

## Uputstvo za upotrebu

HONOR 70 8/256GB Midnight Black

# HONOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-70-8256gb-midnight-black-akcija-cena/>

# HONOR 70<sup>5G</sup>

## Korisničko uputstvo

HONOR

# Sadržaj

## Osnovni podaci

Osnovni pokreti	1
Navigacija sistema	4
Device Clone	5
Zaključavanje i otključavanje ekrana	5
Upoznavanje sa početnim ekranom	6
Ikone obaveštenja i statusa	9
Prekidači prečica	10
Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija	11
Postavljanje pozadine	11
Snimci ekrana i video snimak ekrana	12
Prikaz i brisanje obaveštenja	16
Prilagođavanje podešavanja zvuka	17
Više prozora	19
Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen	22
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	24
Punjenje	25

## Pametne funkcije

Centar za lične poslove	27
Jednostavna projekcija	27
Usklađivanje više ekrana	28
Usklađivanje više ekrana između tableta i telefona	32
HONOR Share	33
Prebacivanje audio kanala između uređaja	34

## Kamera i Galerija

Pokretanje aplikacije Kamera	36
Fotografisanje	36
Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende	37
AI fotografija	39
Zumiranje radi snimanja fotografija	39
Makro	40
Snimanje panoramskih fotografija	40
Dodavanje nalepnica na fotografije	41
Režim Dokumenti	41
Snimanje fotografija visoke rezolucije	42
Profesionalni režim	42
Snimanje video zapisa	45
Usporeno snimanje	47
Ubrzane fotografije	47

Kreator priče	47
Prilagođavanje podešavanja kamere	48
Upravljanje aplikacijom Galerija	49
Vlog editor	55

## Aplikacije

Aplikacije	56
Kontakti	57
Telefon	60
Kalendar	66
Sat	67
Beleške	69
Snimač zvuka	72
Email	73
Kalkulator	74
Baterijska lampa	74
Kompas	75
Ogledalo	75
Blizanac aplikacija	76
Optimizator	76
Device Clone	79
Saveti	79

## Podešavanja

Wi-Fi	81
Bluetooth	82
Prenos podataka	83
Još veza	88
Početni ekran i pozadina	93
Prikaz i osvetljaj	94
Zvuci i vibracija	97
Obaveštenja	98
Biometrijski podaci i lozinka	99
Aplikacije	102
Baterija	102
Skladište	104
Bezbednost	105
Privatnost	107
Funkcije pristupačnosti	110
Korisnici i nalozi	112
Sistem i ažuriranja	113
O telefonu	117

# Osnovni podaci




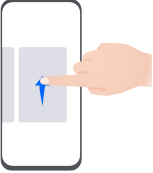
## Osnovni pokreti


### Osnovni pokreti i prečice

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

#### Pokreti za navigaciju u prikazu na celom ekranu


Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i uverite se da je opcija **Pokreti** izabrana.

	<b>Vraćanje na prethodni ekran</b> Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.
	<b>Vraćanje na početni ekran</b> Prevucite nagore sa donje ivice ekrana.
	<b>Pristup ekranu za izvršavanje više zadataka</b> Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i zadržite.
	<b>Završetak zadatka</b> Na ekranu za izvršavanje više zadataka, prevucite nagore preko kartice zadatka.

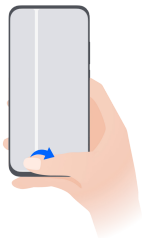


### Prebacivanje aplikacija

- Prevucite duž donje ivice ekrana.  
Pre korišćenja ove funkcije, izaberite opciju **Navigacija sistema** i dodirnite opciju **Podešavanja**. Uverite se da je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** uključena.
- Prevucite u obliku luka duž donje ivice ekrana.

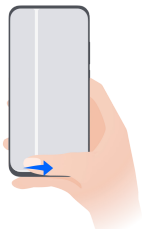


### Pokreti zglobom prsta

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste omogućili opcije **Pravljenje snimka ekrana, Snimi ekran**.

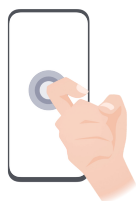


#### Pravljenje snimka ekrana

Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.

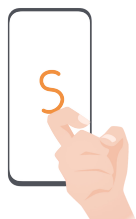


#### Pravljenje snimka listanja ekrana

Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.

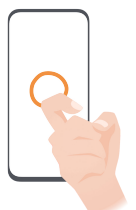

#### Snimanje dela ekrana


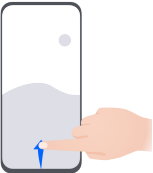

Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.

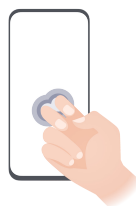





#### Snimanje ekrana

Sa dva zgloba prsta dva puta kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

## Još pokreta

	<p><b>Pristupanje režimu prilagođavanja početnog ekrana</b> Primaknite dva prsta na početnom ekranu</p>
	<p><b>Omogućavanje panela za brzi pristup zaključanom ekranu</b> Dok je ekran zaključan, dodirnite ekran i prevucite jedim prstom nagore sa dna ekrana</p>
	<p><b>Otvaranje brzog pristupa i obaveštenja</b> Prevucite nadole sa vrha ekrana</p>
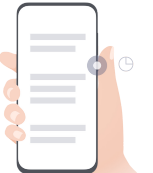
## Saznajte više o tasterima

	<p><b>Isključivanje/Ponovno pokretanje</b> Dugo pritisnite taster za uključivanje i isključivanje dok se meniji <b>Isključi</b> i <b>Ponovo pokreni sistem</b> ne pojave na telefonu, dodirnite odgovarajući meni.</p>
	<p><b>Povećanje jačine zvuka</b> Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.</p>
	<p><b>Smanjenje jačine zvuka</b> Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.</p>
	<p><b>Snimak ekrana</b> Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.</p>


# Navigacija sistema

## Promena režima Navigacija sistema

### Upotreba navigacije pokretom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.

Možete:




- Da se vratite na nadređeni meni: prevucite prema unutra od leve ili desne ivice ekrana.
- Da se vratite na početni ekran: prevucite nagore sa sredine donje ivice ekrana.
- Da pristupite multitasking: prevucite nagore sa donje ivice ekrana i pauzirajte.
- Da zatvorite zadatak: u interfejsu za multitasking, prevucite nagore preko kartice zadatka. Prevucite nadole preko kartice da biste zaključali zadatak; zaključani zadaci se neće brisati u serijama ako dodirnete opciju  u interfejsu za multitasking.
- Brza promena aplikacija: prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana da biste prebacivali između aplikacija; ili pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, zatim prevucite preko donjeg dela ekrana.

Takođe, možete da pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prikaži traku za navigaciju** da biste pomogli u operacijama s pokretima u kojima se koristi traka za navigaciju.


### Korišćenje navigacije sa tri tastera

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Navigacija sa tri tastera**.

Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz aktuelne aplikacije. Takođe, možete da koristite ovaj taster radi zatvaranja tastature na ekranu.
- Dodirnete opciju  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima.

Možete da dodirnete opciju **Podešavanja** da biste konfigurisali više podešavanja.

- Izaberete kombinaciju tastera za navigaciju.
- Dodirnete opciju  (ako je dostupna u izabranoj kombinaciji tastera za navigaciju) da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.




## Device Clone


### Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

#### Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1** Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
  - 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

#### Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1** Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
  - 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podataka.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

## Zaključavanje i otključavanje ekrana

### Zaključavanje i otključavanje ekrana

## Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

## Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**

## Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

## Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

## Korišćenje opcije otključavanja otiskom prsta

Kada se ekran uključi, na ekranu će biti prikazana ikona otiska prsta. Dodirnite ikonu prstom koji ste registrovali da biste otključali ekran.

## Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

## Pokretanje aplikacija sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana možete da pokrećete uobičajene aplikacije, kao što su Kamera, Kalkulator i Tajmer.

- Uključite ekran, dodirnite i držite ikonu aplikacije Kamera u donjem desnom uglu i prevucite nagore da biste otvorili aplikaciju **Kamera**.
- Uključite ekran, prevucite nagore sa donje ivice ekrana da biste otvorili tablu sa brzim operacijama, dodirnite ikonu da biste pokrenuli aplikaciju. Ovo obuhvata aplikacije **Baterijska lampa, Kalkulator, Tajmer** itd.

# Upoznavanje sa početnim ekranom

## Upoznavanje sa početnim ekranom

Na početnom ekranu možete da:

- Proverite status uređaja i obaveštenja na statusnoj traci pri vrhu ekrana.


- Prevučete nalevo ili nadesno da biste pregledali aplikacije i vidžete prikazane na početnom ekranu.

## Kartice usluga

Kontinualno informisanje važnim informacijama i jedan dodir radi pristupa često korišćenim funkcijama bez otvaranja aplikacija. Kartice sa više stilova razlikuju vaš početni ekran od drugih.

Aplikacije koje podržavaju servisne kartice podrazumevano imaju indikatorsku traku pri dnu (izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana** da biste omogućili ili onemogućili opciju **Prikaži traku sa karticama**).

## Prevlačenje nagore ikona aplikacija radi dodavanja kartica usluga

Prevucite nagore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga (dodirnite druge oblasti radi skupljanja) i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice da biste je zakačili na početni ekran.

## Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, izaberite aplikaciju **Galerija**, **Vreme** ili druge, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

## Dodavanje vidžeta Vreme, Sat i drugih popularnih vidžeta

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, pronađite opciju **Klasični vidžeti** i pristupite ovoj opciji, dodirnite vidžete **Vreme**, **Sat** i druge vidžete da biste ih dodali na početni ekran.

## Postavljanje aplikacija na početnom ekranu kao kartica usluga

Uzmimo aplikaciju **Beleške** kao primer:

Dugo pritisnite aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Kartice aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Postavi za proširivu karticu**.

Kada sledeći put prevučete nagore po aplikaciji, kartica usluge će biti prikazana kao izabrani stil.

## Postavljanje stila kartice usluge

Uzmimo aplikaciju **Beleške** kao primer; stil kartice možete da postavite i promenite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Kartice aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

- Dugo pritisnite karticu usluge za aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Još kartica aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

### Uklanjanje kartica usluga

Dugo pritisnite karticu usluge, izaberite opciju **Ukloni** na iskačućoj listi, zatim dodirnite opciju **Ukloni** u polju za potvrdu da biste uklonili karticu.


### Velike fascikle

Sačuvajte aplikacije u velikoj fascikli. Možete da im pristupate bez otvaranja fascikle, što početni ekran čini efikasnijim za interakciju.

### Kreiranje velikih fascikli

Dugo pritisnite standardnu fasciklu i dodirnite opciju **Povećaj**.

Dugo pritisnite veliku fasciklu da biste je preimenovali.

 Ako u fascikli postoji više od 8 aplikacija, ikona slojeva će biti prikazana u donjem desnom uglu.

### Korišćenje velikih fascikli

Dodirnite ikonu aplikacije u velikoj fascikli da biste je otvorili direktno.

Dodirnite ikonu slojeva u donjem desnom uglu velike fascikle da biste je proširili radi prikaza ili otvaranja više aplikacija.

### Prebacivanje režima prikaza

Dugo pritisnite veliku fasciklu, dodirnite opciju **Smanji** da biste obnovili standardnu fasciklu.

### Предлози апликација

Opcija **Предлози апликација** preporučuje aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom životu. Na osnovu vaših trenutnih potreba, obezbeđuje efikasnije pristupanje aplikacijama i uslugama.

### Dodavanje opcije Предлози апликација на почетни екран

Možete da izaberete veću karticu za opciju **Предлози апликација** da biste dobijali tačnije preporuke i doživeli bolje iskustvo.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite opciju **YOYO предлози**. Prevucite nalevo i izaberite stil kartice 2\*4 za opciju **Предлози апликација**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Ako na početnom ekranu nema dovoljno prostora, **Kartice** će biti dodate na drugi ekran.

### Prekid preporučivanja aplikacije

Uzmimo aplikaciju **Podešavanja** kao primer:





























Pristupite kartici aplikacije **YOYO предлози** na početnom ekranu, dugo pritisnite aplikaciju **Podešavanja** dok se ne pojavi dijalog i dodirnite opcije **Nisam zainteresovan/-a** > **U redu**. Aplikacija **Podešavanja** više neće biti preporučivana.

















## Ikone obaveštenja i statusa

### Saznajte više o uobičajenim ikonama obaveštenja i statusa

**i** Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Različiti proizvodi podržavaju različite funkcije. Ikone u nastavku se možda neće pojaviti na vašem telefonu.

	Povezano na 5G mrežu		Povezano na 4G mrežu
	Povezano na 3G mrežu		Povezano na 2G mrežu
	Pun signal		Roming
	Čuvar potrošnje podataka je omogućen		Nema SIM kartice
	Pristupna tačka je omogućena		Povezano na pristupnu tačku
	Povezano na Wi-Fi mrežu		Povezano na dvostruke Wi-Fi mreže
	Automatsko prebacivanje mreže preko funkcije Wi-Fi+		Nivo baterije je nizak
	Nema baterije		Brzo punjenje
	Punjenje		Bežično super punjenje
	Super punjenje		Bežično punjenje
	Bežično brzo punjenje		Funkcija Digitalna ravnoteža je omogućena na telefonu
	Režim uštede energije je omogućen		Baterija Bluetooth uređaja
	Bluetooth je omogućen		Povezano na VPN mrežu
	Povezano na Bluetooth uređaj		Poveži na uređaj za projekciju ekrana


...	Više informacija		Funkcija Prilagođenost oku je omogućena
	Usluga pozicioniranja je omogućena		Režim rada u avionu je omogućen
	Povezano na slušalice		VoLTE usluga je omogućena
	Poziv u toku		Nova poruka
	Propušten poziv		Režim vibracije
	Utišaj		Funkcija Ne uznemiravaj je omogućena
	NFC je omogućen		Sinhronizacija podataka nije uspela
	Sinhronizacija podataka		Novi email
	Režim performansi je omogućen		Budilnik je omogućen
	Podsetnik za događaj		

## Prekidači prečica


### Korišćenje prekidača prečice

#### Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije. (Podražavaju neke funkcije.)
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

#### Prilagođavanje prekidača prečica

Dodirnite opciju , dodirnite i držite prekidač prečice, zatim je prevucite u željeni položaj.

## Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija


### Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

### Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

 Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.


### Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

## Postavljanje pozadine

### Postavljanje pozadine

#### Korišćenje unapred podešene pozadine

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Pozadina**.
- 2 Dodirnite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 3 Postavite sledeće u skladu sa svojim potrebama:
  - **Zamućenje:** primenjuje efekat zamućenja, koji se može podešavati prevlačenjem klizača.
  - **Može da se pomera:** omogućava pomeranje pozadine na početnom ekranu.
- 4 Dodirnite opciju , zatim odredite da li želite da je postavite kao pozadinu za opciju **Oba, Početni ekran** ili **Oba**.

#### Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.

- 2 Idite u meni  > **Postavi kao** > **Pozadina**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

## Snimci ekrana i video snimak ekrana

### Pravljenje snimka ekrana


#### Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2 Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobovom prsta da biste napravili snimak ekrana.

#### Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

#### Pravljenje snimaka ekrana pomoću tastera prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole). Dodirnite opciju  da biste napravili snimak celog ekrana.

#### Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana





Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja ekrana** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

### **Pravljenje snimaka listanja ekrana pokretima zglobovom prsta**



**1** Dodirnite ekran jednim zglobovom prsta i držite zglobov prsta na ekranu, primenite malu silu da biste nacrtali oblik slova „S“ i ekran će se automatski pomeriti nadole radi pravljenja snimka ekrana.

**i** Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili opciju **Snimak listanja ekrana**.

**2** Tokom listanja, dodirnite oblast listanja da biste zaustavili pravljenje snimka ekrana.


### Pravljenje snimka ekrana prevlačenjem sa tri prsta nadole

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimak ekrana sa tri prsta** omogućena.

**2** Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

### Pravljenje snimka dela ekrana



- 1** Kucnite i zadržite ekran zglobom prsta da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazati putanja kretanja zgloba prsta i biće napravljen snimak odabrane oblasti. Zatim možete da:
  - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.
  - Dodirnete ikonu oblika da biste odredili oblik snimka dela ekrana ili zadržali aktuelni oblik.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

### **Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zgloba prsta**

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglob prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

## Snimanje ekrana

Možete da snimate operacije na ekranu kao video zapis i da ga delite sa prijateljima i porodicom.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću prečice


- 1 Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.
- 2 Dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste započeli video snimak ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 4 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta


- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

### Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.



## Prikaz i brisanje obaveštenja

### Prikaz i brisanje obaveštenja


#### Prikaz obaveštenja


Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

## Brisanje obaveštenja

- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.
-  Neka sistemsko obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

## Sprečavanje prikaza obaveštenja

Da vas ne bi uznemiravala obaveštenja, prevucite nalevo preko obaveštenja koje želite da obradite i dodirnete opciju , zatim možete da izaberete opcije:

- **Korišćenje blagih obaveštenja**
- **Onemogućiti obaveštenja**
- **Još podešavanja**
-  Neka obaveštenja sistema i obaveštenja iz aplikacija u prednjem planu ne mogu se zatvarati ili odlagati.
- Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije. Pogledajte stvarne situacije.

# Prilagođavanje podešavanja zvuka

## Prilagođavanje podešavanja zvuka

### Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoniti

Kada uređaj zvoniti usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

### Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i dodirnete opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

**2** Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona  
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnete opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.

Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.

- Postavljanje režima vibracije

Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.

## Uključivanje režima zvona, vibracije ili tihog režima pomoću prečica

**1** Prevucite nadole sa statusne trake na vrhu ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima. Nastavite da prevlačite nadole da biste prikazali ceo meni.

**2** Dodirnite opciju  **Zvuk**,  **Nečujno** ili  **Vibracija** radi uključivanja različitih režima.

U režimu zvona, telefon reprodukuje sve zvuke.

U tihom režimu, telefon utišava obaveštenja, kao što su upozorenja i drugi zvuci iz funkcije AI Voice i nekih aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, telefon je utišan i umesto toga vibrira.

Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** da biste uključili opciju **Zvuk, Vibracija** ili **Nečujno**.

## Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

## Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

## Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

## Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

### Postavljanje opcije Još podešavanja

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana, Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

## Više prozora


### Omogućavanje režima podeljenog ekrana

Funkcija Više prozora vam omogućava da otvarate aplikacije u podeljenom ekranu radi multitaskinga.



#### Omogućavanje režima podeljenog ekrana:


- 1 Otvorite aplikaciju i prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali opciju Dôk sa više prozora.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije van opcije Dôk sa više prozora.

#### Promena okana podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite opciju  pri vrhu okna podeljenog ekrana sve dok se okno ne smanji, zatim ga prevucite na drugu stranu ekrana radi promene okana.

#### Izlaz iz režima podeljenog ekrana:


Dodirnite i držite opciju  ili opciju  u sredini linije podeljenog ekrana i prevlačite dok jedno ili drugo okno ne nestane.

-  Podrška za režim podeljenog ekrana razlikuje se u zavisnosti od aplikacije.
  - Režim podeljenog ekrana je ograničen samo na dve aplikacije u određenom trenutku.





### Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Beleške**.
- Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.

- Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

### **Dodavanje, premeštanje ili uklanjanje aplikacije u okviru opcije Dôk sa više prozora**

- Dodavanje aplikacije: u opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , dodirnite aplikaciju koju želite da dodate, zatim dodirnite opciju **Gotovo**.
- Premeštanje aplikacije: u opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , prevucite željenu aplikaciju na bilo koju lokaciju u doku, zatim dodirnite opciju **Gotovo**.
- Uklanjanje aplikacije: u opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije koju želite da uklonite, zatim dodirnite opciju **Gotovo**.

### **Prebacivanje između podeljenog ekrana i plutajućeg prozora**

- Prebacivanje iz Režima podeljenog ekrana u plutajući prozor: dodirnite i držite traku pri vrhu okna podeljenog ekrana, zatim je prevucite u levu/desnu stranu ekrana kada je aktivan uspravni režim ili na donju ivicu kada je aktivan položeni režim.
- Prebacivanje iz plutajućeg prozora u Režim podeljenog ekrana: dodirnite i držite traku pri vrhu plutajućeg prozora, zatim je prevucite u gornji/donji deo ekrana kada je aktivan uspravni režim ili u levu ili desnu stranu kada je aktivan položeni režim.

### **Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju**

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Beleške) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

#### **1** Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- Otvorite aplikaciju Email.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana telefona i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

#### **2** Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.



- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

### Onemogućavanje funkcije Više prozora

Funkcija Više prozora je podrazumevano omogućena. Da biste je onemogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**, zatim onemogućite opciju **Dôk sa više prozora**.

### Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i možete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka akcije.

#### Prikaz plutajućeg prozora:

- 1 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora da biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.



#### Promena mesta plutajućeg prozora:

Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na željeno mesto.




#### Promena veličine plutajućeg prozora:

Prevucite bilo koji ugao plutajućeg prozora prema centru da biste mu promenili veličinu.

#### Prikaz na celom ekranu:



Prevucite nadole sa trake za beleške pri dnu plutajućeg prozora ili dodirnite opcije  >  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga prikazali preko celog ekrana.

#### Minimizacija plutajućeg prozora:

Brzo protresite opciju  na ekranu sa vrha plutajućeg prozora na jednu ili drugu stranu ili dodirnite opcije  >  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i skupili u plutajući mehurić.


 U plutajući mehurić može da se smesti maksimalno 10 minimizovanih plutajućih prozora.

#### Zatvaranje plutajućeg prozora:

Prevucite nagore sa trake za beleške pri dnu plutajućeg prozora ili dodirnite opcije  >  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

## Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1 Pobrinite se da otvorite plutajuće prozore za više aplikacija i da ih minimizujete u plutajuću loptu.
- 2 Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali pregled svih plutajućih prozora:
  - **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
  - **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
  - **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

## Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email ili Beleške) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

- 1 Otvorite aplikaciju Email.
- 2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.
  - **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
  - **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

## Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

### Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

### Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.
  - **Dodirni za prikaz**

- **Zakazano**
- **Ceo dan**





## Omogućavanje animirane funkcije Uvek na ekranu

Dodajte personalizovane slike ili animacije dok je ekran isključen da bi telefon i dalje bio živopisan i zanimljiv.

Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike** izaberite sliku ili animaciju koja vam se sviđa i dodirnite opciju **Primeni**.

Ako izaberete animaciju polarnog medveda, položaj polarnog medveda će se menjati sa nivoom baterije kada je ekran isključen. Takođe, možete da stupite u interakciju sa polarnim medvedom tako što ćete ga dodirnuti.

- i** Kada uključite otključavanje licem, telefon može slučajno da se otključa kada pokušate da uključite ekran, što dovodi do toga da propustite funkciju Uvek na ekranu. Izbegavajte da postavljate lice direktno ispred telefona.

Položaj tela polarnog medveda				
Nivo baterije	Punjenje	Manje od 20%	Između 20% i 60%	Više od 60%

## Izbor GIF slika ili animiranih fotografija

Možete da prikazete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili animirana fotografija) kada je ekran isključen da bi funkcija Uvek na ekranu bila živopisna i zanimljiva.



- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike**, dodirnite opciju **+**.
- 2 Dodirnite opciju **Izaberi sliku**, izaberite sliku i dodirnite opciju **✓**.  
Ako ste već postavili lokalnu sliku, dodirnite opciju **Promeni sliku**. Izaberite sliku i dodirnite opciju **✓**.
- 3 Ako je izabrana GIF slika, možete i da dodirnete opciju **Izmeni** da biste je izmenili.
- 4 Postavite druge opcije u skladu sa uputstvima na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

## Dodavanje vašeg umetničkog potpisa

Možete da dodajete različite fontove, boje i dekorativne nalepnice da biste personalizovali funkciju Uvek na ekranu.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Grafiti**, dodirnite stil potpisa.

**2** Unesite tekst u opciju **Unesite tekst** i postavite stil potpisa, kao što je **Boja** i **Veličina teksta**.

U potpis možete da dodate i **Nalepnice**. Prevucite ivicu da biste prilagodili položaj i veličinu elemenata i dodirnite opciju  ili  da biste promenili orijentaciju elemenata ili da biste ih izbrisali.



**3** Dodirnite opciju **Primeni**.

### Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrijan). Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

**1** U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.

**2** Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**. Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku.

Dodirnite opciju , snimite fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.

**3** Dodirnite opciju **Primeni**.

### Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

**1** U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.

**2** Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.

**3** Dodirnite opciju **Primeni**.

## Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

### Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

#### Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi, dodirnite opciju **Isključi** i opciju **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibrira i ne prikaže logotip.

## Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovno pokrećite uređaj da biste izbrisali keš i održavali uređaj u optimalnom stanju. Kada uređaj naiđe na problem, problem nekada može da reši ponovno pokretanje. Samo pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na nekoliko sekundi, zatim dodirnite opciju **Ponovo pokreni sistem** i opciju **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

## Prinudno ponovno pokretanje telefona

Telefon možete prinudno ponovo da pokrenete ukoliko ne radi ili ukoliko se ne isključuje na uobičajen način. Dugo pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje duže od 10 sekundi da biste prinudno ponovo pokrenuli uređaj.

# Punjenje

## Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

## Mere predostrožnosti kod punjenja

- Puniti uređaj koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili sa uređajem. Upotreba drugih punjača i USB kablova može prouzrokovati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Uređaj će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj povežu na USB priključak. Ako se detektuje vlaga u USB priključku, uređaj će automatski aktivirati bezbednosne mere i prekinuti punjenje. Prekinite vezu uređaja i USB priključka i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Vreme koje je potrebno da se baterija u potpunosti napuni zavisi od ambijentalne temperature i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničeni broj ciklusa punjenja. Kada trajanje baterije postane primetno kraće, posetite HONOR korisnički servisni centar radi zamene baterije.
- Ne prekrivajte uređaj ili punjač tokom punjenja.
- Uređaj može da se zagreje ukoliko ste ga koristili u dužem vremenskom periodu, posebno na visokim temperaturama. U ovom slučaju, prekinite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite uređaj na hladno mesto.
- Nemojte da igrate igrice na uređaju dok se puni.
- Ukoliko uređaj ne reaguje nakon pritiska i držanja tastera za uključivanje i isključivanje, baterija je možda ispražnjena. Puniti 10 minuta a zatim ga ponovo uključite.

## Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj





- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2 Priključite adapter u strujnu utičnicu.

## Punjenje uređaja pomoću računara

- 1 Povežite uređaj na računar ili drugi uređaj koristeći USB kabl.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijalog **Koristi USB za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**. Ako je druga opcija prethodno podešena, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju **Podešavanja**, zatim izaberite opciju **Samo punjenje**.

## Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo energije baterije preko ikone baterije na ekranu telefona.

Ikona baterije	Nivo energije baterije
	Preostalo je manje od 10% baterije.
	Preostalo je između 10% i 20% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je između 20% i 90% baterije.
	Punjenje, preostalo je najmanje 90% baterije. Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.



# Pametne funkcije

## Centar za lične poslove

### Centar za lične poslove

Opcija Centar za lične poslove podržava sinhronizaciju naloga kalendara treće strane. Nakon završetka relevantne autorizacije, opcija Centar za lične poslove će vas podsetiti na predstojeće događaje, neusaglašenosti i promene i obezbediti funkcije uređivanja događaja, podsetnika i beleški.

### Sinhronizovanje naloga trećih strana



- 1 Pristupite aplikaciji **Kalendar** i dodirnite opcije  > **Upravljaj nalozima** > .
- 2 Izaberite nalog treće strane koji želite da sinhronizujete i pratite uputstva da biste ga dodali u aplikaciju Honor Kalendar.

## Jednostavna projekcija

### Bežično projektovanje ekrana telefona


Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je televizor) za posao ili zabavu, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznom pozivu, SMS poruke i alarmi sata biće prikazana samo na telefonu.

- 1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:
  - **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
  - **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.

 Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.
- 2 Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju .
- 3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz.
- 4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza. Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.

## Upotreba Režima radne površine

Nakon projekcije ekrana telefona, izaberite opcije  > **Režim projekcije** na telefonu i dodirnite opciju **Režim radne površine**.

U opciji **Režim radne površine**, telefon i veliki ekran rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj koji se projektuje na veliki ekran je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Zbog toga možete da menjate dokument na velikom ekranu dok ćaskate na telefonu. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka, jer će se na tabli sa obaveštenjima na eksternom ekranu pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

### Korišćenje telefona kao table osetljive na dodir

Nakon projektovanja telefona na veliki ekran u opciji **Režim radne površine**, u slučaju da tastatura nije dostupna, telefon može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.

Izaberite opcije  > **TABLA OSETLJIVA NA DODIR**. Možete da:


- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.
- Kada eksterna tastatura nije povezana, dodirnite polje za unos teksta na eksternom ekranu da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.  
Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.

### Koristite projekciju ekrana da biste olakšali posao

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na telefonu da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

### Izlaz iz Režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, izaberite opcije  > **Režim projekcije** i izaberite opciju **Telefon**.

## Usklađivanje više ekrana







## Usklađivanje više ekrana između telefona i računara

Povežite telefon sa Honor računarom da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za kontrolu na više uređaja, deljenje datoteka i uređivanje datoteka.





### Povezivanje telefona sa računarom preko funkcije HONOR Share OneHop

- 1 Proverite da li računar podržava funkciju .
- 2 Na računaru, omogućite opcije Wi-Fi, Bluetooth i Menadžer računara i složite se sa ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.
- 3 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i meni prečica, zatim omogućite opcije **NFC**, **Wi-Fi** i **Bluetooth**.
- 4 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na  nalepnicu na računaru tako da telefon zavibira ili reprodukuje ton.
- 5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

### Povezivanje telefona i računara korišćenjem opcije Bluetooth pretraga

- 1 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i omogućite opciju .
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija), izaberite opcije **Moj telefon > Poveži** i izaberite da potražite telefona preko Bluetooth veze. Postavite telefon iznad tastature i računar će početi da traži telefon.
  -  Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije  > **Više informacija**. Da biste je ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije  > **Potraži ažuriranja**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

### Povezivanje telefona i računara pomoću USB kabla

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali telefon i računar.
- 2 Na računaru, otvorite aplikaciju Menadžer računara (verzija 10.1 ili novija verzija).
  -  Da biste proverili verziju aplikacije Menadžer računara, izaberite opcije  > **Više informacija**. Da biste ažurirali aplikaciju Menadžer računara, izaberite opcije  > **Potražite ažuriranja**.
- 3 Potvrdite povezivanje sa računarom na telefonu.
  -  Ako otkazete povezivanje na telefonu, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju Menadžer računara i izaberite opcije **Poveži > Drugi načini za povezivanje > USB**.

## Prekidanje veze telefona i računara

Kada završite sa korišćenjem telefona i računara, možete da prekinete njihovu vezu korišćenjem sledećih metoda:

- Na računaru, otvorite aplikaciju PC Manager i kliknite na opciju **Prekini vezu**.
- Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.
- Ako su telefon i računar povezani preko USB kabla, uklonite kabl da biste prekinuli njihovu vezu.

## Prevlačenje radi prenosa datoteka između telefona i računara

Nakon povezivanja telefona i računara, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

### Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, između njih možete da prevlačite i otpuštate datoteke, kao što su slike i video zapisi da biste olakšali rad.


Prenosite datoteke sa telefona na računar.

- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** u prozoru telefona na računaru, kliknite i držite sliku ili video zapis, kliknite i držite bilo koju od izabranih datoteka dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu na računaru.
- Na prozoru telefona na računaru prevucite izabrane slike ili tekst i otpustite ih u otvoreni dokument na računaru.

Na primer, prevucite fotografiju ili tekst iz aplikacije Beleške na prozoru telefona i otpustite ih u Office dokument koji je otvoren na računaru, zatim nastavite sa izmenama na računaru.

Prenos datoteka sa računara na telefon:

- Izaberite opcije **Galerija > Albumi** na prozoru telefona i prevucite sliku ili video zapis sa računara na prozor telefona.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** na prozoru telefona i prevucite dokument sa računara na prozor telefona.

 Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u aplikaciji **Datoteke** ili u fascikli **HONOR Share**.

- Otvorite datoteku u prozoru telefona na računaru, zatim prevucite sliku ili tekst iz aplikacije Beleške na prozor telefona.

Na primer, prevucite sliku na računaru do stavke aplikacije Beleške koja je otvorena na prozoru telefonu, zatim nastavite sa izmenama na telefonu.

## Rukovanje telefonom preko računara


Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite miša i tastaturu sa računarom da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka telefona.

## Rukovanje aplikacijama telefona preko računara


### Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- Otvorite aplikaciju: kliknite na aplikaciju na prozoru telefona na računaru da biste je otvorili.
- **Pretražite stranicu:** koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica u prozoru telefona ili listanje između kartica na radnoj površini.

### Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija

- **Unos teksta:** koristite metod unosa na računaru za unos teksta na prozoru telefona.
- **Kopiranje i lepljenje teksta:** pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi računara da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili na prozor telefona.
  -  Da biste prikazali informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na ikonu opcije Centar za obaveštenja na računaru, zatim izaberite karticu **Klipbord**.
- **Brzo slanje poruka:** pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi radi slanja poruke na prozoru telefona.
- Zatvorite aplikaciju: pritisnite taster ESC na tastaturi da biste zatvorili aplikaciju na prozoru telefona.

### Uvek prikazujte prozor telefona pri vrhu

Na prozoru telefona na računaru kliknite na opciju  da biste zakačili prozor telefona tako da uvek bude prikazan pri vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor telefona.

### Odgovaranje na glasovni ili video poziv preko računara

Kada se omogući Usklađivanje više ekrana između telefona i računara, možete da koristite računar za odgovaranje na glasovne i video pozive (kao što su oni u aplikacijama WeChat, QQ) sa telefona. Tokom poziva, audio i video zapis mogu da se reprodukuju preko računara i njegove dodatne opreme, kao što su zvučnik i kamera.


Na telefonu prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** ili opciju **Reprodukuj audio/video zapis na računaru** radi promene uređaja za audio izlaz.

-  Proverite da li je na računar instalirana verzija 10.1 ili novija verzija aplikacije Menadžer računara.

### Otvaranje i izmena datoteka na telefonu korišćenjem aplikacija na računaru

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite aplikaciju na računaru da biste otvorili i izmenili datoteke na telefonu, kao što je slučaj u sledećem situacijama.

- **Dokumenti:** Koristite opciju Microsoft Office na računaru za otvaranje dokumenta.
- **Slike:** Koristite program Photoshop na računaru da biste otvorili sliku.

- **Datoteke audio i video zapisa:** Koristite program Windows Media Player za otvaranje datoteke audio ili video zapisa.
  - **Veb-stranice:** Koristite Chrome pretraživač na računaru da biste otvorili veb-stranicu.
  - **Kompresovane datoteke:** Koristite program WinRAR na računaru da biste izdvojili i otvorili kompresovane datoteke.
-  Proverite da li je na računaru instalirana verzija 10.1 ili novija verzija aplikacije Menadžer računara.

## Usklađivanje više ekrana između tableta i telefona

### Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta

Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja i izmenu datoteke sa telefona na tabletu.

### Pristupanje aplikacijama i datotekama telefona sa tableta

Nakon povezivanja telefona i tableta, telefonom možete da upravljate preko tableta, na primer, da upravljate aplikacijama i datotekama telefona, prikazujete obaveštenja telefona (na primer, SMS poruke) i obavljate telefonske pozive i odgovarate na njih.

Kada je ekran telefona otključan, možete da obavite sledeće operacije u prozoru telefona na tabletu:

- Otvorite aplikaciju **Telefon** da biste obavili poziv biranjem broja.
- Otvorite aplikaciju **Messages** da biste pregledali i odgovorili na SMS poruke.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** radi prikaza slika, video zapisa i datoteka, kao i radi reprodukcije datoteka video ili audio zapisa sa telefona.
- Prevucite statusnu traku na telefonu ili tabletu nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na tablet** ili opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** radi promene uređaja za audio izlaz.
- Ako je tablet povezan sa eksternom tastaturom ili digitalnom olovkom, možete da je koristite za unos teksta i kontrolu prozora telefona na tabletu.

### Prevlačenje za prenos datoteka između telefona i tableta

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** i dodirnite i držite sliku, video zapis ili dokument.
- 2** Po potrebi izaberite više datoteka, dodirnite i držite bilo koju od izabranih datoteka, zatim ih prevucite kada se pojavi ikona za prevlačenje datoteka.


Na primer, možete da:

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** ili aplikaciji **Galerija** između telefona i tableta.

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** između telefona i tableta.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

### Prekid veze telefona i tableta

Kada završite sa korišćenjem telefona i tableta, možete da prekinete vezu sa njima korišćenjem sledećih metoda:

- Na prozoru telefona prikazanom na tabletu, dodirnite opciju  radi prekida veze.
- Na telefonu ili tabletu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.


### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.

### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

**3** Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.


Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

### Deljenje datoteka između telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između telefona i računara (Windows ili macOS).

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.


#### Sa telefona na računar:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2** Prevucite statusnu traku nadole na telefonu da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (nastavite prevlačenje za dodatni sadržaj). Dugo pritisnite funkciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu opcije Podešavanja i uključite funkciju **HONOR Share**.
- 3** Uključite aplikaciju **Menadžer računara > HONOR Share** na računaru i potvrdite da je opcija **Dozvoli otkrivanje od strane drugih uređaja** omogućena.
- 4** Dugo pritisnite datoteku koju treba podeliti na telefonu, dodirnite opciju , i izaberite opciju **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo radi deljenja datoteke.

#### Sa računara na telefon:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2** Uključite funkciju **HONOR Share** na telefonu.
- 3** Izaberite datoteku koju želite da podelite na računaru i kliknite desnim tasterom miša na opciju **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će tražiti telefone na kojima je funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon radi prijema datoteke.


**4** Pratite odzive na ekranu radi prijema datoteke na telefonima.

-  Podržani su samo HONOR notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvođača; stvarna situacija se može razlikovati.

## Prebacivanje audio kanala između uređaja

### Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1 Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
  - 2 Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni. Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.
- i** Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

# Kamera i Galerija

## Pokretanje aplikacije Kamera

### Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

#### Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

#### Na zaključanom ekranu







Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.


## Fotografisanje

### Snimanje fotografija

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera**.


**2** Možete da vršite sledeće operacije:

- Fokusiranje: dodirnite ekran na mestu koje želite da istaknete. Da biste razdvojili tačku fokusa i tačku merenja, pritisnite i držite u okviru tražila, a kada se okvir fokusa i okvir za merenje istovremeno pojave, odvojeno ih prevucite do željenog položaja.
- Podešavanje osvetljaja: dodirnite ekran i prevucite nagore ili nadole opciju  pored okvira fokusa.
- Uvećanje ili umanjeње prikaza: razdvojite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma pored ekrana da biste uvećali/umanjili prikaz.
- Izbor režima kamere: u oblasti režima kamere, prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole da biste izabrali režim.
- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju   
(Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako pri izabranoj opciji  (Automatski) kamera detektuje da se nalazite u tamnom okruženju, upozorenje za blic će se pojaviti u tražilu i blic će se automatski uključiti prilikom snimanja.

- Izbor filtera: dodirnite opciju  da biste pregledali efekat filtera.




 Ne podržavaju svi režimi gore navedenu operaciju. Pogledajte svaki režim za detalje.




**3** Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.


### Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2** Dodirnite i držite opciju  ili pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalnu fotografiju.  
Prilikom snimanja ćete videti brojač, koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3** Podignite prst da biste prestali da snimate.


### Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2** Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

### Snimanje vremenski određenih fotografija

Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1** Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojanje.
- 2** Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojanje završi.

## Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende


### Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

#### Režim portreta

Koristite režim portreta da biste fotografijama dodali efekat ulepšavanja i zamućenja pozadine da biste ulepšali likove na fotografijama.


**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.


**2** Usmerite kameru ka slici tako da se slika pojavi u okviru portreta.


Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

**3** Da biste podesili efekte portreta, možete da vršite sledeće operacije:

- Uključivanje efekta ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekat ulepšavanja.

Da biste isključili efekat ulepšavanja, minimizujte parametar pomoću klizača. Za prednju kameru dodirnite opciju .

- Postavljanje efekta zamućenja pozadine: dodirnite opciju  kada vidite opciju ISKLJUČENO da biste omogućili zamućenje pozadine.
- Svetlosni prsten za popunu na ekranu: kada prebacujete na prednju kameru i svetlo okoline nije dovoljno, dodirnite ikonu blica pri vrhu da biste izabrali metod svetlosnog prstena da biste povećali osvetljaj na licima.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (uvek uključeno).

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

**4** Dodirnite opciju  da biste snimali fotografije.

### Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.

**2** Stabilizujte telefon i dodirnite taster zatvarača kamere.

**3** Vaš telefon će podesiti vreme ekspozicije na osnovu osvetljaja okoline. Držite telefon stabilno dok se odbrojanje ne završi.



### Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta

Možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu za snimanje selfija noću ili kada nema dovoljno svetla.

U tamnom okruženju, omogućite svetlosni prsten za popunu na telefonu da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.


**2** Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Tada možete da:

- Dodirnete ikonu blica pri vrhu i izaberete opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno) da biste omogućili svetlosni prsten za popunu. Svetlosni prsten za popunu se koristi za poboljšanje osvetljaja lica u uslovima slabog osvetljenja.

**3** Stabilno držite telefon i dodirnite opciju Snimaj.

### Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende




Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2** Dodirnite tačku u koju želite da postavite fokus. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.
- 3** Dodirnite opciju  u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.
- 4** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

## AI fotografija

### Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

AI fotografija je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže i tekst ) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2** Dodirnite opciju  radi uključivanja.
- 3** Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je hrana, plaže ili tekst).
- 4** Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .



## Zumiranje radi snimanja fotografija

### Snimanje širokougaonih i zumiranih fotografija


Korišćenje funkcije širokog ugla i zumiranja kamere za snimanje šireg opsega ili udaljenijeg prikaza.

### Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.

- 2 Proverite da li je funkcija  omogućena.
- 3 Usmerite kameru prema objektu čiju fotografiju želite da snimate. Kamera će automatski preporučiti režim **Super široki ugao** ukoliko detektuje zgradu. Dodirnite opciju **Супер широки угао** da biste ostvarili širi ugao prikaza. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu ili primaknete ili razmaknete prste da biste podesili nivo zumiranja. Manja vrednost će za rezultat imati širi ugao prikaza.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.


### Snimanje fotografija iz daljine

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema udaljenom objektu čiju fotografiju želite da snimate. Prevucite klizač zuma ili primaknite ili razmaknite prste da biste podesili nivo zumiranja.
- 3 U tražilu, dodirnite tačku koju želite da fokusirate. Kada je kamera u fokusu, dodirnite opciju .

## Makro

### Upotreba režima Super makro za snimanje krupnih planova

Pomoću režima Super makro možete da snimate fotografije malih objekata, kao što su kapi rose i listovi da biste istražili i zabeležili detalje sveta oko vas.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Super makro**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.


## Snimanje panoramskih fotografija



### Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

### Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.


- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju  .



## Dodavanje nalepnica na fotografije

### Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je vreme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana, da biste začinili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Nalepnice**.

Ako opcija **Nalepnice** nije prisutna, dodirnite opciju  , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.

- 2 Dodirnite opciju  i izaberite nalepnicu. Izabrana nalepnica biće prikazana u tražilu.
- 3 Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

## Režim Dokumenti


### Upotreba režima Dokumenti za ispravljanje fotografija

Na slikama snimljenim pod uglom uvek postoji problem perspektive. Ako niste u mogućnosti da snimate savršeno ravnu fotografiju dokumenta, koristite režim Dokumenti. Kamera će automatski podesiti iskošene slike snimljene u režimu Dokumenti i sa njih ukloniti senke.

### Snimanje fotografija u režimu Dokumenti

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Dokumenti**.



Ako opcija **Dokumenti** ne postoji u opciji **Još**, dodirnite opciju  , zatim preuzmite opciju **Dokumenti**.

- 2 Uokvirite dokument koji želite da snimate u tražilu, zatim dodirnite opciju  .
- 3 Kamera će automatski identifikovati oblast sa tekстом u tražilu, ispraviti sliku i ukloniti sve senke.

## Podešavanje oblasti sa tekстом

Ako smatrate da korekcija iskrivljenosti nije zadovoljavajuća, oblast sa tekстом možete da prilagodite i ručno.


Ovo je dostupno samo za fotografije snimljene u režimu **Dokumenti**.

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Kamera**, zatim dodirnite fotografiju koju želite da prilagodite.
- 2 Dodirnite opciju  iznad fotografije.
- 3 Prevucite četiri ugla da biste prilagodili oblast korekcije. Zatim dodirnite opciju . Uređaj će promeniti oblik fotografije u ravnu, pravougaonu sliku.

## Snimanje fotografija visoke rezolucije

### Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate. U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.


## Profesionalni režim



### Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

### Upotreba režima Profesionalno




- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Još** > **Profes..**
- 2 Možete da postavite sledeće parametre:
  - Podesite metod merenja: dodirnite opciju **M** da biste izabrali metod merenja.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 <b>Matriks merenje</b>	Merenje cele slike. Prikladno za snimanje prirodnog pejzaža.


Metod merenja	Primenjivi scenariji
 <b>Merenje fokusirano u centru</b>	Fokus je na merenju centralnog dela kadra. Prikladno za snimanje portreta.
 <b>Merenje u tački</b>	Merenje veoma male oblasti u centru kadra (kao što su oči osobe).

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti ISO.  
Kada je svetlo slabo, povećajte ISO osetljivost; kada ima dovoljno svetla, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli prekomerni šum na slici.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite oblast za podešavanje brzine zatvarača kamere.  
Brzina zatvarača kamere će uticati na količinu svetlosti koja ulazi u kameru; kada snimate nepokretne pejzaže i portrete, podesite manju brzinu zatvarača kamere; kada snimate pokretne pejzaže i portrete, podesite veću brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti EV.  
Kada je svetlo slabo, podesite višu vrednost EV; kada je svetlo jako, podesite nižu vrednost EV.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenjivi scenariji
<b>AF-S jedan fokus</b>	Nepokretne slike, pejzaži itd.
<b>AF-C kontinualni fokus</b>	Pokretne slike, pejzaži itd.
<b>MF ručni fokus</b>	Dodirnite oblast koju treba istaknuti (npr., lice neke osobe) da biste je snimili u fokusu.

- Podesite ton boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite opciju Balans belog.  
Možete da izaberete opciju  na dnevnoj svetlosti; izaberete  u oblačnim ili senovitim uslovima.  
Dodirnite opciju  da biste promenili temperaturu boje da biste slici dali hladniji ili topliji ton.




### 3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.

-  Neki parametri će se menjati prilikom podešavanja drugih parametara. Podesite ih u skladu sa potrebama.

## Korišćenje režima Profesionalno za snimanje video zapisa

1 U režimu **Profes.**, dodirnite opciju  radi prebacivanja na snimanje. Zatim možete da:



- Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Primenjivi scenariji
 <b>Matriks merenje</b>	Merenje celog kadra. Primenjivo prilikom snimanja pejzaža.
 <b>Merenje kalibrisano u centru</b>	Fokus je na centru kadra. Primenjivo prilikom snimanja portreta.
 <b>Merenje u tački</b>	Fokus je na veoma maloj oblasti kadra, kao što su oči osobe.

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite ISO klizač. U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač brzine zatvarača kamere. Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Prilikom snimanja stacionarnih scena ili portreta, smanjite brzinu zatvarača kamere. Prilikom snimanja pokretnih scena ili predmeta, povećajte brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite EV klizač. Povećajte vrednost EV u uslovima slabog osvetljenja, smanjite vrednost EV u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite režim fokusa: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenjivi scenariji
<b>AF-S (jedan)</b>	Primenjivo na stacionarne scene ili portrete.
<b>AF-C (kontinualno)</b>	Primenjivo na pokretne scene ili portrete.
<b>MF (ručni fokus)</b>	Dodirnite oblast koju želite da fokusirate (kao što je lice osobe).

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite balans belog.

Prilikom snimanja pod jarkom sunčevom svetlošću, izaberite opciju . U loše osvetljenim okruženjima, izaberite opciju .



Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje, dajući hladniji ili topliji ton slici.

**2** Dodirnite opciju  da biste počeli snimanje.

**i** Prilagođavanje nekih podešavanja može da dovede do adekvatne promene drugih podešavanja. Pažljivo vršite prilagođavanje u skladu sa potrebama.




## Snimanje video zapisa


### Snimanje video zapisa




U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije kao što su zumiranje, fokusiranje i ulepšavanje, a takođe možete da postavite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.


**2** Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:

- Uvećanje ili umanjeње prikaza: razdvojite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma da biste uvećali/umanjili prikaz.
- Fokusiranje: dodirnite ekran na mestu koje želite da istaknete. Pritisnite i držite ekran da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  da biste izabrali blic kao opciju  (Uvek uključeno) ili opciju  (Isključeno).


Prilikom snimanja prednjom kamerom možete da izaberete blic kao opciju  (Uvek uključeno) u uslovima slabog osvetljenja. Kada je opcija uključena, kamera će postepeno pojačavati svetlo povećavajući osvetljaj ekrana da bi poboljšala osvetljaj lica.

- Izbor filtera: dodirnite opciju  da biste pregledali efekat filtera.
- Uključivanje efekta ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite radi podešavanja efekta ulepšavanja.
- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Što je rezolucija viša, video zapis je jasniji i krajnja generisana datoteka video zapisa je veća; izaberite prema sopstvenim stvarnim potrebama.



Takođe, možete da dodirnete opciju **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.

- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i uključite opciju **Efikasan format video zapisa**.



Kada je ovaj prekidač uključen, telefon će koristiti efikasniji format video format koji će vam pomoći da uštedite prostor za skladištenje. Međutim, drugi uređaji možda neće moći da reprodukuju ovaj format, pa ga izaberite u skladu sa svojim stvarnim potrebama.

 Ne podržavaju svi proizvodi gore navedene funkcije. Pogledajte svoj proizvod za detalje.



- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja, dugo pritisnite opciju  ili opciju  da biste uvećali ili umanjili prikaz na ekranu.


Dodirnite opciju  da biste snimili aktuelni kadar.

- 4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje, dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

### Upotreba Bluetooth slušalica za snimanje zvuka tokom snimanja video zapisa



- 1 Povežite telefon na Bluetooth slušalice.
- 2 Nakon uspešnog povezivanja, na telefonu će se prikazati padajuća traka sa obaveštenjima. Dodirnite opciju , u iskačućoj listi audio uređaja izaberite audio kanal Bluetooth slušalica.
- 3 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 4 Usmerite objektiv ka cilju koji želite da fotografirate i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.  
Prilikom snimanja telefonom, uključen je samo zvuk koji se prima preko Bluetooth slušalica.


- 5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

 Neke Bluetooth slušalice ne podržavaju ovu funkciju. Pogledajte korisničko uputstvo svojih slušalica.

### Snimanje 4K UHD video zapisa

Uređaj podržava snimanje 4K Ultra HD (UHD) video zapisa.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite opciju **[16:9] 4K**.  
Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani za 4K i biće automatski onemogućeni kada izaberete 4K rezoluciju.
- 3 Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste snimili video zapis.

-  Viša rezolucija za rezultat ima video zapis višeg kvaliteta, ali takođe zauzima više prostora za skladištenje.

## Usporeno snimanje

### Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim Usporeni snimak da biste prolazne trenutke snimili do detalja. Prilagodite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikaže. Ako je brzina veća, reprodukcija će biti sporija.


Za najbolje rezultate, usporene video zapise snimajte na jakom i prirodnom osvetljenju.

-  Dostupne brzine usporenog snimka se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

### Snimanje usporenih video zapisa

**1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.

**2** Dodirnite opciju  i izaberite opciju 4x ili opciju 8x.

-  Opcija 8x nije dostupna na određenim uređajima.

**3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

**4** Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.



## Ubrzane fotografije

### Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene – cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

**1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.

**2** Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.







**3** Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

## Kreator priče

## Ispričajte svoju priču u režimu Priča


U režimu **PRIČA** možete da izaberete obrazac i pratite uputstva da biste kamerom kreirali zanimljivu priču, bez ručnog fokusiranja i zumiranja.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > MULTI-VIDEO > PRIČA**
- 2 Dodirnite obrazac da biste pregledali efekat. Dodirnite opciju  radi pokretanja.
- 3 Vaš telefon će prikazati uputstva za snimanje nekoliko snimaka. Možete da dodirnete opciju  da biste započeli snimanje snimka dok ne snimate sve snimke.  
Pre snimanja, u tražilju će se prikazati efekat svakog snimka. Dodirnite opciju  da biste zatvorili pregled.
- 4 Da biste snimili drugu scenu, zatvorite kameru. Vaš telefon će automatski sačuvati snimke. Kada ponovo pristupite režimu **PRIČA**, možete da nastavite sa sačuvanim snimcima (čuvaju se samo snimci koji su snimljeni prethodni put).
- 5 Kada završite, vaš telefon će automatski spojiti snimke i kreirati video klip sa muzikom. Ako ste nezadovoljni bilo kojim snimkom, dodirnite okvir za pregled snimka, a zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu za ponovno snimanje snimka.  
Ako ste nezadovoljni svim snimcima, dodirnite opciju  da biste ih sve uklonili i snimate ih ponovo.
- 6 Kada završite, dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis u album **Video zapisi**.

## Prilagođavanje podešavanja kamere

### Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

### Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera >**  **> Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.


### Omogućavanje Oznake lokacije

Omogućite opciju **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali lokaciju snimanja.

## Dodavanje vodenih žigova uređaja

Omogućite opciju **Dodaj vodeni žig**. Na fotografije i video zapise snimljene zadnjom kamerom biće dodat vodeni žig uređaja.


 Dodavanje vodenog žiga uređaja na video zapise nije podržano na određenim uređajima.

## Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

## Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

## Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

## Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije

Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

# Upravljanje aplikacijom Galerija

## Prikaz fotografija i video zapisa

U aplikaciji Galerija možete da prikazujete, uređujete i delite svoje fotografije i video zapise.

### Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

### Prikaz prema albumu

Možete da prikažete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.


Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

### Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.


Dodirnite album kategorije na kartici **Otkrivanje** (kao što su hrana, portret ili pejzaž) da biste prikazali fotografije u tom albumu.

### Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju  da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.

### Pretraživanje slika u aplikaciji Galerija


Unesite ključne reči kao što su vreme, mesto i tema u traku za pretragu u aplikaciji Galerija da biste potražili slike.



- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, u polje za pretragu pri vrhu ekrana unesite ključne reči koje želite da potražite.  
Unesite ključne reči za sliku (npr., „hrana“, „pejzaž“, „cveće“).
- 2 Aplikacija Galerija će vam prikazati slike koje se odnose na ključne reči i predložiti povezane ključne reči. Dodirnite ključnu reč ili nastavite sa unosom ključnih reči radi preciznije pretrage.  
 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Izmena fotografija i video zapisa



Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.

#### Osnovno uređivanje


- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite da izmenite, zatim dodirnite opciju  da biste pristupili funkcijama uređivanja.
  - Opsecanje i rotiranje: dodirnite opciju **Opseci**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opseci** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.

Da biste rotirali fotografiju za 90 stepeni, dodirnite opciju . Da biste preslikali fotografiju, dodirnite opciju .

- Dodavanje efekta filtera: dodirnite opciju **Filtriraj** da biste izabrali filter.
- Podešavanje efekata fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
- Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.



**2** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

### Dodavanje nalepnica na fotografije


**1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Nalepnice**.

**2** Izaberite tip nalepnice koji želite da dodate, na primer **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.

**3** Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.



**4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

### Pikselizacija fotografija

**1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Mozaik**.

**2** Izaberite stil mozaika i veličinu pokrivenih delova fotografije.

**3** Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.

**4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

### Promena naziva fotografija

**1** U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.


**2** Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.


**3** Dodirnite opciju **U redu**.

### Kolaž



Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovali u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

**1** Funkciji kolaža možete da pristupite na bilo koji od sledećih načina:

- Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite željene fotografije, zatim dodirnite opciju .

- Na kartici **Fotografije** ili **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali željene fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.



## 2 Izaberite obrazac. Zatim možete da:

- Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
- Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se samo željeni deo prikaže u koordinatnoj mreži.
- Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
- Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.

## 3 Dodirnite opciju da biste sačuvali kolaž. Da biste prikazali sačuvani kolaž izaberite opcije **Albumi** > **Kolaži**.

## Deljenje slika i video zapisa

Izaberite opciju **Albumi**, gde ćete moći da delite slike i video zapise na sledeće načine:

- Deljenje jedne slike ili video zapisa: dodirnite sliku ili video zapis i dodirnite opciju  radi deljenja.
- Deljenje više slika ili video zapisa: u albumu dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste pristupili režimu više izbora, izaberite više slika i video zapisa i dodirnite opciju  radi deljenja.

## Bezbedno deljenje fotografija

Opcija Bezbedno deljenje fotografija vam pomaže da uklonite informacije kao što su lokacija fotografije i podaci o snimanju da biste izbegli curenje privatnih informacija prilikom deljenja.

### 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi**.

### 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .

### 3 Proverite poruku u gornjem levom delu ekrana za deljenje. Ako zaštita privatnosti nije omogućena, dodirnite opciju **Opcije privatnosti**, pojaviće se prozor opcije **Opcije privatnosti**, pratite odzive na ekranu da biste omogućili ovu funkciju radi bezbednog deljenja fotografija.

## Kartica aplikacije Galerija na početnom ekranu

Ulepšajte svoj početni ekran prilagođenim prikazom fotografija preko kartice aplikacije Galerija.



### Dodavanje kartice aplikacije Galerija:

- primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite aplikaciju **Galerija**. Prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Prevucite nagore preko ikone aplikacije **Galerija** na početnom ekranu da biste dodali kartice početnog ekrana.
- Dugo pritisnite opcije **Galerija > Galerija** na početnom ekranu, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

**Izmena kartice aplikacije Galerija:** dugo pritisnite karticu aplikacije Galerija, dodirnite opciju **Izmeni karticu** i izaberite šta će biti prikazano na kartici aplikacije Galerija.


- **Izbor albuma:** prikazuje sve fotografije u navedenom albumu.
- **Izbor slike:** prikazuje navedenu fotografiju.

**Uklanjanje kartice aplikacije Galerija:** dugo pritisnite karticu aplikacije Galerija, dodirnite opciju **Ukloni** i uklonite neželjene kartice.



### Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.



#### Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

#### Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi >**  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.


#### Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
  - 2 Dodirnite opciju  **> Premesti** da biste izbrisali željeni album.
  - 3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.
-  Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.

Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

## Brisanje fotografija i video zapisa


Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrisete, zatim izaberite opcije **Izбриши** > **Izбриши**.

 Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije **Izбриши** > **Izбриши**.

## Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

## Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno



Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

## Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

**1** Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.


**2** Ako je opcija  prikazana pri vrhu, to pokazuje da album može da se blokira. Izaberite opcije  > **Blokiraj**.  
Blokirani albumi mogu da se prikažu samo u aplikaciji **Datoteke**.

**3** Da biste deblokirali album, otvorite listu opcije **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.


 Mogu da se blokiraju samo neki albumi u opciji **Ostalo**.

## Sakrivanje albuma


Ako imate privatne slike i video zapise koje ne želite da prikazete u albumu, možete da ih sakrijete.

Na kartici **Albumi** dodirnite album, dugo pritisnite da biste izabrali sliku ili video zapis koji želite da sakrijete i dodirnite opcije  > **Sakrij** > **U redu**.

Izabrane slike i video zapisi će biti sakriveni. Možete da:

- Na kartici **Albumi** dodirnete opcije  > **Sakrij albume** da biste prikazali sakrivene slike i video zapise.
- Dugo pritisnete da biste izabrali sliku ili video zapis u opciji **Sakrij albume** i dodirnete opciju **Otkrij**.

Nakon otkrivanja, slike i video zapisi biće vraćeni u originalni album.

 Slike i video zapisi u deljenim albumima se ne mogu sakrivati; pogledajte stvarnu situaciju.

## Vlog editor

### Vlog editor

Takođe, možete i sami da izaberete fotografije i video zapise radi kreiranja sopstvenih Vlog-ova.

U svakom slučaju, možete da menjate i delite Vlog-ove dodiranjem prsta.

### Deljenje Vlog-ova

**1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi > Video Editor**, gde ćete pronaći sve izvezene video zapise.

**2** Dodirnite i držite za izbor video zapisa koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju



# Aplikacije


## Aplikacije

### Osnovno o aplikacijama

#### Deinstaliranje aplikacije


Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.





 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

#### Upravljanje pozadinskim aplikacijama

**1** Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Navigacija sa tri tastera:** dodirnite opciju .

**2** Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

#### Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.



Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obrisi keš**.

## Kontakti



### Dodavanje kontakata i upravljanje kontaktima

Možete da otvorite aplikaciju **Kontakti** na početnom ekranu (ili da otvorite aplikaciju **Telefon** i pristupite interfejsu aplikacije **Kontakti**) i dodajete, delite ili brišete kontakte.


### Ručno kreiranje kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** dodirnite opciju , pristupite interfejsu opcije **Novi kontakt**, unesite ime, broj telefona i druge informacije i dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakta.



### Snimanje papirnih vizitkarti radi dodavanja kontakata


Na ekranu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj**, usmerite uređaj prema vizitkarti i dodirnite opciju  radi snimanja. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**.

Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.


 Takođe, možete odjednom da dodate više vizitkarti. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

### Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj** i usmerite uređaj prema QR kodu kontakta. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**. Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.

 Takođe, možete odjednom da dodate više kontakata. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

### Objedinjavanje dupliranih kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**, izaberite duplirane kontakte i dodirnite opciju **Objed..**

### Pretraga kontakata

Kontakte možete da pretražujete na sledeće načine:

- Otvorite interfejs aplikacije **Kontakti** i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit (npr., inicijali prezimena kontakta, broj telefona, email) u polje za unos opcije **Pretraži** pri vrhu.
  - Prevucite nadole u sredini početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit.
- i** Takođe, možete odjednom da unesete više ključnih reči odjednom radi preciznije pretrage, na primer, „Džon Peking“.



## Deljenje kontakata

- 1 Na interfejsu aplikacije **Kontakti** dugo pritisnite kontakte koje treba podeliti i dodirnite opciju **Deli kontakt**. Ili dodirnite kontakte koje treba podeliti, dodirnite opcije **Još** > **Deli kontakt**.
- 2 Izaberite metod za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

## Brisanje kontakata

Kontakte možete da brišete (ili grupno brišete) na sledeće načine:

Na interfejsu aplikacije **Kontakti**

- dugo pritisnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
  - Dodirnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opcije **Još** > **Izbriši kontakt** pri dnu.
  - Izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu.
- i** Da biste obnovili slučajno izbrisane kontakte, otvorite interfejs aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Nedavno izbrisano**, dugo pritisnite da biste izabrali kontakte koje treba obnoviti i dodirnite opciju **Obnovi**.

## Upravljanje grupama kontakata

Možete da upravljate velikim brojem kontakata tako što ćete ih grupisati prema sopstvenim željama, što olakšava slanje grupnih emailova ili poruka. Sistem automatski grupiše kontakte prema kompaniji, gradu i najskorijem vremenu kontakta. Takođe, možete da kreirate sopstvene grupe.

## Kreiranje grupa

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Izaberite opciju **Grupe**, dodirnite opciju **Nova**, unesite ime grupe, na primer, Porodica i dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Na ekranu grupe dodirnite opciju **Dodaj članove**, izaberite kontakt koji ćete dodati u grupu i dodirnite opciju **Dodaj**.



## Izmena grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe** i unesite grupu koju želite da izmenite.

- Dodavanje člana: dodirnite opciju **Dodaj članove** da biste dodali članove u grupu.
- Uklanjanje člana: dugo pritisnite člana kojeg želite da uklonite i dodirnite opciju **Ukloni iz grupe**.
- Još operacija: dodirnite opciju **Još**, izaberite opciju **Ukloni članove** radi grupnog uklanjanja ili izaberite opcije **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** i **Preimenuj**.

## Slanje grupnih poruka ili emailova

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**, unesite grupu:

- Slanje grupnih poruka: dodirnite opciju  da biste poslali poruku i izabrali ciljne članove.
- Slanje grupnih emailova: dodirnite opciju  da biste poslali email i izabrali ciljne članove.

## Brisanje grupa



Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**. Grupe telefona možete da izbrisete na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu, izaberite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.


## Dodavanje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkarte sa svojim ličnim podacima da biste ih podelili sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve da biste dobili pomoć u hitnim slučajevima.

## Kreiranje vizitkarti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
  - 2 Dodirnite opciju **Moja kartica** i postavite svoju sliku profila, ime, broj telefona i druge informacije.
  - 3 Dodirnite opciju  da biste kreirali vizitkartu sa QR kodom.
-  Takođe, svoju vizitkartu možete da delite korišćenjem QR kodova.

## Dodavanje ličnih podataka za hitne slučajeve

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije **Moja kartica** >  **Informacije o hitnom slučaju**, dodirnite opciju **DODATO** i popunite lične podatke, medicinske informacije, kontakte za hitne slučajeve i druge informacije.

 Da biste kasnije izmenili informacije, pristupite interfejsu opcije **Hitan slučaj** i dodirnite opciju



Ako nakon postavljanja kontakata za hitne slučajeve morate da pozovete pomoć, izaberite opcije **Hitan slučaj** > **Informacije o hitnom slučaju** > **Kontakti za hitne slučajeve** na ekranu na kome unosite lozinku zaključanog ekrana i izaberite kontakt za hitne slučajeve da biste uputili poziv.

## Brisanje istorije kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Kliknite na kontakt sa istorijom kontakta.
- 3 Dodirnite opcije **Još** > **Izbriši istoriju**, zatim dodirnite opciju **Obriši** i izbrišite sve evidencije poziva, snimke poziva i poruke za kontakta.

## Telefon

### Obavljanje poziva

#### Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva


Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

#### Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

#### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.



Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

### Postavljanje pozadine poziva



Radi postavljanja pozadine kao pozadine poziva, uradite sledeće:

**1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i pozadina** > **Pozadina**.

**2** Izaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Takođe, možete da postavite sliku profila kontakta koja će se prikazivati na pozadini poziva.


**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt.

**2** Dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  da biste postavili sliku profila za izabrani kontakt.

### Obavljanje međunarodnog poziva

**1** Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.

**2** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.

**3** Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

### Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

### Omogućavanje VoLTE usluge


**1** Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.


 . Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

### Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.


**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

**2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Početak novog iskustva pozivanja pomoću funkcije VoWi-Fi

Funkcija VoWi-Fi je zasnovana na Wi-Fi mreži za internet pozivanje i može da se koristi u režimu rada u avionu.

- 1** Ova funkcija podrazumeva podršku mrežnog operatera. Obratite se mrežnom operateru radi omogućavanja funkcije VoWi-Fi.
- 2** Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje** i uključite opciju **Wi-Fi pozivanje**.
- 3** Ako podešavanja ne postanu aktivna automatski, obnovite mrežna podešavanja. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj** > **Resetovanje podešavanja mreže** i resetujte Wi-Fi, prenos podataka i Bluetooth.




## Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju.

Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

## Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.


## Omogućavanje brzih telefonskih poziva

Kada pristigne poziv, podignite telefon i držite ga blizu uva da biste automatski odgovorili na poziv; ako koristite hendsfri režim ili Bluetooth slušalice, držite telefon blizu uva da biste prebacili na režim slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Odgovori na pozive** i uverite se da je opcija **Odgovori na pozive** uključena.

## Automatsko odgovaranje na telefonski poziv


Kada je telefon povezan na Bluetooth slušalice ili priključen na slušalice sa kablom, koristite slušalice za odgovaranje na pozive ako su vam ruke zauzete ili je teško prevlačiti po ekranu (podržava samo glasovne pozive).

**Omogućite ovu funkciju:** izaberite opcije **Telefon**, dodirnite opcije  > **Podešavanja** > **Automatski odgovaraj na pozive**, omogućite opciju **Automatski odgovaraj na pozive** i postavite trajanje vremenskog perioda za opciju **Odlaganje automatskog odgovora**.

## Omogućavanje poziva na čekanju


Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.


Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.


## Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

**1** Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.


**2** Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

## Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.


**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.

**2** Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.


## Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

## Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

### Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

### Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

### Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:
- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
  - Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
  - Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

## Hitan SOS poziv i pozivi

### Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost i hitan slučaj** > **Hitni SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da biste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Pošalji i SOS poruku** i opciju **Automatski SOS poziv** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.


Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski SOS poziv** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

### Upućivanje hitnih poziva




U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.


 Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.

- 1 Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitni slučaj**. Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
- 2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj. Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

### Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
- Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Dodirnite opciju  da biste koristili birač.



- Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.  
Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

## Kalendar


### Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.


### Dodavanje rasporeda

- 1 Izaberite opcije **Kalendar**, zatim dodirnite opciju .
- 2 Unesite detalje kao što su naslov, lokacija, vreme početka i završetka rasporeda.
- 3 Dodirnite opciju **Podsetnik** ili opciju **Drugi podsetnik** da biste postavili podsetnik za raspored.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.

### Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Kalendar** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

### Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  > **Deli** da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

### Brisanje događaja

Možete da izbrišete događaj koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu aplikacije **Kalendar**, dodirnite događaj koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši događaj** > **Izbriši**.
- Na ekranu opcije **Raspored**, dodirnite i držite događaj, izaberite događaje koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši događaj**.

## Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

## Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

**1** Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

**2** Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

## Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

## Prikaz nacionalnih/regionalnih praznika

Prikažite nacionalne/regionalne praznike u kalendaru da biste lakše isplanirali putovanje.

**1** Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Nacionalni/regionalni praznici**.



**2** Uključite prekidač za zemlju/region i telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima za tu zemlju/taj region i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

## Sat

### Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

## Dodavanje alarma

- 1 Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, dodirnite opciju  da biste dodali alarm.
- 2 Pratite odzive da biste postavili ton zvona, interval ponavljanja itd.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

## Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

## Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.



## Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.



## Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

### Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .


### Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

## Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.

-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.









# Beleške




## Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta.

## Dodavanje sadržaja u belešku




- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite naslov i sadržaj beleške. Zatim možete da uradite sledeće:
  - Dodirnite opciju  da biste dodali kontrolnu listu.
  - Dodirnite opciju  da biste promenili stil teksta, poravnavanje pasusa i pozadinu.
  - Dodirnite opciju  da biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, zatim je prevucite na željeno mesto u belešci.
  - Da biste organizovali beleške radi jednostavnijeg pristupa i pregledanja, dodirnite opciju  nakon što završite da biste za nju dodali oznaku.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

## Dodavanje beleške skeniranjem dokumenata

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške** >  >  > **Skeniranje dokumenta**.
- 2 Poravnajte kameru telefona sa slikom ili datotekom koju želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste pokrenuli skeniranje. Skenirane stranice se čuvaju u aplikaciji Beleške.

## Dodavanje ručno napisane beleške

Možete da dodate ručno napisanu belešku da biste zapisali misli i nadahnuća koja bi bilo teško preneti putem teksta.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  da biste zapisali ili nacrtali potreban sadržaj u izabranoj boji.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.




## Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

### Dodavanje stavke obaveze

Možete da dodate stavku obaveze i postavite podsetnik za vreme za tu obavezu.

Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Zadaci** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite stavku obaveze.
- 3 Dodirnite opciju , postavite vreme i dodirnite opciju **U redu**.
- 4 Omogućite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu.
- 5 Dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Postavljanje ponovljenih podsetnika za stavku obaveze

Ako navedete vreme za stavku obaveze, možete da izaberete režim ponavljanja za nju (na primer, **Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca** ili **Svake godine**) i uređaj će vas iznova obavestavati da završite stavku obaveze u navedeno vreme.

## Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.






### Korišćenje funkcije Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške ili zaključavanje beleške

**Omogućite zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške:** izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku zaključanog ekrana ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to zatraži, a zatim uključite prekidač pored aplikacije Beleške.

### Sortiranje stavki aplikacije Beleške prema kategoriji

Da biste sortirali beleške u različite fascikle prema kategoriji, možete da dodajete oznake u različitim bojama.

Stavke aplikacije Beleške možete da sortirate korišćenjem bilo kog od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške**, prevucite stavku nalevo, izaberite opciju  ili opciju  da biste ovu stavku premestili na vrh, ili joj dodali oznaku zvezde.
- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo, dodirnite opciju  i izaberite svesku za ovu stavku.
- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze, izaberite one koje želite da klasifikujete pod istom kategorijom, zatim dodirnite opciju .
-  Stavke u Exchange nalogu ne mogu da se premeštaju.


## Sinhronizacija stavki aplikacije Beleške

Prevucite listu Exchange mailova nadole da biste sinhronizovali beleške i zadatke sa aktuelnog naloga u aplikaciju Beleške. Odgovarajuće beleške i stavke obaveza će se zatim generisati automatski.



Fascikla sa nazivom Exchange naloga biće automatski generisana u aplikaciji Beleške.

## Deljenje stavki aplikacije Beleške


Stavke aplikacije Beleške možete da delite na sledeće načine:

- Da biste podelili jednu belešku ili obavezu, otvorite onu koju želite da podelite sa ekrana opcije **Sve beleške** ili ekrana opcije **Sve obaveze**, dodirnite opciju  i podelite je kada se to zatraži.

Beleške mogu da se dele dodirivanjem opcije **Kao sliku**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili **Na drugi uređaj**.


-  Nakon dodirivanja opcije **Izvezi kao dokument**, možete da izaberete da izvezete belešku kao TXT ili HTML datoteku, koja će podrazumevano biti sačuvana na lokaciji **Datoteke > Pretraži > Telefon > Documents > NotePad**.
- Da biste podelili više beleški, na ekranu opcije **Sve beleške** dodirnite i držite belešku i izaberite one koje želite da podelite. Zatim dodirnite opciju  i podelite ih kada se to zatraži.


## Štampanje stavki aplikacije Beleške


- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirajte podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

## Brisanje stavki aplikacije Beleške

Možete da izbrišete stavke aplikacije Beleške koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.

- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze koju želite da izbrisate, izaberite ili prevucite preko polja za potvrdu svih drugih beleški ili stavki obaveza koje takođe želite da izbrisate, zatim dodirnite opciju .




Da biste obnovili izbrisanu stavku aplikacije Beleške, dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**, izaberite stavku koju želite da obnovite u opciji **Nedavno izbrisano**, zatim dodirnite opciju .

## Snimač zvuka

### Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka vam pomaže da sačuvate audio zapis tako da možete da ga slušate u bilo kom trenutku.

### Snimanje zvuka




- 1 Otvorite aplikaciju **Snimač zvuka** u fascikli **Alati**. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 2 Možete da dodirnete opciju  da biste označili ključne tačke tokom snimanja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
- 4 Možete da izvršite dugi pritisak na datoteku snimka da biste je podelili, preimenovali i izbrisali.

Izaberite opcije **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Sounds** da biste pregledali datoteku.


### Reprodukcija audio snimka


Datoteke snimka će biti prikazane u vidu liste na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka** i mogu se reprodukovati dodirivanjem.

Na ekranu plejera, možete da:

- Dodirnete opciju  radi automatskog preskakanja odeljka koji ne sadrži zvuk.
- Dodirnite opciju  radi promene brzine reprodukcije.
- Dodirnite opciju  radi označavanja ključnih tačaka.
- Dodirnite ime oznake da biste je preimenovali.


### Uređivanje datoteka audio snimaka

- 1 Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite datoteku snimka.
- 2 Dodirnite opciju  . Prikazan je pun talasni oblik snimka.

- 3 Prevucite klizače za vreme početka i završetka snimka da biste izabrali odeljak. Takođe možete da zumirate oblast talasnog oblika sa dva prsta da biste podesili oblast, a zatim izaberite odeljak.
- 4 Dodirnite opciju . Izaberite opciju **Sačuvaj izabrani deo** ili opciju **Izbriši izabrani deo**.

### Deljenje datoteka audio snimaka

Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Datoteke audio snimaka možete da delite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite datoteku snimka da biste pristupili režimu više izbora, označite jednu ili više datoteka snimaka koje želite da podelite, dodirnite opciju **Deli**, a zatim izaberite način deljenja.
- Dodirnite jednu od datoteka snimaka koju želite da podelite da biste pristupili interfejsu za reprodukciju, zatim dodirnite opcije  > **Deli** i izaberite način deljenja.

## Email

### Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.


### Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

### Dodavanje Exchange naloga


Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Podešavanje naloga**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.

- 5 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

## Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.


## Kalkulator

### Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

### Korišćenje osnovnog kalkulatora





Možete da otvorite kalkulator koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Prevucite nadole od sredine početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu. Potražite opciju **Kalkulator** i prvi rezultat će biti preinstalirana aplikacija **Kalkulator**.
- Pronađite opciju **Kalkulator** u fascikli **Alati**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom, zatim dodirnite opciju  da biste otvorili kalkulator.

### Korišćenje naučnog kalkulatora

Otvorite kalkulator i izaberite opcije  > **Naučni**.



### Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva


- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

## Baterijska lampa

## Baterijska lampa

Baterijsku lampu možete da uključite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- Prevucite nagore sa donje ivice zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

Kada je uključena, na zaključanom ekranu će se prikazati obaveštenje koje ukazuje da je baterijska lampa uključena. Dodirnite opciju  da biste isključili baterijsku lampu.

## Kompas

### kompas

Kompas prikazuje orijentaciju telefona i geografsku širinu i geografsku dužinu aktuelnog položaja.

**1** Kompas možete da otvorite na sledeći način:

- Prevucite nadole iz sredine početnog ekrana da biste otvorili polje za pretragu, unesite reč **Kompas**. Prvi rezultat pretrage je sistemska aplikacija **Kompas**.
- Otvorite aplikaciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

**2** Prikažite orijentaciju i koordinate.

- Postavite telefon horizontalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati na ekranu.
- Postavite telefon vertikalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati ispod animirane scene.

**3** Da biste zaključali aktuelnu orijentaciju, dodirnite disk kompas sa gradacijom. Kada orijentacija odstupa od originala prikazaće se plava oblast sa gradacijom.






Da biste dobili tačnije informacije o orijentaciji, pokušajte da kompas držite horizontalno ili vertikalno u odnosu na tlo bez ugaonih odstupanja.

## Ogledalo

### Korišćenje uređaja kao ogledala

Možete da koristite uređaj kao ogledalo da biste proverili svoj izgled.

izaberite opcije **Alati** > **Ogledalo**. Zatim možete da:

- Uvećate ili umanjite prikaz: prevucite klizač zuma u donjem delu. Takođe, možete da dodirnete ekran dva puta da biste uvećali prikaz i da ga ponovo dodirnete dva puta da biste obnovili originalni prikaz.
- Sačuvate sliku: dodirnite ekran da biste pauzirali aktuelnu sliku. Ponovo dodirnite ekran za nastavak rada. Kada je slika pauzirana, dodirnite opciju  da biste sačuvali sliku. Sačuvanu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
- Podesite osvetljaj ogledala: dodirnite opciju  ili opciju  u gornjem delu ekrana.
- Zamagliti ekran: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Duni**. Zatim dunite u mikrofona da bi se ekran zamaglio. Prebrišite ekran da biste izbrisali izmaglicu.
- Promenite ram ogledala: dodirnite opciju  da biste prebacili na drugi ram.
- Kreirate efekat slomljenog ogledala: dodirnite i držite ekran da biste „slomili“ ogledalo, zajedno sa zvučnim efektom. Ponovo dodirnite ekran da biste „popravili“ ogledalo.

## Bliznac aplikacija

### Omogućavanje funkcije Bliznac aplikacija

Funkcija Bliznac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WhatsApp ili Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

 Funkciju **Bliznac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Bliznac aplikacija** i omogućite opciju **Bliznac aplikacija**. Bliznac aplikacija će tada biti prikazana na početnom ekranu.

## Optimizator

### Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Menadžer sistema** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1 Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.



## Ručno brisanje datoteka smeća

Nakon što telefon automatski izbriše nekorišćene datoteke, mogu da zaostanu neke datoteke smeća koje je potrebno izbrisati ručno.

Pristupite opciji **Brisanje** i dodirnite opciju **Izbriši** iza datoteke smeća.

## Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.


### Prikazivanje i postavljanje dozvole za opciju Mreža za aplikacije

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije Prenos podataka, zatim postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (npr. video plejeri) koriste samo na Wi-Fi mreži.

- Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Napredna podešavanja mreže** da biste upravljali podacima u pozadini i romingu za aplikacije.

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametna čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

### Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka


Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Menadžer sistema** da bi vas obavestavala o potrošnji podataka.

- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka** > **Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

## Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva





Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

### Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

### Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

### Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:
- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.


- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

## Device Clone


### Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

#### Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
  - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

#### Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
  - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podatka.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

## Saveti


## Saveti

Aplikacija **Saveti** obuhvata izbor saveta i trikova koji vam pomažu da brzo naučite kako da koristite telefon. Takođe obezbeđuje punu verziju korisničkog uputstva kao jednostavnu referencu u svakom trenutku.

### **Saveti** Uvod u odeljak:

- Ilustrovani saveti: kratak video zapis ili slika sa jasnim i konciznim tekstom koji će vam pomoći da savladate operaciju. Kartice su kategorisane prema scenariju, što vam olakšava da izaberete odeljak koji vas zanima.
- Detaljni saveti: lako dostupna i lako razumljiva uputstva o naprednim funkcijama telefona.

### **Saveti** Glavne funkcije:

- Pretraživanje: unesite ključnu reč da biste preuzeli sav povezani sadržaj u aplikaciji **Saveti**, što vam daje brz pristup informacijama koje su vam potrebne. Takođe nudi popularne informacije kao referencu.
  - Označavanje sviđanja i komentarisanje: možete da pregledate informacije i dajete povratne informacije.
  - Isprobajte opciju: obezbeđuje taster **Isprobaj sada** za ključne i složene funkcije. Dodirnite da biste direktno pristupili interfejsu funkcije.
-  • Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.


# Podešavanja

## Wi-Fi

### Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

### Povezivanje na Wi-Fi mrežu


 Budite veoma oprezni prilikom povezivanja na otvorenu javnu Wi-Fi pristupnu tačku da biste izbegli bezbednosne rizike i ekonomske gubitke koji nastaju usled otkrivanja vaših ličnih podataka.

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izvršite povezivanje na Wi-Fi mrežu na ekranu **Wi-Fi** koristeći bilo koji od sledećih metoda:
  - Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje u opciji **Dostupne mreže**. Za šifrovane mreže je neophodna lozinka.
  - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i unesite SSID i lozinku kada se to od vas zatraži da biste završili povezivanje.

Ikona  prikazana na statusnoj traci pokazuje da je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.

### Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opcije **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim izaberite opcije **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

## Izbor mreže korišćenjem funkcije Wi-Fi+

Kada je funkcija Wi-Fi+ omogućena, ako uređaj detektuje Wi-Fi mrežu na koju je prethodno bio povezan ili koja je slobodna, on će automatski omogućiti Wi-Fi i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe proceniti kvalitet aktuelne Wi-Fi mreže i prebaciti na prenos podataka ako je nivo signala Wi-Fi mreže nizak.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Osnovne informacije o Bluetooth funkciji telefona

Svoj telefon možete da povežete sa Bluetooth slušalicama, zvučnicima, sistemima za zabavu u automobilu ili možete da delite podatke sa svog telefona sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

Predstavićemo sledeće Bluetooth funkcije vašeg telefona: ① uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije; ② izmena imena Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prenos datoteka preko Bluetooth veze; ⑤ rasparivanje uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze iznosi 10 metara. Koristite Bluetooth funkcije unutar efektivnog dometa.

### Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije


- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (koju možete dodatno da prevlačite nadole) i omogućite ili onemogućite opciju **Bluetooth**. Dugo pritisnite opciju **Bluetooth** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth**, uključite ili isključite prekidač **Bluetooth**.

### Izmena imena Bluetooth uređaja

- 1 Pristupite ekranu sa podešavanjima za funkciju **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite novo ime i dodirnite opciju **Potvrdi**.



### Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1 Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2 Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3 Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.


Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

### Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.  
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

### Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.


## Prenos podataka

### Povezivanje na mrežu za prenos podataka

- 1 Proverite da li je na SIM kartici dostupan prenos podataka.
- 2 Izvršite povezivanje na mrežu za prenos podataka korišćenjem nekog od sledećih metoda:
  - Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
  - Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** i omogućite opciju **Prenos podataka**.

Radi uštede energije baterije i prenosa podataka, onemogućite uslugu prenosa podataka kada vam nije potrebna.

### Omogućavanje 5G mreže

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- 5G mrežu ne podržavaju svi uređaji.

Mobilne mreže pete generacije, bežični sistemi pete generacije ili peta generacija (5G) predstavljaju tehnologiju mobilne komunikacije pete generacije. U poređenju sa 4G mrežom, 5G mreža nudi veće brzine prenosa podataka i manje kašnjenje.

U slučaju kada su umetnute dve SIM kartice: ako samo jedna kartica podržava 5G mrežu i ako je ona izabrana kao podrazumevana kartica za prenos podataka, samo podrazumevana kartica za prenos podataka podržava 5G mrežu, a druga kartica podržava 4G/3G/2G mrežu.

- 1** Potvrdite da li vaša kartica podržava 5G mrežu na osnovu mreže mrežnog operatera i primene povezane usluge i obratite se mrežnom operateru da biste omogućili 5G mrežu.
- 2** Ako su u telefon umetnute dve SIM kartice, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu karticu za podatke.
- 3** Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka** i uključite opciju **5G** u mrežnim podešavanjima podrazumevane kartice za podatke.

Funkcije 5G mreže možda neće biti dostupne u nekim mrežnim okruženjima i na nekim geografskim lokacijama zbog smetnji u opsegu mreže mrežnog operatera.

## Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.


### Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.


### Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i dodirnite opciju  da biste izmenili ime SIM kartice.

### Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.



## Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

## Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica


Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.


 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** > **Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2** Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

## Brzo prebacivanje podrazumevane SIM kartice za prenos podataka

Ako su na uređaju instalirane dve SIM kartice, možete da koristite prečicu radi brzog prebacivanja podrazumevane SIM kartice za prenos podataka.


- 1** Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
- 2** Dodirnite tekst ispod opcije  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite opciju **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**.

## Omogućavanje 5G mreže za dve SIM kartice

Ako obe SIM kartice u vašem uređaju podržavaju 5G mrežu, možete istovremeno da omogućite 5G mrežu na obe kartice.


- 1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** > **Još**.
- 2** Uključite opciju **Dve 5G SIM kartice** i prekidači za opciju **5G** za obe kartice će biti uključeni.
- 3** Ako isključite opciju **Dve 5G SIM kartice**, opcija **5G** za primarnu SIM karticu će i dalje biti uključena, 5G mreža na sekundarnoj SIM kartici će biti onemogućena, a prekidač za opciju **5G** za sekundarnu karticu će biti sakriven.

-  • Prekidač za opciju Dve 5G SIM kartice je podrazumevano isključen. Kada je opcija **Dve 5G SIM kartice** isključena, prekidač za opciju **5G** za sekundarnu SIM karticu se ne prikazuje.
- Nakon uključivanja opcije **Dve 5G SIM kartice**, isključivanje prekidača za opciju **5G** za jednu ili drugu SIM karticu neće isključiti prekidač za opciju **Dve 5G SIM kartice**.

## Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

### Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

-  • Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
  - Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

### Deljenje mreže preko Bluetooth-a

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

**2** Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

**3** Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

### Deljenje mreže preko USB-a

**1** Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

**2** Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

## Omogućavanje VoLTE usluge


**1** Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.


 . Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

## Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

**2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

**1** Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.

**2** Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.


### Prikazivanje i postavljanje dozvole za opciju Mreža za aplikacije

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije Prenos podataka, zatim postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (npr. video plejeri) koriste samo na Wi-Fi mreži.

• Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Napredna podešavanja mreže** da biste upravljali podacima u pozadini i romingu za aplikacije.

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

**1** Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametna čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

### Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka


Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Menadžer sistema** da bi vas obavestavala o potrošnji podataka.

- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

## Još veza

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

### Uvod u NFC tehnologiju

Tehnologija bliske komunikacije (NFC) je tehnologija bežične komunikacije na kratkim udaljenostima koja omogućava povezivanje mobilnih i drugih elektronskih uređaja na bezbroj načina, što vam omogućava da jednostavno prenosite podatke i obavljate mobilna plaćanja.

-  • NFC ne podržavaju svi uređaji.
  - Omogućite opciju **Čitaj i upiši/P2P** na ekranu sa podešavanjima NFC funkcije, ako je opcija dostupna. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.


## Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

NFC možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**. Možete da dodirnete i držite opciju **NFC** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > NFC**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**.



## Obavljanje plaćanja pomoću NFC funkcije

Ako ste na telefon instalirali aplikaciju za plaćanje i omogućili uslugu plaćanja, plaćanja možete da obavljate pomoću NFC funkcije.

- 1** Omogućite opciju **NFC** i pristupite opciji **NFC**, zatim izaberite opciju **Podrazumevana aplikacija**.
- 2** Omogućite NFC plaćanja u aplikaciji za plaćanje.
- 3** Približite NFC senzor (blizu zadnje kamere) telefona POS terminalu. Stranica za plaćanje će se automatski prikazati. Završite plaćanje pomoću lozinke ili otiska prsta.
  -  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda. Mogu postojati situacije u kojima se plaćanje završava neposredno nakon približavanja uređaja POS terminalu.

## Bežično projektovanje ekrana telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je televizor) za posao ili zabavu, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznom pozivu, SMS poruke i alarmi sata biće prikazana samo na telefonu.

- 1** Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:
  - **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
  - **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.
  -  Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.
- 2** Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju  .

- 3** Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz.
- 4** Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza. Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.

## HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.


### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.

### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1** Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.
- 2** Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3** Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.


Primljene slike ili video zapise možete da prikažete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

## Deljenje datoteka između telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između telefona i računara (Windows ili macOS).

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.

### Sa telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2 Prevucite statusnu traku nadole na telefonu da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (nastavite prevlačenje za dodatni sadržaj). Dugo pritisnite funkciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu opcije Podešavanja i uključite funkciju **HONOR Share**.
- 3 Uključite aplikaciju **Menadžer računara > HONOR Share** na računaru i potvrdite da je opcija **Dozvoli otkrivanje od strane drugih uređaja** omogućena.
- 4 Dugo pritisnite datoteku koju treba podeliti na telefonu, dodirnite opciju , i izaberite opciju **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo radi deljenja datoteke.


### Sa računara na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
  - 2 Uključite funkciju **HONOR Share** na telefonu.
  - 3 Izaberite datoteku koju želite da podelite na računaru i kliknite desnim tasterom miša na opciju **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će tražiti telefone na kojima je funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon radi prijema datoteke.
  - 4 Pratite odzive na ekranu radi prijema datoteke na telefonima.
-  Podržani su samo HONOR notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvođača; stvarna situacija se može razlikovati.

## Prenos podataka između uređaja i računara pomoću USB kabla

- 1 Povežite uređaj sa računarem pomoću USB kabla. Nakon što se drajver automatski instalira na računar, prikazaće se ime diska koje odgovara vašem uređaju.
- 2 Na svom uređaju, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, izaberite opcije **Dodirnite za više opcija** i izaberite režim USB veze radi prenosa podataka.
  - **Prenos fotografija:** koristite Protokol za prenos slika (PTP) za prenos fotografija između uređaja i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate fotografije sačuvane na uređaju ili da kopirate i lepate fotografije između uređaja i računara.
  - **Prenos datoteka:** koristite Protokol za prenos medija (MTP) za prenos medijskih datoteka između uređaja i računara. Na novom disku prikazanom na računaru

možete da pregledate fotografije sačuvane na uređaju ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.

 Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste prikazali medijske datoteke na uređaju.

- **Unos MIDI:** koristite uređaj kao audio ulazni uređaj Digitalnog interfejsa muzičkih instrumenata (MIDI) i reprodukuјte muziku na računaru.

## Štampanje slika i dokumenata


Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štampate slike i dokumente sa svog uređaja.

### Povezivanje uređaja na štampač

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se obratite proizvođaču štampača da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.  
Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču štampača radi instaliranja odgovarajuće aplikacije ili dodatne komponente na svom uređaju.
- 2** Povežite svoj uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći neki od sledećih metoda:
  - Povezivanje na Wi-Fi ruter: omogućite Wi-Fi vezu na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
  - Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct: ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, idite u meni **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
  - Povezivanje na pristupnu tačku štampača: ako vaš štampač može da radi kao bežična pristupna tačka, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
- 3** Idite u meni **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja** i omogućite opciju **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4** Izaberite štampač iz rezultata pretrage i pratite uputstva na ekranu za dodavanje štampača.

### Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Beleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.



- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Beleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

## Početni ekran i pozadina

### Upravljanje izgledom početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled početnog ekrana tako da odgovara vašim navikama korišćenja uređaja.

### Promena rasporeda ikona na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

### Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

### Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

### Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana > Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

### Postavljanje početnog ekrana u podešavanjima

Možete i da odete u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje** i više od toga.

### Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

## Kreiranje prečica na početnom ekranu

U režimu Fioka, prevucite nagore na početnom ekranu da biste prikazali fioku, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća, a zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

## Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

## Onemogućavanje režima Fioka

Da biste vratili na standardni početni ekran, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Standardni**.

# Prikaz i osvetljaj

## Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.



### Automatsko prilagođavanje osvetljaja ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i omogućite opciju **Automatski**.

Uređaj će automatski podesiti osvetljaj ekrana na osnovu uslova ambijentalnog osvetljenja.

### Ručno prilagođavanje osvetljaja ekrana

Možete ručno da podesite osvetljaj ekrana korišćenjem nekog od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.

### Prilagođavanje režima boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite režim boje koji želite. **Normalan** režim je ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan**: prirodni tonovi boje
- **Živopisan**: živopisni tonovi boje


## Podešavanje temperature boje

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Režim boje i temperatura** i izaberite temperaturu boje koju želite. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana**: prirodna nijansa
- **Topla**: žućkasta nijansa
- **Hladno**: beličasta nijansa
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.


## Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

-  Odmarajte oči najmanje 10 minuta na svakih pola sata.
  - Gledajte u daljinu da biste odmorili oči od gledanja u ekran i ublažili zamor očiju.
  - Razvijanje dobrih navika za brigu o očima će zaštititi vaš vid i sprečiti kratkovidost.

## Omogućavanje ili onemogućavanje režima Prilagođenost oku

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **Prilagođenost oku**. Možete da dodirnete i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se emituje manja količina plave svetlosti.

## Postavljanje rasporeda za režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.

## Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač ispod opcije **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

## Tamni režim

Ublažava osvetljaj ekrana da bi vam omogućio umerzivo vizuelno iskustvo i može da se automatski uključi i isključi sa zalaskom i izlaskom sunca, čime štedi energiju i smanjuje probleme.

### Omogućavanje tamnog režima

Tamni režim možete da uključite ili isključite na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali tablu sa obaveštenjima (nastavite sa prevlačenjem za više sadržaja) i uključite/isključite **Tamni režim**. Dugo pritisnite opciju **Tamni režim** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberete opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj**, dodirnite opciju **Tamni**.

### Automatsko uključivanje i isključivanje tamnog režima

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj**, uključite prekidač za opciju **Automatsko prebacivanje**, dodirnite opciju **Raspored**. Ako je izabrana opcija **Od zalaska do izlaska sunca**, sistem će odrediti doba noći na osnovu vaše geografske lokacije i sata.

### Još podešavanja za tamni režim

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj**, uverite se da je opcija **Tamni** omogućena, dodirnite opciju **Podešavanja Tamnog režima**, izaberite da li da se omoguće funkcije, kao što je Zatamnivanje pozadine.

## Prilagođavanje rezolucije ekrana

### Pametno prilagođavanje rezolucije ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** i uključite opciju **Pametna rezolucija**. Sistem će prilagoditi rezoluciju ekrana povećavanjem ili smanjivanjem vrednosti u skladu sa aplikacijama koje se pokreću.

### Podešavanje brzine osvežavanja ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Brzina osvežavanja ekrana** i izaberite brzinu osvežavanja ekrana koju biste želeli da koristite.

Velika brzina osvežavanja ekrana će pomoći u pružanju ugađenijeg vizuelnog doživljaja.

## Prikaz preko celog ekrana

### Primena prikaza preko celog ekrana

- Većina aplikacija instaliranih na uređaju se automatski prilagođava ispravnom prikazu na celom ekranu.
- Kod aplikacija kod kojih to nije slučaj, idite u meni **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Još podešavanja prikaza** > **Prikaz preko celog ekrana** i uključite njihove prekidače.

Omogućavanje opcije **Prikaz preko celog ekrana** može da prouzrokuje netačan prikaz nekih aplikacija, na primer, nepravilno razvlačenje prikaza.

### Postavljanje oblasti prikaza pri vrhu ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Urez**.
- 2 Da biste postavili gornju oblast za određenu aplikaciju, izaberite aplikaciju i postavite kako se gornja oblast prikazuje.
  - **Automatski**
  - **Prikaži urez**
  - **Sakrij urez**

## Zvuci i vibracija

### Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

### Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole). Uključite ili isključite režim **Ne uznemiravaj**. Dugo pritisnite opciju **Ne uznemiravaj** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite ili isključite režim **Ne uznemiravaj**.

Kada je režim Ne uznemiravaj omogućen, na statusnoj traci se pojavljuje ikona Meseca



. Obaveštenja možete da vidite na padajućoj tabli sa obaveštenjima u režimu Ne uznemiravaj. Prevucite obaveštenje nalevo i dodirnite opciju radi postavljanja odloženog podsetnika.

Kada postoje dolazni pozivi, obaveštenja i poruke, telefon se neće uključiti ili prikazivati banere sa obaveštenjima i biće utišan.

### Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme u subotu i nedelju.

- 3** Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.
- 4** Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

### Odgovaranje na pozive ili poruke u režimu **Ne uznemiravaj**

U režimu **Ne uznemiravaj** možete da dozvolite pozive ili poruke od određenih ljudi.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite režim **Ne uznemiravaj** ili **Zakazano**. Tada možete da:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i izaberete određenu kategoriju kontakata. U režimu **Ne uznemiravaj** ton zvona se reprodukuje kada se primi poziv ili poruka od ljudi u kategoriji.
- Uključite opciju **Ponovljeni pozivi**. Ton zvona se reprodukuje za ponovljene pozive sa istog broja u roku od 15 minuta.

## Obaveštenja


### Isključivanje bedževa aplikacije

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2** Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

### Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

#### Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

#### Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

### Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Onemogućite da drugi vide sadržaj obaveštenja tako što ćete ga sakriti sa zaključanog ekrana.

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.

## Još podešavanja obaveštenja aplikacije

### Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Aktiviraj ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

### Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Prikaži ikone obaveštenje na statusnoj traci**.

## Biometrijski podaci i lozinka

### Korišćenje ID-ja otiska prsta

ID otiska prsta možete da koristite za otključavanje ekrana, automatski unos brojeva naloga i lozinki ili pristupanje privatnim informacijama, kao što je funkcija Zaključavanje aplikacije.

### Dodavanje ID-ja otiska prsta na ekranu

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta**. Pratite odzive na ekranu da biste podesili ili uneli lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Dodirnite opcije **Novi otisak prsta > DODAJ OTISAK PRSTA**. Registrujte otisak prsta.
- 3** Postavite prst na zonu prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Pritiskajte zonu dok telefon ne zavibrira i otpustite. Ponavljajte ovu operaciju različitim delovima istog prsta dok se registracija ne završi.
- 4** Zatim dodirnite opciju **U redu**.

Kada se ekran zaključa, podignite telefon. Na ekranu će se pojaviti zona prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Dodirnite zonu prstom koji je korišćen za registrovanje radi otključavanja ekrana.

### Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

### Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.

- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

### Upotreba otiska prsta za pristup funkciji Sef

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Pretraži**, dodirnete funkciju **Sef**, a zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

### Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da joj pristupite.

### Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta


Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje.

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

### Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

### Registracija podataka o licu

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
  -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3 Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

### Podešavanje drugačijeg izgleda


Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.



## Omogućavanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

-  Ako ste omogućili aplikaciju PrivateSpace ili dodali više korisnika na telefon, funkciju Otključavanje licem možete da koristite samo u prostoru MainSpace ili sa Nalogom za vlasnika.

## Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

## Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj uređaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

## Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

### Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.
- 3 Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

### Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka**, dodirnite opciju **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite aktuelnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali i uneli novu lozinku.

### Isključivanje lozinke zaključanog ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogućiti lozinku zaključanog ekrana**.

## Omogućavanje režima Zaključavanje

Vaš telefon se može otključati na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspavate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, svoj telefon ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2** Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.
- 3** Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Nakon omogućavanja režima Zaključavanje, otključavanje ćete moći da izvršite samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4** Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj, a prilikom sledećeg otključavanja uređaja moći ćete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.  
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

## Aplikacije

### Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija


Funkcija Blizanac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WhatsApp ili Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

 Funkciju **Blizanac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i omogućite opciju **Blizanac aplikacija**. Blizanac aplikacija će tada biti prikazana na početnom ekranu.

### Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

## Baterija



## Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

### Omogućavanje Režima uštede energije

Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.

Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema >**

) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona .

Možete da dodirnete opciju **Saznajte više** da biste prikazali detalje o merama za uštedu energije.


### Omogućavanje opcije Režim performansi

**Režim performansi** prilagođava podešavanja napajanja telefona da bi pružio maksimalne performanse. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada baterija ima dovoljno energije, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije

**Menadžer sistema >** ) i omogućite **Režim performansi**.


Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

 **Režim performansi** je dostupan samo na izabranim uređajima. Ako opcija **Režim performansi** nije prikazana u opciji **Baterija**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

### Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo trošenja baterije i produžuje trajanje baterije tako što smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaje puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Time se smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije.

 Podaci o vašim navikama punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametno punjenje**.

### Omogućavanje funkcije Pametan kapacitet baterije


Funkcija Pametan kapacitet baterije inteligentno podešava maksimalno dostupan kapacitet baterije na osnovu aktuelnog stanja baterije kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametnan kapacitet baterije**.

### Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

### Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja > Baterija** (ili u meni **Menadžer sistema > **), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

### Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

## Skladište

### Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja > Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujte je kada smatrate da je to potrebno.

### Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Menadžer sistema** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1 Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema** , zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.

### Ručno brisanje datoteka smeća

Nakon što telefon automatski izbriše nekorišćene datoteke, mogu da zaostanu neke datoteke smeća koje je potrebno izbrisati ručno.

Pristupite opciji **Brisanje** i dodirnite opciju **Izbriši** iza datoteke smeća.

### Brisanje dupliranih datoteka


Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Bezbednost

### Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija HONOR nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

### Prikaz ili brisanje sačuvanih korisničkih imena i lozinki

Korisnička imena i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikažete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Bezbedno skladište za lozinke** > **NALOZI** da prikažete ili izbrišete sačuvana korisnička imena i lozinke.

### Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je podrazumevano omogućena, ali može da se onemogući ako je potrebno.

Idite u meni **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite funkciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke** .

## Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.


### Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaključavanje aplikacije** > **Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.


### Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  > **Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

### Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.
- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  > **Onemogući Zaključavanje aplikacije** > **ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.

### Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Kada ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja > Podešavanje zaključavanja na SIM karticu (SIM lock)** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije zaključavanja na SIM karticu (SIM lock).
- 2 Omogućite opciju **Zaključaj SIM karticu**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**. Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Menjanje SIM PIN1 koda** i pratite uputstva na ekranu.

## Privatnost

### Upravljanje dozvolama

Aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što je dozvola za opciju Lokacija, da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu da pribave previše dozvola, što predstavlja potencijalne rizike za privatnost i bezbednost vaših informacija. Možete da proverite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

### Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što aplikaciji odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji u bilo kom trenutku. Na primer, ako je aplikaciji mape odobrena dozvola za opciju Lokacija, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**.
- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije, zatim izaberite opcije jednu od opcija za dozvolu pristupa.

### Pregled evidencija pristupa informacijama o privatnosti

Prema potrebi, možete da proverite evidencije pristupa informacijama o privatnosti i da njima upravljate da biste uklonili neopravdane dozvole radi boljih usluga.


Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, izaberite dozvolu da biste je omogućili ili onemogućili.

### Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

### Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodatno prevucite nadole da biste prikazali sve prekidače za prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Alternativno, idite na meni **Podešavanja > Lokacija** i omogućite ili onemogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Nakon onemogućavanja usluga lokacije, uređaj će sprečavati sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji osim nekih ugrađenih aplikacija. Kada te aplikacije ili usluge moraju da koriste informacije o lokaciji, uređaj će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

### Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja telefona tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije kada se to zatraži.


### Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Privatnost > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.

### Kreiranje prostora PrivateSpace za privatne podatke

Kreirajte svoj prostor PrivateSpace koji je potpuno nezavisan od prostora MainSpace (originalni prostor) na svom uređaju i učinite ga dostupnim samo pomoću otiska prsta ili lozinke.

 Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

Privatne fotografije, video zapise i druge datoteke možete da premestite u prostor PrivateSpace da biste sprečili neovlašćeni pristup. Takođe, u prostor PrivateSpace možete da premestite aplikacije za plaćanje i igranje igrica da biste sprečili da im pristupa vaše dete.


### Omogućavanje prostora PrivateSpace i pristupanje ovom prostoru

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu radi kreiranja prostora PrivateSpace.



**2** Svojem prostoru PrivateSpace možete da pristupite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Pristupite prostoru PrivateSpace sa zaključanog ekrana koristeći odgovarajući otisak prsta ili lozinku.
- U prostoru MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Prijavi se**.

 Ako ponovo pokrenete uređaj, morate da unesete lozinku da biste prvo pristupili prostoru MainSpace, a zatim prešli u prostor PrivateSpace.

### Sakrivanje ili otkrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

U podešavanjima za prostor MainSpace možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, tako da prostoru PrivateSpace možete da pristupite samo koristeći otisak prsta ili lozinku postavljene za prostor.

- Da biste sakrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**.
- Da biste otkrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru MainSpace idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja**, zatim idite u meni **Prikaz svih podešavanja > Potvrdi**.

### Prenos datoteka između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace

**1** U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.

**2** Izaberite datoteke (kao što su fotografije, video zapisi i audio datoteke) koje želite da prenesete, dodirnite opciju **"Premesti"** i pratite uputstva na ekranu radi prenosa datoteka.

U ciljnom prostoru izaberite opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedImages** ili opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedVideos** radi prikaza fotografija i video zapisa.

### Resetovanje lozinke za funkciju PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje prilikom kreiranja lozinke za funkciju PrivateSpace što će vam pomoći da resetujete lozinku ako se desi da je zaboravite.

**1** U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Zaštita lozinke**.

**2** Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, izaberite i odgovorite na bezbednosno pitanje, zatim dodirnite opciju **Završi**.

**3** U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Resetuj lozinku**. Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, zatim resetujte lozinku za funkciju PrivateSpace.

## Prenošenje podataka iz prostora PrivateSpace na novi uređaj


Podatke iz prostora PrivateSpace, kao što su kontakti, fotografije i datoteke, možete brzo da prenesete sa starog na novi uređaj.

- 1 Na novom uređaju, kreirajte i uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Space Clone** i izaberite opciju **Ovo je novi uređaj**.
- 2 Na starom uređaju, uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Space Clone** i izaberite opciju **Ovo je stari uređaj**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za skeniranje QR koda ili ručno povežite stari i novi uređaj.
- 4 Izaberite podatke za prenos na starom uređaju. Tokom procesa možete da otkažete prenos podataka i da ga zatim nastavite, nakon što ponovo povežete stari i novi uređaj.

## Brisanje funkcije PrivateSpace

Ako izbrišete funkciju PrivateSpace, sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u prostoru će biti izbrisani i ne mogu biti obnovljeni. Tokom ove operacije postupajte s oprezom.

Funkciju PrivateSpace možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opcije  **> Izbriši PrivateSpace**.
- U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Izbriši**.

## Funkcije pristupačnosti

### Korišćenje aplikacije Čitač ekrana

Aplikacije čitači ekrana dizajnirane su tako da pomognu korisnicima sa oštećenjem vida da koriste uređaj.

### Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.
- 2 Dodirnite opciju **Režim korekcije** da biste izabrali režim korekcije boja.

### Pokreti za uveličavanje

Možete da uvećate prikaz na ekranu pomoću pokreta za uveličavanje.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Uvećanje**, uključite prekidač za opciju **Uvećanje**.

Jednim prstom brzo dodirnite ekran 2 puta, zatim:

- Primaknite ili razmaknite 2 ili više prstiju da biste uvećavali ili umanjivali prikaz na ekranu.
- Prevucite 2 ili više prstiju da biste listali preko ekrana.

## Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja se koristi za promenu boja teksta i pozadine na ekranu. Kada je ova opcija omogućena, na telefonu će se prikazivati beli tekst na crnoj pozadini.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, uključite prekidač za opciju **Inverzija boja**.

## Omogućavanje funkcija pristupačnosti pomoću prečice

Možete da omogućite funkciju pristupačnosti po sopstvenom izboru pomoću tasterske prečice za jačinu zvuka.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2** Dodirnite opciju **Izbor funkcija**, izaberite funkciju koju treba omogućiti pomoću prečice.
- 3** Omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**. Istovremeno dodirnite i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka u trajanju od 3 sekunde da biste omogućili funkciju pristupačnosti.

## Podešavanje odlaganja dodira i držanja

Ova funkcija vam omogućava da podesite vreme koje je potrebno da ekran reaguje kada dodirnete i držite neki sadržaj na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, dodirnite opciju **Trajanje dugog pritiska**, po želji postavite vreme kašnjenja.

## Rukovanje uređajem jednom rukom

Možete da prebacite na prikaz mini ekrana tako da uređaj možete da koristite jednom rukom.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Jednoručni režim** i omogućite opciju **Jednoručni režim**.
  - 2** Možete da pristupite funkciji **Jednoručni režim** koristeći bilo koju od sledećih metoda:
    - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana i zadržite.
    - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** onemogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka i zadržite.
    - Ako koristite funkciju **Navigacija sa tri tastera**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
    - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako nema prekidača opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
  - 3** Dodirnite bilo koju oblast izvan prikaza mini ekrana radi izlaza.
- Jednoručni režim neće raditi ako je na uređaju omogućena opcija Uveličavanje pokreta.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

## Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2 Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

## Korisnici i nalozi

### Dodavanje naloga korisnika ili gosta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.
- 2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirate podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.
- 3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Moguće je dodati maksimalno tri naloga korisnika i jedan nalog gosta.

### Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive i šalje poruke

Možete da podesite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive, šalje SMS poruke i više od toga.

- 1 Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**.
- 2 Dodirnite povezani nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

### Prebacivanje između naloga vlasnika, korisnika i gosta

Možete da prebacite na drugi nalog koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju




, zatim dodirnite sliku profila naloga na koji želite da prebacite.

- Izaberite opciju **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici** i dodirnite ime naloga na koji želite da prebacite.

## Brisanje naloga korisnika ili gosta


Brisanjem naloga korisnika ili gosta izbrisat će se svi njegovi povezani podaci. Postupajte s oprezom.

Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, koristite bilo koju od sledećih metoda za brisanje naloga korisnika ili gosta:

- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju  > **Još podešavanja**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

## Sistem i ažuriranja

### Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Jezik i region** i izaberite jezik.
- 2 Ako jezik koji želite da koristite nije na listi, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, pretražite i dodajte jezik na listu jezika, a zatim izaberite jezik.
  -  Sistem podržava mnoge jezike, ali ne sve. Možda nećete pronaći jezik koji želite.
  - Takođe, možete da prevučete nagore po ekranu do donjeg dela liste jezika i da tu dodirnete opciju **Ažuriraj listu** da biste ažurirali jezike koje sistem podržava.
- 3 Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali svoju zemlju/svoj region. Interfejs sistema će biti prilagođen kulturnim navikama izabrane zemlje ili regiona.

### Upotreba drugog metoda unosa

Možete da preuzmete metod unosa treće strane i postavite ga kao podrazumevani metod unosa.

- 1 Preuzmite metod unosa preko zvanične prodavnice aplikacija.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste taj metod postavili za podrazumevani metod unosa ili idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Podrazumevana tastatura** i izaberite metod unosa.

### Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

## Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

## Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.


## Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

## Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.


### Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
  - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

### Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.



**4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podatka.

 Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

## Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

### Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređajima za skladištenje

Kada na telefonu postoji malo prostora za skladištenje, trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije velikih datoteka ili važnih podataka na USB uređaju za skladištenje (npr., USB fleš memorija, čitač kartice).

- 1** Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
  - 2** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
  - 3** Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, označite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
  - 4** Pri prvom pravljenju rezervne kopije pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka.  
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **USB memorija**, dodirnite opcije  **> Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.
-  Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, ne i za prethodne rezervne kopije.

### Oporavak podataka rezervne kopije sa USB uređaja za skladištenje

- 1** Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3** Izaberite odgovarajući unos zapisa rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4** Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

## Vraćanje telefona na podrazumevana podešavanja ili fabrička podešavanja

## Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

## Obnavljanje svih podešavanja

Ova operacija će resetovati sva mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako uređaj podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, registrovani otisci prstiju i podaci o licu biće takođe izbrisani. Drugi podaci ili datoteke neće biti izbrisani sa uređaja. Ovom operacijom se ne obnavljaju podešavanja opcija Pronađi uređaj, Korisnici i nalozima, Administratori uređaja niti podešavanja aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu radi završavanja operacije.

## Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa HONOR ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

## Omogućavanje ili napuštanje Jednostavnog režima

Jednostavan režim usvaja sažetiji raspored za jednostavniju navigaciju, uvećava ikone i fontove na početnom ekranu i maksimizuje jačinu zvuka.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Omogućavanje Jednostavnog režima

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jednostavan režim** i dodirnite opciju **Omogući**.

Dodirnite i držite bilo koju ikonu da biste je prevukli na željeno mesto ili deinstalirali ako se ne radi o obaveznoj aplikaciji.

### Napuštanje Jednostavnog režima

Otvorite opciju **Podešavanja** i dodirnite opciju **Izađi iz Jednostavnog režima**.



## O telefonu

### Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2023. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: FNE-NX9

Magic UI 6.1\_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Honor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-70-8256gb-midnight-black-akcija-cena/>