

Uputstvo za upotrebu

AGM JS 450 ubodna testera



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-js-450-ubodna-testera-akcija-cena/>

ELEKTRIČNA UBODNA TESTERA
AGM JS 450
Originalno uputstvo za upotrebu



BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Opšte sigurnosne napomene za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.

Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

1) Sigurnost radnog područja

- a) *Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.*
- b) *Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) *Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata. Stvari koje vam odvlačaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.*

2) Električna sigurnost

- a) *Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) *Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.*
- c) *Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.*
- d) *Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.*
- e) *Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) *Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Sigurnost osoblja

- a) Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.*
- b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. *Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klišu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.*
- c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.*
- d) Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat. *Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.*
- e) Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu. *Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
- g) Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. *Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i briga o električnim alatima

- a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak. *Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru. *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat. *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*
- d) Čuvajte nekorisćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. *U rukama neobučenih korisnika električni alati postaju opasni.*

- e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. *Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.*
- f) Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. *Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. **Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
- h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*

5) Servis

- a) Neka vam vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove. *Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.*

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA UBODNE TESTERE

- Držite električni uređaj za izolovane hvatne površine kada izvodite operaciju gde rezni dodatak može doći u kontakt sa skrivenim provodnikom ili sa sopstvenim kablom. *Rezni dodatak koji dotakne provodnik koji je pod naponom - može izložiti metalne delove električnog uređaja naponu i može izazvati električni udar rukovaoca.*
- Koristite stege ili neki drugi prikladan način - da biste osigurali i oslonili radni komad na stabilnu platformu. *Držanje radnog komada u ruci ili uz Vaše telo - je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole.*
- Držite ruke podalje od područja testere. Ne hvatajte ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
- Uklonite sve eksere iz radnog komada – pre ubodnog rezanja. Rezanje eksera može oštetiti Vaš uređaj.
- Nemojte rezati cev ubodnom testerom.
- Uvek ostavite dovoljno mesta ispod radnog komada - da biste obezbedili da nož ne dodirne pod ili radni sto i slično.
- Nemojte rezati kroz šupljine zidova, a da prethodno niste proverili skrivene električne vodove.
- Uverite se da ste dotegnuli sečivo – pre pokretanja uređaja.
- Kada završite rez, sačekajte da nož zaustavi kretanje, pre nego što ga pomerite iz radnog komada.

- Nemojte dodirivati list testere odmah nakon upotrebe. Sačekajte da se nož ohladi, jer Vas može opeći – zbog nagomilavanja toplote za vreme rezanja.
- Uvek pregledajte dodatke i opremu, da biste se uverili da su podesni za radne brzine ovog uređaja.
- Nepropisna oprema i dodaci se mogu raspasti na velikim brzinama i izazvati oštećenja ili povređivanje.
- Uvek nosite masku za zaštitu od prašine.

SIMBOLI



Pažnja/opasnost!



Pročitajte instrukcije za upotrebu – pre početka rukovanja ovim uređajem.



Nosite zaštitne rukavice.



Koristite zaštitu za oči.



Koristite zaštitu za uši.



Koristite masku za zaštitu od prašine.



Dvostruka izolacija.



Proizvod zadovoljava zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Evropske unije.



Proizvod zadovoljava zahteve relevantnih pravilnika zakonodavstva Srbije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nominalni napon		230 V~50 Hz
Nominalna uazna snaga		450 W
Broj obrtaja u praznom hodu		3000 o/min
Dužina hoda		18 mm
Ugao rezanja (levi, desni) maks.		45°
Rezni kapacitet	metal	5 mm
	aluminijum	7 mm
	drvo	55 mm
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}		86 dB(A)
Merna nesigurnost K_{pA}		5 dB(A)
Nivo zvučne snage L_{WA}		97 dB(A)
Merna nesigurnost K_{WA}		5 dB(A)
Nivo vibracija	$a_{h,B}$ – sečenje ploče iverice	10.09 m/s ²
	Merna nesigurnost K	1.5 m/s ²
	$a_{h,M}$ – sečenje metalnog lima	11.78 m/s ²
	Merna nesigurnost K	1.5 m/s ²
Klasa zaštite		II
Težina uređaja		1.5 kg

Kontinualni A-težinski nivo zvučnog pritiska na radnom mestu u skladu sa - i deklarisan prema EN 62841-1.

Tipični A-težinski nivo buke utvrđen prema EN 62841-1.

Uvek nosite zaštitu sluha!

Deklarisane vrednosti vibracija koje su merene u skladu sa standardnom metodom testiranja - se mogu upotrebiti za poređenja između različitih uređaja – jednih sa drugima. Vrednost se takođe može upotrebiti za preliminarnu procenu izloženosti.

UPOZORENJE!

Stvarni nivoi vibracija za vreme upotrebe električnih uređaja - mogu se razlikovati od naznačene maksimalne vrednosti u zavisnosti od toga - kako se uređaj koristi. Zato je neophodno odrediti - koje mere predostrožnosti su neophodne za zaštitu korisnika, a koje su zasnovane na proceni izloženosti u stvarnim radnim uslovima (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su vreme kada je uređaj isključen i kada je na praznom hodu, pored vremena startovanja).

Vrednost emisije vibracija tokom stvarne upotrebe električnog uređaja se može razlikovati od deklarisanе vrednosti u zavisnosti od načina na koji se uređaj koristi, na primer:


- Načina upotrebe uređaja i prirode materijala koji se reže.
- Održavanja uređaja.
- Upotrebe dodataka i opreme koje je preporučio proizvođač.
- Prihvata uređaja za ručicu i upotrebe anti-vibracione opreme.
- Upotrebe uređaja za namenu propisanu priloženim uputstvom za upotrebu.
- Uređaj može uzrokovati vibracioni sindrom šake i ruke ukoliko se njime ne rukuje na adekvatan način.

UPOZORENJE!

Da bi bili precizni, procena nivoa izloženosti u stvarnim uslovima upotrebe treba takodje da uzme u obzir sve delove radnog ciklusa kao što su vremena kada je uređaj isključen i kada radi na praznom hodu. To može znatno smanjiti nivo izloženosti u ukupnom periodu rada.

- UVEK koristite oštre noževe (listove).
- Ovaj uređaj održavajte u skladu sa instrukcijama i održavajte ga dobro podmazanim (gde se to traži).
- Ukoliko se uređaj koristi redovno – onda investirajte u kupovinu antivibracionih dodataka i opreme.
- Izbegnite upotrebu uređaja na temperaturama od 10°C ili nižim.
- Vaš raspored rada planirajte tako da rasporedite upotrebu bilo kog vibracionog uređaja duž većeg broja dana.

DELOVI UREĐAJA

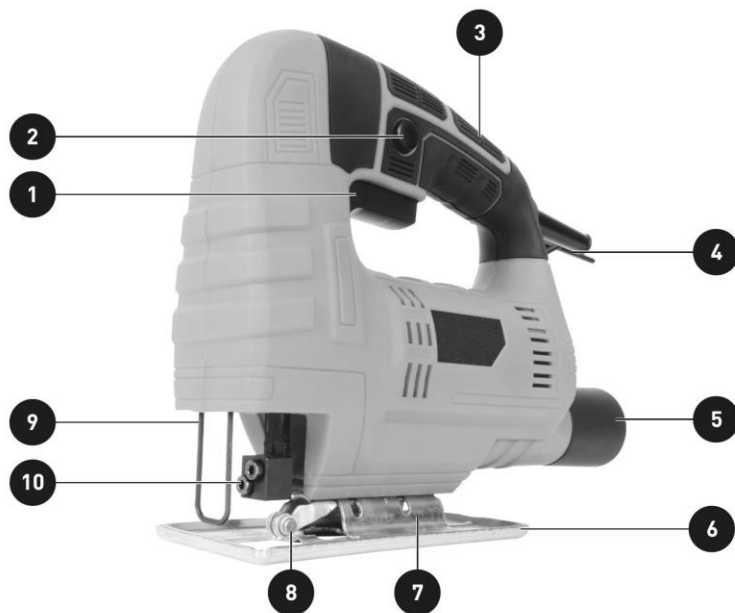

Slika 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prekidač za uključivanje i isključivanje | 6. Osnovna ploča |
| 2. Dugme zadržavanja prekidača | 7. Ugaona ploča |
| 3. Rukohvat | 8. Valjkasta vodjica |
| 4. Inbus ključ | 9. Štitnik prstiju |
| 5. Adapter za usisivač | 10. Držać noža |

NAMENA UREĐAJA


Uredjaj je namenjen za rezanje drveta, plastike, metala i građevinskog materijala - dok čvrsto leži na radnom komadu. Podesan je za prave i krive rezove sa uglom nagiba do 45°. Preporuka za list testere (nož) - se treba pridržavati.

INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE

VAŽNO: Da bi smanjili opasnost od povredjivanja, obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre početka upotrebe.

Pritisnite da biste pokrenuli i otpustite da biste zaustavili uredjaj.


Sl. 2

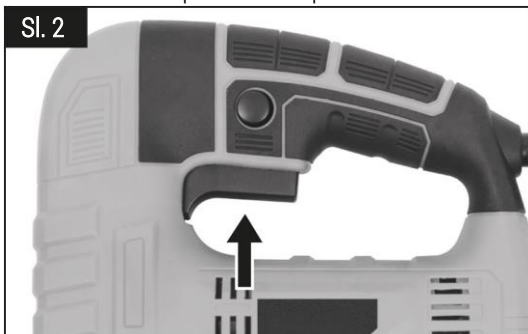

Dugme za zabavljivanje prekidača (slika 3)

Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a). Za neprekidan rad, stisnite dugme za zabavljivanje prekidača (b) istovremeno. Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje ponovo da bi otpustili dugme za zabavljivanje prekidača i uredjaj se isključuje.

Sl. 3

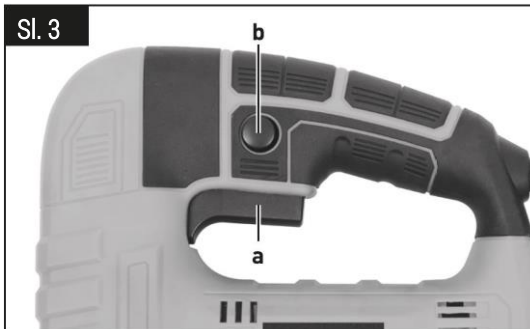

Mesto za skladištenje inbus ključa (slika 4)

Inbus ključ se smešta u rukavcu napojnog kablja.




Montiranje noža (slike 5 i 6)

⚠ UPOZORENJE!

Izvucite utikač iz utičnice pre početka izvođenja bilo kakvog podešavanja, servisiranja ili održavanja.



Da bi montirali nož, najpre upotrebite dostavljeni inbus ključ - da bi olabavili vijke za montiranje noža (lista testere) na držaču noža. Rezna ivica noža (lista) testere treba da bude usmerena napred. Ubacite deo za montiranje noža u žleb u držaču noža - dok ne dotakne dno držača. Zatim čvrsto dotegnite vijke za montažu noža (videti sliku 5).

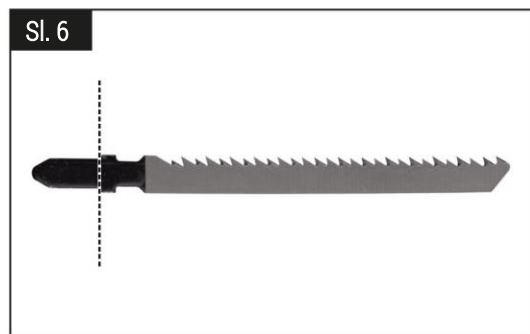

⚠ UPOZORENJE!

Čvrsto montirajte nož. Nemojte ubacivati nož iza linije (videti sliku 6).

⚠ UPOZORENJE!

Zubi noža (lista) testere su veoma oštri. Za dobijanje najboljih rezultata rezanja obavezno koristite nož (list testere) koji je odgovarajući za materijal i kvalitet reza koji su Vam potrebni.


Tipovi montaže noževa

U osnovi postoje dva tipa montaže noževa kod ubodne testere:

T- oblik (ili bajonet) i U – oblik (ili univerzalni). Vaša AGM ubodna testera koristi T-oblik montaže. Obezbedite da kupite samo takav tip, jer noževi (tj. Listovi testere) sa U-oblikom se ne mogu bezbedno učvrstiti.

Valjkasta vodjica (slika 7)


Obezbedite da nož bude montiran propisno i da se kreće nesmetano u žlebu (videti sliku 7), jer u suprotnom nož neće biti oslonjen tokom rezanja.

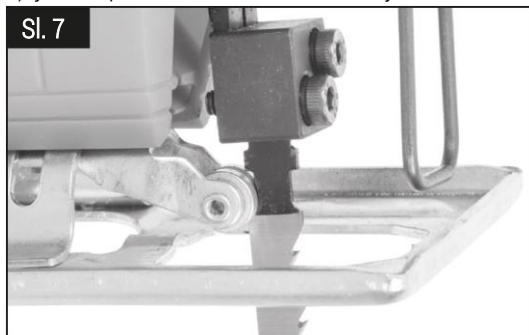

Podešavanje ugla osnovne ploče (slika 8)



Koristeći inbus ključ (4) olabavite vijke koji pričvršćuju osnovnu ploču (videti sliku 8). Za unapred podešene uglove - okrećite tako da se linije ugla na osnovnoj ploči (6) i ugaonoj ploči (7) poklope u željenim uglovima (0°, 15°, 30°, 45°) (videti sliku 9). Za ostale uglove nagiba - rotirajte u željeni ugao (koristite skalu uglomera). Nakon jedne od gornjih procedura, držite osnovnu ploču u položaju i čvrsto pritegnite vijke da bi pritegli osnovnu ploču u tom uglu. Na kraju, proverite ugao i uverite se da je osnovna ploča čvrsto stegnuta. Oznake uglova na osnovnoj ploči su tačne za većinu opštih namena, ali se preporučuje za precizne poslove - da se ugao podesi pomoću uglomera i da se izvrši probni

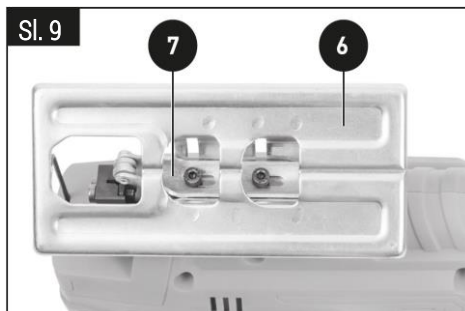

rez (test rez).

Adapter za usisivač (videti sliku 10)

Obezbedite da se plastični vrh adaptera za usisivač ubaci u odgovarajući otvor na kućištu (videti sliku 10). Utaknite usisno crevo (Ø 35 mm) (pribor) na montirani usisni adapter. Povežite usisno crevo sa usisivačem (pribor). Usisivač mora biti predviđen za materijal koji treba obrađivati. Koristite specijalan usisivač prilikom usisavanja, posebno prašine štetne po zdravlje, prašine koja izaziva rak ili suve prašine. Očistite otvor na kućištu i adapter za usisivač nakon svake upotrebe od piljevine i prašine suvom krpom i četkom.



Zaštita prstiju

Zaštita prstiju je smeštena ispred držača noža. Tokom rada ona pomaže u sprečavanju slučajnog kontakta sa nožem koji se kreće.

KORISNI SAVETI

Opšte

1. Ukoliko ubodna testera postane isuviše vruća, a naročito kada se koristi na maloj brzini, podesite brzinu na maksimalnu i neka testera radi bez opterećenja 2-3 minuta - kako bi se motor ohladio. Izbegnite dugu upotrebu na malim brzinama.
2. Uvek koristite nož (list testere) koji je odgovarajući za materijal i debljinu koja se treba rezati. Uvek obezbedite da se radni komad drži čvrsto ili da je stegnut – kako bi se sprečilo pomeranje. Radi lakše kontrole, koristite malu brzinu za početak rezanja, a zatim ubrzajte do propisne brzine. Svako pomeranje materijala može uticati na kvalitet reza. Nož reže hodom na gore i može okruniti gornju površinu ili lice radnog komada. Ukoliko je moguće, obezbedite da gornja površina (na vrhu) radnog komada bude površina koja se neće videti - kada završite posao, jer će to omogućiti najčistiji mogući rez na prednjoj strani radnog komada.

Rezanje laminata

Koristite list testere sa finim zubima za rezanje većine laminata i tankog drveta. Da bi smanjili krunjenje ivica, stegnite tanak komad drveta preko gornje površine i režite kroz oba dela (i kroz drvo i kroz radni komad) istovremeno.


Rezanje metala

Koristite listove testere (noževe) sa finim zubima za železne metale, a listove testere (noževe) sa grubim zubima za ne-železne (obojene) metale. Kada režete metalne limove - uvek stegnite drvo na obe strane lima, kako bi smanjili vibracije ili kidanje lima.

Režite kroz oba, i kroz drvo i kroz radni komad - istovremeno. Nemojte forsirati nož kada režete tanak metal ili čelične limove, jer to su tvrdji materijali i trebaće više vremena da se izrežu. Prekomerna sila noža može smanjiti životni vek noža ili oštetiti motor. Da bi smanjili toplotu tokom rezanja metala, dodajte malo sredstva za podmazivanje duž rezne linije.


Ubodno (uranjajuće) rezanje

Sl. 11

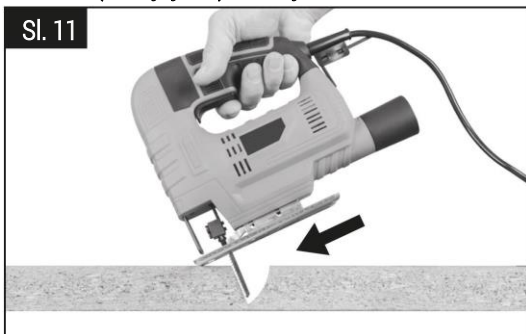

Ubodno (uranjajuće) rezanje može se koristiti samo na mekim materijalima kao što su drvo, aerirani beton, ploče od rigipsa itd. Koristite samo kratke listove testere. Postavite prednju ivicu bazne ploče na radni komad (videti sliku 11) i uključite. Pritisnite uređaj čvrsto uz radni komad i uronite list testere polako u radni komad. Čim kompletna površina bazne ploče legne na radni komad, nastavite rezanje duž rezne linije (videti sliku 12).

Sl. 12

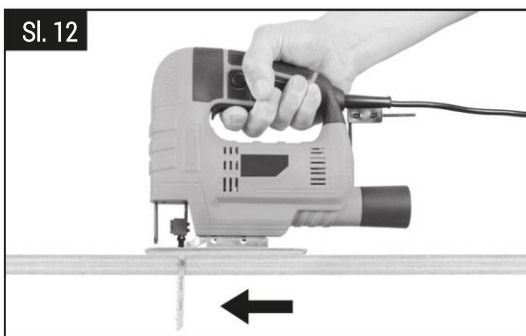

ODRŽAVANJE

Izvučite utikač iz utičnice pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, servisiranja ili održavanja.

Vašem uređaju nije potrebno dodatno podmazivanje niti dodatno održavanje. Nema delova u Vašem električnom uređaju koje može servisirati sam korisnik.

Nikada nemojte koristiti vodu niti hemijska sredstva za čišćenje da bi očistili Vaš električni uređaj. Obrišite suvom krpom.

Vaš električni uređaj uvek skladištite na suvom mestu.

Čistite montažni deo za dodatke nakon svake upotrebe četkom i krpom.

Ventilacione proreze motora održavajte u čistom stanju. Sve radne komande treba da budu održavane bez prašine.

Ukoliko uočite da iz ventilacionih proreza svetle neke varnice, to je normalno - i neće oštetiti Vaš električni uređaj.

U slučaju da je napojni kabal oštećen, on mora biti zamenjen posebnim napojnim kablom dostupnim u ovlašćenom servisnom centru.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Očistite uređaj prema instrukcijama i sačekajte da se osuši.
- Ukoliko nećete koristiti uređaj neko vreme, treba da ga uskladištite u originalnom pakovanju.
- Skladištite uređaj na suvom i dobro provetrenom mestu i van domašaja dece. Temperatura skladištenja uređaja mora biti od 5-30°C.
- Uvek isključite uređaj pre transportovanja.
- Uvek prenosite uređaj koristeći rukohvat koji je namenjen za tu svrhu.
- Uverite se da ne postoji opasnost od prevrtanja uređaja ili od izloženosti vibracijama i udarima za vreme transporta, a naročito ukoliko će uređaj biti transportovan automobilom ili nekim drugim vozilom.

ODGOVORNO ODLAGANJE (ODSTRANJIVANJE)



Ovaj simbol ukazuje da proizvod ne sme biti odstranjen zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Sa ciljem da se spreči bilo kakva šteta okolini ili zdravlju zbog nepropisnog odlaganja otpada, proizvod treba predati na recikliranje - tako da materijali budu odstranjeni na odgovoran način. Kada reciklirate Vaš proizvod odnesite ga u lokalno preduzeće za sakupljanje ili se obratite Vašoj lokalnoj upravi koja će Vas uputiti koja preduzeća se bave tim delatnostima.

SERVIS

Za sve poslove popravke i održavanja, kao i za pitanja koja se odnose na rezervne delove, obratite se isključivo Villager ovlašćenom servisu. Za spisak adresa Villager servisa, posetite WEB sajt www.villager.rs.

Deklaracija o usaglašenosti



Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A



Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
ELEKTRIČNA UBODNA TESTERA AGM JS 450

Opis mašine:

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62841-1:2015+AC:15

EN 62841-2-11:2016

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana.

Mesto / datum: Ljubljana, 01.12.2021.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda AGM, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-js-450-ubodna-testera-akcija-cena/>