

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR parna stanica SSI 0810VT

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-parna-stanica-ssi-0810vt-akcija-cena/>

# SENCOR®

SSI 0810VT



PARNA STANICA



Prijevod originalnog priručnika



# SENCOR®

SSI 0810VT



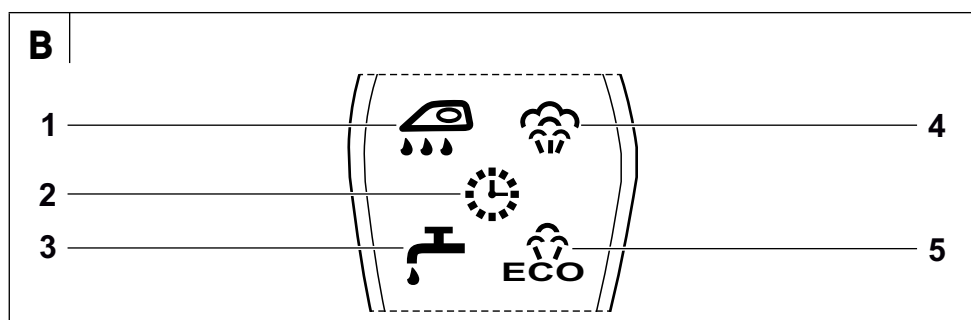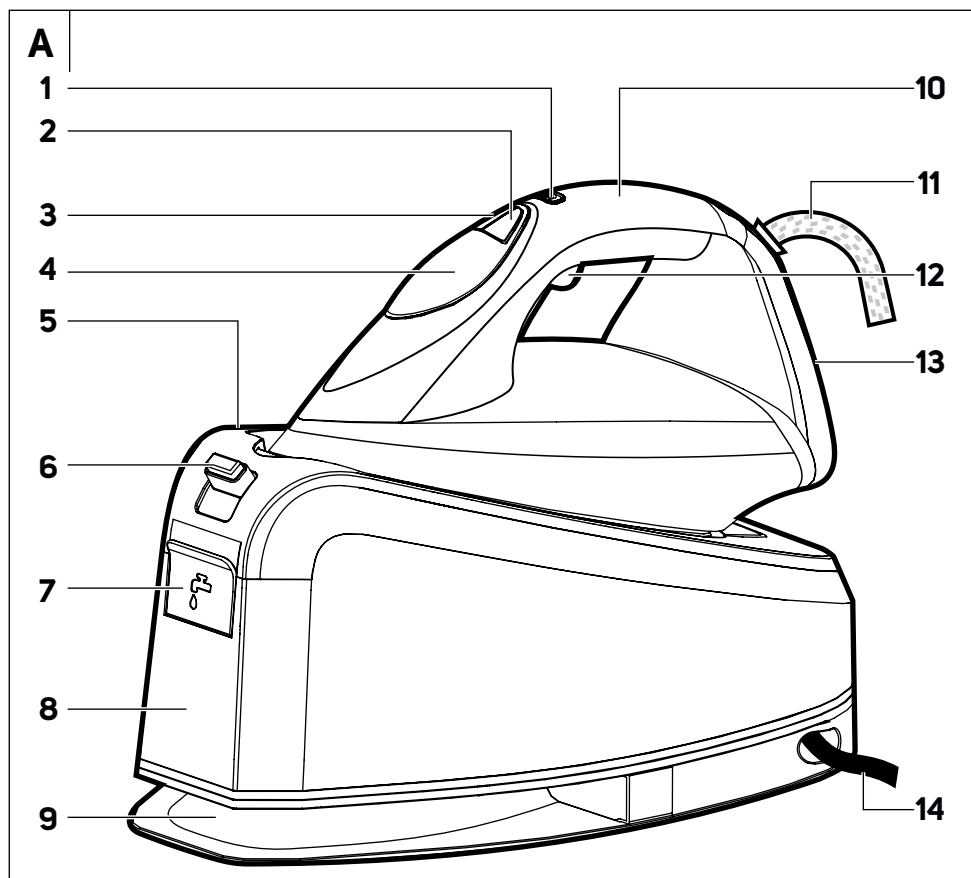

## Važne sigurnosne upute

### **PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Uvijek iskopčajte glačalo iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kada završite s upotrebom.
- Poklopac spremnika za vodu se ne smije otvarati tijekom glačanja. Punjenje spremnika vodom opisano je u odgovarajućem poglavlju ovog korisničkog priručnika.



## Pažnja:

Površine glačala mogu postati vruće tijekom upotrebe.

### Električna sigurnost

- Prije ukopčanja jedinice postolja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici podacima o naponu električne utičnice.
- Ukopčajte jedinicu postolja samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte dodirivati glačalo mokrim ili vlažnim rukama ako je ukopčano u električnu utičnicu.
- Da biste izbjegli moguću ozljedu električnim udarom, nemojte čistiti glačalo ili jedinicu postolja pod tekućom vodom niti ga prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom, vlagom ili vrućom površinom.
- Nemojte stavlјati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Isključite jedinicu postolja iz električne utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte povlačiti ili nositi jedinicu postolja držeći ju za kabel napajanja. Nemojte povlačiti glačalo držeći ga za crijevo za paru.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati glačalo ili jedinicu postolja niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u specijalizirani servisni centar. Jedinica postolja se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač. Na isti način postupite u slučaju oštećenja crijeva za paru.

### Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovo glačalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ju koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Nemojte stavlјati glačalo na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili drugih izvora topline.
- Nikada nemojte glačati odjeću na ljudskom tijelu.
- Nemojte dodirivati vruće površine glačala. Inače može doći do opekline.
- Nikada nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Uvijek koristite prikladnu posudu za punjenje spremnika za vodu. Nikada nemojte dodavati ocat, sredstva protiv kamenca ili druge aditive u spremnik za vodu.
- Prije čišćenja ili drugog rukovanja glačalom ili jedinicom postolja, uvijek iskopčajte iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala ohladi.

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.



### Napomena:

Lokalni distributer vode vam može dati informacije o tvrdoći vode na vašem području.



### Pažnja:

Nikada nemojte dodavati omekšivače za vodu, ocat, škrob, sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili druge aditive u vodu.

- Prije punjenja spremnika za vodu s vodom, jedinica postolja mora biti isključena iz električne utičnice i postavljena na stabilnu i vodoravnu površinu.
- Pripremite odgovarajuću posudu i napunite ju vodom. Otvorite čep rupe za punjenje **A7** i polako ulijevajte vodu iz posude u rupu za punjenje spremnika za vodu. Pazite da razina vode ne bude iznad oznake maksimalne razine na spremniku za vodu.
- Nakon što napunite spremnik za vodu, zatvorite čep otvora za punjenje. Ako prolijete vodu tijekom punjenja, temeljito osušite sve što je mokro.

### OPIS UREĐAJA

- |                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Glavni prekidač                                                                   | <b>A7</b> Čep otvora za punjenje spremnika za vodu    |
| <b>A2</b> Gumb Calc Clean za automatsko uklanjanje naslaga kamenca                          | <b>A8</b> Spremnik za vodu                            |
| <b>A3</b> SET za prebacivanje između načina rada visoke pare i ECO načina rada s manje pare | <b>A9</b> Odjeljak za namatanje kabela za napajanje   |
| <b>A4</b> Zaslon                                                                            | <b>A10</b> Ručka                                      |
| <b>A5</b> Jedinica postolja                                                                 | <b>A11</b> Crijevo za paru                            |
| <b>A6</b> Zaključavanje/optužanje glačala iz jedinice postolja                              | <b>A12</b> Gumb za ispuštanje pare                    |
|                                                                                             | <b>A13</b> Površina za odlaganje u uspravnom položaju |
|                                                                                             | <b>A14</b> Kabel napajanja                            |
| <b>B1</b> Indikator otklanjanja kamenca/čišćenja glačala                                    | <b>B4</b> Indikator zagrijavanja/glačanja na paru     |
| <b>B2</b> Indikator automatskog isključivanja glačala                                       | <b>B5</b> Indikator načina rada ECO                   |
| <b>B3</b> Indikator niske razine vode u spremniku                                           |                                                       |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu ili zaštitne materijale, uključujući promotivne naljepnice i etikete s glačala i jedinice postolja.
- Obrišite stopalo glačala lagano navlaženom krpom prije prve upotrebe i zatim posušite brisanje. Pomoću suhe ili lagano navlažene krpe također očistite vanjske dijelove glačala i zatim ga osušite brisanjem.
- Očistite površinu jedinice postolja mekom krpom.



### Pažnja:

Nikada nemojte uranjati glačalo i kabel napajanja jedinice postolja u vodu ili druge tekućine!

### UPOTREBA

#### PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Spremnik za vodu na jedinici postolja predviđen je za punjenje vodom iz slavine. Naslage kamenca se mogu brzo nakupiti ako živite u području s tvrdom ili vrlo tvrdom vodom. Radi duljeg vijeka trajanja glačala, preporučuje se da pomiješate vodu iz slavine s destiliranom vodom. Omjer destilirane vode i vode iz slavine je sljedeći:
  - 1:1 za srednje tvrdu vodu
  - 2:1 za tvrdvu vodu
  - 3:1 za vrlo tvrdu vodu



### Napomena:

Glačalo je opremljeno elektronskom kontrolom temperature koja omogućuje glačanje svih vrsta tkanina koje su pogodne za glačanje i bilo kojim redoslijedom i bez potrebe za podešavanjem temperature ili vrste odjeće.

- Da biste skinuli glačalo s jedinice postolja, potrebno je prvo otpustiti glačalo guranjem osigurača za zaključavanje/optužanje **A6** u smjeru simbola otvorenog lokota. Glačalo se može ukloniti s jedinice postolja prije ili poslije uključivanja.

### GLAČANJE S ISPUŠTANJEM PARE



### Pažnja:

Da biste glačali s parom, spremnik za vodu mora biti napunjen s dovoljnom količinom vode.

- Glačalo je opremljeno sa sljedeće dvije razine intenziteta izlazne pare koja se mijenjaju pomoću gumba **SET**:



Ovaj način rada je namijenjen dovoljnom ispuštanju pare za standardno glačanje s niskom potrošnjom energije; koristi manje pare i štedi energiju bez smanjivanja rezultata glačanja.



Ovaj način rada je namijenjen za maksimalno ispuštanje pare za zahtjevno ili okomito glačanje

- Pritisnite **SET** gumb za odabir načina rada s parom  ili  i pričekajte dok indikator odabranog načina rada postane osvijetljen bez treptanja.
- Dok glačate, možete pokrenuti ispuštanje pare držanjem gumba **A12** na glačalu.
- Ako želite prekinuti ispuštanje pare, **optustite** gumb za paru.

- Preporučamo da odaberete  način rada za sve standardne postupke glačanja. Samo ako glačate lanenu tkaninu, jaku svilu ili slične tkanine, preporučuje se odabir  načina rada.

## GLAČANJE S OKOMITOM PAROM

- Glačalo se također može koristiti kod glačanja visećeg tekstila (npr. zavjesa, odjeće na vješalicama, itd.).
- Koristite gumb SET za odabir načina rada  i pričekajte dok indikator ne postane stalno osvijetljen bez treptanja.
- Stavite glačalo u okomit položaj. Jednom rukom lagano zategnite tkaninu i pomičite glačalo okomito odozdo prema gore te pritisnite gumb **A12** za ispuštanje pare.



### Upozorenje:

Nikada nemojte usmjeravati mlaz pare prema osobama ili životinjama.  
Nikada ne pokušavajte ukloniti nabore s odjeće koju netko nosi.

## ODLAGANJE GLAČALA TIJEKOM GLAČANJA

- Tijekom procesa glačanja, glačalo možete odložiti na njegovu podlogu za odlaganje u ispravnom položaju **A13** ili na jedinicu postolja.

## OSTALE FUNKCIJE

### Detekcija odsustva vode

- U slučaju da razina vode u spremniku za vodu padne ispod maksimalne razine vode tijekom procesa glačanja, indikator  će početi treptati, a pumpa unutar jedinice postolja automatski će se isključiti. To će spriječiti oštećenje jedinice postolja i produžiti vijek trajanja uređaja. U tom slučaju, odspojite jedinicu postolja iz utičnice i dodajte vodu kako je opisano u poglavlju PUNJENJE SPREMNICA VODE.

## SUSTAV DRIP-STOP

- Glačalo je opremljeno sustavom Drip-Stop koji automatski zaustavlja dovod vode ako je odabrana temperatura nedovoljna za stvaranje pare, sprječavajući potencijalno kapanje vruće vode iz otvora za paru.

### Automatsko isključivanje

- Ako ostavite glačalo u mirovanju 10 minuta ili ne pritisnete nijedan gumb, glačalo će se oglasiti zvučnim signalom 6x i automatski se isključiti. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu.



### Pažnja:

Iako je glačalo opremljeno funkcijom automatskog isključivanja, zbog sigurnosnih razloga nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.

- Ako se glačalo automatski isključilo, držite pritisnut prekidač kako biste ga potpuno isključili. Zatim ga ponovno uključite pomoću prekidača za napajanje.
- Ako se glačalo automatski isključilo, držite pritisnut prekidač kako biste ga potpuno isključili. Zatim ga ponovno uključite pomoću prekidača za napajanje.

## SAVJET ZA KVALITETNO GLAČANJE

- Slijedite upute za glačanje za svaki pojedinačni odjevni predmet. Glačajte samo rublje otporno na boje i toplinu. Preporučamo glačanje rublja s prtom okrenutim na unutra.
- Nikada nemojte glačati preko mjesta s tragovima znoja ili drugim mrljama. Visoka temperatura učvršćuje mrlju i otežava njeno uklanjanje.
- Da svila, vuna i sintetika ne bi bile sjajne nakon glačanja, glačajte ih s donje strane.
- Neki materijale je lakše glačati kad su lagano vlažni.

- Poprskajte finu tkaninu prije glačanja ili ju glačajte pod lagano vlažnom krpom za brisanje. Također možete držati glačalo oko 2 cm iznad rublja i koristite način ispuštanja pare ECO.
- Glačajte vrlo zguzdane odjevne predmete u načinu rada s visokom parom.

## ISKLJUČIVANJE

- Isključite glačalo pritiskom na glavni prekidač za napajanje A1, postavite ga na bazu ili na stražnju stajaju površinu i izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Pričekajte da se glačalo ohladi.
- Nakon što se glačalo potpuno ohladi, očistite ga prema uputama u poglavlju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
- Postavite glačalo na jedinicu postolja i pričvrstite ga na mjesto guranjem osigurača za zaključavanje/otpuštanje **A6** prema simbolu zatvorenog lokota.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Čišćenje nakon svake upotrebe



### Pažnja:

Prije čišćenja, jedinicu postolja treba iskopčati iz napajanja i ohladiti.  
Prilikom čišćenja, nikada nemojte uranjati glačalo ili kabel napajanja jedinice postolja u vodu ili bilo kakve druge tekućine.

- Otvorite poklopac rupe za punjenje spremnika za vodu i ispraznite preostalu vodu u sudoper. Ponovo zatvorite čep.
- U slučaju da je stopalo glačala ili površina glačala prljava, obrišite lagano navlaženom krpom i zatim suhom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste spriječili oštećenje čišćene površine.

## UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

- Glačalo je opremljeno funkcijom samočišćenja za uklanjanje naslaga kamenca iz unutarnjeg dijela stopala glačala. Kada  indikator počne treptati na zaslonu, potrebno je što prije očistiti glačalo na sljedeći način.
- Napunite spremnik za vodu čistom vodom do oznake maksimalne razine vode. Spojite jedinicu postolja na strujnu utičnicu i nakon što otpustite osigurač za zaključavanje/otpuštanje **A6** (ako je bio zaključan), skinite glačalo s jedinice postolja.
- Uključite glačalo pomoću glavnog prekidača i pričekajte dok indikator  ne svijetli na zaslonu.
- Držite glačalo u vodoravnom položaju iznad sudopera. Držite gumb **Calc Clean** pritisnut. Iz stopala glačala će početi izlaziti para i vruća voda. Istovremeno će se ukloniti naslage kamenca s unutarnjih tijelova stopala. Nekoliko puta nagnite glačalo na jednu i drugu stranu dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni. Nakon što ga ispraznite, otpustite gumb **Calc Clean** i isključite glačalo pomoću glavnog prekidača.
- Iskopčajte jedinicu postolja iz električne utičnice i pustite da se glačalo ohladi. Nakon što se ohladi, postavite ga na jedinicu postolja i učvrstite na mjestu pomoću osigurača za zaključavanje/otpuštanje **A6**.

## POHRANA

- Kada završite s glačanjem i čišćenjem glačala u skladu s gornjim poglavljem, namotajte kabel za napajanje u donji dio jedinice postolja.
- Pričvrstite glačalo na podlogu za odlaganje u ispravnom položaju jedinice postolja.
- Stavite parnu stanicu na prikladno mjesto tako da se ne može prevrnuti.



**Pažnja:**

Čuvajte pohranjenu paru stanicu dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage i nemojte ju držati u suviše prašnjavom okruženju. Nemojte stavljati nikakve predmete na pohranjenu paru stanicu.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazivni raspon napona .....                                  | 220–240 V AC             |
| Nazivna frekvencija .....                                    | 50/60 Hz                 |
| Nazivna ulazna snaga .....                                   | 2.000 – 2.400 W          |
| Vrijeme zagrijavanja (približno) .....                       | 35 s                     |
| Neprekidno ispuštanje pare kod ECO načina rada .....         | 30 ± 5 g/min             |
| Neprekidno ispuštanje pare kod načina rada visoke pare ..... | 60 ± 5 g/min             |
| Kapacitet spremnika za vodu .....                            | 1,5 l                    |
| Dimenzije jedinice postolja                                  |                          |
| (duljina × širina × visina) .....                            | 323 mm × 194 mm × 60 mm  |
| Dimenzije glačala                                            |                          |
| (duljina × širina × visina) .....                            | 275 mm × 124 mm × 131 mm |
| Težina .....                                                 | 2.850 g                  |

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH  
MATERIJALA ZA AMBALAŽU**

Odložite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u svom mjestu.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-parna-stanica-ssi-0810vt-akcija-cena/>