

Uputstvo za upotrebu

HONOR Magic V3 5G 12/512GB Green

HONOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic-v3-5g-12512gb-green-akcija-cena/>

HONOR Magic V3 ^{5G}

Korisničko uputstvo

HONOR

Sadržaj

Saznajte više

Pokreti koji se uobičajeno koriste	1
Promena načina navigacije	3
Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj	5
Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju	5
Povezivanje na mobilnu mrežu	7
Poveži na mrežu Wi-Fi	14
Više informacija o početnom ekranu	15
Više informacija o uobičajenim ikonama	19
Prikaz i onemogućavanje obaveštenja	21
Podešavanje jačine zvuka	22
Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje	24
Punjenje telefona	24

Promišljeni AI предлози

Magična kapsula	28
Magični portal	28

HONOR Povezivanje

Pametno usklađivanje	31
Magični prsten	32
Povezane aplikacije	34
Povezani poziv	36
Povezano obaveštenje	37
Povezani unos	38
Povezana kamera	41
Deljenje mreže	41
Korišćenje usluge na više uređaja	42
Deljenje ekrana	43
Deljenje slušalica	45
Usklađivanje telefona i tableta	46
Jednostavna projekcija	47
HONOR štampanje	51
HONOR Share	53
Prijava na HONOR ID	55

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije	56
Snimanje fotografija	60
Snimanje video zapisa	73
Uređivanje slika	81

Uređivanje video zapisa	82
Prikaz slika i video zapisa	88

Uživajte u pametnom stilu života

Magični tekst	96
AI privatni poziv	97
Pametni upravljač	98
Promena audio kanala jednim dodirrom	99
Kvalitet zvuka i efekti	99

Saveti

Pametna detekcija	100
Vertikalna interakcija	106
Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a	107
Snimak ekrana i video snimak ekrana	107
Istovremena obrada zadataka u Više prozora	111

Aplikacije

Aplikacije	120
Kontakti	121
Telefon	122
Kalendar	127
Sat	131
Beleške	132
HONOR dokumenta	138
Snimač zvuka	142
Email	143
Kalkulator	144
Baterijska lampa	145
Kompas	145
Ogledalo	146
Blizanac aplikacija	146
Menadžer sistema	147
Device Clone	149
Saveti	150

Podešavanja

Wi-Fi	151
Bluetooth	152
Mobilna mreža	153
Još veza	160
Početni ekran i pozadina	166
Displej i osvetljenje	173
Zvuci	177
Obaveštenja	180

	Sadržaj
Biometrijski podaci i lozinka	182
Aplikacija	185
Baterija	186
Skladište	188
Bezbednost	188
Privatnost	193
Sklopivi telefoni	196
Pristupačnost	197
Postavljanje više korisnika	202
Sistem i ažuriranja	203
Više informacija o telefonu	207



Saznajte više

Pokreti koji se uobičajeno koriste

Osnovni pokreti i prečice





Pokreti za navigaciju u prikazu na celom ekranu

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i uverite se da je opcija **Pokreti** izabrana.

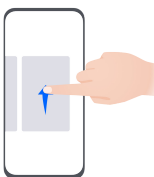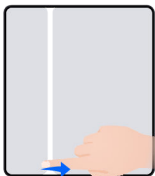
	Vraćanje na prethodni ekran Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.
	Vraćanje na početni ekran Prevucite nagore sa donje ivice ekrana.
	Pristup ekranu za izvršavanje više zadataka Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i zadržite.
	Završetak zadatka Na ekranu za izvršavanje više zadataka, prevucite nagore preko kartice zadatka.
	Prebacivanje aplikacija - Prevucite duž donje ivice ekrana. - Pre korišćenja ove funkcije, izaberite opciju Navigacija sistema i dodirnite opciju Podešavanja. Uverite se da je opcija Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija uključena. - Prevucite u obliku luka duž donje ivice ekrana.



Pokreti zglobovom prsta

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** da biste omogućili opcije **Snimak ekrana/Opšte omiljeno**, **Snimi ekran**.

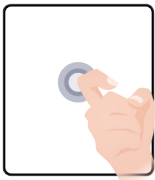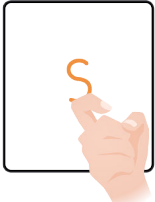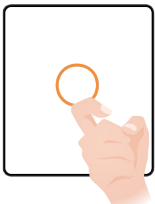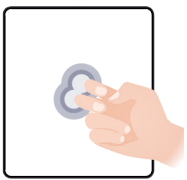
	Pravljenje snimka ekrana Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.
	Pravljenje snimka listanja ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.
	Snimanje dela ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.
	Snimanje ekrana Sa dva zgloba prsta dva puta kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

Još Pokreta

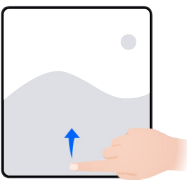	Pristupanje režimu uređivanja početnog ekrana Primaknite dva prsta na početnom ekranu
	Ulazak u panel za brzi pristup zaključanom ekranu Dok je ekran zaključan, dodirnite ekran i prevucite jedim prstom nagore sa dna ekrana
	Otvorite kontrolni centar Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana

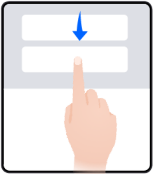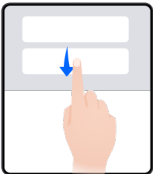 	Otvorite Centar za obaveštenja i pretražite Prevucite nadole sa sredine gornje ivice ili iz gornjeg levog ugla ekrana
	Pristupite ekranu za globalnu pretragu Prevucite nadole sa centra ekrana

Saznajte više o tasterima

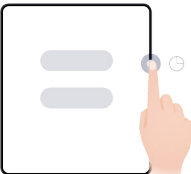	Isključivanje/Ponovno pokretanje Dugo pritisnite taster za uključivanje i isključivanje dok se meniji Isključi i Ponovo pokreni sistem ne pojave na telefonu, dodirnite odgovarajući meni.
	Povećanje jačine zvuka Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.
	Smanjenje jačine zvuka Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.
	Snimak ekrana Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.

Promena načina navigacije

Promena režima Navigacija sistema

Upotreba navigacije pokretom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.

Možete:

- Da se vratite na nadređeni meni: prevucite prema unutra od leve ili desne ivice ekrana.
- Da se vratite na početni ekran: prevucite nagore sa sredine donje ivice ekrana.
- Da pristupite multitasking: prevucite nagore sa donje ivice ekrana i pauzirajte.
- Da zatvorite zadatak: u interfejsu za multitasking, prevucite nagore preko kartice zadatka. Prevucite nadole preko kartice da biste zaključali zadatak; zaključani zadaci se neće brisati u serijama ako dodirnete opciju  u interfejsu za multitasking.
- Brza promena aplikacija: prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana da biste prebacivali između aplikacija; ili pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, zatim prevucite preko donjeg dela ekrana.

Takođe, možete da pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prikaži traku za navigaciju** da biste pomogli u operacijama s pokretima u kojima se koristi traka za navigaciju.

Korišćenje navigacije sa tri tastera

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Navigacija sa tri tastera**.

Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz aktuelne aplikacije. Takođe, možete da koristite ovaj taster radi zatvaranja tastature na ekranu.
- Dodirnete opciju  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima.

Možete da dodirnete opciju **Podešavanja** da biste konfigurisali više podešavanja.

- Izaberete kombinaciju tastera za navigaciju.

- Dodirnete opciju  (ako je dostupna u izabranoj kombinaciji tastera za navigaciju) da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

Poboljšana osetljivost pokreta po ivici

Omogućite **Poboljšana osetljivost pokreta po ivici** kada koristite masku da biste proširili prostore osetljive na pokrete na stranama i vrhu i poboljšali odgovor na pokrete.

Idite u opciju **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema**, izaberite **Pokreti**, dodirnite **Podešavanja > Poboljšana osetljivost pokreta po ivici**, i uključite **Poboljšana osetljivost pokreta po ivici**.

Korišćenje funkcije Navigacioni dok za rad sa uređajem

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema > Još** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi taster funkcije Navigacioni dok, možete da:

- Prevućete taster u željeni položaj.
- Dodirnite taster za vraćanje nazad.
- Dodirnite i držite taster, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite i držite taster, zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.

Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.

 Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključani ekran

Ako telefon ne koristite neko vreme, ekran će biti automatski zaključan.

Takođe možete ručno da zaključate ekran na sledeći način:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, ili
- Primaknite dva prsta da biste pristupili interfejsu za uređivanje na početnom ekranu, dodirnite opciju **Kartice**, prevlačite nagore po ekranu dok ne stignete do donjeg dela liste kartica, dodirnite opciju **Klasični vidžeti** i dodirnite opciju **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**

Buđenje ekrana

Ekran možete da probudite na sledeći način:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, ili
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i uključite opciju **Podigni za buđenje**.

Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

Korišćenje opcije otključavanja otiskom prsta

Kada se ekran uključi, na ekranu će biti prikazana ikona otiska prsta. Dodirnite ikonu prstom koji ste registrovali da biste otključali ekran.

Otključavanje uređaja korišćenjem otiska prsta

Senzor otiska prsta pritisnite registrovanim prstom da biste otključali uređaj.

Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

Pokretanje aplikacija sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana možete da pokrećete uobičajene aplikacije, kao što su Kamera, Kalkulator i Tajmer.

- Uključite ekran, dodirnite i držite ikonu aplikacije Kamera u donjem desnom uglu i prevucite nagore da biste otvorili aplikaciju **Kamera**.
- Uključite ekran, prevucite nagore sa donje ivice ekrana da biste otvorili tablu sa brzim operacijama, dodirnite ikonu da biste pokrenuli aplikaciju. Ovo obuhvata aplikacije **Baterijska lampa, Kalkulator, Tajmer** itd.

Povezivanje na mobilnu mrežu

Povezivanje na Prenos podataka

- 1 Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.
- 2 Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.
 - Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Omogućavanje 5G mreže

5G, takođe nazivana i 5G mreža ili 5G mobilni sistemi, je peta generacija mobilne tehnologije. U poređenju sa 4G, 5G nudi više brzine prenosa podataka i manje kašnjenje. Potvrdite da li su vaša SIM kartica i 5G mreža mrežnog operatera kompatibilni jedno s drugim. Po potrebi, kontaktirajte dobavljača kako bi omogućio 5G uslugu na vašoj SIM kartici.

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Na 5G signal i funkcionalnosti mogu da utiču ometanja usled pokrivenosti (geografska lokacija) ili ometanja frekvencije.

Ako su dve SIM kartice umetnute u vaš telefon, uđite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka > Još** i omogućite **Dve 5G SIM kartice**.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i dodirnite opciju  da biste izmenili ime SIM kartice.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2** Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač.
Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

eSIM

Ugrađena SIM (eSIM) kartica je virtuelna SIM kartica koja se može koristiti umesto fizičke SIM kartice. eSIM kartica radi na isti način kao i fizička SIM kartica, ali ne zauzima prostor i

može da se uveže sa više brojeva kartica. Slobodno možete da menjate mrežne operatere da biste pronašli najbolju ponudu za sebe.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
- Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prijavljivanje za eSIM karticu

Obratite se mrežnom operateru da biste se prijavili za eSIM karticu.

Prilikom prijavljivanja za eSIM karticu potrebno je da dostavite informacije o ID-ju ugrađene SIM (EID) kartice. Ove informacije se odnose na to da li vaš uređaj ima ugrađeni pametan čipset za eSIM karticu. Da biste prikazali ove informacije, izaberite opcije **Podešavanja > O telefonu > Prikaži EID**. Ako informacije o EID-ju nisu prikazane, to pokazuje da ova funkcija nije podržana na vašem uređaju.

-  • Možete da se prijavite za više eSIM kartica, pri čemu je njihov maksimalan broj određen kapacitetom čipseta eSIM kartice na vašem uređaju. Ako broj eSIM kartica za koje se prijavljujete pređe ograničenje, videćete odziv na uređaju koji ukazuje da ne možete da dodate još eSIM kartica.
- Istovremeno se može koristiti samo jedna eSIM kartica.

Dodavanje eSIM kartice

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**.

-  Ako je vaš uređaj predviđen za dve SIM kartice i ako je fizička SIM kartica već umetnuta u otvor SIM 2, od vas će se tražiti da onemogućite SIM 2 karticu prilikom dodavanja eSIM kartice. Umetanje ili uklanjanje SIM 2 kartice neće uticati na usluge eSIM kartice.

2 Dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Obavite bilo koju od sledećih operacija da biste dodali eSIM karticu:

- Skenirajte QR kod: nakon što se prijavite za broj eSIM kartice, mrežni operater će obezbediti QR kod. Nakon što skenirate QR kod, uređaj će preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju i podrazumevano omogućiti novu eSIM karticu.
- Skenirajte sliku: ako ne možete da koristite kameru za skeniranje QR koda koji ste dobili od mrežnog operatera (na primer, kada se prijavljujete za eSIM karticu putem aplikacije mrežnog operatera), sačuvajte QR kod koji ste dobili od mrežnog operatera kao sliku. Dodirnite opciju **Izaberi iz aplikacije Galerija** tokom skeniranja QR koda i izaberite sačuvanu sliku QR koda. Uređaj će automatski identifikovati QR kod i preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju.
- Unesite kôd za aktivaciju: dodirnite opciju **Унесите ручно**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli kôd za aktivaciju koji ste dobili od mrežnog operatera.

Omogućavanje eSIM kartice

Omogućite eSIM karticu ako želite da je ponovo koristite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Omogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Onemogućavanje eSIM kartice

Ako ne želite da koristite eSIM karticu ili želite da prebacite na drugu eSIM karticu, možete lako da je onemogućite.

Nakon što se eSIM kartica onemogući, ne možete da je koristite za komunikaciju sa drugima. Ipak, mesečna naknada neće biti obustavljena ili prekinuta. Nakon što se eSIM kartica onemogući, informacije eSIM kartice se još uvek nalaze na listi eSIM kartica i eSIM karticu možete ponovo da omogućite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Onemogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Ako želite da prebacite SIM 2 na fizičku karticu, dodirnite opciju **Prenosiva SIM kartica**. Uređaj će automatski onemogućiti eSIM karticu.

 Neke eSIM kartice ne mogu biti onemogućene nakon što su omogućene. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Imenovanje eSIM kartice

eSIM karticama možete da dajete različita imena, npr. „Poslovna“ ili „Lična“.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice, zatim pratite uputstvo na ekranu za izmenu imena eSIM kartice.

Brisanje eSIM kartice

Možete da izbrišete eSIM karticu koju više ne koristite. Izbrisana eSIM kartica se ne može obnoviti i neće se prikazivati na listi eSIM kartica.

Onemogućite eSIM karticu pre nego što je izbrišete.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali eSIM karticu.

-  • Brisanje eSIM kartice ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za eSIM karticu. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.
- Neke eSIM kartice nije moguće izbrisati. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Vraćanje fabričkih podešavanja eSIM kartice

- Ako prilikom vraćanja fabričkih podešavanja uređaja izaberete opciju **Resetuj ali zadrži eSIM kartice**, eSIM kartica se može koristiti i nakon ponovnog uključivanja uređaja.
- Ako izaberete opciju **Resetuj**, informacije o eSIM kartici će biti izbrisane i eSIM kartica više neće moći da se koristi. Ovo ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za broj kartice. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.

 Informacije eSIM kartice su vaši lični podaci i trebalo bi da pažljivo postupate sa njima.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

Deljenje mreže preko USB-a

1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

- 2** Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikažete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.
 -  Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

-  Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametan čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Poveži na mrežu Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

Pristupanje Wi-Fi mreži

-  Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
 - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
 - 2 Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.
 - 3 Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.
-  Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opcije **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.

- 3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim izaberite opcije **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

Više informacija o početnom ekranu

Pretražite početni ekran

Na početnom ekranu možete da uradite sledeće:

- Proverite status svog telefona ili prikažite obaveštenja na statusnoj traci na vrhu ekrana.
- Prevucite levo i desno da biste proverili aplikacije, kartice na ekranu i vidžete.

Možete da primaknete dva prsta na početnom ekranu i odete na **Podešavanja početnog ekrana** da biste promenili stil prikaza.

Kontrolni centar

Možete da koristite prečice za funkcije na vašem telefonu da biste napravili brza podešavanja u **Kontrolnom centru**.

Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Prevucite nadole od gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja. Prevucite nalevo ili nadesno na praznom prostoru da biste prelazili između njih.

Korišćenje prekidača-prečice

Dodirnite prekidač-prečicu da biste omogućili ili onemogućili njegovu funkciju. Dodirnite i držite prekidač-prečicu da biste brzo ušli na stranicu sa podešavanjima funkcije (ako postoji stranica za podešavanja). Na primer, dodirnite i držite **Wi-Fi** i možete direktno ući na stranicu sa podešavanjima „**Podešavanja** > **Wi-Fi**“.

Prevucite nadole do ikone na dnu panela prekidača-prečice da biste prikazali još prekidača-prečica.

Korišćenje pametnih preporučenih prekidača-prečica

Na osnovu pametnih mogućnosti aplikacije **AI predlozi**, vaš /telefon može pametno da proceni učestalost korišćenja i situacije u kojima se koriste prekidači-prečice. U pravo vreme aktivno će preporučivati obično korišćene prečice funkcija koje su vam možda potrebne čime možete uštedeti na vremenu.

Povećanjem vremena korišćenja preporuke će biti sve preciznije.

Prilagođavanje Kontrolnog centra

- **Prilagođavanje Tabla za AI predloge i Tabla sa prekidačima:** Dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice** i dodirnite i držite ikonu prekidača-prečice i prevucite ga da biste ga sortirali, dodali ili sakrili, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- **Skrivanje ili prikazivanje stranice za kolaboraciju između uređaja aplikacije HONOR**
Povezivanje: dodirnite  > **Sakrij Magični prsten** (ili **Prikaži Magični prsten**) da biste zatvorili ili prikazali ulaz na stranicu za kolaboraciju između uređaja aplikacije **HONOR Povezivanje**.

Kartice usluga

Kontinualno informisanje važnim informacijama i jedan dodir radi pristupa često korišćenim funkcijama bez otvaranja aplikacija. Kartice sa više stilova razlikuju vaš početni ekran od drugih.

Aplikacije koje podržavaju servisne kartice podrazumevano imaju indikatorsku traku pri dnu (izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Podešavanja početnog ekrana** da biste omogućili ili onemogućili opciju **Prikaži traku sa karticama**).

Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, izaberite aplikaciju **Galerija**, **Vreme** ili druge, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

Prevlačenje nagore ikona aplikacija radi dodavanja kartica usluga

Prevucite nagore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga (dodirnite druge oblasti radi skupljanja) i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice da biste je zakačili na početni ekran.

Izmena kartica usluga

Koristeći aplikaciju Beleške kao primer, možete da izmenite kartice na sledeći način:

Dugo pritisnite karticu aplikacije Beleške i izaberite opciju **Izmeni karticu** na iskačućoj listi da biste izabrali kategoriju aplikacije Beleške.

Stek kartica na desktopu

Prevucite karticu na drugu iste veličine da biste napravili stek. Ova funkcija podržava pravljenje stekova od najviše 10 kartica. Prevucite karticu na set kartica koji sadrži karte iste veličine. Kartice u steku se automatski šire i možete da podesite redosled gomilanja za kartice. Takođe možete da:

- zamenite kartice: prevucite na gore ili na dole po složenim karticama da biste videli sve kartice.
- vidite kartice: dodinite karticu da biste videli detalje.
- proširite kartice: možete da proširite kartice dugim prevlačenje na gore ili dole.
- Uklanjanje karata: pritisnite i držite karticu i zatim izaberite da je uklonite.
- Uklonite set kartica: pritisnite i držite posložene kartice i izaberite da uklonite set kartica.

Uklanjanje kartica usluga

Dugo pritisnite karticu usluge, izaberite opciju **Ukloni ovu karticu** na iskačućoj listi, zatim dodirnite opciju **Ukloni** u polju za potvrdu da biste uklonili karticu.

Velike fascikle

Sačuvajte aplikacije u velikoj fascikli. Možete da im pristupate bez otvaranja fascikle, što početni ekran čini efikasnijim za interakciju.

Prebacivanje na veliku fasciklu

Pritisnite i držite malu fasciklu i dodirnite opciju **Povećaj**.

- Ako u fascikli postoji više od 9 aplikacija, ikona „više aplikacija“ će biti prikazana u donjem desnom uglu.

Omogućavanje aplikacije u velikoj fascikli

Dodirnite ikonu aplikacije u velikoj fascikli radi omogućavanja aplikacije.

Dodirnite opciju „još aplikacija“ u donjem desnom uglu velike fascikle da biste je proširili veliku fasciklu i prikazali ili otvorili još aplikacija.

Više operacija za veliku fasciklu

Preimenovanje velikih fascikli: Dugo pritisnite veliku fasciklu da biste je preimenovali.

Dodavanje ili uklanjanje aplikacija: Otvorite veliku fasciklu, dodirnete opciju  i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja ili uklanjanja aplikacija.

Prebacivanje na malu fasciklu

Dugo pritisnite veliku fasciklu i dodirnite opciju **Smanji** da biste prebacili na malu fasciklu.

Predlozi aplikacija

Opcija **Predlozi aplikacija** preporučuje aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom životu. Na osnovu vaših trenutnih potreba, obezbeđuje efikasnije pristupanje aplikacijama i uslugama.

Omogućavanje funkcije Predlozi aplikacija

Kartica **Predlozi aplikacija** je podrazumevano preinstalirana na početnom ekranu.

Izaberite **Podešavanja > Asistent > AI predlozi > Predlozi aplikacija**, uverite se da su prekidači aplikacija koje podržavaju funkciju **Predlozi aplikacija** uključeni.

Dodavanje opcije Predlozi aplikacija na početni ekran

Možete da izaberete veću karticu za opciju **Predlozi aplikacija** da biste dobijali tačnije preporuke i doživeli bolje iskustvo.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite opciju **AI predlozi**. Prevucite nalevo i izaberite stil kartice 2*4 za opciju **Predlozi aplikacija**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Ako na početnom ekranu nema dovoljno prostora, **Kartice** će biti dodate na drugi ekran.

Prekid preporučivanja aplikacije

Pristupite kartici aplikacije **AI predlozi** na početnom ekranu, dugo pritisnite aplikaciju **Podešavanja** dok se ne pojavi dijalog i dodirnite opcije **Ne zanima me > U redu**. Aplikacija **Podešavanja** više neće biti preporučivana.

Prilagodite početni ekran

Prilagodite početni ekran svojim potrebama i željama. Uz prilagođene prečice za aplikacije i pojedinačne funkcije aplikacije, od pristupa širokom spektru usluga vas deli samo jedan dodir. Bilo da se radi o kancelarijskim alatima, video strimingu, aplikacijama za plaćanje ili fitnes rutinama, svaki scenario je na dohvat ruke. Takođe možete prilagoditi veličinu fascikli po svom ukusu i izraziti svoj stil.

Proširite brzi pristup atomic uslugama

- 1 Dugo pritisnite ikonu željene aplikacije a zatim je otpustite da biste ušli u režim za izmenu .
 - 2 Prevucite bilo koji ugao  da biste proširili brzi pristup atomic uslugama, kao što su skeniranje ili prikaz kodova za plaćanje.
 - 3 Dodirnite željene usluge da biste im odmah pristupili.
-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Imajte na umu da neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

Izmenite brzi pristup atomic uslugama

Kada je proširena, dugo pritisnite karticu a zatim dodirnite **Izmenite prečice** da biste pristupili sledećim radnjama:

- Dugo pritisnite brzi pristup na listi za **Prikaži** da biste prilagodili njen redosled.
- Prevucite brzi pristup sa liste za **Sakrij** na listu za prikaz ili obrnuto, da biste promenili njenu vidljivost.

Prilagođavanje veličine ikona fascikli

Dugo pritisnite ikonu fascikle da biste ušli u režim za izmenu  a zatim prevucite bilo koji ugao ikone da biste promenili njenu veličinu i oblik po želji.

-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Ako nema praznog prostora oko ciljne fascikle, nećete moći da je uvećate.

Dok

- 1 Otvorite **Podešavanja**, potražite **Opštu traku zadataka**, i uključite je.
- 2 Na svom tabletu ili rasklopljenom telefonu, prevucite nagore sa dna i držite na kratko dok se ne pojavi Dok. Dok vam omogućava da brzo pokrećete aplikacije, pristupite podeljenom ekranu i koristite plutajuće prozore.

Pokretanje aplikacija sa doka

Dok prikazuje sve vaše aplikacije, uključujući prikazane aplikacije i nedavno korišćene aplikacije.

Dodirnite ikonu aplikacije na doku da biste pristupili aplikaciji.

Pristupite podeljenom ekranu sa doka

Pritisnite i držite ikonu aplikacije u Doku, a zatim je prevucite do duge ivice da biste ušli u podeljeni ekran.

Pristup plutajućim prozorima sa doka

Pritisnite i držite ikonu aplikacije na doku, zatim je prevucite do centralnog ekrana da biste ušli u plutajuće prozore.

Više informacija o uobičajenim ikonama

Saznajte više o uobičajenim ikonama obaveštenja i statusa

-  Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Različiti proizvođači podržavaju različite funkcije. Ikone u nastavku se možda neće pojaviti na vašem telefonu. Pogledajte stvarni prikaz telefona.

	Povezano na 5G mrežu		Povezano na 4G mrežu
	Povezano na 3G mrežu		Povezano na 2G mrežu
	Povezano na HSPA mrežu		Povezano na HSPA+ mrežu
	Pun signal		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka.		Nema SIM kartice
	Omogućena je pristupna tačka		Povezano na pristupnu tačku
	Povezano na Wi-Fi mrežu		Povezano na Wi-Fi mreže i na 2,4 GHz i na 5 GHz
	Automatsko prebacivanje mreže preko funkcije Wi-Fi+		Povezano na Wi-Fi 6 mrežu
	Nema baterije		Povezano na Wi-Fi 6 mreže i od 2,4 GHz i od 5 GHz
	Punjenje		Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom
	Super punjenje		Nivo baterije je nizak
	Bežično brzo punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Bežično super punjenje
	Omogućen je Bluetooth		Bežično punjenje
	Povezano na Bluetooth uređaj		Funkcija Digitalna ravnoteža je omogućena na telefonu
	Više informacija		Baterija Bluetooth uređaja
	Usluga lokacije je omogućena		Povezano na VPN mrežu
	Povezano na slušalice		Prilagođenost oku je omogućena

	Poziv u toku		Povezivanje sa glasovnim kanalom i odgovaranje na pozive ili upućivanje poziva nije moguće.
	Propušten poziv		VoLTE HD poziv je omogućen
	Utišaj		Nove poruke
	Omogućena je NFC funkcija		Režim vibracije
	Sinhronizacija podataka		Opcija Ne uznemiravaj je omogućena
	Omogućen je Režim performansi		Sinhronizacija podataka nije uspela
	Prijem podsetnika u aplikaciji Kalendar		Prijem novog emaila
	Omogućen je alarm		Blokirani pozivi ili poruke
	Omogućen je Režim rada u avionu		

Prikaz i onemogućavanje obaveštenja

Prikaz i brisanje obaveštenja

Prikaz obaveštenja

Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

Brisanje obaveštenja

- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.
-  Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

Sprečavanje prikaza obaveštenja

Da vas ne bi uznemiravala obaveštenja, prevucite nalevo preko obaveštenja koje želite da obradite i dodirnete opciju , zatim možete da izaberete opcije:

- **Korišćenje blagih obaveštenja**
- **Onemogućí obaveštenja**
- **Još podešavanja**

-  Neka obaveštenja sistema i obaveštenja iz aplikacija u prednjem planu ne mogu se zatvarati ili odlagati.
- Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije. Pogledajte stvarne situacije.

Podešavanje stila prikaza table sa obaveštenjima

Uđite u **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i podesite stil prikaza table sa obaveštenjima u **Zaključani ekran** oblasti.

Podešavanje jačine zvuka

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

2 Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Звуци и вибрација** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Gledanje u ekran da biste smanjili jačinu zvuka

Kada imate dolazni poziv na telefonu, možete da podesite jačinu zvuka poziva gledanjem u ekran.

Pre korišćenja ove funkcije, idite u **Podešavanja > Asistent > Pametna detekcija** i uverite se da je omogućen **Pogledajte ekran da biste smanjili jačinu zvuka zvona**.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

2 Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.
Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.
- Postavljanje režima vibracije
Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.
Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.
Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Postavljanje opcije Još podešavanja

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација > Još podešavanja** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 5 sekundi, dodirnite **Isključi** i **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibira i prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovno pokrećite uređaj da biste izbrisali keš i održavali uređaj u optimalnom stanju. Kada uređaj naiđe na problem, problem nekada može da reši ponovno pokretanje.

Samo pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na nekoliko sekundi, zatim dodirnite opciju **Ponovo pokreni sistem** i opciju **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

Prinudno ponovno pokretanje telefona

Telefon možete prinudno ponovo da pokrenete ukoliko ne radi ili ukoliko se ne isključuje na uobičajen način. Dugo pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje duže od 10 sekundi da biste prinudno ponovo pokrenuli uređaj.

Punjenje telefona

Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

Mere predostrožnosti prilikom punjenja

- Punite svoj telefon koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili uz uređaj. Korišćenje drugih punjača ili USB kablova može izazvati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Vaš telefon će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj poveže na USB priključak. Ako se otkrije vlaga u USB priključku, telefon će automatski aktivirati bezbednosne mere i ograničiti punjenje. Prekinite vezu telefona sa USB priključkom i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Vreme potrebno za potpuno punjenje baterije zavisi od temperature okoline i starosti baterije.
- Baterije mogu da se pune ograničeni broj puta. Kada vek trajanja baterije postane primetno kraći, idite u ovlašćeni korisnički servisni centar kompanije HONOR da biste zamenili bateriju.
- Ne pokrivajte telefon ni punjač tokom punjenja.
- Vaš telefon može da se zagreje kada ga koristite duži vremenski period, posebno na visokim temperaturama. U tom slučaju, zaustavite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite telefon na hladno mesto.
- Nemojte koristiti telefon dok se puni.
- Ako vaš telefon ne reaguje nakon što pritisnete i držite dugme za uključivanje/isključivanje, baterija se možda ispraznila, punite je duže od 30 minuta.

Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2 Priključite adapter u strujnu utičnicu.

Punjenje pomoću bežičnog punjača

Bežični punjač sadrži glavu za punjenje, kabl za prenos podataka i dâk za punjenje. Da biste osigurali bezbednost punjenja, kupite dâk za punjenje preko zvaničnog kanala kompanije HONOR i koristite standardnu glavu za punjenje i kabl za prenos podataka. Da biste koristili bežično SuperCharge punjenje, kupite komplet za punjenje koji podržava SuperCharge punjenje.

- 1 Pomoću kabla za prenos podataka povežite glavu za punjenje na dâk za punjenje i priključite glavu za punjenje u utičnicu.
- 2 Postavite dâk za punjenje na sto i telefon u njegov centar tako da je displej okrenut prema gore.
- 3 Sačekajte nekoliko sekundi dok sa telefona ne čujete kratak zvučni signal koji ukazuje na to da je punjenje počelo.

- Ako koristite SuperCharge glavu i SuperCharge dâk, za napajanje telefona će se koristiti režim SuperCharge. Ikona  ukazuje na to da se koristi SuperCharge punjenje.
- Ako je glava za punjenje visokonaponska QuickCharge glava, dâk za punjenje će koristiti režim QuickCharge. U ovom slučaju ćete videti ikonu .
- Ako se koristi standardna glava za punjenje, uređaj će se puniti standardnom brzinom. Odgovarajuća ikona je .

Indikator doka	Indikacija
Zatreperi jednom	Dâk je povezan na izvor napajanja.
Uključen	Punjenje
Treperi	Došlo je do greške pri punjenju.

Punjenje vašeg telefona preko računara

- 1 Povežite svoj telefon sa računarom ili drugim uređajem pomoću USB kablova.
- 2 Kada se dijalog **Koristi USB za** prikaže na vašem telefonu, dodirnite **Samo punjenje**. Ako je prethodno podešena druga opcija, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo energije baterije preko ikone baterije na ekranu telefona.

Ikona baterije	Nivo energije baterije
	Preostalo je manje od 10% baterije.
	Preostalo je između 10% i 20% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je između 20% i 90% baterije.
	Punjenje, preostalo je najmanje 90% baterije. Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.

Upotreba povratnog bežičnog punjenja

Povratno bežično punjenje podržavaju uređaji koji podržavaju standard bežičnog punjenja, kao što su telefoni, tableti, satovi i narukvice.

Pre upotrebe povratnog bežičnog punjenja proverite da li je nivo baterije uređaja viši od 20%.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** i omogućite opciju **Povratno bežično punjenje**.
- 2** Uključite uređaj koji treba da se puni i postavite ga na centar poledine svog uređaja. Nemojte da stavljate metalne predmete između svog uređaja i uređaja koji treba da se puni.
- 3** Ako uređaj ne počne da se puni u roku od 5 sekundi, podesite njegov položaj i pokušajte ponovo.
- 4** Ako se tokom punjenja uređaj koji treba da se puni skloni sa vašeg uređaja duže od 2 minuta, funkcija **Povratno bežično punjenje** će automatski biti onemogućena.

Promišljeni AI predlozi

Magična kapsula

Magična kapsula

Magična kapsula se nalazi na vrhu ekrana, prikazuje se u obliku „kapsule“ i predstavlja tekuće zadatke, tako da je lako da se vidi njihov status u stvarnom vremenu, da se obave brze radnje ili da se brzo uđe u aplikacije.

Kapsula može da se skupi u „malu loptu“ ili ponovo proširi u kapsulu posle nekog vremena do kraja zadatka. Magična kapsula može da se proširi u veći oblik kako bi se prikazala dinamička obaveštenja. Vreme prikaza, trajanje i metode interakcije Magične kapsule mogu da se razlikuju u zavisnosti od konkretnih zadataka.

Samo neke unapred podešene funkcije podržavaju Magičnu kapsulu.

Aktivirajte Magičnu kapsulu

Možete da aktivirate Magičnu kapsulu radnjama kao što su započinjanje zadataka u stvarnom vremenu i izvršavanje konkretnih radnji. Na primer:

- Započnite snimanje u **Snimač zvuka** i vratite se na početni ekran.
- Započnite merenje vremena u **Sat** i vratite se na početni ekran.
- ...

Pogledajte Status i Obavite brze radnje pomoću Magične kapsule

Kapsula može da se skupi u „malu loptu“ posle izvesnog vremena prikazivanja ili ponovo proširi u kapsulu posle nekog vremena do kraja zadatka. Možete da pratite status trenutnog zadatka pomoću Magične kapsule:

Dodirnite Magičnu kapsulu ili „malu loptu“ da biste je proširili kako biste detaljno proverili status ili izvršili brze operacije.

Brzo pristupite aplikacijama pomoću Magične kapsule

Možete brzo da pokrenete aplikacije pomoću Magične kapsule:

kada je Magična kapsula proširena, dodirnite bilo gde na prošireni prostor.

 Ova funkcija se ne primenjuje na aplikacije gde Magična kapsula ne radi u pozadini.

Magični portal

Magični portal

Pritisnite i držite sadržaj na ekranu i blago povucite prema dužoj ivici ekrana kako biste direktno pristupili brzim uslugama ili aplikacijama. Pojednostavite da biste uštedeli vreme i sve olakšali.

- Trajanje pritiskanja i držanja može da se menja u zavisnosti od aplikacije ili interfejsa. U nekim scenarijima trajanje može da se produži (oko 1-3 sekunde) dok se sadržaj povlači nagore.
- Ako sadržaj ne može da se prevuče pritiskanjem i držanjem, možete da pokušajte da napravite snimak ekrana kako biste izdvojili sadržaj, i zatim aktivirate Magični portal.
- Snimanje ekrana i prevlačenje su ograničeni na neke aplikacije ili interfejse, tako da Magični portal stoga nije podržan. Stvarna situacija se može razlikovati.

Otvorite Magični portal

Idite na **Podešavanja > Asistent > Magični portal**, uključite prekidač za **Magični portal**.

Pritisnite i držite tekst da biste aktivirali Magični portal

Izaberite tekst na ekranu, zatim pritisnite i prevucite ga na levu ili desnu stranu da biste aktivirali Magični portal i podignite prst da biste direktno pristupili željenoj usluzi.

Pritisnite i držite slike ili video zapise da biste aktivirali Magični portal

Pritisnite i držite slike ili video zapise na ekranu i prevucite ih na levu ili desnu stranu da biste aktivirali Magični portal i podignite prst da biste direktno pristupili željenoj usluzi.

Pritisnite i držite Datoteke da biste aktivirali Magični portal

Pritisnite i držite datoteku, prevucite je na levu ili desnu stranu ekrana da biste aktivirali Magični portal i podignite prst da biste neposredno pristupili željenoj usluzi. Na primer:

- pritisnite i držite beleške sa sastanka u listi datoteke i prevucite da biste ih poslali kolegama.
- ...

Aktivirajte Magični portal putem Snimka ekrana

Na interfejsovima na kojima sadržaj ne može da se izabere ili prevuče, Magični portal može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite sadržaj celog ekrana: kada je snimak ekrana uspešan, pritisnite i držite i prevucite sličicu snimka ekrana.
- Prevucite prilagođeni sadržaj: kada je snimak ekrana uspešan, pritisnite sličicu snimka ekrana i uredite je. Po završetku, pritisnite i držite snimak ekrana.

Prilagodite sebi Magični portal

Idite na **Podešavanja > Asistent > Magični portal**, dodirnite **Prilagođene usluge** da biste dodali **Preporuka** na bočnu listu. Kada otvarate Magični portal, ove usluge ili aplikacije će se prve pojaviti.

HONOR Povezivanje

Pametno usklađivanje

Uživajte u Pametnom Životu uz HONOR Povezivanje

HONOR Povezivanje, zasnovan na tehnologiji MagicRing (Magični prsten) koju je razvio HONOR, usklađivanje uređaja može da učini praktičnijim i efikasnijim.

Uređaji prijavljeni sa istim HONOR ID-jem mogu da se otkriju i automatski povežu jedan sa drugim, formirajući Magični prsten. Informacije i usluge mogu neprimetno da se prenose između uređaja, što u potpunosti koristi prednosti svakog uređaja i čini vaš život udobnijim i efikasnijim. Idite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje** da biste saznali više o funkcijama koje podržavaju model i verzija uređaja.

- 1. Povezane aplikacije:** Možete da prebacite aplikaciju na kojoj ste radili sa jednog uređaja na drugi da biste nastavili bez ikakvog prekida. Na primer, datoteka koja se uređuje na vašem telefonu može se neprimetno preneti na računar radi nastavka uređivanja.
- 2. Povezani poziv:** Možete da primete ili upućujete telefonske pozive na tabletu ili računaru kako ne biste propustili nijedan važan poziv ili prekinuli svoj trenutni zadatak. Na primer, možete da odgovarate na telefonske pozive na svom tabletu.
- 3. Povezano obaveštenje:** Možete da rukujete obaveštenjima telefona na svom tabletu ili računaru i da ih pregledate kako biste ostali fokusirani na svoj trenutni posao bez propuštanja važnih informacija. Na primer, možete da zatvorite alarm telefona na računaru.
- 4. Povezani unos:** Možete da koristite tastaturu, miš ili tablu osetljivu na dodir na računaru ili tabletu da istovremeno kontrolišete nekoliko uređaja i prevlačite i otpuštate datoteke između ovih uređaja, što deljenje i saradnju čini mnogo lakšim. Na primer, možete da prevlačite datoteke sa računara u polje za ćaskanje na telefonu radi deljenja.
- 5. Povezana kamera:** Kamere vašeg telefona i tableta mogu da se dele sa računarom, omogućujući fleksibilnije uglove vašem uređaju. Na primer, tokom sastanka možete lako da prebacujete uglove sa zvučnika na slajdove.
- 6. Deljenje veze:** Bez mreže, tablet i računar mogu da se povežu na mrežu vašeg telefona bez omogućavanja pristupne tačke ili unosa lozinke, i na taj način vam omogućavaju stabilnu mrežu. Na primer, kada se tablet bez internet veze približi telefonu koji deli svoju mrežu, tablet može odmah da pristupi Internetu.

Pored toga u Magičnom prstenu Kontrolnog centra, možete jasno videti uređaje Magičnog prstena na aktuelnom nalogu i napredne funkcije i usluge svakog uređaja. Takođe možete brzo omogućiti funkciju HONOR Povezivanje i softverske i hardverske usluge.

-  Nema potrebe za instaliranjem dodatnog softvera ili dodataka ili naplaćivanjem dodatnih naknada za komunikacione usluge da bi se koristila opcija **HONOR Povezivanje**.
- Usluge **HONOR Povezivanje** se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i verzije uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Povezivanje više uređaja pomoću funkcije HONOR Povezivanje

Prvo, sve uređaje koji treba da se povežu ažurirajte na poslednju verziju i uverite se da svi podržavaju **HONOR Povezivanje**.

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na telefonu i uređaju koji treba da se poveže.
- 2 Uključite Wi-Fi i Bluetooth na telefonu i na uređaju koji treba da se poveže.
- 3 Izaberite **HONOR Povezivanje**, složite se sa korisničkim ugovorom i uverite se da su usluge HONOR Povezivanja omogućene na telefonu i uređaju koji treba da se poveže.

Na stranici sa podešavanjima funkcije **HONOR Povezivanje** na telefonu, kada uređaj ima natpis „**U blizini**”, znači da je povezan. Dodirnite njegov naziv i uverite se da su usluge funkcije HONOR Povezivanje omogućene.

-  Da bi se obezbedila brža i stabilnija veza, preporučuje se povezivanje uređaja na istu Wi-Fi mrežu.

Upravljanje funkcijom HONOR Povezivanje na vašem telefonu/tabletu

Izaberite **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** na telefonu/tabletu. Na listi **Usluge na ovom uređaju** možete da omogućite ili onemogućite funkciju HONOR Povezivanje na aktuelnom uređaju. Na primer, dodirnite opciju **Povezane aplikacije**, isključite opciju **Povezane aplikacije** i tada se aplikacije i usluge više neće prenositi između ovog i drugih uređaja.

Upravljanje funkcijom HONOR Povezivanje na drugim uređajima

Izaberite **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** na telefonu, dodirnite uređaj sa prikazanom opcijom **U blizini** i moći ćete da omogućite ili onemogućite funkciju HONOR povezivanje za jedan uređaj. Na primer, dodirnite laptop sa prikazanom opcijom **U blizini**, isključite opciju **Povezane aplikacije** i tada se aplikacije i usluge više neće prenositi između telefona i laptopa. Ovo neće uticati na druge uređaje.

Onemogućavanje funkcije HONOR Povezivanje na vašem telefonu/tabletu

Izaberite **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** >  > **Više informacija** na telefonu/tabletu i dodirnite opciju **Onemogućiti uslugu** da biste onemogućili sve usluge funkcije HONOR Povezivanje na uređaju. Ako želite da ih obnovite, izaberite **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** i **Slažem se** ponovo do Korisničkog ugovora.

MagicRing

HONOR MagicRing povezivanje je integrisalo razne uređaje i usluge, kojima se može pristupiti i kontrolisati direktno sa MagicRing stranice. Uz MagicRing, telefoni, tableti, laptopovi i drugi uređaji povezani sa istim HONOR ID-jem će se automatski pojaviti na MagicRing stranici. Ovo omogućuje neprimetan prenos usluga na sve vaše MagicRing uređaje, kojima se upravlja sa jednog uređaja. Takođe možete lako da prenosite aplikacije i datoteke, što čini proces praktičnim i efikasnim.

 Uđite u HONOR plan za povezivanje da biste proverili modele uređaja koji podržavaju ovu funkciju.

Pristup stranici funkcije MagicRing

Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite karticu MagicRing. Ako se kartica funkcije MagicRing u Kontrolnom centru izbriše, samo dodirnite  i izaberite **Prikaži Magični prsten**.

MagicRing usluge prenosa

Na stranici funkcije MagicRing dodirnite svaku kuglicu uređaja u okviru funkcije MagicRing da biste videli usluge koje pruža uređaj. Prevucite uslugu do kuglice drugog uređaja da biste jednostavno preneli uslugu. Na bilo kom uređaju (telefon, tablet, računar) koji podržava stranicu funkcije MagicRing možete da upravljate uslugama prenosa za sve uređaje u okviru funkcije MagicRing.

Prvi koraci

Prijavite se na isti HONOR nalog na telefonu i obližnjim uređajima, uključite Wi-Fi i Bluetooth, pa omogućite **HONOR Povezivanje** u okviru stavke **Podešavanja**. Potrebno je da se uređaji poput satova i slušalica upare i povežu sa drugim uređajima.

Usluge prenosa

Putem stranice funkcije MagicRing možete na uređajima i u drugim uslugama da pokrenete deljenje ekrana, deljenje mreže, Povezani unos i deljenje kamere.

- 1** Na stranici funkcije MagicRing dodirnite kuglicu uređaja da biste automatski prikazali nazive usluga koje uređaj može da pruži.
- 2** Dodirnite/prevucite uslugu koju želite da prenesete, pa prevucite karticu usluge na uređaj na koji želite da je prenesete.

 Usluga možda ne podržava prenos na sve uređaje u okviru funkcije MagicRing. Ako je boja kuglice uređaja siva prilikom prevlačenja kartice usluge, to znači da data usluga ne podržava prenos na ovaj uređaj.

Prekid veze usluge prenosa

Dodirnite  na kartici usluge ili prevucite karticu usluge apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Prenesite aplikacije preko MagicRing

Možete da prenesete aplikacije preko MagicRing.

Početak

Prijavite se sa istim HONOR nalogom na svom telefonu i uređajima u blizini, uključite Wi-Fi i Bluetooth i omogućite **HONOR Povezivanje** u **Podešavanja**.

Prenesite aplikacije

Prevucite nagore pomoću tri prsta u aplikaciji i uđite na stranicu MagicRing. Formiraće se kartica zadatka. Prevucite je na ciljni uređaj i aplikacija će se preneti.

Način prenosa

Način prenosa zavisi od aplikacija i ciljnih uređaja.

- Ako aplikacija podržava **Povezane aplikacije**, biće preneta preko **Povezane aplikacije**.
- Ako ne podržava **Povezane aplikacije**, način na koji će biti preneta zavisi od ciljnog uređaja.
 - **Sa telefona na tablet/računar:** Aplikacija će biti prenet na tablet ili računar preko Usklađivanja više ekrana. Možete nastaviti da koristite ovu aplikaciju na svom tabletu ili računaru.
 - **Sa telefona na Vision:** Ekrantelefona će se projektovati na HONOR Vision. Možete da nastavite da uživate u sadržaju svog telefona na Vision.

Povezane aplikacije

Povezane aplikacije

Kada uređujete belešku ili datoteku, gledate video zapise ili slušate muziku na svom telefonu, funkcija Povezane aplikacije vam omogućava da neometano prenesete aktuelni zadatak na druge uređaje u blizini sa istim HONOR ID nalogom. Na primer, možete nastaviti da uređujete belešku na računaru bez prekida.

Dostupnost

Tableti, telefoni i računari koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje.

Podržane sistemske aplikacije

Zabeleške i Email

Povezane aplikacije

Kada uređujete belešku ili email na svom telefonu, funkcija Povezane aplikacije vam omogućava da neometano prenesete aktuelni zadatak na druge uređaje u blizini sa istim HONOR ID nalogom. Na primer, možete nastaviti da uređujete belešku na računaru bez prekida.

Dostupnost

Tableti, telefoni i računari koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje.

Podržane sistemske aplikacije

Zabeleške i Email.

 Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije. Stvarna situacija se može razlikovati.

Nastavak korišćenja beleški

Beleške koje se uređuju na vašem telefonu mogu se preneti na drugi uređaj radi praktičnijeg rada.

Pre korišćenja

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na uređaju, uključite Wi-Fi i uključite Bluetooth.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** omogućena.
- 3 Kliknite na povezani uređaj (prikazan kao osvetljen) i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** uključena.

Nastavak korišćenja beleški

- 1 Uredite beleške u aplikaciji **Zabeleške** na svom telefonu.
- 2 Primićete odziv za povezivanje:
 - na karticama početnog ekrana funkcije AI предлози ili u opciji Skorašnje (prevucite nagore od donje ivice ekrana i pauzirajte u režimu Pokreti ili dodirnite opciju  u režimu Tri tastera) ako je povezani uređaj mobilni telefon.
 - u skorašnjim zadacima na početnom ekranu ili u opciji Skorašnje (prevucite nagore od donje ivice ekrana i pauzirajte u režimu Pokreti ili dodirnite opciju  u režimu Tri tastera) ako je povezani uređaj tablet.
 - na traci zadataka ako je povezani uređaj računar.
- 3 Kliknite na odziv na povezanom uređaju i beleške koje se uređuju na vašem telefonu će se neometano preneti na aktuelni uređaj, uključujući njihov sadržaj i status uređivanja.

Nastavak korišćenja klipborda

Nakon što kopirate sliku ili tekst na svoj telefon, možete da nalepите sadržaj na drugi uređaj u blizini sa istim ID-jem. Dostupna je i suprotna mogućnost. Kada sadržaj kopirate na drugi uređaj **u blizini sa istim ID-jem, možete da ga nalepите na svoj telefon.**

Pre korišćenja

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na uređaju, uključite Wi-Fi i uključite Bluetooth.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **HONOR Povezivanje** i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** omogućena.
- 3 Kliknite na povezani uređaj (prikazan kao osvetljen) i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** uključena.

Nastavak korišćenja klipborda

- 1 Kopirajte vezu, tekst ili sliku u aplikaciji na svom **telefonu**. Na primer, možete da kopirate sliku ili tekst na veb-sajtu.
 - 2 Nalepite sadržaj na povezani uređaj. Na primer, možete da nalepite sadržaj u aplikaciju Microsoft Word na svom računaru.
-  • Neke aplikacije podržavaju lepljenje sadržaja između različitih uređaja.
 - Kada lepite sadržaj, potrebno je da oba uređaja povežete na internet.
 - Klipbord koji može da radi između različitih uređaja podržava maksimalan sadržaj od 20 MB.

Povezani poziv

Povezani poziv

Omogućava uređajima u blizini, uključujući laptopove i tablete, da dele funkciju Poziv telefona. Možete da odgovorite na poziv ili uputite poziv na ovim uređajima ili da prebacite telefonski poziv na ove uređaje. Nesmetano prebacujete pozive između uređaja.

Primenljivi uređaji

Telefoni, tableti, laptopovi koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na telefonu i obližnjim uređajima i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
 - 2 Idite na **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezani poziv**, i postarajte se da je omogućena funkcija **Povezani poziv**.
 - 3 Na stranici sa podešavanjima za **HONOR Povezivanje** dodirnite uređaj sa “**U blizini**”, i uverite se da je opcija **Povezani poziv** uključena.
-  • Ova funkcija neće izazvati dodatne troškove poziva.
 - Ona podržava samo glasovne pozive mrežnog operatera.
 - Deljenje poziva među telefonima nije podržano. Ako želite da primete pozive na drugom uređaju, idite na **Telefon > ⋮ > Podešavanja**, dodirnite **Prosleđivanje poziva**, izaberite režim prenosa i unesite ciljni broj (ova funkcija traži podršku službe mrežnog operatera, posavetujte se s mrežnim operaterom oko detalja).

Dozvola za uređaje u blizini da odgovaraju na pozive/upućuju pozive

Telefonski pozivi biće automatski preneti na povezane laptopove i tablete. Možete da odaberete uređaj po želji da biste odgovorili na poziv ili uputili poziv.

- Obaveštenje o pozivu se neće prikazati na zaključanom ekranu ili ekranu spavanja.
- Tablet može da identifikuje svog vlasnika. Izaberite **Podešavanja > HONOR Povezivanje > > Dodatne usluge** i uključite **Prepoznavanje vlasnika**. Ako korisnik uređaja nije njegov vlasnik, on neće dobiti obaveštenje o pozivu. Kada ga vlasnik koristi sa drugim osobama, na uređaju će se prikazati obaveštenje o pozivu sa skrivenim imenom pozivaoca.

Ručni prenos poziva na uređaje u blizini

Nakon što preuzmete poziv, možete da dodirnete opciju  na ekranu za pozivanje da biste preneli poziv na drugi uređaj kao što je laptop.

Povezano obaveštenje

Povezano obaveštenje

Sinhronizujte obaveštenja (npr. SMS, alarmi, društveni mediji) sa telefona na uređaje u blizini koji se koriste (laptop, tablet itd.). Praktično proveravajte obaveštenja i upravljajte obaveštenjima na uređajima.

Dostupni uređaji

Telefoni, tableti i laptopovi koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na svom telefonu i na uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Izaberite **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezano obaveštenje**, uverite se da je opcija **Povezano obaveštenje** omogućena i izaberite aplikacije čija obaveštenja želite da sinhronizujete.
- 3 Na stranici sa podešavanjima funkcije **HONOR Povezivanje** proverite **U blizini** uređaje i uverite se da je opcija **Povezano obaveštenje** omogućena na ovim uređajima.

Upravljanje obaveštenjima telefona na uređajima u blizini

Obaveštenja će se automatski sinhronizovati sa vašeg telefona na povezane uređaje (laptop, tablet itd.). Možete da odgovarate na SMS poruke, da isključujete alarme i da obrađujete druga obaveštenja na bilo kom uređaju. Status obaveštenja će biti ažuriran na svim uređajima.

- Radi zaštite vaše privatnosti, sadržaj obaveštenja sinhronizovanog sa vašim laptopom biće sakriven i biće prikazan samo kada pređete mišem preko obaveštenja.
- Identifikacija vlasnika je podržana na tabletima. Možete da izaberete **Podešavanja > HONOR Povezivanje >  > Dodatne usluge** i omogućite opciju **Prepoznavanje vlasnika**. Obaveštenja se tada neće sinhronizovati kada druga osoba koristi vaš tablet.
- Ako je na vašem tabletu instalirana ili ako je na vašem laptopu pokrenuta ista aplikacija treće strane kao na vašem telefonu, obaveštenja ove aplikacije neće biti sinhronizovana sa ovim uređajima. Na primer, ako ste instalirali aplikaciju WeChat na svom tabletu ili ako ste pokrenuli aplikaciju WeChat na svom laptopu, ovi uređaji neće primati WeChat obaveštenja sa vašeg telefona.

Upravlajte dozvolama aplikacije za Povezano obaveštenje

Uđite u **Povezano obaveštenje** i upravljajte dozvolama koja se odnose na aplikaciju Povezano obaveštenje. Kada date dozvolu za aplikaciju, njena obaveštenja će se preneti na obližnje povezane uređaje.

- Uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezano obaveštenje**.
- Uključite ili isključite prekidač po želji.

Povezani unos

Povezani unos

Upravlajte svojim telefonom i tabletom pomoću računarske tastature, miša i table osetljive na dodir. Slobodnim prevlačenjem i otpuštanjem slika i datoteka na više uređaja unapredićete efikasnost rada i učenja.

Dostupni uređaji

Telefon tablet i računar koji podržava HONOR Povezivanje.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na /telefonu i na uređajima u blizini. Uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezani unos** i postarajte se da je omogućen **Povezani unos**.
- 3 Na stranici sa podešavanjima **HONOR Povezivanje**, proverite **U blizini** uređaje i postarajte se da je na tim uređajima omogućen **Povezani unos**.

Omogućavanje povezanog unosa

Postavite telefon i tablet pored računara. Uverite se da su otključani i da su ekrani uključeni. Ako je potrebno da istovremeno delite miš sa mobilnim telefonom i tabletom, postavite jedan sa leve, odnosno drugi sa desne strane računara.

1. način: Pomerite kursor da dodirne ivicu ekrana računara dvaput zaredom kako bi kliknuo na odgovarajućem uređaju u iskaćućem prozoru na ivici da bi se uspostavila veza. Kada je veza uspostavljena, kursor može prelaziti na ekran telefona.

2. način:

- 1** Otvorite stranicu funkcije MagicRing na bilo kom MagicRing uređaju, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja računara u funkciji MagicRing.
- 3** Samo prevucite uslugu Povezani unos kuglice telefona da biste delili uslugu sa telefonom ili tabletom.

Kada su povezani, kursor miša može slobodno da prelazi sa uređaja na uređaj. Telefonom i tabletom možete da upravljate na uobičajeni način.

Pametna identifikacija/podešavanje rasporeda uređaja

Ako vaš telefon, tablet i računar podržavaju identifikaciju položaja uređaja, računar može automatski da utvrdi kako su postavljeni vaš telefon i tablet. Kada promenite njihove položaje (npr. zamenite im mesta oko računara), orijentacija kursora miša biće automatski podešena kako bi se osiguralo da prelazak na ekran telefona/tableta bude u ispravnom smeru.

- 1** Da biste unapredili preciznost, postavite telefon i tablet u držač i u okviru od 50 cm od računara.
- 2** Na računaru uđite u **Menadžer računara > HONOR Povezivanje > Povezani unos** i izaberite **Automatsko podešavanje rasporeda ekrana radi podudaranja sa fizičkim položajima uređaja**.

Zaustavljanje povezanog unosa

Možete da kliknete na X na kartici Povezanog unosa na stranici funkcije MagicRing bilo kog telefona, tableta ili računara u okviru funkcije MagicRing, odnosno da prevučete karticu Povezanog unosa apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Deljenje miša i tastature tableta sa telefonom

Telefon takođe može koristiti tastaturu i tablu osetljivu na dodir tableta. Tastatura i miš tableta mogu slobodno da se koriste na više uređaja radi prevlaćenja i otpuštanja prozora aplikacije između uređaja. Takođe možete prevlačiti i otpuštati slike ili datoteke kako biste ih prebacivali između uređaja i korišćenja prednosti svakog pojedinačnog uređaja čime ćete značajno unaprediti efikasnost rada i učenja.

Dostupni uređaji

Telefoni i tableti koji koriste operativni sistem MagicOS 7.2 ili noviji i podržavaju HONOR Povezivanje. Tastatura i tabla osetljiva na dodir tableta može se deliti sa jednim mobilnim telefonom.

Pripreme

- 1** Prijavite se na isti HONOR ID na telefonu i tabletu i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2** Uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezani unos** i postarajte se da je uključeno **Povezani unos**.
- 3** Na stranici sa podešavanjima za **HONOR Povezivanje**, dodirnite **U blizini uređaj** i postarajte se da je uključen **Povezani unos**.

Omogućavanje povezanog unosa

Postavite svoj telefon pored svog tableta. Postarajte se da su oba uređaja otključana i da su im ekrani uključeni.

1. način: Pomerite kursor da dodirne ivicu ekrana računara dvaput zaredom kako bi kliknuo na odgovarajućem uređaju u iskaćućem prozoru na ivici da bi se uspostavila veza. Kada je veza uspostavljena, kursor može prelaziti na ekran telefona.

2. način:

- 1** Otvorite stranicu funkcije MagicRing na bilo kom MagicRing uređaju, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu tableta u funkciji MagicRing.
- 3** Samo prevucite uslugu Povezani unos kuglice tableta da biste delili uslugu sa telefonom.

3. način: Na tabletu izaberite **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezani unos**, pa dodirnite uređaj koji želite da povežete na listi **Dostupni uređaji**.

Kada su povezani, kursor miša može slobodno da prelazi sa uređaja na uređaj. Telefonom možete upravljati na uobičajen način.

Pametna identifikacija/podešavanje rasporeda uređaja

Ako i tablet i telefon podržavaju funkciju za pametnu orijentaciju, tablet može automatski detektovati položaj telefona. Kada promenite njihove položaje (recimo, zamenite im mesta oko tableta), orijentacija kursora miša biće automatski podešena kako bi se osiguralo da prelazak na ekran telefona bude u ispravnom smeru.

- 1** Da biste unapredili preciznost, postavite telefon u držač i u okviru od 50 cm od tableta.
- 2** Na tabletu uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezani unos** i postarajte se da je omogućen **Automatsko poravnavanje**.

Zaustavljanje povezanog unosa

Možete da kliknete na X na kartici Povezanog unosa na stranici funkcije MagicRing bilo kog telefona, tableta ili računara u okviru funkcije MagicRing, odnosno da prevučete karticu Povezanog unosa apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Povezana kamera

Povezana kamera

Uz funkciju Povezana kamera možete na računaru da koristite prednju i zadnju kameru telefona radi snimanja u realnom vremenu. Na primer, kada učestvujete u video-konferenciji na računaru, možete da koristite kameru telefona. Ugao snimanja je fleksibilan, a slika bistra i profesionalnog kvaliteta.

Uslovi

telefon i računar moraju da podržavaju ovu funkciju. Kamera telefona može da se deli sa računarom.

Prvi koraci

- 1** Prijavite se na isti HONOR nalog na telefonu i obližnjim uređajima, pa uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2** Izaberite **Podešavanja > HONOR Povezivanje > Povezana kamera** i postarajte se da je omogućena funkcija **Povezana kamera**.
- 3** Postarajte se da je na računaru omogućena funkcija **Povezana kamera**.

Deljenje kamere /telefona sa računarom

Kada obavljate video-konferenciju, video-poziv ili direktno strimovanje ili koristite aplikacije za koje je neophodno korišćenje kamere na računaru, možete izabrati da koristite kameru svog tableta ili telefona kako biste imali čistiju sliku i kako biste lakše mogli da po potrebi pomerate kameru.

 Proverite da li konkretni proizvodi podržavaju uslove i obavljanje koraka za deljenje kamere.

Deljenje mreže

Deljenje veze

Bez mreže, tablet i računar mogu da se povežu na mrežu vašeg telefona bez omogućavanja pristupne tačke ili unosa lozinke, i na taj način vam omogućavaju stabilnu mrežu.

Dostupnost

Tableti, telefoni i računari koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje. Vezu telefona sa mobilnom mrežom možete podeliti sa tabletom i računarom.

Pripreme

- 1** Prijavite se na isti HONOR ID na telefonu i na uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.

- 2** Idite na **Podešavanja > HONOR Povezivanje**, i postarajte se da je **Deljenje veze** omogućeno.

Deljenje veze telefona sa mobilnom mrežom sa obližnjim uređajima

1. način: Kada su vaš telefon i drugi bežični uređaji, kao što su vaš tablet i računar, bez mreže, ali telefon ima mobilnu mrežu ili Wi-Fi, postavite bežični uređaj blizu vašeg telefona (uverite se da je ekran telefona uključen). Iskačući podsetnik, „**Pronađena je dostupna mreža**“, će se pojaviti na bežičnom uređaju. Dodirnite Poveži se sada kako biste se priključili mreži telefona. Ako se ne pojavi nijedan podsetnik, pokušajte da zaključate i otključate ekran bežičnog uređaja i pokušajte ponovo.

2. način:

- 1** Na bilo kom uređaju Magičnog prstena, idite na stranicu Magični prsten.
- 2** Kliknite na kuglicu telefonskog uređaja ili ga dodirnite.
- 3** Prevucite njegovu funkciju deljenja mreža na bežični uređaj (kao što u tablet i računar).

-  • Omogućite tablu sa obaveštenjima prevlačenjem nadole sa sredine vrha ekran ili sa leve strane ekrana telefona, dodirnite  na desnoj strani kartice Deljenje veze i dodirnite **Prekinuti vezu** da biste zaustavili deljenje veze. Da biste zaustavili deljenje mreže, možete i da odete na stranicu Magični prsten na bilo kom Magični prsten uređaju i dodirnete  na kartici Deljenje veze ili izvući kuglicu uređaja.
- Podržano je samo deljenje veze sa mreže telefona sa tabletom ili računarom.

Korišćenje usluge na više uređaja

Povezani gadžeti

Korišćenjem kamere drugog uređaja možete slobodno izabrati najpodesniji uređaj za fotografisanje. Na primer, fotografije snimljene /tabletom možete odmah prikazati u datoteci na svom računaru, čime je olakšano snimanje dodatnog inspirativnog sadržaja.

Dostupnost

Telefoni, tableti i računari koji koriste operativni sistem MagicOS 7.2 ili noviji i koji podržavaju HONOR Povezivanje. Kameru svog telefona ili tableta možete koristiti za fotografisanje i snimanje video-zapisa koje možete potom koristiti na svom računaru.

Podržane sistemske aplikacije

HONOR zabeleške i HONOR dokumenta

Podržane aplikacije trećih strana

Ding Disk

-  Uđite u AppGallery ili posetite zvanični veb-sajt treće strane da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju aplikacije treće strane. Uslovi podrške zavise od stvarne situacije.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na /tabletu i na uređajima u blizini i uključite i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje** i postarajte se da je uključeno **HONOR Povezivanje**.

Deljenje kamere tableta ili telefona sa obližnjim laptopom

Kada koristite aplikaciju za dokumente na laptopu, možete da koristite kameru tabletakamere telefona da biste snimili fotografije, skenirali dokumente a zatim ih ubacili direktno u dokument.

Na primer, kada koristite HONOR Zabeleške na svom laptopu, možete da dodirnete  na ekranu za izmenu i koristiti kameru svog telefona ili tableta za snimanje fotografija ili skeniranje dokumenata i one će neprimetno biti ubačene u belešku.

Deljenje kamere telefona sa obližnjim telefonom ili tabletom

Kada koristite aplikaciju za dokumente na svom telefonu, pomoću kamere drugog tableta ili telefona možete da snimate fotografije i ubacite ih u dokument.

Na primer, kada koristite HONOR Zabeleške na telefonu, možete da dodirnete  na ekranu za izmenu i da pomoću kamere drugog telefona ili tableta snimate fotografije, a zatim će one biti neprimetno ubačene u belešku.

Deljenje ekrana

Deljenje ekrana

Ekran može da se deli sa drugim uređajima u okviru istog naloga i funkcije MagicRing, čime će rad sa više ekrana postati usredsređeniji i efikasniji.

Dostupni uređaji

Telefon, tablet i računar koji podržavaju HONOR Povezivanje.

Prvi koraci

- 1 Prijavite se na isti HONOR nalog na telefonu i obližnjim uređajima, pa uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Izaberite **Podešavanja > HONOR Povezivanje** i postarajte se da je uključena opcija **HONOR Povezivanje**.

Deljenje ekrana telefona

telefona može da se deli sa uređajima u okviru funkcije MagicRing koji imaju isti ID nalog, uključujući računar ili telefon. telefon možete da koristite na MagicRing računaru ilitabletu

sa istim ID nalogom, a možete i da direktno prevučete i otpustite datoteke na računar ili telefon i obrnuto.

1. način:

- 1** Otvorite stranicu funkcije MagicRing na bilo kom MagicRing uređaju, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja MagicRing telefona.
- 3** Prevucite uslugu deljenja ekrana kuglice telefona na računar ili tablet.

2. način: Prevucite nagore pomoću tri prsta na početnom ekranu telefona da biste otvorili stranicu funkcije MagicRing. Usluga deljenja ekrana će se prikazati u formatu kartice. Tu uslugu možete da prevučete na računar ili tablet.

Možete da dodirnete  na kartici usluge deljenja ekrana na stranici funkcije MagicRing bilo kog MagicRing telefona, tableta ili računara, odnosno da prevučete karticu usluge deljenja ekrana apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Deljenje ekrana računara

Kada koristite aplikaciju za obradu dokumenata na svom telefonu, možete pomoću kamere drugog telefona ili tableta snimiti fotografije i ubaciti ih u aplikaciju na svom uređaju.

Ekran vašeg računara može da se deli sa drugim tabletom ili sklopivim telefonom u Magičnom prstenu sa istim nalogom. Možete da koristite tablet ili sklopivi telefon kao drugi ekran računara da biste lako proširili ekran. Na primer, možete lako da upoređujete dokumente na dva ekrana ili da koristite jedan ekran za sastanke, a drugi za pravljenje beležaka. Kancelarija sa više ekrana može da vas učini fokusiranijim i efikasnijim dok radite. Takođe možete da preslikate ekran računara na tablet ili sklopivi telefon i da koristite olovku tableta ili sklopivog telefona da biste lako završili rukopis i crteže.

- 1** Uđite u stranicu Magičnog prstena na bilo kom uređaju u Magičnom prstenu, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja računara u Magičnom prstenu.
- 3** Prevucite uslugu deljenja ekrana kuglice uređaja računara na tablet ili sklopivi telefon.
- 4** Nakon uspešnog deljenja, možete da se prebacite iz režima za deljenje ekrana u režim preslikanog ili proširenog ekrana iz menija na vrhu tableta ili sklopivog telefona.

Možete da kliknete na  na stranici Magičnog prstena bilo kog telefona, tableta ili računara u Magičnom prstenu ili da prevučete karticu usluge deljenja ekrana adsorbovane na kuglicu uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Glavna kontrola dva uređaja sa jednim telefonom

Rasklopite telefon da biste prikazali dve aplikacije jednu do druge, olakšavajući prevlačenje i otpuštanje sadržaja i datoteka odmah.

Primenljivi uređaji

Telefoni koji podržavaju funkciju HONOR Povezivanje.

Početak

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na telefonu i uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja > HONOR Povezivanje** i postarajte se da je uključeno **HONOR Povezivanje**.

Veličina ekrana Glavna kontrola dva uređaja sa jednim sklopivim telefonom

- 1 Podelite ekran drugog telefona Magičnog prstena na vaš uređaj.
- 2 Podrazumevano, pojavljuje se u plutajućem prozoru. Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora ili prevucite  na dugu ivicu ekrana i otpustite, onda ćete videti oba ekrana jedan do drugog, spremne za akciju.
- 3 Možete da nesmetano pomerate slike, dokumente i tekst između dva ekrana sa lakoćom.

Deljenje slušalica

Deljenje slušalica

Uživajte u nesmetanom zvuku na svim vašim **MagicRing** uređajima. Jednostavno prevucite kuglu uređaja, i možete lako promeniti audio izvor za neometano iskustvo slušanja.

Uslovi

Uređaji kao što su telefon, slušalice, tablet moraju da svi podržavaju ovu funkciju.

Početak

- 1 Prijavite se na isti HONOR ID na uređajima i omogućite i Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Idite na **Podešavanja** i omogućite **HONOR Povezivanje**.
- 3 Uverite se da su vaše slušalice povezane sa bilo kojim od vaših **MagicRing** uređaja preko Bluetooth-a.

Delite slušalice sa različitim uređajima

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana svog telefona da biste otvorili Kontrolni centar, zatim dodirnite **MagicRing**.
- Dodirnite kuglicu za uređaj slušalice i prevucite audio uslugu na telefon; slušalice će zatim reprodukovati zvuk sa tog uređaja.
- Da biste promenili izvor zvuka dok slušate, jednostavno dodirnite kuglicu uređaja i prevucite audio uslugu na uređaj koji želite da koristite.

 Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima slušalica.

Usklađivanje telefona i tableta

Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta

Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja i izmenu datoteke sa telefona na tabletu.

Povezivanje tableta i telefona

 Samo neki Honor tableti podržavaju ovu funkciju.

Povežite tablet i telefon da biste omogućili funkciju Usklađivanje više ekrana koristeći bilo koji od sledećih metoda:

Povezivanje preko funkcije Bluetooth

- 1 Prevucite nadole od statusne trake na tabletu i omogućite **Usklađivanje više ekrana**.
- 2 Na svom telefonu prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite .
- 3 Držite telefon blizu tableta i pratite uputstva na ekranu radi uspostavljanja veze.

Skeniranje QR koda radi povezivanja:

- 1 Na svom tabletu omogućite **Usklađivanje više ekrana**, na **Usklađivanje više ekrana** ekranu, dodirnite **Skeniraj radi povezivanja**.
- 2 Proverite da li je telefon povezan na internet i povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Povežite se dodirom sa tastaturom koja podržava NFC:

Da biste omogućili funkciju Usklađivanje više ekrana, možete da postavite telefon na standardnu tastaturu sa NFC funkcijom koja se isporučuje sa tabletom.

- 1 Proverite da li je tablet uparen sa tastaturom.
- 2 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite .
- 3 Dodirnite NFC zonu na poleđini vašeg telefona (zona lokacije NFC senzora na vašem HONOR telefonu) i postavite na NFC zonu vaše tastature dok telefon ne zavibira ili ne pusti ton.
- 4 Povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Pristupite aplikacijama i datotekama na telefonu sa svog tableta

Nakon što povežete telefon sa tabletom, možete da upravljate telefonom sa tableta, na primer da upravljate aplikacijama i datotekama na telefonu, pregledate obaveštenja telefona (kao što su SMS poruke), i da pozivate ili odgovarate na telefonske pozive.

Kada je ekran telefona otključan, možete da izvršite sledeće radnje u prozoru telefona na tabletu:

- Otvorite **Telefon** da biste uputili poziv biranjem broja.
- Otvorite **Messages** da pogledate i odgovorate na SMS poruke.
- Otvorite **Galerija** ili **Datoteke** da gledate fotografije, video zapise i datoteke, kao i da reprodukujete video ili audio zapise sa svog telefona.
- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim dodirnite **Prebaci audio/video zapis na telefon** ili **Prebaci audio/video zapis na tablet** da biste promenili uređaj za audio izlaz.
- Ako je vaš tablet povezan sa spoljnom tastaturom ili olovkom, možete ih koristiti za unos teksta i da kontrolišete prozor telefona na tabletu.

Prevlačenje za prenos datoteka između telefona i tableta

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** i dodirnite i držite sliku, video zapis ili dokument.
- 2 Po potrebi izaberite više datoteka, dodirnite i držite bilo koju od izabranih datoteka, zatim ih prevucite kada se pojavi ikona za prevlačenje datoteka.

Na primer, možete da:

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** ili aplikaciji **Galerija** između telefona i tableta.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prekinite vezu vašeg telefona i tableta

Kada završite korišćenje telefona i tableta, možete da prekinete vezu između njih jednom od sledećih metoda:

- U prozoru telefona prikazanom na tabletu, dodirnite  da biste prekinuli vezu.
- Na svom telefonu prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite **PREKINI VEZU**.

Jednostavna projekcija

Bežično projektujte ekran svog telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je TV) radi posla ili zabave, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, SMS porukama i alarmima na satu biće prikazana samo na vašem telefonu.

- 1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Uverite se da je bežični adapter HDMI povezan na napajanje.
- i** Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.

- 2 Na svom telefonu, prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim uključite .
- 3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da traži dostupne uređaje za prikaz.
- 4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza.


Projekcija uređaja korišćenjem kablovske projekcije

Možete da projektujete ekran svog uređaja na velikom ekranu (na primer, televizoru) koristeći kablovsku vezu.

Preporučuje se da kupite dodatnu opremu putem autorizovanih kanala.

Projekcija korišćenjem Type-C kabl

- 1 Pripremite Type-C kabl.
Koristite Type-C na HDMI, Type-C na DP ili Type-C na MiniDP kabl, u zavisnosti od velikog ekrana.

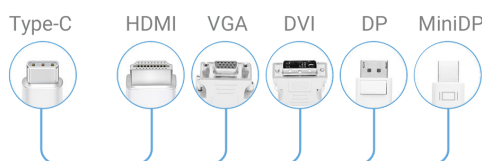

- 2 Povežite kraj Type-C kabl na uređaj, a drugi kraj na veliki ekran.



- 3** Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Projekcija korišćenjem priključne stanice

Možete da koristite priključnu stanicu za povezivanje uređaja sa velikim ekranom i možete da ih povežete sa kablovskom tastaturom i mišem.

- 1** Pripremite priključnu stanicu.
Na priključnoj stanici je dostupno više tipova priključaka. Ako veliki ekran podržava HDMI i morate da koristite miša i tastaturu, koristite priključnu stanicu sa najmanje jednim HDMI priključkom i dva USB priključka.



- 2** Povežite uređaj i veliki ekran na priključnu stanicu, zatim povežite žičanog miša i tastaturu na priključnu stanicu.



- 3** Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Režim radne površine

Pošto podesite projekciju ekrana na svoj telefon, jednostavno otvorite kapsulu za projekciju na vrhu ekrana telefona, dodirnite  > **Režim projekcije**, i izberite **Režim radne površine** da biste iskoristili širi displej za poboljšanu radnu efikasnost.

U **Režim radne površine** vaš telefon i širi displej rade nezavisno tako da se međusobno ne prekidaju. Početni ekran telefona će se automatski prebaciti na desktop prikaz na većem ekranu, tako da je obavljanje više radnji istovremeno prava pesma.

Na primer, možete da nastavite s ćaskanjem sa prijateljima na telefonu dok izmenjujete dokumenta na većem displeju. Tokom projekcije ekrana obaveštenja, dolazni pozivi i poruke u ćaskanju će se jasno organizovati u tablu sa obaveštenjima, označenu crvenom tačkom, a da se ne prikazuju na većem displeju.

-  Da biste koristili funkciju deljenja ekrana, potrebno je da veći ekran podržava jedan od protokola Miracast ili cast+. Ako pokušavate da saznate koje protokole podržava veći ekran, kako da pokrenete bežičnu projekciju i druge informacije, konsultujte priručnik za korisnika za veći displej ili kontaktirajte proizvođača.

Virtuelna tabla osetljiva na dodir

Kada je telefon povezan na veći displej u **Režim radne površine** i nemate fizički miš ili tastaturu, možete da iskoristite virtuelnu tablu osetljivu na dodir. Ova zgodna funkcija vam omogućava da imitirate klikove miša i kucanje na tastaturi, zbog čega su interakcije jednostavnije i efikasnije.

Dodirnite  > **TABLA OSETLJIVA NA DODIR** u kapsuli. Možete da:

- imitirate pokrete miša i klikove koristeći sledeće pokrete.
- Ako je potrebno da kucate, ali tastatura nije povezana na veći ekran, dovoljno je da kliknete na polje za unos teksta na većem displeju. Virtuelna tastatura će iskočiti na telefonu.

Ako je veći ekran povezan na tastaturu, nećete videti virtuelnu tastaturu na telefonu. Umesto toga ćete morati da koristite fizičku tastaturu.

Koristite projekciju ekrana da biste olakšali posao

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na telefonu da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

Izađite iz režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, jednostavno otvorite kapsulu za projekciju na vrhu ekrana telefona, dodirnite  > **Režim projekcije** i izaberite **Telefon**.

HONOR štampanje

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

HONOR štampanje

Vaš telefon može da otkrije štampače radi jednostavnog štampanja.

1 Uključite Wi-Fi na svom telefonu.

2 Idite u **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, dodirnite **Još > Dodaj štampač**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi štampač.

- **Dodavanje štampača sa konfigurisanom mrežom:** Uverite se da su vaš telefon i štampač povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku. Tada će štampač automatski biti dodat na **Dodaj štampač** ekran vašeg telefona.
- **Dodaj štampač određenog brenda:** Na **Dodaj štampač** ekranu vašeg telefona, dodirnite  > **Dodaj štampač tačno određenog brenda**, izaberite model štampača i dodajte štampač ručno prema uputstvima sa ekrana.
- **Dodaj preko pristupne tačke štampača:** Ako štampač može da se koristi kao Wi-Fi pristupna tačka, možete da uključite Wi-Fi pristupnu tačku i podesite lozinku kako je navedeno u uputstvu za štampač. Na **Dodaj štampač** ekranu vašeg telefona, dodirnite  > **Dodavanje preko pristupne tačke štampača > IZABERI PRISTUPNU TAČKU ŠTAMPAČA**, zatim pratite odzivnike na ekranu da biste dovršili radnju.

3 Na **Podrazumevana usluga štampanja** ekranu, izaberite metod prema svojim potrebama.

- **Štampanje dokumenata**
- **Štampanje slika**
- **Skeniranje**
- **Štampaj test sa greškama**
- **Obnovi test**
- **Radovi pisani rukom**
- **Origami štampanje**

Na **Podrazumevana usluga štampanja** ekranu, dodirivanje  vam omogućava da kreirate prečicu na početnom ekranu ka HONOR štampanju, upravljanju zadacima štampanja i brisanju dodatih štampača.

Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2** Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
- Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.

3 Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.

4 Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućite ili onemogućite funkciju HONOR Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju HONOR Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **HONOR Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **HONOR Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > HONOR Share**, da omogućite ili onemogućite **HONOR Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između svog telefona i računara.

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na svom računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.

Sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **HONOR Share** da biste otišli na ekran za podešavanja i uključite **HONOR Share**.
- 3 Pokrenite program **Menadžer računara > HONOR Share** na svom on računaru i potvrdite da je **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.
- 4 Dugo pritisnite datoteku za deljenje na svom telefonu, dodirnite  i izaberite **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

Sa računara na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Uključite **HONOR Share** na telefonu.
- 3 Izaberite datoteku koju želite da podelite na svom računaru i kliknite desnim tasterom miša na **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
- 4 Pratite odzive na ekranu da biste primili datoteku na telefone.

- i** Podržani su samo notebook računari HONOR sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda; pogledajte stvarnu situaciju.

Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije HONOR Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1** U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
 - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
 - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
 - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložen otkrivanju preko Bluetooth-a.
 - 2** Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.
 - 3** Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje.
Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
- i** Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**.

Prijava na HONOR ID

Jednostavno prijavljivanje na HONOR ID

Na uređaju izaberite opcije **Podešavanja > Prijava na HONOR ID**. Možete da pokušate sledeće:

- Prijava na nalog: Unesite ime naloga, dodirnite opciju **SLEDEĆE** i prijavite se pomoću lozinke ili SMS verifikacionim kodom prateći uputstva na ekranu.
- Skeniranje radi prijavljivanja: Na novom uređaju dodirnite ikonu QR koda u gornjem delu i QR kod će se pojaviti na ekranu. Na uređaju na kome je izvršeno prijavljivanje na HONOR ID, izaberite opcije **Podešavanja**, dodirnite HONOR ID, zatim dodirnite opciju , skenirajte QR kod na novom uređaju i dodirnite opciju **PRIJAVI SE**.

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije

Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

Na zaključanom ekranu

Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.

Korišćenje funkcije Ultra snimak

Kada je funkcija omogućena, jednostavno dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka da biste otvorili kameru ili snimite brzi snimak kada je ekran isključen ili zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Ultra snimak** i izaberite opciju **Pokreni samo kameru** ili **Pokreni kameru i snimi fotografiju**.
- 2 Sada možete da otvorite kameru ili snimite brzi snimak bez otključavanja ekrana.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Brzi pristup Često korišćenim funkcijama

Da biste brzo pristupili često korišćenim funkcijama, idite na ekran Kamere koji prikazuje režime snimanja (npr. Portret, Fotografija) i možete da podesite često korišćene parametre u području brzih radnji.

Uzmimo režim Fotografija kao primer:

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  i proširite područje brzih radnji.
- 3 Možete brzo da podesite **Odnos** fotografije, uključite **Blic**, i još mnogo toga. Možete i da dodirnete  da biste podesili više parametara.

Omogućite oznaku lokacije

Idite na **Kamera** >  , omogućite **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore na fotografiji ili video zapisu u Galeriji da biste videli lokaciju snimanja.

Dodajte vodene žigove uređaja

Dodirnite **Kamera** >  , omogućite **Dodaj vodeni žig**. Fotografije snimljene zadnjom kamerom će imati vodeni žig uređaja.

 Dodavanje vodenog žiga uređaja video zapisima nije podržano na nekim telefonima.

Dodajte vodene žigove svog telefona

Dodirnite **Kamera** >  da biste ušli u **Nalepnice**. Uključite **Dodaj vodeni žig**, a zatim možete da izaberete **Stil**:

- Možete da izaberete **HONOR Okvir** da biste prikazali **Logotip za nagradu HONOR Magic Moments, Datum i vreme**, ili **Lokacija**.
- Možete da izaberete **Podrazumevano** da biste prikazali **Model uređaja, Datum i vreme**, ili **Lokacija**.

-  • Vrste nalepnica koje podržavaju telefoni mogu da se razlikuju.
- Neki telefoni ne podržavaju dodavanje nalepnica u video zapise.

Koristite Pomoćnu mrežu da biste sastavili svoje fotografije

Koristite Pomoćnu mrežu da vam pomogne da poređate savršeni snimak.

- 1 Idite na **Kamera** >  , omogućite **Mreža kamere**. Pojaviće se mreže linije u tražilu.
- 2 Postavite predmet svoje fotografije u jednu od tačaka ukrštanja, zatim dodirnite dugme zatvarača kamere.

Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Automatsko snimanje osmeha

Dodirnite **Kamera** >  > **Pametno snimanje** da biste omogućili **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Koristite horizontalni nivo zbog bolje kompozicije

Idite na **Kamera** > , omogućite **Horizontalni nivo** da bi se prikazala horizontalna linija za navođenje u tražilu.

Kada se isprekidane linije preklapaju sa punim, to znači da je kamera paralelna s horizontalnim nivoom.

Promena režima kamere

Onemogućite opciju „Dodatne usluge“ u podešavanjima kamere da biste je prebacili u Specijalni režim. U Specijalnom režimu, kamera će zadržati samo osnovne funkcije snimanja fotografija i video zapisa. Ostali režimi i povezana podešavanja, kao što su Portret, Noć i Profesionalno neće biti dostupni.

Idite u **Kamera** >  > **Dodatne usluge** i isključite **Sve dodatne usluge**. Zatim dodirnite **ONEMOGUĆI** da biste prešli u Specijalni režim.

Da biste izašli iz Specijalnog režima, dodirnite  na ekranu za snimanje fotografija/video zapisa da biste uključili **Sve dodatne usluge**.

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

AI fotografija je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže, i tekst) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljenosti.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Dodirnite opciju  radi uključivanja.
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je hrana, plaže ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite ikonu za preporučeni režim na ekranu ili isključite opciju .

Preklopite telefon do pola da biste snimali

Preklopite ekran pod određenim uglom i postavite ga na podlogu da biste snimali grupne fotografije, fotografije sa odloženim snimanjem i noćne scene kao da imate profesionalni stativ. Takođe možete da držite telefon da biste snimali pod različitim uglovima, kao što je snimanje portreta i arhitekture pod niskim uglom. Možete da pregledate svoju fotografiju

na jednoj strani ekrana, a da pregledate fotografije snimljene u realnom vremenu na drugoj da biste uporedili foto efekte. Takođe ih možete lako izbrisati.

Preklopite telefon do pola kao laptop za snimanje fotografija

Možete preklopiti telefon pod određenim uglom i postaviti ga na podlogu poput laptopa ili ga držati u rukama da biste snimili fotografije. Kako se ugao menja, oblast tražila će se pomeriti na prikladniji ekran, što olakšava pregled i snimanje fotografija.

- 1 Idite na **Kamera**, preklopite ekran u položenu orijentaciju i prikaz će automatski ući u režim podeljenog ekrana. Držite telefon u rukama ili ga postavite na stabilnu podlogu i podesite ugao ekrana za snimanje. Tokom snimanja, možete da prevučete na drugi ekran da biste pregledali snimljene fotografije. Dodirnite  da biste ih izbrisali.
- 2 Kada je ugao između dva ekrana manji od 90°, oblast tražila će se automatski pomeriti na donji ekran. Takođe možete da dodirnete  na gornjem desnom delu ekrana da biste manuelno promenili položaj tražila.

Rasklopite ili potpuno preklopite ekran da biste izašli iz ovog režima.

Preklopite telefon do pola kao knjigu da biste snimili fotografije

Preklopite telefon i postavite ga vertikalno kao knjigu za snimanje fotografija. Takođe možete da ga postavite u više scenarija sa više uglova preklopa da biste doživeli stabilno snimanje bilo kada i bilo gde.

Idite na **Kamera**, preklopite ekran u položenu orijentaciju i prikaz će automatski ući u režim podeljenog ekrana. Držite telefon u rukama ili ga postavite na stabilnu podlogu i podesite ugao ekrana za snimanje. Tokom snimanja, možete da prevučete na drugi ekran da biste videli snimljene fotografije. Dodirnite  da biste ih izbrisali. Rasklopite ili potpuno preklopite ekran da biste izašli iz ovog režima.

Prilagodite raspored režima kamere

Raspored režima kamere može da se prilagodi. Često korišćeni režimi mogu da se pomere na glavni interfejs, i redosled režima može da se prilagodi da bi raspored bio u skladu s vašim navikama korišćenja.

- 1 Uđite u **Kamera** > **Još** i dodirnite  ili pritisnite i držite ikonu režima da biste ušli u ekran za izmene.
- 2 Pritisnite i držite ikonu režima da biste je prevukli na lokaciju gde želite da je postavite. Režime možete i da pomerite u **Još** na glavnom interfejsu, ili da pomerite režime na glavni interfejs na **Još**. Neki režimi koji mogu da se izbrišu će prikazati ikonu . Dodirnite  da biste izbrisali režim.

 Režimi **Portret**, **Fotografija**, **Video zapis** itd. ne mogu da se pomere u **Još**. Stvarna situacija se može razlikovati.

3 Dodirnite  da biste sačuvali raspored.

- Da biste oporavili izbrisane režime, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Dodaj** da biste oporavili režim.
- Da biste oporavili početni režim, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Vrati na podrazumevana podešavanja**.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Možete da vršite sledeće operacije:

- Fokusiranje: dodirnite ekran na mestu koje želite da istaknete.
Da biste razdvojili tačku fokusa i tačku merenja, pritisnite i držite u okviru tražila, a kada se okvir fokusa i okvir za merenje istovremeno pojave, odvojeno ih prevucite do željenog položaja.
- Podešavanje osvetljaja: dodirnite ekran i prevucite nagore ili nadole opciju  pored okvira fokusa.
- Uvećanje ili umanjeње prikaza: razdvojite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma pored ekrana da biste uvećali/umanjili prikaz.
- Izbor režima kamere: u oblasti režima kamere, prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole da biste izabrali režim.
- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju 
(Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako pri izabranoj opciji  (Automatski) kamera detektuje da se nalazite u tamnom okruženju, upozorenje za blic će se pojaviti u tražilu i blic će se automatski uključiti prilikom snimanja.

- Izbor filtera: dodirnite opciju  da biste pregledali efekat filtera.

 Ne podržavaju svi režimi gore navedenu operaciju. Pogledajte svaki režim za detalje.

3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.

Korišćenje plutajućeg tastera zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite prikazivanje plutajućeg tastera zatvarača kamere kada koristite kameru. Prevucite ga gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > , zatim omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući taster zatvarača kamere će se pojaviti u tražilju. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Automatsko fokusiranje prednje kamere

Kada koristite prednju kameru za snimanje selfija u režimu **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, uređaj može automatski da detektuje i usmeri fokus na oči.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.
- 2 Izaberite režim **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 3 Poravnajte prednju kameru sa licem subjekta. Kada kamera detektuje lice, okvir za fokusiranje se prikazuje u tražilju.
 Ova funkcija nije podržana u režimu širokog ugla.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Dodirnite i držite opciju  ili pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalnu fotografiju.
Prilikom snimanja ćete videti brojač, koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3 Podignite prst da biste prestali da snimate.

Izaberite rafalne fotografije koje želite da zadržite

- 1 Otvorite **Galerija**. Dodirnite rafalno snimljenu fotografiju (označenu kao ) , zatim dodirnite .
- 2 Prevlačite kroz rafalne fotografije, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite **SAČUVAJ KAO** i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim

dodirnite . .

Fotografisanje pomoću Kontrole glasom

Nema potrebe da zatvarač kamere zatvarate ručno, dovoljno je da izgovorite komandu i snimate fotografiju.

- 1 Idite u opciju **Kamera** >  > **Pametno snimanje** > **Kontrola zvukom** i izaberite režim kontrole glasom:
 - **Izgovori ključnu reč:** Kada telefon prepoznaju da neko kaže **smešak**, snimiće fotografiju.
 - **Izgovor glasno:** Telefon će snimiti kada prepoznaju glasan zvuk u blizini.
- 2 Vratite se na ekran kamere i snimate fotografije prema kontroli glasom koju ste podesili.
- 3 Da biste onemogućili funkciju, idite na **Kontrola zvukom** i izaberite **Isključeno**.

Zajedničko snimanje unutrašnjim i spoljnim ekranima

Kada snimate zadnjom kamerom dok je telefon rasklopljen, možete pregledati sliku na oba ekrana. Možete da izaberete jedan ekran za snimanje a drugi za pregled, što je pogodno za selfije i snimanje fotografija.

- 1 Rasklopite telefon, idite na **Kamera** > **Fotografija**, koristite zadnju kameru za snimak, dodirnite  da biste omogućili pregled na spoljnom ekranu. Spoljni ekran može da prikaže sliku za pregled.
- 2 Dodirnite  da biste snimali.

Fotografisanje korišćenjem pokreta

Kada snimate selfi pomoću prednje kamere, podignite dlan tako da bude okrenut prema ekranu za pregled da biste napravili snimak.

- 1 Otvorite **Kamera**, izaberite **Fotografija** ili **Portret** režim i dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru.
- 2 Dodirnite  > **Pametno snimanje** da biste uključili **Kontrola pokreta**.
- 3 Vratite se na ekran za pregled i podignite ceo dlan nagore (vrhovima prstiju okrenutim nagore, dlanom okrenutim prema ekranu) blizu lica na udaljenosti od oko 20 cm od ekrana i zadržite ga za trenutak da biste obezbedili da prednja kamera prepozna ceo dlan.
- 4 Nakon što prednja kamera prepozna pokret, sačekajte odbrojavanje od 2 sekunde i fotografija će biti automatski snimljena.

Podesite tajmer kamere

Da biste uključili tajmer na kameri, podesite okvir, dodirnite zatvarač kamere i kamera će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

- 1 Otvorite **Kamera**, izaberite režim snimanja, dodirnite  > **Tajmer**, i izaberite trajanje tajmera.
- 2 Vratite se na ekran za snimanje, dodirnite dugme zatvarača kamere i telefon će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

Isprobajte Portretni režim

Portretni režim može da poboljša karakteristike lica, zamuti pozadinu i doda filtere fotografiji, tako da se subjekti na fotografiji ističu.

- 1 Idite na **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Fokusrajte kameru na neku osobu. Uverite se da je ta osoba u oblasti fokusa.
Da biste snimili selfi, dodirnite .
- 3 Foto-efekat možete da podesite na sledeće načine:
 - Omogućite efekat ulepšavanja: Dodirnite  > **Lepota** da biste prilagodili efekat ulepšavanja do prefinjene, osvetljene boje kože itd. Možete i da dodirnete  da biste resetovali parametre. Dodirnite  da biste onemogućili efekat ulepšavanja.
 - Efekat zamućenja pozadine: Dodirnite  da biste zamutili pozadinu.
 - Blic: Kada snimate prednjom kamerom u slabo osvetljenom okruženju, dodirnite ikonu blica na vrhu da biste osvetlili lice.
Dodirnite ikonu blica, a zatim izaberite  (automatski) ili  (uvek uključeno).
 - Dodavanje filtera: Dodirnite , a zatim izaberite filter.
- 4 Dodirnite  da biste snimili.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Stabilizujte telefon i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 3 Vaš telefon će podesiti vreme ekspozicije na osnovu osvetljaja okoline. Držite telefon stabilno dok se odbrojanje ne završi.

Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta

Možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu za snimanje selfija noću ili kada nema dovoljno svetla.

U tamnom okruženju, omogućite svetlosni prsten za popunu na telefonu da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.

2 Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Tada možete da:

- Dodirnete ikonu blica pri vrhu i izaberete opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno) da biste omogućili svetlosni prsten za popunu. Svetlosni prsten za popunu se koristi za poboljšanje osvetljaja lica u uslovima slabog osvetljenja.

3 Stabilno držite telefon i dodirnite opciju **Snimaj**.

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Otvor blende**.

2 Dodirnite tačku u koju želite da postavite fokus. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.

3 Dodirnite opciju u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.

4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Isprobajte stil portreta

Režim portret podržava potpuno novi stil portreta Harcourt. Najreprezentativniji stil portreta i klasični format 5:4 vam može doneti kultnu umetnost portretne fotografije.

1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Portret**.

2 Dodirnite  da biste izabrali različite filtere za stil portreta.

3 Dodirnite  da biste snimili.



- Postoje okviri za stil portreta sa klasičnim vodenim žigom Harcourt. Dodirnite **Kamera** >  pre korišćenja i uđite u **Nalepnice**. Uključite **Dodaj vodeni žig** da biste izabrali stil vodenog žiga.
- Možete da podesite efekte ulepšavanja i šminke nakon što ste izabrali stil portreta.
- Umetnički stil portreta ne podržava prednju kameru.

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

AI fotografija je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže i tekst) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite opciju  radi uključivanja.
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je hrana, plaže ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .

Primenite filter na Fotografije

- 1 Otvorite **Kamera** izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  >  da biste pogledali efekat.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Preporučivanje filtera

Nakon što kamera prepozna scenu snimanja, ona preporučuje odgovarajuće filtere za snimanje slika u skladu sa vašim navikama korišćenja.

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste omogućili funkciju AI fotografija. (opcija  je uključena)
- 3 Usmerite telefon ka cilju. Kamera može automatski da uključi režim snimanja kada prepozna scenu (na primer, biljke, ljudi i hrana) i možete da dodirnete opciju  da bi vam kamera preporučila odgovarajuće filtere na osnovu vaših navika korišćenja.

Snimanje širokougaonih i zumiranih fotografija

Korišćenje funkcije širokog ugla i zumiranja kamere za snimanje šireg opsega ili udaljenijeg prikaza.

Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Proverite da li je funkcija  omogućena.
- 3 Usmerite kameru prema objektu čiju fotografiju želite da snimate. Kamera će automatski preporučiti režim **Super široki ugao** ukoliko detektuje zgradu. Dodirnite opciju **Супер широки угао** da biste ostvarili širi ugao prikaza.

Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu ili primaknete ili razmaknete prste da biste podesili nivo zumiranja. Manja vrednost će za rezultat imati širi ugao prikaza.

- 4** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Automatsko prebacivanje na široki ugao prilikom snimanja selfija prednjom kamerom

Kada prednja kamera telefona detektuje više ljudi u kadru, ona će automatski prebaciti na široki ugao da bi fotografija obuhvatila više ljudi.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** ili režim **Portret**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.

- 2** Obezbedite da je opcija **Zamućenje pozadine** onemogućena u režimu **Portret**.

- 3** Nakon što prebacite telefon iz uspravne u položenu orijentaciju, kamera će automatski prebaciti u režim Široki ugao. Kada se u tražilu vide tri ili više osoba, kamera će automatski prebaciti na najširi ugao u režimu Široki ugao. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu da biste ručno prebacili između nivoa zumiranja.

- 4** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Upotreba režima Super makro za snimanje krupnih planova

Pomoću režima Super makro možete da snimate fotografije malih objekata, kao što su kapi rose i listovi da biste istražili i zabeležili detalje sveta oko vas.

- 1** Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Super makro**.

- 2** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Super makro

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i moći će automatski da prepozna i da se fokusira na objekat snimanja kada se kamera usmeri na njega sa odgovarajuće razdaljine. Ako je uključen , na ekranu će se prikazati **Super makro**. Možete da ga dodirnete da biste zatvorili režim **Super makro**.

- 2** Dodirnite  da biste počeli da snimate.

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.
- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.

Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je vreme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana, da biste začinili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Nalepnice**.
Ako opcija **Nalepnice** nije prisutna, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.
- 2 Dodirnite opciju  i izaberite nalepnicu. Izabrana nalepnica biće prikazana u tražilu.
- 3 Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Upotreba režima Profesionalno

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Profes..**
- 2 Možete da postavite sledeće parametre:
 - Podesite metod merenja: dodirnite opciju **M** da biste izabrali metod merenja.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 Matriks merenje	Merenje cele slike. Prikladno za snimanje prirodnog pejzaža.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 Merenje fokusirano u centru	Fokus je na merenju centralnog dela kadra. Prikladno za snimanje portreta.
 Merenje u tački	Merenje veoma male oblasti u centru kadra (kao što su oči osobe).

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti ISO.
Kada je svetlo slabo, povećajte ISO osetljivost; kada ima dovoljno svetla, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli prekomerni šum na slici.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite oblast za podešavanje brzine zatvarača kamere.
Brzina zatvarača kamere će uticati na količinu svetlosti koja ulazi u kameru; kada snimate nepokretne pejzaže i portrete, podesite manju brzinu zatvarača kamere; kada snimate pokretne pejzaže i portrete, podesite veću brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti EV.
Kada je svetlo slabo, podesite višu vrednost EV; kada je svetlo jako, podesite nižu vrednost EV.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenjivi scenariji
AF-S jedan fokus	Nepokretne slike, pejzaži itd.
AF-C kontinualni fokus	Pokretne slike, pejzaži itd.
MF ručni fokus	Dodirnite oblast koju treba istaknuti (npr., lice neke osobe) da biste je snimili u fokusu.

- Podesite ton boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite opciju Balans belog.
Možete da izaberete opciju  na dnevnoj svetlosti; izaberete  u oblačnim ili senovitim uslovima.
Dodirnite opciju  da biste promenili temperaturu boje da biste slici dali hladniji ili topliji ton.

3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.

-  Neki parametri će se menjati prilikom podešavanja drugih parametara. Podesite ih u skladu sa potrebama.

Koristite HDR za snimanje fotografija

Kada snimate fotografije sa pozadinskim osvetljenjem ili visokim svetlosnim kontrastom, režim visokog dinamičkog opsega (HDR) može vam pomoći da poboljšate efekte svetla i senke na fotografijama, dajući vašim fotografijama oštrije detalje.

1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.

2 Dodirnite režim  > **HDR**.

3 Držite stabilno telefon.

4 Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Skeniranje aplikacijom Magični tekst

Aplikacijom **Magični tekst** možete skenirati dokumente, PPT datoteke za sastanke i sl. radi skladištenja i deljenja u elektronskom formatu.

Skeniranje dokumenta

1 Uđite u **Kamera** > **Još**, izaberite **Skeniranje dokumenta** i uključite .

2 Postavite ceo dokument tako da se vidi na kameri i okrećite stranice. Uređaj će automatski skenirati svaku stranicu, ukloniti senke i obaviti prilagođavanja. Takođe možete dodirnuti  da biste ručno skenirali.

3 Na ekranu **Skeniranje dokumenta** otvorite sličicu u donjem levom uglu. Dodirnite **Izvezi** i sačuvajte dokument u željenom formatu.

 Uđite u **Datoteke** da biste prikazali izvezeni dokument.

Snimanje istaknutih trenutaka

Kada je Snimanje istaknutih trenutaka omogućeno, kamera može inteligentno da snimi nasmejana lica, mačke, pse ili ljude koji skaču i trče.

Ručno snimanje

1 Izaberite **Kamera** > **Fotografija** i dodirnite opciju  da biste omogućili Snimanje istaknutih trenutaka (uverite se da je opcija  uključena).

2 Fokusirajte kameru na subjekte, kao što su mačke, psi ili ljudi, dodirnite opciju  da biste snimali fotografije i kamera će inteligentno snimiti najbolji trenutak u intervalu od 1,5 s.

Automatsko snimanje

Nakon omogućavanja funkcije „Automatsko snimanje“, kamera može da prepozna scene i da automatski snima fotografije, snimajući dobre trenutke za vas.

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  > **Pametno snimanje** da biste uključili opciju **Automatsko snimanje**. Kada kamera prepozna odgovarajuću scenu, automatski će snimiti fotografije.

Pametni fokus

Nakon što se opcija Pametni fokus omogući, kamera može automatski da identifikuje i prati ljude, mačke ili pse, ili možete ručno da izaberete subjekat za praćenje.

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  > **Pametni fokus**.
- 3 Možete da usmerite telefon na ljude, mačke ili pse, a kamera će inteligentno prepoznati i pratiti subjekat radi snimanja fotografija. Takođe, možete da dodirnete subjekat koji želite da snimate. Kada je okvir izabrane oblasti istaknut narandžastom bojom, kamera će pratiti subjekat koji treba snimiti.

Pristupačno pametno snimanje fotografija

Kada snimate fotografije, telefon će prikazati broj i položaj lica u slici za pregled kamere i da li je telefon nagnut kako bi pomogao slabovidim korisnicima da naprave podešavanja i snime prelepe slike sa centriranim portretima i odgovarajućim uglovima.

- 1 Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pristupačnost** > **TalkBack** i omogućite **TalkBack**.
 - 2 Omogućite **Kamera** i izaberite režim (kao što je fotografija i video). Telefon će prikazati broj i položaj lica u slici za pregled kamere i predloge za podešavanja u zavisnosti od ugla nagiba telefona.
 - 3 Podesite položaj i ugao telefona, a zatim snimajte.
-  Kamera može prepoznati do 10 lica.

Snimanje pokretnih fotografija

- 1 Idite u **Kamera** > **Fotografija** i dodirnite  >  ( je uključeno).
 - 2 Dodirnite  da biste snimili fotografiju. Kamera će zabeležiti ono što se događa pre nego što pritisnete zatvarač kamere i nakon toga.
-  Kamera ne može da snimi pokretnu fotografiju i automatski isključuje ovu funkciju u nekim situacijama, recimo, u slabo osvetljenom okruženju ili ako je previsok nivo zumiranja. Konsultujte stvarno iskustvo.

Prikaz pokretnih fotografija

Pokretne fotografije koje snimate se čuvaju **Galerija** u JPG formatu.

Idite u **Galerija** > **Albumi** > **Kamera**, dodirnite pokretnu fotografiju, a zatim dodirnite  na vrhu fotografije da biste prikazali efekat pomeranja.

Pokretna fotografija automatski prestaje da se reprodukuje kada se završi. Možete i da dodirnete ekran da biste je zaustavili u bilo kom trenutku.

Izmena pokretnih fotografija

1 Idite u **Galerija > Albumi > Kamera**, dodirnite pokretnu fotografiju koju ćete izmeniti, a zatim dodirnite . Možete da uradite sledeće:

- Opsecite i rotirajte: Dodirnite **Opseci**, izaberite odnos širine/visine slike, a zatim prevucite pravougaonik ili njegove uglove da biste obuhvatili oblast koju želite da zadržite na fotografiji.

Da biste rotirali fotografiju, dodirnite **Opseci**, a zatim prevucite klizač ispod toga kako biste prilagodili ugao.

Da biste rotirali fotografiju za 90 stepeni ili je okrenuli horizontalno, dodirnite  ili .

- Dodajte filtere: Dodirnite **Filtriraj**, a zatim odaberite filter.
- Podesite svetlo i boju: Dodirnite **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i drugo.
- Drugo: Možete da zadržite boju fotografije, zamutite fotografiju, napravite škrabotinu i dodate efekat prskanja boja, okvir ili napomene fotografiji.

2 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali izmene.

Čuvanje pokretnih fotografija kao GIF mimova

Da biste napravili mimove od pokretnih fotografija, otvorite album, dodirnite željenu

fotografiju, dodirnite , a zatim odaberite **Sačuvaj kao GIF meme**. Možete da opsećete fotografiju i dodate tekst. Dodirnite **Izvezi** da biste sačuvali mim u Galeriji. Dodirnite  ako želite da ga delite.

Čuvanje pokretnih fotografija kao video zapisa

Da biste sačuvali pokretnu fotografiju kao video, otvorite album, dodirnite željenu

fotografiju, dodirnite  i odaberite **Sačuvaj kao video zapis**.

Selfi zadnjom kamerom

Kada snimate fotografije sklopljenim telefonom, možete da koristite veoma osetljivu i visokokvalitetnu zadnju kameru da biste lakše dobili dobre selfije.

1 Možete da omogućite selfi zadnjom kamerom na nekoliko načina:

- idite na **Kamera**. u režimima **Fotografija, Portret, Video zapis, Noć** prevucite  prema tražilici, dodirnite , i pratite uputstva na ekranu da biste otvorili telefon, okrenite na spoljni ekran i koristite selfi zadnjom kamerom.
 - idite na **Kamera**. u režimima **Fotografija, Portret, Video zapis, Noć** dodirnite  na vrhu ili na levoj strani ekrana kada koristite prednju kameru i pratite uputstva na ekranu da biste otvorili telefon, okrenite spoljni ekran i koristite selfi zadnjom kamerom.
- 2** Možete da imate pregled snimka zadnjom kamerom u stvarnom vremenu na spoljnom ekranu i dodirnite dugme zatvarača kamere da biste završili sa snimanjem.
- 3** Kada je snimanje završeno, možete da izađete iz selfija zadnjom kamerom na nekoliko načina:
- Dodirnite  da biste se vratili na unutrašnji ekran.
 - Dodirnite  da biste se vratili na unutrašnji ekran.
 - Sklopite telefon i selfi zadnjom kamerom će se automatski onemogućiti.

Koristite Slikanje svetlošću da biste snimali fotografije

Slikanje svetlošću može da vam pomogne da snimate pokretne trake svetlosti i da automatski produži vreme ekspozicije. Možete da izaberete bilo koji od sledećih režima slikanja svetlošću u zavisnosti od svetla i predmeta.

Snimate tragove glavnog svetla pomoću Tragova farova:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Gust saobraćaj**.
- 2** Potražite odgovarajuće uglove na nadvožnjacima ili visokim zgradama daleko od saobraćaja.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Snimate tragove glavnog svetla pomoću Svetlosnih grafita:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Svetlosni grafiti**.
- 2** U tamnom okruženju bez drugog osvetljenja, izaberite izvor svetlosti odgovarajućeg osvetljaja i boje i nacrtajte željeni obrazac.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Snimate tragove glavnog svetla pomoću Svilenkaste vode.

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Svilenkasta voda**.
- 2** Izaberite reku ili vodopad velikog protoka radi boljeg rezultata.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Snimate tragove glavnog svetla pomoću putanje zvezda:

- 1 Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Putanje zvezda**.
- 2 Da biste dobili bolje rezultate izaberite otvoren prostor i noć bez oblaka.
- 3 Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Foto profili**Uхватite fotografije Foto profilima**

Iskoristite Foto profile na svom telefonu da biste izabrali teme i scene koje unapređuju vašu fotografiju.

- 1 Uđite u **Kamera**, i prebacite na zadnju kameru.
- 2 Dodirnite , i izaberite iz sledećih opcija:
 - **Prirodno:** Za boje koje odslikavaju stvarnost najviše što je moguće.
 - **Blistavo:** Za zasićene i svetle boje s velikim kontrastima i definisanim slojevima.
 - **Autentično:** Radi elegantnog i starinskog osećaja.
- 3 Dodirnite zatvarač kamere da biste snimili.

 Ova funkcija možda nije dostupna u nekim režimima kamere.

Snimanje video zapisa**Snimanje video zapisa**

U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije, poput zumiranja, fokusiranja i ulepšavanja, a možete i da podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:
 - uvećate ili umanjite: Raširite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma da biste uvećali ili umanjili prikaz.
 - Fokusiranje: Na ekranu dodirnite gde želite da istaknete. Pritisnite i držite da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
 - Uključite ili isključite blic: Dodirnite  da biste izabrali blic kao  (uvek uključeno) ili  (isključeno).

Kada snimate prednjom kamerom, možete da izaberete da blic bude  (uvek uključen) u uslovima slabog osvetljenja. Kada je uključen, kamera će povećati osvetljaj ekrana automatskim blicom da bi poboljšala osvetljaj lica.

- Izaberite filter: Dodirnite  da bi se prikazao efekat filtera.
 - Uključite efekat ulepšavanja: Dodirnite  i prevlačite da biste podesili efekat ulepšavanja.
 - Podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi: Dodirnite  > **Rezolucija** i izaberite rezoluciju koju želite. Što je veća rezolucija, to je video zapis jasniji, i veća konačna generisana video datoteka.
Takođe možete da dodirnete **Broj slika u sekundi** da biste izabrali broj slika u sekundi.
 - Izaberite format video zapisa za uštedu prostora: Dodirnite  i uključite **Efikan format video zapisa**.
Dok je ovaj prekidač uključen, telefon će koristiti efikasniji video format da bi vam pomogao da sačuvate prostor za skladištenje. Ostali uređaji, međutim, možda neće moći da reprodukuju ovaj format.
-  Ne podržavaju svi proizvodi navedene funkcije, pa proučite dati proizvod da biste saznali više detalja.

- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje.
Kada snimate, razmaknite/primaknite dva prsta na ekranu ili prevucite traku za zumiranje da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Dodirnite  da biste snimili aktuelni frejm.

- 4** Dodirnite  da biste pauzirali snimanje, dodirnite  da biste završili snimanje.

Zajedničko zumiranje audio i video zapisa tokom snimanja video zapisa

Tokom snimanja video zapisa, telefon može da se fokusira na zvuk cilja, čime se omogućava da se zvuk pojačava sa povećanjem žižne daljine.

Na primer, ako fotografišete instrument koji svira u daljini, kada se kamera fokusira na instrument i privuče bliže (uvećan prikaz), snimljeni zvuk izvođenja će postati jasniji kako se slika uvećava.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2** Izaberite zadnju kameru i usmerite objektiv ka cilju koji fotografišete.
- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Držite objektiv fokusiran na cilj, razdvojite oba prsta na ekranu ili prevlačite po traci zuma da biste uvećali prikaz na ekranu.
Dok se kamera postepeno približava cilju, snimljeni zvuk će postajati sve jasniji kako se slika povećava.
- 4** Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Upotreba Bluetooth slušalica za snimanje zvuka tokom snimanja video zapisa

- 1 Povežite telefon na Bluetooth slušalice.
 - 2 Nakon uspešnog povezivanja, na telefonu će se prikazati padajuća traka sa obaveštenjima. Dodirnite opciju , u iskačućoj listi audio uređaja izaberite audio kanal Bluetooth slušalica.
 - 3 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
 - 4 Usmerite objektiv ka cilju koji želite da fotografirate i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
Prilikom snimanja telefonom, uključen je samo zvuk koji se prima preko Bluetooth slušalica.
 - 5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
-  Neke Bluetooth slušalice ne podržavaju ovu funkciju. Pogledajte korisničko uputstvo svojih slušalica.

Snimanje 4K UHD video zapisa

Vaš telefon podržava snimanje video zapisa u rezoluciji 4K Ultra HD (UHD).

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Video zapis**.
 - 2 Idite u  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite **[16:9] 4K** ili **[21:9] 4K**.
Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani i automatski će biti onemogućeni kada izaberete 4K rezoluciju.
 - 3 Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite  da biste snimili video.
-  Veća rezolucija podrazumeva bolji kvalitet video zapisa, ali zauzima više prostora za skladištenje.

Snimanje video zapisa pomoću funkcije Magični snimak

Ako zadnjom kamerom u režimu Snimanje snimate video zapis duži od 5 sekundi, ova funkcija će generisati izbor istaknutih fotografija i muzičkih klipova koji se lako dele kada se prepozna istaknuti trenutak.

- 1 Izaberite **Kamera** > **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 2 Nakon snimanja dodirnite donji levi ugao da biste pregledali video zapis i pogledali generisane istaknute fotografije ispod video zapisa.
- 3 Dodirnite opciju **Instant film** da biste pretraživali automatski generisane muzičke klipove.
- 4 Dodirnite opciju  da biste prebacivali između obrazaca klipova. Dodirnite opciju  da biste promenili pozadinsku muziku. Dodirnite opciju  radi uređivanja.

5 Dodirnite opciju  da biste sačuvali ili dodirnite opciju  da biste sačuvali i podelili muzički klip.

-  Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da je prekidač opcije **Magični snimak** uključen u podešavanjima kamere i da je broj slika u sekundi video zapisa 30 fps. Noćni režim  mora da bude onemogućen.
- Snimajte video zapise duže od 5 sekundi i istaknute fotografije i muzički klipovi će se istovremeno generisati. Ako je video zapis kraći od 5 sekundi, generisaće se samo fotografije.
- Preporučujemo da u video zapis uključite sledeće scene: ljude, decu, hranu, zgrade u evropskom stilu, stare zgrade, cveće, izlazak i zalazak sunca, biljke u saksiji, plavo nebo itd.
- Slika treba da bude jasna i stabilna prilikom snimanja.
- Fotografije možete da ubacite u video zapis u albumu **Galerija > Magični snimak**.

Snimanje Super HDR video zapisa

Snimanje video zapisa u režimu SUPER HDR efikasno smanjuje pokretnu senku tradicionalnog video zapisa sa više kadrova, poboljšava dinamički opseg video zapisa i donosi bolji kvalitet slike na snimcima sa pozadinskim osvetljenjem i noćnim snimcima.

1 Izaberite **Kamera > Još** i izaberite opciju **SUPER HDR**.

2 Dodirnite opciju  radi snimanja video zapisa.

3 Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje i dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Smanjenje pozadinske buke tokom snimanja video zapisa

Kada snimate video telefonom, možete da omogućite funkciju odstranjivanja pozadinske buke, tako da se ljudski glas jasnije čuje u video zapisu.

1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Video zapis**.

2 Dodirnite  da biste počeli da snimate.

3 Tokom snimanja dodirnite  da biste uključili odstranjivanje pozadinske buke ( znači da je uključeno).

4 Dodirnite  da biste završili snimanje.

-  Ostali režimi snimanja video zapisa, kao što je Usporeni snimak, takođe podržavaju funkciju odstranjivanja pozadinske buke.

Funkcija odstranjivanja pozadinske buke je dostupna samo kada koristite mikrofonski uređaj, a ne može se koristiti ako su slušalice priključene na uređaj.

Snimanje video zapisa sa dvostrukim prikazom

U funkciji Dvostruki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem preko dve kamere – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili jednostavnim podešavanjem zadnje kamere – umesto jedne. Kada koristite prednju i zadnju kameru, dvostruki prikaz prikazuje jedno pored drugog ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite dve zadnje kamere, dvostruki prikaz prikazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Široki prikaz**.

2 Uokvirite predmet u tražilu.

- Slike sa prednje i zadnje kamere se podrazumevano prikazuju u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da primaknete ili razmaknete prste na slici zadnje kamere da biste podesili nivo zumiranja. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika.

Dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici. Zatim možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor u

bilo koji položaj. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim slike u slici.

- Da biste za snimanje u režimu dvostrukog prikaza koristili samo zadnje kamere, dodirnite opciju  radi prebacivanja na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da podesite nivo zumiranja tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na krupnom planu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panorame i krupnog plana.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Režim filma

Pomoću režima filma možete da birate tonalitete filma prema sceni i kreirate video zapise filmskog kvaliteta.

1 Izaberite opciju **Kamera** i izaberite opciju **Film**.

2 Dodirnite opciju  i izaberite LUT tonalitete prema sceni.

Takođe, možete da dodirnete opciju  da biste omogućili 4K HDR filmski kvalitet.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje, dodirnite opciju  da biste završili snimanje.



Možete da dodirnete opciju  da biste snimali u režimu 4x usporenog snimka. Opcije 4K HDR i LUT ne mogu biti omogućene tokom snimanja usporenog snimka.

Snimanje i uređivanje LOG video zapisa

Pomoću LOG snimanja možete da snimate više detalja i širi dinamički opseg i da zadržite više detalja u izuzetno svetlim i tamnim oblastima. LUT filteri omogućavaju da video zapis bude jasniji, bogatiji i sa više teksture.

- 1 U režimu **Film** dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
U režimu **Profes.** dodirnite opciju  da biste prebacili na režim snimanja. Dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
- 2 Podesite parametre u režimu Profesionalno u skladu sa potrebama.
- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje, dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje ili dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
- 4 Otvorite LOG video zapis i dodirnite  >  da biste dodali filtere.
- 5 Nakon uređivanja dodirnite opciju **Izvezi**.

HDR video zapisi

HDR video zapisi mogu da prikazuju bogatije boje i više detalja.

- 1 Dodirnite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Film**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste uključili **HDR video**. Efekat reprodukcije video zapisa biće bolji kada se reprodukuje na uređaju koji podržava HDR.
- 3 Vratite se u aplikaciju **Kamera** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim usporenog snimka da biste detaljno snimili prolazne trenutke. Podesite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikazuje. Većom brzinom ćete dobiti sporiju reprodukciju.

Za najbolje rezultate, snimajte usporene video snimke na jakom i prirodnom svetlu.



Dostupne brzine usporenog snimka zavise od uređaja.

Snimanje usporenih video zapisa

- 1 Idite u **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.
- 2 Dodirnite ikonu za režime usporenog snimka video zapisa i izaberite 4x ili 8x.
 Opcija 8x nije dostupna na nekim uređajima.

3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.

4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.

Podešavanje usporenog dela usporenih video snimaka

Za usporene video zapise, možete da promenite koji deo želite da reprodukujete usporeno.

 Ova funkcija je dostupna samo za usporene video zapise snimljene brzinom 4x ili 8x. Opcija 8x nije dostupna na nekim uređajima.

1 Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.

2 Dodirnite  za prikaz oblasti za uređivanje.

3 Prevucite klizače da biste podesili deo koji želite da reprodukujete usporeno. Ostali delovi video zapisa će se reprodukovati normalnom brzinom.

4 Dodirnite  da biste sačuvali svoje izmene.

 Kada delite usporene video zapise snimane brzinom 4X i 8X, uverite se da su izabrani video zapisi sačuvani kako biste obezbedili efekat usporenog snimka.

Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene – cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.

2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.

3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

Korišćenje režima Profesionalno za snimanje video zapisa

1 U režimu **Profes.** dodirnite  da biste se prebacili na snimanje. Zatim možete da:

- Podesite režim merenja: dodirnite **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Primenljivi scenariji
 Merenje po matrici	Merenje celog kadra. Primenljivo prilikom snimanja pejzaža.

Režim merenja	Primenljivi scenariji
 Centralno ponderisano merenje	Fokus je na centru kadra. Primenjivo prilikom snimanja portreta.
 Merenje tačke	Fokusirajte se na veoma mali deo kadra, kao što su ljudske oči.

- Podesite ISO osetljivost: Dodirnite **ISO** i prevucite klizač ISO.
U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: Dodirnite **S** i povucite klizač za brzinu zatvarača kamere.
Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Prilikom snimanja stacionarnih scena ili portreta, smanjite brzinu zatvarača kamere. Prilikom snimanja pokretnih scena ili predmeta, povećajte brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: Dodirnite **EV** i prevucite EV klizač.
Povećajte vrednost EV u uslovima slabog osvetljenja i smanjite vrednost EV u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite režim fokusa: dodirnite **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenljivi scenariji
AF-S (jedan)	Primenjivo na stacionarne scene ili portrete.
AF-C (kontinualno)	Primenjivo na pokretne scene ili portrete.
MF (ručni fokus)	Dodirnite oblast na koju želite da se fokusirate (kao što je lice osobe).

- Podesite dominaciju boje: dodirnite **WB** i izaberite balans belog.
Kada snimate pri jakoj sunčevoj svetlosti, izaberite  . U okruženju s malo svetla ili oblačnom okruženju, izaberite  .

Dodirnite  da biste prilagodili temperaturu boje, dajući hladniji ili topliji ton slici.

2 Možete da dodirnete  da biste izabrali i primenili filter LUT.

3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.

 Prilagođavanje nekih podešavanja može da dovede do adekvatne promene drugih podešavanja. Pažljivo vršite prilagođavanje u skladu sa potrebama.

Uređivanje slika

Izmena fotografija i video zapisa

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.

Osnovno uređivanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite da izmenite, zatim dodirnite opciju  da biste pristupili funkcijama uređivanja.
 - Opsecanje i rotiranje: dodirnite opciju **Opseci**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opseci** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.
 - Da biste rotirali fotografiju za 90 stepeni, dodirnite opciju . Da biste preslikali fotografiju, dodirnite opciju .
 - Dodavanje efekta filtera: dodirnite opciju **Filtriraj** da biste izabrali filter.
 - Podešavanje efekata fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
 - Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.
- 2 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Pikselizovanje fotografija

- 1 U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Mozaik**.
- 2 Izaberite stil mozaika i veličinu da biste prekrili delove fotografije.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

Dodavanje nalepnica na fotografije

- 1 U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Nalepnica**.

- 2 Izaberite tip nalepnice koju želite da dodate, kao što je **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.
- 3 Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste promenili njen položaj. Na pojedinim tipovima nalepnica možete urediti i tekst.
- 4 Dodirnite  da biste sačuvali svoje izmene i dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Eliminišite suvišan sadržaj sa slika

- 1 Idite u opciju **Galerija** > **Albumi** i izaberite sliku koja treba da se izmeni.
- 2 Dodirnite  > **AI gumica**. Možete da izaberete bilo koji od sledećih načina eliminacije, prema potrebi:
 - **Brisanje zaokruživanjem**: Dodirnite predmet koji treba da se eliminiše ili nacrtajte linije po njemu i telefon će automatski eliminisati izabrane delove.
 - **Brisanje četkicom**: Izaberite debljinu olovke za eliminaciju i primenite je na predmet koji treba da se eliminiše. Da biste dobili bolji efekat, izmenu treba uraditi odjednom i treba eliminisati ceo predmet.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali aktuelnu izmenu.

Napravite kolaž

Možete da koristite **Kolaž** da biste brzo spojili više slika iz Galerije u jednu koju ćete deliti.

- 1 Možete da pristupite Kolažu na bilo koji od sledećih načina:
 - idite na **Galerija** > **Kreiraj**, dodirnite **Kolaž**, izaberite više slika i dodirnite **Kreiraj**.
 - Na stranici **Fotografije** ili **Albumi** dugo pritisnite da biste izabrali slike. Dodirnite **Kreiraj** > **Kolaž**.
- 2 Izaberite šablon. Možete da:
 - Prilagodite položaj slike: Dugo pritisnite sliku koja treba da se prilagodi i prevucite je na željeni položaj da bi zamenili mesta.
 - Prilagodite prikaz slike: Dodirnite sliku koju želite da prilagodite i prevucite sliku ili je uvećajte/smanjite pomoću dva prsta da biste prilagodili deo slike koji se prikazuje.
 - Rotirajte sliku: Dodirnite sliku a zatim dodirnite  ili  da biste je rotirali ili prikazali kao odraz u ogledalu.
 - Dodajte ili uklonite ivice: Kolaž podrazumevano prikazuje linije između i oko spoljnih ivica slika. Ako vam linije nisu potrebne, dodirnite **Okvir** da biste ih uklonili.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali.
Možete da vidite kolaže u **Albumi** > **Kolaži**.

Uređivanje video zapisa

HONOR montaža

Brz pristup HONOR montaži

Uslugama HONOR montaža možete pristupiti na sledeće načine:

- Uđite u **Galerija > Albumi** i izaberite fotografije ili video-zapise za uređivanje. Dodirnite



- Uđite u **Galerija**, dodirnite i držite da biste izabrali slike ili video-zapise u aplikaciji **Fotografije** ili **Albumi** i dodirnite **Kreiraj > Novi video zapis**.

HONOR montaža

Uz HONOR montažu možete izabrati slike i video-zapise koji vam se dopadaju i primeniti različite šablone kako biste kreirali kratke video zapise. Kratkim video-zapisima takođe možete dodavati filtere, prelaze i tekst.

1 Otvorite **Galerija** na početnom ekranu.

- Izaberite **Kreiraj > Novi video zapis**.
- Izaberite **Kreiraj > Rez > Kreiraj video zapis**.
- U **Fotografije** ili **Albumi**, dodirnite i držite fotografije ili video zapise koje želite da izmenite i dodirnite **Kreiraj > Novi video zapis**.

2 Možete da:

- Izaberite temu: Dodirnite **Obrazac** da biste izabrali iz širokog spektra šablona tema.
- Izmenite klipove: Da biste skratili video zapis ili promenili trajanje slike, dodirnite **Izmeni**, dodirnite traku za pregled i prevucite klizače sa obe strane klipa.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** i izaberite efekat filtera. Pomerajte klizač da biste podesili efekat filtera. Takođe možete da dodirnete **Prilagodi** da biste dodatno prilagodili osvetljenost, kontrast itd.
- Izmenite pozadinsku muziku: Dodirnite **Muzika**, zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste dodali unapred podešenu pozadinsku muziku ili lokalnu muziku. Ili dodirnite **Izdvoji audio** da biste izdvojili zvuk iz video zapisa i dodali svom klipu. Nakon dodavanja pozadinske muzike, možete da odete u **Izmeni**, i dodirnite **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite **Postepeno pojavljivanje** ili **Postepeno iščezavanje** da biste postepeno utišali ili pojačali pozadinsku muziku. Da biste izdvojili ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte **Iseci** pre i posle muzike koju želite da izdvojite i izaberite deo. Dodirnite i držite vremensku liniju da biste je prevukli na željenu poziciju ili dodirnite **Izbriši**.
- Dodavanje teksta: Dodirnite **Tekst > Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u polje za tekst, možete da izaberete obrasce, stilove ili

stilizovani tekst ispod da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.

- Dodavanje efekata: Dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Dodajte sliku u slici: Dodirnite **Slika u slici** da biste dodali materijale koje želite. Nakon uspešnog dodavanja, materijali će biti prikazani na kratkom video zapisu kao slika u slici.
- Podesite veličinu kadra: Dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koji želite.
- Dodajte pozadinu: Dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na **Zamućenje** stranici da biste zamaglili pozadinu. Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.
- Podešavanje specifikacija: Dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenje video zapisa, kontrast, zasićenje i oštrina.

3 Kada završite sa izmenama, dodirnite  radi pregleda. Dodirnite **Postavi naslovnu** da biste postavili omot. Takođe možete da izaberete rezoluciju i broj slika u sekundi po potrebi. Zatim dodirnite **Izvezi** da biste izvezli svoj video zapis.

 Neki materijali su dostupni samo VIP članovima.

Automatsko čuvanje nacrtu video-zapisa

neizmenjeni video-zapisi su automatski sačuvani u nacrtima. Možete nastaviti sa uređivanjem u Nacrtima.

U **Kreiraj > Rez > Nacrti** možete prikazati neuređene video-zapise u **Izmeni**.

Uređivanje video zapisa

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

1 Uđite u **Galerija > Albumi**, i dodirnite video zapis da biste ga uredili.

2 Dodirnite  da biste prikazali ekran za izmenu video zapisa, gde možete da radite sledeće:

- Izaberite temu: dodirnite **Obrazac** i izaberite unapred podešenu temu.
- Uredite klipove: Dodirnite **Izmeni** zatim dodirnite vremensku liniju i prevucite klizač na oba kraja da biste skratili video zapis na odgovarajuću dužinu.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** i izaberite efekat filtera. Pomerajte klizač da biste podesili efekat filtera.
- Izmenite pozadinsku muziku: dodirnite **Muzika** i zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste izabrali iz unapred podešene pozadinske muzike ili lokalno sačuvane muzike.

Možete i da dodirnete **Izdvoji audio** da biste izvukli audio iz video zapisa i priložili ga uz svoj zapis.

Nakon dodavanja pozadinske muzike, u **Izmeni**, možete da dodirnete **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite **Postepeno pojavljivanje** ili **Postepeno iščezavanje** da biste pojačali ili utišali pozadinsku muziku.

Da biste uzeli ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte **Iseci** pre i posle muzike koja treba da se uzme i izaberite deo, dugo pritisnite na traku za prikaz da biste prevukli na poziciju koju želite, ili dodirnite **Izbriši**.

- Dodavanje teksta: dodirnite **Tekst** > **Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u okvir za tekst, možete da izaberete šablone, stilove ili stilizovani tekst ispod da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.
- Dodavanje efekata: dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Dodajte sliku u slici: dodirnite **Slika u slici** da biste dodali materijale koje želite. Nakon uspešnog dodavanja, materijali će biti prikazani na kratkom video zapisu kao slika u slici.
- Podesite veličinu kadra: dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koji želite.
- Dodajte pozadinu: dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju pozadinu ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na **Zamućenje** stranici da biste zamaglili pozadinu. Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.
- Podešavanje specifikacija: dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenost video zapisa, kontrast, zasićenost, oštrina, itd.

- 3** Kada završite, dodirnite  da biste imali pregled i **Izvezi** sačuvali video zapis. Kada čuvate video zapis, možete da naglasite video rezoluciju kakva je potrebna.

Instant film

Nakon što izaberete slike i video zapise, funkcija Instant film može da ih sintetizuje u kratki video zapis sa obrascem koji se lako deli.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

- 1** Funkciju možete da koristite na sledeće načine:

- Idite na **Galerija** > **Kreiraj**, dodirnite **Instant film**, i izaberite slike ili video zapise.
- Idite na **Galerija** > **Kreiraj** > **Rez**, i dodirnite **Instant film** da biste izabrali slike i video zapise.
- Dodirnite **Galerija** > **Albumi**, dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste ušli u režim s više odeljaka u albumu, odaberite više video zapisa ili slika i dodirnite **Instant film** koji će se pojaviti.

2 Telefon može automatski da generiše kratke video-zapise, tako da možete da:

- Promenite temu: dodirnite **Predlošci** da biste izabrali iz širokog spektra šablona tema.
- Promenite muziku: dodirnite **Muzika** da biste izabrali nešto od raznovrsne pozadinske muzike.

Kada ste dodali pozadinsku muziku, dodirnite . U opciji **Izmeni**, možete da prilagodite muzički klip ili dodirnete **Jačina zvuka** da biste prilagodili jačinu muzike.

- Prilagodite klipove: dodirnite **Isečki** da biste izabrali ili promenili klipove za kratki video ili prilagodili njihov redosled.
- Uredite još: dodirnite  da biste uradili još ažuriranja uz pomoć HONOR Klipa, a zatim dodirnite da biste izvezli ili sačuvali kao nacrt.

3 Posle uređivanja možete da dodirnete  da biste sačuvali ili  da biste lako delili.

 Nekim materijalima mogu pristupati samo VIP članovi.

Kreiranje klipova sa slikama i video zapisima

U aplikaciji Galerija možete da birate svoje omiljene slike i video zapise i da koristite razne obrasce za kreiranje klipova sa pozadinskom muzikom. Takođe, u klipove možete da dodajete filtere, prelaze, tekst i druge efekte.

 • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.

1 Pristupite aplikaciji **Galerija** i moći ćete da pristupite kreiranju na neki od sledećih načina.

- Izaberite **Kreiraj** > **Novi video zapis** da biste izabrali slike ili video zapise. Dodirnite opciju  u gornjem desnom delu ekrana.
- Na stranici **Fotografije** ili **Albumi** dugo pritisnite da biste izabrali slike ili video zapise.

Dodirnite  > **Video zapis**.

2 Telefon će generisati klip. Možete da:

- izaberete obrazac: dodirnite opciju **Predlošci** da biste izabrali obrazac.
- vršite izmene: da biste isekli video klip ili promenili vreme prikazivanja fotografije, dodirnite opciju **Izmeni**. Dodirnite traku za pregled i prevucite klizače na krajevima klipa.

- promenite redosled snimaka: dugo pritisnite klip na traci za pregled i prevucite klip na željenu poziciju.
- dodate efekte prelaza: dodirnite opciju  između video klipova da biste dodali efekte prelaza ili dodirnite opciju **Izmeni** i prevucite klizač. Kada se bela linija razdvajanja nalazi na mestu gde treba dodati prelaz, dodirnite opciju **Iseci**. Kada je razdelnik prelaza dodat, dodirnite opciju  na traci za pregled da biste dodali efekte prelaza.
Ako ste dodali više od jednog razdelnika, možete da izaberete da primenite prelaz na ceo video zapis.
- podesite okvir video zapisa: dodirnite opciju **Okvir** da biste izabrali potrebnu veličinu okvira.
- izvezete sliku jednog kadra: u opciji **Izmeni** prevucite video zapis do bele linije razdvajanja, a zatim dodirnite opciju **Izvezi kadar** da biste izvezli sliku.
- izbrišete klipove: izaberite klip koji treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** ili opciju **Izmeni** da biste dodali razdelnike na početak i kraj klipa. Zatim izaberite klip i dodirnite opciju **Izbriši**.
- izaberete filter: dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali između efekata filtera za klasiku, hranu, pejzaž i drugih efekata filtera. Prevucite klizač da biste prilagodili efekat filtera. Takođe, možete da dodirnete opciju da biste podesili osvetljenost, kontrast itd.
- izmenite pozadinsku muziku: dodirnite opciju **Muzika** i dodirnite opciju **Dodaj muziku** da biste dodali unapred podešenu pozadinsku muziku ili lokalnu muziku, ili dodirnite opciju **Izdvoji audio** da biste izdvojili pozadinski zvuk video zapisa i stavili ga u svoj video zapis.
Nakon dodavanja pozadinske muzike, u opciji **Izmeni** dodirnite opciju **Jačina zvuka** da biste podesili nivo jačine originalnog zvuka ili pozadine. Omogućite opciju **Postepeno pojavljivanje** ili opciju **Postepeno iščezavanje** da biste postavili postepeno pojavljivanje ili postepeno iščezavanje dodate pozadinske muzike.
Da biste presreli ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte opciju **Iseci** na njen početak i kraj. Izaberite muziku i dugo pritisnite traku za pregled da biste je prevukli na željeno mesto ili dodirnite opciju **Izbriši**.
- dodate tekst: dodirnite **Tekst** > **Dodaj tekst** da biste dodali tekst u video zapis.
Nakon što unesete tekst u okvir za tekst, ispod izaberite stil obrasca koji želite da dodate. Dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače na oba kraja da biste postavili vreme prikaza teksta.
- dodate vizuelne efekte: dodirnite opciju **Efekat** da biste dodali vizuelne efekte u video zapis.

- dodate pozadinu: dodirnite opciju **Pozadina** da biste u video zapis dodali jednoboju pozadinu ili pozadinu različitih stilova ili prevucite klizač na stranicu **Zamućenje** da biste zamutili pozadinu. Takođe, možete da dodirnete aplikaciju Galerija i izaberete sliku iz albuma kao pozadinu.
- prilagodite parametre: dodirnite opciju **Prilagođavanje** da biste podesili osvetljenost, kontrast, zasićenje, oštrinu i druge parametre.

3 Nakon uređivanja dodirnite opciju  radi pregleda. Dodirnite opciju **Postavi naslovnica** da biste postavili naslovnu sliku. Takođe, možete da izaberete rezoluciju i broj slika u sekundi, a zatim dodirnete opciju **Izvezida** da biste izvezli klip.

 Za neke materijale je neophodno plativo VIP članstvo.

Prikaz slika i video zapisa

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

Prikaz prema albumu

Možete da prikazete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.

Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije na kartici **Kreiraj** (kao što su hrana, portret ili pejzaž) da biste prikazali fotografije u tom albumu.

Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1** U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2** U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju  da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.

Kartica aplikacije Galerija na početnom ekranu

Ulepšajte svoj početni ekran prilagođenim prikazom fotografija preko kartice aplikacije Galerija.

Dodajte karticu aplikacije Galerija:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u ekran za izmenu, dodirnite **Kartice**, i izaberite **Galerija** karticu. Prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.
- Prevucite nagore **Galerija** ikonu na početnom ekranu, i dodirnite  da biste dodali kartice na početni ekran.
- Dodirnite i držite **Galerija** na početnom ekranu, izaberite **Galerija** kartice, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.

Izmenite karticu aplikacije Galerija: Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Izmeni karticu**, i izaberite prikaži sadržaj kartice aplikacije Galerija.

- **Automatski izbor:** Prikaz istaknutih fotografija koje je telefon izabrao iz albuma.
- **Izbor albuma:** Prikaz svih fotografija u određenom albumu.
- **Izbor slike:** Prikaz određene fotografije.

Uklanjanje kartice aplikacije Galerija: Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Ukloni**, i uklonite neželjenu karticu.

Pretraživanje slika u aplikaciji Galerija

Unesite ključne reči kao što su vreme, mesto i tema u traku za pretragu u aplikaciji Galerija da biste potražili slike.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, u polje za pretragu pri vrhu ekrana unesite ključne reči koje želite da potražite.
Unesite ključne reči za sliku (npr., „hrana“, „pejzaž“, „cveće“).
- 2 Aplikacija Galerija će vam prikazati slike koje se odnose na ključne reči i predložiti povezane ključne reči. Dodirnite ključnu reč ili nastavite sa unosom ključnih reči radi preciznije pretrage.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Deljenje slika i video zapisa

Izaberite opciju **Galerija > Albumi**, gde ćete moći da delite slike i video zapise na sledeće načine:

- Deljenje jedne slike ili video zapisa: dodirnite sliku ili video zapis i dodirnite opciju  radi deljenja.
- Deljenje više slika ili video zapisa: u albumu dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste pristupili režimu više izbora, izaberite više slika i video zapisa i dodirnite opciju  radi deljenja.

Bezbedno deljenje fotografija

Opcija Bezbedno deljenje fotografija vam pomaže da uklonite informacije kao što su lokacija fotografije i podaci o snimanju da biste izbegli curenje privatnih informacija prilikom deljenja.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
- 3 Proverite poruku u gornjem levom delu ekrana za deljenje. Ako zaštita privatnosti nije omogućena, dodirnite opciju **Opcije privatnosti**, pojaviće se prozor opcije **Opcije privatnosti**, pratite odzive na ekranu da biste omogućili ovu funkciju radi bezbednog deljenja fotografija.

Pametna klasifikacija Galerije

Telefon automatski prepoznaje slike u Galeriji tokom punjenja s isključenim ekranom i grupiše ih po kategorijama kao što su lokacija, predmeti (predeo, hrana, itd) da bi vam pomogao da ih organizujete i prikazete.

Idite na **Galerija > Kreiraj** da biste pogledali slike po kategorijama.

Da biste uklonili sliku iz albuma, dugo pritisnite da odaberete sliku u albumu i dodirnite



 Neke slike ne mogu da se uklone iz albuma.

Prikaz i postavljanje albuma Osobe

Kada snimate dovoljan broj fotografija, aplikacija Galerija će automatski kreirati albume Osobe za pojedince ili grupe tako što će identifikovati lica na fotografijama. Ovo će se desiti kada se uređaj puni i kada je ekran isključen.

Možete da imenujete ove albume Osobe i da postavite odnose pojedinaca sa vama.

Albumi sa grupnim fotografijama zahtevaju određeni broj fotografija koje sadrže od 2 do 10 lica koja su već imenovana u albumima Osobe.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Kreiraj** i prikazite generisane albume Osobe.
- 2 Dodirnite album, izaberite opcije  > **Izmeni**, zatim postavite ime i odnos (na primer **Beba** ili **Mama**).

Kada završite, albume Osobe možete da pronađete tako što ćete u traku za pretragu uneti ime ili odnos.

Grupni album

grupni album će se generisati za fotografije koje sadrže identične ljude kada se ispune sledeći uslovi:

- 1 fotografija prikazuje 2–10 ljudi.

2 svaka osoba na fotografiji je imenovana u ličnom albumu.

3 broj fotografija iste grupe ljudi je veći od 5.

Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma

1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.

2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.

3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Prilagođeni omot albuma

1 Idite u **Galerija > Albumi**.

2 Idite u album čiji omot želite da prilagodite i dodirnite  > **Prilagodi naslovnu stranu**.

3 Izaberite sliku koju želite da postavite kao omot.



Da biste obnovili podrazumevani omot, idite na ovaj album i dodirnite  > **Podrazumevana naslovna strana**.

Sortiranje albuma

1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi >**  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.

2 Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.

Sakrivanje albuma

Ako imate privatne slike i video zapise koje ne želite da prikazete u albumu, možete da ih sakrijete.

Dodirnite **Albumi** karticu, otvorite album, dodirnite i držite slike ili video zapise koje želite da sakrijete i dodirnite  > **Sakrij > U redu**.

Izabrane slike i video zapisi će biti sakriveni. Možete da:

- Na **Albumi** stranici, dodirnite  > **Sakrij albume** da čekirate sakrivene slike i video zapise.
- Dodirnite i držite izabrane slike ili video zapise u **Sakrij albume**, i dodirnite **Otkrij**. Kada se skrivanje otkaže, skrivene slike i video snimci će biti vraćeni u originalne albume.

-  Slike i video zapisi u deljenim albumima se ne mogu sakrivati. Stvarna situacija se može razlikovati.
- Zbog zaštite vaše privatnosti, aplikacije trećih strana ne mogu pristupati fotografijama i video zapisima u skrivenim albumima.

Premestite slike i video zapise

- 1. način:
 - 1 otvorite album dodirivanjem. Pritisnite i držite slike i video zapise koje želite da premestite.
 - 2 Dodirnite  > **Premesti**, zatim izaberite album destinacije.
 - 3 Stavke se više neće prikazivati u početnom albumu kada su premeštene.
- 2. način:
 - 1 otvorite telefon i idite u Galeriju.
 - 2 otvorite album dodirivanjem. Pritisnite i držite slike i video zapise koje želite da premestite, zatim izaberite album destinacije.
 - 3 Stavke se više neće prikazivati u početnom albumu kada su premeštene.
-  Sve stavke u Galeriji se prikazuju u albumima **Sve fotografije** i **Video zapisi**.
 - Premeštanje stavki između albuma ne utiče na njihov prikaz u osnovnim albumima.

Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrišete, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši trajno**.

Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
 - 2 Ako je opcija  prikazana pri vrhu, to pokazuje da album može da se blokira. Izaberite opcije  > **Blokiraj**.
Blokirani albumi mogu da se prikažu samo u aplikaciji **Datoteke**.
 - 3 Da biste deblokirali album, otvorite listu opcije **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.
-  Mogu da se blokiraju samo neki albumi u opciji **Ostalo**.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Istaknuto

Aplikacija Galerija automatski kreira albume Istaknuto od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji i temi i čak generiše kratak video klip tako da možete odmah da se podsetite dobrih vremena.

- Da biste počeli da koristite funkciju Istaknuto, pristupite aplikaciji **Kamera** >  i omogućite opciju **Oznaka lokacije**.
- Albumi Istaknuto se kreiraju automatski kada se uređaj puni, kada je ekran isključen i kada je baterija napunjena najmanje 50%. Ovaj proces može da traje određeno vreme.

Na današnji dan

AI je u stanju da prepozna stare fotografije snimljene na današnji dan prethodnih godina i generiše tekst za kreiranje fotografija snimljenih Na današnji dan u albumu **Uspomene**.

Fotografije snimljene na današnji dan možete da pogledate u **Galerija** > **Uspomene**.

Možete da dodirnete  > **Uredi tekst** da biste izabrali tekst iz biblioteke tekstova, a možete i ručno da ga unesete.

Možete da dodirnete  > **Sačuvaj razglednicu** da biste sačuvali fotografije kao razglednice.

Dodirnite  da biste podelili.

- Kada su telefoni u interfejsu **Uspomene** dok se pune sa isključenim ekranom i povezani su na Wi-Fi i nivo baterije je iznad 50%, sistem će automatski analizirati fotografije i kreirati album **Uspomene**. Ovaj proces će potrajati, zato sačekajte.
- Kada se generiše video zapis, idite u **Galerija** > **Uspomene** da biste pogledali klipove iz memorije. Takođe možete da izmenite tekst.

Kreiranje uspomena protagoniste

1 Možete da omogućite Uspomene protagoniste na jedan od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija > Uspomene**. Dodirnite  i izaberite grupu fotografija ljudi, zatim dodirnite .
- Uđite u **Galerija**, izaberite fotografiju osobe i povucite na gore, zatim dodirnite **Generišite sećanja**.

2 Možete da uradite sledeće na generisanom memorijskom klipu protagoniste:

- Dodirnite  da biste izmenili video zapise, dodali filtere, muziku, tekst, nalepnice i još toga, zatim dodirnite **Izvezi**. Uređeni video zapisi se čuvaju u **Galerija > Albumi > Video Editor**.
- Dodirnite  da biste sačuvali video zapise i pogledali ih u **Galerija > Albumi > Video Editor**.
- Dodirnite  da biste podelili video zapise.
- Ili direktno generišite albume tako što ćete dodavati matrice, muziku i filtere.

Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Izaberite opcije  > **Prilagodi naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke

Možete da delite video zapise opcije Istaknute stavke kao fotografije ili video zapise.

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao video zapisa

1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi > Video Editor**, gde ćete pronaći sve izvezene video zapise.

2 Dodirnite i držite za izbor video zapisa koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju .

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao fotografija

Dodirnite album opcije Istaknute stavke koji želite da podelite, zatim izaberite opcije  > **Deli**. Pratite uputstva na ekranu za deljenje kreirane fotografije.

Takođe, možete da podelite fotografiju u opciji **Galerija > Albumi > Kolaži**, gde se podrazumevano čuvaju fotografije kreirane za video zapise opcije Istaknute stavke.

Dodavanje ili uklanjanje fotografija i video zapisa u albumima Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Zatim možete da:

- Dodajete fotografije ili video zapise: dodirnite opciju , izaberite teme koje želite da dodate, zatim dodirnite opciju .
- Uklanjate fotografije ili video zapise: dodirnite i držite za izbor fotografija ili video zapisa koje želite da uklonite, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

Preimenovanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

Brisanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Izbriši** i dodirnite opciju **Izbriši**.

Uživajte u pametnom stilu života

Magični tekst

Magični tekst

Funkcija **Magični tekst** može da izdvoji tekst sa slika, a vi ga kopirate, prevlačite ili dodirujete da biste pribavili odgovarajuće usluge.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od jezika. Više jezika će se postepeno objavljivati sa verzijom sistema MagicOS; stvarna situacija se može razlikovati.

Omogućavanje funkcije Magični tekst

Izaberite **Podešavanja > Asistent > Magični tekst** i uverite se da je funkcija **Magični tekst** omogućena.

Izdvajanje teksta sa slika

Možete da izdvojite tekst sa slika na sledeća dva načina:

Dodirnite ikonu  da biste izdvojili tekst:

- 1 Otvorite sliku i dodirnite ikonu  u donjem desnom delu slike. Prepoznati tekst će biti istaknut radi lakšeg pregleda.
- 2 Kada je tekst istaknut, možete da dodirnete podvučeni tekst da biste pregledali i izabrali relevantne usluge. Na primer, možete da obavljate operacije sa prečicama kao što su slanje tekstualnih poruka ili deljenje sa drugima.
- 3 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst i u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.
- 4 U Režimu podeljenog ekrana možete da pritisnete i držite izabrani tekst i da ga prevučete na drugo mesto, na primer, u aplikaciju Zabeleške i u okvire za ćaskanje.

Dugo pritisnite tekst na slici da biste izdvojili tekst:

- 1 Otvorite sliku i ikona  će se pojaviti u donjem desnom delu. Dugo pritisnite oblast sa tekstom jednim prstom.
- 2 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst i u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.
- 3 U Režimu podeljenog ekrana možete da dodirnete i držite izabrani tekst i prevučete ga na drugo mesto, na primer, u aplikaciju Zabeleške ili u okvire za ćaskanje.

 Podržano je prepoznavanje rukopisa. Rezultati izdvajanja se mogu razlikovati u zavisnosti od slika.

Pravljenje snimaka ekrana pomoću zglobova prstiju

- 1 Dodirnite dvaput ekran zglobom prsta. U ekranu za uređivanje, dodirnite .
- 2 Kada je tekst istaknut, možete da dodirnete podvučeni tekst da biste pregledali i izabrali relevantne usluge. Na primer, možete da obavljate operacije sa prečicama kao što su slanje tekstualnih poruka ili deljenje sa drugima.
- 3 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst, a u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.

AI privatni poziv

AI privatni poziv

U režimu **AI privatni poziv** možete da primete pozive u liftu, kancelariji ili prepunom autobusu bez brige da će vaše pozive čuti drugi oko vas, čime se obezbeđuje privatnost poziva.

-  • Dok obavljate poziv **AI privatni poziv**, pratite odzive na ekranu da biste uho držali što je moguće bliže **oblasti najboljeg slušanja** radi boljeg slušanja i obezbeđivanja privatnosti poziva.
- Ako tokom poziva uključite funkciju hendsfree ili koristite slušalice, automatski ćete izaći iz **AI privatni poziv**.

Pokrenite opciju podrazumevani AI privatni poziv

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > AI privatni poziv**, i izaberite **Podrazumevano omogućeno**. Telefon automatski ulazi u režim zaštite privatnosti svaki put kada pozivate.

Pametno omogućite AI privatni poziv

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > AI privatni poziv**, i izaberite **Pametno omogućavanje**. Telefon može pametno da oseti jačinu zvukova u okruženju tokom pozivanja. Kada je jačina poziva 13, telefon automatski ulazi u režim zaštite privatnosti u tihom okruženju (dok se jačina smanjuje na 12). Kada je jačina poziva 12, automatski izlazi iz režima zaštite privatnosti u bučnom okruženju (dok se jačina povećava na 13).

- Možete da znate da li ste trenutno u režimu zaštite privatnosti zahvaljujući tekstualnim upozorenjima na ekranu poziva, prikazu i boji trake za jačinu zvuka kada izaberete **Podrazumevano omogućeno** ili **Pametno omogućavanje**. Tokom poziva takođe možete da koristite dugmad za jačinu da smanjite jačinu zvuka i uđete u režim privatnosti ili da povećate jačinu da biste izašli iz tog režima.
- Kada se izabere **Pametno omogućavanje** ručno prilagodavanje jačinu zvuka tokom poziva znači da je telefon ušao u ručni režim i više ne može pametno da menja režim.
- Ako tokom poziva uključite funkciju hendsfri ili koristite slušalice, telefon će automatski izaći iz režima zaštite privatnosti.
- Tokom svakog poziva sistem automatski ulazi u režim zaštite privatnosti ili izlazi iz njega samo jednom na osnovu jačine zvukova u okruženju.

Isključi AI privatni poziv

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > AI privatni poziv**, i izaberite **Nikada**. Normalni efekat pozivanja se uvek održava tokom poziva.

Pametni upravljač

Upotreba uređaja kao daljinske kontrole

Uređaj koristi infracrvenu tehnologiju, koja vam dozvoljava da ga uparujete sa aparatima u domaćinstvu u aplikaciji Pametan upravljač i da ga koristite za daljinsku kontrolu aparata kao što su TV uređaji, klima-uređaji, STB uređaji, DVD plejeri, kamere, projektori i mrežni uređaji.

Dodavanje i korišćenje daljinske kontrole

- 1 Idite u meni **Alati > Pametan upravljač** > , izaberite tip uređaja (kao što su TV uređaj, klima-uređaj, STB, DVD plejer, kamera, projektor ili mrežni uređaj), a zatim brend uređaja.
- 2 Usmerite infracrveni senzor na vrhu uređaja prema kućnom aparatu i pratite uputstva na ekranu da biste dodali aparat u daljinsku kontrolu.
- 3 Nakon dodavanja aparata, jednostavno dodirnite opciju  da biste daljinski kontrolisali aparat.

Podešavanje daljinske kontrole

- 1 Idite u meni **Alati > Pametan upravljač** >  i dodirnite opciju .
- 2 Prevucite preko panela daljinske kontrole da biste izabrali onaj koji želite i dodirnite opciju **Izaberi tip uređaja**.
- 3 Usmerite infracrveni senzor na vrhu uređaja prema infracrvenom senzoru daljinskog upravljača kućnog aparata, održavajući rastojanje od oko 5 cm. Dodirnite i držite taster

na uređaju koji želite da programirate tokom 2 sekunde da biste pokrenuli učenje operacije. Tokom procesa stabilno držite uređaj i daljinski upravljač kućnog aparata.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvukova dodira tastature daljinske kontrole

Idite u meni **Pametna upravljač** >  > **Podešavanja** da biste omogućili ili onemogućili zvukove dodira i/ili vibraciju tastature.

Promena audio kanala jednim dodirom

Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1 Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
 - 2 Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni. Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.
-  Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

Kvalitet zvuka i efekti

Kvalitet zvuka i efekti zvuka

Izaberite kvalitet zvuka i efekte zvuka da biste ostvarili bolji doživljaj zvuka.

-  Ova funkcija podrazumeva da telefon bude povezan sa slušalicama.

Omogućavanje DTS:X Ultra zvučnih efekata

DTS:X Ultra pružaju imerzivniji kvalitet zvuka i ugodnije i prirodnije iskustvo slušanja.

- 1 Povežite slušalice.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Звуци и вибрација** > **Kvalitet i efekti zvuka** i omogućite opciju **DTS:X Ultra zvučni efekti**.
- 3 Izaberite opciju **Zvučni stil**. Izaberite ili prilagodite stil zvuka prema scenariju, kao što su Muzika, Film ili Igrica.
- 4 Ako se model slušalica ne prepozna automatski, možete ručno da ih povežete u opciji **Prilagodite zvuk tako da odgovara slušalicama** > **Drugi modeli**.

Pametna detekcija

Omogućavanje funkcije Listanje u vazduhu

Kada vam nije zgodno da dodirujete ekran, možete da koristite pokrete u vazduhu radi listanja ekrana i čitanja informacija na telefonu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Asistent > Pokreti u vazduhu > Listanje u vazduhu** i omogućite opcije **Listanje u vazduhu**.

 Funkcija Listanje u vazduhu nije podržana u sledećim uslovima:

- Položena orijentacija
- Zaključani ekran
- Unos teksta preko tastature
- Aplikacije u prikazu podeljenog ekrana ili plutajućim prozorima
- Telefon sarađuje sa računarom
- Jednoručni režim je uključen
- Čitač ekrana je uključen

Neke aplikacije ne podržavaju funkciju Listanje u vazduhu.

Listanje u vazduhu

Listanje nadole

Držite dlan okrenut prema ekranu (na udaljenosti 20–40 cm), tako da su prsti okrenuti nagore, zatim mahnite nadole kada se prikaže opcija  .



Listanje nagore

Držite poledinu šake okrenutu prema ekranu (na udaljenosti 20–40 cm), tako da su prsti okrenuti nadole, zatim mahnite nagore kada se prikaže opcija  .



Korišćenje Listanja u vazduhu

Listanje u vazduhu nadole

Skupite svih pet prstiju, pa držite dlan okrenut prema vrhu ekrana i na udaljenosti od oko 30–40 cm. Mahnite nadole kada se na ekranu pojavi .



Listanje u vazduhu nagore

Skupite svih pet prstiju, pa držite nadlanicu okrenutu prema vrhu ekrana i na udaljenosti od oko 30–40 cm. Mahnite nagore kada se na ekranu pojavi .



Listanje u vazduhu nalevo

Skupite svih pet prstiju, pa držite dlan okrenut prema vrhu ekrana i na udaljenosti od oko 30–40 cm. Mahnite nalevo kada se na ekranu pojavi .


Listanje u vazduhu nadesno

Skupite svih pet prstiju, pa držite nadlanicu okrenutu prema vrhu ekrana i na udaljenosti od oko 30–40 cm. Mahnite nadesno kada se na ekranu pojavi .


 Pokreti listanja u vazduhu nalevo i nadesno su dostupni samo u aplikaciji **Galerija** i u nekim aplikacijama e-knjiga.

Poboljšanje uspešnosti funkcije Listanje u vazduhu


1 Nemojte da držite šake preblizu vrha ekrana, već održavajte rastojanje od oko 30–40cm.

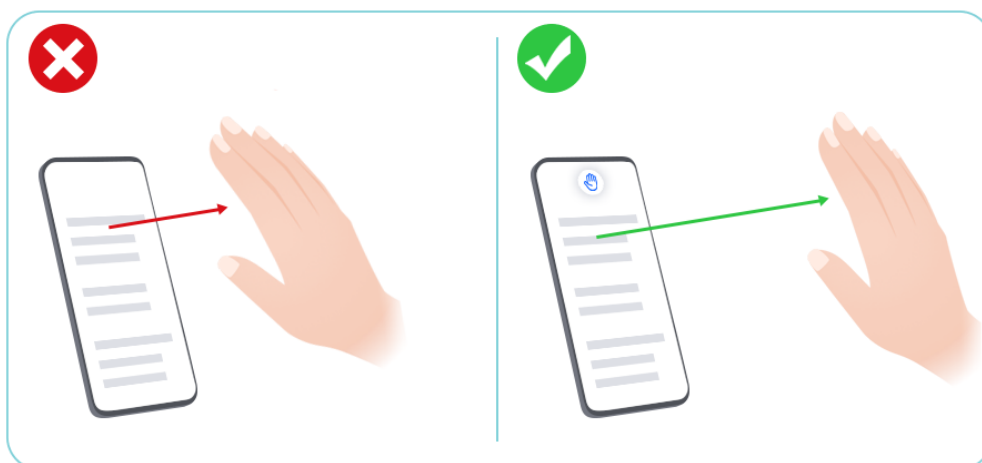


2 Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad vrha ekrana.

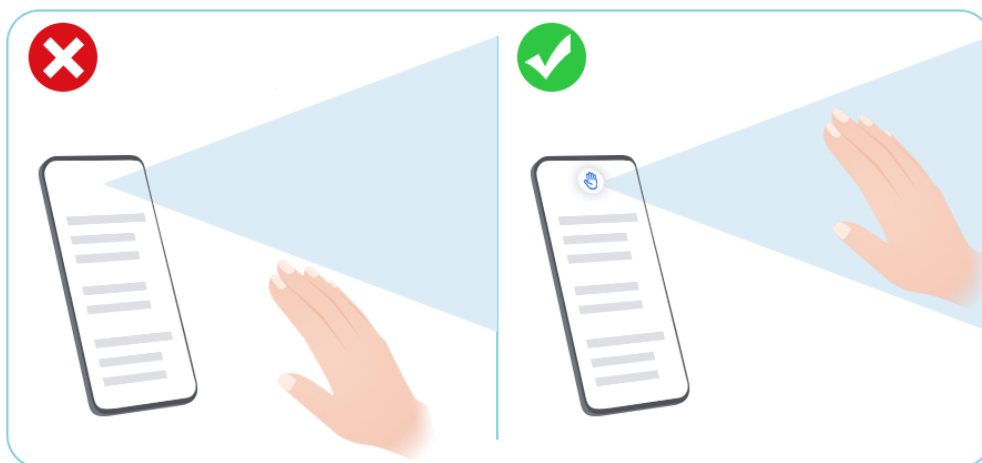

- 3** Da biste skrolovali nagore, držite zadnju stranu šake prema ekranu sa spojenim i ispruženim prstima, a zatim zamahnite šakom nagore kada se  ikona stabilno pojavi na ekranu.

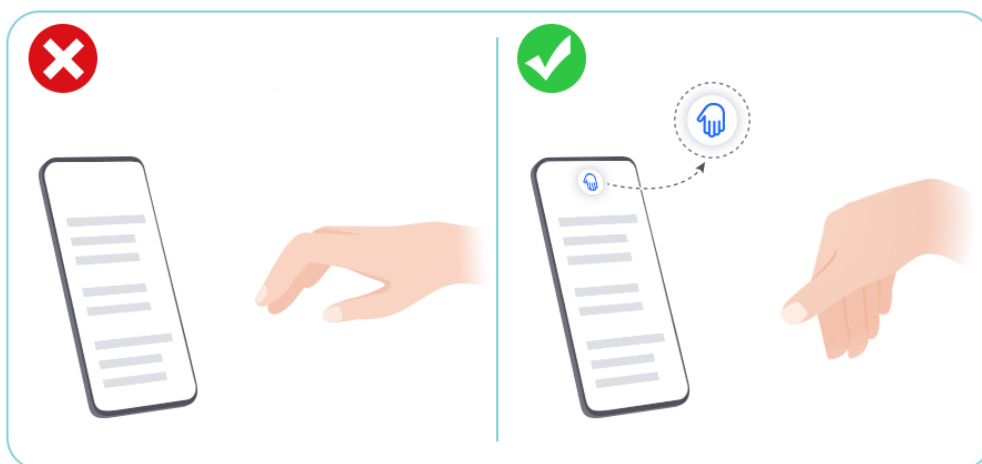

- 4** Da biste skrolovali nadole, držite dlan prema ekranu sa spojenim i ispruženim prstima, a zatim zamahnite šakom nadole kada se  ikona stabilno pojavi na ekranu.

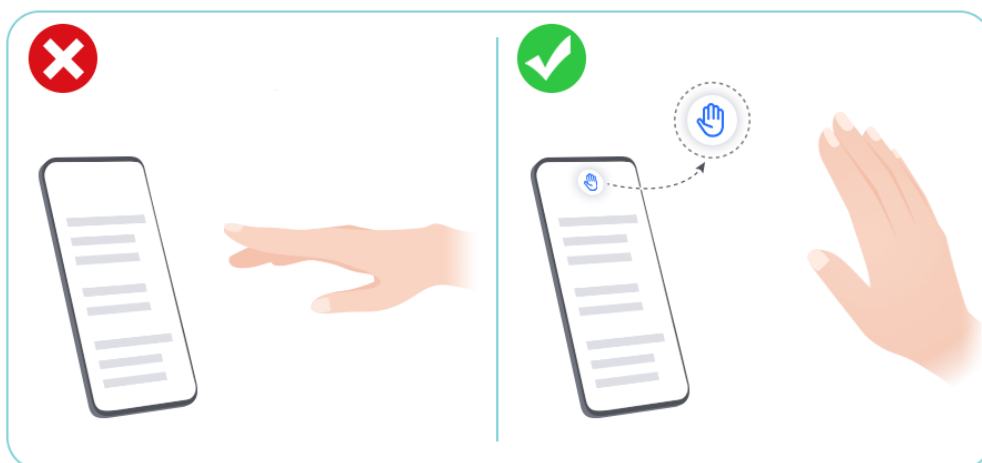

- 5** Polako i nežno mašite nagore i nadole.

Nazad u vazduhu

Možete da koristite pokrete u vazduhu da se vratite na prethodnu stranicu kada su obe ruke zauzete i ne možete da dodirnete ekran.

- i** Neke aplikacije ili interfejsi ne podržavaju pokrete u vazduhu. Stvarna situacija se može razlikovati.

Omogući nazad u vazduhu


Idite na **Podešavanja > Asistent > Pokreti u vazduhu > Nazad u vazduhu** da biste omogućili **Nazad u vazduhu**.

Primena funkcije Nazad u vazduhu


Skupite svih pet prstiju, pa držite dlan prema vrhu ekrana i držite ga na udaljenosti od oko 30-40cm da vrhovima prstiju nagore. Okrenite dlan 180 stepeni kada se  pojavi na ekranu.

Poboljšanje uspešnosti funkcije Nazad u vazduhu

- 1 Nemojte da držite šake preblizu vrha ekrana, već održavajte rastojanje od oko 30-40cm40-60cm.

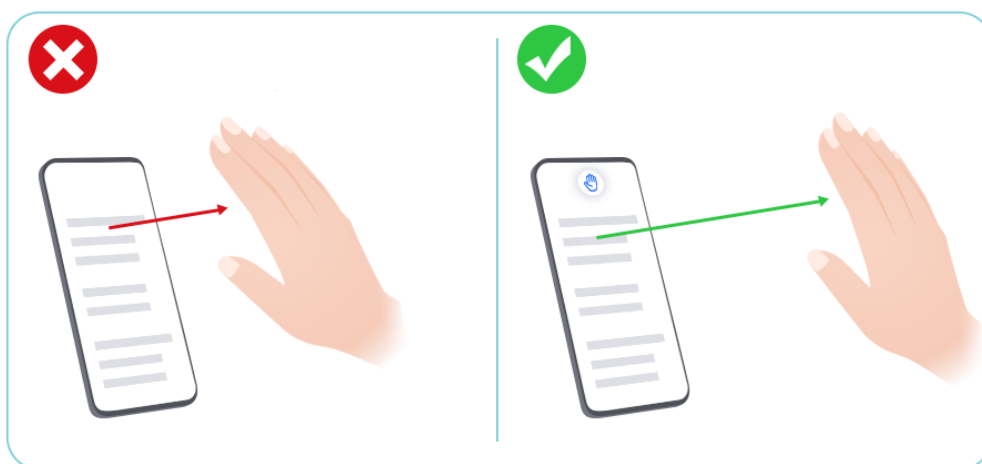

- 2 Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad vrha ekrana.

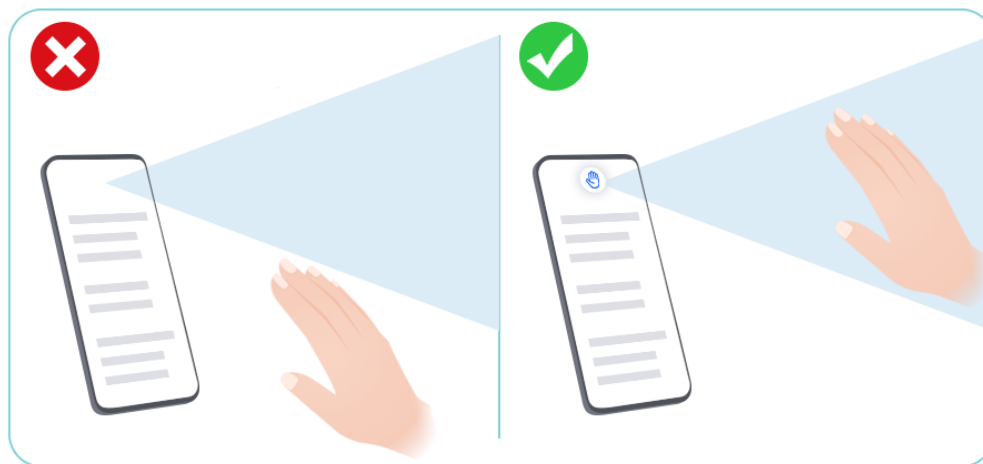

3 Okrenite dlan kada se pojavi  ikona.

4 Vodite računa da okrenete dlan za 180 stepeni.

Pametna promena orijentacije ekrana i fotografije

Omogućite opciju Pametno rotiranje i automatska orijentacija i telefon će inteligentno prepoznati položaj vašeg lica i poravnati prikaz ekrana i fotografije sa vašim očima.

Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pametna detekcija** i uključite opciju **Pametna rotacija i automatska orijentacija**. Nakon što omogućite opciju, smer sadržaja na ekranu će biti u skladu sa položajem vašeg lica kada ležite na boku i koristite telefon. Pored toga, orijentacija fotografije će biti u skladu sa kamerom kada snimate slike i nećete morati ručno da je rotirate.

Vertikalna interakcija

Vertikalna interakcija

Sklopivi telefoni podržavaju razna lebdeća stanja. Možete da uživate u pozicijama sklapanja uređaja za razne prilike, kao što su gledanje filmova, snimanje fotografija, slušanje muzike ili sastanak, bez korišćenja stalka ili svojih šaka.

-  • Neke aplikacije trenutno ne podržavaju ovu funkciju.
- Aplikacije koje podržavaju mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, verzija i statusa lebdenja

Rasklopite svoj telefon u stanje beležnice

Možete da pogledate unutrašnji ekran koji je sklopljen do odgovarajućeg ugla i postavite ga horizontalno. Možete da koristite ovo stanje kada snimate, gledate filmove, slušate muziku ili održavate sastanak. Na primer, možete da uživate u filmskom sadržaju na gornjoj polovini ekrana, i podesite osvetljenje ekrana i jačinu zvuka na donjoj polovini.

Rasklopite svoj telefon u stanje kalendara

Možete da pogledate spoljni ekran koji je rasklopljen do odgovarajućeg ugla i postavite ga horizontalno. Sadržaj se reprodukuje na spoljnom ekranu. Možete da koristite ovo stanje kada gledate filmove ili održavate sastanak. Na primer, kada održavate sastanak, ne treba vam prenosiv uređaj da snimate minute sastanka ili ukucate reči.

Rasklopite svoj telefon u stanje šatora

možete da rasklopite ekran do odgovarajućeg ugla i postavite ga kao mali šator. Sadržaj se reprodukuje na spoljnom ekranu. Možete da koristite ovo stanje kada gledate filmove ili održavate sastanak. Na primer, kada gledate film, ne treba vam prenosiv uređaj i možete da uživate u sadržaju dok jedete hranu.

Rasklopite svoj telefon u stanje knjige

možete da rasklopite ekran do odgovarajućeg ugla i postavite ga vertikalno. Možete da koristite ovo stanje kada snimate fotografije ili video zapise. Na primer, kada snimate portret fotografije, možete se fokusirati na podešavanje parametara na jednoj polovini ekrana a pregledati na drugoj.

Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a

Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

 Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.

Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

Snimak ekrana i video snimak ekrana

Pravljenje snimka ekrana

Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Opšte omiljeno** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2 Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobovom prsta da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimaka ekrana pomoću tastera prečice

Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Dodirnite



za snimak celog ekrana.

Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja ekrana** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

Pravljenje snimaka listanja ekrana pokretima zglobovom prsta

- 1 Dodirnite ekran jednim zglobovom prsta i držite zglob prsta na ekranu, primenite malu silu da biste nacrtali oblik slova „S“ i ekran će se automatski pomeriti nadole radi pravljenja snimka ekrana.
 -  Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili opciju **Snimak listanja ekrana**.
- 2 Tokom listanja, dodirnite oblast listanja da biste zaustavili pravljenje snimka ekrana.

Pravljenje snimka ekrana prevlačenjem sa tri prsta nadole

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Opšte omiljeno** i obezbedite da je opcija **Prevlačenje nadole sa tri prsta** omogućena.
- 2 Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću funkcije Pokreti u vazduhu

Kada vam nije zgodno da dodirujete ekran, snimak ekrana možete da napravite pomoću funkcije Pokreti u vazduhu.


 Ova funkcija nije podržana u položenoj orijentaciji.

Omogućavanje funkcije Snimak hvatanjem

Izaberite opcije **Podešavanja > Asistent > Pokreti u vazduhu > Snimak hvatanjem** i omogućite opcije **Snimak hvatanjem**.


Korišćenje funkcije Snimak hvatanjem

Skupite svih pet prstiju, pa držite dlan okrenut prema vrhu ekrana i na udaljenosti od oko 30–40 cm. Skupite prste u pesnicu kada se na ekranu pojavi  .

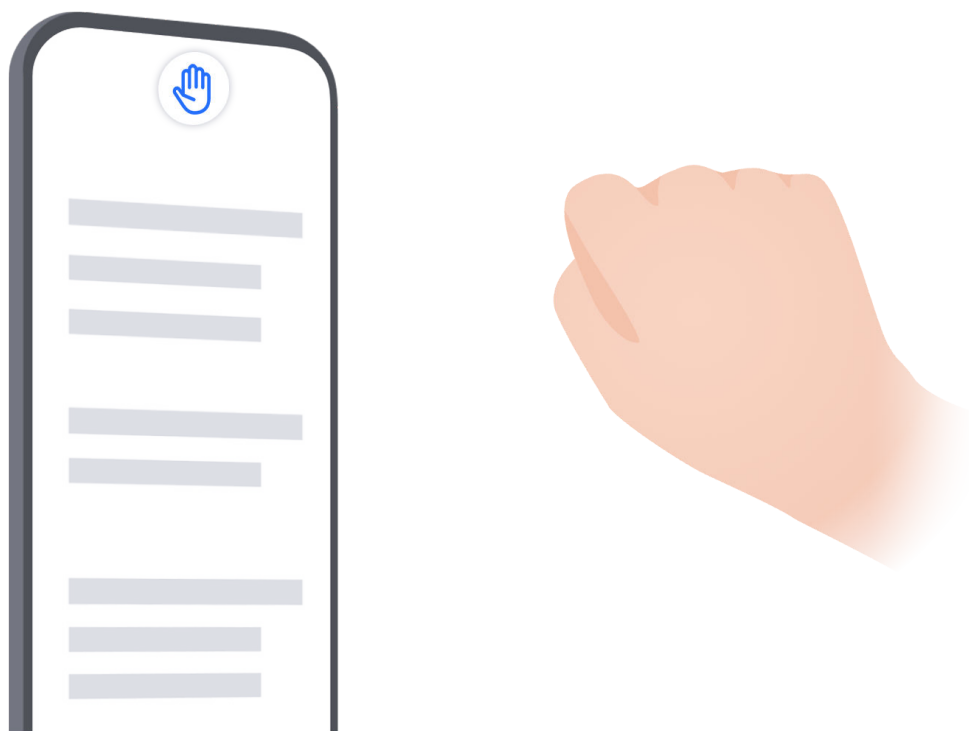


Poboljšanje uspešnosti funkcije Snimak hvatanjem

1 Nemojte da držite šake preblizu vrha ekrana, već održavajte rastojanje od oko 30–40 cm.

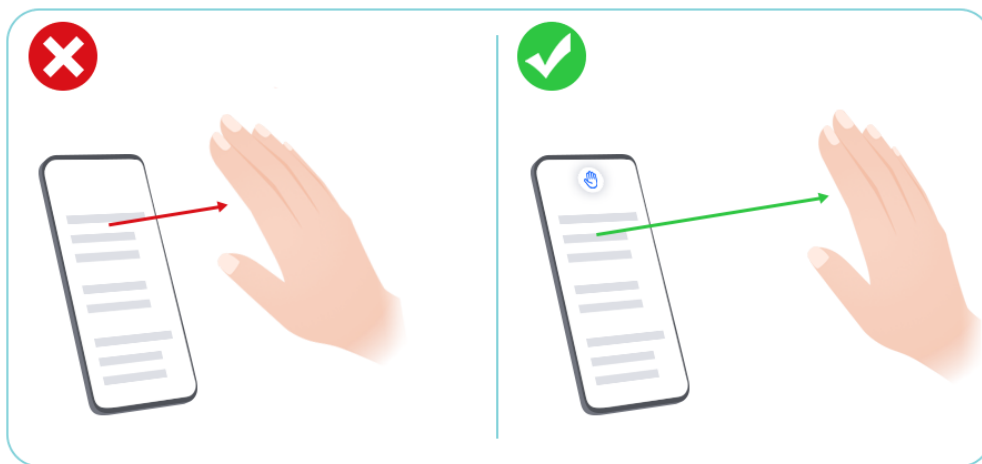

- 2** Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad vrha ekrana.

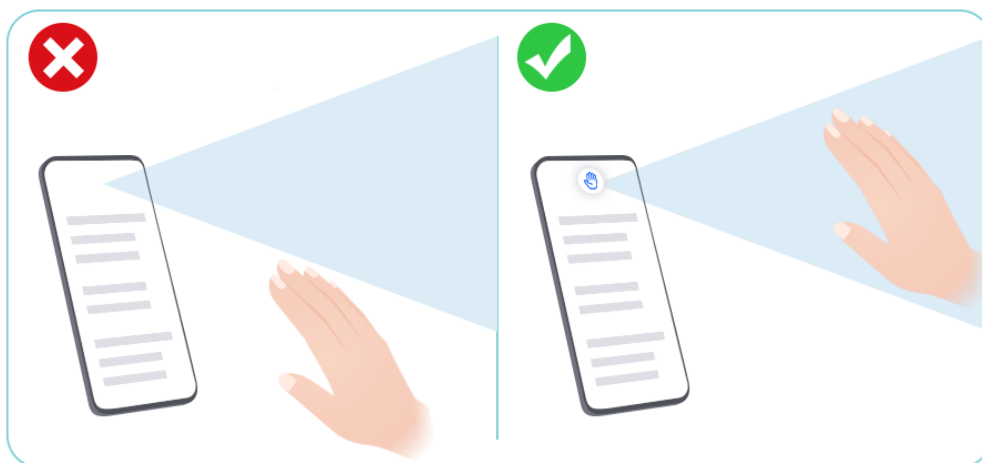

- 3** Skupite prste u pesnicu kada se pojavi ikona  .

Pravljenje snimka dela ekrana

- 1** Kucnite i zadržite ekran zgloboom prsta da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazati putanja kretanja zgloba prsta i biće napravljen snimak odabrane oblasti. Zatim možete da:
 - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.
 - Dodirnete ikonu oblika da biste odredili oblik snimka dela ekrana ili zadržali aktuelni oblik.

- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zgloba prsta

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglob prsta vertikalno u odnosu na ekran.

- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

Snimanje ekrana

Možete da snimate operacije na ekranu kao video zapis i da ga delite sa prijateljima i porodicom.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

Koristite prečicu za početak snimanja ekrana

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- 2 Dodirnite **Snimač ekrana** da biste započeli snimanje ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer na vrhu ekrana.
- 4 Snimak će biti sačuvan u **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je

prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.

Istovremena obrada zadataka u Više prozora

Više prozora

Listanje aplikacija u plutajućem prozoru ili na podeljenom ekranu olakšava multitasking i čini ga fleksibilnijim i efikasnijim.

- Plutajući prozor: aplikaciju u plutajućem prozoru možete prikazati preko celog ekrana.
 - Mini-prozor: najmanji oblik prikazivanja plutajućeg prozora. Moguće je minimizovati prikaz aplikacije i po potrebi ga vratiti.
 - Vertikalna podela ekrana: preklopni ekran je otvoren i dve aplikacije se istovremeno koriste na levom i desnom ekranu.
 - Horizontalna podela ekrana: preklopni ekran je otvoren i dve aplikacije se istovremeno koriste na gornjem i donjem ekranu.
 - Dvostruki prozor: na podeljenom ekranu mogu se koristiti dve iste aplikacije istovremeno.
-  • Kada je preklopni ekran zatvoren, ekran je u režimu horizontalne podele ekrana kao podrazumevano podešavanje.
- Aplikacije koje podržavaju **Više prozora** mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije uređaja.

Lakše je prebacivati se između zadataka uz plutajuće prozore

Korišćenje aplikacija za komunikaciju bez napuštanja igrice? Sve što treba da učinite jeste da omogućite plutajuće prozore. Pre korišćenja uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i postarajte se da je uključen **Dôk sa više prozora**.

Otvaranje plutajućeg prozora (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- Otvorite aplikaciju, prevucite  na vrhu aplikacije vertikalno nadole do sredine ekrana i podignite šaku da biste otvorili plutajući prozor.
- Otvorite aplikaciju, dodirnite  >  na vrhu aplikacije da biste otvorili plutajući prozor.
- Otvorite aplikaciju, prevucite prema unutra sa bilo koje strane ekrana i držite da biste otvorili **Dôk sa više prozora**. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili plutajući prozor.

Otvaranje plutajućeg prozora (kada je ekran zatvoren)

Otvorite aplikaciju, prevucite prema unutra sa bilo koje strane ekrana i držite da biste otvorili **Dôk sa više prozora**. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili plutajući prozor.

Podešavanje veličine:

Prevlačite dva donja ugla plutajućeg prozora.

Premeštanje plutajućeg prozora

Prevucite  na vrh plutajućeg prozora.

Minimizacija plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Brzo prevucite  na vrhu plutajućeg prozora na bilo koju stranu ekrana da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.

Zatvaranje plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Prevucite nagore  na dnu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili. Prevucite nadole da biste prebacili na prikaz na celom ekranu.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.



- Kada je ekran otvoren i aplikacija nema  na vrhu, to znači da aplikacija ne podržava funkciju plutajući prozor.
- Do 10 plutajućih prozora (uključujući i mini-prozore) može biti uključeno u oblačić za pomoć.

Multitasking u plutajućim prozorima

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem menadžera za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1 Više plutajućih prozora je otvoreno i minimizovano u oblačić za pomoć.
- 2 Dodirnite oblačić za pomoć da biste otvorili menadžer za upravljanje plutajućim prozorima.
 - Pronalaženje plutajućeg prozora: skrolujte nagore ili nadole da biste pronašli željeni.
 - Prebacivanje na drugi plutajući prozor: dodirnite karticu plutajućeg prozora koji treba povratiti da biste ga otvorili.
 - Zatvaranje plutajućeg prozora: Dodirnite  na plutajućem prozoru da biste ga zatvorili.

Mini-prozor

Kao minimalni oblik prikaza plutajućih prozora, mini prozori štede prostor i povećavaju efikasnost rada sa više zadataka. Možete da aktivirate mini prozor bilo iz režima prikaza na celom ekranu ili iz režima plutajućeg prozora:

Iz režima prikaza na celom ekranu:

Dok koristite aplikaciju prikazanu na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice do položaja  i otpustite da biste aktivirali mini prozor.

Iz režima plutajućeg prozora:

- Prevucite  na vrhu plutajućeg prozora u gornji levi ili gornji desni ugao i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
- Prevucite prema unutra od oba donja ugla plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
- Prevucite  na dnu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
-  Dodirnite mini prozor jednom da biste se prebacili na plutajući prozor; dodirnite ga dvaput da biste se prebacili u režim prikaza na celom ekranu.

Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email ili Zabeleške) u plutajućem prozoru.

-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Otvorite aplikaciju Email.

2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video-zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

Podeljeni ekran za jednostavno obavljanje više zadataka

Koristite dve aplikacije istovremeno na podeljenom ekranu. Pre nego što se upustite u iskustvo podeljenog ekrana, uverite se da je prekidač za **Dôk sa više prozora** uključen tako što ćete otići u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**.

Jednim dodirom aktivirajte režim podeljenog ekrana na prikazu na celom ekranu

Dok koristite aplikacije u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice

u položaj  ili  i otpustite da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivicu vašeg ekrana, bilo na levoj strani ili na vrhu, i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.

-  Da biste izašli iz režima napola podeljenog ekrana i vratili se u prikaz aplikacija na celom ekranu, jednostavno dodirnite dugme Nazad ili dodirnite minimizovanu aplikaciju na ivici ekrana.

Aktiviranje režima podeljenog ekrana uz Dôk sa više prozora

Dok koristite aplikaciju u prikazu na celom ekranu, prevucite prema unutra od obe duge ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite aplikaciju na ekran i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.

Aktiviranje režima podeljenog ekrana pomoću klizača na vrhu aplikacije

- Dok koristite aplikacije u režimu prikaza na celom ekranu sa rasklopljenim ekranom, prevucite  na vrhu aplikacije vertikalno nadole prema levoj ili desnoj ivici ekrana i otpustite da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivici vašeg ekrana, bilo na levoj ili desnoj strani i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.
- Dok je ekran rasklopljen, dodirnite  >  da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivici vašeg ekrana, bilo na levoj ili desnoj strani i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.

Takođe možete da:

- **Menjate položaj prikaza aplikacija:** Da biste zamenili položaje aplikacija, dodirnite  na vrhu aplikacija i prevucite na suprotnu stranu ekrana. Položaje aplikacija možete da zamenite i tako što ćete dodirnuti razdelnik aplikacija, a zatim izabrati  ili .
- **Čuvate parove aplikacija:** Dodirnite razdelnik aplikacija, a zatim izaberite , da biste dodali aktuelni par aplikacija u režimu podeljenog ekrana na početni ekran.
- **Prilagođavate veličinu prozora:** Prevucite razdelnik aplikacija da biste podesili veličinu prozora.
- **Izađete iz režima podeljenog ekrana:** Prevucite razdelnik aplikacija na gornju ili donju (levu ili desnu) ivicu ekrana.



- Kada je ekran rasklopljen, a aplikacija nema  na vrhu, to znači da ova aplikacija ne podržava režim podeljenog ekrana.
- Režim podeljenog ekrana podržava samo dve aplikacije istovremeno.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Zabeleške**, otvorite **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Zabeleške**.
- Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Zabeleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
- Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.

-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

Dodavanje, premeštanje i uklanjanja aplikacija sa podeljenog ekrana

- **Dodavanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite  > , dodirnite aplikaciju koju želite dodati i dodirnite **Gotovo**.
 - **Premeštanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite  > , pritisnite i držite ikonu aplikacije na traci za aplikacije i pomerite je na bilo koje mesto na traci za aplikacije, a zatim dodirnite **Gotovo**.
 - **Uklanjanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite  > , dodirnite Ukloni aplikaciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije na traci za aplikacije i dodirnite **Gotovo**.
-  Pokretač za podeljeni ekran prikazuje sve aplikacije koje podržavaju podeljeni ekran i ne podržavaju dodavanje, premeštanja ili uklanjanje.

Prebacivanje između podeljenog ekrana i plutajućeg prozora

Prebacivanje iz prikaza podeljenog ekrana u plutajuće prozore (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- Prevucite  na vrhu aplikacije do centra ekrana i podignite šaku.
- Dodirnite  >  na vrhu prozora podeljenog ekrana da biste aplikaciju prikazali u plutajućem prozoru.

Prebacivanje iz plutajućeg prozora u prikaza podeljenog ekrana (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- za otvorenu aplikaciju koja podržava prikaz na podeljenom ekranu, držite i dodirnite  na vrhu njenog plutajućeg prozora do bilo koje strane ekrana i otpustite.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste se prebacili na prikaz podeljenog ekrana.

Prebacivanje iz prikaza podeljenog ekrana u plutajuće prozore (kada je ekran zatvoren)

Prevucite  na vrhu aplikacije na bilo koju stranu ekrana i podignite šaku.

Prebacivanje iz prikaza plutajućeg prozora u prikaz podeljenog ekrana (kada je ekran zatvoren)

za otvorenu aplikaciju koja podržava prikaz na podeljenom ekranu, držite i dodirnite  na vrhu njenog plutajućeg prozora do dna ili vrha ekrana i otpustite.

Podelite ekran na gornji i donji deo

Novi režim horizontalne podele obezbeđuje prostrano i ugodno za oko vizuelno iskustvo. Omogućuje vam da efikasnije obradite više zadataka. Na primer, možete da gledate video zapise na gornjoj polovini ekrana dok igrate igrice na donjoj polovini ili da učestvujete na sastanku na gornjoj polovini dok pravite zabeleške na donjoj polovini.

-  • Ovaj režim je posebno dizajniran za unutrašnji ekran sklopivih telefona, zato obavezno rasklopite telefon da biste koristili ovu funkciju.
- Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije. Kompatibilne aplikacije uključuju: Sat, LOL:Wild Rift, itd. Očekuje se da će više aplikacija podržavati ovu funkciju u narednim verzijama. Pratite zvanične informacije o izdanjima.

Aktivirajte režim horizontalne podele na celom ekranu jednim dodirom

Dok koristite aplikaciju u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite od donje ivice do položaja i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.



Aktivirajte režim horizontalne podele ekrana preko Dôk sa više prozora

Uzmimo kao primere aplikacije WeChat i Galerija. Otvorite WeChat, prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite **Galerija** na gornju ili donju polovinu ekrana i otpustite prst da biste ušli u režim horizontalne podele.

Aktivirajte režim horizontalne podele pomoću klizača na vrhu aplikacije

- Otvorite aplikacije kao što su i LOL:Wild Rift u položenoj orijentaciji. Prevucite  na vrhu aplikacije na levu ili desnu stranu ekrana, a zatim otpustite prst da biste ušli u horizontalni režim.
- Otvorite aplikacije kao što su i LOL:Wild Rift u položenoj orijentaciji. Dodirnite  na vrhu aplikacije, zatim izaberite  i otpustite prst da biste ušli u horizontalni režim.

Dok koristite horizontalni režim, možete da promenite aplikacije koje se prikazuju u gornjoj ili donjoj polovini preko:

- **Gornjeg menija:** Dodirnite  na vrhu aplikacije koju želite da zamenite, a zatim izaberite bilo  ili  da biste izabrali aplikaciju koja će zameniti aktuelnu.
- **Bočna traka:** Prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite ikonu aplikacije u gornju ili donju polovinu ekrana i otpustite prst da biste zamenili aktuelnu aplikaciju.

- **Plutajući prozor:** Pritisnite i prevucite  na vrhu plutajućeg prozora do gornje ili donje polovine ekrana i otpustite prst da biste zamenili aktuelnu aplikaciju.
-  Aplikacije koje ne rade u režimu horizontalne podele će automatski pokrenuti režim vertikalne podele.

Takođe možete da:

- **Promenite položaj prikaza aplikacije:** Pritisnite i prevucite  na vrhu aplikacije u gornju ili donju polovinu ekrana da biste promenili položaj obe aplikacije. Alternativno, možete da promenite položaj aplikacije tako što ćete dodirnuti  >  **Prebacivanje u horizontalni.**
- **Podesite veličinu prozora:** Prevucite razdelnik aplikacije da biste podesili veličinu prozora.
- **Promenite orijentaciju podeljenog ekrana:** Dodirnite razdelnik aplikacije, a zatim dodirnite  ili  da biste se prebacili u režim horizontalne ili vertikalne podele.
-  Kada omogućite prekidač za **Automatska rotacija** u Kontrolnom centru, režim horizontalne podele će ostati aktivan bez obzira na orijentaciju ekrana.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Zabeleške) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- Otvorite aplikaciju Email.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana telefona i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

2 Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

Onemogućavanje Dôka sa više prozora

Dôk sa više prozora je omogućen kao podrazumevano podešavanje. Da biste ga onemogućili, uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**, a zatim onemogućite **Dôk sa više prozora**.

Aplikacije

Aplikacije

Osnovno o aplikacijama

Deinstaliranje aplikacije

Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.

 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

Upravljanje pozadinskim aplikacijama

1 Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Navigacija sa tri tastera:** dodirnite opciju .

2 Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.

Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obriši keš**.

Kontakti

Dodavanje kontakata i upravljanje kontaktima

Možete da otvorite aplikaciju **Kontakti** na početnom ekranu (ili da otvorite aplikaciju **Telefon** i pristupite interfejsu aplikacije **Kontakti**) i dodajete, delite ili brišete kontakte.

Ručno kreiranje kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** dodirnite opciju , pristupite interfejsu opcije **Novi kontakt**, unesite ime, broj telefona i druge informacije i dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakta.

Objedinjavanje dupliranih kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**, izaberite duplirane kontakte i dodirnite opciju **Objed..**

Pretraga kontakata

Kontakte možete da pretražujete na sledeće načine:

- Otvorite interfejs aplikacije **Kontakti** i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit (npr., inicijali prezimena kontakta, broj telefona, email) u polje za unos opcije **Pretraži** pri vrhu.
 - Prevucite nadole u sredini početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit.
-  Takođe, možete odjednom da unesete više ključnih reči odjednom radi preciznije pretrage, na primer, „Džon Peking“.

Deljenje kontakata

1 Na interfejsu aplikacije **Kontakti** dugo pritisnite kontakte koje treba podeliti i dodirnite opciju **Deli kontakt**. Ili dodirnite kontakte koje treba podeliti, dodirnite opcije **Još** > **Deli kontakt**.

2 Izaberite metod za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

Brisanje kontakata

Kontakte možete da brišete (ili grupno brišete) na sledeće načine:

Na interfejsu aplikacije **Kontakti**

- dugo pritisnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opcije **Još** > **Izbriši kontakt** pri dnu.

- Izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu.
-  Da biste obnovili slučajno izbrisane kontakte, otvorite interfejs aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Nedavno izbrisano**, dugo pritisnite da biste izabrali kontakte koje treba obnoviti i dodirnite opciju **Obnovi**.

Dodavanje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkarte sa svojim ličnim podacima da biste ih podelili sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve da biste dobili pomoć u hitnim slučajevima.

Kreiranje vizitkarti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Dodirnite opciju **Moja kartica** i postavite svoju sliku profila, ime, broj telefona i druge informacije.
- 3 Dodirnite opciju  da biste kreirali vizitkartu sa QR kodom.

 Takođe, svoju vizitkartu možete da delite korišćenjem QR kodova.

Telefon

Obavljanje poziva

Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva

Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Obavljanje međunarodnog poziva

- 1 Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.
- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Početak novog iskustva pozivanja pomoću funkcije VoWi-Fi

Funkcija VoWi-Fi je zasnovana na Wi-Fi mreži za internet pozivanje i može da se koristi u režimu rada u avionu.

- 1 Ova funkcija podrazumeva podršku mrežnog operatera. Obratite se mrežnom operateru radi omogućavanja funkcije VoWi-Fi.
- 2 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje** i uključite opciju **Wi-Fi pozivanje**.
- 3 Ako podešavanja ne postanu aktivna automatski, obnovite mrežna podešavanja. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj** > **Resetovanje podešavanja mreže** i resetujte Wi-Fi, prenos podataka i Bluetooth.

Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju.

Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.

Omogućavanje brzih telefonskih poziva

Kada pristigne poziv, podignite telefon i držite ga blizu uva da biste automatski odgovorili na poziv; ako koristite hendsfri režim ili Bluetooth slušalice, držite telefon blizu uva da biste prebacili na režim slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Odgovori na pozive** i uverite se da je opcija **Odgovori na pozive** uključena.

Automatsko odgovaranje na telefonski poziv

Kada je telefon povezan na Bluetooth slušalice ili priključen na slušalice sa kablom, koristite slušalice za odgovaranje na pozive ako su vam ruke zauzete ili je teško prevlačiti po ekranu (podržava samo glasovne pozive).

Omogućite ovu funkciju: izaberite opcije **Telefon**, dodirnite opcije  > **Podešavanja** > **Automatski odgovaraj na pozive**, omogućite opciju **Automatski odgovaraj na pozive** i postavite trajanje vremenskog perioda za opciju **Odlaganje automatskog odgovora**.

Omogućavanje poziva na čekanju

Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**.
Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:
- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
 - Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
 - Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Hitan SOS poziv i pozivi

Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost i hitan slučaj** > **Hitan SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da iste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Pošalji i SOS poruku** i opciju **Automatski SOS poziv** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.

Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski SOS poziv** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.

-  Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.

- 1** Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve**. Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
- 2** Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj. Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

Kalendar

Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.

Dodavanje rasporeda

- 1** Pristupite aplikaciji **Kalendar**, zatim dodirnite opciju .
- 2** Unesite detalje kao što su naslov, lokacija i vreme početka i završetka rasporeda.
- 3** Dodirnite opciju **Dodaj još polja**, zatim dodirnite opciju **Podsetnik** ili opciju **Drugi podsetnik** da biste postavili podsetnik za raspored.
- 4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.

Uvoz podsetnika za sastanke

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Upravljač nalogima**.
- 2 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje poslovnih emailova (sa Exchange naloga) u kalendar da biste videli podsetnike za događaje.

Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Kalendar** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  > **Deli** da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

Brisanje događaja

Možete da izbrišete događaj koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu aplikacije **Kalendar**, dodirnite događaj koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju  > **Izbriši**.
- Na ekranu opcije **Raspored**, dodirnite i držite događaj, izaberite događaje koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši događaj**.

Važni događaji

Dodajte prioritet događajima da biste ih razlikovali i istakli ih tako da možete da se fokusirate na važne događaje i efikasno upravljate njima.

Dodavanje važnih događaja

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Prioritet** da biste postavili događaj kao **Važno** u interfejsu sa detaljima. Unesite detalje kao što su naziv, lokacija, vreme početka i završetka događaja, itd. i dodirnite opciju  da biste ih sačuvali.

Označavanje postojećih događaja kao važnih

Ručno označavanje

Otvorite **Kalendar**, dodirnite neki događaj, pa pređite na njegovu stranicu sa detaljima, dodirnite **Prioritet** i izaberite **Važno**. Možete i da otvorite stranicu za pregled nekog

događaja, pa dodirnite padajući meni sa desne strane događaja  > **Prioritet** da biste obavili podešavanja.

Automatsko označavanje

Ako su **VIP** uključeni u neki događaj, kalendar će inteligentno da identifikuje i da označi taj događaj kao važan.

Postavljanje VIP učesnika događaje

Kada događajima dodate VIP učesnika, aplikacija **Kalendar** će inteligentno označiti događaj tako da nikada nećete propustiti nijedan važan događaj.

Dodavanje VIP učesnika iz Podešavanja opcije Događaji

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, pristupite opciji  > **Podešavanja** > **VIP** u gornjem desnom uglu da biste dodali ili uklonili VIP učesnika u skladu sa potrebama. Aplikacija Kalendar će vam takođe preporučivati VIP učesnike na osnovu učestalosti njihovog prisustva prethodnim događajima.

Uklanjanje VIP učesnika

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, pristupite opciji  > **Podešavanja** > **VIP** u gornjem desnom uglu, izaberite učesnike koje treba da uklonite na **VIP** listi, dodirnite opciju **Ukloni** sa desne strane učesnika, a zatim potvrdite.

Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

2 Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

Prikaz nacionalnih/regionalnih praznika

Prikažite nacionalne/regionalne praznike u kalendaru da biste lakše isplanirali putovanje.

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2 Uključite prekidač za zemlju/region i telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima za tu zemlju/taj region i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

Moj dnevni raspored

Vaš telefon pametno prikuplja vaše podatke o obavezama i događajima iz vaših tekstualnih poruka i aplikacija i organizuje ih u vaš **Kalendar** > **Moji događaji danas**, omogućavajući vam da prikažete dnevni raspored lako i da nikad ne propustite važne događaje.

- 1 Idite na **Kalendar**, i dodirnite **Moji događaji danas** iz menija sa leve strane.
- 2 Vaš trenutni dnevni raspored će se prikazati. Pored toga, možete da skrolujete nagore sa dna da prikažete raspored sledećeg dana ili da dodirnete  to da prikažete raspored za određeni dan.

Kreiraj listu obaveza

Kreiraj listu obaveza da efikasno pratiš zadatke, od svojih potreba za kupovinom i radnih zadataka do kućnih poslova i drugog.

Kreiraj obaveze

Zakaži svoje aktivnosti i zadatke u **Kalendar** > **Obaveze** i dobij podsetnike u specifično vreme .

Za zadatke koji su označeni kao važni, dobićeš obaveštenje na celom ekranu na zaključanom ekranu.

- 1 Idite na **Kalendar** > **Obaveze** i izaberite .
- 2 Unesite svoj zadatak.
- 3 Dodirnite , izaberite vreme za podsetnik, i izaberite **U redu**.
- 4 Dodirnite  da podesite nivo prioriteta zadatka.
- 5 Koristite  da kategorizujete zadatak.

6 Dodirnite **SAČUVAJ**.

7 Na listi obaveza, dodirnite bilo koji zadatak da biste izmenili njegove detalje ili dodali slike po potrebi.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Podesite ponavljajuće podsetnike za obaveze

Kada podesite vreme podsetnika za vašu obavezu, možete postaviti i ponavljajuće podsetnike (**Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca**, **Svake godine**). Vaš telefon će vas obavestiti na svakom ciklusu koji ste naveli.

Sat

Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

Dodavanje alarma

- 1** Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, dodirnite opciju  da biste dodali alarm.
- 2** Pratite odzive da biste postavili ton zvona, interval ponavljanja itd.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.

Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.

Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .

Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.

 Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.

Beleške

Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta.

Kreiranje beleške

- 1 Izaberite **Zabeleške**, dodirnite  i izaberite **Upisana beleška**.
- 2 Unesite naslov i sadržaj beleške. Možete po potrebi da uradite i sledeće:
 - Dodirnite  da biste dodali spisak.
 - Dodirnite  da biste promenili tip fonta, poravnanje pasusa ili pozadinu.
 - Dodirnite  da biste umetnuli slike, tabele ili veze, uvezli dokumenta ili skenirali kartice, dokumenta ili bankovne kartice i slično.
 - Ukoliko želite da beleške budu jasnije klasifikovane i lakše za pregled, dodirnite **Nema kategorije** nakon izmene da biste beleški dodali neku oznaku.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali belešku.

Dodavanje rukom pisane beleške

Rukom pisane beleške možete da koristite da biste na živopisniji način zabeležili nadahnuća i zamisli, recimo crtanjem skica, umetanjem slika da biste napravili predivne spomenare i dodavanjem pribeleški da biste označili ključne tačke nakon umetanja slajdova.

1 Izaberite **Zabeleške**, dodirnite  i izaberite **Beleška napisana rukom**.

2 Unesite naziv beleške, podesite orijentaciju papira, specifikacije i šablon, pa zatim dodirnite .

3 Unesite rukom pisani sadržaj u belešku. Možete po potrebi da uradite i sledeće:

- Dodirnite  da biste uneli sadržaj pisanjem ili crtanjem rukom. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste odabrali olovku i njenu debljinu.
- Dodirnite  da biste označili ili zaokružili ključne tačke. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste prilagodili debljinu.
- Dodirnite  da biste obrisali rukom pisani ili crtani sadržaj. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste odabrali način brisanja.
- Dodirnite  da biste izabrali sadržaj za kopiranje, brisanje ili prevlačenje. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste podesili cilj zaokruživanja, kao što je rukom pisani sadržaj, slika ili okvir za tekst.
- Dodirnite  da biste umetnuli neku sliku. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste snimili fotografiju ili odabrali fotografiju iz Galerije.
- Dodirnite  , pa dodirnite stavku  u praznoj oblasti da biste umetnuli okvir za tekst.
- Dodirnite  da biste dodali stranice, uvezli slike i dokumenta.
- Dodirnite  da biste umetnuli neki dokument.
- Dodirnite  i dodirnite stavku  da biste dodali obeleživače. Pribeleške i označeni sadržaj možete da proveravate po stranici. Nakon što odaberete neku stranicu, dodirnite stavku  da biste kopirali, izbrisali ili delili tu stranicu.

 Navedene funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda. Stvarna situacija se može razlikovati.

4 Dodirnite  da biste sačuvali belešku.

Skeniranje dokumenta kamerom i kreiranje beleški

1 Otvorite **Zabeleške**, dodirnite  i izaberite **Upisana beleška**.

2 Dodirnite  > **Skeniranje dokumenta**.

3 Izaberite slike ili dokumente koje treba da skenirate i dodirnite  da biste izabrali skeniranje jedne stranice ili neprekidno skeniranje više stranica.

Globalno omiljeno

Funkcija Globalno omiljeno kojom se upravlja pomoću tri prsta može da vam pomogne da brzo sačuvate slike, tekst, veb-stranice ili dokumente u **Zabeleške** ili **Prostor za omiljeno**. U bilo kom trenutku možete lako da ih proverite i pregledate.

-  • Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno**, pa ako omogućite opciju **Prikaži stavke iz Globalnog omiljenog**, sadržaj sakupljen preko funkcije Globalno omiljeno kojom se upravlja pomoću tri prsta takođe će se istovremeno prikazivati u okviru funkcije **Prostor za omiljeno**. Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Opšte omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa ako izaberete **Pravljenje snimka ekrana**, biće omogućen Snimak ekrana pomoću tri prsta.

Čuvanje veb-stranica

Prevucite nadole pomoću tri prsta da biste veb-članke sačuvali u **Zabeleške** pri čemu će reklame biti automatski filtrirane. Možete da proverite i izmenite članak čak i ako je originalna URL adresa nevažeća.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Opšte omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Prevucite nadole pomoću tri prsta kada pretražujete veb-stranicu. Iskočiće poruka pri dnu ekrana da vas obavesti da je veb-stranica sačuvana.

-  • **Zabeleške** će automatski filtrirati reklame i komentare.
- Ne podržavaju sve veb-stranice ovu funkciju. Interfejs i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Sakupljanje dokumenata

Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta da biste brzo sačuvali dokumenta u aplikaciju **Datoteke**. To omogućava jednostavan i efikasan pristup u nekom kasnijem trenutku.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Opšte omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta. Iskočiće poruka pri dnu da vas obavesti da je dokument sačuvan. Možete da proverite tako što ćete izabrati aplikaciju **Datoteke**.

Omiljene slike

Dodirnite sliku na veb-stranici ili u aplikaciji društvene mreže, pa prevucite nadole pomoću tri prsta da biste je brzo sačuvali u aplikaciju **Galerija**.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Opšte omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Otvorite sliku, pa prevucite nadole pomoću tri prsta. Iskočiće poruka pri dnu da vas obavesti da je slika sačuvana. Možete da proverite tako što ćete izabrati aplikaciju **Galerija**.

Sinhronizacija beleški

Sinhronizujte podatke o lokalnim beleškama sa drugim telefonima radi jednostavnog pregleda pomoću aplikacija Exchange Mail ili HONOR Cloud.

Održavanje sinhronizacije

Omogućavanje opcije Održavanje sinhronizacije vam omogućava da sinhronizujete lokalne beleške sa cloud-om. Prijavite se na svoj HONOR ID na bilo kom uređaju da biste pregledali ove beleške bilo kada i bilo gde.

Izaberite **Zabeleške** >  > **Podešavanja > Sinhronizacija zabeleški sa cloud-om**, i omogućite Održavanje sinhronizacije prateći uputstva.

-  Nakon omogućavanja ove funkcije, ako izbrišete beleške na telefonu, podaci u cloud-u i na drugim uređajima koji su prijavljeni na isti HONOR ID nalog će takođe biti sinhronizovano izbrisani.

Exchange sinhronizacija

Sinhronizujte podatke sa Exchange naloga i **Zabeleške** da biste zadovoljili potrebu da snimate važne stvari na poslu bilo kada i bilo gde.

- 1 Prijavite se na Exchange nalog na telefonu.
- 2 Povucite nadole da biste osvežili Exchange listu e-pošte da biste sinhronizovali napomene i podatke o zadatku na nalogu sa **Zabeleške** i generisali odgovarajuće beleške.

Fascikla nazvana po Exchange nalogu će biti automatski generisana u **Zabeleške** radi lakšeg upravljanja.

Prenos starih beleški

Možete da migrirate beleške u aplikaciji **Zabeleške** sa svog starog telefona na svoj novi telefon na različite načine kao što su sinhronizacija HONOR ID naloga, aplikacija Device Clone, rezervna kopija podataka i funkcija HONOR Share.

- **Sinhronizacija HONOR ID naloga:** Prijavite se na svoj HONOR ID na svom starom telefonu i sinhronizujte podatke aplikacije Zabeleške sa starog telefona sa cloud-om. Prijavite se na isti HONOR ID na svom novom telefonu da biste sinhronizovali podatke aplikacije **Zabeleške**.
- **Device Clone:**
Možete da koristite aplikaciju Phone Clone za migriranje podataka aplikacije **Zabeleške** i drugih podataka sa svog starog telefona na novi.
- **Rezervna kopija podataka:** Pravljenjem rezervne kopije preko eksternog uređaja za skladištenje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na eksternoj memorijskoj kartici ili USB uređaju za skladištenje i da ih obnovite u eksternoj memoriji telefona nakon što se pravljenje rezervne kopije završi.
- **HONOR Share:** Izaberite beleške koje treba da delite i brzo ih migrirajte na svoj novi telefon pomoću funkcije HONOR Share.

Konverzija formata beleški

Nakon što migrirate beleške iz starog telefona u novi i ako je naziv aplikacije u starom telefonu bio Zabeleške, konverzija formata nije potrebna. Ako je naziv aplikacije za beleške u starom telefonu bio Beleške (stari format), novi telefon podržava samo prikazivanje, a beleška može da se menja nakon konverzije u novi format.

Otvorite **Zabeleške**, dodirnite padajući meni sa desne strane opcije **Sve beleške** da biste izabrali opciju **Beleške u starom formatu**.

- Konvertovanje svih: Izaberite **Beleške u starom formatu** > **Konvertuj sve** > **Konvertuj**, pa će nakon konverzije lista **Beleške u starom formatu** da nestane.
- Konvertovanje jedne po jedne: Kada prvi put otvorite belešku u starom formatu, pojaviće se uputstvo **Konvertovati ovu belešku?** i možete da dodirnete **Konvertuj**. Ako ne konvertujete format nakon što ugledate ovo uputstvo, beleška koju otvorite podržavaće samo **Izbriši** i **Konvertuj format**, ali ne izmenu. Možete da je menjate tek nakon konverzije formata.

Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

Postavite lozinku za beleške

Beleške na zaključanom ekranu: Idite u **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Zaključavanje aplikacije**, pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku za zaključavanje ekrana ili prilagodili lozinku za zaključavanje aplikacije i uključite prekidač pored vaših beleški.

Kategorizujte beleške

Možete da kategorizujete beleške u različite fascikle, da dodajete oznake u različitim bojama kako biste razlikovali fascikle, i da ih uređujete da bi beleške bile jasnije klasifikovane i jednostavnije za pronalaženje.

Prikaz svih beleški:

- Na listi **Sve beleške** se različite beleške prikazuju u različitim bojama. Možete takođe da unesete ključne reči u polje za pretragu kako biste našli beleške koje su vam potrebne.
- Dodirnite padajući meni na desnoj strani **Sve beleške** kako biste proverili **Sve beleške**, **Omiljeno**, **Nedavno izbrisano** i druge vrste beleški.

Prikaz svih beleški:

- Otvorite padajući meni na desnoj strani **Sve beleške**, dodirnite  u gornjem desnom uglu i dodirnite  > **Nova fascikla** na strani za ažuriranje, izaberite svoju omiljenu boju fascikle, ukucajte naziv fascikle, i zatim dodirnite **SAČUVAJ**.

Pomerite/sakupite/zaključajte beleške:

- Na stranici s listom zabaleški pritisnite i držite belešku koja treba da se uredi, dodirnite **Premesti**, izaberite fasciklu u koju želite da pomerite belešku i zatim dodirnite **Još > Omiljeno**, sakupite ili prikačite belešku.
- Otvorite belešku koja treba da se zaključa i dodirnite **Još > Dodaj zaključane beleške** u donjem desnom uglu.
- Na stranici s listom **Sve beleške** prevucite belešku na levo da biste je zakačili, pomerili, označili kao omiljenu ili je izbrisali.

 Funkcija i interfejs se mogu razlikovati prema modelu uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Delite beleške

Imate više mogućnosti da delite beleške:

- Deljenje jedne beleške: na strnaici liste **Sve beleške**, otvorite belešku koja treba da se podeli, dodirnite  i podelite tako što ćete pratiti uputstva.

Beleške mogu da se dele putem **Kao sliku**, **Kao tekst** i **Kao dokument**.

 Dokumenta u formatu TXT ili HTML mogu da se izvezu kada **Kao dokument** i podrazumevano sačuvaju u **Datoteke > Moje datoteke > HONOR Notes > HONOR Share**.

- Delite više beleški: na stranici liste **Sve beleške**, pritisnite i držite belešku koja treba da se podeli, označite više beleški koje treba da se podele i zatim dodirnite  i podelite ih prateći uputstva.

Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirate podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

Brisanje beleški

Beleške možete da izbrišete koristeći neki od navedenih načina:

- Na stranici liste **Sve beleške** prevucite nalevo preko jedne evidencije, pa zatim dodirnite  da biste izbrisali.
 - Pritisnite i držite belešku ili obavezu koju želite da izbrišete, izaberite je ili prevucite duž polja za potvrdu da biste izabrali više zapisa za brisanje, pa zatim dodirnite .
- Ukoliko želite da oporavite slučajno izbrisane beleške, dodirnite **Sve beleške**, pa izaberite zapise koje želite da sačuvate u fascikli **Nedavno izbrisano**, a onda dodirnite .

HONOR dokumenta

HONOR dokumenta

HONOR dokumenta može automatski da grupiše dokumente sačuvane u različitim aplikacijama, a takođe omogućava i kreiranje novih dokumenata, konverziju formata, uređivanje, čuvanje, štampanje i deljenje dokumenata radi jednostavnijeg i efikasnijeg obavljanja kancelarijskih zadataka na mobilnom uređaju.

Kreiranje novog dokumenta

- 1 Otvorite **HONOR dokumenti**, dodirnite  u donjem desnom uglu da biste kreirali novi dokument.
- 2 Na stranici za kreiranje, putem stavke telefon moguće je korišćenje različitih uobičajenih funkcija. Kao što su kreiranje novog dokumenta, lista i fascikle.
- 3 Uzmimo za primer „Kreiranje novog lista“:
 - a Dodirnite „Novi list“ i uredite sadržaj.
 - b Dodirnite  u gornjem desnom uglu da biste ga sačuvali; možete uneti naziv, lokaciju i dodirnuti  da biste ga sačuvali.

c Dodirnite  da biste obeležili dokument i dodirnite  da biste podelili dokument.

4 Možete prikazati i dalje urediti novi dokument u stavci Skorašnje ili na lokaciji datoteke.

Konverzija formata

1 Na ekranu za kreiranje aplikacije **HONOR dokumenti** možete izabrati konverziju slika, listova ili dokumenata u PDF.

2 Uzmimo **Tabela u PDF** kao primer:

a Dodirnite **Tabela u PDF**, izaberite list za konverziju i dodirnite **Pokreni konverziju**.

b Izaberite lokaciju za čuvanje i dodirnite .

c Nakon konverzije možete po potrebi deliti, dodavati oznake ili umetati komentare u konvertovani PDF.

Upravljanje dokumentima

- U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku možete je deliti, označavati, prebaciti ili obrisati. Takođe možete da dodirnete  da biste odštampali ili preimenovali dokument.
- Na glavnoj stranici aplikacije HONOR dokumenti možete dodirnuti  da biste brzo pronašli željeni dokument na osnovu naziva ili tipa.
- Na glavnoj stranici aplikacije HONOR dokumenti možete takođe dodirnuti  da biste sortirali dokumente na osnovu formata, naziva, vremena, veličine, oznaka itd.

Sakupljanje dokumenata

- 1** Na listi dokumenata možete da pritisnete i držite neki dokument ili fasciklu, pa da zatim dodirnete  u donjem desnom uglu, te izaberete **Omiljeno** da biste ih sakupili.
- 2** Nakon dugačkog pritiska na neki dokument, možete dodirnuti  da biste izabrali sve stavke i sakupili ih.
- 3** Sakupljene dokumente ili fascikle možete brzo da pronađete u okviru stavke **Omiljeno** sa desne strane.

Dodavanje oznake dokumentu

- 1** U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete dodati oznaku.
- 2** Nakon dugačkog pritiska, možete dodirnuti  da biste izabrali sve oznake zajedno.
- 3** Nakon dodavanja oznake, možete brzo pronaći dokument u Listi oznaka na levoj strani.

Deljenje dokumenata

- 1 U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete je podeliti.
- 2 Nakon dugačkog pritiska, možete dodirnuti  da biste izabrali sve stavke i da biste ih zajedno podelili.

Štampanje dokumenata

U listi dokumenata u donjem levom uglu dodirnite  > **Štampanje** i možete da obavite štampanje prateći po potrebi uputstva sa ekrana.

Promena naziva dokumenata

U listi dokumenata dodirnite  > **Preimenuj** da biste preimenovali dokument ili fasciklu.

Brisanje dokumenata

- 1 U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete je izbrisati.
- 2 Nakon dugačkog pritiska na dokument, možete takođe dodirnuti  u gornjem desnom uglu da biste izabrali sve stavke i da biste ih zajedno izbrisali.

Sinhronizacija datoteka

Sinhronizujte HONOR dokumenta na cloud za lak pristup i upravljanje vašim dokumentima na svim vašim HONOR uređajima.

- 1 Idite na **HONOR dokumenti** i nađite listu dokumenata. Dugo pritisnite dokument ili fasciklu, zatim dodirnite **Premesti** na dnu ekrana.
- 2 Dodirnite  da pomerite dokument ili fasciklu u **Moje datoteke**.
- 3 Dokument ili fascikla će se automatski sinhronizovati sa vašeg telefona u cloud tokom procesa premeštanja.
- 4 Kada se završi, možete da ih prikazete i upravljate njima odlaskom na **HONOR dokumenti** > **Moja dokumenta** ili **Datoteke** > **Moje datoteke** na bilo kom uređaju prijavljenom na isti HONOR ID.

Automatsko čuvanje datoteka

Kada otvorite ili preuzmete datoteke u aplikacijama ili pretraživačima na svom /telefonu, možete automatski sačuvati ove datoteke za kasniji pregled ili rukovanje.

- 1 Uđite u **Datoteke** >  > **Podešavanja**, i postarajte se da je omogućeno **Automatsko čuvanje datoteka**.
- 2 Kada otvorite ili preuzmete datoteke u aplikacijama ili pretraživačima na svom /telefonu, ove datoteke biće automatski sačuvane.
- 3 Ove sačuvane datoteke nalaze se u fascikli Automatsko čuvanje datoteka.

Podržane aplikacije

- Popularne aplikacije za IM kao što su WeChat ili QQ.
- Popularni pretraživači kao što su UC ili QQ Browser.
-  Konkretni proizvod se može razlikovati u pogledu podržanih aplikacija.

Tip dokumenta za automatsko čuvanje

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Efikasno menjajte dokumenta olovkom

Kada menjate dokumenta olovkom, ručno pisani tekst se može automatski konvertovati u tekst. Možete da koristite vrh olovke umesto prsta da precizno ručno ispišete formule i dijagrame toka, da lako označite dokumente i istaknete ključne tačke, što čini vaš mobilni rad i studiranje olakšanim.

Konvertujte ručno pisani sadržaj u tekst

- 1 U dokumentu koji se menja, možete da dodirnete  > **Handwriting to Text** da biste konvertovali sadržaj ručno pisan olovkom u kucani tekst.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Ručno pisane formule u ukucane

Kada menjate dokument, ako naiđete na matematičku ili fizičku formulu koja sadrži razne simbole i koju je teško ukucati metodom unosa, možete direktno konvertovati i generisati formulu ručnim pisanjem.

- 1 U dokumentu koji se menja, dodirnite , ručno napišite formulu u oblasti **Handwrite an equation here**, i ručno napisana formula će biti konvertovana u ukucanu.
- 2 Ako trebate da izmenite formulu tokom procesa ručnog pisanja možete dodirnuti  da obrišete sadržaj i dodirnuti  ponovo da biste ponovo napisali.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali.

Crtaj slike ručno

Prilikom menjanja dokumenta, možete da umetnete ručno pisane dijagrame toka, slike i još toga da na vreme zapišete svoje inspiracije.

- 1 U dokumentu, tabeli ili slajdu koji se menja, dodirnite  > **Hand drawn**, izaberite stil i boju olovke i nacrtajte slike u praznoj oblasti.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Pribeležite ručno

Kada menjate ili čitate dokument, možete pribeležiti ručno da biste lako potpisali dokument ili istakli ključne tačke.

- 1 U dokumentu, tabeli ili slajdu koji se menja, dodirnite  > **Handwrite an annotation**, izaberite stil i boju olovke i pribeležite ili istaknite ključne tačke u oblasti po potrebi.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Snimač zvuka

Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka vam pomaže da sačuvate audio zapis tako da možete da ga slušate u bilo kom trenutku.

Snimanje zvuka

- 1 Otvorite aplikaciju **Snimač zvuka** u fascikli **Alati**. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 2 Možete da dodirnete opciju  da biste označili ključne tačke tokom snimanja.
- 3 Takođe možete da izaberete opciju . Prebacivanje na opciju  ukazuje da je opcija **Unapređenje glasa** omogućena. Prilikom snimanja, ambijentalna buka je smanjena, čineći ljudski glas jasnijim.
- 4 Dodirnite opciju  radi završetka snimanja.
- 5 Možete da izvršite dugi pritisak na datoteku snimka da biste je podelili, preimenovali ili izbrisali.

Takođe možete da pristupite opcijama **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Sounds** da biste prikazali snimljene datoteke.

Reprodukcija audio snimka

Datoteke snimka će biti prikazane u vidu liste na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka** i mogu se reprodukovati dodirivanjem.

Na ekranu plejera, možete da:

- Dodirnete opciju  radi automatskog preskakanja odeljka koji ne sadrži zvuk.

- Dodirnite opciju  radi promene brzine reprodukcije.
- Dodirnite opciju  radi označavanja ključnih tačaka.
- Dodirnite ime oznake da biste je preimenovali.

Uređivanje datoteka audio snimaka

- 1 Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite datoteku snimka.
- 2 Dodirnite opciju . Prikazan je pun talasni oblik snimka.
- 3 Prevucite klizače za vreme početka i završetka snimka da biste izabrali odeljak. Takođe možete da zumirate oblast talasnog oblika sa dva prsta da biste podesili oblast, a zatim izaberite odeljak.
- 4 Dodirnite opciju . Izaberite opciju **Sačuvaj izabrani deo** ili opciju **Izbriši izabrani deo**.

Deljenje datoteka audio snimaka

Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Datoteke audio snimaka možete da delite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite datoteku snimka da biste pristupili režimu više izbora, označite jednu ili više datoteka snimaka koje želite da podelite, dodirnite opciju **Deli**, a zatim izaberite način deljenja.
- Dodirnite jednu od datoteka snimaka koju želite da podelite da biste pristupili interfejsu za reprodukciju, zatim dodirnite opcije  > **Deli** i izaberite način deljenja.

Email

Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Dodavanje Exchange naloga

Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Podešavanje naloga**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 5 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.

Kalkulator

Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Korišćenje osnovnog kalkulatora

Možete da otvorite kalkulator koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Pronađite opciju **Kalkulator** u fascikli **Alati**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicama, zatim dodirnite opciju  da biste otvorili kalkulator.

Korišćenje naučnog kalkulatora

- Kada je ekran preklopljen, otvorite kalkulator i dodirnite opcije  > **Naučni** da biste pristupili naučnom kalkulatoru.
- Kada je ekran proširen, naučni kalkulator se koristi kao podrazumevani kalkulator.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

Baterijska lampa

Baterijska lampa

Možete koristiti bilo koji od sledećih načina da otvorite baterijsku lampu:

- **Kontrolni centar:** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla uređaja da biste otvorili **Kontrolni centar** i dodirnite **Baterijska lampa** da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Vidžet zaključanog ekrana:** Na zaključanom ekranu prevucite nagore od donje ivice ekrana da biste otvorili panel za brzi pristup i  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Prečica na početnom ekranu:** Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u ekran za izmenu, dodirnite **Kartice**. Prevucite nadole do dna ekrana i dodirnite **Klasični vidžeti**. U **Brzi vidžeti**, dodirnite **Baterijska lampa** da biste dodali **Baterijska lampa** na početni ekran. Zatim dodirnite **Baterijska lampa** da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Fizički tasteri:** Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Brzo pokretanje** da biste omogućili **Brzo pokretanje** i izaberite **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**. Kada je uređaj isključen ili zaključan i ne reprodukuje audio, dvaput dodirnite taster za smanjenje jačine zvuka da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

Nakon uključivanja baterijske lampe na zaključanom ekranu će se prikazati obaveštenje.

Možete da dodirnete  da biste isključili baterijsku lampu.

Kompas

kompas

Kompas prikazuje orijentaciju telefona i geografsku širinu i geografsku dužinu aktuelnog položaja.

- 1 Kompas možete da otvorite na sledeći način:

- Prevucite nadole iz sredine početnog ekrana da biste otvorili polje za pretragu, unesite reč **Kompas**. Prvi rezultat pretrage je sistemska aplikacija **Kompas**.
- Otvorite aplikaciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

2 Prikažite orijentaciju i koordinate.

- Postavite telefon horizontalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati na ekranu.
- Postavite telefon vertikalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati ispod animirane scene.

3 Da biste zaključali aktuelnu orijentaciju, dodirnite disk kompasa sa gradacijom. Kada orijentacija odstupa od originala prikazaće se plava oblast sa gradacijom.

Da biste dobili tačnije informacije o orijentaciji, pokušajte da kompas držite horizontalno ili vertikalno u odnosu na tlo bez ugaonih odstupanja.

Ogledalo

Korišćenje telefona kao ogledala

Možete da koristite telefon kao ogledalo da biste proverili svoj izgled.

Izaberite **Alati** > **Ogledalo**. Zatim možete da:

- uvećate ili umanjite prikaz: prevucite klizač zuma u donjem delu. Takođe, možete da dodirnete ekran dva puta da biste uvećali prikaz i da ga ponovo dodirnete dva puta da biste obnovili originalni prikaz.
- sačuvate sliku: dodirnite ekran da biste pauzirali aktuelnu sliku. Ponovo dodirnite ekran za nastavak rada. Kada je slika pauzirana, dodirnite opciju  da biste sačuvali sliku. Sačuvanu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
- podesite osvetljaj ogledala: dodirnite opciju  ili opciju  pri vrhu ekrana.
- zamagliti ekran: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Duni**. Zatim dunite u mikrofona da bi se ekran zamaglio. Prebrišite ekran da biste izbrisali izmaglicu.
- promenite ram ogledala: dodirnite opciju  da biste prebacili na drugi ram.
- kreirate efekat slomljenog ogledala: dodirnite i držite ekran da biste „slomili“ ogledalo, zajedno sa zvučnim efektom. Ponovo dodirnite ekran da biste „popravili“ ogledalo.

Blizanac aplikacija

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

 Samo određene aplikacije podržavaju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, funkcija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će se prikazati na početnom ekranu.

Menadžer sistema

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, suvišni instalacioni paketi i podaci koje generiše aplikacija WeChat, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.

 Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

-  Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1** Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametn čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2** Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1** Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2** Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3** Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1** Izaberite opcije **Telefon >  > Blokirano**. Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema > Blokirano**.
- 2** Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Device Clone

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.

4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.

 Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

Saveti

Saveti

Aplikacija **Saveti** obuhvata izbor saveta i trikova koji vam pomažu da brzo naučite kako da koristite telefon. Takođe obezbeđuje punu verziju korisničkog uputstva kao jednostavnu referencu u svakom trenutku.

Saveti Uvod u odeljak:

- Ilustrovani saveti: kratak video zapis ili slika sa jasnim i konciznim tekstom koji će vam pomoći da savladate operaciju. Kartice su kategorisane prema scenariju, što vam olakšava da izaberete odeljak koji vas zanima.
- Detaljni saveti: lako dostupna i lako razumljiva uputstva o naprednim funkcijama telefona.

Saveti Glavne funkcije:

- Pretraživanje: unesite ključnu reč da biste preuzeli sav povezani sadržaj u aplikaciji **Saveti**, što vam daje brz pristup informacijama koje su vam potrebne. Takođe nudi popularne informacije kao referencu.
- Označavanje sviđanja i komentarisanje: možete da pregledate informacije i dajete povratne informacije.
- Isprobajte opciju: obezbeđuje taster **Pokušaj sada** za ključne i složene funkcije. Dodirnite da biste direktno pristupili interfejsu funkcije.

 • Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Podešavanja

Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

Pristupanje Wi-Fi mreži

-  Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
 - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
 - 2 Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.
 - 3 Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.
-  Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

- 2** Izaberite opcije **Još podešavanja > Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
 - 3** Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.
 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
 - 4** Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
 - 5** Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.
- Zatim izaberite opcije **Datoteke > Pretraži > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

Bluetooth

Osnovne informacije o Bluetooth funkciji telefona

Svoj telefon možete da povežete sa Bluetooth slušalicama, zvučnicima, sistemima za zabavu u automobilu ili možete da delite podatke sa svog telefona sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

Predstavimo sledeće Bluetooth funkcije vašeg telefona: ① uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije; ② izmena imena Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prenos datoteka preko Bluetooth veze; ⑤ rasparivanje uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze iznosi 10 metara. Koristite Bluetooth funkcije unutar efektivnog dometa.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućite ili onemogućite **Bluetooth**. Dugo pritisnite **Bluetooth** da biste ušli u ekran za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Bluetooth**, uključite ili isključite **Bluetooth** prekidač.

Izmena imena Bluetooth uređaja

- 1** Pristupite ekranu sa podešavanjima za funkciju **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2** Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite novo ime i dodirnite opciju **Potvrdi**.

Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1** Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2** Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3** Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.

Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

Povežite slušne aparate preko Bluetooth-a

Slušni aparati koji podržavaju Bluetooth funkciju mogu se unutar efektivne udaljenosti prenosa povezati sa mobilnim telefonima za telefonske pozive, reprodukciju muzike itd. Slušni aparati se mogu povezati na bilo koji od sledećih načina:

- **Brzo povezivanje preko Kontrolnog centra:** Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Slušni aparat** (ako nije pronađen, dodirnite ikonu za uređivanje iznad, dodirnite **Izmeni prekidač prečice**, i dodajte **Slušni aparat** u Kontrolni centar u oblasti više prekidača ispod), i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.
- **Povežite Pristupačnost Podešavanja:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Slušni aparat**, omogući **Bluetooth**, i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.

Možete brzo da se prebacite na druge Bluetooth uređaje tokom poziva i reprodukcije muzike.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.

Mobilna mreža

Povezivanje na Prenos podataka

- 1 Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.
- 2 Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.
 - Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Omogućavanje 5G mreže

5G, takođe nazivana i 5G mreža ili 5G mobilni sistemi, je peta generacija mobilne tehnologije. U poređenju sa 4G, 5G nudi više brzine prenosa podataka i manje kašnjenje. Potvrdite da li su vaša SIM kartica i 5G mreža mrežnog operatera kompatibilni jedno s drugim. Po potrebi, kontaktirajte dobavljača kako bi omogućio 5G uslugu na vašoj SIM kartici.

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Na 5G signal i funkcionalnosti mogu da utiču ometanja usled pokrivenosti (geografska lokacija) ili ometanja frekvencije.

Ako su dve SIM kartice umetnute u vaš telefon, uđite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka > Još** i omogućite **Dve 5G SIM kartice**.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i dodirnite

opciju  da biste izmenili ime SIM kartice.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

eSIM

Ugrađena SIM (eSIM) kartica je virtuelna SIM kartica koja se može koristiti umesto fizičke SIM kartice. eSIM kartica radi na isti način kao i fizička SIM kartica, ali ne zauzima prostor i može da se uveže sa više brojeva kartica. Slobodno možete da menjate mrežne operatere da biste pronašli najbolju ponudu za sebe.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
 - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prijavljivanje za eSIM karticu

Obratite se mrežnom operateru da biste se prijavili za eSIM karticu.

Prilikom prijavljivanja za eSIM karticu potrebno je da dostavite informacije o ID-ju ugrađene SIM (EID) kartice. Ove informacije se odnose na to da li vaš uređaj ima ugrađeni pametan čipset za eSIM karticu. Da biste prikazali ove informacije, izaberite opcije **Podešavanja > O telefonu > Prikaži EID**. Ako informacije o EID-ju nisu prikazane, to pokazuje da ova funkcija nije podržana na vašem uređaju.

- Možete da se prijavite za više eSIM kartica, pri čemu je njihov maksimalan broj određen kapacitetom čipseta eSIM kartice na vašem uređaju. Ako broj eSIM kartica za koje se prijavljujete pređe ograničenje, videćete odziv na uređaju koji ukazuje da ne možete da dodate još eSIM kartica.
- Istovremeno se može koristiti samo jedna eSIM kartica.

Dodavanje eSIM kartice

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica**.

- Ako je vaš uređaj predviđen za dve SIM kartice i ako je fizička SIM kartica već umetnuta u otvor SIM 2, od vas će se tražiti da onemogućite SIM 2 karticu prilikom dodavanja eSIM kartice. Umetanje ili uklanjanje SIM 2 kartice neće uticati na usluge eSIM kartice.

2 Dodirnite opciju pored SIM 2 kartice. Obavite bilo koju od sledećih operacija da biste dodali eSIM karticu:

- Skenirajte QR kod: nakon što se prijavite za broj eSIM kartice, mrežni operater će obezbediti QR kod. Nakon što skenirate QR kod, uređaj će preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju i podrazumevano omogućiti novu eSIM karticu.
- Skenirajte sliku: ako ne možete da koristite kameru za skeniranje QR koda koji ste dobili od mrežnog operatera (na primer, kada se prijavljujete za eSIM karticu putem aplikacije mrežnog operatera), sačuvajte QR kod koji ste dobili od mrežnog operatera kao sliku. Dodirnite opciju **Izaberi iz aplikacije Galerija** tokom skeniranja QR koda i izaberite sačuvanu sliku QR koda. Uređaj će automatski identifikovati QR kod i preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju.
- Unesite kôd za aktivaciju: dodirnite opciju **Унесите ручно**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli kôd za aktivaciju koji ste dobili od mrežnog operatera.

Omogućavanje eSIM kartice

Omogućite eSIM karticu ako želite da je ponovo koristite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Omogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Onemogućavanje eSIM kartice

Ako ne želite da koristite eSIM karticu ili želite da prebacite na drugu eSIM karticu, možete lako da je onemogućite.

Nakon što se eSIM kartica onemogući, ne možete da je koristite za komunikaciju sa drugima. Ipak, mesečna naknada neće biti obustavljena ili prekinuta. Nakon što se eSIM kartica onemogući, informacije eSIM kartice se još uvek nalaze na listi eSIM kartica i eSIM karticu možete ponovo da omogućite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Onemogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Ako želite da prebacite SIM 2 na fizičku karticu, dodirnite opciju **Prenosiva SIM kartica**. Uređaj će automatski onemogućiti eSIM karticu.

-  Neke eSIM kartice ne mogu biti onemogućene nakon što su omogućene. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Imenovanje eSIM kartice

eSIM karticama možete da dajete različita imena, npr. „Poslovna“ ili „Lična“.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice, zatim pratite uputstvo na ekranu za izmenu imena eSIM kartice.

Brisanje eSIM kartice

Možete da izbrišete eSIM karticu koju više ne koristite. Izbrisana eSIM kartica se ne može obnoviti i neće se prikazivati na listi eSIM kartica.

Onemogućite eSIM karticu pre nego što je izbrišete.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali eSIM karticu.

-  • Brisanje eSIM kartice ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za eSIM karticu. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.
- Neke eSIM kartice nije moguće izbrisati. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Vraćanje fabričkih podešavanja eSIM kartice

- Ako prilikom vraćanja fabričkih podešavanja uređaja izaberete opciju **Resetuj ali zadrži eSIM kartice**, eSIM kartica se može koristiti i nakon ponovnog uključivanja uređaja.
- Ako izaberete opciju **Resetuj**, informacije o eSIM kartici će biti izbrisane i eSIM kartica više neće moći da se koristi. Ovo ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za broj kartice. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.

-  Informacije eSIM kartice su vaši lični podaci i trebalo bi da pažljivo postupate sa njima.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

Deljenje mreže preko USB-a

1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.

- Idite u meni **Podešavanja** > **Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.

-  Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

-  Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametan čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Još veza

Uvod u NFC

Komunikacija na malim udaljenostima (NFC) je tehnologija za bežičnu kratkopojasnu komunikaciju koja omogućava mobilnim i drugim elektronskim uređajima brojne načine

povezivanja čime se omogućava jednostavnije obavljanje prenosa podataka i plaćanja mobilnim uređajima.

-  • NFC ne podržavaju svi uređaji.
- Ako je dostupno, omogućite **Čitaj i upiši/P2P** na ekranu sa podešavanjima za NFC. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

Možete da omogućite ili onemogućite NFC na sledeći način:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**. Možete da dodirnete i držite **NFC** da biste pristupili ekranu za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > NFC**, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**.

Bežično projektujte ekran svog telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je TV) radi posla ili zabave, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, SMS porukama i alarmima na satu biće prikazana samo na vašem telefonu.

1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
- **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Uverite se da je bežični adapter HDMI povezan na napajanje.

 Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.

2 Na svom telefonu, prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim uključite .

3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da traži dostupne uređaje za prikaz.

4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza.

HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućite ili onemogućite funkciju HONOR Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju HONOR Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **HONOR Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **HONOR Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > HONOR Share**, da omogućite ili onemogućite **HONOR Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između svog telefona i računara.

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na svom računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.

Sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **HONOR Share** da biste otišli na ekran za podešavanja i uključite **HONOR Share**.
- 3 Pokrenite program **Menadžer računara > HONOR Share** na svom on računaru i potvrdite da je **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.

- 4** Dugo pritisnite datoteku za deljenje na svom telefonu, dodirnite  i izaberite **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

Sa računara na telefon:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
 - 2** Uključite **HONOR Share** na telefonu.
 - 3** Izaberite datoteku koju želite da podelite na svom računaru i kliknite desnim tasterom miša na **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
 - 4** Pratite odzive na ekranu da biste primili datoteku na telefone.
-  Podržani su samo notebook računari HONOR sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda; pogledajte stvarnu situaciju.

Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije HONOR Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1** U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
 - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
 - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
 - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podlozan otkrivanju preko Bluetooth-a.
 - 2** Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.
 - 3** Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**.

Prenos podataka između telefona i računara pomoću USB kabla

- 1** Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla. Nakon što se disk automatski instalira na računar, prikazaće se naziv diska koji odgovara vašem telefonu.

- 2** Na telefonu, prevucite nadole od gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja, izaberite **Dodirnite za više opcija**, pa izaberite režim USB veze za prenos podataka.
- **Prenos fotografija:** Koristite protokol za prenos slika (PTP) da biste prenosili fotografije između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da gledate fotografije sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
 - **Prenos datoteka/Android Auto:** Koristite protokol za prenos medija (MTP) da biste prenosili datoteke između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate datoteke sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите datoteke između uređaja i računara.
 -  Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste gledali medijske datoteke na telefonu.
 - **Unos MIDI:** Koristite telefon kao audio ulazni uređaj digitalnog interfejsa muzičkog instrumenta (MIDI) i reprodukuјte muziku na računaru.

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štampate slike i dokumente sa svog uređaja.

HONOR štampanje

Vaš telefon može da otkrije štampače radi jednostavnog štampanja.

- 1** Uključite Wi-Fi na svom telefonu.
- 2** Idite u **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, dodirnite **Još > Dodaj štampač**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi štampač.
 - **Dodavanje štampača sa konfigurisanom mrežom:** Uverite se da su vaš telefon i štampač povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku. Tada će štampač automatski biti dodat na **Dodaj štampač** ekran vašeg telefona.
 - **Dodaj štampač određenog brenda:** Na **Dodaj štampač** ekranu vašeg telefona, dodirnite  > **Dodaj štampač tačno određenog brenda**, izaberite model štampača i dodajte štampač ručno prema uputstvima sa ekrana.
 - **Dodaj preko pristupne tačke štampača:** Ako štampač može da se koristi kao Wi-Fi pristupna tačka, možete da uključite Wi-Fi pristupnu tačku i podesite lozinku kako je navedeno u uputstvu za štampač. Na **Dodaj štampač** ekranu vašeg telefona, dodirnite  > **Dodavanje preko pristupne tačke štampača > IZABERI PRISTUPNU TAČKU ŠTAMPAČA**, zatim pratite odzivnike na ekranu da biste dovršili radnju.
- 3** Ne **Podrazumevana usluga štampanja** ekranu, izaberite metod prema svojim potrebama.

- Štampanje dokumenata
- Štampanje slika
- Skeniranje
- Štampaj test sa greškama
- Obnovi test
- Radovi pisani rukom
- Origami štampanje

Na **Podrazumevana usluga štampanja** ekranu, dodirivanje  vam omogućava da kreirate prečicu na početnom ekranu ka HONOR štampanju, upravljanju zadacima štampanja i brisanju dodatih štampača.

Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1 Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2 Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
 - Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- 3 Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4 Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.

- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

Početni ekran i pozadina

Postavljanje pozadine

Korišćenje originalnih pozadina

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Izaberite pozadinu**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Možete da izaberete:
 - **Režim uštede energije**: obezbeđuje efekat zamućenja pozadine. Prilagodite efekat zamućenja pozadine pomoću klizača.
- 4 Dodirnite opciju **Primeni** za **O6a**, **Početni ekran** ili **Oba**.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 2 Idite u meni  > **Postavi kao** > **Pozadina**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.

Omogućavanje animirane funkcije Uvek na ekranu

Dodajte personalizovane slike ili animacije dok je ekran isključen da bi telefon i dalje bio živopisan i zanimljiv.

Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike** izaberite sliku ili animaciju koja vam se sviđa i dodirnite opciju **Primeni**.

-  Kada uključite otključavanje licem, telefon može slučajno da se otključa kada pokušate da uključite ekran, što dovodi do toga da propustite funkciju Uvek na ekranu. Izbegavajte da postavljate lice direktno ispred telefona.

Zaključani ekran

- 1 Uđite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Uvek na ekranu** i omogućite **Uvek na ekranu**.

Izbor GIF slika ili animiranih fotografija

Možete da prikazete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili animirana fotografija) kada je ekran isključen da bi funkcija Uvek na ekranu bila živopisna i zanimljiva.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike**, dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju **Izaberi sliku**, izaberite sliku i dodirnite opciju . Ako ste već postavili lokalnu sliku, dodirnite opciju **Promeni sliku**. Izaberite sliku i dodirnite opciju .
- 3 Ako je izabrana GIF slika, možete i da dodirnete opciju **Izmeni** da biste je izmenili.
- 4 Postavite druge opcije u skladu sa uputstvima na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

Dodavanje vašeg umetničkog potpisa

Možete da dodajete različite fontove, boje i dekorativne nalepnice da biste personalizovali funkciju Uvek na ekranu.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Grafiti**, dodirnite stil potpisa.
- 2 Unesite tekst u opciju **Unesite tekst** i postavite stil potpisa, kao što je **Boja** i **Veličina teksta**. U potpis možete da dodate i **Nalepnice**. Prevucite ivicu da biste prilagodili položaj i veličinu elemenata i dodirnite opciju  ili  da biste promenili orijentaciju elemenata ili da biste ih izbrisali.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrijan). Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

- 1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**. Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku. Dodirnite opciju , snimite fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju **Uvek** na ekranu.

- 1** U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.
- 2** Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.
- 3** Dodirnite opciju **Primeni**.

Upravljanje izgledom početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled početnog ekrana tako da odgovara vašim navikama korišćenja uređaja.

Promena rasporeda ikona na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana** > **Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

Omogućavanje rasporeda za prikaz na dva ekrana

Svoj uređaj možete otvoriti i imati početni ekran prikazan na dva ekrana kako biste maksimalno iskoristili prednosti velikog ekrana. Zgodno je kada možete brzo prelistavati više aplikacija i kartica na početnom ekranu. Pre korišćenja ove funkcije, otvorite telefon.

Probajte naredne načine za omogućavanje **Raspored na dva ekrana**:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** i uključite **Raspored na dva ekrana**.
- Uđite u **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Podešavanja početnog ekrana** i uključite **Raspored na dva ekrana**.

 Da biste imali bolji efekat prikaza, možete izabrati **4x6** za **Raspored** kada uključite **Raspored na dva ekrana**.

U **Raspored na dva ekrana** možete prevući ulevo ili udesno na razdelniku za aplikacije na dnu početnog ekrana kako biste povećali ili smanjili prikaz nedavno korišćenih aplikacija.

Uključivanje tastera za pretraživanje na početnom ekranu

Možete da koristite bilo koji od sledećih načina da uključite ili isključite taster za pretraživanje na početnom ekranu:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu i dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.
- Idite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.

Prilagođavanje veličine ikona aplikacija

Možete da promenite veličinu ikona aplikacija koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Umanjite primicanjem dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili **Podešavanja početnog ekrana** i izaberite **Veličina ikone**. Prevucite klizač da biste prilagodili veličinu ikone po želji.
- Uđite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana** i izaberite **Veličina ikone**. Zatim prevucite klizač da biste podesili željenu veličinu.

Magična pozadina

Personalizovana i prilagodljiva pozadina zaključanog ekrana omogućava slobodan prikaz različitih elemenata. Možete da prilagodite pozadinu zaključanog ekrana, kao što je dodavanje efekta dubine. Trenutak kada je ekran uključen donosi vam ogroman vizuelni utisak. Možete da kreirate sopstveni fantastični zaključani ekran.

 Neki proizvodi ne podržavaju efekat dubine. Stvarna situacija se može razlikovati.

Idite na podešavanja zaključanog ekrana

Možete da odete na stranicu za podešavanja **Zaključani ekran** bilo kojom od sledećih radnji.

- Umanjite primicanjem dva prsta na interfejsu zaključanog ekrana (pošto otključate uređaj), idite na stranicu podešavanja **Zaključani ekran**.
- Umanjite primicanjem dva prsta da biste ušli na ekran izmena, dodirnite **Pozadina**, zatim prevucite levo ili desno da biste promenili na stranicu za podešavanja **Zaključani ekran**.
- Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil**, dodirnite **Stil zaključanog ekrana** ili **Izaberite pozadinu**, zatim prevucite levo ili desno da biste prebacili na stranicu za podešavanje **Zaključani ekran**.

Promenite pozadinu zaključanog ekrana

Na ekranu za podešavanja **Zaključani ekran** dodirnite **Stil zaključanog ekrana**, možete da:

- Izaberite unapred podešene pozadine.
- Izaberite slike u **Galerija** kao pozadinu.

- Dodirnite **Još** da biste ušli u aplikaciju **Teme**, možete da vidite više besplatnih ili plaćenih pozadina.
-  Pozadine zaključanog ekrana mogu da se menjaju u zavisnosti od modela i verzija uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Podesite prilagođenu pozadinu

Na ekranu za podešavanja **Zaključani ekran** dodirnite **Dekoracija**, možete da:

- Prebacite pozadinu **Obrazac**.
- Prebacite pozadinu **Boja obrasca**.
- Izaberite omiljenu sliku da biste zamenili glavni deo trenutne pozadine zaključanog ekrana.

Možete i da dodirnete sat na prikazu interfejsa za zaključani ekran ili da prilagodite stilove teksta, kao što su font i boja.

-  Ne podržavaju sve pozadine zaključanog ekrana **Dekoracija**. Stvarna situacija se može razlikovati.

Upotreba funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Funkcija Otključavanje uz slike časopisa će promeniti sliku prikazanu na zaključanom ekranu svaki put kada se ekran uključi. Možete brzo da pristupite alatima na tabli sa prečicama, da prikažete potpis i da pročitate broj koraka na zaključanom ekranu.

Omogućavanje funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Otključavanje uz slike časopisa** i omogućite opciju **Otključavanje uz slike časopisa**.

Kada se vaš telefon poveže na Wi-Fi mrežu, automatski će preuzeti slike funkcije Otključavanje uz slike časopisa.

Pretplata na slike funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil > Otključavanje uz slike časopisa**, zatim izaberite ili opozovite izbor tipova slike funkcije **Otključavanje uz slike časopisa** prema svojim željama.

Postavljanje lokalne slike za sliku funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil > Otključavanje uz slike časopisa >**

Dodato iz Galerije, dodirnite opciju , izaberite lokalnu sliku, zatim dodirnite opciju **Dodaj**.

Prikažite ili Uklonite Otključavanje uz slike časopisa

Nakon uključivanja ekrana, prevucite nagore sa donje ivice zaključanog ekrana da biste pristupili prozoru za upravljanje funkcijom Otključavanje uz slike časopisa.

Dodirnite  na vrhu ekrana. Zatim možete da:

- dodirnete **Prikači**, i slika koja se koristi za Otključavanje uz slike časopisa se neće menjati svaki put kada uključite ekran. Da biste otkočili sliku, idite na  > **Otkočiti**.
- Dodirnite **Ukloni** trenutna slika za funkciju Otključavanje uz slike časopisa će se ukloniti iz biblioteke i više se neće pojavljivati na zaključanom ekranu.
- Dodirnite **Sviđa mi se** trenutna pozadina se neće obrisati pošto su preuzete nove slike za zaključavanje ekrana. Slika će se takođe sačuvati na **Galerija**.

Da biste sliku uklonili iz omiljenih, idite na  > **Ukloni iz omiljenih** i slika će se izbrisati pošto se preuzmu nove slike za zaključavanje ekrana.

- Dodirnite **Delj** i izaberite omiljeni način da podelite sliku.

 Postojeće slike za Otključavanje uz slike časopisa ne mogu da se dodaju u omiljene ili deljene.

Ako je omogućeno Otključavanje licem, nemojte gledati direktno u svoj telefon kada uključujete ekran. Postarajte se da je telefon i dalje zaključan pre nego što prevučete nagore da biste pristupili ekranu za upravljanje funkcijom Otključavanje uz slike časopisa.

Ako označite da slika više nije omiljena, ona neće biti uklonjena iz **Galerija**.

Brisanje slika funkcije Otključavanje uz slike časopisa koje su sačuvane u opciji Omiljeno

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite karticu **Albumi**, zatim izaberite opciju **Ostalo** >

Otključavanje uz slike časopisa. Da biste izabrali sliku koju želite da izbrišete, dodirnite je i držite je. Po potrebi možete da izaberete više slika.

Onemogućavanje funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Otključavanje uz slike časopisa** i onemogućite opciju **Otključavanje uz slike časopisa**.

Vaš telefon više neće automatski menjati slike funkcije Otključavanje uz slike časopisa.

Slike sačuvane u fascikli Omiljeno i lokalne slike dodate u biblioteku funkcije Otključavanje uz slike časopisa neće biti izbrisane.

Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

Kreiranje prečica na početnom ekranu

U režimu Fioka, prevucite nagore na početnom ekranu da biste prikazali fioku, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća, a zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

Onemogućavanje režima Fioka

Da biste vratili na standardni početni ekran, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Standardni**.

Stanje pripravnosti

U Stanju pripravnosti, možete lako da proverite vreme i vremensku prognozu dok je ekran zaključan ili isključen. Ova funkcija vam omogućava da pokažete svoj stil istovremeno ostajući informisani.

Uključite Stanje pripravnosti

Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stanje pripravnosti**, i uključite **Stanje pripravnosti**. Kada se podesi, jednostavno postavite telefon horizontalno da biste aktivirali **Stanje pripravnosti** kada je ekran isključen ili zaključan.

Podešavanja ekrana u stanju pripravnosti

Stanje pripravnosti će ostati vidljivo 20 sekundi kad se telefon ne puni ili ako isključite **Prikaz tokom celog dana dok se puni**. Nakon toga, možete da dodirnete ekran da biste ga vratili.

U **Stanje pripravnosti** režimu, sistemska obaveštenja će se pojaviti ako omogućite **Prikaži obaveštenja**.

Personalizujte Stanje pripravnosti

- Omogućite **Albumi** da prikazete fotografije koje predlaže sistem, navedene albume ili omiljene slike u **Stanje pripravnosti**.
- Aktivirajte **Umetnički potpis** da prikazete svoj jedinstveni potpis sa navedenim šablonima u **Stanje pripravnosti**.

Kada je ekran zaključan a **Stanje pripravnosti** is aktivan, jednostavno prevlačite nagore i nadole da biste se prebacivali između stilova i prevlačite nalevo i nadesno da biste izabrali albume ili potpise.

Displej i osvetljenje

Podešavanje fonta

Podešavanje stila fonta

-  Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.
- Pojedine fontove morate kupiti.

1 Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Fontovi**.

2 Preuzmite ili kupite željene font.

Podešavanje veličine i podebljanosti fonta

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Podešavanja fontova** i možete prevlačenjem klizača podesiti naredne stavke:

- Veličina teksta:** veličina prikazanog teksta na ekranu.
- Podebljanost teksta i ikone:** podebljanost prikazanog teksta i ikona na ekranu.

Podešavanje veličine prikaza

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Veličina prikaza** i možete prevlačenjem klizača podesiti veličinu slika ili drugih elemenata na ekranu.

Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.

Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana

telefon će automatski prilagoditi osvetljaj ekrana u skladu sa osvetljenošću okruženja. Možete to da uradite na bilo koji od sledećih načina:

- idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, i omogućite **Automatski**.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili **Kontrolni centar**, dodirnite  u području za prilagođavanje osvetljenosti ekrana.

Manuelno podešavanje osvetljenosti

Možete manuelno da podesite osvetljenost ekrana na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

Prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

Prilagođavanje režima boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite režim boje koji želite. **Normalan** režim je ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan:** prirodni tonovi boje
- **Živopisan:** živopisni tonovi boje

Podešavanje temperature boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite temperaturu boje koju želite. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana:** prirodna nijansa
- **Topla:** žućkasta nijansa
- **Hladno:** beličasta nijansa
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.

Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

-  Odmarajte oči najmanje 10 minuta na svakih pola sata.
 - Gledajte u daljinu da biste odmorili oči od gledanja u ekran i ublažili zamor očiju.
 - Razvijanje dobrih navika za brigu o očima će zaštititi vaš vid i sprečiti kratkovidost.

Uključite ili isključite režim Prilagođenost oku

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite **Prilagođenost oku** da biste ušli u stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Zaštita očiju Oasis > Prilagođenost oku** i uključite/isključite **Omogući celog dana**.

Kada je uključen, statusna traka će prikazati ikonu . Pošto se određena plava svetlost filtrira, ekran će imati topliju boju.

Postavljanje efektivnog perioda za funkciju Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Zaštita očiju Oasis > Prilagođenost oku**, uključite opciju **Zakazano** i postavite opciju **Vreme početka** i **Vreme završetka** za funkciju Prilagođenost oku prema potrebi.

Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Zaštita očiju Oasis > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač ispod opcije **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Uključivanje opcije Noćni prikaz

Idite u opciju **Podešavanja > Zaštita očiju Oasis**, uključite ili isključite **Cirkadijalni noćni displej** prekidač.

Kada se opcija uključi, uređaj će pratiti ritam vašeg tela i ekran će automatski imati topliji ton noću.

Prirodni ton

Vaš telefon automatski podešava temperaturu boje na osnovu osvetljenja okoline za iskustvo gledanja kao na papiru koje pomaže da se oslobodite zamora oka.

Idite na **Podešavanja > Zaštita očiju Oasis** i uključite **Prirodni ton**.

Tamni režim

Ublažava osvetljaj ekrana da bi vam omogućio imerzivno vizuelno iskustvo i može da se automatski uključi i isključi sa zalaskom i izlaskom sunca, čime štedi energiju i smanjuje probleme.

Omogućavanje tamnog režima

Omogućite tamni režim za pozadinu ekrana da biste zaštitili oči smanjujući iritaciju zbog osvetljenosti.

Možete da omogućite ili onemogućite Tamni režim na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Tamni režim**. Dodirnite i držite da biste ušli u **Tamni režim** stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, dodirnite **Tamni** da biste ušli u **Tamni režim**, i dodirnite **Svetlida** da biste izašli **Tamni režim**.

Automatsko uključivanje i isključivanje opcije Tamni režim

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uključite opciju **Automatsko prebacivanje** i dodirnite opciju **Raspored**. Ako se izabere opcija **Od zalaska do izlaska sunca**, sistem će odrediti noćno vreme na osnovu vaše geografske lokacije i sata. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagođeno vreme** da biste postavili automatsko vreme uključivanje opcije Tamni režim u skladu sa svojim navikama.

Još podešavanja Tamnog režima

Izaberite **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uverite se da je opcija **Tamni** uključena, dodirnite opciju **Podešavanja Tamnog režima** i možete da odaberete da li da omogućite funkcije kao što je **Potamni pozadinu u Tamnom režimu**.

Kada je opcija **Potamni pozadinu u Tamnom režimu** omogućena, osvetljenost pozadine će se menjati sa okruženjem.

Primenjivanje režima za e-knjigu

Kada se omogući režim za e-knjigu, ekran vašeg telefona postaće crno-beo kako bi se smanjio zamor očiju.

Režim možete da omogućite ili onemogućite na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite ili isključite **Režim e-knjige** (ako nema **Režim e-knjige** brzog prekidača na panelu, dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice** i pronaći ćete **Režim e-knjige** prekidač na dnu panela).
- Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uključite ili isključite **Režim e-knjige**.
 - Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Prilagođenost oku**, funkcioniše samo **Režim e-knjige**.
 - Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Tamni režim**, pozadina ekrana postaće tamna, a tekst će postati beo.

Prilagođavanje rezolucije ekrana

Pametno prilagođavanje rezolucije ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uključite opciju **Pametna rezolucija**. Sistem će prilagoditi rezoluciju ekrana povećavanjem ili smanjivanjem vrednosti u skladu sa aplikacijama koje se pokreću.

Prilagođavanje brzine osvežavanja ekrana

Idite u opciju **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana**, i izaberite brzinu osvežavanja prema potrebama:

- **Dinamička**: Postiže uštedu energije i poboljšava glatkoću ekrana.
- **Standardna**: Pomaže u uštedi energije.
- **Velika**: Poboljšava glatkoću ekrana ali povećava potrošnju energije.

Dinamičan živopisan prikaz

Poboljšajte boje i jasnoću video zapisa na celom ekranu za živopisno iskustvo gledanja.

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Pojačavač video zapisa** i omogućite **Živopisni ekran**.

 Na listi **Podržane aplikacije**, možete da vidite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

Super dinamičan živopisan prikaz

Video zapisi imaju veći opseg osvetljenosti, bolji kontrast boja i živopisniji efekat svetla i senki.

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Pojačavač video zapisa** i omogućite **Superdinamičan ekran sa vernim prikazom boja**.

 Na listi **Podržane aplikacije**, možete da vidite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

Prikaz preko celog ekrana

Postavljanje oblasti prikaza pri vrhu ekrana

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Urez**.
- 2** Da biste postavili gornju oblast za određenu aplikaciju, izaberite aplikaciju i postavite kako se gornja oblast prikazuje.
 - **Automatski**
 - **Prikaži urez**
 - **Sakrij urez**

Zvuci

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

- 1** Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- 2** Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Звуци и вибрација** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Gledanje u ekran da biste smanjili jačinu zvuka

Kada imate dolazni poziv na telefonu, možete da podesite jačinu zvuka poziva gledanjem u ekran.

Pre korišćenja ove funkcije, idite u **Podešavanja > Asistent > Pametna detekcija** i uverite se da je omogućen **Pogledajte ekran da biste smanjili jačinu zvuka zvona**.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

2 Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- **Postavljanje tona zvona**
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.

Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.

- Postavljanje režima vibracije

Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.

Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.

Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Postavljanje opcije Još podešavanja

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација > Još podešavanja** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**. Dodirnite i držite **Ne uznemiravaj** da biste ušli u stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Звуци и вибрација > Ne uznemiravaj** i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**.

Kada je omogućen režim Ne uznemiravaj ikona meseca  se pojavljuje na statusnoj traci. Otvorite Centar za obaveštenja prevlačenjem nadole iz sredine gornjeg ili levog dela ekrana da biste videli obaveštenja režima Ne uznemiravaj. Prevucite obaveštenje ulevo i

dodirnite  da biste postavili podsetnik.

Kada postoje dolazni pozivi, obaveštenja i poruke, telefon neće uključivati ekran ili prikazivati banere sa obaveštenjima i biće isključen zvuk.

Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Звуци и вибрација > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme u subotu i nedelju.
- 3 Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.
- 4 Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

Odgovaranje na pozive ili poruke u režimu Ne uznemiravaj

U režimu Ne uznemiravaj možete da dozvolite pozive ili poruke od određenih ljudi.

Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација > Ne uznemiravaj** i uključite režim **Ne uznemiravaj** ili **Zakazano**. Tada možete da:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i izaberete određenu kategoriju kontakata. U režimu **Ne uznemiravaj** ton zvona se reprodukuje kada se primi poziv ili poruka od ljudi u kategoriji.
- Uključite opciju **Ponovljeni pozivi**. Ton zvona se reprodukuje za ponovljene pozive sa istog broja u roku od 15 minuta.

Obaveštenja

Bedževi aplikacija

Kada za aplikaciju stigne novo obaveštenje, na ikoni aplikacije će se pojaviti bedž sa brojem. Takođe, možete da postavite tačku kao bedž ili da sakrijete bedž za neke ili za sve aplikacije.

Isključivanje bedževa aplikacije

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

Promena režima prikaza bedža

Na ekranu opcije **Bedževi ikona aplikacija**, dodirnite opciju **Režim prikaza bedža** i izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Tačke** u skladu sa svojim potrebama.

Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.

- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Onemogućite da drugi vide sadržaj obaveštenja tako što ćete ga sakriti sa zaključanog ekrana.

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.

Još podešavanja obaveštenja aplikacije

Čisti režim statusne trake

Idite na opciju **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka**, pa omogućite **Čisti režim**. Kada je uključena opcija **Čisti režim**, statusna traka prikazuje samo vreme, Wi-Fi, mobilni signal i nivo baterije.

Postavljanje načina podsećanja za obaveštenja aplikacija

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**. Izaberite aplikaciju da biste postavili način podsećanja za obaveštenja aplikacija.

- Omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**: Kada za aplikaciju budu dostupna nova obaveštenja, biće vam poslat podsetnik.
- Kada aplikacija generiše obaveštenja, možete da podesite i više načina za podsećanje. Na primer, kada je aplikacija **Kalendar** generisala obaveštenje, možete da postavite i opciju **Podsetnik za alarm za događaj**, **Obaveštenje o događaju (podseti posle)** ili **Podrazumevano obaveštenje o događaju**.

 Preostali načini koje podržava svaka od aplikacija mogu da se razlikuju.

Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Aktiviranje ekrana zbog obaveštenja**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite opciju **Prikaži ikonu obaveštenja**.

Biometrijski podaci i lozinka

Korišćenje ID-ja otiska prsta

ID otiska prsta možete da koristite za otključavanje ekrana, automatski unos brojeva naloga i lozinki ili pristupanje privatnim informacijama, kao što je funkcija Zaključavanje aplikacije.

Registrujte otisak prsta

- 1 Idite u **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva na ekranu za postavljanje ili unošenje lozinke zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite **Novi otisak prsta** da biste započeli registraciju otiska prsta.
- 3 Lagano stavite bilo koji prst na senzor otiska prsta i brzo prevucite levo i desno da biste brzo registrovali otisak prsta. Tokom procesa možete malo da podignete prst da biste prilagodili ugao ili položaj. Izbegavajte preveliki raspon pokreta ili brze pokrete.
- 4 Kada je registracija završena dodirnite **U redu**.

Sada možete da stavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

Upotreba otiska prsta za pristup funkciji Sef

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Pretraži**, dodirnete funkciju **Sef**, a zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje.

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Registracija podataka o licu

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
 -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3** Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

Omogućavanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

-  Ako ste omogućili aplikaciju PrivateSpace ili dodali više korisnika na telefon, funkciju Otključavanje licem možete da koristite samo u prostoru MainSpace ili sa Nalogom za vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Obaveštenja na pametnom zaključanom ekranu

Detalji banera sa obaveštenjima aplikacija WeChat, QQ i Weibo na zaključanom ekranu biće automatski skriveni i prikazivaće se tek nakon prepoznavanja vašeg lica. Ovo pomaže

da se izbegne curenje poruka i zaštiti privatnost kada druge osobe koriste uređaj ili kada ste okruženi drugima.

1 Izaberite **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica**, popunite lozinku zaključanog ekrana da biste pristupili opciji **Prepoznavanje lica** i uključite opciju **Prikaži obaveštenja**.

2 Dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite način otključavanja **Prevuci za otključavanje**.

 Da biste izbrisali podatke o licu, isključite opciju **Prikaži obaveštenja**. Nakon što se uverite da je lozinka zaključanog ekrana registrovana, uključite opciju **Prikaži, ali sakrij sadržaj** da biste sakrili detalje obaveštenja na zaključanom ekranu.

Prepoznavanje lica s maskom

Koristite prepoznavanje lica da biste lakše i brže otključali telefon, čak i dok nosite masku.

1 Idite u opciju **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku za otključavanje zaključanog ekrana.

2 Dodirnite **Prepoznavanje lica sa maskom > Registrovanje lica**, pogledajte u svoj telefon, zatim pratite uputstva na ekranu da biste registrovali svoj ID lica.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj uređaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrisete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.

2 Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.

3 Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

Promena lozinke zaključanog ekrana

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka**, dodirnite opciju **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.

2 Unesite aktuelnu lozinku zaključanog ekrana.

- 3** Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali i uneli novu lozinku.

Isključivanje lozinke zaključanog ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogućiti lozinku zaključanog ekrana**.

Omogućavanje režima Zaključavanje

Vaš telefon se može otključati na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspravate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, svoj telefon ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2** Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.
- 3** Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Nakon omogućavanja režima Zaključavanje, otključavanje ćete moći da izvršite samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4** Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj, a prilikom sledećeg otključavanja uređaja moći ćete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

Aplikacija

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

-  Samo određene aplikacije podržavaju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, funkcija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će se prikazati na početnom ekranu.

Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

Baterija

Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

Omogućavanje Režima uštede energije

Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.

Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim

prikazati ikona .

Možete da dodirnete opciju  **> Saznajte više** da biste prikazali detalje o merama za uštedu energije.

Omogući Režim ultra uštede energije

Kada omogućite **Režim ultra uštede energije**, prikaz ekrana će ući u režim **Tamni režim**. To će onemogućiti većinu funkcija i aplikacija koje mogu da troše energiju i ograničiti učinak telefona, zadržavajući samo osnovne funkcije, kao što su Pozivanje i Poruke kako bi se produžilo stanje pripravnosti. Možete takođe da dodate aplikacije koje se često koriste za hitne slučajeve.

Probajte naredne načine za omogućavanje **Režim ultra uštede energije**:

- Idite na **Podešavanja > Baterija** (ili idite na **Menadžer sistema > Baterija**), i omogućite **Režim ultra uštede energije**.
- Kada je preostali nivo baterije ispod 10%, dodirnite **UKLJUČI REŽIM ULTRA UŠTEDE ENERGIJE** na baneru s obaveštenjima na vrhu ekrana.

U opciji **Režim ultra uštede energije** dodirnite **Izlaz** u gornjem desnom uglu da biste izašli **Režim ultra uštede energije**.

Omogućavanje opcije Režim performansi

Režim performansi prilagođava podešavanja napajanja telefona da bi pružio maksimalne performanse. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada baterija ima dovoljno energije, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite **Režim performansi**.

Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

 **Režim performansi** je dostupan samo na izabranim uređajima. Ako opcija **Režim performansi** nije prikazana u opciji **Baterija**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo trošenja baterije i produžuje trajanje baterije tako što smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaje puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Time se smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije.

 Podaci o vašim navikama punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametno punjenje**.

Omogućavanje funkcije Pametan kapacitet baterije

Funkcija Pametan kapacitet baterije inteligentno podešava maksimalno dostupan kapacitet baterije na osnovu aktuelnog stanja baterije kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametna kapacitet baterije**.

Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja** > **Baterija** (ili u meni **Menadžer sistema** > **Baterija**), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

Skladište

Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja** > **Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujte je kada smatrate da je to potrebno.

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, suvišni instalacioni paketi i podaci koje generiše aplikacija WeChat, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1** Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
 - 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.
-  Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Bezbednost

Paralelni prostor

Paralelni prostor je zaseban bezbedni prostor čija je namena zaštita podataka na vašem telefonu, koja je nezavisna od MainSpace prostora i može se koristiti istovremeno. Važne

podatke i aplikacije možete da sačuvate u **Paralelni prostor** da biste ih učinili nezavisnijim, bezbednijim i sigurnijim.

Omogućavanje Paralelnog prostora

- 1 Uđite u **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Paralelni prostor** i dodirnite **Omogući**.
- 2 Nakon omogućavanja, postavite ili unesite lozinku i pitanje za zaštitu lozinke i kreirajte **Paralelni prostor**. Nakon toga, prečica za **Paralelni prostor** biće takođe kreirana na početnom ekranu.

Prevlačenje datoteka u i iz Paralelnog prostora

Uđite u **Paralelni prostor** i možete da:

- Dodirnete **Prebacite datoteke u** da biste prebacili važne podatke kao što su slike, video, audio zapisi i dokumenti u **Paralelni prostor**.
- Dodirnete **Izbacite datoteke** da biste prebacili važne podatke kao što su slike, video, audio zapisi i dokumenti iz **Paralelni prostor**.

Takođe možete da prevučete datoteke iz MainSpace-a u **Paralelni prostor** u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora.

Upravljanje aplikacijama u Paralelnom prostoru

Možete dodati potrebne aplikacije u **Paralelni prostor**. Možete koristiti istu aplikaciju u MainSpace-u i **Paralelni prostor** sa različitim nalogima i aplikacija će se nezavisno pokrenuti u MainSpace-u i **Paralelni prostor**.

Dodajte aplikacije u **Paralelni prostor**:

Uđite u **Paralelni prostor** i dodirnite **Dodavanje aplikacija** i pratite uputstva da biste dodali aplikacije iz MainSpace-a u **Paralelni prostor**.

Uklanjanje aplikacija iz **Paralelni prostor**:

Uđite u **Paralelni prostor**, dugo pritisnite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Uklanjanje aplikacije iz **Paralelni prostor** neće uticati na njeno korišćenje u MainSpace-u.

Koristite aplikacije istovremeno u Dva prostora

Uz **Paralelni prostor**, možete istovremeno da koristite aplikacije u MainSpace-u i **Paralelni prostor**, samo jednim ekranom. Dva prostora se pokreću nezavisno. Na primer, možete pretraživati radne datoteke na jednoj strani dok na drugoj gledate kratke video-zapise ili možete igrati istu igricu na dve strane istovremeno.

- 1 Uđite u početnu stranicu **Paralelni prostor**.
- 2 Prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite aplikaciju na ekran i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.
- 3 Otvaranje aplikacije u **Paralelni prostor**.

4 U MainSpace-u na drugoj strani, otvorite istu ili drugu aplikaciju po potrebi **Paralelni prostor**.

-  • Ova funkcija je ograničena na aplikacije koje podržavaju podeljeni ekran.
- Za aplikacije koje podržavaju položenu orijentaciju, automatski će se ući u režim horizontalne podele ekrana kada se istovremeno pokreću dva prostora.
- Kada se istovremeno pokreću dve igrice na podeljenom ekranu, potrebno je koristiti više sistemskih resursa i može doći do kašnjenja i zagrevanja uređaja.

Brisanje podataka iz Paralelnog prostora

Uđite u **Paralelni prostor**, zatim dodirnite **Podešavanja > Izbriši Paralelni prostora** da biste potvrdili svoj identitet i pratite uputstva da biste obrisali sve podatke iz **Paralelni prostor**. Ako izaberete **Paralelni prostor**, podaci će biti premešteni iz Paralelnog prostora u MainSpace.

Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija HONOR nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki

- 1 Izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i omogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.
- 2 Unesite korisnička imena i lozinke kada se po prvi put prijavljujete na aplikaciju. Prilikom prijavljivanja, telefon će vas automatski podsetiti na čuvanje.
 - Ako korisničko ime i lozinku želite da sačuvate samo lokalno, dodirnite opciju **SAČUVAJ SAMO NA UREĐAJU** u iskaćućem prozoru.
 - Ako korisničko ime i lozinku želite da sinhronizujete sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš HONOR ID, izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke**, dodirnite opciju **Sinhronizuj podatke funkcije Bezbedno skladište za lozinke** ili dodirnite opciju **SINHRONIZUJ NA DRUGE UREĐAJE** u iskaćućem prozoru da biste sačuvali lozinku.
- 3 Kada se ponovo prijavite, prođite potvrdu identiteta zaključanog ekrana radi automatskog popunjavanja korisničkog imena i lozinke.

Preko aplikacije **Device Clone**, podaci u Bezbednom skladištu za lozinke mogu da se prenesu na HONOR telefon prilikom prelaska na novi uređaj. Možete brzo da prijavite novi telefon.

Prikaz ili brisanje sačuvanih korisničkih imena i lozinki

Korisnička imena i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikazete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke > NALOZI** da prikazete ili izbrišete sačuvana korisnička imena i lozinke.

Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.

Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate. Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  **> Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.

- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  > **Onemogući Zaključavanje aplikacije** > **ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.

Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Kada ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost i privatnost** > **Još bezbednosti i privatnosti** > **Još bezbednosti i privatnosti** > **Podešavanje zaključavanja na SIM karticu (SIM lock)** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije zaključavanja na SIM karticu (SIM lock).
- 2 Omogućite opciju **Zaključaj SIM karticu**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**. Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Menjanje SIM PIN1 koda** i pratite uputstva na ekranu.

Bezbedni režim za Telefon

Bezbedni režim je minimalni sistem u kome su aktivne samo osnovne funkcije i preinstalirane aplikacije, što vam pomaže da identifikujete aplikacije treće strane koje bi mogle da uzrokuju sistemske greške.

Kako pomaže Bezbedni režim

Kada verujete da je sistemski problem u vašem telefonu možda uzrokovan aplikacijama treće strane, možete da aktivirate Bezbedni režim. Pomaže u dijagnostifikovanju da li je problem u aplikaciji treće strane ili u samom sistemu.

- Ako sistem dobro radi u Bezbednom režimu, onda problem verovatno izaziva aplikacija treće strane. Dok ste u bezbednom režimu, idite u opciju **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije** i pronađite problematičnu aplikaciju. Kada je identifikujete, ponovo pokrenite uređaj u normalnom režimu i deinstalirajte je.
- Ako i dalje imate probleme u Bezbednom režimu, možda je greška u sistemu. Napravite rezervnu kopiju podataka i idite u opciju **HONOR-ovkorisnički centar za usluge** i zatražite pomoć.

Ulazak ili izlazak iz Bezbednog režima

- Da biste ušli u Bezbedni režim, pritisnite i držite istovremeno tastere za uključivanje i pojačavanje zvuka dok se vaš uređaj uključuje. Držite sve dok ne vidite ekran za izbor. Koristite tastere za jačinu zvuka da biste navigirali na **Safe mode**, a zatim pritisnite taster za uključivanje da biste ga izabrali. Znaćete da ste u Bezbednom režimu kada budete videli poruku **Bezbedni režim** donjem levom uglu ekrana.
- Da biste izašli **Bezbedni režim**, jednostavno ponovo pokrenite telefon.

Privatnost

Upravljanje dozvolama

Aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što je dozvola za opciju Lokacija, da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu da pribave previše dozvola, što predstavlja potencijalne rizike za privatnost i bezbednost vaših informacija. Možete da proverite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

Pregled evidencija pristupa informacijama o privatnosti

Prema potrebi, možete da proverite evidencije pristupa informacijama o privatnosti i da njima upravljate da biste uklonili neopravdane dozvole radi boljih usluga.

Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, izaberite dozvolu da biste je omogućili ili onemogućili.

Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što aplikaciji odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji u bilo kom trenutku. Na primer, ako je aplikaciji mape odobrena dozvola za opciju Lokacija, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**.
- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije, zatim izaberite opcije jednu od opcija za dozvolu pristupa.

Prikaz i eliminisanje rizika narušavanja privatnosti

Takođe, možete da prikazete izveštaj o riziku narušavanja privatnosti na ekranu za zaštitu privatnosti i da optimizujete nepotrebne dozvole radi očuvanja bezbednosti.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka**, a sistem će automatski skenirati i detektovati rizike narušavanja privatnosti. Ako se rizici narušavanja privatnosti detektuju, prikazaće se opcija **dozvola**. Dodirnite opciju **dozvola** da biste prikazali izveštaj o riziku narušavanja privatnosti.
- 2 Dodirnite opciju **OPTIMIZUJ** da biste eliminisali rizike narušavanja privatnosti.

Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

Omogućite ili onemogućite usluge lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije na bilo koji od sledećih načina:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućili ili onemogućili .
- U suprotnom, idite na **Podešavanja > Lokacija**, i omogućite ili onemogućite **Koristi lokaciju**.

Nakon što su usluge lokacije onemogućene, vaš telefon će sprečiti sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji, sa izuzetkom nekih ugrađenih aplikacija. Kada ovim aplikacijama ili uslugama bude potrebno da koriste informacije o lokaciji, vaš telefon će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja telefona tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije kada se to zatraži.

Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.

Kreiranje prostora PrivateSpace za privatne podatke

Kreirajte svoj prostor PrivateSpace koji je potpuno nezavisan od prostora MainSpace (originalni prostor) na svom uređaju i učinite ga dostupnim samo pomoću otiska prsta ili lozinke.

 Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

Privatne fotografije, video zapise i druge datoteke možete da premestite u prostor PrivateSpace da biste sprečili neovlašćeni pristup. Takođe, u prostor PrivateSpace možete da premestite aplikacije za plaćanje i igranje igrica da biste sprečili da im pristupa vaše dete.

Omogućavanje prostora PrivateSpace i pristupanje ovom prostoru

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu radi kreiranja prostora PrivateSpace.
 - 2** Svojem prostoru PrivateSpace možete da pristupite koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Pristupite prostoru PrivateSpace sa zaključanog ekrana koristeći odgovarajući otisak prsta ili lozinku.
 - U prostoru MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Prijavi se**.
-  Ako ponovo pokrenete uređaj, morate da unesete lozinku da biste prvo pristupili prostoru MainSpace, a zatim prešli u prostor PrivateSpace.

Sakrivanje ili otkrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

U podešavanjima za prostor MainSpace možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, tako da prostoru PrivateSpace možete da pristupite samo koristeći otisak prsta ili lozinku postavljene za prostor.

- Da biste sakrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**.

Prenos datoteka između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace

- 1** U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.
- 2** Izaberite datoteke (kao što su fotografije, video zapisi i audio datoteke) koje želite da prenesete, dodirnite opciju **"Premesti"** i pratite uputstva na ekranu radi prenosa datoteka.

U cilnom prostoru izaberite opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedImages** ili opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedVideos** radi prikaza fotografija i video zapisa.

Resetovanje lozinke za funkciju PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje prilikom kreiranja lozinke za funkciju PrivateSpace što će vam pomoći da resetujete lozinku ako se desi da je zaboravite.

- 1** U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Zaštita lozinke**.

- 2** Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, izaberite i odgovorite na bezbednosno pitanje, zatim dodirnite opciju **Završi**.
- 3** U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Resetuj lozinku**. Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, zatim resetujte lozinku za funkciju PrivateSpace.

Prenošenje podataka iz prostora PrivateSpace na novi uređaj

Podatke iz prostora PrivateSpace, kao što su kontakti, fotografije i datoteke, možete brzo da prenesete sa starog na novi uređaj.

- 1** Na novom uređaju, kreirajte i uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Device Clone** i izaberite opciju **Ovo je novi uređaj**.
- 2** Na starom uređaju, uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Device Clone** i izaberite opciju **Ovo je stari uređaj**.
- 3** Pratite uputstva na ekranu za skeniranje QR koda ili ručno povežite stari i novi uređaj.
- 4** Izaberite podatke za prenos na starom uređaju. Tokom procesa možete da otkažete prenos podataka i da ga zatim nastavite, nakon što ponovo povežete stari i novi uređaj.

Brisanje funkcije PrivateSpace

Ako izbrišete funkciju PrivateSpace, sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u prostoru će biti izbrisani i ne mogu biti obnovljeni. Tokom ove operacije postupajte s oprezom.

Funkciju PrivateSpace možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Zaustavi i izbriši PrivateSpace**.
- U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Izbriši**.

Sklopivi telefoni

Podešavanja displeja aplikacije

Odnos širine/visine ekrana aplikacije

Ako aplikacija nije optimizovana za korišćenje na celom ekranu, možete da podesite njen odnos širine/visine ekrana za bolje iskustvo gledanja.

Idite na **Podešavanja > Preklopni telefoni > Promena veličine aplikacije**, locirajte ili potražite aplikaciju i izaberite odnos širine/visine ekrana koji vam najbolje izgleda.

Proširivač aplikacije

Uključite **Proširivač aplikacije** da pojačate multitasking iskustvo. Ova funkcija deli vaš ekran, prikazujući početnu stranicu i stranicu koju gledate jednu pored druge.

- 1** Idite na **Podešavanja > Preklopni telefoni > Proširivač aplikacije** i uključite prekidač za željene aplikacije.
 - 2** Kada uključite prekidač za aplikaciju koju želite da koristite sa **Proširivač aplikacije**, početna stranica aplikacije će biti centrirana na vašem ekranu.
 - 3** Dodirnite bilo koju stavku na njoj, i matična stranica će se premestiti na levo, dok se sadržaj koji ste izabrali pojavljuje na desno.
-  • Ne podržavaju sve aplikacije Proširivač aplikacije.
 - U aplikacijama gde stranici nedostaje dodatni sadržaj, vratiće se na prikaz na celom ekranu.
 - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Pristupačnost

Korišćenje aplikacije Čitač ekrana

Aplikacije čitači ekrana dizajnirane su tako da pomognu korisnicima sa oštećenjem vida da koriste uređaj.

Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.

Pokreti za uveličavanje

Možete da uvećate prikaz na ekranu pomoću pokreta za uveličavanje.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Uvećanje**, uključite prekidač za opciju **Uvećanje**.

Jednim prstom brzo dodirnite ekran 2 puta, zatim:

- Primaknite ili razmaknite 2 ili više prstiju da biste uvećavali ili umanjivali prikaz na ekranu.
- Prevucite 2 ili više prstiju da biste listali preko ekrana.

Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja se koristi za promenu boja teksta i pozadine na ekranu. Kada je ova opcija omogućena, na telefonu će se prikazivati beli tekst na crnoj pozadini.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, uključite prekidač za opciju **Inverzija boja**.

Omogućavanje teksta visokog kontrasta

Ova funkcija može da produbi boju fonta i poboljša kontrast između teksta i pozadine da bi se pomoglo korisnicima sa oštećenjem vida.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost** i omogućite opciju **Tekst visokog kontrasta**.

Omogućavanje funkcija pristupačnosti pomoću prečice

Možete da omogućite funkciju pristupačnosti po sopstvenom izboru pomoću tasterske prečice za jačinu zvuka.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2** Dodirnite opciju **Izbor funkcija**, izaberite funkciju koju treba omogućiti pomoću prečice.
- 3** Omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**. Istovremeno dodirnite i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka u trajanju od 3 sekunde da biste omogućili funkciju pristupačnosti.

Podešavanje vremena odziva na dodir

Ova funkcija vam omogućava da podesite vreme odgovora ekrana kada dodirnete i dugo pritisnete na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Podešavanja dodira** i podesite opcije **Trajanje dodira** i **Trajanje dugog pritiska** prema potrebi.

TalkBack

TalkBack omogućava vašem telefonu da automatski očitava ono što odirnete, izaberete i otvorite. Rad vašeg telefona je i dalje moguć kada ne možete jasno da vidite ekran.

TalkBack

Idite u opciju **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > TalkBack**, omogućite **TalkBack**, i dodirnite **U redu**.

Čitaj tekst u slikama

Čitaj tekst u slikama da bi pomogao korisnicima oštećenog vida da dobiju informaciju.

- 1** Idite u opciju **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > TalkBack**, i omogućite **TalkBack**.
- 2** Otvorite sliku u **Galeriji**. Na dnu stoji ikona .
- 3** Kada dodirnete sliku, sistem će očitati njene osnovne informacije, npr. datum i vreme. Kada listate nadole iznad slike, sistem će očitati tekst u slici.

Prilagodite brzinu govora

Idite u opciju **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Podešavanja pretvaranja teksta u govor** i prevucite klizač **Brzina govora**. Ako je omogućen Čitač ekrana, treba da prevučete klizač pomoću dva prsta.

Radnje TalkBack

1 Kada je omogućeno, vaš telefon može da radi na sledeće načine:

- listanje ekrana: Prevucite pomoću dva prsta gore i dole da biste prešli preko ekrana. Prevucite levo i desno da biste okrenuli stranu ili zamenili ekrane.
- Jednom dodirnite da biste izabrali: dodirnite stavku prstom da biste je izabrali (bez otvaranja). telefon će očitati izabranu stavku.
- Dvaput dodirnite da biste otvorili: kada izaberete, dvaput prstom dodirnite bilo gde na ekranu da biste otvorili izabranu stavku. Na primer, da biste otvorili **Podešavanja**, treba prstom da dodirnete ikonu **Podešavanja** zatim dvaput dodirnite bilo gde na ekranu.

Dodajte vodeni žig Čitača ekrana

Idite u opciju **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > TalkBack**, i omogućite **Prikaži vodeni žig za aplikaciju**.

Onemogućavanje TalkBack

Pritisnite i držite dugme za napajanje dok meniji **Ponovo pokreni sistem** i **Isključi** ne iskoče na telefonu. Dugo pritisnite ekran sa dva prsta duže od tri sekunde da biste onemogućili Čitač ekrana.

Prečice i pokreti

Možete lako da pristupite uobičajenim funkcijama koristeći prečice i pokrete. Možete da odete u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste videli koje funkcije podržava ovaj model uređaja.

Dvaput pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka da biste aktivirali brzo pokretanje

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Brzo pokretanje**. Nakon što se uverite da je **Brzo pokretanje** uključen, izaberite funkcije kojima želite lako da pristupate, kao što su **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**.

Pokretanje uobičajenih funkcija prevlačenjem nadole pomoću tri prsta

Možete da prilagodite funkcije koje se pokreću prevlačenjem nadole pomoću tri prsta. Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Snimak ekrana/Opšte omiljeno** a zatim **Prevlačenje nadole sa tri prsta**. Zatim izaberite funkcije koje želite da pokrenete prevlačenjem nadole pomoću tri prsta ili isključite **Prevlačenje nadole sa tri prsta**.

Brzi početak snimanja ekrana

Kucnite dvaput po ekranu zglobom prsta da biste brzo počeli da snimate ekran.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Snimi ekran** da biste uključili **Snimi ekran**.

Brzo buđenje

Podignite uređaj ili dvaput dodirnite ekran da biste brzo probudili uređaj.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Probudi ekran** da biste uključili **Podigni za buđenje** i **Dva puta dodirni za buđenje**.

Brzo utišajte zvuk na uređaju ili smanjite jačinu zvona

Kada imate dolazni poziv, okrenite telefon da biste brzo isključili zvuk ili podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** da biste uključili **Okreni za utišavanje tona zvona** i **Podigni za smanjenje jačine zvuka**.

Korišćenje futrole telefona

Da biste izbegli pogrešno rukovanje telefonom, preporučujemo da kupite originalnu futrolu za svoj proizvod preko zvaničnog kanala.

Omogućavanje Režima futrole

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pametna maska** i uključite opciju **Pametna maska**. Ako koristite futrolu sa prozorima, uključite i opciju **Koristi prozor za prikaz**.

Otvaranje/zatvaranje futrole sa prozorima

- Nakon otvaranja futrole sa prozorima, ekran telefona se automatski uključuje i pristupa funkciji Otključavanje uz slike časopisa ili otključanom ekranu.
- Ako telefon ima lozinka zaključanog ekrana, ekran će biti automatski zaključan kada se futrola zatvori u režimu pripravnosti.
- Nakon zatvaranja futrole sa prozorima, možete da vidite datum, vreme, vremensku prognozu i druge informacije u prozoru prikaza.

Odgovaranje na poziv/prekid poziva na telefonu u Režimu futrole

U prozoru za prikaz na futrolu možete da vidite obaveštenja o dolaznom pozivu i da odgovorite na poziv/prekinete poziv.

Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2 Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

Prostor za omiljeno

Uz Prostor za omiljeno možete na jedno mesto brzo da sakupite grafički sadržaj, veb-stranice, video zapise, dokumente i ostali materijal kako biste ga lako pregledali i organizovali, a i sinhronizovali na MagicRing uređaje radi deljenja sakupljenog sadržaja na tim uređajima.

Prevlačenje omiljenog sadržaja

- Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno**, pa se postarajte da su sve funkcije omogućene.
- Izaberite **Podešavanja > Asistent > Magični portal** i postarajte se da je omogućena funkcija **Magični portal**.

- 1 Prevlačenje sadržaja u fasciklu Omiljeno: Pritisnite i držite slike, video zapise, tekst ili dokumente dok ne počnu da plutaju, a zatim ih prevucite do ivice ekrana **Prostor za omiljeno** i otpustite, pa će se sadržaj sačuvati u **Prostor za omiljeno**.
- 2 Prevlačenje sadržaja iz fascikle Omiljeno: Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno**. Pritisnite i držite omiljene stavke da biste ih prevukli u druge aplikacije.

 Da li će sakupljeni sadržaj moći da se prevuče u druge aplikacije zavisice od sakupljenog sadržaja i aplikacija. Stvarna situacija se može razlikovati.

Upravljanje Prostorom za omiljeno

Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno** i mogli da pretražujete, filtrirate, delite i izvozite sakupljeni sadržaj.

- Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno**, dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Otvori prikaz na celom ekranu**, dodirnite  i unesite ključne reči za pretragu sakupljenog sadržaja, pa zatim dodirnite  da biste sadržaj filtrirali prema tipu.
- U okviru fascikle **Prostor za omiljeno**, dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Izaberi**, pa možete da odaberete nešto od sakupljenog sadržaja što možete da delite, izvozite, premeštate i brišete.
- Dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Klipbord**, pa možete da prikazujete i pretražujete samo kopirani i isečeni tekst u fascikli Omiljeno.

- Dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Dodaj na početni ekran** da biste kreirali prečicu na početnom ekranu.

Deljenje fascikle Prostor za omiljeno na uređajima

Sadržaj Prostora za omiljeno može slobodno da se prenosi na telefone, tablete, računare i druge MagicRing uređaje sa istim nalogom, te može da ga deli i koristi više uređaja.

Izaberite **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prostor za omiljeno**, pa se postarajte da je omogućena opcija **Podeli na više uređaja**.

Postavljanje više korisnika

Dodavanje naloga korisnika ili gosta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.
- 2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirate podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.
- 3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Moguće je dodati maksimalno tri naloga korisnika i jedan nalog gosta.

Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive i šalje poruke

Možete da podesite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive, šalje SMS poruke i više od toga.

- 1 Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, izaberite opcije **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici**.
- 2 Dodirnite povezani nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

Prebacivanje između naloga Vlasnik, Korisnik i Gost

Možete da pređete na drugi nalog koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite , a zatim dodirnite sliku profila naloga na koji želite da se prebacite.
- Idite na **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici** > **Aktuelni korisnik**, i dodirnite ime naloga na koji želite da se prebacite.

Izbrišite nalog korisnika ili gosta

Brisanjem naloga korisnika ili gosta izbrisće se svi povezani podaci. Budite oprezni.

Nakon što pristupite svom telefonu kao vlasnik, koristite bilo koji od sledećih metoda da izbrišete nalog korisnika ili gosta:

- Idite na **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici > Aktuelni korisnik**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrišete, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite  > **Još podešavanja**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrišete, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

Sistem i ažuriranja

Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i region** i izaberite jezik.
- 2 Ako jezik koji želite da koristite nije na listi, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, pretražite i dodajte jezik na listu jezika, a zatim izaberite jezik.
 -  • Sistem podržava mnoge jezike, ali ne sve. Možda nećete pronaći jezik koji želite.
 - Takođe, možete da prevučete nagore po ekranu do donjeg dela liste jezika i da tu dodirnete opciju **Ažuriraj listu** da biste ažurirali jezike koje sistem podržava.
- 3 Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali svoju zemlju/svoj region. Interfejs sistema će biti prilagođen kulturnim navikama izabrane zemlje ili regiona.

Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.

 Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređajima za skladištenje

Kada na telefonu postoji malo prostora za skladištenje, trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije velikih datoteka ili važnih podataka na USB uređaju za skladištenje (npr., USB fleš memorija, čitač kartice).

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, označite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
- 4 Pri prvom pravljenju rezervne kopije pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka.
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **USB memorija**,
dodirnite opcije  **> Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.

 Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, ne i za prethodne rezervne kopije.

Oporavak podataka rezervne kopije sa USB uređaja za skladištenje

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kablova.
- 2 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3 Izaberite odgovarajući unos zapisa rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4 Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

Pravljenje rezervne kopije podataka na kućnim NAS uređajima za skladištenje

Kada imate dosta važnih podataka, slika i velikih datoteka koje čuvate na telefonu, možete da izvršite skeniranje da biste pronašli NAS (Network Attached Storage, tip privatnog servera za skladište u cloud-u) uređaj za skladištenje na istoj mreži i napravili rezervnu kopiju podataka na tom uređaju u deljenoj fascikli.

- 1 Uključite Wi-Fi na svom telefonu.
 - 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Eksterna memorija** na svom telefonu. Na stranici opcije **Eksterna memorija**, izaberite opciju **Deljena fascikla**, izvršite skeniranje da biste pronašli NAS uređaj za skladištenje na istoj mreži, dodirnite da biste pristupili uređaju i dodali deljenu fasciklu.
 - 3 Unesite korisničko ime i lozinku na NAS uređaju, izaberite stavku koju želite da sačuvate i dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**. Proverite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
 - 4 Pri prvom pravljenju rezervne kopije, pratite uputstva na ekranu za postavljanje lozinke i podsetnika za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka. Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **Deljena fascikla**, dodirnite opcije  **> Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.
-  Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, a ne i za prethodne rezervne kopije.

Oporavak podataka rezervne kopije sa kućnih NAS uređaja

- 1 Uključite Wi-Fi na telefonu.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Eksterna memorija** na svom telefonu. Na stranici opcije **Eksterna memorija**, izaberite opciju **Deljena fascikla**, izvršite skeniranje da biste pronašli NAS uređaj za skladištenje na istoj mreži, dodirnite da biste pristupili uređaju i dodali deljenu fasciklu.

- 3** Unesite korisničko ime i lozinku na NAS uređaju, izaberite stavku koju želite da sačuvate i izaberite odgovarajući zapis rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4** Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

Vraćanje telefona na podrazumevana podešavanja ili fabrička podešavanja

Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

Obnavljanje svih podešavanja

Ova operacija će resetovati sva mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako uređaj podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, registrovani otisci prstiju i podaci o licu biće takođe izbrisani. Drugi podaci ili datoteke neće biti izbrisani sa uređaja. Ovom operacijom se ne obnavljaju podešavanja opcija Pronađi uređaj, Korisnici i nalozi, Administratori uređaja niti podešavanja aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu radi završavanja operacije.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa HONOR ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

Ažuriranje sistema uređaja na mreži

Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

- Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju instalirana zvanična verzija sistema. Inače, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave nepoznati problemi.
- Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
- Nakon ažuriranja, aplikacije treće strane koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
- Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.

1 Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Ažuriranje softvera** i dodirnite opciju **POTRAŽI AŽURIRANJA**.

2 Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da automatski ažurirate uređaj preko noći.

- Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: idite u meni **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.

Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.

- Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  > **Podešavanja uređaja** i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**. Uređaj će se automatski ažurirati i ponovo pokrenuti između 02:00 i 04:00. Da biste osigurali uspešno ažuriranje preko noći, proverite da li je uređaj uključen, ekran zaključan, da li postoje alarmi koji su postavljeni za ovaj period i da li je nivo baterije stalno iznad 35%. Po potrebi povežite uređaj na punjač.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu **Podešavanja uređaja**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.

Više informacija o telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2024. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: FCP-N49

MagicOS 8.0_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Honor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic-v3-5g-12512gb-green-akcija-cena/>