

Uputstvo za upotrebu

HONOR Magic V5 5G 16/512GB Dawn Gold

HONOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic-v5-5g-16512gb-dawn-gold-akcija-cena/>

HONOR Magic V5^{5G}

Korisničko uputstvo

HONOR

Sadržaj

Saznajte više

Promena načina navigacije	1
Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj	2
Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju	3
Povezivanje na mobilnu mrežu	4
Poveži na mrežu Wi-Fi	9
Više informacija o početnom ekranu	10
Više informacija o uobičajenim ikonama	14
Prikaz i onemogućavanje obaveštenja	16
Podešavanje jačine zvuka	17
Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje	19
Punjenje telefona	20

Promišljeni AI предлози

AI предлози	23
-------------	----

Honor Povezivanje

Pametno usklađivanje	24
Magični prsten	25
Povezane aplikacije	27
Povezani poziv	29
Povezano obaveštenje	30
Povezani unos	31
Povezana kamera	32
Deljenje mreže	32
Korišćenje usluge na više uređaja	33
Deljenje ekrana	34
Deljenje slušalica	36
Saradnja sa satom	36
Deljenje ekrana između Honor telefona i računara	37
Deljenje ekrana između Honor telefona i tableta	43
Jednostavna projekcija	45
Honor štampanje	48
Honor Share	49
Pisanje i crtanje digitalnom olovkom	53
Prijava na Honor ID	56

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije	57
Snimanje fotografija	60
Snimanje video zapisa	73

Uređivanje slika	79
Uređivanje video zapisa	84
Prikaz slika i video zapisa	87

Uživajte u pametnom stilu života

Magični tekst	98
AI privatni poziv	99
Honor Magični portal	99
Magična kapsula	101
Pozivanje pomoću VI	102
AI prevod	103
Pametni upravljač	104
Promena audio kanala jednim dodirrom	104
Kvalitet zvuka i efekti	105
Ulepšavanje video poziva	105

Saveti

Pametna detekcija	106
Vertikalna interakcija	110
Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a	112
Snimak ekrana i video snimak ekrana	112
Istovremena obrada zadataka u Više prozora	116

Aplikacije

Aplikacije	125
Kontakti	126
Telefon	129
Kalendar	133
Sat	137
Beleške	138
Honor dokumenta	145
Snimač zvuka	150
Email	152
Kalkulator	152
Baterijska lampa	153
Kompas	154
Blizanac aplikacija	154
Menadžer sistema	155
Device Clone	156
Saveti	157

Podešavanja

Wi-Fi	158
Bluetooth	159
Mobilna mreža	160

	Sadržaj
Još veza	165
Personalizovani početni ekran i još mnogo toga	170
Displej i osvetljenje	178
Zvuci	183
Obaveštenja	186
Biometrijski podaci i lozinka	188
Aplikacija	191
Baterija	192
Skladište	194
Bezbednost	195
Privatnost	198
Sklopivi telefoni	202
Pristupačnost	202
Postavljanje više korisnika	213
Sistem i ažuriranja	214
Više informacija o telefonu	219

Saznajte više

Promena načina navigacije

Korišćenje funkcije Navigacioni dok za rad sa uređajem

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi taster funkcije Navigacioni dok, možete da:

- Prevučete taster u željeni položaj.
- Dodirnite taster za vraćanje nazad.
- Dodirnite i držite taster, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite i držite taster, zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.

Promena režima Navigacija sistema

Koristite navigaciju pomoću pokreta

Uđite u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite **Pokreti**.

Možete:

- Da se vratite na nadređeni meni: Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.
- Da se vratite na početni ekran: Prevucite nagore sa sredine donje ivice ekrana.
- Da pristupite multitasking: Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i pauzirajte.
- Da zatvarate zadatak: U interfejsu za multitasking, prevucite nagore preko kartice zadatka. Prevucite nadole na kartici da biste zaključali zadatak, zaključani zadaci se neće brisati u grupama dodirom  u interfejsu za multitasking.
- Da se brzo prebacujete između aplikacija: Prevucite preko dna ekrana u luku da biste se prebacivali između aplikacija; ili uključite **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** prekidač, a zatim prevucite preko dna ekrana.

Poboljšana osetljivost pokreta po ivici

Omogućite **Poboljšana osetljivost pokreta po ivici** kada koristite masku da biste proširili prostore osetljive na pokrete na stranama i vrhu i poboljšali odgovor na pokrete.

Idite u opciju **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema**, izaberite **Pokreti**, dodirnite **Podešavanja > Poboljšana osetljivost pokreta po ivici**, i uključite **Poboljšana osetljivost pokreta po ivici**.

Koristite navigaciju sa tri tastera

Uđite u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite **Tri tastera**.

Nakon što omogućite navigaciju sa tri tastera, možete:

- Dodirnuti  da biste se vratili na prethodnu stranicu ili zatvorili aplikaciju.
- Dodirnuti  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnuti  da biste ušli na stranicu „Skorašnji zadaci“.

Takođe možete imati još radnji na osnovu vaših navika:

- Izaberite kombinaciju različitih tastera za navigaciju.
- Dodirnite  (ako želite da je kombinacija za navigaciju sadrži) i otvorite Kontrolni centar.

Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Premeštanje podataka sa uređaja

- 1 Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberte odgovarajući tip starog uređaja.
- 2 Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.

 **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

Preuzmite sa iCloud-a

Koristeći **Device Clone**, možete da preuzmete galeriju, dokumente, kalendar i druge podatke iz iCloud-a na svoj Honor uređaj.

- 1 Idite u **Device Clone** i dodirnite **Ovo je novi uređaj > Apple uređaji > Preuzimanje sa usluge iCloud**.
- 2 Prijavite se na iCloud prateći uputstva na ekranu.

- 3** Izaberite podatke koje želite da preuzmete sa iCloud-a i dodirnite **Prenesi** da biste završili prenos.

Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključani ekran

Ako telefon ne koristite neko vreme, ekran će biti automatski zaključan.

Takođe možete ručno da zaključate ekran na sledeći način:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, ili
- Primaknite dva prsta da biste pristupili interfejsu za uređivanje na početnom ekranu, dodirnite opciju **Kartice**, prevlačite nagore po ekranu dok ne stignete do donjeg dela liste kartica, dodirnite opciju **Klasični vidžeti** i dodirnite opciju **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Držite ekran uključenim dok gledate u njega

Ekran će ostati uključen sve dok gledate u njega; ako skrenete pogled sa ekrana, on će se isključiti u skladu sa unapred podešenim vremenom spavanja.

Idite u **Podešavanja > Honor AI > Pametna detekcija** i potvrdite da je **Drži ekran uključenim tokom gledanja** uključen.

Ako se ekran zatamnjuje ali nije zaključan, možete ga ponovo uključiti jednim pogledom.

Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Uključen ekran/isključen ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**

Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

Korišćenje opcije otključavanja otiskom prsta

Kada se ekran uključi, na ekranu će biti prikazana ikona otiska prsta. Dodirnite ikonu prstom koji ste registrovali da biste otključali ekran.

Prilagodite često korišćene aplikacije na zaključanom ekranu

- 1 Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil zaključanog ekrana > Prilagođeno**.
- 2 Po potrebi, dodirnite ikonu aplikacije u donjem levom ili desnom uglu ekrana. U iskaćućem prozoru sa prečicama, izaberite ikone aplikacija koje želite da podesite. Ako ne želite da se često korišćene aplikacije prikazuju na zaključanom ekranu, možete da ga podesite na  a zatim dodirnuti **Gotovo**.

Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

Povezivanje na mobilnu mrežu

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.
 -  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

-  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko Lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta nije moguće deliti.

Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite **Lična pristupna tačka**. Mobilni podaci ili Wi-Fi mrežna veza vašeg telefona će tada biti deljena sa drugim uređajima.

Takođe možete da izvršite sledeće radnje za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite **Naziv uređaja**.
- Postavite **Lozinka**.
- Dodirnite **Povezani uređaji** da biste videli listu povezanih uređaja i listu blokiranih uređaja. Dodirnite uređaj na **Povezani uređaji** listi da biste ga premestili u **Lista blokiranih** prema uputstvu. Takođe možete ukloniti uređaj sa liste.
- Ako delite mobilnu mrežu za prenos podataka, možete i da dodirnete **Još** da biste podesili **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

Deljenje mreže preko USB-a

1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Prenos podataka

1 Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.

2 Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.

- Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
- 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Dajte naziv svojoj SIM kartici

Svojim SIM karticama možete da dajete nazive radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, možete da označite jednu SIM karticu kao „Poslovnu“, a drugu kao „Ličnu“.

Idite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**, i dodirnite  da biste izmenili naziv SIM kartice.

Ako vaš telefon nema opciju  u interfejsu **Podešavanje SIM kartica**, možete da izaberete SIM karticu i dodirnete **Naziv kartice** da biste dali naziv SIM kartici.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač.
Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

Brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilne podatke

Ako su na vašem telefonu instalirane dve SIM kartice, možete koristiti prečicu da brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilni prenos podataka.

- 1 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Podaci sa kartice SIM**.
- 2 Dodirnite tekst ispod  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite **Podešavanja** da biste pristupili **Podešavanje SIM kartica** ekranu.

Omogućavanje 5G mreže

5G, takođe nazivana i 5G mreža ili 5G mobilni sistemi, je peta generacija mobilne tehnologije. U poređenju sa 4G, 5G nudi više brzine prenosa podataka i manje kašnjenje.

Potvrdite da li su vaša SIM kartica i 5G mreža mrežnog operatera kompatibilni jedno s drugim. Po potrebi, kontaktirajte dobavljača kako bi omogućio 5G uslugu na vašoj SIM kartici.

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Na 5G signal i funkcionalnosti mogu da utiču ometanja usled pokrivenosti (geografska lokacija) ili ometanja frekvencije.

Ako su dve SIM kartice umetnute u vaš telefon, uđite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka > Još** i omogućite **Dve 5G SIM kartice**.

Poveži na mrežu Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka.

Pristupanje Wi-Fi mreži

-  Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1** Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2** Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
 - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1** Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2** Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.

3 Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.

i Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između Honor uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

2 Izaberite opcije **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.

3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

i Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.

5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Više informacija o početnom ekranu

Pretražite početni ekran

Na početnom ekranu možete da uradite sledeće:

- Proverite status svog telefona ili prikažite obaveštenja na statusnoj traci na vrhu ekrana.
- Prevucite levo i desno da biste proverili aplikacije, kartice na ekranu i vidžete.

Možete da primaknete dva prsta na početnom ekranu i odete na **Podešavanja** da biste promenili stil prikaza.

Kartice usluga

Kontinualno informisanje važnim informacijama i jedan dodir radi pristupa često korišćenim funkcijama bez otvaranja aplikacija. Kartice sa više stilova razlikuju vaš početni ekran od drugih.

Aplikacije koje podržavaju servisne kartice podrazumevano imaju indikatorsku traku pri dnu (izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Podešavanja početnog ekrana** da biste omogućili ili onemogućili opciju **Prikaži traku sa karticama**).

Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, izaberite aplikaciju **Galerija**, **Vreme** ili druge, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

Prevlačenje nagore ikona aplikacija radi dodavanja kartica usluga

Prevucite nagore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga (dodirnite druge oblasti radi skupljanja) i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice da biste je zakačili na početni ekran.

Izmena kartica usluga

Koristeći aplikaciju Beleške kao primer, možete da izmenite kartice na sledeći način: Dugo pritisnite karticu aplikacije Beleške i izaberite opciju Izmeni karticu na iskaćućoj listi da biste izabrali kategoriju aplikacije Beleške.

Stek kartica na desktopu

Prevucite karticu na drugu iste veličine da biste napravili stek. Ova funkcija podržava pravljenje stekova od najviše 10 kartica. Prevucite karticu na set kartica koji sadrži karte iste veličine. Kartice u steku se automatski šire i možete da podesite redosled gomilanja za kartice. Takođe možete da:

- zamenite kartice: prevucite na gore ili na dole po složenim karticama da biste videli sve kartice.
- vidite kartice: dodinite karticu da biste videli detalje.
- proširite kartice: možete da proširite kartice dugim prevlaćenje na gore ili dole.
- Uklanjanje karata: pritisnite i držite karticu i zatim izaberite da je uklonite.
- Uklonite set kartica: pritisnite i držite posložene kartice i izaberite da uklonite set kartica.

Uklanjanje kartica usluga

Dugo pritisnite karticu usluge, izaberite opciju **Ukloni** na iskaćućoj listi, zatim dodirnite opciju **Ukloni** u polju za potvrdu da biste uklonili karticu.

Velike fascikle

Sačuvajte aplikacije u velikoj fascikli. Možete da im pristupate bez otvaranja fascikle, što početni ekran čini efikasnijim za interakciju.

Prebacivanje na veliku fasciklu

Pritisnite i držite malu fasciklu i dodirnite opciju **Povećaj**.

-  Ako u fascikli postoji više od 9 aplikacija, ikona „više aplikacija“ će biti prikazana u donjem desnom uglu.

Omogućavanje aplikacije u velikoj fascikli

Dodirnite ikonu aplikacije u velikoj fascikli radi omogućavanja aplikacije.

Dodirnite opciju „još aplikacija“ u donjem desnom uglu velike fascikle da biste je proširili veliku fasciklu i prikazali ili otvorili još aplikacija.

Više operacija za veliku fasciklu

Preimenovanje velikih fascikli: Dugo pritisnite veliku fasciklu da biste je preimenovali.

Dodavanje ili uklanjanje aplikacija: Otvorite veliku fasciklu, dodirnete opciju  i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja ili uklanjanja aplikacija.

Prebacivanje na malu fasciklu

Dugo pritisnite veliku fasciklu i dodirnite opciju **Smanji** da biste prebacili na malu fasciklu.

Predlozi aplikacija

Opcija **Predlozi aplikacija** preporučuje aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom životu. Na osnovu vaših trenutnih potreba, obezbeđuje efikasnije pristupanje aplikacijama i uslugama.

Omogućavanje funkcije Predlozi aplikacija

Kartica **Predlozi aplikacija** je podrazumevano preinstalirana na početnom ekranu.

Izaberite **Podešavanja > Honor AI > AI predlozi > Predlozi aplikacija**, uverite se da su prekidači aplikacija koje podržavaju funkciju **Predlozi aplikacija** uključeni.

Dodavanje opcije Predlozi aplikacija na početni ekran

Možete da izaberete veću karticu za opciju **Predlozi aplikacija** da biste dobijali tačnije preporuke i doživeli bolje iskustvo.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite opciju **AI predlozi**. Prevucite nalevo i izaberite stil kartice 2*4 za opciju **Predlozi aplikacija**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Ako na početnom ekranu nema dovoljno prostora, **Kartice** će biti dodate na drugi ekran.

Prekid preporučivanja aplikacije

Pristupite kartici aplikacije **AI predlozi** na početnom ekranu, dugo pritisnite aplikaciju **Podešavanja** dok se ne pojavi dijalog i dodirnite opcije **Ne zanima me > U redu**. Aplikacija **Podešavanja** više neće biti preporučivana.

Prilagodite početni ekran

Prilagodite početni ekran svojim potrebama i željama. Uz prilagođene prečice za aplikacije i pojedinačne funkcije aplikacije, od pristupa širokom spektru usluga vas deli samo jedan dodir. Bilo da se radi o kancelarijskim alatima, video strimingu, aplikacijama za plaćanje ili

fitnes rutinama, svaki scenario je na dohvat ruke. Takođe možete prilagoditi veličinu fascikli po svom ukusu i izraziti svoj stil.

Proširite brzi pristup atomic uslugama

- 1 Dugo pritisnite ikonu željene aplikacije a zatim je otpustite da biste ušli u režim za izmenu .
 - 2 Prevucite bilo koji ugao  da biste proširili brzi pristup atomic uslugama, kao što su skeniranje ili prikaz kodova za plaćanje.
 - 3 Dodirnite željene usluge da biste im odmah pristupili.
-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Imajte na umu da neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

Izmenite brzi pristup atomic uslugama

Kada je proširena, dugoo pritisnite karticu a zatim dodirnite **Izmenite prečice** da biste pristupili sledećim radnjama:

- Dugo pritisnite brzi pristup na listi za **Prikaži** da biste prilagodili njen redosled.
- Prevucite brzi pristup sa liste za **Sakrij** na listu za prikaz ili obrnuto, da biste promenili njenu vidljivost.

Prilagođavanje veličine ikona fascikli

Dugo pritisnite ikonu fascikle da biste ušli u režim za izmenu  a zatim prevucite bilo koji ugao ikone da biste promenili njenu veličinu i oblik po želji.

-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Ako nema praznog prostora oko ciljne fascikle, nećete moći da je uvećate.

Dok

- 1 Otvorite **Podešavanja**, potražite **Opštu traku zadataka**, i uključite je.
- 2 Na svom tabletu ili rasklopljenom telefonu, prevucite nagore sa dna i držite na kratko dok se ne pojavi Dok. Dok vam omogućava da brzo pokrećete aplikacije, pristupite podeljenom ekranu i koristite plutajuće prozore.

Pokretanje aplikacija sa doka

Dok prikazuje sve vaše aplikacije, uključujući prikazane aplikacije i nedavno korišćene aplikacije.

Dodirnite ikonu aplikacije na doku da biste pristupili aplikaciji.

Pristupite podeljenom ekranu sa doka

Pritisnite i držite ikonu aplikacije u Doku, a zatim je prevucite do duge ivice da biste ušli u podeljeni ekran.

Pristup plutajućim prozorima sa doka

Pritisnite i držite ikonu aplikacije na doku, zatim je prevucite do centralnog ekrana da biste ušli u plutajuće prozore.

Kontrolni centar

Možete da koristite prečice za funkcije na vašem telefonu ili napraviti brza podešavanja u **Kontrolni centar**.

Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Prevucite nadole sa gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja. Prevucite nalevo ili nadesno na praznom prostoru da biste prelazili između njih.

Korišćenje prekidača-prečice

Dodirnite prekidač-prečicu da biste omogućili ili onemogućili njegovu funkciju. Dodirnite i držite prekidač-prečicu da biste brzo ušli na stranicu sa podešavanjima funkcije (ako postoji stranica za podešavanja). Na primer, dodirnite i držite **Wi-Fi** i možete direktno ući na stranicu sa podešavanjima „**Podešavanja > Wi-Fi**“.

Prevucite nadole do ikone na dnu panela prekidača-prečice da biste prikazali još prekidača-prečica.

Korišćenje pametnih preporučenih prekidača-prečica

Na osnovu pametnih mogućnosti aplikacije **AI predlozi**, vaš /telefon može pametno da proceni učestalost korišćenja i situacije u kojima se koriste prekidači-prečice. U pravo vreme aktivno će preporučivati obično korišćene prečice funkcija koje su vam možda potrebne čime možete uštedeti na vremenu.

Povećanjem vremena korišćenja preporuke će biti sve preciznije.

Prilagođavanje Kontrolnog centra

- **Prilagođavanje Tabla za AI predloge i Tabla sa prekidačima:** Dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice** i dodirnite i držite ikonu prekidača-prečice i prevucite ga da biste ga sortirali, dodali ili sakrili, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- **Skrivanje ili prikazivanje stranice za kolaboraciju između uređaja aplikacije Magični prsten:** dodirnite  > **Sakrij Magični prsten** (ili **Prikaži Magični prsten**) da biste zatvorili ili prikazali ulaz na stranicu za kolaboraciju između uređaja aplikacije **Magični prsten**.

Više informacija o uobičajenim ikonama

Saznajte više o uobičajenim ikonama obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Različiti proizvodi podržavaju različite funkcije. Ikone u nastavku se možda neće pojaviti na vašem telefonu. Pogledajte stvarni prikaz telefona.

	Povezano na 5G mrežu		Povezano na 4G mrežu
	Povezano na 3G mrežu		Povezano na 2G mrežu
	Povezano na HSPA mrežu		Povezano na HSPA+ mrežu
	Pun signal		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka.		Nema SIM kartice
	Omogućena je pristupna tačka		Povezano na pristupnu tačku
	Povezano na Wi-Fi mrežu		Povezano na Wi-Fi mreže i na 2,4 GHz i na 5 GHz
	Automatsko prebacivanje mreže preko funkcije Wi-Fi+		Povezano na Wi-Fi 6 mrežu
	Nema baterije		Povezano na Wi-Fi 6 mreže i od 2,4 GHz i od 5 GHz
	Punjenje		Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom
	Super punjenje		Nivo baterije je nizak
	Bežično brzo punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Bežično super punjenje
	Omogućen je Bluetooth		Bežično punjenje
	Povezano na Bluetooth uređaj		Funkcija Digitalna ravnoteža je omogućena na telefonu
	Više informacija		Baterija Bluetooth uređaja
	Usluga lokacije je omogućena		Povezano na VPN mrežu

	Povezano na slušalice		Prilagođenost oku je omogućena
	Poziv u toku		Povezivanje sa glasovnim kanalom i odgovaranje na pozive ili upućivanje poziva nije moguće.
	Propušten poziv		VoLTE HD poziv je omogućen
	Utišaj		Nove poruke
	Omogućena je NFC funkcija		Režim vibracije
	Sinhronizacija podataka		Opcija Ne uznemiravaj je omogućena
	Omogućen je Režim performansi		Sinhronizacija podataka nije uspela
	Prijem podsetnika u aplikaciji Kalendar		Prijem novog emaila
	Omogućen je alarm		Blokirani pozivi ili poruke
	Omogućen je Režim rada u avionu		

Prikaz i onemogućavanje obaveštenja

Prikaz i brisanje obaveštenja

Prikaz obaveštenja

Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

Brisanje obaveštenja

- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.

- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.

 Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

Sprečavanje prikaza obaveštenja

Da vas ne bi uznemiravala obaveštenja, prevucite nalevo preko obaveštenja koje želite da obradite i dodirnite opciju , zatim možete da izaberete opcije:

- **Korišćenje blagih obaveštenja**
- **Onemogućiti obaveštenja**
- **Još podešavanja**

-  • Neka obaveštenja sistema i obaveštenja iz aplikacija u prednjem planu ne mogu se zatvarati ili odlagati.
- Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije. Pogledajte stvarne situacije.

Podešavanje stila prikaza table sa obaveštenjima

Uđite u **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i podesite stil prikaza table sa obaveštenjima u **Zaključani ekran** oblasti.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

2 Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Zvuci i vibracija** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Ton zvona**
- **Obaveštenja**

- Alarmi
- Muzika, Video zapisi, Igrice
- Pozivi

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Gledanje u ekran da biste smanjili jačinu zvuka

Kada imate dolazni poziv na telefonu, možete da podesite jačinu zvuka poziva gledanjem u ekran.

Pre korišćenja ove funkcije, idite u **Podešavanja > Honor AI > Pametna detekcija** i uverite se da je omogućen **Pogledajte ekran da biste smanjili jačinu zvuka zvona**.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

2 Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.
Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.
- Postavljanje režima vibracije
Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.

Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.

Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Podesite režim velike jačine zvuka

Aktivirajte režim velike jačine zvuka u bučnim okruženjima ili dok slušate muziku ili gledate video zapise da biste poboljšali jasnoću zvuka.

Pritisnite dugme za pojačavanje jačine zvuka iznad maksimalnog nivoa da biste aktivirali režim velike jačine zvuka.

Pritisnite dugme za smanjivanje jačine zvuka da biste izašli iz ovog režima.

Postavljanje opcije Još podešavanja zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja zvuka** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i povećavanje jačine zvuka, dodirnite **Isključi** i **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibira i prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovo pokrećite uređaj da biste obrisali keš memoriju i održali uređaj u optimalnom stanju. Ponovno pokretanje ponekad može rešiti problem kada uređaj naiđe na problem.

Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i povećavanje jačine zvuka, a zatim dodirnite **Ponovo pokreni sistem** i **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

Prinudno ponovno pokretanje telefona

Telefon možete prinudno ponovo da pokrenete ukoliko ne radi ili ukoliko se ne isključuje na uobičajen način. Dugo pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje duže od 10 sekundi da biste prinudno ponovo pokrenuli uređaj.

Punjenje telefona

Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

Mere predostrožnosti prilikom punjenja

- Puniti svoj telefon koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili uz uređaj. Korišćenje drugih punjača ili USB kablova može izazvati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Vaš telefon će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj poveže na USB priključak. Ako se otkrije vlaga u USB priključku, telefon će automatski aktivirati bezbednosne mere i ograničiti punjenje. Prekinite vezu telefona sa USB priključkom i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Vreme potrebno za potpuno punjenje baterije zavisi od temperature okoline i starosti baterije.
- Baterije mogu da se pune ograničeni broj puta. Kada vek trajanja baterije postane primetno kraći, idite u ovlašćeni korisnički servisni centar kompanije Honor da biste zamenili bateriju.
- Ne pokrivajte telefon ni punjač tokom punjenja.
- Vaš telefon može da se zagreje kada ga koristite duži vremenski period, posebno na visokim temperaturama. U tom slučaju, zaustavite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite telefon na hladno mesto.
- Nemojte koristiti telefon dok se puni.
- Ako vaš telefon ne reaguje nakon što pritisnete i držite dugme za uključivanje/isključivanje, baterija se možda ispraznila, puniti je duže od 30 minuta.

Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2 Priključite adapter u strujnu utičnicu.

Punjenje pomoću bežičnog punjača

Bežični punjač sadrži glavu za punjenje, kabl za prenos podataka i dâk za punjenje. Da biste osigurali bezbednost punjenja, kupite dâk za punjenje preko zvaničnog kanala

kompanije Honor i koristite standardnu glavu za punjenje i kabl za prenos podataka. Da biste koristili bežično SuperCharge punjenje, kupite komplet za punjenje koji podržava SuperCharge punjenje.

- 1** Pomoću kabla za prenos podataka povežite glavu za punjenje na dâk za punjenje i priključite glavu za punjenje u utičnicu.
- 2** Postavite dâk za punjenje na sto i telefon u njegov centar tako da je displej okrenut prema gore.
- 3** Sačekajte nekoliko sekundi dok sa telefona ne čujete kratak zvučni signal koji ukazuje na to da je punjenje počelo.
 - Ako koristite SuperCharge glavu i SuperCharge dâk, za napajanje telefona će se koristiti režim SuperCharge. Ikona  ukazuje na to da se koristi SuperCharge punjenje.
 - Ako je glava za punjenje visokonaponska QuickCharge glava, dâk za punjenje će koristiti režim QuickCharge. U ovom slučaju ćete videti ikonu .
 - Ako se koristi standardna glava za punjenje, uređaj će se puniti standardnom brzinom. Odgovarajuća ikona je .

Indikator doka	Indikacija
Zatreperi jednom	Dâk je povezan na izvor napajanja.
Uključen	Punjenje
Treperi	Došlo je do greške pri punjenju.

Punjenje vašeg telefona preko računara

- 1** Povežite svoj telefon sa računarom ili drugim uređajem pomoću USB kabla.
- 2** Kada se dijalog **Koristi USB za** prikaže na vašem telefonu, dodirnite **Samo punjenje**. Ako je prethodno podešena druga opcija, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo energije baterije preko ikone baterije na ekranu telefona.

Ikona baterije	Nivo energije baterije
	Preostalo je manje od 10% baterije.
	Preostalo je između 10% i 20% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je između 20% i 90% baterije.

Ikona baterije	Nivo energije baterije
	Punjenje, preostalo je najmanje 90% baterije. Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.

Upotreba povratnog bežičnog punjenja

Povratno bežično punjenje podržavaju uređaji koji podržavaju standard bežičnog punjenja, kao što su telefoni, tableti, satovi i narukvice.

Pre upotrebe povratnog bežičnog punjenja proverite da li je nivo baterije uređaja viši od 20%.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** i omogućite opciju **Povratno bežično punjenje**.
- 2** Uključite uređaj koji treba da se puni i postavite ga na centar poledine svog uređaja. Nemojte da stavljate metalne predmete između svog uređaja i uređaja koji treba da se puni.
- 3** Ako uređaj ne počne da se puni u roku od 5 sekundi, podesite njegov položaj i pokušajte ponovo.
- 4** Ako se tokom punjenja uređaj koji treba da se puni skloni sa vašeg uređaja duže od 2 minuta, funkcija **Povratno bežično punjenje** će automatski biti onemogućena.

Promišljeni AI предлози

AI predlozi

Koristite AI titlove za pretvaranje zvuka u titlove

AI titlovi vam omogućava da transkribujete video zapise koji se reprodukuju na vašem telefonu ili razgovor u tekst u realnom vremen i da prikazujete tekst u plutajućem prozoru na ekranu. Takođe je moguće prevesti strane jezike na lokalne jezike.

Prepoznajte zvuk i automatski generišite titlove

1 Možete pristupiti opciji **AI titlovi** na sledeće načine:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite da biste omogućili **AI titlovi**. Ako **AI titlovi** se ne pojavi na panelu

Kontrolnog centra, dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice**, prevucite ga u Brzi panel, a zatim omogućite funkciju.

2 Omogućite **AI titlovi**:

- Ako želite da prepoznate titlove u video zapisu, izaberite **Titl** karticu plutajućeg prozora. U plutajućem prozoru, dodirnite  da biste ušli u interfejs podešavanja titlova. Ako je izvorni jezik strani jezik, možete odabrati i odgovarajući jezik prevoda na **Jezici**.
- Ako želite da konvertujete glasovne razgovore u tekst, izaberite **Dijalog** karticu plutajućeg prozora. U plutajućem prozoru, dodirnite  > **Jezik dijaloga** da biste izabrali jezik unosa. Vaš telefon će početi da sluša, a kada detektuje govor, automatski će konvertovati glas u tekst i prikazati ga na ekranu.
- Ako želite da konvertujete tekst u glasovnu reprodukciju, dodirnite  da biste uneli tekst i poslali ga. Dodirnite  pored razgovora i vaš telefon će pretvoriti tekst u glas i reprodukovati ga.

3 Sačuvajte **AI titlovi**:

Na stranici **Titl** ili **Dijalog**, dodirnite  > **Sačuvaj**, i pratite uputstva na ekranu kako biste sačuvali sadržaj generisan **AI titlovi** na **Zabeleške**.

4 Zaustavite **AI titlovi**:

Dodirnite  da biste isključili titlove.

 Ne podržavaju svi jezici prevod titlova. Stvarna situacija se može razlikovati.

Honor Povezivanje

Pametno usklađivanje

Uživajte u Pametnom Životu uz Honor Povezivanje

Honor Povezivanje, zasnovan na tehnologiji MagicRing (Magični prsten) koju je razvio Honor, usklađivanje uređaja može da učini praktičnijim i efikasnijim.

Uređaji prijavljeni sa istim Honor ID-jem mogu da se otkriju i automatski povežu jedan sa drugim, formirajući Magični prsten. Informacije i usluge mogu neprimetno da se prenose između uređaja, što u potpunosti koristi prednosti svakog uređaja i čini vaš život udobnijim i efikasnijim. Idite u **Podešavanja > Honor Povezivanje** da biste saznali više o funkcijama koje podržavaju model i verzija uređaja.

- 1. Povezane aplikacije:** Možete da prebacite aplikaciju na kojoj ste radili sa jednog uređaja na drugi da biste nastavili bez ikakvog prekida. Na primer, datoteka koja se uređuje na vašem telefonu može se neprimetno preneti na računar radi nastavka uređivanja.
- 2. Povezani poziv:** Možete da primete ili upućujete telefonske pozive na tabletu ili računaru kako ne biste propustili nijedan važan poziv ili prekinuli svoj trenutni zadatak. Na primer, možete da odgovarate na telefonske pozive na svom tabletu.
- 3. Povezano obaveštenje:** Možete da rukujete obaveštenjima telefona na svom tabletu ili računaru i da ih pregledate kako biste ostali fokusirani na svoj trenutni posao bez propuštanja važnih informacija. Na primer, možete da zatvorite alarm telefona na računaru.
- 4. Povezani unos:** Možete da koristite tastaturu, miš ili tablu osetljivu na dodir na računaru ili tabletu da istovremeno kontrolišete nekoliko uređaja i prevlačite i otpuštate datoteke između ovih uređaja, što deljenje i saradnju čini mnogo lakšim. Na primer, možete da prevlačite datoteke sa računara u polje za ćaskanje na telefonu radi deljenja.
- 5. Povezana kamera:** Kamere vašeg telefona i tableta mogu da se dele sa računalom, omogućujući fleksibilnije uglove vašem uređaju. Na primer, tokom sastanka možete lako da prebacujete uglove sa zvučnika na slajdove.
- 6. Deljenje veze:** Bez mreže, tablet i računar mogu da se povežu na mrežu vašeg telefona bez omogućavanja pristupne tačke ili unosa lozinke, i na taj način vam omogućavaju stabilnu mrežu. Na primer, kada se tablet bez internet veze približi telefonu koji deli svoju mrežu, tablet može odmah da pristupi Internetu.

Pored toga u Magičnom prstenu Kontrolnog centra, možete jasno videti uređaje Magičnog prstena na aktuelnom nalogu i napredne funkcije i usluge svakog uređaja. Takođe možete brzo omogućiti funkciju Honor Povezivanje i softverske i hardverske usluge.

-  Nema potrebe za instaliranjem dodatnog softvera ili dodataka ili naplaćivanjem dodatnih naknada za komunikacione usluge da bi se koristila opcija **Honor Povezivanje**.
- Usluge **Honor Povezivanje** se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i verzije uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Povezivanje više uređaja pomoću funkcije Honor Povezivanje

Prvo, sve uređaje koji treba da se povežu ažurirajte na poslednju verziju i uverite se da svi podržavaju **Honor Povezivanje**.

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na telefonu i uređaju koji treba da se poveže.
- 2 Uključite Wi-Fi i Bluetooth na telefonu i na uređaju koji treba da se poveže.
- 3 Izaberite **Honor Povezivanje**, složite se sa korisničkim ugovorom i uverite se da su usluge Honor Povezivanja omogućene na telefonu i uređaju koji treba da se poveže.

Na stranici sa podešavanjima funkcije **Honor Povezivanje** na telefonu, kada uređaj ima natpis „**U blizini**”, znači da je povezan. Dodirnite njegov naziv i uverite se da su usluge funkcije Honor Povezivanje omogućene.

-  Da bi se obezbedila brža i stabilnija veza, preporučuje se povezivanje uređaja na istu Wi-Fi mrežu.

Upravljanje funkcijom Honor Povezivanje na vašem telefonu/tabletu

Izaberite **Podešavanja** > **Honor Povezivanje** na telefonu/tabletu. Na listi **Usluge na ovom uređaju** možete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor Povezivanje na aktuelnom uređaju. Na primer, dodirnite opciju **Povezane aplikacije**, isključite opciju **Povezane aplikacije** i tada se aplikacije i usluge više neće prenositi između ovog i drugih uređaja.

Upravljanje funkcijom Honor Povezivanje na drugim uređajima

Izaberite **Podešavanja** > **Honor Povezivanje** na telefonu, dodirnite uređaj sa prikazanom opcijom **U blizini** i moći ćete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor povezivanje za jedan uređaj. Na primer, dodirnite laptop sa prikazanom opcijom **U blizini**, isključite opciju **Povezane aplikacije** i tada se aplikacije i usluge više neće prenositi između telefona i laptopa. Ovo neće uticati na druge uređaje.

Onemogućavanje funkcije Honor Povezivanje na vašem telefonu/tabletu

Izaberite **Podešavanja** > **Honor Povezivanje** >  > **Više informacija** na telefonu/tabletu i dodirnite opciju **Onemogućiti uslugu** da biste onemogućili sve usluge funkcije Honor Povezivanje na uređaju. Ako želite da ih obnovite, izaberite **Podešavanja** > **Honor Povezivanje** i **Slažem se** ponovo do Korisničkog ugovora.

MagicRing

Honor MagicRing povezivanje je integrisalo razne uređaje i usluge, kojima se može pristupiti i kontrolisati direktno sa MagicRing stranice. Uz MagicRing, telefoni, tableti, laptopovi i drugi uređaji povezani sa istim Honor ID-jem će se automatski pojaviti na MagicRing stranici. Ovo omogućuje neprimetan prenos usluga na sve vaše MagicRing uređaje, kojima se upravlja sa jednog uređaja. Takođe možete lako da prenosite aplikacije i datoteke, što čini proces praktičnim i efikasnim.

Pristup stranici funkcije MagicRing

Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite karticu MagicRing. Ako se kartica funkcije MagicRing u Kontrolnom centru izbriše, samo dodirnite  i izaberite **Prikaži Magični prsten**.

MagicRing usluge prenosa

Na stranici funkcije MagicRing dodirnite svaku kuglicu uređaja u okviru funkcije MagicRing da biste videli usluge koje pruža uređaj. Prevucite uslugu do kuglice drugog uređaja da biste jednostavno preneli uslugu. Na bilo kom uređaju (telefon, tablet, računar) koji podržava stranicu funkcije MagicRing možete da upravljate uslugama prenosa za sve uređaje u okviru funkcije MagicRing.

Prvi koraci

Prijavite se na isti Honor nalog na telefonu i obližnjim uređajima, uključite Wi-Fi i Bluetooth, pa omogućite **Honor Povezivanje** u okviru stavke **Podešavanja**. Potrebno je da se uređaji poput satova i slušalica upare i povežu sa drugim uređajima.

Usluge prenosa

Putem stranice funkcije MagicRing možete na uređajima i u drugim uslugama da pokrenete deljenje ekrana, deljenje mreže, Povezani unos i deljenje kamere.

- 1** Na stranici funkcije MagicRing dodirnite kuglicu uređaja da biste automatski prikazali nazive usluga koje uređaj može da pruži.
- 2** Dodirnite/prevucite uslugu koju želite da prenesete, pa prevucite karticu usluge na uređaj na koji želite da je prenesete.

 Usluga možda ne podržava prenos na sve uređaje u okviru funkcije MagicRing. Ako je boja kuglice uređaja siva prilikom prevlačenja kartice usluge, to znači da data usluga ne podržava prenos na ovaj uređaj.

Prekid veze usluge prenosa

Dodirnite  na kartici usluge ili prevucite karticu usluge apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Prenesite aplikacije preko MagicRing

Možete da prenesete aplikacije preko MagicRing.

Početak

Prijavite se sa istim Honor nalogom na svom telefonu i uređajima u blizini, uključite Wi-Fi i Bluetooth i omogućite **Honor Povezivanje** u **Podešavanja**.

Prenesite aplikacije

Prevucite nagore pomoću tri prsta u aplikaciji i uđite na stranicu MagicRing. Formiraće se kartica zadatka. Prevucite je na ciljni uređaj i aplikacija će se preneti.

Način prenosa

Način prenosa zavisi od aplikacija i ciljnih uređaja.

- Ako aplikacija podržava **Povezane aplikacije**, biće preneti preko **Povezane aplikacije**.
- Ako ne podržava **Povezane aplikacije**, način na koji će biti preneti zavisi od ciljnog uređaja.
 - **Sa telefona na tablet/računar:** Aplikacija će biti preneti na tablet ili računar preko Usklađivanja više ekrana. Možete nastaviti da koristite ovu aplikaciju na svom tabletu ili računaru.
 - **Sa telefona na Vision:** Ekrantelefona će se projektovati na Honor Vision. Možete da nastavite da uživate u sadržaju svog telefona na Vision.

Povezane aplikacije

Povezane aplikacije

Kada uređujete belešku ili email na svom telefonu, funkcija Povezane aplikacije vam omogućava da neometano prenesete aktuelni zadatak na druge uređaje u blizini sa istim Honor ID nalogom. Na primer, možete nastaviti da uređujete belešku na računaru bez prekida.

Dostupnost

Tableti, telefoni i računari koji podržavaju funkciju Honor Povezivanje.

Podržane sistemske aplikacije

Zabeleške i Email.

 Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije. Stvarna situacija se može razlikovati.

Nastavak korišćenja beleški

Beleške koje se uređuju na vašem telefonu mogu se preneti na drugi uređaj radi praktičnijeg rada.

Pre korišćenja

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na uređaju, uključite Wi-Fi i uključite Bluetooth.

- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Honor Povezivanje** i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** omogućena.
- 3** Kliknite na povezani uređaj (prikazan kao osvetljen) i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** uključena.

Nastavak korišćenja beleški

- 1** Uredite beleške u aplikaciji **Zabeleške** na svom telefonu.
- 2** Primićete odziv za povezivanje:
 - na karticama početnog ekrana funkcije AI предлози ili u opciji Skorašnje (prevucite nagore od donje ivice ekrana i pauzirajte u režimu Pokreti ili dodirnite opciju  u režimu Tri tastera) ako je povezani uređaj mobilni telefon.
 - u skorašnjim zadacima na početnom ekranu ili u opciji Skorašnje (prevucite nagore od donje ivice ekrana i pauzirajte u režimu Pokreti ili dodirnite opciju  u režimu Tri tastera) ako je povezani uređaj tablet.
 - na traci zadataka ako je povezani uređaj računar.
- 3** Kliknite na odziv na povezanom uređaju i beleške koje se uređuju na vašem telefonu će se neometano preneti na aktuelni uređaj, uključujući njihov sadržaj i status uređivanja.

Nastavak korišćenja klipborda

Nakon što kopirate sliku ili tekst na svoj telefon, možete da nalepите sadržaj na drugi uređaj u blizini sa istim ID-jem. Dostupna je i suprotna mogućnost. Kada sadržaj kopirate na drugi uređaj **u blizini sa istim ID-jem, možete da ga nalepите na svoj telefon.**

Pre korišćenja

- 1** Prijavite se na isti Honor ID na uređaju, uključite Wi-Fi i uključite Bluetooth.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Honor Povezivanje** i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** omogućena.
- 3** Kliknite na povezani uređaj (prikazan kao osvetljen) i uverite se da je opcija **Povezane aplikacije** uključena.

Nastavak korišćenja klipborda

- 1** Kopirajte vezu, tekst ili sliku u aplikaciji na svom **telefonu**. Na primer, možete da kopirate sliku ili tekst na veb-sajtu.
 - 2** Nalepите sadržaj na povezani uređaj. Na primer, možete da nalepите sadržaj u aplikaciju Microsoft Word na svom računaru.
-  • Neke aplikacije podržavaju lepljenje sadržaja između različitih uređaja.
 - Kada lepите sadržaj, potrebno je da oba uređaja povežete na internet.
 - Klipbord koji može da radi između različitih uređaja podržava maksimalan sadržaj od 20 MB.

Povezani poziv

Povezani poziv

Omogućava uređajima u blizini, uključujući laptopove i tablete, da dele funkciju Poziv telefona. Možete da odgovorite na poziv ili uputite poziv na ovim uređajima ili da prebacite telefonski poziv na ove uređaje. Nesmetano prebacujete pozive između uređaja.

Primenljivi uređaji

Telefoni, tableti, laptopovi koji podržavaju funkciju Honor Povezivanje.

Pripreme

- 1** Prijavite se na isti Honor ID na telefonu i obližnjim uređajima i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
 - 2** Idite na **Podešavanja > Honor Povezivanje > Povezani poziv**, i postarajte se da je omogućena funkcija **Povezani poziv**.
 - 3** Na stranici sa podešavanjima za **Honor Povezivanje** dodirnite uređaj sa “**U blizini**”, i uverite se da je opcija **Povezani poziv** uključena.
-  • Ova funkcija neće izazvati dodatne troškove poziva.
 - Ona podržava samo glasovne pozive mrežnog operatera.
 - Deljenje poziva među telefonima nije podržano. Ako želite da primete pozive na drugom uređaju, idite na **Telefon > ⋮ > Podešavanja**, dodirnite **Prosleđivanje poziva**, izaberite režim prenosa i unesite ciljni broj (ova funkcija traži podršku službe mrežnog operatera, posavetujte se s mrežnim operaterom oko detalja).

Dozvola za uređaje u blizini da odgovaraju na pozive/upućuju pozive

Telefonski pozivi biće automatski preneti na povezane laptopove i tablete. Možete da odaberete uređaj po želji da biste odgovorili na poziv ili uputili poziv.

-  • Obaveštenje o pozivu se neće prikazati na zaključanom ekranu ili ekranu spavanja.
- Tablet može da identifikuje svog vlasnika. Izaberite **Podešavanja > Honor Povezivanje > ⋮ > Dodatne usluge** i uključite **Prepoznavanje vlasnika**. Ako korisnik uređaja nije njegov vlasnik, on neće dobiti obaveštenje o pozivu. Kada ga vlasnik koristi sa drugim osobama, na uređaju će se prikazati obaveštenje o pozivu sa skrivenim imenom pozivaoca.

Ručni prenos poziva na uređaje u blizini

Nakon što preuzmete poziv, možete da dodirnete opciju  na ekranu za pozivanje da biste preneli poziv na drugi uređaj kao što je laptop.

Povezano obaveštenje

Povezano obaveštenje

Sinhronizujte obaveštenja (npr. SMS, alarmi, društveni mediji) sa telefona na uređaje u blizini koji se koriste (laptop, tablet itd.). Praktično proveravajte obaveštenja i upravljajte obaveštenjima na uređajima.

Dostupni uređaji

Telefoni, tableti i laptopovi koji podržavaju funkciju Honor Povezivanje.

Pripreme

- 1** Prijavite se na isti Honor ID na svom telefonu i na uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2** Izaberite **Podešavanja > Honor Povezivanje > Povezano obaveštenje**, uverite se da je opcija **Povezano obaveštenje** omogućena i izaberite aplikacije čija obaveštenja želite da sinhronizujete.
- 3** Na stranici sa podešavanjima funkcije **Honor Povezivanje** proverite **U blizini** uređaje i uverite se da je opcija **Povezano obaveštenje** omogućena na ovim uređajima.

Upravljanje obaveštenjima telefona na uređajima u blizini

Obaveštenja će se automatski sinhronizovati sa vašeg telefona na povezane uređaje (laptop, tablet itd.). Možete da odgovarate na SMS poruke, da isključujete alarme i da obrađujete druga obaveštenja na bilo kom uređaju. Status obaveštenja će biti ažuriran na svim uređajima.

-  • Radi zaštite vaše privatnosti, sadržaj obaveštenja sinhronizovanog sa vašim laptopom biće sakriven i biće prikazan samo kada pređete mišem preko obaveštenja.
- Identifikacija vlasnika je podržana na tabletima. Možete da izaberete **Podešavanja > Honor Povezivanje > ⋮ > Dodatne usluge** i omogućite opciju **Prepoznavanje vlasnika**. Obaveštenja se tada neće sinhronizovati kada druga osoba koristi vaš tablet.
- Ako je na vašem tabletu instalirana ili ako je na vašem laptopu pokrenuta ista aplikacija treće strane kao na vašem telefonu, obaveštenja ove aplikacije neće biti sinhronizovana sa ovim uređajima. Na primer, ako ste instalirali aplikaciju WeChat na svom tabletu ili ako ste pokrenuli aplikaciju WeChat na svom laptopu, ovi uređaji neće primati WeChat obaveštenja sa vašeg telefona.

Upravljajte dozvolama aplikacije za Povezano obaveštenje

Uđite u **Povezano obaveštenje** i upravljajte dozvolama koja se odnose na aplikaciju Povezano obaveštenje. Kada date dozvolu za aplikaciju, njena obaveštenja će se preneti na obližnje povezane uređaje.

- Uđite u **Podešavanja > Honor Povezivanje > Povezano obaveštenje**.

- Uključite ili isključite prekidač po želji.

Povezani unos

Povezani unos

Upravlajte svojim telefonom i tabletom pomoću računarske tastature, miša i table osetljive na dodir. Slobodnim prevlačenje i otpuštanjem slika i datoteka na više uređaja unapredićete efikasnost rada i učenja.

Dostupni uređaji

Telefon tablet i računar koji podržava Honor Povezivanje.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na /telefonu i na uređajima u blizini. Uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja > Honor Povezivanje > Povezani unos** i postarajte se da je omogućen **Povezani unos**.
- 3 Na stranici sa podešavanjima **Honor Povezivanje**, proverite **U blizini** uređaje i postarajte se da je na tim uređajima omogućen **Povezani unos**.

Omogućavanje povezanog unosa

Postavite telefon i tablet pored računara. Uverite se da su otključani i da su ekrani uključeni. Ako je potrebno da istovremeno delite miš sa mobilnim telefonom i tabletom, postavite jedan sa leve, odnosno drugi sa desne strane računara.

1. način: Pomerite kursor da dodirne ivicu ekrana računara dvaput zaredom kako bi kliknuo na odgovarajućem uređaju u iskaćućem prozoru na ivici da bi se uspostavila veza. Kada je veza uspostavljena, kursor može prelaziti na ekran telefona.

2. način:

- 1 Otvorite stranicu funkcije MagicRing na bilo kom MagicRing uređaju, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2 Dodirnite kuglicu uređaja računara u funkciji MagicRing.
- 3 Samo prevucite uslugu Povezani unos kuglice telefona da biste delili uslugu sa telefonom ili tabletom.

Kada su povezani, kursor miša može slobodno da prelazi sa uređaja na uređaj. Telefonom i tabletom možete da upravljate na uobičajeni način.

Zaustavljanje povezanog unosa

Možete da kliknete na X na kartici Povezanog unosa na stranici funkcije MagicRing bilo kog telefona, tableta ili računara u okviru funkcije MagicRing, odnosno da prevučete karticu Povezanog unosa apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Povezana kamera

Povezana kamera

Uz funkciju Povezana kamera možete na računaru da koristite prednju i zadnju kameru telefona radi snimanja u realnom vremenu. Na primer, kada učestvujete u video-konferenciji na računaru, možete da koristite kameru telefona. Ugao snimanja je fleksibilan, a slika bistra i profesionalnog kvaliteta.

Uslovi

telefon i računar moraju da podržavaju ovu funkciju. Kamera telefona može da se deli sa računarom.

Prvi koraci

- 1** Prijavite se na isti Honor nalog na telefonu i obližnjim uređajima, pa uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2** Izaberite **Podešavanja > Honor Povezivanje > Povezana kamera** i postarajte se da je omogućena funkcija **Povezana kamera**.
- 3** Postarajte se da je na računaru omogućena funkcija **Povezana kamera**.

Deljenje kamere /telefona sa računarom

Kada obavljate video-konferenciju, video-poziv ili direktno strimovanje ili koristite aplikacije za koje je neophodno korišćenje kamere na računaru, možete izabrati da koristite kameru svog tableta ili telefona kako biste imali čistiju sliku i kako biste lakše mogli da po potrebi pomerate kameru.

 Proverite da li konkretni proizvodi podržavaju uslove i obavljanje koraka za deljenje kamere.

Deljenje mreže

Deljenje veze

Bez mreže, tablet i računar mogu da se povežu na mrežu vašeg telefona bez omogućavanja pristupne tačke ili unosa lozinke, i na taj način vam omogućavaju stabilnu mrežu.

Dostupnost

Tableti, telefoni i računari koji podržavaju funkciju Honor Povezivanje. Vezu telefona sa mobilnom mrežom možete podeliti sa tabletom i računarom.

Pripreme

- 1** Prijavite se na isti Honor ID na telefonu i na uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.

2 Idite na **Podešavanja > Honor Povezivanje**, i postarajte se da je **Deljenje veze** omogućeno.

Deljenje mobilne mreže sa uređajima u blizini

1. način: Kada uređaj bez pristupa mreži nije povezan na internet, a telefon ima ili mobilne podatke ili Wi-Fi mrežnu vezu, uređaj će automatski prikazati upit za mrežnu vezu kada bude blizu telefona. Jednostavno dodirnite **Koristi** da biste pristupili mreži.

2. način:

- 1** Idite na stranicu Magični prsten na bilo kom telefonu, tabletu ili računaru u Magičnom prstenu.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja telefona (sa mrežnim pristupom) u Magičnom prstenu a zatim prevucite karticu usluge za deljenje veze sa tabletom, računarom ili drugim telefonom da biste delili mrežu.

-  • Omogućite tablu sa obaveštenjima prevlačenjem nadole sa sredine vrha ekrana ili sa leve strane ekrana telefona, dodirnite  na desnoj strani kartice za deljenje veze i dodirnite **Prekini deljenje** da biste zaustavili deljenje veze. Takođe možete da dodirnete malu plavu kuglicu pričvršćenu na kuglicu uređaja, a zatim da dodirnete  da biste zaustavili deljenje veze ili prevucite karticu za uslugu deljenja veze koja je pričvršćena za kuglicu uređaja iz oblasti za pričvršćivanje da biste zaustavili deljenje.
- Deljenje veze je podržano samo sa telefona na druge uređaje bez pristupa mreži u Magičnom prstenu (kao što su tableti, računari ili drugi telefoni).

Korišćenje usluge na više uređaja

Povezani gadžeti

Korišćenjem kamere drugog uređaja možete slobodno izabrati najpodesniji uređaj za fotografisanje. Na primer, fotografije snimljene /tabletom možete odmah prikazati u datoteci na svom računaru, čime je olakšano snimanje dodatnog inspirativnog sadržaja.

Dostupnost

Telefoni, tableti i računari koji koriste operativni sistem MagicOS 7.2 ili noviji i koji podržavaju Honor Povezivanje. Kameru svog telefona ili tableta možete koristiti za fotografisanje i snimanje video-zapisa koje možete potom koristiti na svom računaru.

Podržane sistemske aplikacije

Honor zabeleške i Honor dokumenta

Podržane aplikacije trećih strana

Ding Disk

-  Uđite u AppGallery ili posetite zvanični veb-sajt treće strane da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju aplikacije treće strane. Uslovi podrške zavise od stvarne situacije.

Pripreme

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na /tabletu i na uređajima u blizini i uključite i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja > Honor Povezivanje** i postarajte se da je uključeno **Honor Povezivanje**.

Deljenje kamere tableta ili telefona sa obližnjim laptopom

Kada koristite aplikaciju za dokumente na laptopu, možete da koristite kameru tabletakameru telefona da biste snimili fotografije, skenirali dokumente a zatim ih ubacili direktno u dokument.

Na primer, kada koristite Honor Zabeleške na svom laptopu, možete da dodirnete  na ekranu za izmenu i koristiti kameru svog telefona ili tableta za snimanje fotografija ili skeniranje dokumenata i one će neprimetno biti ubačene u belešku.

Deljenje kamere telefona sa obližnjim telefonom ili tabletom

Kada koristite aplikaciju za dokumente na svom telefonu, pomoću kamere drugog tableta ili telefona možete da snimate fotografije i ubacite ih u dokument.

Na primer, kada koristite Honor Zabeleške na telefonu, možete da dodirnete  na ekranu za izmenu i da pomoću kamere drugog telefona ili tableta snimate fotografije, a zatim će one biti neprimetno ubačene u belešku.

Deljenje ekrana

Deljenje ekrana

Ekran može da se deli sa drugim uređajima u okviru istog naloga i funkcije MagicRing, čime će rad sa više ekrana postati usredsređeniji i efikasniji.

Dostupni uređaji

Telefon, tablet i računar koji podržavaju Honor Povezivanje.

Prvi koraci

- 1 Prijavite se na isti Honor nalog na telefonu i obližnjim uređajima, pa uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Izaberite **Podešavanja > Honor Povezivanje** i postarajte se da je uključena opcija **Honor Povezivanje**.

Deljenje ekrana telefona

telefona može da se deli sa uređajima u okviru funkcije MagicRing koji imaju isti ID nalog, uključujući računar ili telefon. telefon možete da koristite na MagicRing računaru ilitabletu

sa istim ID nalogom, a možete i da direktno prevučete i otpustite datoteke na računar ili telefon i obrnuto.

1. način:

- 1** Otvorite stranicu funkcije MagicRing na bilo kom MagicRing uređaju, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja MagicRing telefona.
- 3** Prevucite uslugu deljenja ekrana kuglice telefona na računar ili tablet.

2. način: Prevucite nagore pomoću tri prsta na početnom ekranu telefona da biste otvorili stranicu funkcije MagicRing. Usluga deljenja ekrana će se prikazati u formatu kartice. Tu uslugu možete da prevučete na računar ili tablet.

Možete da dodirnete  na kartici usluge deljenja ekrana na stranici funkcije MagicRing bilo kog MagicRing telefona, tableta ili računara, odnosno da prevučete karticu usluge deljenja ekrana apsorbovanu u kuglici uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Deljenje ekrana računara

Ekran vašeg računara može da se deli sa drugim tabletom ili sklopivim telefonom u Magičnom prstenu sa istim nalogom. Možete da koristite tablet ili sklopivi telefon kao drugi ekran računara da biste lako proširili ekran. Na primer, možete lako da upoređujete dokumente na dva ekrana ili da koristite jedan ekran za sastanke, a drugi za pravljenje beležaka. Kancelarija sa više ekrana može da vas učini fokusiranijim i efikasnijim dok radite. Takođe možete da preslikate ekran računara na tablet ili sklopivi telefon i da koristite olovku tableta ili sklopivog telefona da biste lako završili rukopis i crteže.

- 1** Uđite u stranicu Magičnog prstena na bilo kom uređaju u Magičnom prstenu, uključujući telefon, tablet i računar.
- 2** Dodirnite kuglicu uređaja računara u Magičnom prstenu.
- 3** Prevucite uslugu deljenja ekrana kuglice uređaja računara na tablet ili sklopivi telefon.
- 4** Nakon uspešnog deljenja, možete da se prebacite iz režima za deljenje ekrana u režim preslikanog ili proširenog ekrana iz menija na vrhu tableta ili sklopivog telefona.

Možete da kliknete na  na stranici Magičnog prstena bilo kog telefona, tableta ili računara u Magičnom prstenu ili da prevučete karticu usluge deljenja ekrana adsorbovane na kuglicu uređaja iz oblasti adsorpcije da biste prekinuli vezu.

Glavna kontrola dva uređaja sa jednim telefonom

Rasklopite telefon da biste prikazali dve aplikacije jednu do druge, olakšavajući prevlačenje i otpuštanje sadržaja i datoteka odmah.

Primenljivi uređaji

Telefoni koji podržavaju funkciju Honor Povezivanje.

Početak

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na telefonu i uređajima u blizini i uključite Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Uđite u **Podešavanja** > **Honor Povezivanje** i postarajte se da je uključeno **Honor Povezivanje**.

Veličina ekrana Glavna kontrola dva uređaja sa jednim sklopivim telefonom

- 1 Podelite ekran drugog telefona Magičnog prstena na vaš uređaj.
- 2 Podrazumevano, pojavljuje se u plutajućem prozoru. Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora ili prevucite  na dugu ivicu ekrana i otpustite, onda ćete videti oba ekrana jedan do drugog, spremne za akciju.
- 3 Možete da nesmetano pomerate slike, dokumente i tekst između dva ekrana sa lakoćom.

Deljenje slušalica

Deljenje slušalica

Uživajte u nesmetanom zvuku na svim vašim **Magični prsten** uređajima. Jednostavno prevucite kuglu uređaja, i možete lako promeniti audio izvor za neometano iskustvo slušanja.

Uslovi

Uređaji kao što su telefon, slušalice, tablet moraju da svi podržavaju ovu funkciju.

Početak

- 1 Prijavite se na isti Honor ID na uređajima i omogućite i Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Idite na **Podešavanja** i omogućite **Honor Povezivanje**.
- 3 Uverite se da su vaše slušalice povezane sa bilo kojim od vaših **Magični prsten** uređaja preko Bluetooth-a.

Delite slušalice sa različitim uređajima

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana svog telefona da biste otvorili Kontrolni centar, zatim dodirnite **Magični prsten**.
- Dodirnite kuglicu za uređaj slušalice i prevucite audio uslugu na telefon; slušalice će zatim reprodukovati zvuk sa tog uređaja.
- Da biste promenili izvor zvuka dok slušate, jednostavno dodirnite kuglicu uređaja i prevucite audio uslugu na uređaj koji želite da koristite.

 Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima slušalica.

Saradnja sa satom

Jedan sat, dva telefona

Jedan sat može se istovremeno povezati sa dva telefona, što vam omogućava da primite obaveštenja i upozorenja o pozivima sa oba uređaja dok nosite sat, čime se posao i život besprekorno integrišu.

Kompatibilni uređaji

Pametni telefoni sa pametnim funkcijama povezivanja i sat koji podržava Bluetooth funkcionalnost.

Priprema pre upotrebe

Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na oba telefona. Prijavite se sa istim Honor nalogom na oba uređaja. Idite u podešavanja i aktivirajte uslugu **Honor Povezivanje**. Uključite Bluetooth na svom satu.

Sat se povezuje sa dva telefona istovremeno

- 1 Izaberite jedan telefon kao primarni uređaj i uparite sat sa primarnim telefonom koristeći aplikaciju **Honor Zdravlje**.
- 2 Kada se uspešno upari, sat će automatski prepoznati drugi telefon povezan na isti nalog. Na satu, dodirnite **Podešavanja > Honor Povezivanje** i omogućite prekidač **Povezano obaveštenje** da biste se povezali sa drugim telefonom, koji će služiti kao vaš sekundarni uređaj.
- 3 I primarni i sekundarni telefon treba da pristupe **Podešavanja > Honor Povezivanje** i uključite prekidač **Povezano obaveštenje** i podesite aplikacije za koje želite da sat prima obaveštenja.

 WeChat poruke podržavaju samo bliski prenos i ne podržavaju daljinski prenos.

Deljenje ekrana između Honor telefona i računara

Usklađivanje više ekrana između telefona i računara

Povežite telefon sa Honor računarom da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za kontrolu na više uređaja, deljenje datoteka i uređivanje datoteka.

Povezivanje telefona sa računarom preko funkcije Honor Share OneHop

- 1 Uverite se da računar podržava .
- 2 Na računaru omogućite Wi-Fi, Bluetooth i Menadžer računara i složite se sa ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.
- 3 Na svom tabletu telefonu, prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite **NFC**, **Wi-Fi**, i **Bluetooth**.
- 4 Postavite NFC zonu (zona lokacije NFC senzora na vašem telefonu Honor) na poledini telefona uz  oznaku na vašem računaru dok telefon ne zavibira ili ne pusti ton.

5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

Povežite svoj telefon sa računarom koristeći Bluetooth pretragu

- 1 Na svom telefonu prevucite nadole od gornjegdesnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite .
- 2 Otvorite aplikaciju Menadžer računara (verzija 10.0 ili novija), idite na **Usklađivanje više ekrana > Usklađivanje telefona > Drugi načini za povezivanje**, i izaberite da tražite svoj telefon koristeći Bluetooth. Postavite telefon iznad tastature i računar će početi da traži vaš telefon.



Da biste proverili verziju aplikacije Menadžer računara, idite na  > **O programu**. Da biste ažurirali aplikaciju Menadžer računara, idite na  > **Potražite ažuriranja**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

Povezivanje telefona i računara pomoću USB kablova

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali telefon i računar.
- 2 Otvorite aplikaciju Menadžer računara na računaru (verzija 10.1 ili novija).



Da biste proverili verziju aplikacije Menadžer računara, idite na  > **Više informacija**. Da biste ažurirali aplikaciju Menadžer računara, idite na  > **Potražite ažuriranja**.

- 3 Potvrdite povezivanje sa računarom na telefonu.



Ako otkazete povezivanje na telefonu, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju Menadžer računara i dodirnite **Deljenje ekrana > Projektujte telefon na računar > Drugi načini za povezivanje > USB**, pratite uputstva na ekranu da biste povezali telefon i računar.

Prekinite vezu svog telefona i računara

Kada završite korišćenje telefona i računara, možete da prekinete vezu između njih na jedan od sledećih načina:

- Na vašem računaru, otvorite Menadžer računara i dodirnite **Zaustavi deljenje**.
- Na svom telefonu, prevucite nadole od gornje sredine ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja, i dodirnite **Prekini vezu**.
- Ako su vaš telefon i računar povezani preko USB kablova, uklonite kabl da biste prekinuli vezu između njih.

Prevlačenje radi prenosa datoteka između telefona i računara

Nakon povezivanja telefona i računara, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, između njih možete da prevlačite i otpuštate datoteke, kao što su slike i video zapisi da biste olakšali rad.

Prenosite datoteke sa telefona na računar.

- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** u prozoru telefona na računaru, kliknite i držite sliku ili video zapis, kliknite i držite bilo koju od izabranih datoteka dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu na računaru.
- Na prozoru telefona na računaru prevucite izabrane slike ili tekst i otpustite ih u otvoreni dokument na računaru.

Na primer, prevucite fotografiju ili tekst iz aplikacije Beleške na prozoru telefona i otpustite ih u Office dokument koji je otvoren na računaru, zatim nastavite sa izmenama na računaru.

Prenos datoteka sa računara na telefon:

- Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** na prozoru telefona i prevucite sliku ili video zapis sa računara na prozor telefona.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** na prozoru telefona i prevucite dokument sa računara na prozor telefona.

 Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u aplikaciji **Datoteke** ili u fascikli **Honor Share**.

- Otvorite datoteku u prozoru telefona na računaru, zatim prevucite sliku ili tekst iz aplikacije Beleške na prozor telefona.

Na primer, prevucite sliku na računaru do stavke aplikacije Beleške koja je otvorena na prozoru telefonu, zatim nastavite sa izmenama na telefonu.

Upotreba funkcije Honor Share OneHop za prenos datoteka

Nakon što je deljenje ekrana omogućeno između vašeg telefona i računara, bez kabla za prenos podataka ili bilo kakvog softvera, možete da prenosite datoteke između njih pomoću funkcije Honor Share OneHop.

 Referenca za lokaciju NFC-a na Honor telefonu <https://www.Honor.com/rs/support/content/zh-cn15832765/>.

Deljenje slika i video zapisa

- **Prenos slika i video zapisa sa telefona na računar:**

- 1 Na svom telefonu izaberite jednu ili više slika ili video zapisa u **Galerija**.
- 2 Postavite NFC zonu (lokacija zone NFC senzora na Honor telefonu) na poledini telefona uz zonu detekcije Honor Share na računaru dok telefon ne zavibira ili dok se ne čuje zvuk. Tako će izabrane slike ili video zapisi biti brzo preneti na računar.

Možete da kliknete  u pretraživaču slika kako biste izdvojili tekst iz slike i kopirali ga ili sačuvali u novu datoteku.

• Prenos slika sa računara na telefon:

- 1 Kliknite desnim tasterom miša sliku na računaru i upotrebite **Image Viewer** da biste je otvorili.
 - 2 Na telefonu, izađite iz **Galerija** ili idite na početni ekran i postavite telefon uz računar (na isti način kao što je gore navedeno) da biste preneli sliku sa računara na telefon.
-  Proverite ima li Honor Menadžer računara verziju 11.0 ili noviju verziju.

Snimanje ekrana računara:

Protresite telefon i postavite ga uz računar da biste projektovali i snimali ekran računara na telefonu.

- 1 Protresite telefon i odmah postavite NFC zonu (lokacija zone NFC senzora na Honor telefonu) na poledini telefona uz zonu detekcije Honor Share na računaru dok telefon ne zavibira ili dok se ne čuje zvuk. Ekran računara će se zatim projektovati i snimati na telefonu. Snimanje ekrana računara može da traje do 60 sekundi.

- 2 Dodirnite  na telefonu da biste zaustavili snimanje ekrana, koje će biti sačuvano u **Galerija** na telefonu.

-  • Ova funkcija je trenutno podržana samo na Intel laptopovima.
- Proverite ima li Honor Menadžer računara verziju 11.0 ili noviju verziju.

Deljenje dokumenata

• Prenos dokumenata sa računara na telefon:

- 1 Na računaru, koristite aplikaciju Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Na telefonu, izađite iz aplikacije Microsoft Office ili se vratite na početni ekran, zatim postavite telefon uz računar (na isti način kao što je gore opisano). Datoteka otvorena na računaru će zatim biti prenet na telefon.

-  Proverite ima li Honor Menadžer računara verziju 11.0 ili noviju verziju.

Rukovanje telefonom preko računara

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite miša i tastaturu sa računarom da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka telefona.

Rukovanje aplikacijama telefona preko računara

Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- Otvorite aplikaciju: kliknite na aplikaciju na prozoru telefona na računaru da biste je otvorili.
- **Pretražite stranicu:** koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica u prozoru telefona ili listanje između kartica na radnoj površini.

Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija

- **Unos teksta:** koristite metod unosa na računaru za unos teksta na prozoru telefona.

- **Kopiranje i lepljenje teksta:** pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi računara da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili na prozor telefona.
 Da biste prikazali informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na ikonu opcije Centar za obaveštenja na računaru, zatim izaberite karticu **Klipbord**.
- **Brzo slanje poruka:** pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi radi slanja poruke na prozoru telefona.
- Zatvorite aplikaciju: pritisnite taster ESC na tastaturi da biste zatvorili aplikaciju na prozoru telefona.

Uvek prikazujte prozor telefona pri vrhu

Na prozoru telefona na računaru kliknite na opciju  da biste zakačili prozor telefona tako da uvek bude prikazan pri vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor telefona.

Odgovorite na glasovni ili video poziv na svom računaru

Nakon što je omogućena opcija Deljenje ekrana između vašeg telefona i računara, možete da koristite računar da odgovarate na glasovne i video pozive (kao što su WeChat i QQ) sa svog telefona. Tokom poziva, audio i video zapisi mogu da se reprodukuju preko računara i njegove dodatne opreme kao što su zvučnik i kamera.

Prevucite nadole od gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana telefona da biste otvorili Centar za obaveštenja, a zatim dodirnite **Vrati audio/video nazad na aktuelni uređaj** ili **Prebaci audio/video na drugi uređaj** da biste promenili uređaj za audio izlaz.

 Uverite se da je na računaru instaliran Menadžer računara Honor verzije 10.1 ili novije.

Otvaranje i izmena datoteka na telefonu korišćenjem aplikacija na računaru

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite aplikaciju na računaru da biste otvorili i izmenili datoteke na telefonu, kao što je slučaj u sledećem situacijama.

- **Dokumenti:** Koristite opciju Microsoft Office na računaru za otvaranje dokumenta.
 - **Slike:** Koristite program Photoshop na računaru da biste otvorili sliku.
 - **Datoteke audio i video zapisa:** Koristite program Windows Media Player za otvaranje datoteke audio ili video zapisa.
 - **Veb-stranice:** Koristite Chrome pretraživač na računaru da biste otvorili veb-stranicu.
 - **Kompresovane datoteke:** Koristite program WinRAR na računaru da biste izdvojili i otvorili kompresovane datoteke.
-  Proverite da li je na računar instalirana verzija 10.1 ili novija verzija aplikacije Menadžer računara.

Koristite uslugu Sidecar za povezivanje vašeg računara i telefona

Sidecar može da uspostavi veze između računara i telefona radi proširenja i dopunjavanja mogućnosti ekrana i deljenja aplikacija. Kombinujte mogućnosti ekrana osetljivog na dodir i

prenosivost telefona sa softverskim okruženjem računara kako biste ostvarili vrhunske rezultate u kancelariji.

Povezivanje računara i telefona

- 1 Uključite ,  i **Honor Menadžer računara** na računaru i ,  na telefonu.
- 2 U programu **Honor Menadžer računara**, izaberite **Deljenje ekrana** > **Projekcija računara na tablet i preklopni telefon** i među dostupnim uređajima kliknite na uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 3 Kliknite na odgovarajući naziv telefona na listi uređaja i dovršite povezivanje prema uputstvima na interfejsu.

Kada se uspešno povežete, možete da se prebacujete između **Režima ogledala**, **Proširenog režima** i **Režima deljenja** u **Deljenju ekrana**, i promeniti audio kanal u **Izlaznom audio uređaju**.

 Ova funkcija je podržana samo kada je ekran telefona rasklopljen. Kada je telefon u režimu zaključanog ekrana ili AOD režimu, uređaj se ne može pronaći.

Režim ogledala

Nakon što je telefon povezan sa računarom, kliknite **Deljenje ekrana** > **Režim ogledala** u aplikaciji **Honor Menadžer računara** i izaberite **Režim ogledala**.

Kliknite na **Režim ogledala** > **Podešavanja ekrana** i izaberite položaj bočne trake telefona u opciji **Položaj bočne trake**.

U **Režimu ogledala**, sadržaj računara i telefona se prikazuje sinhrono, pri čemu se sadržaj računara na telefonu pojavljuje u rasporedu sličnom onom na radnoj površini računara.

Prošireni režim

Nakon što je telefon povezan sa računarom, kliknite **Deljenje ekrana** > **Prošireni režim** u opciji **Honor Menadžer računara** i izaberite **Prošireni režim**.

Sadržaj računara može se prikazati na telefonu u proširenom rasporedu ekrana, prikazujući levu ili desnu stranu radne površine računara. Kliknite na **Prošireni režim** > **Podešavanja ekrana**, izaberite položaj bočne trake telefona u opciji **Položaj bočne trake**, i podesite odnos položaja između računara i telefona u opciji **Položaj ekrana**.

U **Proširenom režimu** možete koristiti računarski miš kako biste upravljali sa oba ekrana istovremeno, pri čemu telefon služi kao sekundarni ekran. Otvorite aplikaciju koju želite da delite na glavnom ekranu i prevucite je pomoću miša da biste je prikazali na telefonu. Sav sadržaj osim ove aplikacije biće prikazan na glavnom ekranu.

Na primer, možete učestvovati u video konferencijama na telefonu dok uređujete slajdove na računaru.

Režim deljenja

Nakon što je telefon povezan sa računarom, kliknite na **Deljenje ekrana > Režim deljenja** u programu **Honor Menadžer računara** i izaberite **Režim deljenja**.

Kliknite na **Režim deljenja > Podešavanja ekrana** i izaberite relativni položaj između računara i telefona u **Rasporedu monitora**.

U **Režimu deljenja**, miš istovremeno kontroliše računar i telefon a datoteke, slike i tekstovi se mogu prevlačiti i ispuštati između njih, baš kao da koristite jedan uređaj.

Izađite iz režima saradnje

Nakon završetka povezivanja, kliknite na **Honor Menadžer računara > Deljenje ekrana > Prekini vezu** da biste izašli iz režima saradnje.

Deljenje ekrana između Honor telefona i tableta

Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta

Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja i izmenu datoteke sa telefona na tabletu.

Povezivanje vašeg telefona i tableta

 Samo neki Honor telefoni i tableti podržavaju ovu funkciju. Molimo pogledajte stvarnu situaciju radi kompatibilnosti.

Možete da povežete telefon i tablet i omogućite Usklađivanje više ekrana koristeći bilo koji od sledećih metoda:

Povezivanje preko Bluetooth-a:

- 1** Prevucite nadole tablu sa obaveštenjima sa statusne trake tableta i dodirnite **Usklađivanje više ekrana**.
- 2** Prevucite nadole kontrolni centar iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona i uključite .
- 3** Približite telefon tabletu i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

Povezivanje skeniranjem QR koda:

- 1** Otvorite **Usklađivanje više ekrana** na tabletu i idite na stranicu **Usklađivanje više ekrana** i dodirnite **Skeniraj radi povezivanja**.
- 2** Uverite se da je telefon povezan na internet, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

Povežite se dodirivanjem tastature:

Koristite NFC funkciju prateće tastature tableta da biste se povezali sa telefonom jednostavnim dodirom na nju.

- 1 Uverite se da su tablet i njegova uparena spoljna tastatura uspešno povezani.
 - 2 Prevucite nadole kontrolni centar iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona i uključite .
 - 3 Dodirnite NFC oblast na poleđini telefona na NFC oblast na tastaturi i držite je dok ne čujete zvuk ili osetite vibraciju, a zatim podignite telefon.
 - 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje između telefona i tableta.
-  Za više detalja o lokaciji NFC oblasti na Honor telefonima, pogledajte <https://www.Honor.com/rs/support/content/zh-cn15832765/>.

Pristupite aplikacijama i datotekama na telefonu sa svog tableta

Nakon što povežete telefon sa tabletom, možete da upravljate telefonom sa tableta, na primer da upravljate aplikacijama i datotekama na telefonu, pregledate obaveštenja telefona (kao što su SMS poruke), i da pozivate ili odgovarate na telefonske pozive.

Kada je ekran telefona otključan, možete da izvršite sledeće radnje u prozoru telefona na tabletu:

- Otvorite **Telefon** da biste uputili poziv biranjem broja.
- Otvorite **Poruke** da pogledate i odgovorate na SMS poruke.
- Otvorite **Galerija** ili **Datoteke** da gledate fotografije, video zapise i datoteke, kao i da reprodukujete video ili audio zapise sa svog telefona.
- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim dodirnite **Prebaci audio/video na drugi uređaj** ili **Vrati audio/video nazad na aktuelni uređaj** da biste promenili uređaj za audio izlaz.
- Ako je vaš tablet povezan sa spoljnom tastaturom ili olovkom, možete ih koristiti za unos teksta i da kontrolišete prozor telefona na tabletu.

Prevlačenje za prenos datoteka između telefona i tableta

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** i dodirnite i držite sliku, video zapis ili dokument.
- 2 Po potrebi izaberite više datoteka, dodirnite i držite bilo koju od izabranih datoteka, zatim ih prevucite kada se pojavi ikona za prevlačenje datoteka.

Na primer, možete da:

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** ili aplikaciji **Galerija** između telefona i tableta.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prekinite vezu vašeg telefona i tableta

Kada završite korišćenje telefona i tableta, možete da prekinete vezu između njih jednom od sledećih metoda:

- U prozoru telefona prikazanom na tabletu, dodirnite  da biste prekinuli vezu.
- Na svom telefonu, prevucite nadole od gornje sredine ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja, i dodirnite **Prekini vezu**.

Jednostavna projekcija

Bežično projektujte ekran svog telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je TV) radi posla ili zabave, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, SMS porukama i alarmima na satu biće prikazana samo na vašem telefonu.

1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
- **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Uverite se da je bežični adapter HDMI povezan na napajanje.

 Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.

2 Na svom telefonu, prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim uključite .

3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da traži dostupne uređaje za prikaz.

4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza.

Projekcija uređaja korišćenjem kablovske projekcije


Možete da projektujete ekran svog uređaja na velikom ekranu (na primer, televizoru) koristeći kablovsku vezu.

Preporučuje se da kupite dodatnu opremu putem autorizovanih kanala.


Projekcija korišćenjem Type-C kablova

1 Pripremite Type-C kabl.

Koristite Type-C na HDMI, Type-C na DP ili Type-C na MiniDP kabl, u zavisnosti od velikog ekrana.

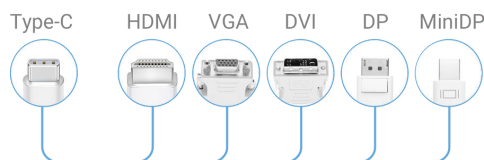

2 Povežite kraj Type-C kabla na uređaj, a drugi kraj na veliki ekran.

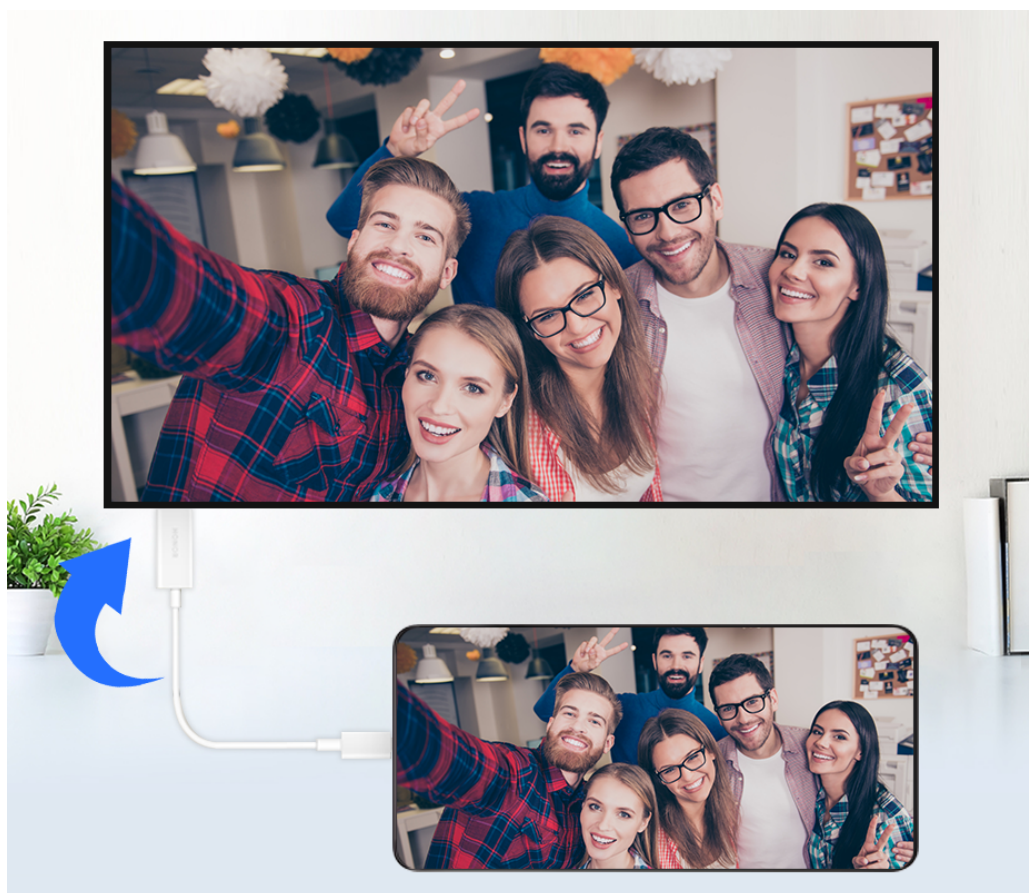

3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Projekcija korišćenjem priključne stanice

Možete da koristite priključnu stanicu za povezivanje uređaja sa velikim ekranom i možete da ih povežete sa kablovskom tastaturom i mišem.

1 Pripremite priključnu stanicu.

Na priključnoj stanici je dostupno više tipova priključaka. Ako veliki ekran podržava HDMI i morate da koristite miša i tastaturu, koristite priključnu stanicu sa najmanje jednim HDMI priključkom i dva USB priključka.



- 2** Povežite uređaj i veliki ekran na priključnu stanicu, zatim povežite žičanog miša i tastaturu na priključnu stanicu.



- 3** Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Režim radne površine

Pošto podesite projekciju ekrana na svoj telefon, jednostavno otvorite kapsulu za projekciju na vrhu ekrana telefona, dodirnite  > **Režim projekcije**, i izaberite **Režim radne površine** da biste iskoristili širi displej za poboljšanu radnu efikasnost.

U **Režim radne površine** vaš telefon i širi displej rade nezavisno tako da se međusobno ne prekidaju. Početni ekran telefona će se automatski prebaciti na desktop prikaz na većem ekranu, tako da je obavljanje više radnji istovremeno prava pesma.

Na primer, možete da nastavite s časkanjem sa prijateljima na telefonu dok izmenjujete dokumenta na većem displeju. Tokom projekcije ekrana obaveštenja, dolazni pozivi i poruke u časkanju će se jasno organizovati u tablu sa obaveštenjima, označenu crvenom tačkom, a da se ne prikazuju na većem displeju.

-  Da biste koristili funkciju deljenja ekrana, potrebno je da veći ekran podržava jedan od protokola Miracast ili cast+. Ako pokušavate da saznate koje protokole podržava veći ekran, kako da pokrenete bežičnu projekciju i druge informacije, konsultujte priručnik za korisnika za veći displej ili kontaktirajte proizvođača.

Virtuelna tabla osetljiva na dodir

Kada je telefon povezan na veći displej u **Režim radne površine** i nemate fizički miš ili tastaturu, možete da iskoristite virtuelnu tablu osetljivu na dodir. Ova zgodna funkcija vam omogućava da imitirate klikove miša i kucanje na tastaturi, zbog čega su interakcije jednostavnije i efikasnije.

Dodirnite  > **TABLA OSETLJIVA NA DODIR** u kapsuli. Možete da:

- imitirate pokrete miša i klikove koristeći sledeće pokrete.
- Ako je potrebno da kucate, ali tastatura nije povezana na veći ekran, dovoljno je da kliknete na polje za unos teksta na većem displeju. Virtuelna tastatura će iskočiti na telefonu.
Ako je veći ekran povezan na tastaturu, nećete videti virtuelnu tastaturu na telefonu. Umesto toga ćete morati da koristite fizičku tastaturu.

Koristite projekciju ekrana da biste olakšali posao

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na telefonu da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

Izađite iz režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, jednostavno otvorite kapsulu za projekciju na vrhu ekrana telefona, dodirnite  > **Režim projekcije** i izaberite **Telefon**.

Honor štampanje

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2** Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
 - Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- 3** Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4** Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

Honor Share

Honor Share

Honor Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije Honor Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **Honor Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **Honor Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > Honor Share**, da omogućite ili onemogućite **Honor Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između Honor uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **Honor Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **Honor Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > Honor Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > Honor Share**.

Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za jednostavno bežično i brzo deljenje datoteka između telefona i računara bez kablova za prenos podataka.

Delite datoteke sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **Honor Share** da biste otišli na ekran za Podešavanja i uključite **Honor Share**.

- 3 Pokrenite program **Honor Menadžer računara > Honor Share** na računaru i potvrdite da je omogućeno **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.
- 4 Dugo pritisnite datoteku koja treba da se deli na telefonu, dodirnite  i izaberite **Honor Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

Delite datoteke sa računara na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
 - 2 Uključite **Honor Share** na telefonu.
 - 3 Izaberite datoteku koja treba da se deli na računaru i kliknite desnim klikom na **Prikaži više opcija > Honor Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **Honor Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
 - 4 Pratite uputstva na ekranu da biste primili datoteku na telefone.
-  Podržani su samo Honor notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara Honor u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda, stvarna situacija se može razlikovati.

Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije Honor Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju Honor Share, možete da koristite funkciju Honor Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
 - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
 - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
 - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložen otkrivanju preko Bluetooth-a.
 - 2 Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > Honor Share**.
 - 3 Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **Štampaj** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije Honor Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**

Prenos datoteka između brendova

Putem **Honor Povezivanje**, Honor telefoni mogu brzo da prenose slike, video zapise, dokumente i druge datoteke sa uređaja koji nisu marke Honor, a proces prenosa ne zahteva korišćenje podataka.

Prenos datoteka između telefona i iOS uređaja

Pripreme: Na iOS uređaju (samo telefon ili tablet) mora da bude instalirana aplikacija **Honor Povezivanje**.

Prenos datoteka sa Honor telefona na iOS uređaj (samo telefon ili tablet)

- 1 Na Honor telefonu, izaberite datoteku koju želite da prenesete i dodirnite .
- 2 Otvorite **Honor Povezivanje** na iOS uređaju.
- 3 Nakon što Honor telefon pronađe prijemni uređaj, dodirnite ikonu naziva uređaja.
- 4 U ovom trenutku, pratite uputstva na iOS uređaju, pristanite da uspostavite vezu sa Honor telefonom i prenesite datoteke.

Prenos datoteka sa iOS uređaja (samo telefon ili tablet) na Honor telefon

- 1 Na Honor telefonu, uključite prekidač **Honor Share**.
- 2 Otvorite **Honor Povezivanje** na iOS uređaju, izaberite datoteku koju želite da prenesete i dodirnite opciju Deli da biste otvorili interfejs za slanje.
- 3 U ovom trenutku, iOS uređaj će potražiti obližnji Honor telefon. Kada ga pronađe, dodirnite ikonu naziva odgovarajućeg uređaja i uspostavite vezu sa njim.
- 4 Nakon uspešnog uspostavljanja veze, primite datoteku na Honor telefon.

Prenos datoteka između telefona i MTA uređaja

-  Udruženje za međusobni prenos (MTA) je organizacija koju su zajednički osnovali mnogi proizvođači u industriji. Različite marke uređaja mogu lako i brzo da prenose datoteke putem međusobnog prenosa bez korišćenja podataka. Trenutno su se MTA organizaciji pridružili Lenovo, Xiaomi, OPPO, Vivo, Nubia, Hisense i drugi brendovi. Konkretna situacija je podložna stvarnim okolnostima.

Prenos datoteka sa Honor telefona na MTA uređaj

- 1 Uključite prekidač za međusobni prenos na MTA uređaju.
- 2 Na Honor telefonu, izaberite datoteku koju želite da pošaljete i dodirnite .
- 3 Nakon što pronađete MTA uređaj na Honor telefonu, dodirnite ikonu naziva uređaja.
- 4 U ovom trenutku, na MTA uređaju, pratite uputstva na ekranu da biste primili datoteku.

Prenos datoteka sa MTA uređaja na Honor telefon

- 1 Uključite **Honor Share** prekidač na Honor telefonu.

- 2 Izaberite datoteku koju želite da pošaljete na MTA uređaju i dodirnite opciju Deli prema uputstvima na ekranu da biste otvorili interfejs za slanje.
- 3 U ovom trenutku, MTA uređaj će potražiti obližnji Honor telefon. Kada ga pronađe, dodirnite ikonu sa odgovarajućim nazivom uređaja da biste uspostavili vezu sa njim.
- 4 Nakon uspešnog uspostavljanja veze, primite datoteku na Honor telefon.

Prenos datoteka između telefona i laptopa

-  Laptop se ovde odnosi na laptopove drugih marki, uključujući laptopove koji rade sa Mac i Windows sistemima.

Pripreme: Na laptopu je potrebno instalirati aplikaciju **HONOR WorkStation**, a laptop i Honor telefon moraju biti povezani na istu LAN mrežu.

Šaljite datoteke sa Honor telefona na laptop

- 1 Otvorite **HONOR WorkStation** na laptopu.
- 2 Na Honor telefonu, izaberite datoteku koja treba da se prenese i dodirnite .
- 3 Kada Honor telefon otkrije laptop, dodirnite ikonu naziva uređaja i pošaljite datoteku.

Šaljite datoteke sa laptopa na Honor telefon

- 1 Uključite **Honor Share** prekidač na Honor telefonu.
- 2 Otvorite **HONOR WorkStation** > **Honor Share** na laptopu i otkrijte Honor telefon prema uputstvima.
- 3 Na laptopu izaberite datoteku koju želite da pošaljete i prevucite je do ikone naziva telefona da biste je poslali.

Pisanje i crtanje digitalnom olovkom

Koristite olovku za lako pisanje

Olovka za vaš telefon radi kao vaš prst, ali je daleko preciznija i fleksibilnija, nudeći pravo iskustvo pisanja. Takođe podržava Instant pisanje, Opšti rukopis, Slobodno označavanje, Svetlosni snop, itd. Takođe se može koristiti sa posebnim aplikacijama kako bi se pisanje učinilo ugodnijim.

Napunite olovku

Kada prvi put koristite olovku, otvorite poklopac olovke i povežite kabl za punjenje radi punjenja.

-  Nakon zaključavanja telefona, olovka će preći u režim mirovanja. Kratko pritisnite dugme na prednjoj strani olovke da biste je aktivirali.

Omogućite olovku

Kada prvi put koristite olovku, uparite je sa telefonom:

- 1 Nežno izvucite poklopac olovke i povežite kabl za punjenje da biste je napunili i aktivirali.
- 2 Stavite olovku blizu telefona (uverite se da je Bluetooth vašeg telefona uključen) pa pritisnite i držite dugme olovke dok signalna lampica ne zatreperi, što pokazuje da olovka ulazi u stanje uparivanja. Zatim pratite iskačuće upute na telefonu kako biste izvršili uparivanje.
- 3 Nakon uspešnog uparivanja, dodirnite plutajući prozor olovke da biste prikazali i pristupili funkcijama prečica, kao što su Snimak ekrana, Otvori belešku, Slobodno označavanje, itd.

Pogledajte nivo baterije olovke i detalje:

- Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka** da biste videli trenutni nivo baterije olovke.
 - Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Informacije o uređaju** da vidite detalje o olovci ili izvršite **Ažuriranje firmvera**.
-  Olovka će preći u stanje dubokog mirovanja nakon što je neko vreme bila neaktivna. Da biste je aktivirali, pratite gornji metod.

Koristite olovku da biste Omogućili Instant pisanje

Kada je ekran isključen, dodirnite ekran olovkom da biste brzo otvorili Zabeleške radi pisanja, pa čak i nastavili sa poslednjim nesačuvanim sadržajem, što vam omogućava da proširite svoju inspiraciju i kreativnost bilo kada i bilo gde. Možete birati između različitih boja olovke i koristiti alate za brisanje, rotiranje i skaliranje teksta.

- 1 **Omogućite Instant pisanje:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Trenutno pisanje** i uverite se da je **Trenutno pisanje** uključeno.
 - 2 **Podesite Instant pisanje:** U **Trenutno pisanje**, možete da podesite preferencije Instant pisanja i vremensko ograničenje za isključivanje ekrana da biste nastavili sa pisanjem:
 - Dodirnite **Nastavi sa pisanjem beleške** da sačuvate zabelešku ili nastavite sa pisanjem.
 - Dodirnite **Vremensko ograničenje** da resetujete vremensko ograničenje za nastavak pisanja.
-  Kada pišete u **Zabeleškama**, dodirnite četkicu koja se trenutno koristi na traci sa alatima za izbor debljine četkice. Kada je trenutna alatka za pisanje gumica, ponovo dodirnite gumicu da biste izabrali **Brisač oblasti**, **Brisač poteza**, ili **Izbriši sadržaj pisan rukom**.

Koristite olovku da biste omogućili Opšti rukopis

U bilo kom tekstualnom polju na telefonu, pisanje olovkom može precizno pretvoriti vaš rukopis u tekst. Takođe možete da obrišete, izaberete i podelite tekst crtanjem talasastih ili horizontalnih linija. Čak se mogu prepoznati i mešani kineski i engleski tekstovi.

- 1 **Omogući Opšti rukopis:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Opšti rukopis**, i uključite **Opšti rukopis**.

2 Koristite pokrete olovkom: Izmenite tekst u polju za pretragu ili tekst pomoću sledećih pokreta olovkom:

- **Brisanje:** Izbrišite tekst tako što ćete nacrtati talasastu ili cik-cak liniju preko njega.
- **Odabir:** Izaberite tekst crtanjem horizontalne linije preko njega.
- **Deljenje:** Podelite tekst crtanjem vertikalne linije prema dole.
- **Kombinovanje:** Kombinujte tekst crtanjem vertikalne linije prema gore.

Koristite olovku za biranje boja u različitim aplikacijama

Kada koristite olovku za crtanje u **Zabeleške**, lako možete odabrati boje iz drugih aplikacija.

Idite na **Zabeleške**, dodirnite  > **Upisana beleška** da biste kreirali novu zabelešku ili otvorite postojeću **Upisana beleška**.

1 U režimu sa više prozora, na stranici **Zabeleške**, dodirnite  > **Pisanje rukom** da biste ušli u tablu za rukopis.

2 Na panelu **kompleta za rukopis**, dodirnite  > , dodirnite ili prevucite prsten za izbor boje na ciljnoj lokaciji da biste odabrali boju.

Uredite Plutajući Meni

1 Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Digitalna olovka** i potvrdite omogućavanje **Plutajući meni**.

2 Dodirnite **Uređivanje plutajućeg menija**, izaberite funkcije koje su vam potrebne u **Digitalna olovka** i dodajte ih u **Plutajući meni**.

Koristite Globalni laso sa olovkom

Možete da zaokružite sadržaj koji vam je potreban na bilo kom ekranu svog telefona.

Tekstualni sadržaj se može pretvoriti u tekst koji se može uređivati jednim dodirom. Slike se mogu prevlačiti ili lepiti između aplikacija ili se sačuvati kao slike.

1 Dodirnite  > **Podešavanja** > **Uređivanje plutajućeg menija**, i dodajte **Globalni laso** na **Plutajući meni**.

2 Zaokruživanje teksta: Dodirnite  > **Globalni laso**, zaokružite tekst i izaberite **Tekst**. Dodirnite **Kopiraj** i nalepите prepoznatljiv tekst u polje za tekst.

Zaokruživanje slike: Zaokružite ljude, životinje ili druge objekte na slici, a zatim ih možete izdvojiti da biste ih kopirali ili sačuvali kao sliku.

Čuvanje i prevlačenje između aplikacija: Zaokružite sadržaj, izaberite **Sačuvaj** i možete da sačuvate sadržaj u slike. U režimu sa više prozora, dodirnite i držite zaokruženu oblast i prevucite je kako biste umetnuli sliku sadržaja u aplikacije kao što su **Honor dokumenti** i **Zabeleške**.

3 Nakon toga, dodirnite  da biste izašli **Globalni laso**.

Koristite olovku da uvećate određene oblasti

Kada gledate grafički i tekstualno intenzivan sadržaj, možete koristiti olovku kao lupu da biste lako videli detalje na ekranu.

- 1** Pre upotrebe, dodajte **Lupa** u **Plutajući meni**.
- 2** Dodirnite plutajući prozor olovke na interfejsu koji treba da se uveća i izaberite **Lupa**.
- 3** Pređite vrhom olovke preko područja koje treba uvećati za gledanje.
- 4** Nakon upotrebe, dodirnite  da biste izašli **Lupa**.

Prijava na Honor ID

Jednostavno prijavljivanje na Honor ID

Na uređaju izaberite opcije **Podešavanja** > **HONOR ID**. Možete da pokušate sledeće:

- Prijava na nalog: Unesite ime naloga, dodirnite opciju **Prijavi se** i prijavite se pomoću lozinke ili SMS verifikacionim kodom prateći uputstva na ekranu.
- Skeniranje radi prijavljivanja: Na novom uređaju dodirnite ikonu QR koda u gornjem delu i QR kod će se pojaviti na ekranu. Na uređaju na kome je izvršeno prijavljivanje na Honor

ID, izaberite opcije **Podešavanja**, dodirnite Honor ID, zatim dodirnite opciju , skenirajte QR kod na novom uređaju i dodirnite opciju **Potvrdi**.

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije

Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

Na zaključanom ekranu

Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.

Brzo otvorite kameru kada je ekran isključen

Da biste brzo otvorili Kameru kada je ekran isključen ili zaključan, nema potrebe da otključavate ekran. Samo uperite kameru na predmet i brzo pritisnite dvaput taster za smanjenje jačine zvuka ili taster za uključivanje/isključivanje da biste pokrenuli Kameru ili odmah snimili fotografiju.

- 1 Idite na **Kamera** >  > **Brzo pokretanje** i izaberite **Pokreni samo kameru** ili **Pokreni kameru i snimi fotografiju** u režimu **Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka kada je ekran isključen** ili **Dvaput pritisnite taster za uključivanje/isključivanje**.
- 2 Kada je ekran isključen, uperite kameru na predmet i brzo pritisnite dvaput taster za smanjenje jačine zvuka ili taster za uključivanje/isključivanje da biste pokrenuli Kameru ili odmah snimili fotografiju.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Brzi pristup Često korišćenim funkcijama

Da biste brzo pristupili često korišćenim funkcijama, idite na ekran Kamere koji prikazuje režime snimanja (npr. Portret, Fotografija) i možete da podesite često korišćene parametre u području brzih radnji.

Uzmimo režim Fotografija kao primer:

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  i proširite područje brzih radnji.

3 Možete brzo da podesite **Odnos** fotografije, uključite **Blic**, i još mnogo toga. Možete i da dodirnete  da biste podesili više parametara.

Omogućite oznaku lokacije

Idite na **Kamera** > , omogućite **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore na fotografiji ili video zapisu u Galeriji da biste videli lokaciju snimanja.

Dodajte vodene žigove uređaja

Dodirnite **Kamera** > , omogućite **Dodaj vodeni žig**. Fotografije snimljene zadnjom kamerom će imati vodeni žig uređaja.

 Dodavanje vodenog žiga uređaja video zapisima nije podržano na nekim telefonima.

Koristite Pomoćnu mrežu da biste sastavili svoje fotografije

Koristite Pomoćnu mrežu da vam pomogne da poređate savršeni snimak.

- 1** Idite na **Kamera** > , omogućite **Mreža kamere**. Pojaviće se mreže linije u tražilu.
- 2** Postavite predmet svoje fotografije u jednu od tačaka ukrštanja, zatim dodirnite dugme zatvarača kamere.

Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Automatsko snimanje osmeha

Dodirnite **Kamera** >  > **Pametno snimanje** da biste omogućili **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Koristite horizontalni nivo zbog bolje kompozicije

Idite na **Kamera** > , omogućite **Nivo** da bi se prikazala horizontalna linija za navođenje u tražilu.

Kada se isprekidane linije preklapaju sa punim, to znači da je kamera paralelna s horizontalnim nivoom.

Promena režima kamere

Onemogućite opciju „Dodatne usluge“ u podešavanjima kamere da biste je prebacili u Specijalni režim. U Specijalnom režimu, kamera će zadržati samo osnovne funkcije snimanja fotografija i video zapisa. Ostali režimi i povezana podešavanja, kao što su Portret, Noć i Profesionalno neće biti dostupni.

Idite u **Kamera** >  > **Dodatne usluge** i isključite **Sve dodatne usluge**. Zatim dodirnite **ONEMOGUĆI** da biste prešli u Specijalni režim.

Da biste izašli iz Specijalnog režima, dodirnite  na ekranu za snimanje fotografija/video zapisa da biste uključili **Sve dodatne usluge**.

Preklopite telefon do pola da biste snimali

Preklopite ekran pod određenim uglom i postavite ga na podlogu da biste snimali grupne fotografije, fotografije sa odloženim snimanjem i noćne scene kao da imate profesionalni stativ. Takođe možete da držite telefon da biste snimali pod različitim uglovima, kao što je snimanje portreta i arhitekture pod niskim uglom. Možete da pregledate svoju fotografiju na jednoj strani ekrana, a da pregledate fotografije snimljene u realnom vremenu na drugoj da biste uporedili foto efekte. Takođe ih možete lako izbrisati.

Preklopite telefon do pola kao laptop za snimanje fotografija

Možete preklopiti telefon pod određenim uglom i postaviti ga na podlogu poput laptopa ili ga držati u rukama da biste snimili fotografije. Kako se ugao menja, oblast tražila će se pomeriti na prikladniji ekran, što olakšava pregled i snimanje fotografija.

- 1 Idite na **Kamera**, preklopite ekran u položenu orijentaciju i prikaz će automatski ući u režim podeljenog ekrana. Držite telefon u rukama ili ga postavite na stabilnu podlogu i podesite ugao ekrana za snimanje. Tokom snimanja, možete da prevučete na drugi ekran da biste pregledali snimljene fotografije. Dodirnite  da biste ih izbrisali.
- 2 Kada je ugao između dva ekrana manji od 90°, oblast tražila će se automatski pomeriti na donji ekran. Takođe možete da dodirnete  na gornjem desnom delu ekrana da biste manuelno promenili položaj tražila.

Rasklopite ili potpuno preklopite ekran da biste izašli iz ovog režima.

Preklopite telefon do pola kao knjigu da biste snimili fotografije

Preklopite telefon i postavite ga vertikalno kao knjigu za snimanje fotografija. Takođe možete da ga postavite u više scenarija sa više uglova preklopa da biste doživeli stabilno snimanje bilo kada i bilo gde.

Idite na **Kamera**, preklopite ekran u položenu orijentaciju i prikaz će automatski ući u režim podeljenog ekrana. Držite telefon u rukama ili ga postavite na stabilnu podlogu i podesite ugao ekrana za snimanje. Tokom snimanja, možete da prevučete na drugi ekran da biste

videli snimljene fotografije. Dodirnite  da biste ih izbrisali. Rasklopite ili potpuno preklopite ekran da biste izašli iz ovog režima.

Prilagodite raspored režima kamere

Raspored režima kamere može da se prilagodi. Često korišćeni režimi mogu da se pomere na glavni interfejs, i redosled režima može da se prilagodi da bi raspored bio u skladu s vašim navikama korišćenja.

- 1 Uđite u **Kamera** > **Još** i dodirnite  ili pritisnite i držite ikonu režima da biste ušli u ekran za izmene.
- 2 Pritisnite i držite ikonu režima da biste je prevukli na lokaciju gde želite da je postavite. Režime možete i da pomerite u **Još** na glavnom interfejsu, ili da pomerite režime na glavni interfejs na **Još**. Neki režimi koji mogu da se izbrišu će prikazati ikonu . Dodirnite  da biste izbrisali režim.

 Režimi **Portret**, **Fotografija**, **Video zapis** itd. ne mogu da se pomere u **Još**. Stvarna situacija se može razlikovati.

- 3 Dodirnite  da biste sačuvali raspored.
- Da biste oporavili izbrisane režime, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Dodaj** da biste oporavili režim.
 - Da biste oporavili početni režim, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Vrati na podrazumevana podešavanja**.

Snimanje fotografija

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.

- 3** Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.

Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je vreme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana, da biste začinili fotografije.

- 1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Nalepnice**.

Ako opcija **Nalepnice** nije prisutna, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.

- 2** Dodirnite opciju  i izaberite nalepnicu. Izabrana nalepnica biće prikazana u tražilu.
- 3** Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

Režim portreta

Koristite režim portreta da biste fotografijama dodali efekat ulepšavanja i zamućenja pozadine da biste ulepšali likove na fotografijama.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2** Usmerite kameru ka slici tako da se slika pojavi u okviru portreta.
- Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .
- 3** Da biste podesili efekte portreta, možete da vršite sledeće operacije:

- Uključivanje efekta ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekat ulepšavanja.
- Postavljanje efekta zamućenja pozadine: dodirnite opciju  kada vidite opciju ISKLJUČENO da biste omogućili zamućenje pozadine.
- Svetlosni prsten za popunu na ekranu: kada prebacujete na prednju kameru i svetlo okoline nije dovoljno, dodirnite ikonu blica pri vrhu da biste izabrali metod svetlosnog prstena da biste povećali osvetljaj na licima.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (uvek uključeno).

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

- 4** Dodirnite opciju  da biste snimali fotografije.

Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Stabilizujte telefon i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 3 Vaš telefon će podesiti vreme ekspozicije na osnovu osvetljaja okoline. Držite telefon stabilno dok se odbrojavanje ne završi.

Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta

Možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu za snimanje selfija noću ili kada nema dovoljno svetla.

U tamnom okruženju, omogućite svetlosni prsten za popunu na telefonu da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Tada možete da:
 - Dodirnete ikonu blica pri vrhu i izaberete opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno) da biste omogućili svetlosni prsten za popunu. Svetlosni prsten za popunu se koristi za poboljšanje osvetljaja lica u uslovima slabog osvetljenja.
- 3 Stabilno držite telefon i dodirnite opciju Snimaj.

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2 Dodirnite tačku u koju želite da postavite fokus. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.
- 3 Dodirnite opciju u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Isprobajte stil portreta

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Kada koristite zadnju kameru, dodirnite  da biste izabrali različite filtere za stil portreta. Možete da:
 - Dodirnite **Umetnički** da biste izabrali Harcourt stilove portreta i snimili umetničke portrete u DSLR kvalitetu.

- Dodirnite **Simulacija filma** da biste izabrali filmske stilove za trenutni retro efekat kamere i snimili kadrove koji pričaju priču.

3 Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije

1 Otvorite **Kamera**.

2 Možete da uradite sledeće:

- fokusiranje: dodirnite deo ekrana koji želite da istaknete.
Da biste razdvojili tačku fokusiranja i merenja, pritisnite i držite u tražilu. Kada se pojavi i polje za fokusiranje i za merenje, prevucite ih na pozicije koje želite.
- Prilagodite osvetljaj slike: dodirnite na ekran i prevucite nagore ili nadole na  pored polja za fokus.
- uvećajte ili umanjite: Na ekranu primaknite ili razmaknite prste da biste umanjili ili prevucite preko trake za zumiranje da biste prilagodili uvećanje.
- Izaberite režim kamere: u području režima kamere, prevucite levo ili desno, gore ili dole, da biste izabrali režim.
- Uključite ili isključite blic: dodirnite , izaberite  (automatski),  (uključeno)  (isključeno) ili  (uvek uključeno).

Kada je izabrana opcija  (automatski), kamera detektuje da ste u okruženju s malo svetla, tražilo će prikazati pokazatelj blica. Blic će se automatski uključiti kada snimate fotografije.

- Izaberite filter: dodirnite  > **Filteri** da biste pogledali efekte filtera.

 Ne podržavaju svi režimi gorepomenute radnje. Stvarna situacija se može razlikovati.

3 Dodirnite  da biste snimili.

Korišćenje plutajućeg tastera zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite prikazivanje plutajućeg tastera zatvarača kamere kada koristite kameru. Prevucite ga gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1** Izaberite opcije **Kamera** > , zatim omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2** Plutajući taster zatvarača kamere će se pojaviti u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3** Dodirnite plutajući taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Automatsko fokusiranje prednje kamere

Kada koristite prednju kameru za snimanje selfija u režimu **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, uređaj može automatski da detektuje i usmeri fokus na oči.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.
- 2 Izaberite režim **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 3 Poravnajte prednju kameru sa licem subjekta. Kada kamera detektuje lice, okvir za fokusiranje se prikazuje u tražilju.
 Ova funkcija nije podržana u režimu širokog ugla.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Dodirnite i držite opciju  ili pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalnu fotografiju.
Prilikom snimanja ćete videti brojač, koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3 Podignite prst da biste prestali da snimate.

Izaberite rafalne fotografije koje želite da zadržite

- 1 Otvorite **Galerija**. Dodirnite rafalno snimljenu fotografiju (označenu kao ) , zatim dodirnite .
- 2 Prevlačite kroz rafalne fotografije, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite **SAČUVAJ KAO** i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite .

Zajedničko snimanje unutrašnjim i spoljnim ekranima

Kada snimate zadnjom kamerom dok je telefon rasklopljen, možete pregledati sliku na oba ekrana. Možete da izaberete jedan ekran za snimanje a drugi za pregled, što je pogodno za selfije i snimanje fotografija.

- 1 Rasklopite telefon, idite na **Kamera** > **Fotografija**, koristite zadnju kameru za snimak, dodirnite  da biste omogućili pregled na spoljnom ekranu. Spoljni ekran može da prikaže sliku za pregled.

2 Dodirnite  da biste snimali.

Podesite tajmer kamere

Da biste uključili tajmer na kameri, podesite okvir, dodirnite zatvarač kamere i kamera će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

- 1** Otvorite **Kamera**, izaberite režim snimanja, dodirnite  > **Tajmer**, i izaberite trajanje tajmera.
- 2** Vratite se na ekran za snimanje, dodirnite dugme zatvarača kamere i telefon će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

Upotreba režima Super makro za snimanje krupnih planova

Pomoću režima Super makro možete da snimate fotografije malih objekata, kao što su kapi rose i listovi da biste istražili i zabeležili detalje sveta oko vas.

1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Super makro**.

2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Super makro

1 Otvorite **Kamera** i približite objektiv objektu koji želite da snimate. Kada je udaljenost tačna, kamera će je automatski prepoznati i preći u režim **Super makro**. U ovom trenutku, na ekranu će se prikazati . Možete da dodirnete da biste izašli iz režima **Super makro** i na ekranu će se tada prikazati .

2 Dodirnite  da biste počeli snimanje.

Snimanje širokougaonih i zumiranih fotografija

Korišćenje funkcije širokog ugla i zumiranja kamere za snimanje šireg opsega ili udaljenijeg prikaza.

Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2** Proverite da li je funkcija **AI kamera** omogućena.
- 3** Usmerite kameru prema objektu čiju fotografiju želite da snimate. Kamera će automatski preporučiti režim **Super široki ugao** ukoliko detektuje zgradu. Dodirnite opciju **Сyнеp шippoки yгao** da biste ostvarili širi ugao prikaza. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu ili primaknete ili razmaknete prste da biste podesili nivo zumiranja. Manja vrednost će za rezultat imati širi ugao prikaza.
- 4** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Automatsko prebacivanje na široki ugao prilikom snimanja selfija prednjom kamerom

Kada prednja kamera telefona detektuje više ljudi u kadru, ona će automatski prebaciti na široki ugao da bi fotografija obuhvatila više ljudi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** ili režim **Portret**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 2 Obezbedite da je opcija **Zamućenje pozadine** onemogućena u režimu **Portret**.
- 3 Nakon što prebacite telefon iz uspravne u položenu orijentaciju, kamera će automatski prebaciti u režim Široki ugao. Kada se u tražilu vide tri ili više osoba, kamera će automatski prebaciti na najširi ugao u režimu Široki ugao. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu da biste ručno prebacili između nivoa zumiranja.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija iz daljine

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema udaljenom objektu čiju fotografiju želite da snimate. Prevucite klizač zuma ili primaknite ili razmaknite prste da biste podesili nivo zumiranja. Kada se nivo zumiranja postavi na 15x ili višu vrednost, u tražilu se prikazuje pregled Slika u slici radi lakšeg fokusiranja.
- 3 U tražilu, dodirnite tačku koju želite da fokusirate. Kada je kamera u fokusu, dodirnite opciju .

Snimate fotografije koristeći filtere

- 1 Otvorite **Kamera** da biste izabrali **Fotografija** režim.
- 2
 - U režimu prednje kamere, dodirnite  da biste izabrali filter i pregledali efekat.
 - U režimu zadnje kamere, dodirnite  > **Filteri** da biste izabrali filter i pregledali efekat.
- 3 Dodirnite zatvarač kamere da biste snimili.

Snimanje pokretnih fotografija

- 1 Idite u **Kamera** > **Fotografija** i dodirnite  >  ( je uključeno).
 - 2 Dodirnite  da biste snimili fotografiju. Kamera će zabeležiti ono što se događa pre nego što pritisnete zatvarač kamere i nakon toga.
-  Kamera ne može da snimi pokretnu fotografiju i automatski isključuje ovu funkciju u nekim situacijama, recimo, u slabo osvetljenom okruženju ili ako je previsok nivo zumiranja. Konsultujte stvarno iskustvo.

Prikaz pokretnih fotografija

Pokretne fotografije koje snimate se čuvaju **Galerija** u JPG formatu.

Idite u **Galerija > Albumi > Kamera**, dodirnite pokretnu fotografiju, a zatim dodirnite  na vrhu fotografije da biste prikazali efekat pomeranja.

Pokretna fotografija automatski prestaje da se reprodukuje kada se završi. Možete i da dodirnete ekran da biste je zaustavili u bilo kom trenutku.

Čuvanje pokretnih fotografija kao GIF mimova

Da biste napravili mimove od pokretnih fotografija, otvorite album, dodirnite željenu fotografiju, dodirnite , a zatim odaberite **Sačuvaj kao GIF meme**. Možete da opsećete fotografiju i dodate tekst. Dodirnite **Izvezi** da biste sačuvali mim u Galeriji. Dodirnite  ako želite da ga delite.

Čuvanje pokretnih fotografija kao video zapisa

Da biste sačuvali pokretnu fotografiju kao video, otvorite album, dodirnite željenu fotografiju, dodirnite  i odaberite **Sačuvaj kao video zapis**.

Postavite Pokretnu fotografiju kao zaključani ekran

Otvorite željenu Pokretnu fotografiju, dodirnite  > **Postavi kao**, izaberite **Pozadina > Zaključani ekran** i dodirnite **Gotovo** nakon što izvršite podešavanja prema svojim potrebama.

Automatski optimizujete efekat snimanja

AI fotografija je unapred podešena funkcija kamere koja inteligentno prepoznaje subjekte i scene, automatski optimizujući boju i osvetljenost kako bi vam pomogla da snimate bolje fotografije i video zapise.

- 1 Udite u **Kamera** >  i omogućite prekidač **AI kamera**.
- 2 Usmerite objektiv ka subjektu i nakon što ga kamera prepozna, automatski će vam preporučiti odgovarajući režim.
- 3 Da biste isključili preporučeni režim scene, jednostavno isključite **AI kamera**.

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate.

U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.

- 3** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje istaknutih trenutaka

Kada je Snimanje istaknutih trenutaka omogućeno, kamera može inteligentno da snimi nasmejana lica, mačke, pse ili ljude koji skaču i trče.

Ručno snimanje

- 1** Izaberite **Kamera > Fotografija** i dodirnite opciju  da biste omogućili Snimanje istaknutih trenutaka (uverite se da je opcija  uključena).
- 2** Fokusirajte kameru na subjekte, kao što su mačke, psi ili ljudi, dodirnite opciju  da biste snimali fotografije i kamera će inteligentno snimiti najbolji trenutak u intervalu od 1,5 s.

HD super emocija

Koristite **HD super emocija** za rafalno snimanje više fotografija sa pametnim fokusom, snimajući putanju kretanja velikom brzinom što svaki kadar sačuvanih fotografija čini divnim.

- 1** Idite na **Kamera > Fotografija**, dodirnite  >  i omogućite **HD super emocija** ( znači da je funkcija uključena, a  da je isključena).
- 2** Usmerite telefon na osobu u pokretu ili životinju koja trči, dugo pritisnite  da biste snimili fotografije i kamera će početi da snima neprekidne snimke.
- 3** Dodirnite Pregled slike u donjem levom uglu, dodirnite gornji desni  da biste videli rafalne fotografije.
- 4** Izaberite fotografije koje želite da sačuvate, dodirnite gornji desni **Sačuvaj kao** da biste zadržali izabrane fotografije ili **Sačuvaj sve**.

Automatsko snimanje

Takođe možete da omogućite **Automatsko snimanje**, koje automatski snima fotografije kada otkrije pravu scenu, osiguravajući da nikada ne propustite dragoceni trenutak.

- 1** Idite u **Kamera > Fotografija**, dodirnite  da biste omogućili Automatsko snimanje ( je uključeno).
- 2** Dodirnite  > **Pametno snimanje** da biste omogućili **Automatsko snimanje**. Kada kamera prepozna odgovarajuću scenu, automatski će snimiti fotografije.

Preporučivanje filtera

Nakon što kamera prepozna scenu snimanja, ona preporučuje odgovarajuće filtere za snimanje fotografija u skladu sa vašim navikama korišćenja.

- 1 U **Kamera**, dodirnite  > **Preporuči filtere** da biste omogućili funkciju Preporučivanje filtera.
- 2 U **Kamera**, dodirnite  > **AI kamera** da biste omogućili AI fotografiju.
- 3 U **Kamera**, izaberite režim **Fotografija**.
- 4 Usmerite telefon ka objektu snimanja. Ako kamera inteligentno prepozna scenu i automatski aktivira režim fotografisanja, u režimu prednje kamere dodirnite  (u režimu zadnje kamere dodirnite  > **Filteri**). Kamera će preporučiti odgovarajuće filtere na osnovu vaših navika korišćenja, prikazujući ih na vrhu liste.

Pametni fokus

Nakon što se opcija Pametni fokus omogućí, kamera može automatski da identifikuje i prati ljude, mačke ili pse, ili možete ručno da izaberete subjekat za praćenje.

- 1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  > **Pametni fokus**.
- 3 Možete da usmerite telefon na ljude, mačke ili pse, a kamera će inteligentno prepoznati i pratiti subjekat radi snimanja fotografija.
Takođe, možete da dodirnete subjekat koji želite da snimate. Kada je okvir izabrane oblasti istaknut narandžastom bojom, kamera će pratiti subjekat koji treba snimiti.

Selfi zadnjom kamerom

Kada snimate fotografije sklopljenim telefonom, možete da koristite veoma osetljivu i visokokvalitetnu zadnju kameru da biste lakše dobili dobre selfije.

- 1 Možete da omogućite selfi zadnjom kamerom na nekoliko načina:
 - idite na **Kamera**. u režimima **Fotografija**, **Portret**, **Video zapis**, **Noć** prevucite  prema tražilici, dodirnite , i pratite uputstva na ekranu da biste otvorili telefon, okrenite na spoljni ekran i koristite selfi zadnjom kamerom.
 - idite na **Kamera**. u režimima **Fotografija**, **Portret**, **Video zapis**, **Noć** dodirnite  na vrhu ili na levoj strani ekrana kada koristite prednju kameru i pratite uputstva na ekranu da biste otvorili telefon, okrenite spoljni ekran i koristite selfi zadnjom kamerom.
- 2 Možete da imate pregled snimka zadnjom kamerom u stvarnom vremenu na spoljnom ekranu i dodirnite dugme zatvarača kamere da biste završili sa snimanjem.

3 Kada je snimanje završeno, možete da izađete iz selfija zadnjom kamerom na nekoliko načina:

- Dodirnite  da biste se vratili na unutrašnji ekran.
- Dodirnite  da biste se vratili na unutrašnji ekran.
- Sklopite telefon i selfi zadnjom kamerom će se automatski onemogućiti.

Koristite Slikanje svetlošću da biste snimali fotografije

Slikanje svetlošću može da vam pomogne da snimate tragove svetlosti i da automatski produži vreme ekspozicije. Možete da izaberete bilo koji od sledećih režima Slikanja svetlošću u zavisnosti od svetla i subjekta.

Snimate svetla automobila u pokretu pomoću Tragova farova:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Tragovi farova**.
- 2** Potražite odgovarajuće uglove na nadvožnjacima ili visokim zgradama daleko od toka saobraćaja.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Uhvatite tragove svetlosti koje stvara izvor svetlosti pomoću funkcije Svetlosni grafiti:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Svetlosni grafiti**.
- 2** U tamnom okruženju bez drugog osvetljenja, izaberite izvor svetlosti odgovarajućeg osvetljaja i boje i nacrtajte željeni obrazac.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Snimate prelepo i glatko kretanje vode korišćenjem funkcije Svilenkasta voda:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Svilenkasta voda**.
- 2** Izaberite reku ili vodopad velikog protoka radi boljeg rezultata.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Uhvatite kretanje zvezda preko Putanje zvezda:

- 1** Idite u opciju **Kamera > Još > Slikanje svetlošću** i izaberite režim **Putanje zvezda**.
- 2** Da biste dobili bolje rezultate izaberite otvoreniji prostor i noć bez oblaka.
- 3** Dodirnite  da biste počeli snimanje. Dodirnite  da biste završili snimanje.

Zabavno snimanje

Kada rasklopite telefon i koristite zadnju kameru za snimanje dece ili kućnih ljubimaca, spoljni ekran će prikazivati zabavne animacije i zvučne efekte kako bi pomogao subjektu da zadrži pozu i gleda u kameru.

- 1 Rasklopite telefon, idite na **Kamera** i prebacite se na zadnju kameru u režimima kao što su **Fotografija**, **Portret** i **Video zapis**.
- 2 Dodirnite  > **Saradnja na ekranu na poklopcu** > **Zabavno snimanje na ekranu na poklopcu** i izaberite animacije sa liste koje će se po potrebi reprodukovati na spoljašnjem ekranu.
- 3 Dodirnite  da biste snimili fotografiju ili dodirnite  da biste snimili video zapis.
 - Kada spoljašnji ekran reprodukuje animaciju, unutrašnji ekran će je reprodukovati u malom prozoru.
 - Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da je vaš telefon povezan na internet.

Koristite HDR za snimanje fotografija

Kada snimate fotografije sa pozadinskim osvetljenjem ili visokim svetlosnim kontrastom, režim visokog dinamičkog opsega (HDR) može vam pomoći da poboljšate efekte svetla i senke na fotografijama, dajući vašim fotografijama oštrije detalje.

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite režim  > **HDR**.
- 3 Držite stabilno telefon.
- 4 Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Upotreba režima Profesionalno

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Profes..**
- 2 Možete da postavite sledeće parametre:
 - Podesite metod merenja: dodirnite opciju **M** da biste izabrali metod merenja.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 Matriks merenje	Merenje cele slike. Prikladno za snimanje prirodnog pejzaža.
 Merenje fokusirano u centru	Fokus je na merenju centralnog dela kadra. Prikladno za snimanje portreta.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 Merenje u tački	Merenje veoma male oblasti u centru kadra (kao što su oči osobe).

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti ISO.
Kada je svetlo slabo, povećajte ISO osetljivost; kada ima dovoljno svetla, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli prekomerni šum na slici.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite oblast za podešavanje brzine zatvarača kamere.
Brzina zatvarača kamere će uticati na količinu svetlosti koja ulazi u kameru; kada snimate nepokretne pejzaže i portrete, podesite manju brzinu zatvarača kamere; kada snimate pokretne pejzaže i portrete, podesite veću brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti EV.
Kada je svetlo slabo, podesite višu vrednost EV; kada je svetlo jako, podesite nižu vrednost EV.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenjivi scenariji
AF-S jedan fokus	Nepokretne slike, pejzaži itd.
AF-C kontinualni fokus	Pokretne slike, pejzaži itd.
MF ručni fokus	Dodirnite oblast koju treba istaknuti (npr., lice neke osobe) da biste je snimili u fokusu.

- Podesite ton boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite opciju Balans belog.
Možete da izaberete opciju  na dnevnoj svetlosti; izaberete  u oblačnim ili senovitim uslovima.
Dodirnite opciju  da biste promenili temperaturu boje da biste slici dali hladniji ili topliji ton.

3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.

-  Neki parametri će se menjati prilikom podešavanja drugih parametara. Podesite ih u skladu sa potrebama.

Skeniranje aplikacijom Magični tekst

Aplikacijom **Magični tekst** možete skenirati dokumente, PPT datoteke za sastanke i sl. radi skladištenja i deljenja u elektronskom formatu.

Korišćenje skeniranja dokumenta

- 1 Uđite u **Kamera** > **Još**, izaberite **Skeniranje dokumenta** i uključite .
 - 2 Postavite ceo dokument tako da se vidi u tražilu kamere i okrećite stranice. Uređaj će automatski skenirati svaku stranicu, ukloniti senke i obaviti prilagođavanja. Takođe možete da dodirnete  da biste ručno skenirali.
-  Idite u **Datoteke** da biste prikazali izvezeni dokument.

Snimanje video zapisa

Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene – cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

Snimanje video zapisa sa dvostrukim prikazom

U funkciji Dvostruki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem preko dve kamere – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili jednostavnim podešavanjem zadnje kamere – umesto jedne. Kada koristite prednju i zadnju kameru, dvostruki prikaz prikazuje jedno pored drugog ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite dve zadnje kamere, dvostruki prikaz prikazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Široki prikaz**.
- 2 Uokvirite predmet u tražilu.
 - Slike sa prednje i zadnje kamere se podrazumevano prikazuju u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da primaknete ili razmaknete prste na slici zadnje kamere da biste podesili nivo zumiranja. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika.

Dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici. Zatim možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor u bilo koji položaj. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim slike u slici.

- Da biste za snimanje u režimu dvostrukog prikaza koristili samo zadnje kamere, dodirnite opciju  radi prebacivanja na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da podesite nivo zumiranja tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na krupnom planu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panorame i krupnog plana.

- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Snimanje video zapisa

U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije, poput zumiranja, fokusiranja i ulepšavanja, a možete i da podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

- 1** Izaberite **Kamera**, pa zatim režim **Video zapis**.

- 2** Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:

- Uvećajte ili umanjite: Raširite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma da biste uvećali ili umanjili prikaz.
- Fokusirajte: Dodirnite deo ekrana koji želite da istaknete. Pritisnite i držite ekran da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
- Uključite ili isključite blic: Dodirnite  da biste izabrali da blic bude  (uvek uključen) ili  (isključen).

Kada snimate prednjom kamerom, možete da izaberete da blic bude  (uvek uključen) u uslovima slabog osvetljenja. Kada je opcija uključena, kamera će u vidu prstena dopuniti svetlost pojačavajući osvetljaj ekrana radi poboljšanja osvetljaja lica.

- Izaberite filter: Dodirnite  da biste pregledali efekat filtera.
- Uključite efekat ulepšavanja: Dodirnite  i prevlačite da biste podesili efekat ulepšavanja.
- Podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi: Izaberite  > **Rezolucija**, pa zatim željenu rezoluciju. Što je veća rezolucija, to će video zapis da bude jasniji, ali će i konačna generisana datoteka video zapisa da bude veća, pa birajte u skladu sa realnim potrebama.

Takođe možete da dodirnete **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.

- Izaberite format video zapisa za uštedu prostora: Dodirnite  i uključite **Efikan format video zapisa**.

Kada je ovaj prekidač uključen, tablet će koristiti efikasniji format video zapisa koji će vam pomoći da uštedite prostor za skladištenje. Međutim, drugi uređaji možda neće moći da reprodukuju ovaj format, pa birajte u skladu sa realnim potrebama.

-  Ne podržavaju svi proizvodi navedene funkcije, pa proučite dati proizvod da biste otkrili više detalja.

- 3 Dodirnite  da biste počeli snimanje.
Kada snimate, razmaknite/primaknite dva prsta na ekranu ili prevucite traku za zumiranje da biste uvećali ili umanjili prikaz.

-  Funkcija zumiranja možda nije dostupna za prednju kameru kod nekih modela.

Dodirnite  da biste snimili aktuelni ekran.

- 4 Dodirnite  da biste pauzirali snimanje, pa dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

Zajedničko zumiranje audio i video zapisa tokom snimanja video zapisa

Tokom snimanja video zapisa, telefon može da se fokusira na zvuk cilja, čime se omogućava da se zvuk pojačava sa povećanjem žižne daljine.

Na primer, ako fotografišete instrument koji svira u daljini, kada se kamera fokusira na instrument i privuče bliže (uvećan prikaz), snimljeni zvuk izvođenja će postati jasniji kako se slika uvećava.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Izaberite zadnju kameru i usmerite objektiv ka cilju koji fotografišete.
- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Držite objektiv fokusiran na cilj, razdvojite oba prsta na ekranu ili prevlačite po traci zuma da biste uvećali prikaz na ekranu.
Dok se kamera postepeno približava cilju, snimljeni zvuk će postajati sve jasniji kako se slika povećava.
- 4 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Upotreba Bluetooth slušalica za snimanje zvuka tokom snimanja video zapisa

- 1 Povežite telefon na Bluetooth slušalice.
- 2 Nakon uspešnog povezivanja, na telefonu će se prikazati padajuća traka sa obaveštenjima. Dodirnite opciju , u iskačućoj listi audio uređaja izaberite audio kanal Bluetooth slušalica.

3 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

4 Usmerite objektiv ka cilju koji želite da fotografirate i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
Prilikom snimanja telefonom, uključen je samo zvuk koji se prima preko Bluetooth slušalica.

5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

 Neke Bluetooth slušalice ne podržavaju ovu funkciju. Pogledajte korisničko uputstvo svojih slušalica.

Snimanje 4K UHD video zapisa

Vaš telefon podržava snimanje video zapisa u rezoluciji 4K Ultra HD (UHD).

1 U aplikaciji **Kamera** izaberite režim **Video zapis**.

2 Idite u  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite **[16:9] 4K** ili **[21:9] 4K**.
Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani i automatski će biti onemogućeni kada izaberete 4K rezoluciju.

3 Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite  da biste snimili video.

 Veća rezolucija podrazumeva bolji kvalitet video zapisa, ali zauzima više prostora za skladištenje.

Snimanje video zapisa pomoću funkcije Magični snimak

Ako zadnjom kamerom u režimu Snimanje snimate video zapis duži od 5 sekundi, ova funkcija će generisati izbor istaknutih fotografija i muzičkih klipova koji se lako dele kada se prepozna istaknuti trenutak.

1 Izaberite **Kamera** > **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

2 Nakon snimanja dodirnite donji levi ugao da biste pregledali video zapis i pogledali generisane istaknute fotografije ispod video zapisa.

3 Dodirnite opciju **Instant film** da biste pretraživali automatski generisane muzičke klipove.

4 Dodirnite opciju  da biste prebacivali između obrazaca klipova. Dodirnite opciju  da biste promenili pozadinsku muziku. Dodirnite opciju  radi uređivanja.

5 Dodirnite opciju  da biste sačuvali ili dodirnite opciju  da biste sačuvali i podelili muzički klip.

-  Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da je prekidač opcije **Magični snimak** uključen u podešavanjima kamere i da je broj slika u sekundi video zapisa 30 fps. Noćni režim  mora da bude onemogućen.
- Snimajte video zapise duže od 5 sekundi i istaknute fotografije i muzički klipovi će se istovremeno generisati. Ako je video zapis kraći od 5 sekundi, generisaće se samo fotografije.
- Preporučujemo da u video zapis uključite sledeće scene: ljude, decu, hranu, zgrade u evropskom stilu, stare zgrade, cveće, izlazak i zalazak sunca, biljke u saksiji, plavo nebo itd.
- Slika treba da bude jasna i stabilna prilikom snimanja.
- Fotografije možete da ubacite u video zapis u albumu **Galerija > Magični snimak**.

Ispričajte svoju priču u režimu Priča

U režimu **PRIČA** možete da izaberete obrazac i pratite uputstva da biste kamerom kreirali zanimljivu priču, bez ručnog fokusiranja i zumiranja.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još > PRIČA**
- 2 Dodirnite obrazac da biste pregledali efekat. Dodirnite opciju  radi pokretanja.
- 3 Vaš telefon će prikazati uputstva za snimanje nekoliko snimaka. Možete da dodirnete opciju  da biste započeli snimanje snimka dok ne snimate sve snimke.
Pre snimanja, u tražilu će se prikazati efekat svakog snimka. Dodirnite opciju  da biste zatvorili pregled.
- 4 Da biste snimili drugu scenu, zatvorite kameru. Vaš telefon će automatski sačuvati snimke. Kada ponovo pristupite režimu **PRIČA**, možete da nastavite sa sačuvanim snimcima (čuvaju se samo snimci koji su snimljeni prethodni put).
- 5 Kada završite, vaš telefon će automatski spojiti snimke i kreirati video klip sa muzikom. Ako ste nezadovoljni bilo kojim snimkom, dodirnite okvir za pregled snimka, a zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu za ponovno snimanje snimka.
Ako ste nezadovoljni svim snimcima, dodirnite opciju  da biste ih sve uklonili i snimate ih ponovo.
- 6 Kada završite, dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis u album **Video zapisi**.

Režim filma

Pomoću režima filma možete da birate tonalitete filma prema sceni i kreirate video zapise filmskog kvaliteta.

- 1 Izaberite opciju **Kamera** i izaberite opciju **Još > Film**.
- 2 Dodirnite opciju  i izaberite LUT tonalitete prema sceni.

Takođe, možete da dodirnete opciju **HDR video** da biste omogućili 4K HDR filmski kvalitet.

- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje, dodirnite opciju  da biste završili snimanje.



Možete da dodirnete opciju  da biste snimali u režimu 4x usporenog snimka. Opcije 4K HDR i LUT ne mogu biti omogućene tokom snimanja usporenog snimka.

Snimanje i uređivanje LOG video zapisa

Pomoću LOG snimanja možete da snimate više detalja i širi dinamički opseg i da zadržite više detalja u izuzetno svetlim i tamnim oblastima. LUT filteri omogućavaju da video zapis bude jasniji, bogatiji i sa više teksture.

- 1 U režimu **Film** dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
U režimu **Profes.** dodirnite opciju  da biste prebacili na režim snimanja. Dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
- 2 Podesite parametre u režimu Profesionalno u skladu sa potrebama.
- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje, dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje ili dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
- 4 Otvorite LOG video zapis i dodirnite  >  da biste dodali filtere.
- 5 Nakon uređivanja dodirnite opciju **Izvezi**.

HDR video zapisi

HDR video zapisi mogu da prikazuju bogatije boje i više detalja.

- 1 Dodirnite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Još > Film**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste uključili **HDR video**. Efekat reprodukcije video zapisa biće bolji kada se reprodukuje na uređaju koji podržava HDR.
- 3 Vratite se u aplikaciju **Kamera** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim usporenog snimka da biste detaljno snimili prolazne trenutke. Podesite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikazuje. Većom brzinom ćete dobiti sporiju reprodukciju.

Za najbolje rezultate, snimajte usporene video snimke na jakom i prirodnom svetlu.



Dostupne brzine usporenog snimka zavise od uređaja.

Snimanje usporenih video zapisa

- 1 Idite u **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.
- 2 Dodirnite ikonu za režime usporenog snimka video zapisa i izaberite 4x ili 8x.
 Opcija 8x nije dostupna na nekim uređajima.
- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.

Podešavanje usporenog dela usporenih video snimaka

Za usporene video zapise, možete da promenite koji deo želite da reprodukujete usporeno.

-  Ova funkcija je dostupna samo za usporene video zapise snimljene brzinom 4x ili 8x. Opcija 8x nije dostupna na nekim uređajima.

- 1 Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.
- 2 Dodirnite  za prikaz oblasti za uređivanje.
- 3 Prevucite klizače da biste podesili deo koji želite da reprodukujete usporeno. Ostali delovi video zapisa će se reprodukovati normalnom brzinom.
- 4 Dodirnite  da biste sačuvali svoje izmene.

-  Kada delite usporene video zapise snimane brzinom 4X i 8X, uverite se da su izabrani video zapisi sačuvani kako biste obezbedili efekat usporenog snimka.

Deljenje usporenih video zapisa

Koristite bilo koji od sledećih načina da biste dozvolili da se usporeni video snimci dele sa aplikacijama treće strane kako bi imali efekte usporenog snimka:

• 1. način:

- 1 Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.
- 2 Dodirnite **Deli**.

• 2. način:

- 1 Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.
- 2 Dodirnite **Još** > **Konvertuj format** da biste sačuvali usporeni video zapis koji snimate.
- 3 Dodirnite **Deli**.

Uređivanje slika

Izmena fotografija i video zapisa

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.

Osnovno uređivanje

- 1 Otvorite **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite izmeniti, a zatim dodirnite  da biste pristupili funkcijama za uređivanje.
 - Opsecanje i rotiranje: Dodirnite **Opseci**, izaberite okvir, a zatim prevucite mrežu ili njene uglove kako biste izabrali koji deo želite da zadržite.
Da biste rotirali fotografiju, dodirnite **Opseci** i prevucite uglomer do željene orijentacije.

Da biste fotografiju rotirali za 90 stepeni, dodirnite . Da biste fotografiji dodali njen odraz u ogledalu, dodirnite .
 - Dodavanje efekta filtera: dodirnite **Filtriraj** da biste izabrali filter.
 - Podešavanje fotografskih efekata: dodirnite **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge karakteristike fotografije.
 - Ostalo: fotografiju možete izmeniti na brojne načine, kao što je dodavanje raspršene boje, zamućenja, skice ili oznake.
- 2 Dodirnite  ili **Sačuvaj** da biste sačuvali svoje izmene.

Dodavanje nalepnica na fotografije

- 1 U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Nalepnica**.
- 2 Izaberite tip nalepnice koju želite da dodate, kao što je **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.
- 3 Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste promenili njen položaj. Na pojedinim tipovima nalepnica možete urediti i tekst.
- 4 Dodirnite  da biste sačuvali svoje izmene i dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Pikselizovanje fotografija

- 1 U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Mozaik**.
- 2 Izaberite stil mozaika i veličinu da biste prekrili delove fotografije.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

Napravite kolaž

Možete da koristite **Kolaž** da biste brzo spojili više slika iz Galerije u jednu koju ćete deliti.

1 Možete da pristupite Kolažu na bilo koji od sledećih načina:

- idite na **Galerija > Kreiraj**, dodirnite **Kolaž**, izaberite više slika i dodirnite **Osmisli**.
- Na stranici **Fotografije** ili **Albumi** dugo pritisnite da biste izabrali slike. Dodirnite **Kreiraj > Kolaž**.

2 Izaberite šablon. Možete da:

- Prilagodite položaj slike: Dugo pritisnite sliku koja treba da se prilagodi i prevucite je na željeni položaj da bi zamenili mesta.
- Prilagodite prikaz slike: Dodirnite sliku koju želite da prilagodite i prevucite sliku ili je uvećajte/smanjite pomoću dva prsta da biste prilagodili deo slike koji se prikazuje.
- Rotirajte sliku: Dodirnite sliku a zatim dodirnite **Rotiraj** ili **Ogledalo** da biste je rotirali ili prikazali kao odraz u ogledalu.
- Dodajte ili uklonite ivice: Kolaž podrazumevano prikazuje linije između i oko spoljnih ivica slika. Ako vam linije nisu potrebne, dodirnite **Okvir** da biste ih uklonili.

3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali.

Možete da vidite kolaže u **Albumi > Kolaži**.

AI gumica

1 Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite sliku koju želite da izmenite.

2 Dodirnite  > **Čarobno retuširanje > AI gumica**. Možete da izaberete bilo koji od sledećih načina brisanja, prema potrebi:

- **Brisanje zaokruživanjem:** Zaokružite predmet koji treba da se izbriše ili nacrtajte linije po njemu i telefon će automatski izbrisati izabrane delove.
- **Brisanje četkicom:** Izaberite debljinu olovke za brisanje i primenite je na predmet koji treba da se obriše. Za bolji efekat, izmenu treba uraditi odjednom ako treba izbrisati ceo predmet.
- **Brisanje prolaznika:** Lako identifikujte prolaznike i uklonite ih jednim dodirom.
- **Ukloni odraz:** Automatski identifikujte i uklonite delove koji imaju odraz.

3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali sliku.

AI popunjavanje slike

Uređivanje slika pomoću funkcije AI popunjavanje slike

AI višeproporcionalno slobodno popunjavanje slike može da nadoknadi nedostatke kompozicije kao što su nedovoljan prostor na portretnim fotografijama, kratki likovi i nejasni slojevi. Takođe može inteligentno da popuni nedostajuće zgrade i pozadine, nagne

sliku, promeniti odnos slike itd. Postoji više opcija za proširenje sadržaja slike i lako ulepšavanje kompozicije.

- 1 Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite fotografiju koju želite da obradite.
- 2 Dodirnite  > **Čarobno retuširanje**.
- 3 Dodirnite **AI popunjavanje slike** da biste videli generisani efekat.
- 4 Dodirnite **Započnite popunjavanje slike** da biste videli generisani efekat.
- 5 Dodirnite  da biste sačuvali aktuelnu izmenu.

Koristite Poboljšavanje rezolucije pomoću veštačke inteligencije da biste poboljšali jasnoću slike

Intelligentno identifikujte zamućena područja na fotografijama, vratite HD kvalitet slikama jednim dodirom, obezbedite autentično prikazivanje detalja i lako poboljšajte slike niske rezolucije.

- 1 Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite sliku koja treba da se izmeni.
- 2 Dodirnite  > **Čarobno retuširanje > Poboljšavanje rezolucije pomoću veštačke inteligencije** da biste videli generisani efekat.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali sliku.

Isecanje pomoću VI

Isecanje pomoću VI podržava precizno prepoznavanje i segmentaciju isečka jednim dodirom, omogućavajući vam da uredite isečak pomeranjem, skaliranjem, preslikavanjem i još mnogo toga. Kompoziciju možete optimizovati promenom položaja, trenutno promeniti pozadinu kako biste kreirali snimke sa zapanjujućom atmosferom ili napraviti fotografije za dokumente sa jednobojnom pozadinom. Otključajte raznovrsne kreativne mogućnosti i slobodno uredite svoje isečke kako želite.

- 1 Idite na **Galerija > Albumi**, izaberite fotografiju koju želite da izmenite i dodirnite  > **Čarobno retuširanje**.
- 2 Dodirnite **Isecanje pomoću VI** da biste započeli uređivanje isečka. Prepoznati objekti, kao što su ljudi ili životinje, biće prikazani segmentiranim isprekidanim linijama. Dodirnite objekte da biste ih pomerili ili skalirali, a pozadina će se automatski popuniti. Takođe možete dodirnuti **Kopiraj**, **Izbriši**, ili **Ogledalo** kako biste izmenili objekte.
- 3 Dodirnite **Izmeni pozadinu**, **Transparentna pozadina**, ili **Jednoboja pozadina**, i prilagodite pozadinu ili sačuvajte isečak po potrebi.

Kada završite, dodirnite  > **Sačuvaj** kako biste sačuvali sliku.

Uklanjanje odraza jednim dodirom pomoću VI

Prilikom fotografisanja pejzaža ispred prozora ili snimanja eksponata, ljudi ili životinja kroz staklo, odrazi mogu uticati na konačni kvalitet slike. Uklanjanje odraza pomoću VI

automatski identifikuje i eliminiše deo na fotografiji koji ima odraz, bez napora vraćajući jasne vizuelne efekte i spasavajući neuspele snimke.

- 1 Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite sliku koja treba da se izmeni.
- 2 Dodirnite  > **Čarobno retuširanje > AI gumica**.
- 3 Dodirnite **Ukloni odraz** da biste automatski identifikovali i uklonili deo koji ma odraz.
- 4 Dodirnite  > **Sačuvaj** kako biste sačuvali sliku.

Kolaž pokretne fotografije

Možete živopisno da predstavite pokretne fotografije sa putovanja, ulične fotografije ili svakodnevni život u formatu kolaža, čineći svoj rad živopisnijim i više nalik filmskom.

- 1 Funkciji kolaža možete pristupiti na bilo koji od sledećih načina:
 - Idite na **Galerija > Kreiraj > Kolaž** i izaberite više pokretnih fotografija.
 - Na kartici **Fotografije** ili **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali pokretne fotografije koje želite da spojite, a zatim dodirnite **Kreiraj > Kolaž**.
- 2 Dodirnite **Osmisli**, izaberite željene **Predlošci**, **Okvir**, **Tekst** i **Filteri** ili izaberite **Skrati video zapis** kako biste izmenili pokretne fotografije.
- 3 Dodirnite **Reprodukuji pregled** da biste videli efekat. Kada završite, dodirnite **Sačuvaj**.
 -  Na ekranu za kolaž, možete da dodirnete **2K**, a zatim da izaberete iz kolaža **Format** u padajućem meniju i podesite **Rezolucija** i **FPS**.

Slika u video zapis

Možete da transformišete jednu statičnu sliku u pokretnu fotografiju ili video zapis. Sa samo nekoliko dodira, možete pokrenuti svoju fotografiju, oživeti zamrznute uspomene i učiniti ih živopisnijim.

- 1 Idite na **Galerija > Kreiraj > Slika u video zapis** i dodirnite **Dodaj sliku** da biste izabrali fotografiju.
- 2 Nakon što izaberete odgovarajući okvir, dodirnite **Započni generisanje**.
- 3 Pregledajte generisani efekat video zapisa, izaberite  kao format za izvoz i dodirnite **Izvezi**.

Profesionalni portret

Koristite AI profesionalni portret

Korišćenje AI profesionalnog portreta može inteligentno da identifikuje i analizira više sličnih fotografija lica iz iste scene, automatski odabere najbolji izraz lica na sličnim grupnim fotografijama, popravi zatvorene oči samo jednim klikom, generišući najsavršeniju grupnu fotografiju.

- 1 Uđite u **Galerija > Albumi**, izaberite fotografije koje želite da popravite, dodirnite  > **Čarobno retuširanje**.
- 2 Dodirnite **Podešavanje lica > Otvorene oči**, portreti sa zatvorenim očima će automatski otvoriti oči.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali aktuelnu izmenu.
 -  • Kada nije pronađen nijedan dostupan portret sa otvorenim očima za isto lice, popravka zatvorenih očiju se ne može izvršiti.
 - I lokalno snimljene i uvezene ili preuzete fotografije iste scene podržavaju obradu spajanjem više slika.

Uređivanje video zapisa

Izaberite slike i video zapise da biste napravili kratki film

U galeriji možete izabrati svoje omiljene slike i video zapise, koristiti razne šablone za kreiranje kratkog filma i poboljšati ga efektima kao što su filteri, promene i tekst.

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
 - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.
 - Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.

1 Idite u **Galerija** i možete pristupiti kreiranju video zapisa na sledeće načine:

- Idite u **Kreiraj > Kreiranje video zapisa**, izaberite slike ili video zapise i dodirnite **Osmisli**.

2 Vaš telefon će generisati kratki film i možete da:

- Izaberite obrazac za video zapis: Dodirnite **Obrazac** da biste izabrali iz spektra šablona tema.
- Uredite klip: Da biste skratili video zapis ili promenili trajanje slike, dodirnite **Izmeni**, dodirnite traku za pregled i prevucite klizače sa obe strane klipa.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** da biste izabrali klasiku, hranu, pejzaž i druge efekte filtera. Prevucite klizač ulevo i udesno da biste podesili jačinu filtera. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagodi** da biste dodatno prilagodili osvetljenost, kontrast i još mnogo toga.
- Izmenite pozadinsku muziku: Dodirnite **Muzika**, zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste dodali unapred podešenu pozadinsku muziku ili lokalnu muziku. Ili dodirnite **Izdvoji audio** da biste odvojili zvuk od video zapisa i dodali ga uz svoj klip. Nakon dodavanja pozadinske muzike, možete da odete u **Izmeni**, i dodirnite **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite

Postepeno pojavljivanje ili **Postepeno iščezavanje** da biste dodali efekat postepenog pojačavanja/utišavanja pozadinske muzike.

Da biste skratili pozadinsku muziku, dodajte **Iseci** pre i posle željenog dela. Dodirnite i držite muzički klip na traci za pregled i prevucite ga na željeni položaj ili dodirnite **Izbriši**.

- Dodavanje teksta: Dodirnite **Tekst** > **Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u polje za tekst, možete da izaberete šablone, stilove ili stilizovani tekst u nastavku da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.
- Dodavanje efekata: Dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Podesite veličinu kadra: Dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koju želite.
- Dodajte pozadinu: Dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju pozadinu ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na kartici **Zamućenje** da biste zamaglili pozadinu. Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.
- Podešavanje specifikacija: Dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenost video zapisa, kontrast, zasićenost i oštrina i još mnogo toga.

3 Kada završite sa izmenama, dodirnite  radi pregleda. Dodirnite **Postavi naslovnu** da biste postavili naslov. Takođe možete da izaberete rezoluciju i broj slika u sekundi po potrebi. Zatim dodirnite **Izvezi** da biste izvezli svoj video zapis.

 Neki materijali zahtevaju VIP članstvo za puni pristup.

Uređivanje video zapisa

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

1 Uđite u **Galerija** > **Albumi**, i dodirnite video zapis da biste ga uredili.

2 Dodirnite  da biste prikazali ekran za izmenu video zapisa, gde možete da radite sledeće:

- Izaberite temu: dodirnite **Obrazac** i izaberite unapred podešenu temu.
- Uredite klipove: Dodirnite **Izmeni** zatim dodirnite vremensku liniju i prevucite klizač na oba kraja da biste skratili video zapis na odgovarajuću dužinu.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** i izaberite efekat filtera. Pomerajte klizač da biste podesili efekat filtera.
- Izmenite pozadinsku muziku: dodirnite **Muzika** i zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste izabrali iz unapred podešene pozadinske muzike ili lokalno sačuvane muzike. Možete i da dodirnete **Izdvoji audio** da biste izvukli audio iz video zapisa i priložili ga uz svoj zapis.

Nakon dodavanja pozadinske muzike, u **Izmeni**, možete da dodirnete **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite **Postepeno pojavljivanje** ili **Postepeno iščezavanje** da biste pojačali ili utišali pozadinsku muziku.

Da biste uzeli ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte **Iseci** pre i posle muzike koja treba da se uzme i izaberite deo, dugo pritisnite na traku za prikaz da biste prevukli na poziciju koju želite, ili dodirnite **Izbriši**.

- Dodavanje teksta: dodirnite **Tekst** > **Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u okvir za tekst, možete da izaberete šablone, stilove ili stilizovani tekst ispod da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.
- Dodavanje efekata: dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Dodajte sliku u slici: dodirnite **Slika u slici** da biste dodali materijale koje želite. Nakon uspešnog dodavanja, materijali će biti prikazani na kratkom video zapisu kao slika u slici.
- Podesite veličinu kadra: dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koji želite.
- Dodajte pozadinu: dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju pozadinu ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na **Zamućenje** stranici da biste zamaglili pozadinu. Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.
- Podešavanje specifikacija: dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenost video zapisa, kontrast, zasićenost, oštrina, itd.

- 3** Kada završite, dodirnite  da biste imali pregled i **Izvezi** sačuvali video zapis. Kada čuvate video zapis, možete da naglasite video rezoluciju kakva je potrebna.

Instant film

Nakon što izaberete slike i video zapise, funkcija Instant film može da ih sintetizuje u kratki video zapis sa obrascem koji se lako deli.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

- 1** Funkciju možete da koristite na sledeće načine:

- Idite na **Galerija** > **Kreiraj**, dodirnite **Instant film**, i izaberite slike ili video zapise.
- Idite na **Galerija** > **Kreiraj** > **Rez**, i dodirnite **Instant film** da biste izabrali slike i video zapise.
- Dodirnite **Galerija** > **Albumi**, dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste ušli u režim s više odeljaka u albumu, odaberite više video zapisa ili slika i dodirnite **Instant film** koji će se pojaviti.

- 2** Telefon može automatski da generiše kratke video-zapise, tako da možete da:
- >

- Promenite temu: dodirnite **Predlošci** da biste izabrali iz širokog spektra šablona tema.
- Promenite muziku: dodirnite **Muzika** da biste izabrali nešto od raznovrsne pozadinske muzike.
- Prilagodite klipove: dodirnite **Isečci** da biste izabrali ili promenili klipove za kratki video ili prilagodili njihov redosled.
- Uredite još: dodirnite  da biste uradili još ažuriranja uz pomoć Honor Klipa, a zatim dodirnite  da biste izvezli ili sačuvali kao nacrt.

3 Posle uređivanja možete da dodirnete  da biste sačuvali ili  da biste lako delili.

 Nekim materijalima mogu pristupati samo VIP članovi.

Prikaz slika i video zapisa

Uspomene

Galerija automatski kreira **Uspomene** albume od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji i temi kada snimate mnogo fotografija i video zapisa tokom praznika, rođendana i zabava.

- Telefon generiše vlogove na osnovu vremena i lokacije fotografija i video zapisa. Pre snimanja, idite na **Kamera** > , i omogućite **Oznaka lokacije**.
- Kada je telefon uključen **Uspomene** dok se puni sa isključenim ekranom i povezan na Wi-Fi a nivo baterije je iznad 50% rano ujutru ili iznad 90% tokom dana, sistem će automatski analizirati fotografije i kreirati **Uspomene** album. Ovaj proces može potrajati neko vreme. Hvala vam na strpljenju.

Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Izaberite opcije  > **Prilagodi naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke

Možete da delite video zapise opcije Istaknute stavke kao fotografije ili video zapise.

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao video zapisa

- 1** Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**, gde ćete pronaći sve izvezeno video zapise.
- 2** Dodirnite i držite za izbor video zapisa koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju .

Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao fotografija

Dodirnite album opcije Istaknute stavke koji želite da podelite, zatim izaberite opcije  > **Sačuvaj kolaž**. Pratite uputstva na ekranu za deljenje kreirane fotografije.

Takođe, možete da podelite fotografiju u opciji **Galerija** > **Albumi** > **Kolaži**, gde se podrazumevano čuvaju fotografije kreirane za video zapise opcije Istaknute stavke.

Dodavanje ili uklanjanje fotografija i video zapisa u albumima Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Zatim možete da:

- Dodajete fotografije ili video zapise: dodirnite opciju , izaberite teme koje želite da dodate, zatim dodirnite opciju .
- Uklanjate fotografije ili video zapise: dodirnite i držite za izbor fotografija ili video zapisa koje želite da uklonite, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

Preimenovanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

Brisanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Izbriši** i dodirnite opciju **Izbriši**.

Prilagodite statusnu traku u Galeriji

Neka pretraga Galerije koja vam je potrebna postane lagodna tako što ćete prilagoditi statusnu traku da prikazuje kategorije kao što su Fotografije, Albumi i još toga.

Otvorite **Galerija** otvorenim telefonom. Izaberite kategoriju, kao, na primer, **Fotografije** i **Albumi**, da biste prikazali statusnu traku za brzi pristup sadržaju. Takođe možete da:

dodirnete  da biste sakrili statusnu traku. dodirnete  da biste ponovo otkrili.

dodirnete  da biste uredili:

- pritisnite i držite  pored bilo kojeg albuma, zatim prevucite da biste preuredili.
- Dodirnite  pored albuma da biste ga izbrisali.
- Jednostavno dodirnite naziv albuma da biste ga preimenovali.

Dodirnite  kada završite s izmenama.

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

Prikaz prema albumu

Možete da prikažete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.

Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije na kartici (kao što su hrana, portret ili pejzaž) da biste prikazali fotografije u tom albumu.

Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju  da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.

Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Prilagođeni omot albuma

- 1 Idite u **Galerija > Albumi**.
- 2 Idite u album čiji omot želite da prilagodite i dodirnite  > **Prilagodi naslovnu stranu**.
- 3 Izaberite sliku koju želite da postavite kao omot.



Da biste obnovili podrazumevani omot, idite na ovaj album i dodirnite  > **Podrazumevana naslovna strana**.

Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** >  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.

Sortirajte fotografije u albumu

- 1 Idite na **Galerija** > **Albumi**, dodirnite bilo koji album.
- 2 Dodirnite  u gornjem desnom uglu albuma, zatim izaberite Sortirati po **Vremenu kreiranja**, **Vremenu dodavanja** ili **Imenu**.

Sakrivanje albuma

Ako imate privatne slike i video zapise koje ne želite da prikazete u albumu, možete da ih sakrijete.

Na kartici **Albumi**, dodirnite da biste otvorili određeni album, dodirnite i držite izabrane slike ili video zapise koje želite da sakrijete, a zatim dodirnite  > **Sakrij** > **U redu**. Izabrane slike i video zapisi će biti sakriveni. Možete da:

- Na kartici **Albumi**, dodirnite  > **Sakrivene stavke** da biste videli sakrivene slike ili video zapise.
- Dodirnite i držite izabrane slike ili video zapise u **Sakrivene stavke**, a zatim dodirnite **Otkrij**.

Kada se sakrivanje otkaže, sakrivene slike i video zapisi će biti vraćeni u originalne albume.



- Da biste pristupili **Sakrivene stavke**, potrebno je da unesete ispravnu lozinku (koja je ista kao lozinka zaključanog ekrana). Kada otključate, možete da vidite sakriveni sadržaj.
- Slike i video zapisi u deljenim albumima se ne mogu sakrivati. Stvarna situacija se može razlikovati.

Premestite slike i video zapise

- 1. način:
 - 1 otvorite album dodirivanjem. Pritisnite i držite slike i video zapise koje želite da premestite.
 - 2 Dodirnite  > **Premesti**, zatim izaberite album destinacije.
 - 3 Stavke se više neće prikazivati u početnom albumu kada su premeštene.

• 2. način:

- 1 otvorite telefon i idite u Galeriju.
- 2 otvorite album dodirivanjem. Pritisnite i držite slike i video zapise koje želite da premestite, zatim izaberite album destinacije.
- 3 Stavke se više neće prikazivati u početnom albumu kada su premeštene.

-  • Sve stavke u Galeriji se prikazuju u albumima **Sve fotografije** i **Video zapisi**.
- Premeštanje stavki između albuma ne utiče na njihov prikaz u osnovnim albumima.

Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrišete, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši trajno**.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
 - 2 Ako je opcija  prikazana pri vrhu, to pokazuje da album može da se blokira. Izaberite opcije  > **Blokiraj**.
Blokirani albumi mogu da se prikažu samo u aplikaciji **Datoteke**.
 - 3 Da biste deblokirali album, otvorite listu opcije **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.
-  Mogu da se blokiraju samo neki albumi u opciji **Ostalo**.

Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju  .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Deljenje slika i video zapisa

Izaberite opciju **Galerija > Albumi**, gde ćete moći da delite slike i video zapise na sledeće načine:

- Deljenje jedne slike ili video zapisa: dodirnite sliku ili video zapis i dodirnite opciju  radi deljenja.
- Deljenje više slika ili video zapisa: u albumu dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste pristupili režimu više izbora, izaberite više slika i video zapisa i dodirnite opciju  radi deljenja.

Bezbedno deljenje fotografija

Opcija Bezbedno deljenje fotografija vam pomaže da uklonite informacije kao što su lokacija fotografije i podaci o snimanju da biste izbegli curenje privatnih informacija prilikom deljenja.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
- 3 Proverite poruku u gornjem levom delu ekrana za deljenje. Ako zaštita privatnosti nije omogućena, dodirnite opciju **Opcije privatnosti**, pojaviće se prozor opcije **Opcije privatnosti**, pratite odzive na ekranu da biste omogućili ovu funkciju radi bezbednog deljenja fotografija.

Kartica aplikacije Galerija na početnom ekranu

Ulepšajte svoj početni ekran prilagođenim prikazom fotografija preko kartice aplikacije Galerija.

Dodajte karticu aplikacije Galerija:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u ekran za izmenu, dodirnite **Kartice**, i izaberite **Galerija** karticu. Prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.
- Prevucite nagore **Galerija** ikonu na početnom ekranu, i dodirnite  da biste dodali kartice na početni ekran.
- Dodirnite i držite **Galerija** na početnom ekranu, izaberite **Galerija** kartice, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.

Izmenite karticu aplikacije Galerija: Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Izmeni karticu**, i izaberite prikazi sadržaj kartice aplikacije Galerija.

- **Automatski izbor:** Prikaz istaknutih fotografija koje je telefon izabrao iz albuma.
- **Izbor albuma:** Prikaz svih fotografija u određenom albumu.
- **Izbor slike:** Prikaz određene fotografije.

Uklanjanje kartice aplikacije Galerija: Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Ukloni**, i uklonite neželjenu karticu.

Super dinamičan živopisan prikaz

HDR slike imaju veći opseg osvetljenosti, bolji kontrast boja i živopisniji efekat svetla i senki, čime se stvara imerzivnije iskustvo gledanja.

- 1** Pristupite aplikaciji **Kamera** da biste snimali HDR fotografije u scenama sa oštrim kontrastom svetlosti i tame, kao što su noćne scene, sjaj zalaska sunca i senke pod sunčevim sjajem.
- 2** Proverite da li je uključena opcija **Galerija** >  > **Podešavanja** > **HDR prikaz**.
- 3** Pristupite aplikaciji **Galerija** da biste pregledali fotografije.

Poređenje više slika

Prikazuje više sličnih slika na istom ekranu uz mogućnost sinhronog uvećavanja, čime suptilne razlike postaju jasne na prvi pogled, što omogućava lako poređenje i efikasan izbor slike.

- 1** Idite na **Galerija**, dugo pritisnite da biste izabrali slike koje želite da uporedite.
- 2** Dodirnite **Uporedi** i odabrane slike će se istovremeno prikazati na ekranu. Tada možete da:
 - **Sinhrono pomerate i zumirate više slika:** Funkcija sinhronog zumiranja je podrazumevano omogućena. Kada zumirate ili pomerite jednu sliku, slike za poređenje će se menjati sinhrono. Ako želite da podesite jednu sliku, možete da dodirnete  da biste onemogućili sinhronizaciju. Nakon podešavanja, možete ponovo omogućiti funkciju sinhronizacije kako biste sinhrono uporedili više slika.
 - **Promenite slike za poređenje:** Dodirnite izabrane slike na listi za poređenje na dnu ekrana kako biste otkazali njeno poređenje. Dodirnite sliku koja nije izabrana kako biste je dodali na listu za poređenje.
 -  Maksimalno 4 slike se mogu uporediti istovremeno.
 - **Omiljene slike:** Dodirnite na  ispod slike koju želite da označite kao omiljenu.
 - **Izbrišite slike:** Dodirnite  ispod slike koju želite da izbrišete.
 - **Dodajte slike za poređenje:** Dodirnite  na listi za poređenje u dnu ekrana, izaberite ili poništite izbor slika, a zatim dodirnite **Dodaj**.

Predlozi za brisanje

Funkcija pametnog brisanja automatski identifikuje suvišne slike i video zapise u Galeriji i briše ih kako bi se oslobodio prostor za skladištenje i poboljšalo korišćenje resursa.

Izbrišite duplirane slike

- 1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:
 - Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
 - Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.
- 2 Dodirnite **Duplirane slike** i izaberite slike koje želite da izbrišete.
 -  Omogućite funkciju **Zadrži samo jednu stavku** za brzi izbor dupliranih slika.
- 3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Izbrišite mutne slike

- 1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:
 - Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
 - Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.
- 2 Dodirnite **Zamagljene slike** i izaberite sliku koje želite da izbrišete.
 -  Omogućite funkciju **Izaberi sve** za brzi izbor mutnih slika.
- 3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Izbrišite slične slike

- 1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:
 - Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
 - Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.
- 2 Dodirnite **Slične slike** kako biste izabrali sliku koju želite da izbrišete.
 -  • Omogućite funkciju **Zadrži samo najbolju sliku** za brzi izbor sličnih slika.
 - Izaberite od 2 do 30 slika i dodirnite ikonu  kako biste brzo uporedili slične slike.
- 3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Obrišite slike Poboljšane pomoću VI

- 1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:
 - Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
 - Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.

2 Dodirnite **Slike poboljšane veštačkom inteligencijom (VI)** kako biste izabrali slike koje želite da izbrišete.

 Omogućite funkciju **Zadrži slike poboljšane veštačkom inteligencijom (VI)** kako biste brzo izabrali slike koje želite da izbrišete.

3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Brisanje snimaka ekrana

1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
- Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.

2 Dodirnite **Snimci ekrana** kako biste izabrali slike koje želite da izbrišete.

 Omogućite funkciju **Izaberi sve** kako biste brzo izabrali slike koje želite da izbrišete.

3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Izbrišite duplirane video zapise

1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
- Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.

2 Dodirnite **Duplirani video zapisi** kako biste izabrali video zapise koji želite da izbrišete.

 Omogućite funkciju **Zadrži samo jednu stavku** za brzi izbor dupliranih video zapisa.

3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Izbrišite prevelike video zapise

1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
- Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.

2 Dodirnite **Preveliki video zapisi** kako biste izabrali video zapise koji želite da izbrišete.

 Omogućite funkciju **Izaberi sve** za brzi izbor prevelikih video zapisa.

3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Brisanje video snimaka ekrana

1 Možete da uđete u interfejs za brisanje Galerije na bilo koji od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija > Albumi** i dodirnite **Predlozi za brisanje**.
- Uđite u **Galerija > Fotografije** ili **Galerija > Albumi** i izaberite  > **Predlozi za brisanje**.

2 Dodirnite **Video snimci ekrana** kako biste izabrali video zapise koji želite da izbrišete.

 Omogućite funkciju **Izaberi sve** kako biste brzo izabrali video zapise koje želite da izbrišete.

3 Dodirnite **Obriši**, a zatim dodirnite **Izbriši**.

AI Albumi

Telefon automatski prepoznaje slike u Galeriji tokom punjenja s isključenim ekranom i grupiše ih po kategorijama kao što su lokacija, predmeti (predeo, hrana, itd) da bi vam pomogao da ih organizujete i prikazete.

Idite na **Galerija > AI albumi** da biste pogledali slike po kategorijama.

Da biste uklonili sliku iz albuma, dugo pritisnite da odaberete sliku u albumu i dodirnite



 Neke slike ne mogu da se uklone iz albuma.

Prikaz i postavljanje albuma Osobe

Kada snimate dovoljan broj fotografija, aplikacija Galerija će automatski kreirati albume Osobe za pojedince ili grupe tako što će identifikovati lica na fotografijama. Ovo će se desiti kada se uređaj puni i kada je ekran isključen.

Možete da imenujete ove albume Osobe i da postavite odnose pojedinaca sa vama.

Albumi sa grupnim fotografijama zahtevaju određeni broj fotografija koje sadrže od 2 do 10 lica koja su već imenovana u albumima Osobe.

1 Izaberite opcije **Galerija > AI albumi** i prikazite generisane albume Osobe.

2 Dodirnite album, izaberite opcije  > **Izmeni**, zatim postavite ime i odnos (na primer **Beba** ili **Mama**).

Kada završite, albume Osobe možete da pronađete tako što ćete u traku za pretragu uneti ime ili odnos.

Grupni album

grupni album će se generisati za fotografije koje sadrže identične ljude kada se ispune sledeći uslovi:

- 1** fotografija prikazuje 2-10 ljudi.
- 2** svaka osoba na fotografiji je imenovana u ličnom albumu.
- 3** broj fotografija iste grupe ljudi je veći od 5.

Pretraživanje slika u aplikaciji Galerija

Unesite ključne reči kao što su vreme, mesto i tema u traku za pretraživanje u aplikaciji Galerija da biste potražili slike.

- 1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, u polje za pretragu pri vrhu ekrana unesite ključne reči koje želite da potražite.
Unesite ključne reči za sliku (npr., „hrana“, „pejzaž“, „cveće“).
- 2** U aplikaciji Galerija biće prikazane slike koje se odnose na ključne reči i biće predložene povezane ključne reči. Dodirnite ključnu reč ili nastavite sa unosom ključnih reči radi preciznije pretrage.
 -  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Uživajte u pametnom stilu života

Magični tekst

Magični tekst

Funkcija **Magični tekst** može da izdvoji tekst sa slika, a vi ga kopirate, prevlačite ili dodirujete da biste pribavili odgovarajuće usluge.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od jezika. Više jezika će se postepeno objavljivati sa verzijom sistema MagicOS; stvarna situacija se može razlikovati.

Omogućavanje funkcije Magični tekst

Izaberite **Podešavanja > Honor AI > Magični tekst** i uverite se da je funkcija **Magični tekst** omogućena.

Izdvajanje teksta iz slika

Možete da izdvojite tekst iz slika na sledeća dva načina:

Dodirnite ikonu  da biste izdvojili tekst:

- 1 Otvorite sliku i uključite ikonu  na slici, a zatim dodirnite **Magični tekst**.
- 2 Kada je tekst istaknut, možete da dodirnete podvučeni tekst da biste pregledali i izabrali relevantne usluge. Na primer, možete da obavljate operacije sa prečicama kao što su slanje tekstualnih poruka ili deljenje sa drugima.
- 3 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst, a u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.
- 4 U Režimu podeljenog ekrana možete da pritisnete i držite izabrani tekst i prevučete ga na drugo mesto, na primer, u aplikaciju Zabeleške i u polja za ćaskanje.

Dugo pritisnite tekst na slici da biste izdvojili tekst:

- 1 Otvorite sliku i ikona  će se pojaviti na slici. Dugo pritisnite oblast sa tekстом jednim prstom.
- 2 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst, a u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.
- 3 U Režimu podeljenog ekrana možete da dodirnete i držite izabrani tekst i prevučete ga na drugo mesto, na primer, u aplikaciju Zabeleške ili u okvire za ćaskanje.

 Podržano je prepoznavanje rukopisa. Rezultati izdvajanja se mogu razlikovati u zavisnosti od slika.

Pravljenje snimaka ekrana pomoću zglobova prstiju

- 1 Dodirnite dvaput ekran zglobom prsta. U ekranu za uređivanje, dodirnite .

- 2 Kada je tekst istaknut, možete da dodirnete podvučeni tekst da biste pregledali i izabrali relevantne usluge. Na primer, možete da obavljate operacije sa prečicama kao što su slanje tekstualnih poruka ili deljenje sa drugima.
- 3 Prevucite kursor da biste izabrali prepoznati tekst, a u iskaćućem meniju možete da obavljate brze operacije kao što su kopiranje, biranje svih stavki, deljenje i pretraga.

Koristite kameru za skeniranje dokumenata

Možete direktno pomoću kamere da skenirate dokumente.

- 1 Idite u **Kamera** >  i uključite režim **AI kamera**.
- 2 Otvorite **Kamera**, usmerite na dokument, uverite se da je cela stranica unutar okvira sve dok se ikona  ne pojavi na ekranu.
- 3 Dodirnite  da biste ušli u opciju **Skeniranje dokumenta**.
- 4 Dodirnite  za skeniranje.

AI privatni poziv

AI privatni poziv

U režimu **AI privatni poziv** možete da primete pozive u liftu, kancelariji ili prepunom autobusu bez brige da će vaše pozive čuti drugi oko vas, čime se obezbeđuje privatnost poziva.

-  • Dok obavljate poziv **AI privatni poziv**, pratite odzive na ekranu da biste uho držali što je moguće bliže **oblasti najboljeg slušanja** radi boljeg slušanja i obezbeđivanja privatnosti poziva.
- Ako tokom poziva uključite funkciju hendsfree ili koristite slušalice, automatski ćete izaći iz **AI privatni poziv**.

Pokrenite opciju podrazumevani AI privatni poziv

Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **AI privatni poziv**, i izaberite **Podrazumevano omogućeno**. Telefon automatski ulazi u režim zaštite privatnosti svaki put kada pozivate.

Isključi AI privatni poziv

Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **AI privatni poziv**, i izaberite **Nikada**. Normalni efekat pozivanja se uvek održava tokom poziva.

Honor Magični portal

Magični portal

Magični portal, na osnovu kontekstualnog obaveštavanja, razumite namere i pametne preporuke usluga koje su vam potrebne. Korišćenjem spojenih prstiju za crtanje kruga po ekranu, možete brzo da pristupite funkcijama kao što su poređenje cena, pretraga i deljenje, zabava, obeležavanje, štampanje i još mnogo toga. Možete i dugo da pritisnete na sadržaj ekrana i nežno prevučete prema ivicama za trenutni pristup praktičnim uslugama.

-  Ako dug pritisak na sadržaj ne dozvoljava da ga prevučete, umesto toga možete pokušati da koristite kružni pokret spojenim prstima.
- Potrebno trajanje dugog pritiska može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili interfejsa. U nekim slučajevima, možda ćete morati neznatno da povećate vreme pritiska (oko 1-3 sekunde) sve dok sadržaj ne budete mogli da prevučete ili aktivirate.
- Neke aplikacije ili interfejsi mogu da ograniče radnje poput pravljenja snimaka ekrana ili prevlačenja i **Magični portal** nije podržano. Pogledajte stvarno iskustvo da biste potvrdili funkcionalnost u svakom slučaju.

Omogućite Magični portal

Idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, pa omogućite prekidač **Magični portal**.

Kružite zglobom prsta da biste otvorili Magični portal

• Kako da koristite Zaokruživanje zglobom prsta:

- 1** Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da su **Magični portal** i **Zaokruživanje zglobom prsta** uključeni.
 - 2** Na bilo kom interfejsu telefona, koristite jedan zglob prsta da biste dodirnuli i nacrtajte krug da biste izabrali sadržaj. **Magični portal** se automatski otvara i inteligentno preporučuje povezane usluge, omogućavajući vam da do njih dođete samo jednim klikom. Na primer, ako vidite par cipela dok posmatrate video, možete zglobom da okružite cipele. **Magični portal** se automatski otvara i razmišlja šta vi mislite, preporučujući više aplikacija koje biste mogli koristiti. Kliknite na društvene aplikacije da biste podelili sa prijateljima, kliknite na aplikacije za kupovinu da biste kupili.
- **Rešenje za nepreproučene povezane usluge nakon izbora:** Ako nikakve povezane usluge nisu preporučene nakon što izaberete tekst pomoću zglobova prsta (recimo, nije preporučena nijedna aplikacija za navigaciju kada birate adresu, nikakva muzika ili video aplikacija nisu preporučeni kada izaberete nazive muzike ili filma itd.), taj problem možete rešiti pomoću sledećih metoda:
- Ako želite automatski da prepoznajete izabrani sadržaj, idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, omogućite **Automatsko prepoznavanje slike i teksta**.
 - Takođe možete da kliknete na interfejs koji želite da izaberete **Izdvoji tekst**, promenite sliku u režim teksta za preporuku usluga povezanih sa prepoznatim tekstom.
- **Kako da onemogućite Zaokruživanje zglobom prsta**

Ako želite da onemogućite **Zaokruživanje zglobom prsta**, idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, onemogućite **Zaokruživanje zglobom prsta**, Samo koristite delimični snimak ekrana zglobom prsta.

Dugo pritisnite tekst da biste aktivirali Magični portal

Izaberite tekst na ekranu, zatim dugo pritisnite izabrani tekst i prevucite ga do leve ili desne ivice ekrana da biste otvorili **Magični portal**. Nakon što otpustite prst, bićete direktno odvedeni do željene usluge.

Dugo pritisnite sliku da biste aktivirali Magični portal

Dugo pritisnite sliku na ekranu, a zatim je prevucite do leve ili desne ivice da biste otvorili **Magični portal**, a nakon što otpustite ruku, bićete odvedeni direktno do željene usluge.

Dugo pritisnite datoteku da biste aktivirali Magični portal

Dugo pritisnite datoteku, a zatim je prevucite do leve ili desne ivice da biste otvorili **Magični portal**, a nakon što otpustite ruku, bićete odvedeni direktno do željene usluge. Na primer: Dugo pritisnite zapise sa sastanka na listi datoteka, a zatim prevucite da biste ih prosledili kolegi.

Omogućavanje Magičnog portala putem Snimaka ekrana

Za ekrane na kojima nije moguće izabrati ili prevlačiti sadržaj, možete da koristite bilo koji od sledećih metoda za aktiviranje **Magični portal**:

- **Prevucite celokupni sadržaj sa ekrana:** Nakon uspešnog pravljenja snimka ekrana, dugo pritisnite sličicu snimka ekrana.
- **Prevucite prilagođeni sadržaj:** Nakon uspešnog pravljenja snimka ekrana, dodirnite sličicu da biste je izmenili. Nakon što završite sa izmenom, dugo pritisnite i prevucite snimak ekrana.

Prilagodite sebi Magični portal

Idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, dodirnite **Prilagođene usluge** da biste dodali **Preporuka** na bočnu listu. Kada otvarate Magični portal, ove usluge ili aplikacije će se prve pojaviti.

Magična kapsula

Magična kapsula

Magična kapsula se nalazi na vrhu ekrana, prikazuje se u obliku „kapsule“ i predstavlja tekuće zadatke, tako da je lako da se vidi njihov status u stvarnom vremenu, da se obave brze radnje ili da se brzo uđe u aplikacije.

Kapsula može da se skupi u „malu loptu“ ili ponovo proširi u kapsulu posle nekog vremena do kraja zadatka. Magična kapsula može da se proširi u veći oblik kako bi se prikazala

dinamička obaveštenja. Vreme prikaza, trajanje i metode interakcije Magične kapsule mogu da se razlikuju u zavisnosti od konkretnih zadataka.

Samo neke unapred podešene funkcije podržavaju Magičnu kapsulu.

Aktivirajte Magičnu kapsulu

Možete da aktivirate Magičnu kapsulu radnjama kao što su započinjanje zadataka u stvarnom vremenu i izvršavanje konkretnih radnji. Na primer:

- Započnite snimanje u **Snimač zvuka** i vratite se na početni ekran.
- Započnite merenje vremena u **Sat** i vratite se na početni ekran.

Pogledajte Status i Obavite brze radnje pomoću Magične kapsule

Kapsula može da se skupi u „malu loptu“ posle izvesnog vremena prikazivanja ili ponovo proširi u kapsulu posle nekog vremena do kraja zadatka. Možete da pratite status trenutnog zadatka pomoću Magične kapsule:

Dodirnite Magičnu kapsulu ili „malu loptu“ da biste je proširili kako biste detaljno proverili status ili izvršili brze operacije.

Brzo pristupite aplikacijama pomoću Magične kapsule

Možete brzo da pokrenete aplikacije pomoću Magične kapsule:

kada je Magična kapsula proširena, dodirnite bilo gde na prošireni prostor.

 Ova funkcija se ne primenjuje na aplikacije gde Magična kapsula ne radi u pozadini.

Onemogućite Magičnu kapsulu

- Idite na **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Magična kapsula**, isključite prekidač **Magična kapsula** za sistemske servisne aplikacije.

Pozivanje pomoću VI

Prevođenje poziva

Tokom telefonske komunikacije na više jezika, omogućavanje prevođenja poziva omogućava tumačenje sadržaja razgovora u realnom vremenu i glasovno emitovanje prevedenog teksta. Obe strane mogu slobodno da komuniciraju na svojim maternjim jezicima, što olakšava poslovne pregovore ili konsultacije o putovanjima.

- **Omogućite prevođenje poziva:** Funkcija prevođenja poziva je podrazumevano isključena. Da biste je koristili, idite na **Podešavanja > Honor AI > Prevod poziva**, uključite prekidač **Prevod poziva** i završite preuzimanje potrebnih resursa.
- **Koristite prevođenje poziva:** U interfejsu za pozive, dodirnite **Prevod poziva** i podesite jezike za obe strane po potrebi da biste započeli prevođenje u realnom vremenu.

AI prevod

Prevođenje pomoću veštačke inteligencije

Kada razgovarate sa ljudima koji govore različitim jezicima, Prevođenje pomoću veštačke inteligencije može da prevodi u realnom vremenu i zvučno isporučuje sadržaj. Ovo ruši jezičke barijere, olakšavajući nesmetanu i slobodnu komunikaciju.

- Imajte na umu da nisu podržani svi jezici. Da biste saznali detalje, pogledajte konkretni interfejs.

Omogućite Prevođenje pomoću veštačke inteligencije

Možete da pristupite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na sledeće načine:

- Otvorite aplikaciju **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na Početnom ekranu.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim dodirnite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije**.

Časkanje

- 1 Otvorite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na početnom ekranu, izaberite **Časkanje** i podesite jezik razgovora za obe strane:
 - Dodirnite  da biste izabrali **Razgovor**, i dodirnite  da biste izabrali **Uživo**.
 - Dodirnite  da biste podesili metod audio ulaza, metod emitovanja i još mnogo toga. Nastavite da dodirujete **Podešavanja** da biste podesili **Glas**, **Veličina fonta** itd.
- 2 Dodirnite taster koji odgovara vašem jeziku na ekranu da biste započeli razgovor. Kada završite, ponovo dodirnite taster. Stranica će prikazati rezultate simultanog prevoda i pročitati ga naglas.
- 3 Dodirnite , zatim dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali **Časkanje** u **Zabeleške**. Ako ne želite da čuvate istoriju, jednostavno dodirnite **Obriši**.

Usmeni prevodilac

- 1 Otvorite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na početnom ekranu i izaberite **Usmeni prevodilac** da biste podesili izvorni i ciljni jezik u odabiraču jezika.
- 2 Dodirnite dugme ispod da biste započeli simultani prevod i ponovo dodirnite da biste ga završili. Povežite slušalice da biste iskusili emitovanje u stvarnom vremenu.
- 3 Dodirnite , zatim dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali **Usmeni prevodilac** u **Zabeleške**. Ako ne želite da čuvate istoriju, jednostavno dodirnite **Obriši**.

Prikaz sadržaja razgovora na spoljnom ekranu

Spoljni ekran može da prikaže **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** rezultate kada je vaš preklopni telefon otvoren.

- 1 Aktivirajte  dugme na **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** ekranu.
- 2 Tokom razgovora, spoljni ekran će prikazati rezultate prevođenja u realnom vremenu.

Pametni upravljač

Upotreba uređaja kao daljinske kontrole

Uređaj koristi infracrvenu tehnologiju, koja vam dozvoljava da ga uparujete sa aparatima u domaćinstvu u aplikaciji Pametan upravljač i da ga koristite za daljinsku kontrolu aparata kao što su TV uređaji, klima-uređaji, STB uređaji, DVD plejeri, kamere, projektori i mrežni uređaji.

Dodavanje i korišćenje daljinske kontrole

- 1 Idite u meni **Alati > Pametan upravljač** > , izaberite tip uređaja (kao što su TV uređaj, klima-uređaj, STB, DVD plejer, kamera, projektor ili mrežni uređaj), a zatim brend uređaja.
- 2 Usmerite infracrveni senzor na vrhu uređaja prema kućnom aparatu i pratite uputstva na ekranu da biste dodali aparat u daljinsku kontrolu.
- 3 Nakon dodavanja aparata, jednostavno dodirnite opciju  da biste daljinski kontrolisali aparat.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvukova dodira tastature daljinske kontrole

Idite u meni **Pametnan upravljač** >  > **Podešavanja** da biste omogućili ili onemogućili zvukove dodira i/ili vibraciju tastature.

Promena audio kanala jednim dodirom

Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1 Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
- 2 Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni. Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.

-  Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

Kvalitet zvuka i efekti

Odstranjivanje buke na telefonu

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Poboljšanje poziva > AI odstranjivanje pozadinske buke**. Odstranite ambijentalnu buku poput automobilskih sirena i koračanja, osiguravajući da se oba glasa jasno čuju.

-  Režim telefona ne podržava funkciju Smanjenje buke pomoću veštačke inteligencije.

Ulepšavanje video poziva

Efekat ulepšavanja tokom video poziva

- 1** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Poboljšanje poziva > Filter za ulepšavanje u video pozivu** i omogućite **Filter za ulepšavanje za video poziv**.
 - 2** Tokom video poziva, prevucite prema dole iz gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja. U obaveštenju **Filter za ulepšavanje za video poziv**, dodirnite intenzitet ulepšavanja da biste podesili efekat ulepšavanja. Efekat ulepšavanja je onemogućen kada nijedan nije izabran.
-  • Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije za video i video konferencijske pozive. Stvarna situacija se može razlikovati.
 - Režim ulepšavanja je onemogućen u **Režim ultra uštede energije**.

Pametna detekcija

Listanje u vazduhu

Kada su vam obe ruke zauzete i ne možete da dodirnete ekran, možete da koristite pokrete u vazduhu da biste listali preko ekrana, što je zgodno za pregledanje i okretanje stranice.

i Neke aplikacije ili interfejsi ne podržavaju listanje u vazduhu. Stvarna situacija se može razlikovati.

Omogućavanje funkcije Listanje u vazduhu

Uđite u **Podešavanja > Honor AI > Pokreti u vazduhu > Listanje u vazduhu** i omogućite **Listanje u vazduhu**.

Korišćenje funkcije Listanje u vazduhu

Listanje u vazduhu prema dole

Skupite svih pet prstiju, držite dlan prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30-50 cm. Mahnite rukom prema dole kada se na ekranu pojavi .



Listanje u vazduhu prema gore

Skupite svih pet prstiju, držite nadlanicu prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30-50 cm. Mahnite rukom prema gore kada se na ekranu pojavi .



Listanje u vazduhu ulevo

Skupite svih pet prstiju, držite dlan prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30–50 cm. Mahnite rukom ulevo kada se na ekranu pojavi .


Listanje u vazduhu udesno

Skupite svih pet prstiju, držite nadlanicu prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30–50 cm. Mahnite rukom udesno kada se na ekranu pojavi .


 Pokreti za listanje u vazduhu ulevo i udesno su dostupni samo u **Galerija** i nekim aplikacijama za e-knjige.

Poboljšanje uspešnosti funkcije Listanje u vazduhu


1 Nemojte da držite šake preblizu prednje kamere, već održavajte rastojanje od oko 30–50 cm.

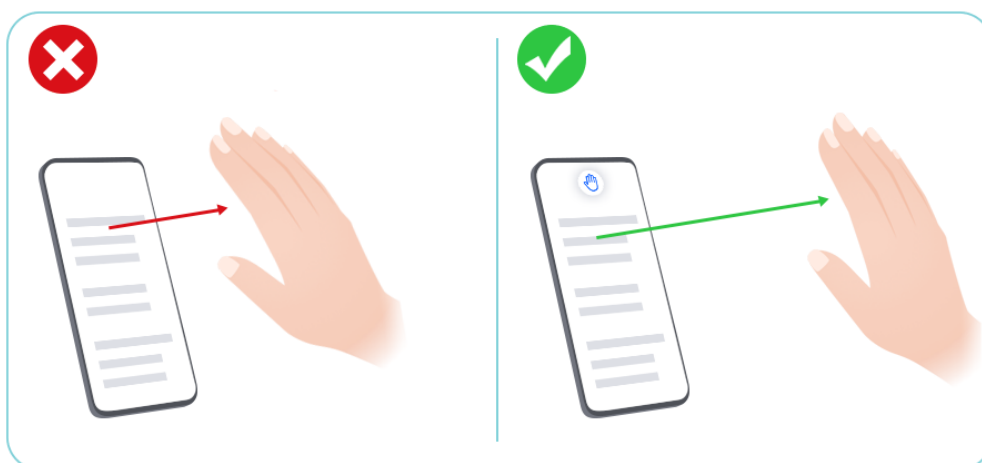


2 Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad prednje kamere.

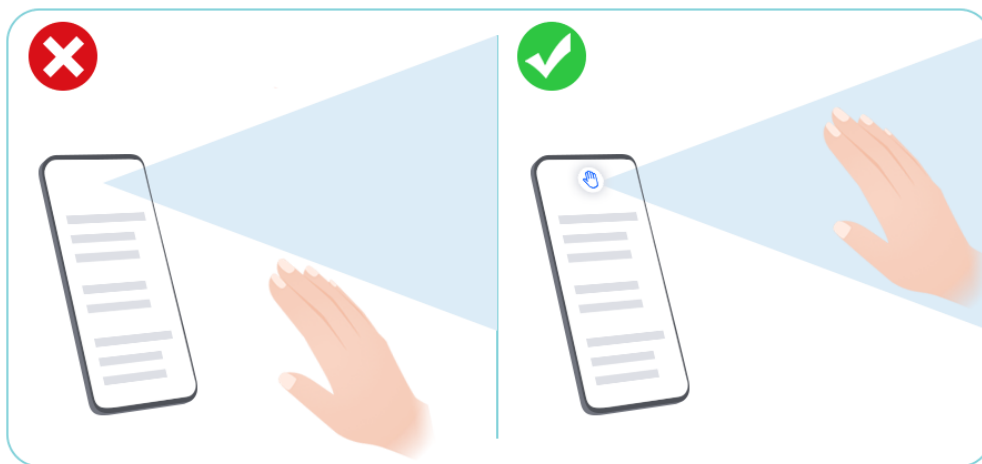

- 3** Da biste listali nagore, držite nadlanicu prema ekranu sa spojenim i ispruženim prstima, a zatim mahnite rukom nagore kada se ikona  stabilno pojavi na ekranu.

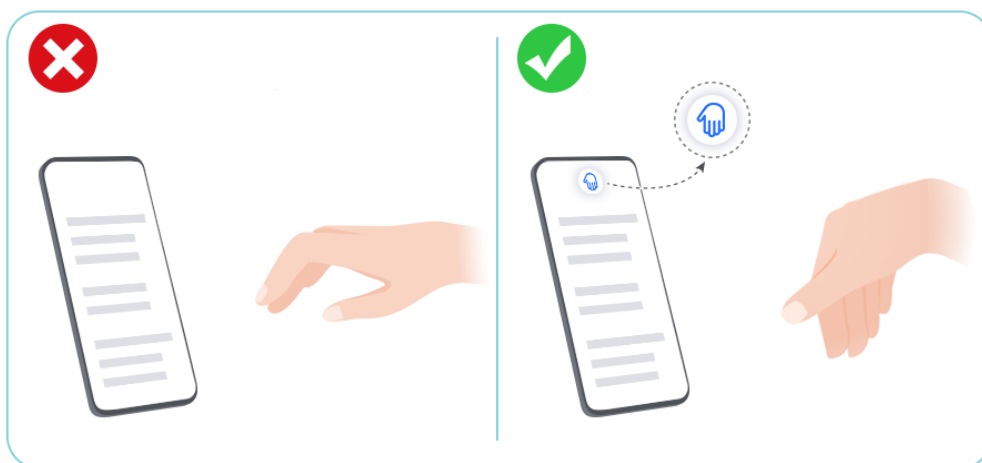

- 4** Da biste listali nadole, držite dlan prema prednjoj kameri sa spojenim i ispruženim prstima, a zatim mahnite rukom nadole kada se ikona  stabilno pojavi na ekranu.

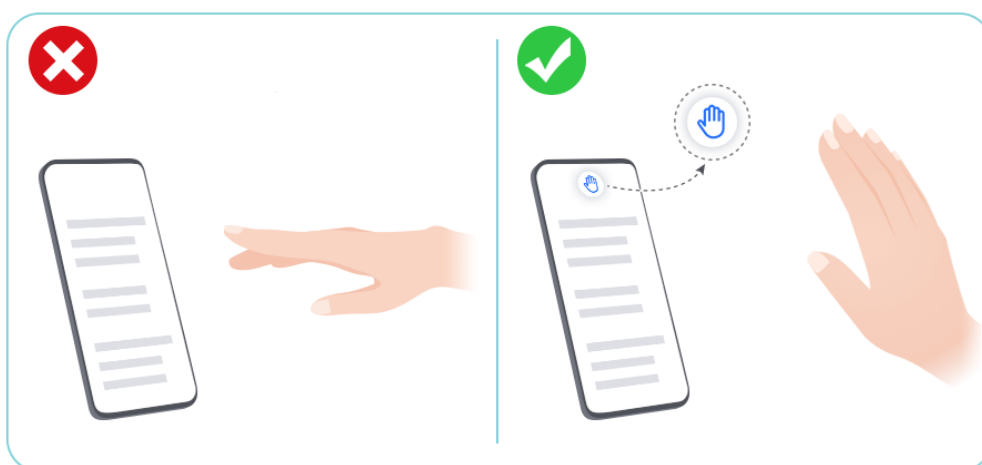

- 5** Polako i nežno mašite nagore i nadole.

Pametna promena orijentacije ekrana i fotografije

Omogućite opciju Pametno rotiranje i automatska orijentacija i telefon će inteligentno prepoznati položaj vašeg lica i poravnati prikaz ekrana i fotografije sa vašim očima.

Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pametna detekcija** i uključite opciju **Pametna rotacija i automatska orijentacija**. Nakon što omogućite opciju, smer sadržaja na ekranu će biti u skladu sa položajem vašeg lica kada ležite na boku i koristite telefon. Pored toga, orijentacija fotografije će biti u skladu sa kamerom kada snimate slike i nećete morati ručno da je rotirate.

Nazad u vazduhu

Možete da koristite pokrete u vazduhu da se vratite na prethodnu stranicu kada su obe ruke zauzete i ne možete da dodirnete ekran.

i Neke aplikacije ili interfejsi ne podržavaju pokrete u vazduhu. Stvarna situacija se može razlikovati.

Omogući nazad u vazduhu


Idite na **Podešavanja > Honor AI > Pokreti u vazduhu > Nazad u vazduhu** da biste omogućili **Nazad u vazduhu**.

Primena funkcije Nazad u vazduhu


Skupite svih pet prstiju, držite dlan prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30–50 cm sa vrhovima prstiju okrenutim nagore. Okrenite dlan za 180 stepeni kada se  pojavi na ekranu.

Poboljšanje uspešnosti funkcije Nazad u vazduhu

- 1 Nemojte da držite šake preblizu vrha prednje kamere, već održavajte rastojanje od oko 30–50 cm.

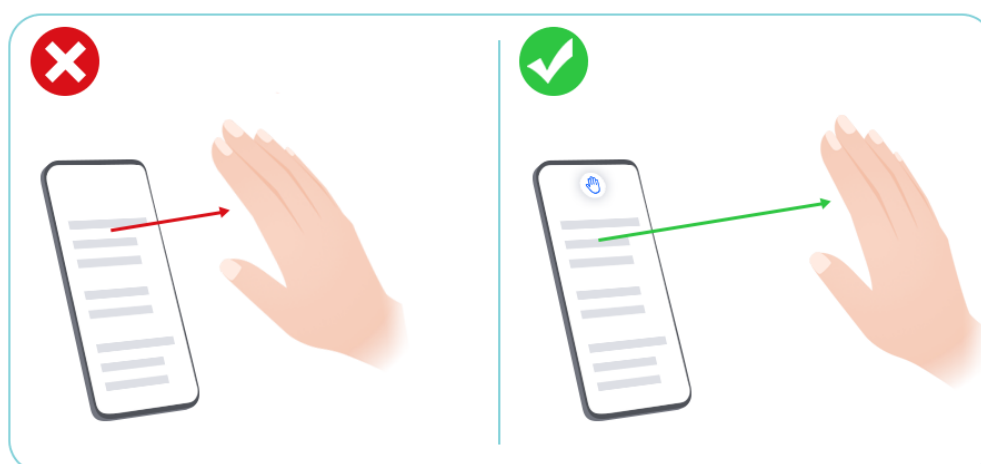

- 2 Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad prednje kamere.

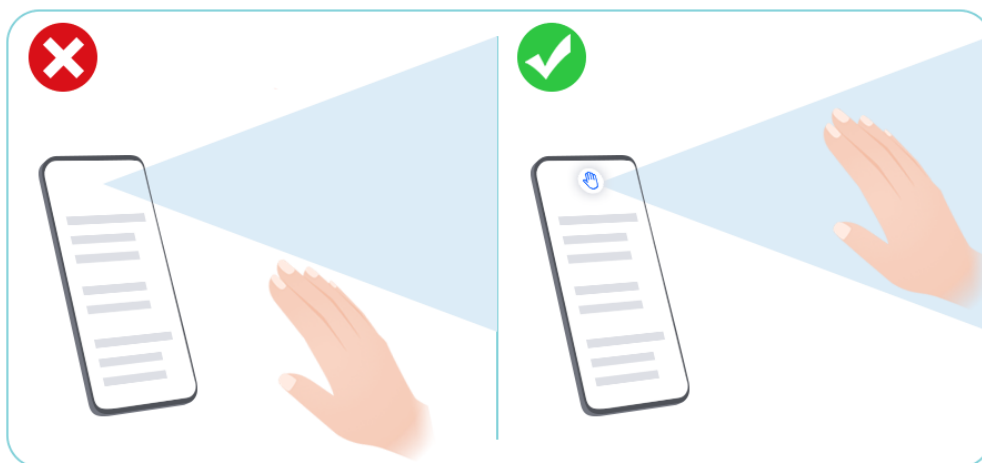

- 3** Okrenite dlan kada se pojavi ikona .
- 4** Vodite računa da okrenete dlan za 180 stepeni.

Vertikalna interakcija

Vertikalna interakcija

Sklopivi telefoni podržavaju razna lebdeća stanja. Možete da uživajte u pozicijama sklapanja uređaja za razne prilike, kao što su gledanje filmova, snimanje fotografija, slušanje muzike ili sastanak, bez korišćenja stalka ili svojih šaka.

-  • Neke aplikacije trenutno ne podržavaju ovu funkciju.
- Aplikacije koje podržavaju mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, verzija i statusa lebdjenja.

Rasklopite svoj telefon u stanje beležnice

Možete da pogledate unutrašnji ekran koji je sklopljen do odgovarajućeg ugla i postavite ga horizontalno. Možete da koristite ovo stanje kada snimate, gledate filmove, slušate muziku ili održavate sastanak. Na primer, možete da uživajte u filmskom sadržaju na gornjoj polovini ekrana, i podesite osvetljenje ekrana i jačinu zvuka na donjoj polovini.

Rasklopite svoj telefon u stanje kalendara

Možete da pogledate spoljni ekran koji je rasklopljen do odgovarajućeg ugla i postavite ga horizontalno. Sadržaj se reprodukuje na spoljnom ekranu. Možete da koristite ovo stanje kada gledate filmove ili održavate sastanak. Na primer, kada održavate sastanak, ne treba vam prenosiv uređaj da snimate minute sastanka ili ukucate reči.

Rasklopite svoj telefon u stanje šatora

Možete da rasklopite ekran do odgovarajućeg ugla i postavite ga kao mali šator. Sadržaj se reprodukuje na spoljnom ekranu. Možete da koristite ovo stanje kada gledate filmove ili

održavate sastanak. Na primer, kada gledate film, ne treba vam prenosiv uređaj i možete da uživate u sadržaju dok jedete hranu.

Rasklopite svoj telefon u stanje knjige

možete da rasklopite ekran do odgovarajućeg ugla i postavite ga vertikalno. Možete da koristite ovo stanje kada snimate fotografije ili video zapise. Na primer, kada snimate portret fotografije, možete se fokusirati na podešavanje parametara na jednoj polovini ekrana a pregledati na drugoj.

Omogućavanje lebdećeg režima

Ovaj režim je savršen za mnoštvo aktivnosti uključujući direktno strimovanje, slušanje muzike, sastanke na mreži i hvatanje zabeleški. Omogućava vam da prikazujete sadržaj na gornjoj polovini ekrana dok ostvarujete interakciju sa kontrolama na donjoj polovini.

Omogućavanje lebdećeg režima

Uđite u **Podešavanja > Preklopni telefoni > Režim lebdenja** i omogućite **Sistemi**.

Automatsko omogućavanje lebdećeg režima

-  **Automatski prilagodljivo:** Lebdeći režim se aktivira automatski u određenim ekranima aplikacija kada savijete telefon pod odgovarajućim uglom.

Sa **Sistemi**, na ekranu **Režim lebdenja**:

- **Preporučene aplikacije:** Uključite prekidač za odabranu aplikaciju. Jednostavno savijte telefon pod zadatim uglom dok koristite aplikaciju i preći će u lebdeći režim.
- **Eksperimentalne aplikacije:** Izaberite **Automatski unos**. Savijte telefon pod određenim uglom tokom upotrebe bilo koje aplikacije i automatski ćete aktivirati lebdeći režim.

Ručno omogućavanje lebdećeg režima:

Sa **Sistemi**, na ekranu **Režim lebdenja**:

- **Preporučene aplikacije:** Uverite se da je prekidač za odabranu aplikaciju isključen.

Savijte telefon pod određenim uglom i videćete . Dodirnite  da biste ušli u lebdeći režim.

- **Eksperimentalne aplikacije:** Konfiguracija je podešena kao ručna. Savijte telefon pod određenim uglom i videćete . Dodirnite  da biste ušli u lebdeći režim.

Lebdeća tabla osetljiva na dodir

Upravlajte aplikacijama pomoću lebdeće table osetljive na dodir:

- Za opštu upotrebu, dodirnite jednim prstom da biste izabrali, a sa dva prsta da biste prevukli.
- U reprodukciji video zapisa, pratite uputstva na ekranu kako biste podesili osvetljaj, jačinu zvuka i napredak ili da biste prelazili između pauziranja i reprodukcije itd.

Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a

Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

 Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.

Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

Snimak ekrana i video snimak ekrana

Snimanje ekrana

Možete da snimate operacije na ekranu kao video zapis i da ga delite sa prijateljima i porodicom.

Koristite dugme za Uključivanje/Isključivanje da biste započeli snimanje ekrana

Pritisnite i držite dugmad za Uključivanje/Isključivanje i Pojačavanje jačine zvuka istovremeno da biste započeli snimanje ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba dugmeta.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Dvaput pritisnite taster za uključivanje/isključivanje**, i dodirnite **Pokretanje snimanja ekrana**.
- 2 Dvaput pritisnite dugme za Uključivanje/Isključivanje da biste započeli snimanje ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo dvaput pritisnite dugme za Uključivanje/Isključivanje.

Koristite prečicu za početak snimanja ekrana

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- 2 Dodirnite **Snimač ekrana** da biste započeli snimanje ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer na vrhu ekrana.

4 Snimak će biti sačuvan u **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je

prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.

Prilagođavanje rezolucije video snimka ekrana

Tokom video snimka ekrana, možete prilagoditi rezoluciju prema vašim potrebama.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Video snimak ekrana**, i dodirnite **Kvalitet video zapisa** da biste prilagodili rezoluciju ekrana.

Pravljenje snimka ekrana

Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Globalno omiljeno** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2 Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobom prsta da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimaka ekrana pomoću tastera prečice

Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Dodirnite



za snimak celog ekrana.

Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

Pravljenje snimaka listanja ekrana pokretima zglobov prsta

- 1 Dodirnite ekran jednim zglobov prsta i držite zglobov prsta na ekranu, primenite malu silu da biste nacrtali oblik slova „S“ i ekran će se automatski pomeriti nadole radi pravljenja snimka ekrana.

 Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili opciju **Snimak listanja ekrana**.

- 2 Tokom listanja, dodirnite oblast listanja da biste zaustavili pravljenje snimka ekrana.

Pravljenje snimka ekrana prevlačenjem sa tri prsta nadole

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Globalno omiljeno** i obezbedite da je opcija **Prevlačenje nadole sa tri prsta** omogućena.
- 2 Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

Napravite delimični snimak ekrana

- 1 Kucnite zglobov prsta po ekranu i zadržite da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da zglobov prsta ne napusti ekran.
- 2 Ekran će prikazati putanju kretanja zglobova i napraviti snimak ekrana izabrane oblasti. Zatim možete da uradite sledeće:
 - Prevucite okvir na željeni položaj ili mu promenite veličinu.
 - Dodirnite  da biste izabrali oblik snimka ekrana ili zadržite aktuelni oblik.

- 3 Dodirnite  da biste sačuvali snimak ekrana.

Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zglobova prsta

- Dva puta uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglobov prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

Pravljenje snimka ekrana pomoću funkcije Pokreti u vazduhu

Kada vam nije zgodno da dodirujete ekran, snimak ekrana možete da napravite pomoću funkcije Pokreti u vazduhu.


 Ova funkcija nije podržana u položenoj orijentaciji.

Omogućavanje funkcije Snimak hvatanjem

Izaberite opcije **Podešavanja > Honor AI > Pokreti u vazduhu > Snimak hvatanjem** i omogućite opcije **Snimak hvatanjem**.


Korišćenje funkcije Snimak hvatanjem

Skupite svih pet prstiju, držite dlan prema prednjoj kameri i na udaljenosti od oko 30–50 cm. Skupite i stisnite pesnicu kada se  pojavi na ekranu.

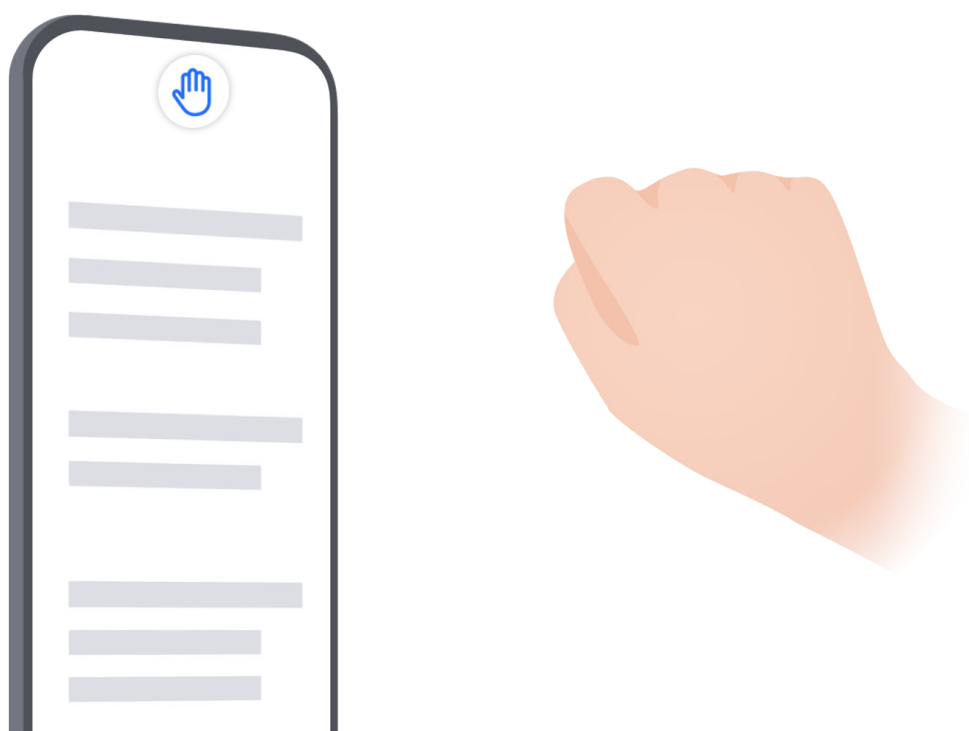


Poboljšanje uspešnosti funkcije Snimak hvatanjem

- 1 Nemojte da držite šake preblizu prednje kamere, već održavajte rastojanje od oko 30–50 cm.

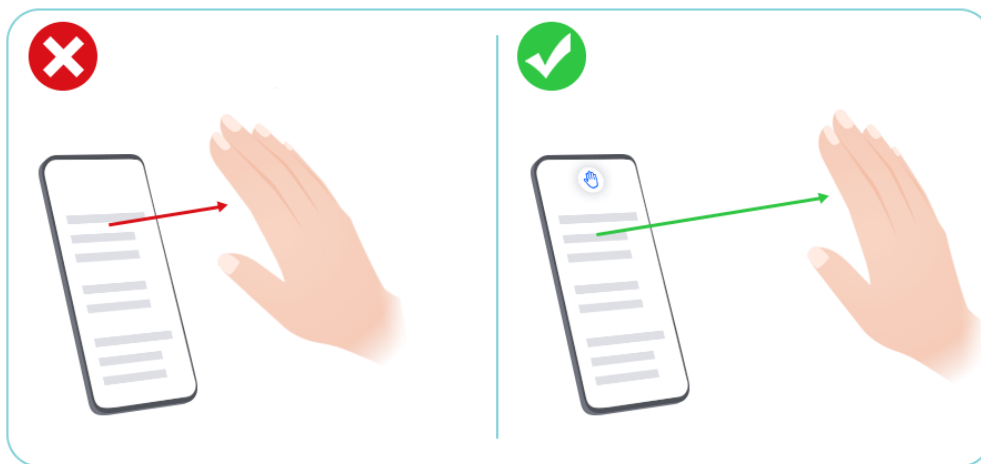

- 2** Nemojte da držite šaku pod uglom u odnosu na ekran, već pravo nagore, direktno iznad prednje kamere.

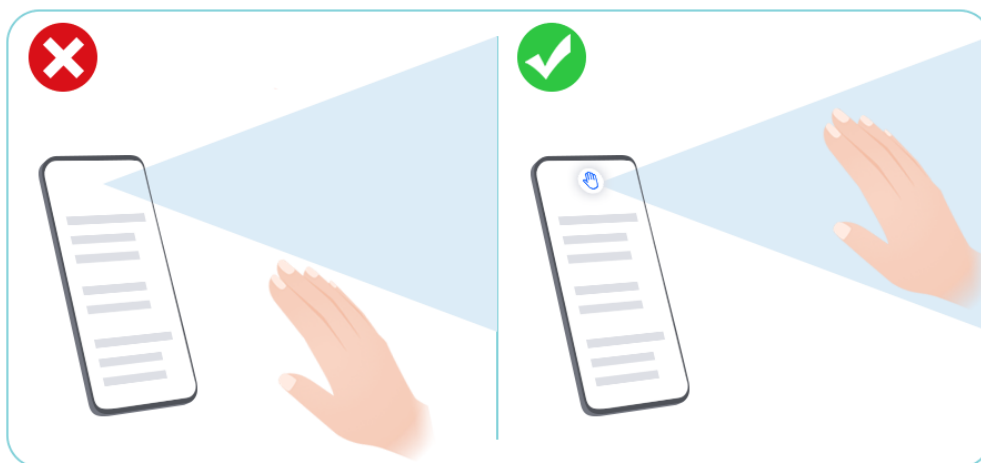

- 3** Skupite i stisnite pesnicu kada se pojavi ikona  .

Istovremena obrada zadataka u Više prozora

Više prozora

Listanje aplikacija u plutajućem prozoru ili na podeljenom ekranu olakšava multitasking i čini ga fleksibilnijim i efikasnijim.

- Plutajući prozor: aplikaciju u plutajućem prozoru možete prikazati preko celog ekrana.
- Mini-prozor: najmanji oblik prikazivanja plutajućeg prozora. Moguće je minimizovati prikaz aplikacije i po potrebi ga vratiti.
- Vertikalna podela ekrana: preklopni ekran je otvoren i dve aplikacije se istovremeno koriste na levom i desnom ekranu.
- Horizontalna podela ekrana: preklopni ekran je otvoren i dve aplikacije se istovremeno koriste na gornjem i donjem ekranu.
- Dvostruki prozor: na podeljenom ekranu mogu se koristiti dve iste aplikacije istovremeno.

- Kada je preklopni ekran zatvoren, ekran je u režimu horizontalne podele ekrana kao podrazumevano podešavanje.
- Aplikacije koje podržavaju **Više prozora** mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije uređaja.

Lakše je prebacivati se između zadataka uz plutajuće prozore

Korišćenje aplikacija za komunikaciju bez napuštanja igrice? Sve što treba da učinite jeste da omogućite plutajuće prozore. Pre korišćenja uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i postarajte se da je uključen **Dôk sa više prozora**.

Otvaranje plutajućeg prozora (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- Otvorite aplikaciju, prevucite  na vrhu aplikacije vertikalno nadole do sredine ekrana i podignite šaku da biste otvorili plutajući prozor.
- Otvorite aplikaciju, dodirnite  >  na vrhu aplikacije da biste otvorili plutajući prozor.
- Otvorite aplikaciju, prevucite prema unutra sa bilo koje strane ekrana i držite da biste otvorili **Dôk sa više prozora**. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili plutajući prozor.

Otvaranje plutajućeg prozora (kada je ekran zatvoren)

Otvorite aplikaciju, prevucite prema unutra sa bilo koje strane ekrana i držite da biste otvorili **Dôk sa više prozora**. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili plutajući prozor.

Podešavanje veličine:

Prevlačite dva donja ugla plutajućeg prozora.

Premeštanje plutajućeg prozora

Prevucite  na vrh plutajućeg prozora.

Minimizacija plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Brzo prevucite  na vrhu plutajućeg prozora na bilo koju stranu ekrana da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.

Zatvaranje plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Prevucite nagore  na dnu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili. Prevucite nadole da biste prebacili na prikaz na celom ekranu.

- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.



- Kada je ekran otvoren i aplikacija nema  na vrhu, to znači da aplikacija ne podržava funkciju plutajući prozor.
- Do 10 plutajućih prozora (uključujući i mini-prozore) može biti uključeno u oblačić za pomoć.

Multitasking u plutajućim prozorima

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem menadžera za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1 Više plutajućih prozora je otvoreno i minimizovano u oblačić za pomoć.
- 2 Dodirnite oblačić za pomoć da biste otvorili menadžer za upravljanje plutajućim prozorima.
 - Pronalaženje plutajućeg prozora: skrolujte nagore ili nadole da biste pronašli željeni.
 - Prebacivanje na drugi plutajući prozor: dodirnite karticu plutajućeg prozora koji treba povratiti da biste ga otvorili.
 - Zatvaranje plutajućeg prozora: Dodirnite  na plutajućem prozoru da biste ga zatvorili.

Mini-prozor

Kao minimalni oblik prikaza plutajućih prozora, mini prozori štede prostor i povećavaju efikasnost rada sa više zadataka. Možete da aktivirate mini prozor bilo iz režima prikaza na celom ekranu ili iz režima plutajućeg prozora:

Iz režima prikaza na celom ekranu:

Dok koristite aplikaciju prikazanu na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice do položaja  i otpustite da biste aktivirali mini prozor.

Iz režima plutajućeg prozora:

- Prevucite  na vrhu plutajućeg prozora u gornji levi ili gornji desni ugao i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
 - Prevucite prema unutra od oba donja ugla plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
 - Prevucite  na dnu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
-  Dodirnite mini prozor jednom da biste se prebacili na plutajući prozor; dodirnite ga dvaput da biste se prebacili u režim prikaza na celom ekranu.

Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email ili Zabeleške) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Otvorite aplikaciju Email.

2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video-zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

Podeljeni ekran za jednostavno obavljanje više zadataka

Koristite dve aplikacije istovremeno na podeljenom ekranu. Pre nego što se upustite u iskustvo podeljenog ekrana, uverite se da je prekidač za **Dôk sa više prozora** uključen tako što ćete otići u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**.

Jednim dodirom aktivirajte režim podeljenog ekrana na prikazu na celom ekranu

Dok koristite aplikacije u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice

u položaj  ili  i otpustite da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivicu vašeg ekrana, bilo na levoj strani ili na vrhu, i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.

 Da biste izašli iz režima napola podeljenog ekrana i vratili se u prikaz aplikacija na celom ekranu, jednostavno dodirnite dugme Nazad ili dodirnite minimizovanu aplikaciju na ivici ekrana.

Aktiviranje režima podeljenog ekrana uz Dôk sa više prozora

Dok koristite aplikaciju u prikazu na celom ekranu, prevucite prema unutra od obe duge ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite aplikaciju na ekran i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.

Aktiviranje režima podeljenog ekrana pomoću klizača na vrhu aplikacije

- Dok koristite aplikacije u režimu prikaza na celom ekranu sa rasklopljenim ekranom, prevucite  na vrhu aplikacije vertikalno nadole prema levoj ili desnoj ivici ekrana i otpustite da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivici vašeg ekrana, bilo na levoj ili desnoj strani i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.
- Dok je ekran rasklopljen, dodirnite  >  da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivici vašeg ekrana, bilo na levoj ili desnoj strani i

prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.

Takođe možete da:

- **Menjate položaj prikaza aplikacija:** Da biste zamenili položaje aplikacija, dodirnite  na vrhu aplikacija i prevucite na suprotnu stranu ekrana. Položaje aplikacija možete da zamenite i tako što ćete dodirnuti razdelnik aplikacija, a zatim izabrati  ili .
- **Čuvate parove aplikacija:** Dodirnite razdelnik aplikacija, a zatim izaberite , da biste dodali aktuelni par aplikacija u režimu podeljenog ekrana na početni ekran.
- **Prilagođavate veličinu prozora:** Prevucite razdelnik aplikacija da biste podesili veličinu prozora.
- **Izađete iz režima podeljenog ekrana:** Prevucite razdelnik aplikacija na gornju ili donju (levu ili desnu) ivicu ekrana.



- Kada je ekran rasklopljen, a aplikacija nema  na vrhu, to znači da ova aplikacija ne podržava režim podeljenog ekrana.
- Režim podeljenog ekrana podržava samo dve aplikacije istovremeno.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Zabeleške**, otvorite **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Zabeleške**.
- Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Zabeleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
- Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.



- Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

Dodavanje, premeštanje i uklanjanja aplikacija sa podeljenog ekrana

- **Dodavanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite  > , dodirnite aplikaciju koju želite dodati i dodirnite **Gotovo**.

- **Premeštanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite 
 - > , pritisnite i držite ikonu aplikacije na traci za aplikacije i pomerite je na bilo koje mesto na traci za aplikacije, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- **Uklanjanje aplikacije:** Otvorite traku za aplikacije u funkciji Više prozora, dodirnite  > , dodirnite Ukloni aplikaciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije na traci za aplikacije i dodirnite **Gotovo**.
-  Pokretač za podeljeni ekran prikazuje sve aplikacije koje podržavaju podeljeni ekran i ne podržavaju dodavanje, premeštanja ili uklanjanje.

Prebacivanje između podeljenog ekrana i plutajućeg prozora

Prebacivanje iz prikaza podeljenog ekrana u plutajuće prozore (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- Prevucite  na vrhu aplikacije do centra ekrana i podignite šaku.
- Dodirnite  >  na vrhu prozora podeljenog ekrana da biste aplikaciju prikazali u plutajućem prozoru.

Prebacivanje iz plutajućeg prozora u prikaza podeljenog ekrana (kada je ekran otvoren)

Probajte naredne načine:

- za otvorenu aplikaciju koja podržava prikaz na podeljenom ekranu, držite i dodirnite  na vrhu njenog plutajućeg prozora do bilo koje strane ekrana i otpustite.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste se prebacili na prikaz podeljenog ekrana.

Prebacivanje iz prikaza podeljenog ekrana u plutajuće prozore (kada je ekran zatvoren)

Prevucite  na vrhu aplikacije na bilo koju stranu ekrana i podignite šaku.

Prebacivanje iz prikaza plutajućeg prozora u prikaz podeljenog ekrana (kada je ekran zatvoren)

za otvorenu aplikaciju koja podržava prikaz na podeljenom ekranu, držite i dodirnite  na vrhu njenog plutajućeg prozora do dna ili vrha ekrana i otpustite.

Podelite ekran na gornji i donji deo

Novi režim horizontalne podele obezbeđuje prostrano i ugodno za oko vizuelno iskustvo. Omogućuje vam da efikasnije obradite više zadataka. Na primer, možete da gledate video zapise na gornjoj polovini ekrana dok igrate igrice na donjoj polovini ili da učestvujete na sastanku na gornjoj polovini dok pravite zabeleške na donjoj polovini.

-  Ovaj režim je posebno dizajniran za unutrašnji ekran sklopivih telefona, zato obavezno rasklopite telefon da biste koristili ovu funkciju.
- Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije. Kompatibilne aplikacije uključuju: Sat, LOL:Wild Rift, itd. Očekuje se da će više aplikacija podržavati ovu funkciju u narednim verzijama. Pratite zvanične informacije o izdanjima.

Aktivirajte režim horizontalne podele na celom ekranu jednim dodirom

Dok koristite aplikaciju u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite od donje ivice do  položaja i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.

Aktivirajte režim horizontalne podele ekrana preko Dôk sa više prozora

Uzmimo kao primere aplikacije WeChat i Galerija. Otvorite WeChat, prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite **Galerija** na gornju ili donju polovinu ekrana i otpustite prst da biste ušli u režim horizontalne podele.

Aktivirajte režim horizontalne podele pomoću klizača na vrhu aplikacije

- Otvorite aplikacije kao što su i LOL:Wild Rift u položenoj orijentaciji. Prevucite  na vrhu aplikacije na levu ili desnu stranu ekrana, a zatim otpustite prst da biste ušli u horizontalni režim.
- Otvorite aplikacije kao što su i LOL:Wild Rift u položenoj orijentaciji. Dodirnite  na vrhu aplikacije, zatim izaberite  i otpustite prst da biste ušli u horizontalni režim.

Dok koristite horizontalni režim, možete da promenite aplikacije koje se prikazuju u gornjoj ili donjoj polovini preko:

- Gornjeg menija:** Dodirnite  na vrhu aplikacije koju želite da zamenite, a zatim izaberite bilo  ili  da biste izabrali aplikaciju koja će zameniti aktuelnu.
- Bočna traka:** Prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite ikonu aplikacije u gornju ili donju polovinu ekrana i otpustite prst da biste zamenili aktuelnu aplikaciju.
- Plutajući prozor:** Pritisnite i prevucite  na vrhu plutajućeg prozora do gornje ili donje polovine ekrana i otpustite prst da biste zamenili aktuelnu aplikaciju.
-  Aplikacije koje ne rade u režimu horizontalne podele će automatski pokrenuti režim vertikalne podele.

Takođe možete da:

- Promenite položaj prikaza aplikacije:** Pritisnite i prevucite  na vrhu aplikacije u gornju ili donju polovinu ekrana da biste promenili položaj obe aplikacije. Alternativno,

možete da promenite položaj aplikacije tako što ćete dodirnuti  >  **Prebacivanje u horizontalni.**

- **Podesite veličinu prozora:** Prevucite razdelnik aplikacije da biste podesili veličinu prozora.
 - **Promenite orijentaciju podeljenog ekrana:** Dodirnite razdelnik aplikacije, a zatim dodirnite  ili  da biste se prebacili u režim horizontalne ili vertikalne podele.
-  Kada omogućite prekidač za **Automatska rotacija** u Kontrolnom centru, režim horizontalne podele će ostati aktivan bez obzira na orijentaciju ekrana.

Koristite Multi-Flix da biste podelili ekran

Kada obavljate više zadataka na telefonu, možete da otvorite više prozora i slobodno podešavate raspored ekrana, što omogućava lako i efikasno prebacivanje između više aplikacija.

Omogućite brzi raspored

- 1 Otvorite telefon, idite na **Podešavanja > Preklopni telefoni > Multifleksibilno** i uključite **Brzi raspored** prekidač.
- 2 Prevucite prstom nagore sa dna ekrana da biste pristupili **Traka zadataka Opšte**.
Dodirnite , izaberite šablon podeljenog ekrana u **Brzi izgled**, a zatim dodirnite aplikacije koje želite da koristite u prikazu podeljenog ekrana.

Brzi pristup grupama zadataka

Nakon korišćenja kombinacije podeljenog ekrana za više aplikacija, ona će se automatski sačuvati na Globalnoj traci zadataka Početnog ekrana. Dodirnite kombinaciju podeljenog ekrana da biste odmah ušli u prikaz podeljenog ekrana aplikacije.

Proširite odnos prikaza podeljenog ekrana

- Prevucite razdelnik podeljenog ekrana levo ili desno (ili gore ili dole) da biste uvećali ili smanjili oblasti prikaza aplikacije.
- Dodirnite ivicu aplikacije koja se proteže izvan ekrana da biste je proširili na optimalan položaj prikaza.

Smanjite aplikacije na podeljenom ekranu

Dodirnite  na vrhu aplikacije i izaberite .

- U režimu trostruko podeljenog ekrana, ovo će smanjiti prikaz na dve aplikacije na podeljenom ekranu.
- U režimu dvostruko podeljenog ekrana, ovim ćete preći u režim jedne aplikacije preko celog ekrana.

Zamenite aplikacije na podeljenom ekranu

Dodirnite  na vrhu aplikacije, izaberite  i dodirnite ikonu aplikacije koju želite da koristite kao zamenu.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Zabeleške) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- Otvorite aplikaciju Email.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana telefona i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

2 Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

Onemogućavanje Dôka sa više prozora

Dôk sa više prozora je omogućen kao podrazumevano podešavanje. Da biste ga onemogućili, uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**, a zatim onemogućite **Dôk sa više prozora**.

Stil plutajućeg prozora

Da biste prikazali ili sakrili kontrolnu dugmad na vrhu plutajućeg prozora, idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora > Stil plutajućeg prozora**, izaberite **Standardno** ili **Sažeto** i dodirnite **U redu**.

Aplikacije

Aplikacije

Osnovno o aplikacijama

Deinstaliranje aplikacije

Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.

 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

Upravljanje pozadinskim aplikacijama

1 Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Tri tastera:** dodirnite opciju .

2 Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.

Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obriši keš**.

Kontakti

Upravljanje grupama kontakata

Možete da upravljate velikim brojem kontakata tako što ćete ih grupisati prema sopstvenim željama, što olakšava slanje grupnih emailova ili poruka. Sistem automatski grupiše kontakte prema kompaniji, gradu i najskorijem vremenu kontakta. Takođe, možete da kreirate sopstvene grupe.

Kreiranje grupa

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Izaberite opciju **Grupe**, dodirnite opciju **Nova**, unesite ime grupe, na primer, Porodica i dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Na ekranu grupe dodirnite opciju **Dodaj članove**, izaberite kontakt koji ćete dodati u grupu i dodirnite opciju **Dodaj**.

Izmena grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe** i unesite grupu koju želite da izmenite.

- Dodavanje člana: dodirnite opciju **Dodaj članove** da biste dodali članove u grupu.
- Uklanjanje člana: dugo pritisnite člana kojeg želite da uklonite i dodirnite opciju **Ukloni iz grupe**.
- Još operacija: dodirnite opciju **Još**, izaberite opciju **Ukloni članove** radi grupnog uklanjanja ili izaberite opcije **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** i **Preimenuj**.

Slanje grupnih poruka ili emailova

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**, unesite grupu:

- Slanje grupnih poruka: dodirnite opciju  da biste poslali poruku i izabrali ciljne članove.
- Slanje grupnih emailova: dodirnite opciju  da biste poslali email i izabrali ciljne članove.

Brisanje grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**. Grupe telefona možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu, izaberite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.

Brisanje istorije kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Kliknite na kontakt sa istorijom kontakta.
- 3 Dodirnite opcije **Još > Izbriši istoriju**, zatim dodirnite opciju **Obriši** i izbrišite sve evidencije poziva, snimke poziva i poruke za kontakta.

Dodavanje kontakata i upravljanje kontaktima

Možete da otvorite aplikaciju **Kontakti** na početnom ekranu (ili da otvorite aplikaciju **Telefon** i pristupite interfejsu aplikacije **Kontakti**) i dodajete, delite ili brišete kontakte.

Ručno kreiranje kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** dodirnite opciju , pristupite interfejsu opcije **Novi kontakt**, unesite ime, broj telefona i druge informacije i dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakta.

Snimanje papirnih vizitkarti radi dodavanja kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj**, usmerite uređaj prema vizitkarti i dodirnite opciju  radi snimanja. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**.

Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.

 Takođe, možete odjednom da dodate više vizitkarti. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj** i usmerite uređaj prema QR kodu kontakta. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**. Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.

 Takođe, možete odjednom da dodate više kontakata. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

Objedinjavanje dupliranih kontakata

Na interfejsu **Kontakti**, idite na  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**.

Pretraga kontakata

Kontakte možete da pretražujete na sledeće načine:

- Otvorite interfejs aplikacije **Kontakti** i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit (npr., inicijali prezimena kontakta, broj telefona, email) u polje za unos opcije **Pretraži** pri vrhu.
 - Prevucite nadole u sredini početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit.
-  Takođe, možete odjednom da unesete više ključnih reči odjednom radi preciznije pretrage, na primer, „Džon Peking“.

Deljenje kontakata

- 1 Na interfejsu aplikacije **Kontakti** dugo pritisnite kontakte koje treba podeliti i dodirnite opciju **Deli kontakt**. Ili dodirnite kontakte koje treba podeliti, dodirnite opcije **Još > Deli kontakt**.
- 2 Izaberite metod za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

Brisanje kontakata

Kontakte možete da brišete (ili grupno brišete) na sledeće načine:

Na interfejsu aplikacije **Kontakti**

- dugo pritisnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
 - Dodirnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opcije **Još > Izbriši kontakt** pri dnu.
 - Izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu.
-  Da biste obnovili slučajno izbrisane kontakte, otvorite interfejs aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Nedavno izbrisano**, dugo pritisnite da biste izabrali kontakte koje treba obnoviti i dodirnite opciju **Obnovi**.

Dodavanje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkarte sa svojim ličnim podacima da biste ih podelili sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve da biste dobili pomoć u hitnim slučajevima.

Kreiranje vizitkarti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Dodirnite opciju **Moja kartica** i postavite svoju sliku profila, ime, broj telefona i druge informacije.
- 3 Dodirnite opciju  da biste kreirali vizitkartu sa QR kodom.

 Takođe, svoju vizitkartu možete da delite korišćenjem QR kodova.

Dodavanje ličnih podataka za hitne slučajeve

Na interfejsu **Kontakti** idite na **Moja kartica** >  **Informacije o hitnom slučaju**, dodirnite **Dodaj**, i unesite lične podatke, zdravstvene podatke, kontakte za hitne slučajeve i druge podatke.

 Da biste kasnije izmenili informacije, idite na interfejs **Hitan slučaj** i dodirnite .

Pošto podesite kontakte za hitne slučajeve, ako je potrebno da pozovete za pomoć, idite na **Hitan slučaj** > **Informacije o hitnom slučaju** > **Kontakti za hitne slučajeve** sa ekrana na kojem ste uneli lozinku za zaključavanje ekrana i izaberite kontakt za hitne slučajeve da biste obavili poziv.

Telefon

Obavljanje poziva

Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva

Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Obavljanje međunarodnog poziva

- 1 Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.
- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

Hitan SOS poziv i pozivi

Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i hitan slučaj > Hitan SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da iste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Automatsko slanje SOS poruke** i opciju **Automatski obavljanje SOS poziva** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.

Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski obavljanje SOS poziva** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju.

Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.

- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.

Omogućavanje brzih telefonskih poziva

Kada pristigne poziv, podignite telefon i držite ga blizu uva da biste automatski odgovorili na poziv; ako koristite hendsfri režim ili Bluetooth slušalice, držite telefon blizu uva da biste prebacili na režim slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Odgovori na pozive** i uverite se da je opcija **Odgovori na pozive** uključena.

Automatsko odgovaranje na telefonski poziv

Kada je telefon povezan na Bluetooth slušalice ili priključen na slušalice sa kablom, koristite slušalice za odgovaranje na pozive ako su vam ruke zauzete ili je teško prevlačiti po ekranu (podržava samo glasovne pozive).

Omogućite ovu funkciju: izaberite opcije **Telefon**, dodirnite opcije  > **Podešavanja** > **Automatski odgovaraj na pozive**, omogućite opciju **Automatski odgovaraj na pozive** i postavite trajanje vremenskog perioda za opciju **Odlaganje automatskog odgovora**.

Omogućavanje poziva na čekanju

Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirajte podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
 - 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.
-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
 - Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
 - Dodirnite opciju  da biste koristili birač.
 - Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.
- Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Početak novog iskustva pozivanja pomoću funkcije VoWi-Fi

Funkcija VoWi-Fi je zasnovana na Wi-Fi mreži za internet pozivanje i može da se koristi u režimu rada u avionu.

- 1 Ova funkcija podrazumeva podršku mrežnog operatera. Obratite se mrežnom operateru radi omogućavanja funkcije VoWi-Fi.
- 2 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje** i uključite opciju **Wi-Fi pozivanje**.
- 3 Ako podešavanja ne postanu aktivna automatski, obnovite mrežna podešavanja. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj** > **Resetovanje podešavanja mreže** i resetujte Wi-Fi, prenos podataka i Bluetooth.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Kalendar

Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.

Dodavanje rasporeda

- 1** Idite na **Kalendar**, a zatim dodirnite .
- 2** Unesite detalje kao što su naslov, lokacija, vreme početka i završetka rasporeda.
- 3** Dodirnite **Dodaj podsetnik** da biste postavili podsetnik za raspored.
- 4** Dodirnite  da biste sačuvali raspored.

Uvoz podsetnika za sastanke

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Upravljaј naložima**.
- 2 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje poslovnih emailova (sa Exchange naloga) u kalendar da biste videli podsetnike za događaje.

Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Događaji** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Događaji**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  > **Deli** da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

Brisanje rasporeda

Rasporede možete da brišete korišćenjem jedne od sledeće dve metode:

- Otvorite raspored koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite  > **Izbriši**.
- Dodirnite i zadržite raspored, a zatim dodirnite **Izbriši događaj**.

Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.
- 2 Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

Važni događaji

Dodajte prioritet događajima da biste ih razlikovali i istakli ih tako da možete da se fokusirate na važne događaje i efikasno upravljate njima.

Dodavanje važnih događaja

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Prioritet** da biste postavili događaj kao **Važno** u interfejsu sa detaljima. Unesite detalje kao što su naziv, lokacija, vreme početka i završetka događaja, itd. i dodirnite opciju  da biste ih sačuvali.

Označavanje postojećih događaja kao važnih

Ručno označavanje

Otvorite **Kalendar**, dodirnite neki događaj, pa pređite na njegovu stranicu sa detaljima, dodirnite **Prioritet** i izaberite **Važno**. Možete i da otvorite stranicu za pregled nekog događaja, pa dodirnite padajući meni sa desne strane događaja  > **Prioritet** da biste obavili podešavanja.

Automatsko označavanje

Ako su **VIP** uključeni u neki događaj, kalendar će inteligentno da identifikuje i da označi taj događaj kao važan.

Postavljanje VIP učesnika događaje

Kada događajima dodate VIP učesnika, aplikacija **Kalendar** će inteligentno označiti događaj tako da nikada nećete propustiti nijedan važan događaj.

Dodajte VIP učesnike iz Podešavanja događaja

Omogućite **Kalendar**, idite na  > **Podešavanja** > **VIP** i dodajte ili uklonite VIP učesnike prema svojim potrebama. Kalendar će vam takođe pomoći da preporučite VIP učesnike na osnovu učestalosti njihovog prisustva na prethodnim događajima.

Uklanjanje VIP učesnika

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, pristupite opciji  > **Podešavanja** > **VIP** u gornjem desnom uglu, izaberite učesnike koje treba da uklonite na **VIP** listi, dodirnite opciju **Ukloni** sa desne strane učesnika, a zatim potvrdite.

Kreiraj listu obaveza

Kreiraj listu obaveza da efikasno pratiš zadatke, od svojih potreba za kupovinom i radnih zadataka do kućnih poslova i drugog.

Kreiraj obaveze

Zakaži svoje aktivnosti i zadatke u **Kalendar** > **Obaveze** i dobij podsetnike u specifično vreme .

Za zadatke koji su označeni kao važni, dobićeš obaveštenje na celom ekranu na zaključanom ekranu.

- 1 Idite na **Kalendar** > **Obaveze** i izaberite .
- 2 Unesite svoj zadatak.
- 3 Dodirnite , izaberite vreme za podsetnik, i izaberite **U redu**.
- 4 Dodirnite  da podesite nivo prioriteta zadatka.
- 5 Koristite  da kategorizujete zadatak.
- 6 Dodirnite .
- 7 Na listi obaveza, dodirnite bilo koji zadatak da biste izmenili njegove detalje ili dodali slike po potrebi.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Podesite ponavljajuće podsetnike za obaveze

Kada podesite vreme podsetnika za vašu obavezu, možete postaviti i ponavljajuće podsetnike. Vaš telefon će vas obavestiti na svakom ciklusu koji ste naveli.

Moji današnji događaji

telefon pametno prikuplja vaše podatke o obavezama i događajima iz vaših tekstualnih poruka, aplikacija i drugih izvora i organizuje ih u **Kalendar** > **Moji događaji danas**, što vam omogućava da bacite pogled na svoje dnevne događaje i da nikad ne propustite važan događaj.

- 1 Idite na **Kalendar**, i dodirnite **Moji događaji danas** na traci menija.

- 2** Prikazaće se vaši današnji događaji. Pored toga, možete da prevučete na gore da biste videli događaje sledećeg dana, ili da dodirnete  da biste videli događaje određenog dana.

Prikaz nacionalnih/regionalnih praznika

Prikažite nacionalne/regionalne praznike u kalendaru da biste lakše isplanirali putovanje.

- 1** Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2** Uključite prekidač za zemlju/region i telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima za tu zemlju/taj region i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

Sat

Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.

-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.

Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

Dodavanje alarma

- 1** Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, dodirnite opciju  da biste dodali alarm.
- 2** Pratite odzive da biste postavili ton zvona, interval ponavljanja itd.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.

Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.

Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .

Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

Beleške

Kreiranje beleške

Kreirajte otkucanu zabelešku

- 1 Idite na **Zabeleške** i dodirnite .
- 2 Unesite naslov i sadržaj zabeleške. Po potrebi možete uraditi i sledeće:
 - Dodirnite  da biste dodali kontrolnu listu.
 - Dodirnite  da biste promenili vrstu fonta, poravnali pasus ili pozadinu.
 - Dodirnite  da biste umetnuli slike, tabele ili veze, uvezli dokumente ili skenirali dokumente itd.
 - Ako želite da zabeleške budu jasnije klasifikovane i lakše za pregled, dodirnite **Nema kategorije** nakon izmene da biste dodali oznaku zabelešci.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali zabelešku.

Dodavanje rukom pisane beleške

Rukom pisane beleške možete da koristite da biste na živopisniji način zabeležili nadahnuća i zamisli, recimo crtanjem skica, umetanjem slika da biste napravili predivne

spomenare i dodavanjem pribeleški da biste označili ključne tačke nakon umetanja slajdova.

- 1 Izaberite **Zabeleške**, dodirnite  i izaberite **Beleška napisana rukom**.
 - 2 Unesite naziv beleške, podesite orijentaciju papira, specifikacije i šablon, pa zatim dodirnite .
 - 3 Unesite rukom pisani sadržaj u belešku. Možete po potrebi da uradite i sledeće:
 - Dodirnite  da biste uneli sadržaj pisanjem ili crtanjem rukom. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste odabrali olovku i njenu debljinu.
 - Dodirnite  da biste označili ili zaokružili ključne tačke. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste prilagodili debljinu.
 - Dodirnite  da biste obrisali rukom pisani ili crtani sadržaj. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste odabrali način brisanja.
 - Dodirnite  da biste izabrali sadržaj za kopiranje, brisanje ili prevlačenje. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste podesili cilj zaokruživanja, kao što je rukom pisani sadržaj, slika ili okvir za tekst.
 - Dodirnite  da biste umetnuli neku sliku. Ponovo dodirnite nakon što se istakne  da biste snimili fotografiju ili odabrali fotografiju iz Galerije.
 - Dodirnite , pa dodirnite stavku  u praznoj oblasti da biste umetnuli okvir za tekst.
 - Dodirnite  da biste dodali stranice, uvezli slike i dokumenta.
 - Dodirnite  da biste umetnuli neki dokument.
 - Dodirnite  i dodirnite stavku  da biste dodali obeleživače. Pribeleške i označeni sadržaj možete da proveravate po stranici. Nakon što odaberete neku stranicu, dodirnite stavku  da biste kopirali, izbrisali ili delili tu stranicu.
-  Navedene funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda. Stvarna situacija se može razlikovati.

- 4 Dodirnite  da biste sačuvali belešku.

Skeniranje dokumenta kamerom i kreiranje zabeleške

- 1 Otvorite **Zabeleške**, dodirnite .
- 2 Dodirnite  > **Skeniranje dokumenta**.
- 3 Izaberite slike ili dokumente koje treba da skenirate i dodirnite  za skeniranje jedne stranice ili neprekidno skeniranje više stranica.

Kreirajte zabeleške sa snimanjem na spoljnom ekranu

- 1 Na spoljnom ekranu idite na **Zabeleške** i dodirnite  da biste započeli usmeno snimanje beleške.
 - 2 Dodirnite  ponovo da biste zaustavili snimanje.
 - 3 Vaš glas se trenutno konvertuje u tekst dok govorite. Dodirnite  da biste zadržali zabelešku.
 - 4 Da biste preslušali snimak, dodirnite . Tokom reprodukcije, dodirnite bilo koji tekst da biste prešli na tu tačku u snimku. Takođe možete da dodirnete traku napretka da biste pronašli odgovarajući tekst.
 - 5 Ako snimak obuhvata više govornika, zabeleška će ih automatski identifikovati i razlikovati na osnovu njihovih glasovnih otisaka. Dodirnite **Prikaži govornike** za detalje ili dodirnite avatare govornika da biste ih preimenovali.
-  Možete da nastavite snimanje na spoljnom ekranu nakon rasklapanja. Prelazak sa unutrašnjeg na spoljni ekran vam takođe omogućuje nesmetan nastavak snimanja.

Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

Postavite lozinku za beleške

Beleške na zaključanom ekranu: Idite u **Podešavanja** > **Bezbednost i privatnost** > **Zaštita uređaja i podataka** > **Zaključavanje aplikacije**, pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku za zaključavanje ekrana ili prilagodili lozinku za zaključavanje aplikacije i uključite prekidač pored vaših beleški.

Kategorizujte zabeleške

Možete da sortirate svoje zabeleške u različite fascikle na osnovu kategorija. Možete da dodate različite boje za oznake da biste ih razlikovali i uredite fascikle radi jasnije organizacije, što olakšava pronalaženje zabeleški.

Prikaz svih zabeleški:

- Na ekranu za **Sve beleške**, zabeleške se prikazuju u različitim bojama na bojama oznaka. Takođe možete brzo da pretražite određene zabeleške tako što ćete uneti ključne reči u polje za pretragu.
- Dodirnite  da biste videli zabeleške iz različitih kategorija, kao što su **Sve beleške**, **Omiljene beleške**, **Nedavno izbrisano** i još mnogo toga.

Kreiranje/Uređivanje fascikli:

- Na ekranu za **Sve beleške**, dodirnite . Na ekranu za uređivanje dodirnite **Nova fascikla** da biste izabrali željenu boju fascikle, unesite naziv fascikle i dodirnite **SAČUVAJ**.
- Da biste uredili ili zbrisali fasciklu, dodirnite je i zadržite.

Pomerite/Sakupite/Zaključajte zabeleške:

- Na ekranu sa listom zabeleški dodirnite i držite zabelešku koju želite da izmenite, a zatim dodirnite **Premesti**, izaberite fasciklu u koju želite da je premestite i dodirnite **Još > Omiljeno** da biste obeležili zabelešku, a možete i da je zakačite na vrh.
- Da biste zaključali belešku, otvorite je i dodirnite **Još > Dodaj zaključane beleške** u donjem desnom uglu.
- Na ekranu za **Sve beleške**, prevucite prstom ulevo preko zabeleške da biste pristupili opcijama za njeno kačenje, premeštanje, sakupljanje ili brisanje.

 Imajte u vidu da se funkcije i prikaz ekrana mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja. Konkretni proizvod se može razlikovati.

Delite beleške

Imate više mogućnosti da delite beleške:

- Deljenje jedne beleške: na stranici liste **Sve beleške**, otvorite belešku koja treba da se podeli, dodirnite  i podelite tako što ćete pratiti uputstva. Beleške mogu da se dele putem **Slika**, **Tekst** i **Dokument**.
- Delite više beleški: na stranici liste **Sve beleške**, pritisnite i držite belešku koja treba da se podeli, označite više beleški koje treba da se podele i zatim dodirnite  i podelite ih prateći uputstva.

Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirajte podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

Izbrišite beleške

Možete da izbrišete beleške koristeći bilo koji od sledećih načina:

- U interfejsu liste beleški **Sve beleške**, prevucite nalevo na belešku i dodirnite  da biste je izbrisali.
- Dugo pritisnite belešku koju želite da izbrišete, označite polje ili prevucite duž polja za potvrdu da biste izabrali više beleški, a zatim dodirnite  da biste je izbrisali.

Ako želite da oporavite slučajno izbrisane beleške, idite na listu interfejsa **Sve beleške** i dodirnite , i izaberite zapise koje želite da zadržite iz fascike **Nedavno izbrisano**, i dodirnite .

Globalno omiljeno

Funkcija Globalno omiljeno kojom se upravlja pomoću tri prsta može da vam pomogne da brzo sačuvate slike, tekst, veb-stranice ili dokumente u **Zabeleške** ili **Prostor za omiljeno**. U bilo kom trenutku možete lako da ih proverite i pregledate.

-  Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa ako izaberete **Pravljenje snimka ekrana**, biće omogućen Snimak ekrana pomoću tri prsta.

Čuvanje veb-stranica

Prevucite nadole sa tri prsta da biste sačuvali veb-članke u **Zabeleške** ili **Prostor za omiljeno** sa automatskim filtriranjem reklama. Možete da proverite i uredite članak čak i ako je originalna URL adresa nevažeća.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta** i izaberite **Opšte omiljeno**.
 - 2 Prevucite nadole sa tri prsta kada pretražujete veb-stranicu. U dnu ekrana će iskočiti poruka da vas obavesti da je veb -stranica sačuvana.
 - 3 Možete odabrati gde da sačuvate tako što ćete otići na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno > Podešavanja skladišta/prikaza > Veb-stranice**.
-  Ne podržavaju sve stranice ovu funkciju. Interfejs i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

Sakupljanje dokumenata

Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta da biste brzo sačuvali dokumenta u aplikaciju **Datoteke**. To omogućava jednostavan i efikasan pristup u nekom kasnijem trenutku.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta. Iskočiće poruka pri dnu da vas obavesti da je dokument sačuvan. Možete da proverite tako što ćete izabrati aplikaciju **Datoteke**.

Čuvanje slika

Dodirnite sliku na veb stranici ili na aplikaciji društvene mreže i prevucite nadole sa tri prsta da biste je sačuvali u **Galerija** ili **Prostor za omiljeno**.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta** i izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Dodirnite da biste otvorili sliku, prevucite sa tri prsta do dna ekrana sve dok se ne pojavi poruka da je slika uspešno sačuvana.
- 3 Možete odabrati gde da sačuvate tako što ćete otići na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno > Podešavanja skladišta/prikaza > Omiljene slike**.

Sinhronizacija beleški

Sinhronizujte podatke o lokalnim beleškama sa drugim telefonima radi jednostavnog pregleda pomoću aplikacija Exchange Mail ili Honor Cloud.

Održavanje sinhronizacije

Omogućavanje opcije Održavanje sinhronizacije vam dozvoljava da sinhronizujete lokalne zabeleške sa cloud-om. Takođe možete da se prijavite na svoj Honor nalog na drugom telefonu da biste prikazali svoje zabeleške bilo kada, bilo gde.

Idite na **Zabeleške >  >  > Sinhronizacija zabeleški sa cloud-om**, i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili Održavanje sinhronizacije za svoje zabeleške.

-  Kada je opcija Održavanje sinhronizacije omogućena, ako izbrisete podatke o beleškama sa svog telefona, podaci će takođe biti izbrisani sa cloud-a i svih drugih uređaja prijavljenih na isti Honor nalog.

Exchange sinhronizacija

Sinhronizujte podatke sa Exchange naloga i **Zabeleške** da biste zadovoljili potrebu da snimate važne stvari na poslu bilo kada i bilo gde.

- 1 Prijavite se na Exchange nalog na telefonu.
- 2 Povucite nadole da biste osvežili Exchange listu e-pošte da biste sinhronizovali napomene i podatke o zadatku na nalogu sa **Zabeleške** i generisali odgovarajuće beleške.

Fascikla nazvana po Exchange nalogu će biti automatski generisana u **Zabeleške** radi lakšeg upravljanja.

Prenos starih beleški

Možete da migrirate beleške u aplikaciji **Zabeleške** sa svog starog telefona na svoj novi telefon na različite načine kao što su sinhronizacija Honor ID naloga, aplikacija Device Clone, rezervna kopija podataka i funkcija Honor Share.

- **Sinhronizacija Honor ID naloga:** Prijavite se na svoj Honor ID na svom starom telefonu i sinhronizujte podatke aplikacije Zabeleške sa starog telefona sa cloud-om. Prijavite se na isti Honor ID na svom novom telefonu da biste sinhronizovali podatke aplikacije **Zabeleške**.
- **Device Clone:**
Možete da koristite aplikaciju Phone Clone za migriranje podataka aplikacije **Zabeleške** i drugih podataka sa svog starog telefona na novi.
- **Rezervna kopija podataka:** Pravljenjem rezervne kopije preko eksternog uređaja za skladištenje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na eksternoj memorijskoj kartici ili USB uređaju za skladištenje i da ih obnovite u eksternoj memoriji telefona nakon što se pravljenje rezervne kopije završi.
- **Honor Share:** Izaberite beleške koje treba da delite i brzo ih migrirajte na svoj novi telefon pomoću funkcije Honor Share.

Konverzija formata beleški

Prilikom premeštanja beleški sa starog telefona na novi telefon, beleške označene kao „beleške“ na starom telefonu ne zahtevaju konverziju formata. Ako su na starom telefonu označene kao „memos“ (beleške u starom formatu), mogu se pogledati samo na početku. Da biste omogućili uređivanje, ove beleške će morati da se konvertuju u novi format.

Otvorite **Zabeleške**, u interfejsu **Sve beleške**, dodirnite  da biste videli **Stare beleške**.

- **Konvertujte sve:** Otvorite **Stare beleške** > **Konvertuj sve** > **Konvertuj**, i nakon konverzije, **Stare beleške** sadržaj će nestati.
- **Konvertujte jednu po jednu:** Kada prvi put otvarate belešku u starom formatu, pojaviće se uputstvo **Konvertovati ovu belešku?**, i možete da dodirnete **Konvertuj**. Ako ne konvertujete format nakon što vidite instrukciju, beleška koju otvarate podržava samo **Izbriši** i **Konvertuj format**, a ne uređivanje. Možete je uređivati tek nakon konverzije formata.

Zabeleške pomoću veštačke inteligencije

Zabeleške pomoću veštačke inteligencije mogu inteligentno da analiziraju sadržaj zabeleški i generišu rezimee, zapisnike sa sastanaka, itd.

AI rezime

- 1 Otvorite zabelešku koju želite da rezimirate.
- 2 Dodirnite  i otvorite **Zabeleške pomoću veštačke inteligencije**.
- 3 Dodirnite **Rezime teksta pomoću veštačke inteligencije**, rezime beleški će biti generisan u formatu razgovora na osnovu aktuelnog sadržaja teksta.

 Vaš tekst mora da ima najmanje 200 reči da biste koristili ovu funkciju.

Beleške pomoću veštačke inteligencije

- 1 Tokom sastanka možete da snimate audio beleške. Nakon sastanka, dodirnite  u beleškama i otvorite **Zabeleške pomoću veštačke inteligencije**.
 - 2 Dodirnite **Beleške pomoću veštačke inteligencije** i izaberite vrstu zapisnika sa sastanka da biste automatski generisali zapisnik.
 - 3 Kada se zapisnik generiše, možete da umetnete originalni tekst. Dodirivanje  vam omogućava da sačuvate kao novu belešku, označite da vam se sviđa ili ne i još mnogo toga.
 - 4 Dodirnite  da biste sačuvali beleške i zapisnik sa sastanka.
-  Vaš tekst mora da ima najmanje 200 reči da biste koristili ovu funkciju.

Format veštačke inteligencije

- 1 U interfejsu Sve zabeleške otvorite zabelešku koju želite da formatirate.
 - 2 Dodirnite  i otvorite **Zabeleške pomoću veštačke inteligencije**.
 - 3 Dodirnite **Format veštačke inteligencije**, izaberite **Rezimiraj i formatiraj** ili **Formatiraj original**, Format veštačke inteligencije će donositi tipografske odluke na osnovu aktuelnog sadržaja teksta, poboljšavajući čitljivost jednim dodirom.
 - 4 Formatirane zabeleške mogu da se kopiraju, dele i prilagođavaju različitim stilovima formatiranja.
 - 5 Dodirnite **Zameni tekst** da biste zamenili prethodnu zabelešku, a zatim dodirnite  da biste sačuvali.
-  Minimalna dužina sadržaja je 20 reči.

Ispravljanje pomoću veštačke inteligencije

- 1 U interfejsu Sve zabeleške otvorite zabelešku koju želite da ispravite.
- 2 Dodirnite  da biste otvorili **Zabeleške pomoću veštačke inteligencije**.
- 3 Dodirnite **Korekcija pomoću VI** i asistent za zabeleške će ispraviti greške na osnovu trenutnog sadržaja, optimizovati sadržaj i kvalitet zabeleški i poboljšati tačnost sadržaja zabeleški.
- 4 Ispravljena zabeleška se može kopirati, deliti ili sačuvati kao nova zabeleška. Dodirom na , možete je i ponovo generisati, dati joj palac gore ili palac dole.
- 5 Dodirnite **Zameni tekst** da biste pisali preko prethodne zabeleške, a zatim dodirnite  da biste sačuvali zabelešku.

Honor dokumenta

Honor dokumenta

Honor dokumenta može automatski da grupiše dokumente sačuvane u različitim aplikacijama, a takođe omogućava i kreiranje novih dokumenata, konverziju formata, uređivanje, čuvanje, štampanje i deljenje dokumenata radi jednostavnijeg i efikasnijeg obavljanja kancelarijskih zadataka na mobilnom uređaju.

Kreiranje novog dokumenta

- 1 Otvorite **Honor dokumenti**, dodirnite  u donjem desnom uglu da biste kreirali novi dokument.
- 2 Na stranici za kreiranje, telefon nudi različite uobičajene funkcije koje možete koristiti. Kao što su **kreiranje novog dokumenta**, **kreiranje nove tabele** i **kreiranje nove fascikle**.
- 3 Uzmite na primer „**Kreiranje novog lista**“:
 - a Dodirnite „Novi list“ i izmenite sadržaj.
 - b Dodirnite  u gornjem desnom uglu da biste je sačuvali, možete da unesete ime datoteke, izaberete lokaciju za čuvanje i dodirnete  da biste je sačuvali.
 - c Dodirnite  da biste označili dokument, dodirnite  da biste podelili dokument.
- 4 Možete pogledati i dalje izmeniti novokreirani dokument u **Skorašnji dokumenti** ili na lokaciji datoteke.

Konverzija formata

- 1 Na ekranu za kreiranje aplikacije **Honor dokumenti** možete izabrati konverziju slika, listova ili dokumenata u PDF.
- 2 Uzmimo **Tabela u PDF** kao primer:
 - a Dodirnite **Tabela u PDF**, izaberite list za konverziju i dodirnite **Pokreni konverziju**.
 - b Izaberite lokaciju za čuvanje i dodirnite .
 - c Nakon konverzije možete po potrebi deliti, dodavati oznake ili umetati komentare u konvertovani PDF.

Upravljanje dokumentima

- U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku možete je deliti, označavati, prebaciti ili obrisati. Takođe možete da dodirnete  da biste odštampali ili preimenovali dokument.
- Na glavnoj stranici aplikacije Honor dokumenti možete dodirnuti  da biste brzo pronašli željeni dokument na osnovu naziva ili tipa.
- Na glavnoj stranici aplikacije Honor dokumenti možete takođe dodirnuti  da biste sortirali dokumente na osnovu formata, naziva, vremena, veličine, oznaka itd.

Prikupljanje dokumenata

- 1 Na listi dokumenata, možete da pritisnete i držite dokument ili fasciklu, a zatim dodirnete  u gornjem desnom uglu i izaberite **Omiljeno** da biste prikupili.
- 2 Nakon dugog pritiska na dokument, možete dodirnuti  da biste ih sve izabrali i prikupili.
- 3 Možete brzo pronaći prikupljene dokumente ili fascikle u **Omiljeno**.

Dodavanje oznake dokumentu

- 1 U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete dodati oznaku.
- 2 Nakon dugačkog pritiska, možete dodirnuti  da biste izabrali sve oznake zajedno.
- 3 Nakon dodavanja oznake, možete brzo pronaći dokument u Listi oznaka na levoj strani.

Deljenje dokumenata

- 1 U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete je podeliti.
- 2 Nakon dugačkog pritiska, možete dodirnuti  da biste izabrali sve stavke i da biste ih zajedno podelili.

Štampajte dokumente

Otvorite kreirani dokument, dodirnite **Svi alati** > **Štampaj** u donjem desnom uglu. Pratite uputstva na ekranu i svoje lične potrebe da biste završili proces štampanja.

Promena naziva dokumenata

U listi dokumenata dodirnite  > **Preimenuj** da biste preimenovali dokument ili fasciklu.

Brisanje dokumenata

- 1 U listi dokumenata dugačkim pritiskom na dokument ili datoteku i dodirom na  možete je izbrisati.
- 2 Nakon dugačkog pritiska na dokument, možete takođe dodirnuti  u gornjem desnom uglu da biste izabrali sve stavke i da biste ih zajedno izbrisali.

Sinhronizacija datoteka

Sinhronizujte Honor dokumenta na cloud za lak pristup i upravljanje vašim dokumentima na svim vašim Honor uređajima.

- 1 Idite na **Honor dokumenti** i nađite listu dokumenata. Dugo pritisnite dokument ili fasciklu, zatim dodirnite **Premesti** na dnu ekrana.
- 2 Dodirnite  da pomerite dokument ili fasciklu u **Moje datoteke**.

- 3 Dokument ili fascikla će se automatski sinhronizovati sa vašeg telefona u cloud tokom procesa premeštanja.
- 4 Kada se završi, možete da ih prikazete i upravljate njima odlaskom na **Honor dokumenti** > **Moja dokumenta** ili **Datoteke** > **Moje datoteke** na bilo kom uređaju prijavljenom na isti Honor ID.

Efikasno menjajte dokumenta olovkom

Kada menjate dokumenta olovkom, ručno pisani tekst se može automatski konvertovati u tekst. Možete da koristite vrh olovke umesto prsta da precizno ručno ispišete formule i dijagrame toka, da lako označite dokumente i istaknete ključne tačke, što čini vaš mobilni rad i studiranje olakšanim.

Konvertujte ručno pisani sadržaj u tekst

- 1 U dokumentu koji se menja, možete da dodirnete  > **Handwriting to Text** da biste konvertovali sadržaj ručno pisan olovkom u kucani tekst.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Ručno pisane formule u ukucane

Kada menjate dokument, ako naiđete na matematičku ili fizičku formulu koja sadrži razne simbole i koju je teško ukucati metodom unosa, možete direktno konvertovati i generisati formulu ručnim pisanjem.

- 1 U dokumentu koji se menja, dodirnite π , ručno napišite formulu u oblasti **Handwrite an equation here**, i ručno napisana formula će biti konvertovana u ukucanu.
- 2 Ako trebate da izmenite formulu tokom procesa ručnog pisanja možete dodirnuti  da obrišete sadržaj i dodirnuti  ponovo da biste ponovo napisali.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali.

Crtaj slike ručno

Prilikom menjanja dokumenta, možete da umetnete ručno pisane dijagrame toka, slike i još toga da na vreme zapišete svoje inspiracije.

- 1 U dokumentu, tabeli ili slajdu koji se menja, dodirnite  > **Hand drawn**, izaberite stil i boju olovke i nacrtajte slike u praznoj oblasti.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Pribeležite ručno

Kada menjate ili čitate dokument, možete pribeležiti ručno da biste lako potpisali dokument ili istakli ključne tačke.

- 1 U dokumentu, tabeli ili slajdu koji se menja, dodirnite  > **Handwrite an annotation**, izaberite stil i boju olovke i pribeležite ili istaknite ključne tačke u oblasti po potrebi.
- 2 Dodirnite  da biste sačuvali.

Globalno Pisanje pomoću VI

Kada objavljujete na društvenim mrežama ili pišete recenzije na platformama za e-trgovinu, **Pisanje pomoću VI** može inteligentno da kreira personalizovane tekstove jednim dodirom. Takođe može da doteruje i ponovo piše, podešava dužinu, rezimira i prevodi, lako zadovoljavajući različite potrebe pisanja.

-  Pre nego što upotrebite **Pisanje pomoću VI**, idite na **Podešavanja > Honor AI > Pisanje pomoću VI** i uverite se da je prekidač za **Pisanje pomoću VI** uključen.

Pametno kreiranje sadržaja

- 1 Kada objavljujete ili komentarišete, dodirnite i držite polje za unos, zatim dodirnite **Pisanje pomoću VI**.
 - 2 Unesite temu i dodirnite  da biste dobili sadržaj koji generiše veštačka inteligencija.
 - 3 Dodirnite  da biste ponovo generisali sadržaj. Dodirnite  da biste kopirali sadržaj. Dodirnite  da biste podelili sadržaj, dodirnite  da biste izrazili da vam se sadržaj sviđa ili ne sviđa, i još toga.
 - 4 Dodirnite **Unos** da biste ubacili generisani sadržaj u izlazno polje.
-  Takođe možete da koristite Pametno kreiranje sadržaja za unos sadržaja prilikom objavljivanja ili komentarisanja. Nakon što izaberete ceo uneti sadržaj, dodirnite **Pisanje pomoću VI** i izaberite **Sastavi**. Telefon će tada generisati sadržaj na osnovu teksta izabranog kao tema.

Ponovno pisanje

- 1 Prilikom objavljivanja ili komentarisanja, izaberite ceo uneti sadržaj, dodirnite **Pisanje pomoću VI**, i izaberite **Napiši ponovo** da biste ponovo napisali izabrani sadržaj.
- 2 Nakon što je sadržaj ponovo napisan, možete da dodirnete **Promenite stil** da biste izabrali različite stilove tona za ponovno pisanje, kao što su formalni, duhoviti i ležerni.
- 3 Dodirnite  da biste kopirali ovaj kreirani sadržaj. Dodirnite  da biste delili, označili da vam se ovaj kreirani sadržaj sviđa ili ne i još mnogo toga.
- 4 Dodirnite **Zameni** da biste zamenili ponovo napisani sadržaj.

Rezime

- 1 Izaberite ceo uneti sadržaj, dodirnite **Pisanje pomoću VI**, izaberite **Rezime**, a telefon će automatski izdvojiti tekstualne informacije i generisati rezime.

2 Dodirnite  da biste ponovo generisali ovaj sadržaj. Dodirnite  da biste kopirali ovaj sadržaj. Dodirnite  da biste podelili ovaj sadržaj. Dodirnite  da biste označili da vam se ovaj sadržaj sviđa ili ne još mnogo toga.

3 Dodirnite **Zameni** da biste zamenili izdvojeni sadržaj rezimea.

 Izabrani rezime mora imati najmanje 100 reči.

Podesite dužinu

- 1** Izaberite ceo uneti sadržaj, dodirnite **Pisanje pomoću VI > Prilagodi dužinu** i izaberite **Proširivanje teksta** ili **Skraćivanje teksta** po potrebi da biste podesili dužinu sadržaja.
- 2** Nakon što je sadržaj generisan, možete da dodirnete **Promenite stil** da biste ga ponovo napisali u različitim tonovima, kao što su formalni, duhoviti i ležerni.
- 3** Dodirnite  da biste kopirali ovaj sadržaj. Dodirnite  da biste podelili, označili da vam se sviđa ili ne.
- 4** Dodirnite **Zameni** da biste zamenili prilagođeni sadržaj.

Prevod teksta

- 1** Izaberite ceo uneti sadržaj i dodirnite **Pisanje pomoću VI > Prevod** da biste preveli izabrani sadržaj.
- 2** U interfejsu za generisanje prevoda možete da prelazite između različitih jezika.
- 3** Dodirnite  da biste kopirali prevedeni sadržaj. Dodirnite  da biste podelili ovaj prevod i dodirnite  da biste označili da vam se sviđa ili ne.
- 4** Dodirnite **Zameni** da biste zamenili prevedeni sadržaj.

Snimač zvuka

Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka vam pomaže da sačuvate audio zapis tako da možete da ga slušate u bilo kom trenutku.

Snimanje zvuka

- 1** Otvorite **Snimač zvuka** u **Osnovno** fascikli. Dodirnite  kako biste započeli snimanje.
- 2** Možete da dodirnete  da biste označili ključne tačke tokom snimanja.
- 3** Možete takođe da dodirnete . Prebacivanje na  ukazuje da je **Unapređenje glasa** omogućeno. Prilikom snimanja, ambijentalna buka je smanjena, što čini ljudski glas jasnijim.

- 4** Dodirnite  da biste završili snimanje.
- 5** Možete da dodirnete i zadržite datoteku snimka da biste je delili, preimenovali i izbrisali.

Takođe možete da uđete u **Datoteke > Pretraži > Telefon > Sounds** da biste videli snimljene datoteke.

Reprodukovanje audio zapisa

Datoteke za snimanje će biti prikazane kao lista na početnoj stranici **Snimač zvuka** i mogu se reprodukovati dodirom.

Na ekranu plejera, možete da:

- Dodirnite  > **Preskoči tišine** da biste automatski preskočili odeljke bez zvuka.
- Dodirnite  > **Brzina reprodukcije** da biste promenili brzinu reprodukcije.
- Dodirnite  da biste označili ključne tačke.
- Dodirnite ime oznake da biste je preimenovali.

Uređivanje datoteka audio zapisa

- 1** Idi na početnu stranicu **Snimač zvuka**. Dodirnite datoteku zapisa.
- 2** Dodirnite  > **Uređivanje** da biste ušli u interfejs za uređivanje.
- 3** Prevucite klizače za vreme početka i završetka snimka da biste izabrali odeljak. Takođe možete da zumirate oblast talasnog oblika sa dva prsta da biste podesili oblast, a zatim izaberite odeljak.
- 4** Izaberite  ili , dodirnite  da biste sačuvali.

Deljenje datoteka audio snimaka

Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Datoteke audio snimaka možete da delite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite datoteku snimka da biste pristupili režimu više izbora, označite jednu ili više datoteka snimaka koje želite da podelite, dodirnite opciju **Deli**, a zatim izaberite način deljenja.
- Dodirnite jednu od datoteka snimaka koju želite da podelite da biste pristupili interfejsu za reprodukciju, zatim dodirnite opcije  > **Deli** i izaberite način deljenja.

Konvertovanje snimka u tekst

Dodirnite **Pretvori u tekst**, zatim dodirnite  i izaberite jezik u koji želite da konvertujete. Kada se konverzija završi, tekst će biti prikazan.

I dalje ćete moći da vidite tekst sledeći put kada uđete u snimak.

Konvertujte snimak u Beleške pomoću veštačke inteligencije

Kada je konverzija završena, možete dodirnuti **Beleške pomoću veštačke inteligencije** kako biste generisali zapisnike za različite scenarije.

Email

Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.

Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Dodavanje Exchange naloga

Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Prijavi se**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 5 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Kalkulator

Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Koristite Osnovni Kalkulator

Kalkulator možete otvoriti na bilo koji od sledećih načina:

- Pronađite **Kalkulator** u **Alati** fascikli.
- Prevucite prstom nagore sa dna zaključanog ekrana, a zatim dodirnite  da biste otvorili kalkulator.
- Na **Zaključani ekran**, umanjite primicanjem dva prsta da biste pristupili **Moj stil** interfejsu (nakon otključavanja uređaja). Izaberite bilo koji šablon na koji želite da odete **Zaključani ekran**, dodirnite , izaberite  da biste ga dodali na zaključani ekran.

Korišćenje naučnog kalkulatora

- Kada je ekran preklopljen, otvorite kalkulator i dodirnite opcije  > **Naučni** da biste pristupili naučnom kalkulatoru.
- Kada je ekran proširen, naučni kalkulator se koristi kao podrazumevani kalkulator.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

Baterijska lampa

Baterijska lampa

Baterijsku lampu možete koristiti na bilo koji od sledećih načina:

- **Kontrolni centar**: Prevucite prstom nadole sa gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali **Kontrolni centar**, a zatim dodirnite **Baterijska lampa** da biste uključili/isključili baterijsku lampu.
- **Zaključani ekran**: Prevucite prstom nagore  u donjem levom uglu zaključanog ekrana da biste uključili/isključili baterijsku lampu.

- i** Na **Zaključani ekran**, umanjite primicanjem dva prsta da biste pristupili **Moj stil** interfejsu (nakon otključavanja uređaja). Izaberite bilo koji šablon na koji želite da odete **Zaključani**

ekran, dodirnite , izaberite  da biste ga dodali na zaključani ekran.

- **Fizički taster:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka kada je ekran isključen** i izaberite **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**. Kada je ekran uređaja isključen ili zaključan i nije aktivna reprodukcija zvuka, dvaput pritisnite dugme za smanjivanje jačine zvuka da biste uključili/isključili baterijsku lampu.

Nakon uključivanja baterijske lampe, na zaključanom ekranu će se pojaviti obaveštenje koje pokazuje da je baterijska lampa uključena. Dodirnite  da biste isključili baterijsku lampu.

- i** Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Kompas

kompas

Kompas prikazuje orijentaciju telefona i geografsku širinu i geografsku dužinu aktuelnog položaja.

- 1 Kompas možete da otvorite na sledeći način:

- Otvorite aplikaciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

- 2 Prikažite orijentaciju i koordinate.

- Postavite telefon horizontalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati na ekranu.
- Postavite telefon vertikalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati ispod animirane scene.

- 3 Da biste zaključali aktuelnu orijentaciju, dodirnite disk kompasa sa gradacijom. Kada orijentacija odstupa od originala prikazaće se plava oblast sa gradacijom.

Da biste dobili tačnije informacije o orijentaciji, pokušajte da kompas držite horizontalno ili vertikalno u odnosu na tlo bez ugaonih odstupanja.

Blizanac aplikacija

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

i Samo određene aplikacije podržavaju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, funkcija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će se prikazati na početnom ekranu.

Menadžer sistema

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

i Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke (grupa)**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.

i Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

- i** Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Device Clone

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Premeštanje podataka sa uređaja

- 1 Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberete odgovarajući tip starog uređaja.
- 2 Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.

- 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

Preuzmite sa iCloud-a

Koristeći **Device Clone**, možete da preuzmete galeriju, dokumente, kalendar i druge podatke iz iCloud-a na svoj Honor uređaj.

- 1** Idite u **Device Clone** i dodirnite **Ovo je novi uređaj > Apple uređaji > Preuzimanje sa usluge iCloud**.
- 2** Prijavite se na iCloud prateći uputstva na ekranu.
- 3** Izaberite podatke koje želite da preuzmete sa iCloud-a i dodirnite **Prenesi** da biste završili prenos.

Saveti

Saveti

Aplikacija **Saveti** obuhvata izbor saveta i trikova koji vam pomažu da brzo naučite kako da koristite telefon. Takođe obezbeđuje punu verziju korisničkog uputstva kao jednostavnu referencu u svakom trenutku.

Saveti Uvod u odeljak:

- Ilustrovani saveti: kratak video zapis ili slika sa jasnim i konciznim tekstom koji će vam pomoći da savladate operaciju. Kartice su kategorisane prema scenariju, što vam olakšava da izaberete odeljak koji vas zanima.
- Detaljni saveti: lako dostupna i lako razumljiva uputstva o naprednim funkcijama telefona.

Saveti Glavne funkcije:

- Pretraživanje: unesite ključnu reč da biste preuzeli sav povezani sadržaj u aplikaciji **Saveti**, što vam daje brz pristup informacijama koje su vam potrebne. Takođe nudi popularne informacije kao referencu.
- Označavanje sviđanja i komentarisanje: možete da pregledate informacije i dajete povratne informacije.
- Isprobajte opciju: obezbeđuje taster **Pokušaj sada** za ključne i složene funkcije. Dodirnite da biste direktno pristupili interfejsu funkcije.

-  • Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Podešavanja

Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka.

Pristupanje Wi-Fi mreži

- i** Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
 - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
 - 2 Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.
 - 3 Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.
- i** Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između Honor uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja > Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

- 2** Izaberite opcije **Još podešavanja > Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 3** Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.
 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
- 4** Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5** Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Bluetooth

Osnovne informacije o Bluetooth funkciji telefona

Svoj telefon možete da povežete sa Bluetooth slušalicama, zvučnicima, sistemima za zabavu u automobilu ili možete da delite podatke sa svog telefona sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

Predstavićemo sledeće Bluetooth funkcije vašeg telefona: ① uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije; ② izmena imena Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prenos datoteka preko Bluetooth veze; ⑤ rasparivanje uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze iznosi 10 metara. Koristite Bluetooth funkcije unutar efektivnog dometa.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućite ili onemogućite **Bluetooth**. Dugo pritisnite **Bluetooth** da biste ušli u ekran za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Bluetooth**, uključite ili isključite **Bluetooth** prekidač.

Izmena imena Bluetooth uređaja

- 1** Pristupite ekranu sa podešavanjima za funkciju **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2** Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite novo ime i dodirnite opciju **Potvrdi**.

Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1** Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2** Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3** Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.

Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

Povežite slušne aparate preko Bluetooth-a

Slušni aparati koji podržavaju Bluetooth funkciju mogu se unutar efektivne udaljenosti prenosa povezati sa mobilnim telefonima za telefonske pozive, reprodukciju muzike itd. Slušni aparati se mogu povezati na bilo koji od sledećih načina:

- **Brzo povezivanje preko Kontrolnog centra:** Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Slušni aparat** (ako nije pronađen, dodirnite ikonu za uređivanje iznad, dodirnite **Izmeni prekidač prečice**, i dodajte **Slušni aparat** u Kontrolni centar u oblasti više prekidača ispod), i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.
- **Povežite Pristupačnost Podešavanja:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Slušni aparat**, omogući **Bluetooth**, i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.

Možete brzo da se prebacite na druge Bluetooth uređaje tokom poziva i reprodukcije muzike.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.

Mobilna mreža

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne.

Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.
 -  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

-  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko Lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta nije moguće deliti.

Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite **Lična pristupna tačka**. Mobilni podaci ili Wi-Fi mrežna veza vašeg telefona će tada biti deljena sa drugim uređajima.

Takođe možete da izvršite sledeće radnje za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite **Naziv uređaja**.
- Postavite **Lozinka**.
- Dodirnite **Povezani uređaji** da biste videli listu povezanih uređaja i listu blokiranih uređaja. Dodirnite uređaj na **Povezani uređaji** listi da biste ga premestili u **Lista blokiranih** prema uputstvu. Takođe možete ukloniti uređaj sa liste.
- Ako delite mobilnu mrežu za prenos podataka, možete i da dodirnete **Još** da biste podesili **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.
- 3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu. 

Deljenje mreže preko USB-a

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Prenos podataka

- 1 Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.
- 2 Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.
 - Idite na **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Dajte naziv svojoj SIM kartici

Svojim SIM karticama možete da dajete nazive radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, možete da označite jednu SIM karticu kao „Poslovnu“, a drugu kao „Ličnu“.

Idite u **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica**, i dodirnite  da biste izmenili naziv SIM kartice.

Ako vaš telefon nema opciju  u interfejsu **Podešavanje SIM kartica**, možete da izaberete SIM karticu i dodirnete **Naziv kartice** da biste dali naziv SIM kartici.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

Brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilne podatke

Ako su na vašem telefonu instalirane dve SIM kartice, možete koristiti prečicu da brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilni prenos podataka.

- 1 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Podaci sa kartice SIM**.
- 2 Dodirnite tekst ispod  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite **Podešavanja** da biste pristupili **Podešavanje SIM kartica** ekranu.

Omogućavanje 5G mreže

5G, takođe nazivana i 5G mreža ili 5G mobilni sistemi, je peta generacija mobilne tehnologije. U poređenju sa 4G, 5G nudi više brzine prenosa podataka i manje kašnjenje. Potvrdite da li su vaša SIM kartica i 5G mreža mrežnog operatera kompatibilni jedno s drugim. Po potrebi, kontaktirajte dobavljača kako bi omogućio 5G uslugu na vašoj SIM kartici.

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Na 5G signal i funkcionalnosti mogu da utiču ometanja usled pokrivenosti (geografska lokacija) ili ometanja frekvencije.

Ako su dve SIM kartice umetnute u vaš telefon, uđite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka > Još** i omogućite **Dve 5G SIM kartice**.

Još veza

Uvod u NFC

Komunikacija na malim udaljenostima (NFC) je tehnologija za bežičnu kratkopojasnu komunikaciju koja omogućava mobilnim i drugim elektronskim uređajima brojne načine

povezivanja čime se omogućava jednostavnije obavljanje prenosa podataka i plaćanja mobilnim uređajima.

 NFC ne podržavaju svi uređaji.

Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

Možete da omogućite ili onemogućite NFC na sledeći način:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**. Možete da dodirnete i držite **NFC** da biste pristupili ekranu za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > NFC**, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**.

Dodirivanje putem NFC-a

- 1 Otvorite **NFC** i uđite u **NFC**, a zatim izaberite aplikaciju **Podrazumevana aplikacija za novčanik**.
- 2 Dodavanje NFC kartica.
- 3 Držite senzor za NFC (pogledajte stranicu za podešavanje NFC-a) svog telefona uz POS terminal da bi se automatski prikazao ekran za plaćanje.

Prenos podataka između telefona i računara pomoću USB kablova

- 1 Povežite telefon sa računarom pomoću USB kablova. Nakon što se disk automatski instalira na računar, prikazaće se naziv diska koji odgovara vašem telefonu.
- 2 Na telefonu, prevucite nadole od gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja, izaberite **Dodirnite za više opcija**, pa izaberite režim USB veze za prenos podataka.
 - **Prenos fotografija:** Koristite protokol za prenos slika (PTP) da biste prenosili fotografije između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da gledate fotografije sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
 - **Prenos datoteka/Android Auto:** Koristite protokol za prenos medija (MTP) da biste prenosili datoteke između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate datoteke sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите datoteke između uređaja i računara.
 -  Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste gledali medijske datoteke na telefonu.
 - **Unos MIDI:** Koristite telefon kao audio ulazni uređaj digitalnog interfejsa muzičkog instrumenta (MIDI) i reprodukuјte muziku na računaru.

Honor Share

Honor Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi

Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije Honor Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **Honor Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **Honor Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > Honor Share**, da omogućite ili onemogućite **Honor Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između Honor uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **Honor Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **Honor Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > Honor Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > Honor Share**.

Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za jednostavno bežično i brzo deljenje datoteka između telefona i računara bez kablova za prenos podataka.

Delite datoteke sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **Honor Share** da biste otišli na ekran za Podešavanja i uključite **Honor Share**.
- 3 Pokrenite program **Honor Menadžer računara > Honor Share** na računaru i potvrdite da je omogućeno **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.

- 4** Dugo pritisnite datoteku koja treba da se deli na telefonu, dodirnite  i izaberite **Honor Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

Delite datoteke sa računara na telefon:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
 - 2** Uključite **Honor Share** na telefonu.
 - 3** Izaberite datoteku koja treba da se deli na računaru i kliknite desnim klikom na **Prikaži više opcija > Honor Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **Honor Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
 - 4** Pratite uputstva na ekranu da biste primili datoteku na telefone.
-  Podržani su samo Honor notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara Honor u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda, stvarna situacija se može razlikovati.

Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije Honor Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju Honor Share, možete da koristite funkciju Honor Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1** U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
 - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
 - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
 - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podlozan otkrivanju preko Bluetooth-a.
 - 2** Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > Honor Share**.
 - 3** Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **Štampaj** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije Honor Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**.

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2** Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
 - Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- 3** Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4** Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

Bežično projektujte ekran svog telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je TV) radi posla ili zabave, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, SMS porukama i alarmima na satu biće prikazana samo na vašem telefonu.

- 1** Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:
 - **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.

- **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Uverite se da je bežični adapter HDMI povezan na napajanje.
 -  Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.
- 2 Na svom telefonu, prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim uključite  .
 - 3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite . **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da traži dostupne uređaje za prikaz.
 - 4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza.

Personalizovani početni ekran i još mnogo toga

Stanje pripravnosti

U Stanju pripravnosti, možete lako da proverite vreme i vremensku prognozu dok je ekran zaključan ili isključen. Ova funkcija vam omogućava da pokažete svoj stil istovremeno ostajući informisani.

Uključite Stanje pripravnosti

Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stanje pripravnosti**, i uključite **Stanje pripravnosti**. Kada se podesi, jednostavno postavite telefon horizontalno da biste aktivirali **Stanje pripravnosti** kada je ekran isključen ili zaključan.

Podešavanja ekrana u stanju pripravnosti

Stanje pripravnosti će ostati vidljivo 20 sekundi kad se telefon ne puni ili ako isključite **Uvek na ekranu tokom punjenja**. Nakon toga, možete da dodirnete ekran da biste ga vratili.

U **Stanje pripravnosti** režimu, sistemska obaveštenja će se pojaviti ako omogućite **Prikaži obaveštenja**.

Personalizujte Stanje pripravnosti

- Omogućite **Albumi** da prikazete fotografije koje predlaže sistem, navedene albume ili omiljene slike u **Stanje pripravnosti**.
- Aktivirajte **Umetnički potpis** da prikazete svoj jedinstveni potpis sa navedenim šablonima u **Stanje pripravnosti**.

Kada je ekran zaključan a **Stanje pripravnosti** is aktivan, jednostavno prevlačite nagore i nadole da biste se prebacivali između stilova i prevlačite nalevo i nadesno da biste izabrali albume ili potpise.

Upravlajte izgledom Početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled Početnog ekrana kako bi odgovarao vašim navikama korišćenja telefona.

Možete da vidite podešavanja koja se odnose na Početni ekran koja podržava trenutni model na bilo koji od navedenih načina:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu i dodirnite **Podešavanja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana**.

Podesite stil ikona

Umanjite primicanjem dva prsta na početnom ekranu i dodirnite da biste ušli u **Pozadina i stil > Stil ikone**.

- Dodirnite **Boja**: izaberite **Boja ikone** koju želite da prilagodite.
- Dodirnite **Veličina**: prevucite klizač i podesite veličinu ikone.
- Dodirnite **Zaobljeni uglovi**: prevucite klizač i podesite efekat radijusa ugla ikone.
- Dodirnite **Još**: istražite više stilova ikona u **Teme** i slobodno birajte.

Podesite izgled početnog ekrana

- 1 Umanjite primicanjem dva prsta na početnom ekranu i dodirnite da biste ušli u **Pozadina i stil > Izgled**.
- 2 Odaberite način rasporeda u **Obrazac izgleda**.
- 3 Dodirnite  da biste dodatno prilagodili efekte prateći uputstva na ekranu. Možete da:
 - Izmenite **Prikaz izgleda ekrana**.
 - Uključite ili isključite prekidač **Koristi vidžet za tekst**.
- 4 Kada završite sa podešavanjima dodirnite **Primeni**.

Sačuvajte aktuelni prikaz

U **Izgled** dodirnite **Sačuvaj ovaj izgled** da biste ga sačuvali u **Istorija izgleda** kao šablon.

Pogledajte istorijat prikaza

U **Izgled** dodirnite **Istorija izgleda** da biste videli **Originalni** prethodno podešene izgled početnog ekrana.

Podesite efekte promena

- 1 Umanjite primicanjem dva prsta na početnom ekranu i dodirnite da biste ušli u **Pozadina i stil > Izmeni efekat**.
- 2 Izaberite **Izmeni efekat** koji želite da prilagodite.

Brzo podesite šablone tema

- 1 Umanjite ekran primicanjem dva prsta i dodirnite da biste ušli u **Pozadina i stil > Teme**.

- 2** Dodirnite **Moje teme** da biste videli aktuelnu temu.
- 3** Dodirnite **Preporučeno** da biste izabrali temu koju želite da podesite i pratite uputstva za kupovinu ili aplikaciju **Preuzimanja**.

Promena rasporeda ikona na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana** > **Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

Omogućavanje rasporeda za prikaz na dva ekrana

Svoj uređaj možete otvoriti i imati početni ekran prikazan na dva ekrana kako biste maksimalno iskoristili prednosti velikog ekrana. Zgodno je kada možete brzo prelistavati više aplikacija i kartica na početnom ekranu. Pre korišćenja ove funkcije, otvorite telefon.

Probajte naredne načine za omogućavanje **Raspored na dva ekrana**:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** i uključite **Raspored na dva ekrana**.
- Uđite u **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Podešavanja početnog ekrana** i uključite **Raspored na dva ekrana**.

 Da biste imali bolji efekat prikaza, možete izabrati **4x6** za **Raspored** kada uključite **Raspored na dva ekrana**.

U **Raspored na dva ekrana** možete prevući ulevo ili udesno na razdelniku za aplikacije na dnu početnog ekrana kako biste povećali ili smanjili prikaz nedavno korišćenih aplikacija.

Uključivanje tastera za pretraživanje na početnom ekranu

Možete da koristite bilo koji od sledećih načina da uključite ili isključite taster za pretraživanje na početnom ekranu:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu i dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.

- Idite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.

Skrivanje naziva aplikacija sa početnog ekrana

Nakon što omogućite funkciju skrivanja naziva aplikacija, nazivi ikona aplikacija, kartica i fascikli na početnom ekranu biće skriveni, što će interfejs učiniti urednijim.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** i uključite ili isključite prekidač **Sakrij naziv aplikacije**.

Prilagodite početnu stranicu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, prevucite ulevo i udesno da biste izabrali ekran i

dodirnite  na vrhu ekrana da biste prilagodili bilo koji ekran kao početnu stranicu radi poboljšanja fleksibilnosti korišćenja.

Postavljanje pozadine

Koristite ugrađenu pozadinu

- 1 Idite u **Podešavanja > Početni ekran i stil**, dodirnite **Izaberite pozadinu**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite prema potrebi:
 - **Zamućeno**: Daje efekat zamućivanja na pozadini. Kada se uključi prekidač za zamućivanje, prilagodite jačinu zamućivanja.
- 4 Dodirnite taster Primerni **Gotovo** na strani da biste primenili zaključani ekran i pozadinu početnog ekrana..

Koristite 3D animirane pozadine

Od ekrana spavanja do početnog ekrana uživajte u jedinstvenom vizuelnom iskustvu koje je omogućeno prirodnijim i poboljšanim 3D efektima.

Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme**, izaberite temu koja podržava animirane pozadine i dodirnite **Primeni**.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 2 Idite u meni  > **Postavi kao > Pozadina**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

Kreiranje prečica na početnom ekranu

U režimu Fioka, prevucite nagore na početnom ekranu da biste prikazali fioku, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća, a zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

Onemogućavanje režima Fioka

Da biste vratili na standardni početni ekran, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Standardni**.

Magična pozadina

Personalizovana i prilagodljiva pozadina zaključanog ekrana omogućava slobodan prikaz različitih elemenata. Možete da prilagodite pozadinu zaključanog ekrana, kao što je dodavanje efekta dubine. Trenutak kada je ekran uključen donosi vam ogroman vizuelni utisak. Možete da kreirate sopstveni fantastični zaključani ekran.

 Neki proizvodi ne podržavaju efekat dubine. Stvarna situacija se može razlikovati.

Pristupite izmeni zaključanog ekrana

Možete pristupiti **Zaključani ekran** stranici sa podešavanjima koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Umanjite primicanjem dva prsta na **Zaključani ekran** ekranu (nakon otključavanja uređaja) da biste ušli na **Zaključani ekran** stranicu sa podešavanjima.
- Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil**, zatim dodirnite **Stil zaključanog ekrana** ili **Izaberite pozadinu**, i prevucite nalevo ili nadesno da biste prešli na **Zaključani ekran** stranicu sa podešavanjima.

Prilagodite stil zaključanog ekrana

U **Zaključani ekran** podešavanjima, možete da:

- Dodirnite **Stil zaključanog ekrana**:

- Izaberite zvaničnu unapred instaliranu pozadinu.
 - Izaberite sliku sa **Galerija** kao svoju pozadinu.
 - Dodirnite **Još** da biste otvorili **Teme** aplikaciju i izaberite između više besplatnih ili plaćenih pozadina.
-  Unapred instalirane pozadine zaključanog ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije. Konkretni uređaj se može razlikovati.
- Dodirnite **Promeni sliku**:
Izaberite bilo koju sliku koja vam se sviđa sa **Galerija** da biste zamenili ljude, kućne ljubimce ili pejzaž na aktuelnoj pozadini zaključanog ekrana. Primaknite ili raširite prste da biste uvećali ili umanjili sliku kako biste podesili njenu veličinu; koristite dva prsta da pomerite sliku i podesite njenu oblast prikaza.
Nakon potvrde, dodirnite **Gotovo**.
 -  Promenu slike podržavaju samo neke pozadine zaključanog ekrana. Konkretni uređaj se može razlikovati.
 - U **Zaključani ekran** podešavanjima, dodirnite praznu oblast da biste uneli podešavanje prikaza preko celog ekrana za bolji pregled efekta zaključanog ekrana.

Podesite prilagođenu pozadinu

Na **Zaključani ekran** ekranu sa podešavanjima podesite željenu pozadinu, dodirnite **Dekoracija**, možete da:

- Zamenite pozadinu **Obrazac**.
- Zamenite pozadinu **Boja obrasca**.
- Izaberite omiljenu sliku da biste zamenili glavni deo trenutne pozadine zaključanog ekrana.

Možete i da dodirnete sat na prikazu interfejsa za zaključani ekran ili da prilagodite stilove teksta, kao što su font i boja.

-  Ne podržavaju sve pozadine zaključanog ekrana **Dekoracija**. Stvarna situacija se može razlikovati.

Podesite efekat dubine

S efektom dubine pozadina zaključanog ekrana ima izraženiji smisao dubine, glavni deo pozadine je istaknutiji i trodimenzionalni vizuelni smisao vam pruža iskustvo uranjanja.

Na ekranu za podešavanja **Zaključani ekran** dodirnite **Efekat dubine**, možete da:

- Uključite **Efekat dubine** da biste iskusili pozadinu zaključanog ekrana s efektom dubine.
- Prevcite **Zamućena pozadina** kontrolni blok da biste zamaglili pozadinu kako bi glavni deo bio istaknutiji.

-  Kada je **Efekat dubine** omogućen, područje displeja sata može delimično da se blokira. Možete da dodirnete pregled zaključanog ekrana, zatim da ga prevučete na odgovarajući položaj i dodirnete  nakon potvrde.
- Ne podržavaju sve pozadine zaključanog ekrana **Efekat dubine** i **Zamućena pozadina**. Stvarna situacija se može razlikovati.

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.

Podešavanja Uvek na ekranu

Idite u opciju **Podešavanja > Početni ekran i stil > Uvek na ekranu**. U opciji **Režim za isključeni ekran**, izaberite **Prikaz na celom ekranu** ili **Preko dela ekrana**.

- Kada se izabere **Prikaz na celom ekranu**, dodirnite **Režim prikaza**, i imate opcije da podesite **Dodirni za prikaz**, **Zakazano**, ili **Ceo dan**.
 - Kada je izabrano **Preko dela ekrana**, dodirnite **Režim prikaza** i izaberite **Dodirni za prikaz**, **Zakazano**, ili **Ceo dan**.
-  Uvek na ekranu nije dostupno kada je baterija ispod 10%.
- Interfejs se može razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
 - Uvek na ekranu preko celog ekrana prikazuje zatamnjenju verziju vašeg zaključanog ekrana. Možete da promenite izgled tako što ćete podesiti prilagođeni spoljašnji ekran.

Omogućavanje animirane funkcije Uvek na ekranu

Dodajte personalizovane slike ili animacije dok je ekran isključen da bi telefon i dalje bio živopisan i zanimljiv.

Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike** izaberite sliku ili animaciju koja vam se sviđa i dodirnite opciju **Primeni**.

-  Kada uključite otključavanje licem, telefon može slučajno da se otključa kada pokušate da uključite ekran, što dovodi do toga da propustite funkciju Uvek na ekranu. Izbegavajte da postavljate lice direktno ispred telefona.

Izbor GIF slika ili animiranih fotografija

Možete da prikažete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili animirana fotografija) kada je ekran isključen da bi funkcija Uvek na ekranu bila živopisna i zanimljiva.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike**, dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju **Izaberi sliku**, izaberite sliku i dodirnite opciju . Ako ste već postavili lokalnu sliku, dodirnite opciju **Promeni sliku**. Izaberite sliku i dodirnite opciju .
- 3 Ako je izabrana GIF slika, možete i da dodirnete opciju **Izmeni** da biste je izmenili.
- 4 Postavite druge opcije u skladu sa uputstvima na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

Dodavanje vašeg umetničkog potpisa

Možete da dodajete različite fontove, boje i dekorativne nalepnice da biste personalizovani funkciju Uvek na ekranu.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Grafiti**, dodirnite stil potpisa.
- 2 Unesite tekst u opciju **Unesite tekst** i postavite stil potpisa, kao što je **Boja** i **Veličina teksta**. U potpis možete da dodate i **Nalepnice**. Prevucite ivicu da biste prilagodili položaj i veličinu elemenata i dodirnite opciju  ili  da biste promenili orijentaciju elemenata ili da biste ih izbrisali.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrijan). Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

- 1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**. Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku. Dodirnite opciju , snimite fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

- 1 U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.
- 2 Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Displej i osvetljenje

Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.

Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana

telefon će automatski prilagoditi osvetljaj ekrana u skladu sa osvetljenošću okruženja.

Možete to da uradite na bilo koji od sledećih načina:

- idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, i omogućite **Automatski**.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili **Kontrolni centar**,
dodirnite  u području za prilagođavanje osvetljenosti ekrana.

Manuelno podešavanje osvetljenosti

Možete manuelno da podesite osvetljenost ekrana na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

Prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

Prilagođavanje režima boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite režim boje koji želite. **Normalan** režim je ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan**: prirodni tonovi boje
- **Živopisan**: živopisni tonovi boje

Podešavanje temperature boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite temperaturu boje koju želite. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana**: prirodna nijansa
- **Topla**: žućkasta nijansa
- **Hladno**: beličasta nijansa
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.

Tamni režim

Ublažava osvetljaj ekrana da bi vam omogućio imerzivno vizuelno iskustvo i može da se automatski uključi i isključi sa zalaskom i izlaskom sunca, čime štedi energiju i smanjuje probleme.

Omogućavanje tamnog režima

Omogućite tamni režim za pozadinu ekrana da biste zaštitili oči smanjujući iritaciju zbog osvetljenosti.

Možete da omogućite ili onemogućite Tamni režim na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Tamni režim**. Dodirnite i držite da biste ušli u **Tamni režim** stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, dodirnite **Tamni** da biste ušli u **Tamni režim**, i dodirnite **Svetlida** da biste izašli **Tamni režim**.

Automatsko uključivanje i isključivanje opcije Tamni režim

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uključite opciju **Automatsko prebacivanje** i dodirnite opciju **Raspored**. Ako se izabere opcija **Od zalaska do izlaska sunca**, sistem će odrediti noćno vreme na osnovu vaše geografske lokacije i sata. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagođeno vreme** da biste postavili automatsko vreme uključivanje opcije Tamni režim u skladu sa svojim navikama.

Još podešavanja Tamnog režima

Izaberite **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uverite se da je opcija **Tamni** uključena, dodirnite opciju **Podešavanja Tamnog režima** i možete da odaberete da li da omogućite funkcije kao što je **Potamni pozadinu u Tamnom režimu**.

Kada je opcija **Potamni pozadinu u Tamnom režimu** omogućena, osvetljenost pozadine će se menjati sa okruženjem.

Postavite tamni režim za pojedinačne aplikacije

- 1 Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uverite se da je uključeno **Tamni**. Dodirnite **Podešavanja Tamnog režima**.
- 2 Uključite prekidač pored aplikacije. Kada ponovo otvorite aplikaciju, njena pozadina će postati tamna.

 Ovu funkciju podržavaju samo neke aplikacije.

Prilagođavanje rezolucije ekrana

Pametno prilagođavanje rezolucije ekrana

Idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uključite **Pametna rezolucija**. Sistem će prilagoditi rezoluciju ekrana povećavanjem ili smanjivanjem vrednosti u skladu sa

aplikacijama koje se pokreću. Ako isključite **Pametna rezolucija**, sistem koristi podrazumevanu rezoluciju ekrana i neće je automatski smanjivati.

Prikaz preko celog ekrana

Primena prikaza preko celog ekrana

- Većina aplikacija instaliranih na uređaju se automatski prilagođava ispravnom prikazu na celom ekranu.
- Kod aplikacija kod kojih to nije slučaj, idite u meni **Podešavanja > Preklopni telefoni > Promena veličine aplikacije > Prikaz na celom ekranu** i uključite njihove prekidače. Omogućavanje opcije **Prikaz na celom ekranu** može da prouzrokuje netačan prikaz nekih aplikacija, na primer, nepravilno razvlačenje prikaza.

Postavljanje oblasti prikaza pri vrhu ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Isečak displeja**.
- 2 Da biste postavili gornju oblast za određenu aplikaciju, izaberite aplikaciju i postavite kako se gornja oblast prikazuje.
 - **Automatski**
 - **Prikaži urez**
 - **Sakrij urez**

Pojačavač video zapisa

Dinamičan živopisan prikaz

Poboljšajte boje i jasnoću video zapisa na celom ekranu za živopisno iskustvo gledanja.

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Pojačavač video zapisa** i omogućite **Živopisni ekran**.

 Na listi **Podržane aplikacije**, možete da vidite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

Super dinamičan živopisan prikaz

Video zapisi imaju veći opseg osvetljenosti, bolji kontrast boja i živopisniji efekat svetla i senki.

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Pojačavač video zapisa** i omogućite **Superdinamični ekran**.

 Na listi **Podržane aplikacije**, možete da vidite aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

Prilagođavanje brzine osvežavanja ekrana

Idite u opciju **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana**, i izaberite brzinu osvežavanja prema potrebama:

- **Dinamička**: Postiže uštedu energije i poboljšava glatkoću ekrana.

- **Standardna:** Pomaže u uštedi energije.
- **Velika:** Poboljšava glatkoću ekrana ali povećava potrošnju energije.

Podešavanje fonta

Podešavanje stila fonta

-  Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.
- Pojedine fontove morate kupiti.

1 Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Fontovi**.

2 Preuzmite ili kupite željene font.

Podešavanje veličine i podebljanosti fonta

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Podešavanja fontova** i možete prevlačenjem klizača podesiti naredne stavke:

- **Veličina teksta:** veličina prikazanog teksta na ekranu.
- **Podebljanost teksta i ikone:** podebljanost prikazanog teksta i ikona na ekranu.

Podešavanje veličine prikaza

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Veličina prikaza** i možete prevlačenjem klizača podesiti veličinu slika ili drugih elemenata na ekranu.

Honor displej sa prilagođenošću oku

Honor displej sa prilagođenošću oku je posebno napravljen da zaštiti vaše oči u raznim scenarijima, bilo da koristite svoj uređaj za razonodu i zabavu, rad u kancelariji ili odmaranje pred spavanje.

-  Ova funkcija nije zamena za profesionalnu brigu o oku. Pratite vreme provedeno za ekranom i razvijte zdrave navike u vezi s uređajem.
- Kompatibilnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja i verzije koje koristite.

Uključite ili isključite režim Prilagođenost oku

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite **Prilagođenost oku** da biste ušli u stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Prikaz Honor Prilagođenost oku > Prilagođenost oku** i uključite/ isključite **Omogući celog dana**.

Kada je uključen, statusna traka će prikazati ikonu . Pošto se određena plava svetlost filtrira, ekran će imati topliju boju.

Postavljanje efektivnog perioda za funkciju Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz Honor Prilagođenost oku > Prilagođenost oku**, uključite opciju **Zakazano** i postavite opciju **Vreme početka** i **Vreme završetka** za funkciju Prilagođenost oku prema potrebi.

Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz Honor Prilagođenost oku > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač ispod opcije **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Uključivanje opcije Noćni prikaz

Idite u opciju **Podešavanja > Prikaz Honor Prilagođenost oku**, uključite ili isključite **Cirkadijalni noćni displej** prekidač.

Kada se opcija uključi, uređaj će pratiti ritam vašeg tela i ekran će automatski imati topliji ton noću.

Defokus briga o oku

Koristeći snagu defokus optičke teorije, Defokus briga o oku će automatski podesiti vaš telefon displej da odgovara vašem vremenu korišćenja ekrana tokom aktivnosti poput gledanja videa ili čitanja elektronskih knjiga. Rafiniše detalje displeja i dodaje nežnu plavo žutu nijansu ivicama teksta. Ova funkcija takođe koristi AI da stimuliše prednosti naočara za defokus, kreirajući iluziju da je sadržaj postavljen dalje. Ovaj inovativni pristup značajno smanjuje naprezanje očiju.

Uđite u **Prikaz Honor Prilagođenost oku**, uključite **Zaštita očiju od defokusa**, zatim telefon automatski prilagođavaju slike da bi stvorili iskustvo gledanja iz daljine, čime se poboljšava dotok kiseonika u retinu.

-  • Neke aplikacije još uvek na podržavaju ovu funkciju.
- Uključivanje ove funkcije može da poveća potrošnju energije i temperaturu uređaja.

Prirodni ton

Vaš telefon automatski podešava temperaturu boje na osnovu osvetljenja okoline za iskustvo gledanja kao na papiru koje pomaže da se oslobodite zamora oka.

Idite na **Prikaz Honor Prilagođenost oku** i uključite **Prirodni ton**.

Primenjivanje režima za e-knjigu

Kada se omogući režim za e-knjigu, ekran vašeg telefona postaće crno-beo kako bi se smanjio zamor očiju.

Režim možete da omogućite ili onemogućite na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- Uključite ili isključite **Režim e-knjige** (ako nema **Režim e-knjige** brzog prekidača na

panelu, dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice** i pronaći ćete **Režim e-knjige** prekidač na dnu panela).

- Uđite u **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** i uključite ili isključite **Režim e-knjige**.

-  Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Prilagođenost oku**, funkcioniše samo **Režim e-knjige**.
- Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Tamni režim**, pozadina ekrana postaće tamna, a tekst će postati beo.

Zvuci

Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**. Dodirnite i držite **Ne uznemiravaj** da biste ušli u stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Ne uznemiravaj** i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**.

Kada je omogućen režim **Ne uznemiravaj** ikona meseca  se pojavljuje na statusnoj traci. Otvorite Centar za obaveštenja prevlačenjem nadole iz sredine gornjeg ili levog dela ekrana da biste videli obaveštenja režima **Ne uznemiravaj**. Prevucite obaveštenje ulevo i dodirnite  da biste postavili podsetnik.

Kada postoje dolazni pozivi, obaveštenja i poruke, telefon neće uključivati ekran ili prikazivati banere sa obaveštenjima i biće isključen zvuk.

Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim **Ne uznemiravaj** u navedeno vreme u subotu i nedelju.
- 3 Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.

- 4** Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

Odgovaranje na pozive ili poruke u režimu Ne uznemiravaj

U režimu Ne uznemiravaj možete da dozvolite pozive ili poruke od određenih ljudi.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite režim **Ne uznemiravaj** ili **Zakazano**. Tada možete da:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i izaberete određenu kategoriju kontakata. U režimu **Ne uznemiravaj** ton zvona se reprodukuje kada se primi poziv ili poruka od ljudi u kategoriji.
- Uključite opciju **Ponovljeni pozivi**. Ton zvona se reprodukuje za ponovljene pozive sa istog broja u roku od 15 minuta.

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

- 1** Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

- 2** Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Zvuci i vibracija** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Ton zvona**
- **Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Gledanje u ekran da biste smanjili jačinu zvuka

Kada imate dolazni poziv na telefonu, možete da podesite jačinu zvuka poziva gledanjem u ekran.

Pre korišćenja ove funkcije, idite u **Podešavanja > Honor AI > Pametna detekcija** i uverite se da je omogućen **Pogledajte ekran da biste smanjili jačinu zvuka zvona**.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

2 Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.
Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.
- Postavljanje režima vibracije
Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.
Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.
Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Podesite režim velike jačine zvuka

Aktivirajte režim velike jačine zvuka u bučnim okruženjima ili dok slušate muziku ili gledate video zapise da biste poboljšali jasnoću zvuka.

Pritisnite dugme za pojačavanje jačine zvuka iznad maksimalnog nivoa da biste aktivirali režim velike jačine zvuka.

Pritisnite dugme za smanjivanje jačine zvuka da biste izašli iz ovog režima.

Postavljanje opcije Još podešavanja zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja zvuka** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Obaveštenja

Bedževi aplikacija

Kada za aplikaciju stigne novo obaveštenje, na ikoni aplikacije će se pojaviti bedž sa brojem. Takođe, možete da postavite tačku kao bedž ili da sakrijete bedž za neke ili za sve aplikacije.

Isključivanje bedževa aplikacije

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2** Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

Promena režima prikaza bedža

Na ekranu opcije **Bedževi ikona aplikacija**, dodirnite opciju **Režim prikaza bedža** i izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Tačke** u skladu sa svojim potrebama.

Još podešavanja obaveštenja aplikacije

Čisti režim statusne trake

Idite na **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite **Čisti režim**. Kada je uključena opcija **Čisti režim** statusna traka prikazuje samo vreme, Wi-Fi, mobilni signal i nivo baterije.

Postavljanje načina podsećanja za obaveštenja aplikacija

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**. Izaberite aplikaciju da biste postavili način podsećanja za obaveštenja aplikacija.

- Omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**: Kada za aplikaciju budu dostupna nova obaveštenja, biće vam poslat podsetnik.
- Kada aplikacija generiše obaveštenja, možete da podesite i više načina za podsećanje. Na primer, kada je aplikacija **Kalendar** generisala obaveštenje, možete da postavite i opciju **Podsetnik za alarm za događaj**, **Obaveštenje o događaju (podseti posle)** ili **Podrazumevano obaveštenje o događaju**.

 Preostali načini koje podržava svaka od aplikacija mogu da se razlikuju.

Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Aktiviranje ekrana zbog obaveštenja**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite opciju **Prikaži ikonu obaveštenja**.

Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

Biometrijski podaci i lozinka

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Registracija podataka o licu

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
 -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3** Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

Omogućavanje funkcije Otključavanje licem

Na **Prepoznavanje lica** ekranu, omogućite **Otključaj** i **Uđite na Početni ekran nakon otključavanja** za još brže otključavanje.

-  Ako ste omogućili PrivateSpace ili dodali više korisnika na vaš telefon, možete koristiti Otključavanje licem samo u MainSpace ili Nalog vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Obaveštenja na pametnom zaključanom ekranu

Detalji banera sa obaveštenjima aplikacija WeChat, QQ i Weibo na zaključanom ekranu biće automatski skriveni i prikazivaće se tek nakon prepoznavanja vašeg lica. Ovo pomaže da se izbegne curenje poruka i zaštiti privatnost kada druge osobe koriste uređaj ili kada ste okruženi drugima.

- 1** Izaberite **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica**, popunite lozinku zaključanog ekrana da biste pristupili opciji **Prepoznavanje lica** i uključite opciju **Prikaži obaveštenja**.

2 Dodirnite opciju **Otključaj** i izaberite način otključavanja **Prevuci za otključavanje**.

-  Da biste izbrisali podatke o licu, isključite opciju **Prikaži obaveštenja**. Nakon što se uverite da je lozinka zaključanog ekrana registrovana, uključite opciju **Prikaži, ali sakrij sadržaj** da biste sakrili detalje obaveštenja na zaključanom ekranu.

Prepoznavanje lica s maskom

Koristite prepoznavanje lica da biste lakše i brže otključali telefon, čak i dok nosite masku.

- 1 Idite u opciju **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku za otključavanje zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite **Prepoznavanje lica sa maskom > Registrovanje lica**, pogledajte u svoj telefon, zatim pratite uputstva na ekranu da biste registrovali svoj ID lica.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

Korišćenje ID-ja otiska prsta

ID otiska prsta možete da koristite za otključavanje ekrana, automatski unos brojeva naloga i lozinki ili pristupanje privatnim informacijama, kao što je funkcija Zaključavanje aplikacije.

Dodavanje ID-ja otiska prsta na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta**. Pratite odzive na ekranu da biste podesili ili uneli lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite opcije **Novi otisak prsta > Dodaj otisak prsta**. Registrujte otisak prsta.
- 3 Postavite prst na zonu prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Pritiskajte zonu dok telefon ne zavibira i otpustite. Ponavljajte ovu operaciju različitim delovima istog prsta dok se registracija ne završi.
- 4 Zatim dodirnite opciju **U redu**.

Kada se ekran zaključa, podignite telefon. Na ekranu će se pojaviti zona prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Dodirnite zonu prstom koji je korišćen za registrovanje radi otključavanja ekrana.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

Upotreba otiska prsta za pristup funkciji Sef

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Pretraži**, dodirnete funkciju **Sef**, a zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da joj pristupite.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje.

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.
- 3 Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka**, dodirnite opciju **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.

- 2 Unesite aktuelnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali i uneli novu lozinku.

Isključivanje lozinke zaključanog ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogućiti lozinku zaključanog ekrana**.

Omogućavanje režima Zaključavanje

Vaš telefon se može otključati na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspavate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, svoj telefon ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.
- 3 Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Nakon omogućavanja režima Zaključavanje, otključavanje ćete moći da izvršite samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4 Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj, a prilikom sledećeg otključavanja uređaja moći ćete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

Aplikacija

Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

i Samo određene aplikacije podržavaju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, funkcija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će se prikazati na početnom ekranu.

Baterija

Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

Omogućavanje Režima uštede energije

Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.

Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona .

Omogući Režim ultra uštede energije

Kada omogućite **Režim ultra uštede energije**, prikaz ekrana će ući u režim **Tamni režim**. To će onemogućiti većinu funkcija i aplikacija koje mogu da troše energiju i ograničiti učinak telefona, zadržavajući samo osnovne funkcije, kao što su Pozivanje i Poruke kako bi se produžilo stanje pripravnosti. Možete takođe da dodate aplikacije koje se često koriste za hitne slučajeve.

Probajte naredne načine za omogućavanje **Režim ultra uštede energije**:

- Idite na **Podešavanja > Baterija** (ili idite na **Menadžer sistema > Baterija**), pa omogućite **Režim ultra uštede energije**.
- Kada je preostali nivo baterije ispod 10%, dodirnite **Uključi režim ultra uštede energije** na baneru s obaveštenjima na vrhu ekrana.

U opciji **Režim ultra uštede energije** dodirnite **Izlaz** u gornjem desnom uglu da biste izašli **Režim ultra uštede energije**.

Optimizacija baterije

Optimizacija baterije: Sistem će obezbediti višedimenzionalne preporuke za uštedu energije na osnovu vaših navika i učestalosti korišćenja. Jednim dodirom možete da optimizujete korišćenje baterije kako biste produžili vreme rada uređaja.

Možete optimizovati na sledeće načine:

• Ručno optimizovanje:

- 1 Idite na **Podešavanja > Baterija > Optimizacija baterije** (ili idite na **Menadžer sistema > Baterija > Optimizacija baterije**).
- 2 Potvrdite izborom **Funkcije koje mnogo troše bateriju** i **Retko korišćene funkcije**, a zatim odaberite konkretne predloge za optimizaciju u opciji **Saveti za uštedu energije** na osnovu stvarne situacije i dodirnite **Optimizuj**.

Omogućavanje opcije Režim performansi

Režim performansi prilagođava podešavanja napajanja telefona da bi pružio maksimalne performanse. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada baterija ima dovoljno energije, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite **Režim performansi**.

Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

-  **Režim performansi** je dostupan samo na izabranim uređajima. Ako opcija **Režim performansi** nije prikazana u opciji **Baterija**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja > Baterija** (ili u meni **Menadžer sistema > Baterija**), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo trošenja baterije i produžuje trajanje baterije tako što smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaje puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Time se smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije.

 Podaci o vašim navikama punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametno punjenje**.

Omogućavanje funkcije Pametan kapacitet baterije

Funkcija Pametan kapacitet baterije inteligentno podešava maksimalno dostupan kapacitet baterije na osnovu aktuelnog stanja baterije kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametnan kapacitet baterije**.

Skladište

Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja > Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujete je kada smatrate da je to potrebno.

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke (grupa)**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Bezbednost

Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija Honor nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki

- 1** Izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i omogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.
- 2** Unesite korisnička imena i lozinke kada se po prvi put prijavljujete na aplikaciju. Prilikom prijavljivanja, telefon će vas automatski podsetiti na čuvanje.
 - Ako korisničko ime i lozinku želite da sačuvate samo lokalno, dodirnite opciju **Sačuvaj samo na uređaju** u iskaćućem prozoru.
 - Ako korisničko ime i lozinku želite da sinhronizujete sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Honor ID, izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke**, dodirnite opciju **Sinhronizuj podatke funkcije Bezbedno skladište za lozinke** ili dodirnite opciju **Sinhronizuj na druge uređaje** u iskaćućem prozoru da biste sačuvali lozinku.
- 3** Kada se ponovo prijavite, prođite potvrdu identiteta zaključanog ekrana radi automatskog popunjavanja korisničkog imena i lozinke.

Preko aplikacije **Device Clone**, podaci u Bezbednom skladištu za lozinke mogu da se prenesu na Honortelefon prilikom prelaska na novi uređaj. Možete brzo da prijavite novi telefon.

Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.

Paralelni prostor

Paralelni prostor je zaseban bezbedni prostor čija je namena zaštita podataka na vašem telefonu, koja je nezavisna od MainSpace prostora i može se koristiti istovremeno. Važne podatke i aplikacije možete da sačuvate u **Paralelni prostor** da biste ih učinili nezavisnijim, bezbednijim i sigurnijim.

Omogućavanje Paralelnog prostora

- 1** Uđite u **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Paralelni prostor** i dodirnite **Omogući**.
- 2** Nakon omogućavanja, postavite ili unesite lozinku i pitanje za zaštitu lozinke i kreirajte **Paralelni prostor**. Nakon toga, prečica za **Paralelni prostor** biće takođe kreirana na početnom ekranu.

Prevlačenje datoteka u i iz Paralelnog prostora

Uđite u **Paralelni prostor** i možete da:

- Dodirnete **Prebacite datoteke u** da biste prebacili važne podatke kao što su slike, video, audio zapisi i dokumenti u **Paralelni prostor**.
- Dodirnete **Izbacite datoteke** da biste prebacili važne podatke kao što su slike, video, audio zapisi i dokumenti iz **Paralelni prostor**.

Takođe možete da prevučete datoteke iz MainSpace-a u **Paralelni prostor** u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora.

Upravljanje aplikacijama u Paralelnom prostoru

Možete dodati potrebne aplikacije u **Paralelni prostor**. Možete koristiti istu aplikaciju u MainSpace-u i **Paralelni prostor** sa različitim nalogima i aplikacija će se nezavisno pokrenuti u MainSpace-u i **Paralelni prostor**.

Dodajte aplikacije u **Paralelni prostor**:

Uđite u **Paralelni prostor** i dodirnite **Dodavanje aplikacija** i pratite uputstva da biste dodali aplikacije iz MainSpace-a u **Paralelni prostor**.

Uklanjanje aplikacija iz **Paralelni prostor**:

Uđite u **Paralelni prostor**, dugo pritisnite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Uklanjanje aplikacije iz **Paralelni prostor** neće uticati na njeno korišćenje u MainSpace-u.

Koristite aplikacije istovremeno u Dva prostora

Uz **Paralelni prostor**, možete istovremeno da koristite aplikacije u MainSpace-u i **Paralelni prostor**, samo jednim ekranom. Dva prostora se pokreću nezavisno. Na primer, možete pretraživati radne datoteke na jednoj strani dok na drugoj gledate kratke video-zapise ili možete igrati istu igricu na dve strane istovremeno.

- 1** Uđite u početnu stranicu **Paralelni prostor**.

- 2** Prevucite prema unutra sa obe dugačke ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite aplikaciju na ekran i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.
- 3** Otvaranje aplikacije u **Paralelni prostor**.
- 4** U MainSpace-u na drugoj strani, otvorite istu ili drugu aplikaciju po potrebi **Paralelni prostor**.
 -  Ova funkcija je ograničena na aplikacije koje podržavaju podeljeni ekran.
 - Za aplikacije koje podržavaju položenu orijentaciju, automatski će se ući u režim horizontalne podele ekrana kada se istovremeno pokreću dva prostora.
 - Kada se istovremeno pokreću dve igrice na podeljenom ekranu, potrebno je koristiti više sistemskih resursa i može doći do kašnjenja i zagrevanja uređaja.

Detekcija zamene lica uz pomoć veštačke inteligencije

Sa funkcijom Detekcija zamene lica uz pomoć veštačke inteligencije, sistem automatski proverava zamenu lica uz pomoć veštačke inteligencije tokom video poziva da bi vas zaštitio od potencijalne prevare.

Idite na **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Detekcija dubokog lažiranja veštačkom inteligencijom**, omogućite **Detekcija dubokog lažiranja veštačkom inteligencijom** prekidač.

Ručna detekcija zamene lica tokom video poziva

Tokom video poziva, **Honor bezbednost** **Magična kapsula** će se pojaviti. Dodirnite **Započni detekciju**. Po završetku, rezultat detekcije će biti prikazan.

Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Kada ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Još bezbednosti i privatnosti > Podešavanje zaključavanja na SIM karticu (SIM lock)** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije zaključavanja na SIM karticu (SIM lock).
- 2** Omogućite opciju **Zaključaj SIM karticu**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.

Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Promeni PIN za SIM** i pratite uputstva na ekranu.

Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate. Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  > **Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.
- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  > **Onemogući Zaključavanje aplikacije > ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.

Privatnost

Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

Omogućite ili onemogućite usluge lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije na bilo koji od sledećih načina:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućili ili onemogućili  .
- U suprotnom, idite na **Podešavanja > Lokacija**, i omogućite ili onemogućite **Koristi lokaciju**.

Nakon što su usluge lokacije onemogućene, vaš telefon će sprečiti sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji, sa izuzetkom nekih ugrađenih aplikacija. Kada ovim aplikacijama ili uslugama bude potrebno da koriste informacije o lokaciji, vaš telefon će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja telefona tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije kada se to zatraži.

Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.

Upravljanje dozvolama

Aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što je dozvola za opciju Lokacija, da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu da pribave previše dozvola, što predstavlja potencijalne rizike za privatnost i bezbednost vaših informacija. Možete da proverite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

Pregled evidencija pristupa informacijama o privatnosti

Prema potrebi, možete da proverite evidencije pristupa informacijama o privatnosti i da njima upravljate da biste uklonili neopravdane dozvole radi boljih usluga.

Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, izaberite dozvolu da biste je omogućili ili onemogućili.

Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što aplikaciji odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji u bilo kom trenutku. Na primer, ako je aplikaciji mape odobrena dozvola za opciju Lokacija, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**.
- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije, zatim izaberite opcije jednu od opcija za dozvolu pristupa.

Kreiranje prostora PrivateSpace za privatne podatke

Kreirajte svoj prostor PrivateSpace koji je potpuno nezavisan od prostora MainSpace (originalni prostor) na svom uređaju i učinite ga dostupnim samo pomoću otiska prsta ili lozinke.

 Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

Privatne fotografije, video zapise i druge datoteke možete da premestite u prostor PrivateSpace da biste sprečili neovlašćeni pristup. Takođe, u prostor PrivateSpace možete da premestite aplikacije za plaćanje i igranje igrica da biste sprečili da im pristupa vaše dete.

Omogućavanje prostora PrivateSpace i pristupanje ovom prostoru

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu radi kreiranja prostora PrivateSpace.
- 2 Svojem prostoru PrivateSpace možete da pristupite koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Pristupite prostoru PrivateSpace sa zaključanog ekrana koristeći odgovarajući otisak prsta ili lozinku.
 - U prostoru MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Prijavi se**.

 Ako ponovo pokrenete uređaj, morate da unesete lozinku da biste prvo pristupili prostoru MainSpace, a zatim prešli u prostor PrivateSpace.

Sakrivanje ili otkrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

U podešavanjima za prostor MainSpace možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, tako da prostoru PrivateSpace možete da pristupite samo koristeći otisak prsta ili lozinku postavljene za prostor.

- Da biste sakrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**.

Prenos datoteka između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace

- 1 U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.
 - 2 Izaberite datoteke (kao što su fotografije, video zapisi i audio datoteke) koje želite da prenesete, dodirnite opciju **Premesti** i pratite uputstva na ekranu radi prenosa datoteka.
- U ciljnom prostoru izaberite opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedImages** ili opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedVideos** radi prikaza fotografija i video zapisa.

Resetovanje lozinke za funkciju PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje prilikom kreiranja lozinke za funkciju PrivateSpace što će vam pomoći da resetujete lozinku ako se desi da je zaboravite.

- 1 U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Zaštita lozinke**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, izaberite i odgovorite na bezbednosno pitanje, zatim dodirnite opciju **Završi**.
- 3 U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Resetuj lozinku**. Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, zatim resetujte lozinku za funkciju PrivateSpace.

Prenošenje podataka iz prostora PrivateSpace na novi uređaj

Podatke iz prostora PrivateSpace, kao što su kontakti, fotografije i datoteke, možete brzo da prenesete sa starog na novi uređaj.

- 1 Na novom uređaju, kreirajte i uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Device Clone** i izaberite opciju **Ovo je novi uređaj**.
- 2 Na starom uređaju, uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace > Device Clone** i izaberite opciju **Ovo je stari uređaj**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za skeniranje QR koda ili ručno povežite stari i novi uređaj.
- 4 Izaberite podatke za prenos na starom uređaju. Tokom procesa možete da otkazete prenos podataka i da ga zatim nastavite, nakon što ponovo povežete stari i novi uređaj.

Brisanje funkcije PrivateSpace

Ako izbrišete funkciju PrivateSpace, sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u prostoru će biti izbrisani i ne mogu biti obnovljeni. Tokom ove operacije postupajte s oprezom.

Funkciju PrivateSpace možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Zaustavi i izbriši PrivateSpace**.

- U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Izbriši**.

Sklopivi telefoni

Podešavanja displeja aplikacije

Odnos širine/visine ekrana aplikacije

Ako aplikacija nije optimizovana za korišćenje na celom ekranu, možete da podesite njen odnos širine/visine ekrana za bolje iskustvo gledanja.

Idite na **Podešavanja > Preklopni telefoni > Promena veličine aplikacije**, locirajte ili potražite aplikaciju i izaberite odnos širine/visine ekrana koji vam najbolje izgleda.

Proširivač aplikacije

Uključite **Proširivač aplikacije** da pojačate multitasking iskustvo. Ova funkcija deli vaš ekran, prikazujući početnu stranicu i stranicu koju gledate jednu pored druge.

- 1 Idite na **Podešavanja > Preklopni telefoni > Proširivač aplikacije** i uključite prekidač za željene aplikacije.
- 2 Kada uključite prekidač za aplikaciju koju želite da koristite sa **Proširivač aplikacije**, početna stranica aplikacije će biti centrirana na vašem ekranu.
- 3 Dodirnite bilo koju stavku na njoj, i matična stranica će se premestiti na levo, dok se sadržaj koji ste izabrali pojavljuje na desno.

-  • Ne podržavaju sve aplikacije Proširivač aplikacije.
 - U aplikacijama gde stranici nedostaje dodatni sadržaj, vratiće se na prikaz na celom ekranu.
 - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Pristupačnost

Prostor za omiljeno

Uz Prostor za omiljeno možete na jedno mesto brzo da sakupite grafički sadržaj, veb-stranice, video zapise, dokumente i ostali materijal kako biste ga lako pregledali i organizovali, a i sinhronizovali na MagicRing uređaje radi deljenja sakupljenog sadržaja na tim uređajima.

Prevlačenje omiljenog sadržaja

- Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno**, pa se postarajte da su sve funkcije omogućene.
- Izaberite **Podešavanja > Honor AI > Magični portal** i postarajte se da je omogućena funkcija **Magični portal**.

- 1 Prevlačenje sadržaja u fasciklu Omiljeno: Pritisnite i držite slike, video zapise, tekst ili dokumente dok ne počnu da plutaju, a zatim ih prevucite do ivice ekrana **Prostor za omiljeno** i otpustite, pa će se sadržaj sačuvati u **Prostor za omiljeno**.
 - 2 Prevlačenje sadržaja iz fascikle Omiljeno: Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno**. Pritisnite i držite omiljene stavke da biste ih prevukli u druge aplikacije.
-  Da li će sakupljeni sadržaj moći da se prevuče u druge aplikacije zavisice od sakupljenog sadržaja i aplikacija. Stvarna situacija se može razlikovati.

Upravljanje Prostorom za omiljeno

Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno** i mogli da pretražujete, filtrirate, delite i izvozite sakupljeni sadržaj.

- Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno**, dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Uđi u prikaz na celom ekranu**, dodirnite  i unesite ključne reči za pretragu sakupljenog sadržaja, pa zatim dodirnite  da biste sadržaj filtrirali prema tipu.
- U okviru fascikle **Prostor za omiljeno**, dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Izaberi**, pa možete da odaberete nešto od sakupljenog sadržaja što možete da delite, izvozite, premeštate i brišete.
- Dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Klipbord**, pa možete da prikazujete i pretražujete samo kopirani i isečeni tekst u fascikli Omiljeno.
- Dodirnite u gornjem desnom uglu  > **Dodaj na početni ekran** da biste kreirali prečicu na početnom ekranu.

Deljenje fascikle Prostor za omiljeno na uređajima

Sadržaj Prostora za omiljeno može slobodno da se prenosi na telefone, tablete, računare i druge MagicRing uređaje sa istim nalogom, te može da ga deli i koristi više uređaja.

Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno**, pa se postarajte da je omogućena opcija **Podeli na više uređaja**.

Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2 Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

Rukovanje uređajem jednom rukom

Možete da prebacite na prikaz mini ekrana tako da uređaj možete da koristite jednom rukom.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Jednoručni režim** i omogućite opciju **Jednoručni režim**.
 - 2** Možete da pristupite funkciji **Jednoručni režim** koristeći bilo koju od sledećih metoda:
 - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana i zadržite.
 - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** onemogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka i zadržite.
 - Ako koristite funkciju **Tri tastera**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
 - 3** Dodirnite bilo koju oblast izvan prikaza mini ekrana radi izlaza.
- Jednoručni režim neće raditi ako je na uređaju omogućena opcija Uveličavanje pokreta.

Korišćenje pristupačnosti telefona

Uz funkcije pristupačnosti, vaš telefon mogu lako da koriste svi, uključujući osobe sa invaliditetom, obezbeđujući da svi podjednako mogu da uživaju u pogodnostima koje donosi tehnologija. Funkcije pristupačnosti uključuju sledeće kategorije:

- **Vision:** pomoć slabovidim ili slepim osobama u korišćenju telefona, kao što je **Korekcija boja**.
- **Sluh:** pomoć osobama sa oštećenjem sluha ili gluvoćom u korišćenju telefona, kao što je **Natpisi, Blic za obaveštenja**.
- **KONTROLA INTERAKCIJE:** pomoć osobama sa ograničenom funkcionalnošću ruku ili kognitivnim oštećenjima u korišćenju telefona, kao što je **Prečica za funkciju Pristupačnost, Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost** da vidite funkcije pristupačnosti koje podržava ovaj telefon. U **Pristupačnost** interfejsu za podešavanja,

dodirnite  > **Obnovi podrazumevana podešavanja** da biste resetovali aktuelna podešavanja pristupačnosti u bilo kom trenutku.

Prilagođavanje Tekst u govor (TTS)

Tekst u govor (TTS) omogućava čitanje teksta na telefonu glasom i može se koristiti u kombinaciji sa funkcijom **TalkBack**.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Tekst u govor** i možete da:

- **Podesite motor:** Ispod **Željena mašina**, dodirnite ikonu  pored naziva motora i možete da podesite jezik i još mnogo toga.
- **Podesite Brzina govora:** Prevlačenjem **Brzina govora** kontrolne trake, možete da podesite brzinu čitanja.
- **Podesite Visina tona:** Prevlačenjem **Visina tona** kontrolne trake, možete da podesite intonaciju čitanja.
- **Resetovanje brzine govora:** Dodirom na **Resetovanje brzine govora**, možete resetovati brzinu čitanja teksta na podrazumevanu vrednost.
- **Resetovanje visine tona govora:** Dodirom na **Resetovanje visine tona govora**, možete resetovati ton čitanja teksta na podrazumevanu vrednost.
- Tokom procesa prilagođavanja, možete da dodirnete **Poslušajte uzorak** u bilo kom trenutku kako biste procenili da li je trenutni glas zadovoljavajući.

Uvećanje

Omogućavanjem **Uvećanje** ove funkcije možete uvećati određene delove ekrana, što olakšava čitanje sitnog teksta.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Uvećanje**, i uključite **Uvećanje** prekidač. Možete da:

- **Delimično uvećani prikaz:** dodirnite ekran tri puta brzo jednim prstom da biste uvećali dodirnutu područje (ponovo dodirnite tri puta za povratak na prethodni prikaz).
- **Pomerajte ekran:** dok ste u režimu delimičnog uvećanja, prevucite dva prsta po ekranu.
- **Podesite nivo uvećanja:** dok ste u režimu delimičnog uvećanja, stisnite ili raširite dva prsta na ekranu.
- **Privremeno uvećanje:** brzo dodirnite ekran tri puta jednim prstom, a zatim pritisnite i držite ekran (tj. brzo dvaput dodirnite, nakon čega sledi dugi pritisak). Ovo će privremeno uvećati dodirnutu oblast. Možete da prevučete prst da biste prikazali bilo koji deo ekrana i otpustite prst da biste se vratili na prethodni prikaz.

-  Kada je ova funkcija omogućena, **Jednoručni režim** automatski će se isključiti.
 - Nakon omogućavanja ove funkcije, brzina odziva aplikacija kao što su **Telefon**, **Kalkulator** se može smanjiti. Pogledajte stvarne performanse.
 - Kada igrate igrice ili koristite aplikacije koje zahtevaju više uzastopnih dodira na telefonu, preporučuje se da ovu funkciju omogućite oprezno kako biste izbegli sukobe između **Uvećanje** i operacija u aplikaciji.

Omogućavanje Veliki pokazivač miša

Kada je telefon povezan sa mišem, pokazivač miša će se povećati kako bi se olakšala navigacija.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Veliki pokazivač miša** prekidač.

-  Ako vaš telefon nije povezan sa mišem, omogućavanje ove funkcije neće imati efekta.

Korekcija boja

Prilagođavanjem postavki prikaza boja na vašem telefonu, može pomoći osobama sa nedostatkom prepoznavanja boja da razlikuju boje i lakše koriste ekran.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja**, uključite **Korekcija boja** prekidač, a zatim izaberite odgovarajući režim prikaza boja prema vašim potrebama.

Omogućavanje Inverzija boja

Preokretanje boja na ekranu može pomoći osobama sa oštećenim vidom da bolje razlikuju sadržaj na ekranu i poboljšaju čitljivost.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Inverzija boja** prekidač.

-  Omogućavanje ove funkcije može uticati na performanse.

Omogućavanje Tekst visokog kontrasta

Zatamnivanjem boje fonta i stvaranjem kontrasta sa pozadinom, pomaže se osobama sa oštećenim vidom da vide jasnije.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Tekst visokog kontrasta** prekidač.

-  Kada **Tekst visokog kontrasta** je omogućeno, podrazumevano će biti u režimu **Svetli** i isključiti **Automatsko prebacivanje**.

Povezivanje Slušni aparat

Prvo morate da uključite **Bluetooth** a zatim da povežete **Slušni aparat**.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Slušni aparat** i uključite **Bluetooth**.
- 2 U odeljku **Dostupni uređaji**, izaberite **Slušni aparat** što želite da uparite i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.
- 3 Takođe možete da odete na **Podešavanja > Bluetooth > Dostupni uređaji** i potražite uređaj sa  ikonom za uparivanje.

-  Uverite se da je baterija za **Slušni aparat** dovoljno napunjena i da je **Bluetooth** u dometu (približno 10 metara).

Omogućavanje Mono zvuk

Mono zvuk je dizajniran za osobe sa oštećenjem sluha na jedno uvo. Kada je omogućeno, audio kanali će se spojiti tokom reprodukcije kako bi se obezbedilo jasnije i fokusiranije zvučno iskustvo.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Mono zvuk**.

Podesite Balansiranje zvuka

Možete podesiti balans **Mono zvuk** da biste povećali jačinu zvuka levog ili desnog kanala.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, prevucite kontrolni blok ispod **Balansiranje zvuka** da biste podesili pravac zvuka. Na primer, ako imate poteškoća sa sluhom na levo uvo, pomerite kontrolni blok ulevo.

Omogućavanje Natpisi

Uključivanjem **Natpisi** će se konvertovati izgovoreni zvuk u tekst, što olakšava osobama sa oštećenim sluhom da razumeju sadržaj.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Natpisi**, i uključite **Natpisi**. Možete dodatno da prilagodite **Jezik**, **Veličina teksta** i **Stil natpisa** prema vašim ličnim potrebama.

Blic za obaveštenja

Kada stigne poziv, dobije se obaveštenje ili se oglasi alarm, blic kamere i ekran će treptati kako bi se sprečilo da propustite bilo koje upozorenje.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Blic za obaveštenja** i možete da:

- Uključite **Blic kamere**.
- Uključite **Blic ekrana**, i prilagodite boju koja treperi.

Podesite Prečica za funkciju Pristupačnost

Možete da podesite dugmad za jačinu zvuka kako biste brzo pokrenuli funkciju pristupačnosti ili uslugu.

1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Prečica za funkciju Pristupačnost**.

2 Uključite **Prečica za funkciju Pristupačnost** prekidač.

3 Dodirnite **Izbor funkcija** i izaberite funkciju koju želite da pokrenete preko prečice.

Kada je omogućeno, pritisnite i držite oba tastera za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka 3 sekunde kako biste pokrenuli prečicu za pristupačnost.

-  • Imajte na umu da se preko ove prečice može pristupiti samo određenim funkcijama pristupačnosti ili uslugama. Za dostupnost pogledajte stvarna podešavanja.

Podesite vreme odziva na dodir

Možete da podesite vreme odziva i za dodirivanje i za dugo pritiskanje ekrana prema vašim potrebama.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Dodirivanje** i možete da:

- Izaberete **Trajanje dodira**: podesite koliko dugo treba držati dodir.
- Izaberete **Trajanje dugog pritiska**: podesite koliko dugo treba dugo pritisnuti.
- Omogućite **Zanemari ponovljene dodire**: da se višestruki dodiri u određenom vremenskom periodu tretiraju kao jedan dodir. Kada je omogućeno, možete dodatno da prilagodite vremenski interval.

Klikni kada se kursor zaustavi

Kada je telefon povezan sa mišem, možete ga podesiti da automatski klikne nakon što kursor pauzira određeno vreme, što korisnicima sa ograničenom funkcionalnošću ruku olakšava da upravljaju uređajem.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Klikni kada se kursor zaustavi**, uključite **Klikni kada se kursor zaustavi**, prevucite kontrolni blok ispod **Klikni kada se kursor zaustavi** da biste podesili trajanje pauziranja kursora.

 • Ako vaš telefon nije povezan sa mišem, omogućavanje ove funkcije neće imati efekta.

Omogućavanje Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv

Nakon poziva, možete pritisnuti dugme za uključivanje da biste prekinuli poziv.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, uključite **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Prečice i pokreti

Možete lako da pristupite uobičajenim funkcijama koristeći prečice i pokrete. Možete da odete u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste videli koje funkcije podržava ovaj model uređaja.

Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka da biste omogućili brzo pokretanje

U dijalogu koji se prikazuje nakon što odete na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka kada je ekran isključen**. Izaberite funkcije kojima želite lako da pristupite, kao što je **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**.

Pokretanje uobičajenih funkcija prevlačenjem nadole pomoću tri prsta

Možete da prilagodite funkcije koje se pokreću prevlačenjem nadole pomoću tri prsta.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Snimak ekrana/Globalno omiljeno** a zatim **Prevlačenje nadole sa tri prsta**. Zatim izaberite funkcije koje želite da pokrenete prevlačenjem nadole pomoću tri prsta ili isključite **Prevlačenje nadole sa tri prsta**.

Brzi početak snimanja ekrana

Kucnite dvaput po ekranu zglobovom prsta da biste brzo počeli da snimate ekran.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Snimi ekran** da biste uključili **Snimi ekran**.

Brzo buđenje

Podignite uređaj ili dvaput dodirnite ekran da biste brzo probudili uređaj.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Uključen ekran/isključen ekran** da biste uključili **Podigni za buđenje** i **Dva puta dodirni za buđenje**.

Brzo isključivanje ekrana

Na interfejsu početnog ekrana, možete brzo da isključite prikaz tako što ćete dvaput dodirnuti prazan prostor.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Uključen ekran/isključen ekran** i omogućite usluge **Dvaput dodirnite da biste isključili ekran**.

Ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem

Možete da omogućite **Ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem** na neki od sledećih načina:

- Idite na **Podešavanja** i omogućite **Ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem**.
- Prevucite nadole od gornjeg desnog ugla ekrana da biste pristupili Kontrolnom centru, nastavite da prevlačite nadole i dodirnite da biste osvetlili  (dodirnite i držite ikonu da biste ušli na **Ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem** stranicu sa podešavanjima).

Kada je **Ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem** omogućeno, tačke će se pojaviti na obe strane ekrana za različita stanja kretanja vozila, kao što su ubrzanje, usporavanje, skretanje, promena trake, udarci, potresi itd. kako bi se ublažila mučnina uzrokovana kretanjem. Takođe možete da prevlačite kontrolnu traku **Osetljivost** prema sopstvenim osećanjima da biste podesili kretanje tačaka.

-  Simptomi mučnine uzrokovane kretanjem su povezani sa faktorima kao što su cirkulacija vazduha, temperatura i vlažnost, mirisi i buka u okruženju. Zasnojite svoje iskustvo na stvarnim uslovima.
- Simptomi mučnine uzrokovane kretanjem su takođe povezani sa korisnikovom osetljivošću na kretanje, sposobnošću prilagođavanja kretanju, fizičkim stanjem, psihologijom i bolestima. Zasnojite svoje iskustvo na stvarnim uslovima.
- Tokom upotrebe, pokušajte da držite uređaj čvrsto i uverite se da su oči i telefon relativno mirni kako biste poboljšali efekat ublažavanja mučnine uzrokovane kretanjem.
- Ako kontinuirana upotreba ove funkcije ne ublaži mučninu uzrokovanu kretanjem, nije preporučljivo da više puta pokušavate da je koristite.

RTT poziv

U situacijama kada vam je nezgodno da govorite, koristite RTT (tekst u realnom vremenu) pozive da biste uneli informacije koje želite da prenesete drugoj strani, koje će biti prikazane na ekranu u realnom vremenu radi lakše komunikacije.

Omogući RTT

Idite na **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** ili idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pristupačnost** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** i uključite **RTT** prekidač.

 Ova funkcija je podržana samo u određenim zemljama i regionima. Ako ovaj meni nije dostupan, to znači da ova funkcija nije podržana.

Podesite status RTT-a

Idite na **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** ili idite na **Telefon** > **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** i podesite prikaz dugmadi interfejsa za RTT pozive ili status mikrofona.

Postavite Režim prikaza RTT dugmeta

U **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** interfejsu možete podesiti sledeća tri statusa dugmadi:

- **Nije vidljivo** prekidač podržava RTT dolazne pozive, ali skriva dugme za RTT poziv.
- Uključite **Vidljivo tokom poziva** prekidač da bi se dugme prikazivalo samo tokom glasovnih poziva.
- Uključite **Uvek vidljivo** prekidač da bi se dugme RTT prikazivalo u bilo kom interfejsu za biranje ili tokom glasovnih poziva.

Podesite status mikrofona

U **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** interfejsu, uključite **Utišaj mikrofona** prekidač kako bi mikrofona bio podrazumevano isključen tokom RTT poziva. Za pozive u hitnim slučajevima, mikrofona je uvek uključen.

Korišćenje RTT-a tokom poziva

Započinjanje poziva

Nakon biranja, dodirnite **RTT poziv** u interfejsu za pozive. Nakon što druga strana odgovori, unesite tekst i pošaljite ga drugoj strani.

Kada upućujete RTT poziv, dodirnite **RTT** u interfejsu za pozive da biste završili RTT poziv.

Primanje poziva

Dodirnite **RTT** u interfejsu za pozive i unesite tekst koji ćete poslati drugoj strani tokom poziva.

Kada korisnik koji upućuje poziv pokrene RTT poziv, korisnik koji prima poziv može samo da izabere da li će da se javi ili da prekine vezu. Glasovno odgovaranje nije podržano.

Izlazak iz RTT poziva

Na interfejsu za pozive, dodirnite  > **Prebaci na glasovni poziv** u gornjem desnom uglu da biste izašli iz režima RTT poziva i koristili glasovno pozivanje.

-  • Ova funkcija zahteva da uređaji obe strane podržavaju RTT režim.
- Obe strane moraju biti povezane na mobilnu mrežu ili **Wi-Fi** mrežu, a pružalac usluga mobilne mreže mora da podržava funkciju RTT.
- Obe strane moraju da omoguće RTT. Ako bilo koja strana prekine RTT poziv, druga strana će automatski prekinuti poziv i poziv će se prebaciti na glasovni poziv.

Koristite olovku za lako pisanje

Olovka za vaš telefon radi kao vaš prst, ali je daleko preciznija i fleksibilnija, nudeći pravo iskustvo pisanja. Takođe podržava Instant pisanje, Opšti rukopis, Slobodno označavanje, Svetlosni snop, itd. Takođe se može koristiti sa posebnim aplikacijama kako bi se pisanje učinilo ugodnijim.

Napunite olovku

Kada prvi put koristite olovku, otvorite poklopac olovke i povežite kabl za punjenje radi punjenja.

-  Nakon zaključavanja telefona, olovka će preći u režim mirovanja. Kratko pritisnite dugme na prednjoj strani olovke da biste je aktivirali.

Omogućite olovku

Kada prvi put koristite olovku, uparite je sa telefonom:

- 1** Nežno izvucite poklopac olovke i povežite kabl za punjenje da biste je napunili i aktivirali.
- 2** Stavite olovku blizu telefona (uverite se da je Bluetooth vašeg telefona uključen) pa pritisnite i držite dugme olovke dok signalna lampica ne zatreperi, što pokazuje da olovka ulazi u stanje uparivanja. Zatim pratite iskačuće upute na telefonu kako biste izvršili uparivanje.
- 3** Nakon uspešnog uparivanja, dodirnite plutajući prozor olovke da biste prikazali i pristupili funkcijama prečica, kao što su Snimak ekrana, Otvori belešku, Slobodno označavanje, itd.

Pogledajte nivo baterije olovke i detalje:

- Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka** da biste videli trenutni nivo baterije olovke.
- Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Informacije o uređaju** da vidite detalje o olovci ili izvršite **Ažuriranje firmvera**.

- i** Olovka će preći u stanje dubokog mirovanja nakon što je neko vreme bila neaktivna. Da biste je aktivirali, pratite gornji metod.

Koristite olovku da biste Omogućili Instant pisanje

Kada je ekran isključen, dodirnite ekran olovkom da biste brzo otvorili Zabeleške radi pisanja, pa čak i nastavili sa poslednjim nesačuvanim sadržajem, što vam omogućava da proširite svoju inspiraciju i kreativnost bilo kada i bilo gde. Možete birati između različitih boja olovke i koristiti alate za brisanje, rotiranje i skaliranje teksta.

- 1 Omogućite Instant pisanje:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Trenutno pisanje** i uverite se da je **Trenutno pisanje** uključeno.
- 2 Podesite Instant pisanje:** U **Trenutno pisanje**, možete da podesite preferencije Instant pisanja i vremensko ograničenje za isključivanje ekrana da biste nastavili sa pisanjem:
 - Dodirnite **Nastavi sa pisanjem beleške** da sačuvate zabelešku ili nastavite sa pisanjem.
 - Dodirnite **Vremensko ograničenje** da resetujete vremensko ograničenje za nastavak pisanja.

- i** Kada pišete u **Zabeleškama**, dodirnite četkicu koja se trenutno koristi na traci sa alatima za izbor debljine četkice. Kada je trenutna alatka za pisanje gumica, ponovo dodirnite gumicu da biste izabrali **Brisač oblasti**, **Brisač poteza**, ili **Izbriši sadržaj pisan rukom**.

Koristite olovku da biste omogućili Opšti rukopis

U bilo kom tekstualnom polju na telefonu, pisanje olovkom može precizno pretvoriti vaš rukopis u tekst. Takođe možete da obrišete, izaberete i podelite tekst crtanjem talasastih ili horizontalnih linija. Čak se mogu prepoznati i mešani kineski i engleski tekstovi.

- 1 Omogući Opšti rukopis:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Digitalna olovka > Opšti rukopis**, i uključite **Opšti rukopis**.
- 2 Koristite pokrete olovkom:** Izmenite tekst u polju za pretragu ili tekst pomoću sledećih pokreta olovkom:
 - **Brisanje:** Izbrišite tekst tako što ćete nacrtati talasastu ili cik-cak liniju preko njega.
 - **Odabir:** Izaberite tekst crtanjem horizontalne linije preko njega.
 - **Deljenje:** Podelite tekst crtanjem vertikalne linije prema dole.
 - **Kombinovanje:** Kombinujte tekst crtanjem vertikalne linije prema gore.

Koristite olovku za biranje boja u različitim aplikacijama

Kada koristite olovku za crtanje u **Zabeleške**, lako možete odabrati boje iz drugih aplikacija.

Idite na **Zabeleške**, dodirnite  > **Upisana beleška** da biste kreirali novu zabelešku ili otvorite postojeću **Upisana beleška**.

- 1 U režimu sa više prozora, na stranici **Zabeleške**, dodirnite  > **Pisanje rukom** da biste ušli u tablu za rukopis.
- 2 Na panelu **kompleta za rukopis**, dodirnite  > , dodirnite ili prevucite prsten za izbor boje na ciljnoj lokaciji da biste odabrali boju.

Uredite Plutajući Meni

- 1 Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Digitalna olovka** i potvrdite omogućavanje **Plutajući meni**.
- 2 Dodirnite **Uređivanje plutajućeg menija**, izaberite funkcije koje su vam potrebne u **Digitalna olovka** i dodajte ih u **Plutajući meni**.

Koristite Globalni laso sa olovkom

Možete da zaokružite sadržaj koji vam je potreban na bilo kom ekranu svog telefona. Tekstualni sadržaj se može pretvoriti u tekst koji se može uređivati jednim dodirom. Slike se mogu prevlačiti ili lepiti između aplikacija ili se sačuvati kao slike.

- 1 Dodirnite  > **Podešavanja** > **Uređivanje plutajućeg menija**, i dodajte **Globalni laso** na **Plutajući meni**.
- 2 **Zaokruživanje teksta:** Dodirnite  > **Globalni laso**, zaokružite tekst i izaberite **Tekst**. Dodirnite **Kopiraj** i nalepite prepoznatljiv tekst u polje za tekst.
Zaokruživanje slike: Zaokružite ljude, životinje ili druge objekte na slici, a zatim ih možete izdvojiti da biste ih kopirali ili sačuvali kao sliku.
Čuvanje i prevlačenje između aplikacija: Zaokružite sadržaj, izaberite **Sačuvaj** i možete da sačuvate sadržaj u slike. U režimu sa više prozora, dodirnite i držite zaokruženu oblast i prevucite je kako biste umetnuli sliku sadržaja u aplikacije kao što su **Honor dokumenti** i **Zabeleške**.
- 3 Nakon toga, dodirnite  da biste izašli **Globalni laso**.

Koristite olovku da uvećate određene oblasti

Kada gledate grafički i tekstualno intenzivan sadržaj, možete koristiti olovku kao lupu da biste lako videli detalje na ekranu.

- 1 Pre upotrebe, dodajte **Lupa** u **Plutajući meni**.
- 2 Dodirnite plutajući prozor olovke na interfejsu koji treba da se uveća i izaberite **Lupa**.
- 3 Pređite vrhom olovke preko područja koje treba uvećati za gledanje.
- 4 Nakon upotrebe, dodirnite  da biste izašli **Lupa**.

Postavljanje više korisnika

Dodavanje naloga korisnika ili gosta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Aktuelni korisnik**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.
- 2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirajte podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.
- 3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Moguće je dodati maksimalno tri naloga korisnika i jedan nalog gosta.

Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive i šalje poruke

Možete da podesite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive, šalje SMS poruke i više od toga.

- 1 Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**.
- 2 Dodirnite povezani nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

Prebacivanje između naloga Vlasnik, Korisnik i Gost

Idite na **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici > Aktuelni korisnik**, i dodirnite ime naloga na koji želite da pređete, a zatim dodirnite **Zameni korisnika**.

Izbrišite nalog korisnika ili gosta

Brisanjem naloga korisnika ili gosta izbrisace se svi povezani podaci. Budite oprezni.

Nakon što pristupite svom telefonu kao vlasnik, koristite bilo koji od sledećih metoda da izbrišete nalog korisnika ili gosta:

- Idite na **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici > Aktuelni korisnik**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrišete, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar,

dodirnite  > **Još podešavanja**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrišete, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

Sistem i ažuriranja

Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i region** i izaberite jezik.
- 2 Ako jezik koji želite da koristite nije na listi, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, pretražite i dodajte jezik na listu jezika, a zatim izaberite jezik.



- Sistem podržava mnoge jezike, ali ne sve. Možda nećete pronaći jezik koji želite.

- 3** Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali svoju zemlju/svoj region. Interfejs sistema će biti prilagođen kulturnim navikama izabrane zemlje ili regiona.

Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređajima za skladištenje

Kada na telefonu postoji malo prostora za skladištenje, trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije velikih datoteka ili važnih podataka na USB uređaju za skladištenje (npr., USB fleš memorija, čitač kartice).

- 1** Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3** Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, označite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
- 4** Pri prvom pravljenju rezervne kopije pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka.

Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **USB memorija**, dodirnite opcije  > **Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.

 Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, ne i za prethodne rezervne kopije.

Oporavak podataka rezervne kopije sa USB uređaja za skladištenje

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Rezervna kopija i obnova** > **Rezervna kopija podataka** > **Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3 Izaberite odgovarajući unos zapisa rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4 Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

Vraćanje telefona na podrazumevana podešavanja ili fabrička podešavanja

Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

Resetujte sva Podešavanja

Ovo će obnoviti mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako telefon podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, on će takođe obnoviti identifikacije otiska prsta i lica, ali neće izbrisati druge tipove podataka ili datoteka. Druga podešavanja, uključujući , korisnički nalog, administrator uređaja neće biti obnovljena.

 Ako ste postavili i lozinku i otisak prsta ili identifikaciju lica u aplikaciji (kao što je Sef), otisak prsta ili identifikacija lica će biti uklonjeni nakon obnavljanja podešavanja, ali će lozinka ostati. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre obnavljanja podešavanja.

Ako je Održavanje sinhronizacije omogućeno i prekidač za sinhronizaciju podataka uključen, zapisi podataka o Wi-Fi mreži na vašem telefonu i drugim Honor uređajima (prijavljenim sa istim Honor nalogom) i u cloud-u će svi biti obnovljeni istovremeno.

Idite na **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj**, dodirnite **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu da biste obnovili.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa Honor ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

Upotreba drugog metoda unosa

Možete da preuzmete metod unosa treće strane i postavite ga kao podrazumevani metod unosa.

- 1 Preuzmite metod unosa preko zvanične prodavnice aplikacija.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste taj metod postavili za podrazumevani metod unosa ili idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura** i izaberite metod unosa.

Uzdignutost tastature

Nakon što omogućite režim **Uzdignutost tastature**, donji deo tastature se podiže radi udobnijeg prikaza. Takođe možete brzo da promenite načine unosa radi veštijeg unos sadržaja.

Idite na **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos** i uključite **Uzdignutost tastature**.

U interfejsu za unos sa tastature, dodirnite dole levo  da biste sakrili tastaturu i

dodirnite dole desno  da biste brzo promenili načine unosa.

 Ova funkcija je podržana samo kada je Sistemska navigacija podešena na **Pokreti**.

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Premeštanje podataka sa uređaja

- 1 Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberte odgovarajući tip starog uređaja.
- 2 Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.

- 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

Preuzmite sa iCloud-a

Koristeći **Device Clone**, možete da preuzmete galeriju, dokumente, kalendar i druge podatke iz iCloud-a na svoj Honor uređaj.

- 1** Idite u **Device Clone** i dodirnite **Ovo je novi uređaj > Apple uređaji > Preuzimanje sa usluge iCloud**.
- 2** Prijavite se na iCloud prateći uputstva na ekranu.
- 3** Izaberite podatke koje želite da preuzmete sa iCloud-a i dodirnite **Prenesi** da biste završili prenos.

Ažuriranje sistema uređaja na mreži

Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

-  • Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju instalirana zvanična verzija sistema. Inače, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave nepoznati problemi.
- Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
 - Nakon ažuriranja, aplikacije treće strane koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
 - Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.
- 1** Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Ažuriranje softvera** i dodirnite opciju **Potraži ažuriranja**.
 - 2** Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da automatski ažurirate uređaj preko noći.
 - Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: idite u meni **Nova verzija > Preuzmi i instaliraj**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.
Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
 - Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  > **Podešavanja uređaja** i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**.
Uređaj će se automatski ažurirati i ponovo pokrenuti između 02:00 i 04:00.

Da biste osigurali uspešno ažuriranje preko noći, proverite da li je uređaj uključen, ekran zaključan, da li postoje alarmi koji su postavljeni za ovaj period i da li je nivo baterije stalno iznad 35%. Po potrebi povežite uređaj na punjač.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu **Podešavanja uređaja**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.

Više informacija o telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2025. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: MBH-N49

MagicOS 9.0_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Honor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic-v5-5g-16512gb-dawn-gold-akcija-cena/>