

## Uputstvo za upotrebu

HONOR X7d 8/256GB Meteor Silver

# HONOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-x7d-8256gb-meteor-silver-akcija-cena/>

# **HONOR X7d**

## **Korisničko uputstvo**

**HONOR**

---

# Sadržaj

## Saznajte više

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Pokreti koji se uobičajeno koriste                    | 1  |
| Promena načina navigacije                             | 4  |
| Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj      | 5  |
| Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju | 5  |
| Povezivanje na mobilnu mrežu                          | 6  |
| Poveži na mrežu Wi-Fi                                 | 11 |
| Više informacija o početnom ekranu                    | 11 |
| Više informacija o uobičajenim ikonama                | 15 |
| Prikaz i onemogućavanje obaveštenja                   | 17 |
| Podešavanje jačine zvuka                              | 17 |
| Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje       | 19 |
| Punjenje telefona                                     | 20 |

## Promišljeni AI предлози

|                     |    |
|---------------------|----|
| VI mobilni asistent | 22 |
| AI predlozi         | 22 |

## Honor Povezivanje

|                     |    |
|---------------------|----|
| Honor štampanje     | 24 |
| Honor Share         | 25 |
| Prijava na Honor ID | 27 |

## Kreiranje video zapisa

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Osnove fotografije          | 28 |
| Snimanje fotografija        | 30 |
| Snimanje video zapisa       | 34 |
| Uređivanje slika            | 38 |
| Uređivanje video zapisa     | 40 |
| Prikaz slika i video zapisa | 43 |

## Uživajte u pametnom stilu života

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Honor Magični portal                | 51 |
| AI prevod                           | 52 |
| Promena audio kanala jednim dodirom | 53 |
| Ulepšavanje video poziva            | 54 |

## Saveti

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a | 55 |
| Snimak ekrana i video snimak ekrana           | 55 |
| Istovremena obrada zadataka u Više prozora    | 57 |

## Aplikacije

|                     |    |
|---------------------|----|
| Aplikacije          | 63 |
| Kontakti            | 64 |
| Telefon             | 66 |
| Kalendar            | 70 |
| Sat                 | 74 |
| Beleške             | 75 |
| Snimač zvuka        | 80 |
| Email               | 80 |
| Kalkulator          | 81 |
| Baterijska lampa    | 82 |
| Kompas              | 82 |
| Ogledalo            | 83 |
| Blizanac aplikacija | 83 |
| Menadžer sistema    | 84 |
| Device Clone        | 85 |
| Saveti              | 86 |

## Podešavanja

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi                                          | 87  |
| Bluetooth                                      | 87  |
| Mobilna mreža                                  | 89  |
| Još veza                                       | 94  |
| Personalizovani početni ekran i još mnogo toga | 97  |
| Displej i osvetljenje                          | 103 |
| Zvuci                                          | 106 |
| Obaveštenja                                    | 109 |
| Biometrijski podaci i lozinka                  | 111 |
| Aplikacija                                     | 114 |
| Baterija                                       | 114 |
| Skladište                                      | 116 |
| Bezbednost                                     | 117 |
| Privatnost                                     | 119 |
| Pristupačnost                                  | 121 |
| Sistem i ažuriranja                            | 129 |
| Više informacija o telefonu                    | 133 |

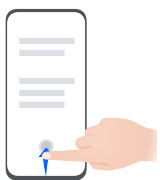
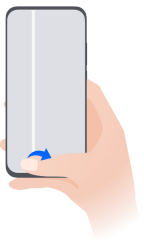
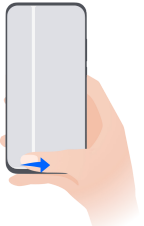
# Saznajte više

## Pokreti koji se uobičajeno koriste

### Osnovni pokreti i prečice

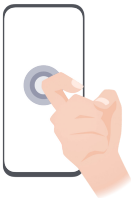
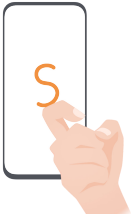
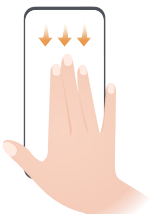
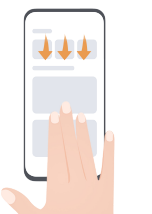
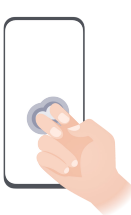
#### Pokreti za navigaciju u prikazu na celom ekranu

Idite na **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i uverite se da je izabrana opcija **Pokreti**.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <b>Vraćanje na prethodni ekran</b><br>Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | <b>Vraćanje na početni ekran</b><br>Prevucite nagore sa donje ivice ekrana.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | <b>Pristup ekranu za izvršavanje više zadataka</b><br>Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i zadržite.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br> | <b>Prebacivanje aplikacija</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevucite duž donje ivice ekrana.<br/>Pre upotrebe ove funkcije idite na <b>Navigacija sistema</b>. Uverite se da je uključena opcija <b>Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija</b>.</li><li>• Prevucite u obliku luka duž donje ivice ekrana.</li></ul> |

#### Pokreti zglobovom prsta

Idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** da biste omogućili **Snimak ekrana/Globalno omiljeno, Snimi ekran**.


|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Snimak ekrana</b><br/>Kucnite dvaput po ekranu zglobom prsta da biste napravili snimak ekrana.</p>                                       |
|    | <p><b>Snimak listanja ekrana</b><br/>Kucnite i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.</p>                                    |
|    | <p><b>Snimak dela ekrana</b><br/>Kucnite i nacrtajte zatvorenu oblast kako biste snimili deo ekrana.</p>                                       |
|   | <p><b>Snimak ekrana pomoću tri prsta</b><br/>Prevucite nadole sa tri prsta da biste napravili snimak ekrana.</p>                               |
|  | <p><b>Globalno omiljeno pomoću tri prsta</b><br/>Prevucite nadole sa tri prsta kao što je prikazano da biste aktivirali Globalno omiljeno.</p> |
|  | <p><b>Snimi ekran</b><br/>Kucnite dvaput po ekranu sa dva zgloba prsta da biste započeli ili završili snimanje ekrana.</p>                     |

## Još Pokreta

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Pristupanje režimu uređivanja početnog ekrana</b><br/>Primaknite dva prsta na početnom ekranu</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



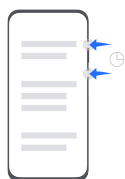
**Otvorite kontrolni centar**  
Prevucite prstom nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana



**Otvorite Centar za obaveštenja**  
Prevucite prstom nadole sredine ili leve ivice gornjeg dela ekrana



### Saznajte više o tasterima



#### Isključivanje/Ponovno pokretanje

Dugo pritisnite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka dok se meniji **Isključi** i **Ponovo pokreni sistem** ne pojave na telefonu, a zatim dodirnite odgovarajući meni.



#### Povećanje jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.



#### Smanjenje jačine zvuka

Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.



#### Snimak ekrana

Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.

## Promena načina navigacije

### Korišćenje funkcije Navigacioni dok za rad sa uređajem

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi taster funkcije Navigacioni dok, možete da:

- Prevućete taster u željeni položaj.
- Dodirnite taster za vraćanje nazad.
- Dodirnite i držite taster, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite i držite taster, zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.

### Promena režima Navigacija sistema

#### Koristite navigaciju pomoću pokreta

Uđite u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite **Pokreti**.

Možete:

- Da se vratite na nadređeni meni: Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.
- Da se vratite na početni ekran: Prevucite nagore sa sredine donje ivice ekrana.
- Da pristupite multitasking: Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i pauzirajte.
- Da zatvarate zadatak: U interfejsu za multitasking, prevucite nagore preko kartice zadatka. Prevucite nadole na kartici da biste zaključali zadatak, zaključani zadaci se neće brisati u grupama dodirom  u interfejsu za multitasking.
- Da se brzo prebacujete između aplikacija: Prevucite preko dna ekrana u luku da biste se prebacivali između aplikacija; ili uključite **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** prekidač, a zatim prevucite preko dna ekrana.

#### Koristite navigaciju sa tri tastera

Uđite u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite **Tri tastera**.

Nakon što omogućite navigaciju sa tri tastera, možete:

- Dodirnuti  da biste se vratili na prethodnu stranicu ili zatvorili aplikaciju.
- Dodirnuti  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnuti  da biste ušli na stranicu „Skorašnji zadaci“.

Takođe možete imati još radnji na osnovu vaših navika:

- Izaberite kombinaciju različitih tastera za navigaciju.



- Dodirnite  (ako želite da je kombinacija za navigaciju sadrži) i otvorite Kontrolni centar.

## Prenos podataka sa starog uređaja na novi uređaj

### Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

#### Premeštanje podataka sa uređaja

- 1 Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberete odgovarajući tip starog uređaja.
  - 2 Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

## Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju

### Zaključavanje i otključavanje ekrana

#### Zaključani ekran

Ako telefon ne koristite neko vreme, ekran će biti automatski zaključan.

Takođe možete ručno da zaključate ekran na sledeći način:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, ili

#### Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

## Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Uključen ekran/isključen ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**

## Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

## Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

## Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

# Povezivanje na mobilnu mrežu

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

## Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.
  -  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

## Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

-  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

## Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

## Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

### Deljenje mreže preko Lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta nije moguće deliti.

Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite **Lična pristupna tačka**. Mobilni podaci ili Wi-Fi mrežna veza vašeg telefona će tada biti deljena sa drugim uređajima.

Takođe možete da izvršite sledeće radnje za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite **Naziv uređaja**.
- Postavite **Lozinka**.
- Dodirnite **Povezani uređaji** da biste videli listu povezanih uređaja i listu blokiranih uređaja. Dodirnite uređaj na **Povezani uređaji** listi da biste ga premestili u **Lista blokiranih** prema uputstvu. Takođe možete ukloniti uređaj sa liste.
- Ako delite mobilnu mrežu za prenos podataka, možete i da dodirnete **Još** da biste podesili **AP pojas**.

### Deljenje mreže preko Bluetooth-a

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

**2** Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

**3** Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

### Deljenje mreže preko USB-a

**1** Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

**2** Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

## Povezivanje na Prenos podataka

**1** Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.

**2** Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.

- Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

### Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
- 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

### Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

### Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

## Dajte naziv svojoj SIM kartici

Svojim SIM karticama možete da dajete nazive radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, možete da označite jednu SIM karticu kao „Poslovnu“, a drugu kao „Ličnu“.

Idite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**, i dodirnite  da biste izmenili naziv SIM kartice.

Ako vaš telefon nema opciju  u interfejsu **Podešavanje SIM kartica**, možete da izaberete SIM karticu i dodirnete **Naziv kartice** da biste dali naziv SIM kartici.

## Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

## Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

## Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač.  
Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

## Brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilne podatke

Ako su na vašem telefonu instalirane dve SIM kartice, možete koristiti prečicu da brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilni prenos podataka.

- 1 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Podaci sa kartice SIM**.
- 2 Dodirnite tekst ispod  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite **Podešavanja** da biste pristupili **Podešavanje SIM kartica** ekranu.

## Poveži na mrežu Wi-Fi

### Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka.

### Pristupanje Wi-Fi mreži

-  Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

### Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1** Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2** Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
  - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
  - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

### Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1** Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
  - 2** Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.
  - 3** Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.
-  Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Više informacija o početnom ekranu

### Pretražite početni ekran

Na početnom ekranu možete da uradite sledeće:

- Proverite status svog telefona ili prikažite obaveštenja na statusnoj traci na vrhu ekrana.
- Prevucite levo i desno da biste proverili aplikacije, kartice na ekranu i vidžete.

Možete da primaknete dva prsta na početnom ekranu i odete na **Podešavanja** da biste promenili stil prikaza.

## Kartice usluga

Kontinualno informisanje važnim informacijama i jedan dodir radi pristupa često korišćenim funkcijama bez otvaranja aplikacija. Kartice sa više stilova razlikuju vaš početni ekran od drugih.

Aplikacije koje podržavaju servisne kartice podrazumevano imaju indikatorsku traku pri dnu (izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Podešavanja početnog ekrana** da biste omogućili ili onemogućili opciju **Prikaži traku sa karticama**).

## Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, izaberite aplikaciju **Galerija**, **Vreme** ili druge, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

## Prevlačenje nagore ikona aplikacija radi dodavanja kartica usluga

Prevucite nagore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga (dodirnite druge oblasti radi skupljanja) i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice da biste je zakačili na početni ekran.

## Izmena kartica usluga

Koristeći aplikaciju Beleške kao primer, možete da izmenite kartice na sledeći način: Dugo pritisnite karticu aplikacije Beleške i izaberite opciju Izmeni karticu na iskačujoj listi da biste izabrali kategoriju aplikacije Beleške.

## Stek kartica na desktopu

Prevucite karticu na drugu iste veličine da biste napravili stek. Ova funkcija podržava pravljenje stekova od najviše 10 kartica. Prevucite karticu na set kartica koji sadrži karte iste veličine. Kartice u steku se automatski šire i možete da podesite redosled gomilanja za kartice. Takođe možete da:

- zamenite kartice: prevucite na gore ili na dole po složenim karticama da biste videli sve kartice.
- vidite kartice: dodirnite karticu da biste videli detalje.
- proširite kartice: možete da proširite kartice dugim prevlačenje na gore ili dole.
- Uklanjanje karata: pritisnite i držite karticu i zatim izaberite da je uklonite.
- Uklonite set kartica: pritisnite i držite posložene kartice i izaberite da uklonite set kartica.



## Uklanjanje kartica usluga

Dugo pritisnite karticu usluge, izaberite opciju **Ukloni** na iskačućoj listi, zatim dodirnite opciju **Ukloni** u polju za potvrdu da biste uklonili karticu.

## Velike fascikle

Sačuvajte aplikacije u velikoj fascikli. Možete da im pristupate bez otvaranja fascikle, što početni ekran čini efikasnijim za interakciju.

### Prebacivanje na veliku fasciklu

Pritisnite i držite malu fasciklu i dodirnite opciju **Povećaj**.

 Ako u fascikli postoji više od 9 aplikacija, ikona „više aplikacija“ će biti prikazana u donjem desnom uglu.

### Omogućavanje aplikacije u velikoj fascikli

Dodirnite ikonu aplikacije u velikoj fascikli radi omogućavanja aplikacije.

Dodirnite opciju „još aplikacija“ u donjem desnom uglu velike fascikle da biste je proširili veliku fasciklu i prikazali ili otvorili još aplikacija.

### Više operacija za veliku fasciklu

Preimenovanje velikih fascikli: Dugo pritisnite veliku fasciklu da biste je preimenovali.

Dodavanje ili uklanjanje aplikacija: Otvorite veliku fasciklu, dodirnete opciju  i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja ili uklanjanja aplikacija.

### Prebacivanje na malu fasciklu

Dugo pritisnite veliku fasciklu i dodirnite opciju **Smanji** da biste prebacili na malu fasciklu.

## Predlozi aplikacija

Opcija **Predlozi aplikacija** preporučuje aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom životu. Na osnovu vaših trenutnih potreba, obezbeđuje efikasnije pristupanje aplikacijama i uslugama.

### Omogućavanje funkcije Predlozi aplikacija

Kartica **Predlozi aplikacija** je podrazumevano preinstalirana na početnom ekranu.

Izaberite **Podešavanja > Honor AI > AI predlozi > Predlozi aplikacija**, uverite se da su prekidači aplikacija koje podržavaju funkciju **Predlozi aplikacija** uključeni.

### Dodavanje opcije Predlozi aplikacija na početni ekran

Možete da izaberete veću karticu za opciju **Predlozi aplikacija** da biste dobijali tačnije preporuke i doživeli bolje iskustvo.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite opciju **AI predlozi**. Prevucite nalevo i izaberite stil kartice 2\*4 za opciju **Predlozi aplikacija**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Ako na početnom ekranu nema dovoljno prostora, **Kartice** će biti dodate na drugi ekran.

### Prekid preporučivanja aplikacije

Pristupite kartici aplikacije **AI predlozi** na početnom ekranu, dugo pritisnite aplikaciju **Podešavanja** dok se ne pojavi dijalog i dodirnite opcije **Ne zanima me > U redu**. Aplikacija **Podešavanja** više neće biti preporučivana.

### Prilagodite početni ekran

Prilagodite početni ekran svojim potrebama i željama. Uz prilagođene prečice za aplikacije i pojedinačne funkcije aplikacije, od pristupa širokom spektru usluga vas deli samo jedan dodir. Bilo da se radi o kancelarijskim alatima, video strimingu, aplikacijama za plaćanje ili fitnes rutinama, svaki scenario je na dohvat ruke. Takođe možete prilagoditi veličinu fascikli po svom ukusu i izraziti svoj stil.

### Proširite brzi pristup atomic uslugama

- 1 Dugo pritisnite ikonu željene aplikacije a zatim je otpustite da biste ušli u režim za izmenu .
  - 2 Prevucite bilo koji ugao  da biste proširili brzi pristup atomic uslugama, kao što su skeniranje ili prikaz kodova za plaćanje.
  - 3 Dodirnite željene usluge da biste im odmah pristupili.
-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Imajte na umu da neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

### Izmenite brzi pristup atomic uslugama

Kada je proširena, dugo pritisnite karticu a zatim dodirnite **Izmenite prečice** da biste pristupili sledećim radnjama:

- Dugo pritisnite brzi pristup na listi za **Prikaži** da biste prilagodili njen redosled.
- Prevucite brzi pristup sa liste za **Sakrij** na listu za prikaz ili obrnuto, da biste promenili njenu vidljivost.

### Prilagođavanje veličine ikona fascikli

Dugo pritisnite ikonu fascikle da biste ušli u režim za izmenu  a zatim prevucite bilo koji ugao ikone da biste promenili njenu veličinu i oblik po želji.

-  Prevlačenje se može vršiti samo prema praznim prostorima ekrana. Ako nema praznog prostora oko ciljane fascikle, nećete moći da je uvećate.

## Kontrolni centar

Možete da koristite prečice za funkcije na vašem telefonu ili napraviti brza podešavanja u **Kontrolni centar**.

Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Prevucite nadole sa gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja. Prevucite nalevo ili nadesno na praznom prostoru da biste prelazili između njih.

## Korišćenje prekidača-prečice

Dodirnite prekidač-prečicu da biste omogućili ili onemogućili njegovu funkciju. Dodirnite i držite prekidač-prečicu da biste brzo ušli na stranicu sa podešavanjima funkcije (ako postoji stranica za podešavanja). Na primer, dodirnite i držite **Wi-Fi** i možete direktno ući na stranicu sa podešavanjima „**Podešavanja > Wi-Fi**“.

Prevucite nadole do ikone na dnu panela prekidača-prečice da biste prikazali još prekidača-prečica.

## Više informacija o uobičajenim ikonama

### Saznajte više o uobičajenim ikonama obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Različiti proizvodi podržavaju različite funkcije. Ikone u nastavku se možda neće pojaviti na vašem telefonu. Pogledajte stvarni prikaz telefona.

|                                                                                     |                                                     |                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Povezano na 5G mrežu                                |  | Povezano na 4G mrežu                            |
|  | Povezano na 3G mrežu                                |  | Povezano na 2G mrežu                            |
|  | Povezano na HSPA mrežu                              |  | Povezano na HSPA+ mrežu                         |
|  | Pun signal                                          |  | Roming                                          |
|  | Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka.     |  | Nema SIM kartice                                |
|  | Omogućena je pristupna tačka                        |  | Povezano na pristupnu tačku                     |
|  | Povezano na Wi-Fi mrežu                             |  | Povezano na Wi-Fi mreže i na 2,4 GHz i na 5 GHz |
|  | Automatsko prebacivanje mreže preko funkcije Wi-Fi+ |  | Povezano na Wi-Fi 6 mrežu                       |

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nema baterije                           |    | Povezano na Wi-Fi 6 mreže i od 2,4 GHz i od 5 GHz                                           |
|    | Punjenje                                |    | Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom                                                      |
|    | Super punjenje                          |    | Nivo baterije je nizak                                                                      |
|    | Omogućen je Režim uštede energije       |    | Brzo punjenje                                                                               |
|    | Omogućen je Bluetooth                   |    | Funkcija Digitalna ravnoteža je omogućena na telefonu                                       |
|    | Povezano na Bluetooth uređaj            |    | Baterija Bluetooth uređaja                                                                  |
|    | Više informacija                        |    | Povezano na VPN mrežu                                                                       |
|    | Omogućena je usluga lokacije            |    | Prilagođenost oku je omogućena                                                              |
|  | Povezano na slušalice                   |  | Povezivanje sa glasovnim kanalom i odgovaranje na pozive ili upućivanje poziva nije moguće. |
|  | Poziv u toku                            |  | VoLTE HD poziv je omogućen                                                                  |
|  | Propušten poziv                         |  | Nove poruke                                                                                 |
|  | Utišaj                                  |  | Režim vibracije                                                                             |
|  | Omogućena je NFC funkcija               |  | Opcija Ne uznemiravaj je omogućena                                                          |
|  | Sinhronizacija podataka                 |  | Sinhronizacija podataka nije uspela                                                         |
|  | Omogućen je Režim performansi           |  | Prijem novih emailova                                                                       |
|  | Prijem podsetnika u aplikaciji Kalendar |  | Blokirani pozivi ili poruke                                                                 |
|  | Omogućen je alarm                       |  | Omogućen je Režim rada u avionu                                                             |

## Prikaz i onemogućavanje obaveštenja

### Prikaz i brisanje obaveštenja

#### Prikaz obaveštenja

Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

#### Brisanje obaveštenja

- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.
-  Neka sistemsko obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

#### Sprečavanje prikaza obaveštenja

Da vas ne bi uznemiravala obaveštenja, prevucite nalevo preko obaveštenja koje želite da obradite i dodirnete opciju , zatim možete da izaberete opcije:

- **Korišćenje blagih obaveštenja**
- **Onemogući obaveštenja**
- **Još podešavanja**
-  • Neka obaveštenja sistema i obaveštenja iz aplikacija u prednjem planu ne mogu se zatvarati ili odlagati.
- Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije. Pogledajte stvarne situacije.

#### Podešavanje stila prikaza table sa obaveštenjima

Uđite u **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i podesite stil prikaza table sa obaveštenjima u **Zaključani ekran** oblasti.

## Podešavanje jačine zvuka

### Prilagođavanje podešavanja zvuka

#### Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

#### Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

**2** Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Zvuci i vibracija** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

### Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Ton zvona**
- **Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

### Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišajte ton zvona** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

### Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za poruke, obaveštenja i pozive, i da prilagodite vibraciju.

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili **Ton zvona obaveštenja**.

**2** Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona.  
Izaberite unapred podešeni ton zvona ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalni zvuk kao ton poruke.

Na telefonu sa dve SIM kartice možete da izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili njihove tonove zvona.

- Postavljanje vibracije

Dodirnite opciju **Vibracija** i izaberite vibraciju koja vam se dopada.

## Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

## Podesite režim velike jačine zvuka

Aktivirajte režim velike jačine zvuka u bučnim okruženjima ili dok slušate muziku ili gledate video zapise da biste poboljšali jasnoću zvuka.

Pritisnite dugme za pojačavanje jačine zvuka iznad maksimalnog nivoa da biste aktivirali režim velike jačine zvuka.

Pritisnite dugme za smanjivanje jačine zvuka da biste izašli iz ovog režima.

## Postavljanje opcije Još podešavanja zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja zvuka** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

# Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje

## Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

### Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i povećavanje jačine zvuka, dodirnite **Isključi** i **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibira i prikaže logotip.

### Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovo pokrećite uređaj da biste obrisali keš memoriju i održali uređaj u optimalnom stanju. Ponovno pokretanje ponekad može rešiti problem kada uređaj naiđe na problem.

Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i povećavanje jačine zvuka, a zatim dodirnite **Ponovo pokreni sistem** i **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

### **Prinudno ponovno pokretanje telefona**

Telefon možete prinudno ponovo da pokrenete ukoliko ne radi ili ukoliko se ne isključuje na uobičajen način. Dugo pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje duže od 10 sekundi da biste prinudno ponovo pokrenuli uređaj.

## **Punjenje telefona**

### **Punjenje uređaja**

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

### **Mere predostrožnosti prilikom punjenja**

- Puniti svoj telefon koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili uz uređaj. Korišćenje drugih punjača ili USB kablova može izazvati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Vaš telefon će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj poveže na USB priključak. Ako se otkrije vlaga u USB priključku, telefon će automatski aktivirati bezbednosne mere i ograničiti punjenje. Prekinite vezu telefona sa USB priključkom i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Vreme potrebno za potpuno punjenje baterije zavisi od temperature okoline i starosti baterije.
- Baterije mogu da se pune ograničeni broj puta. Kada vek trajanja baterije postane primetno kraći, idite u ovlašćeni korisnički servisni centar kompanije Honor da biste zamenili bateriju.
- Ne pokrivajte telefon ni punjač tokom punjenja.
- Vaš telefon može da se zagreje kada ga koristite duži vremenski period, posebno na visokim temperaturama. U tom slučaju, zaustavite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite telefon na hladno mesto.
- Nemojte koristiti telefon dok se puni.
- Ako vaš telefon ne reaguje nakon što pritisnete i držite dugme za uključivanje/isključivanje, baterija se možda ispraznila, puniti je duže od 30 minuta.

### **Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj**

- 1** Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2** Priključite adapter u strujnu utičnicu.



## Punjenje vašeg telefona preko računara

- 1 Povežite svoj telefon sa računarom ili drugim uređajem pomoću USB kabla.
- 2 Kada se dijalog **Koristi USB za** prikaže na vašem telefonu, dodirnite **Samo punjenje**. Ako je prethodno podešena druga opcija, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Samo punjenje**.

## Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo energije baterije preko ikone baterije na ekranu telefona.

| Ikona baterije                                                                    | Nivo energije baterije                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Preostalo je manje od 10% baterije.                                                                                                                                                                |
|  | Preostalo je između 10% i 20% baterije.                                                                                                                                                            |
|  | Punjenje je u toku, preostalo je između 20% i 90% baterije.                                                                                                                                        |
|  | Punjenje, preostalo je najmanje 90% baterije.<br>Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena. |

# Promišljeni AI предлози

## VI mobilni asistent

### AI Optimizator

Ova funkcija je posebno dizajnirana za starije korisnike. Jednostavnim pritiskom, uobičajene funkcije će biti prikazane na ekranu, omogućavajući lak pristup potrebnim funkcijama, a svaka operacija postaje pogodna i efikasna.

### Buđenje VI mobilni asistent

Kada se koristiti po prvi put, idite na **Podešavanja > Honor AI > Dugme za AI**, i uverite se da su uključeni **Dugme za AI** i **Početak pritiskom dugmeta za AI kada je ekran isključen**.

Kratko pritisnite bočno dugme da biste ušli u **VI mobilni asistent** i videli prečice za najčešće korišćene funkcije na ekranu.

Na interfejsu **VI mobilni asistent** kratko pritisnite bočno dugme da biste izašli.

-  Da biste izbegli slučajno dodirivanje **Dugme za AI** i pozivanje prečice kada je ekran isključen, možete da odete na **Honor AI > Dugme za AI** i isključite **Početak pritiskom dugmeta za AI kada je ekran isključen**.

### Koristite AI komande za obavljanje svakodnevnih zadataka

Na interfejsu **VI mobilni asistent** možete da:

- **Dodirnite prečicu da biste završili zadatke.** Na primer, ako želite da očistite telefon, samo dodirnite na **Brisanje** prečicu i telefon će automatski završiti čišćenje.

### Izmenite AI komande

Na interfejsu **VI mobilni asistent**, dodirnite  da biste izmenili komande. Možete da dodirnete  > **U redu** ispred često korišćenih komandi.

## AI predlozi

### Koristite AI titlove za pretvaranje zvuka u titlove

**AI titlovi** vam omogućava da transkribujete video zapise koji se reprodukuju na vašem telefonu ili razgovor u tekst u realnom vremen i da prikazujete tekst u plutajućem prozoru na ekranu. Takođe je moguće prevesti strane jezike na lokalne jezike.

### Identifikujte i konvertujte zvuk u titlove

- 1 Možete pristupiti opciji **AI titlovi** na sledeće načine:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite da biste omogućili **AI titlovi**. Ako se **AI titlovi** ne pojavi na panelu

Kontrolnog centra, dodirnite , prevucite ga u Brzi panel, a zatim omogućite funkciju.

## 2 Omogućite **AI titlovi**:

- Ako želite da prepoznate titlove u video zapisu, izaberite **Titl** karticu plutajućeg prozora. U plutajućem prozoru, dodirnite  da biste ušli u interfejs podešavanja titlova. Ako je izvorni jezik strani jezik, možete odabrati i odgovarajući jezik prevoda na **Jezici**.
- Ako želite da konvertujete glasovne razgovore u tekst, izaberite **Dijalog** karticu plutajućeg prozora. U plutajućem prozoru, dodirnite  > **Jezik dijaloga** da biste izabrali jezik unosa. Vaš telefon će početi da sluša, a kada detektuje govor, automatski će konvertovati glas u tekst i prikazati ga na ekranu.
- Ako želite da konvertujete tekst u glasovnu reprodukciju, dodirnite  da biste uneli tekst i poslali ga. Dodirnite  pored razgovora i vaš telefon će pretvoriti tekst u glas i reprodukovati ga.

## 3 Sačuvajte **AI titlovi**:

Na stranici **Titl** ili **Dijalog**, dodirnite  > **Sačuvaj**, i pratite uputstva na ekranu kako biste sačuvali sadržaj generisan **AI titlovi** na **Zabeleške**.

## 4 Zaustavite **AI titlovi**:

Dodirnite  da biste isključili titlove.

-  Ne podržavaju svi jezici prevod titlova. Stvarna situacija se može razlikovati.

# Honor Povezivanje

## Honor štampanje

### Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

#### Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.  
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2** Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:
  - Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
  - Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
  - Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- 3** Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4** Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

### Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

# Honor Share

## Honor Share

Honor Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije Honor Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

### Omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **Honor Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **Honor Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > Honor Share**, da omogućite ili onemogućite **Honor Share**.

### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između Honor uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **Honor Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **Honor Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > Honor Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > Honor Share**.

### Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za jednostavno bežično i brzo deljenje datoteka između telefona i računara bez kablova za prenos podataka.

#### Delite datoteke sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.

- 2 Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **Honor Share** da biste otišli na ekran za Podešavanja i uključite **Honor Share**.
- 3 Pokrenite program **Honor Menadžer računara > Honor Share** na računaru i potvrdite da je omogućeno **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.
- 4 Dugo pritisnite datoteku koja treba da se deli na telefonu, dodirnite  i izaberite **Honor Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

#### Delite datoteke sa računara na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Uključite **Honor Share** na telefonu.
- 3 Izaberite datoteku koja treba da se deli na računaru i kliknite desnim klikom na **Prikaži više opcija > Honor Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **Honor Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste primili datoteku na telefone.

 Podržani su samo Honor notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara Honor u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda, stvarna situacija se može razlikovati.

#### Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije Honor Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju Honor Share, možete da koristite funkciju Honor Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
    - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
    - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
    - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložen otkrivanju preko Bluetooth-a.
  - 2 Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > Honor Share**.
  - 3 Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **Štampaj** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije Honor Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**.

## Prijava na Honor ID

### Jednostavno prijavljivanje na Honor ID

Na uređaju izaberite opcije **Podešavanja** > **HONOR ID**. Možete da pokušate sledeće:

- Prijava na nalog: Unesite ime naloga, dodirnite opciju **Prijavi se** i prijavite se pomoću lozinke ili SMS verifikacionim kodom prateći uputstva na ekranu.
- Skeniranje radi prijavljivanja: Na novom uređaju dodirnite ikonu QR koda u gornjem delu i QR kod će se pojaviti na ekranu. Na uređaju na kome je izvršeno prijavljivanje na Honor

ID, izaberite opcije **Podešavanja**, dodirnite Honor ID, zatim dodirnite opciju ,  
skenirajte QR kod na novom uređaju i dodirnite opciju **Potvrdi**.

# Kreiranje video zapisa

## Osnove fotografije

### Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

#### Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

#### Na zaključanom ekranu

Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.

### Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

### Brzi pristup Često korišćenim funkcijama

Da biste brzo pristupili često korišćenim funkcijama, idite na ekran Kamere koji prikazuje režime snimanja (npr. Portret, Fotografija) i možete da podesite često korišćene parametre u području brzih radnji.

Uzmimo režim Fotografija kao primer:

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  i proširite područje brzih radnji.
- 3 Možete brzo da podesite **Odnos** fotografije, uključite **Blic**, i još mnogo toga. Možete i da dodirnete  da biste podesili više parametara.

### Omogućite oznaku lokacije

Idite na **Kamera** > , omogućite **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore na fotografiji ili video zapisu u Galeriji da biste videli lokaciju snimanja.

### Dodajte vodene žigove uređaja

Dodirnite **Kamera** > , omogućite **Dodaj vodeni žig**. Fotografije snimljene zadnjom kamerom će imati vodeni žig uređaja.

 Dodavanje vodenog žiga uređaja video zapisima nije podržano na nekim telefonima.



## Koristite Pomoćnu mrežu da biste sastavili svoje fotografije

Koristite Pomoćnu mrežu da vam pomogne da poredate savršeni snimak.

- 1 Idite na **Kamera** > , omogućite **Mreža kamere**. Pojaviće se mreže linije u tražilu.
- 2 Postavite predmet svoje fotografije u jednu od tačaka ukrštanja, zatim dodirnite dugme zatvarača kamere.

## Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

## Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

## Automatsko snimanje osmeha

Dodirnite **Kamera** >  > **Pametno snimanje** da biste omogućili **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

## Prilagodite raspored režima kamere

Raspored režima kamere može da se prilagodi. Često korišćeni režimi mogu da se pomere na glavni interfejs, i redosled režima može da se prilagodi da bi raspored bio u skladu s vašim navikama korišćenja.

- 1 Uđite u **Kamera** > **Još** i dodirnite  ili pritisnite i držite ikonu režima da biste ušli u ekran za izmene.
- 2 Pritisnite i držite ikonu režima da biste je prevukli na lokaciju gde želite da je postavite. Režime možete i da pomerite u **Još** na glavnom interfejsu, ili da pomerite režime na glavni interfejs na **Još**. Neki režimi koji mogu da se izbrišu će prikazati ikonu . Dodirnite  da biste izbrisali režim.  Režimi **Portret**, **Fotografija**, **Video zapis** itd. ne mogu da se pomere u **Još**. Stvarna situacija se može razlikovati.

- 3 Dodirnite  da biste sačuvali raspored.

- Da biste oporavili izbrisane režime, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Dodaj** da biste oporavili režim.
- Da biste oporavili početni režim, dodirnite  u **Kamera** > **Još**, zatim dodirnite **Vrati na podrazumevana podešavanja**.

# Snimanje fotografija

## Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

### Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.
- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.

## Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

### Režim portreta

Koristite režim portreta da biste fotografijama dodali efekat ulepšavanja i zamućenja pozadine da biste ulepšali likove na fotografijama.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Usmerite kameru ka slici tako da se slika pojavi u okviru portreta.  
Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .
- 3 Da biste podesili efekte portreta, možete da vršite sledeće operacije:
  - Uključivanje efekta ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekat ulepšavanja.
  - Postavljanje efekta zamućenja pozadine: dodirnite opciju  kada vidite opciju ISKLJUČENO da biste omogućili zamućenje pozadine.
  - Svetlosni prsten za popunu na ekranu: kada prebacujete na prednju kameru i svetlo okoline nije dovoljno, dodirnite ikonu blica pri vrhu da biste izabrali metod svetlosnog prstena da biste povećali osvetljaj na licima.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (uvek uključeno).

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

- 4 Dodirnite opciju  da biste snimali fotografije.

### Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Stabilizujte telefon i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 3 Vaš telefon će podesiti vreme ekspozicije na osnovu osvetljaja okoline. Držite telefon stabilno dok se odbrojavanje ne završi.

### Korišćenje plutajućeg tastera zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite prikazivanje plutajućeg tastera zatvarača kamere kada koristite kameru. Prevucite ga gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > , zatim omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući taster zatvarača kamere će se pojaviti u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

### Automatsko fokusiranje prednje kamere

Kada koristite prednju kameru za snimanje selfija u režimu **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, uređaj može automatski da detektuje i usmeri fokus na oči.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.
- 2 Izaberite režim **Fotografija**, **Portret** ili **Video zapis**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 3 Poravnajte prednju kameru sa licem subjekta. Kada kamera detektuje lice, okvir za fokusiranje se prikazuje u tražilu.  
 Ova funkcija nije podržana u režimu širokog ugla.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

### Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Dodirnite i držite opciju  ili pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalnu fotografiju.

Prilikom snimanja ćete videti brojač, koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.

- 3 Podignite prst da biste prestali da snimate.

### Izaberite rafalne fotografije koje želite da zadržite

- 1 Otvorite **Galerija**. Dodirnite rafalno snimljenu fotografiju (označenu kao ) , zatim dodirnite  .
- 2 Prevlačite kroz rafalne fotografije, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite **SAČUVAJ KAO** i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite .  .

### Podesite tajmer kamere

Da biste uključili tajmer na kameri, podesite okvir, dodirnite zatvarač kamere i kamera će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

- 1 Otvorite **Kamera**, izaberite režim snimanja, dodirnite  > **Tajmer**, i izaberite trajanje tajmera.
- 2 Vratite se na ekran za snimanje, dodirnite dugme zatvarača kamere i telefon će automatski snimiti pošto se odbroji vreme.

### Automatski optimizujte efekat snimanja

AI fotografija je unapred podešena funkcija kamere koja inteligentno prepoznaje subjekte i scene, automatski optimizujući boju i osvetljenost kako bi vam pomogla da snimate bolje fotografije i video zapise.

- 1 Uđite u **Kamera** >  i omogućite prekidač **AI kamera**.
- 2 Usmerite objektiv ka subjektu i nakon što ga kamera prepozna, automatski će vam preporučiti odgovarajući režim.
- 3 Da biste isključili preporučeni režim scene, jednostavno isključite **AI kamera**.

### Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

## Fotografisanje korišćenjem pokreta

Kada snimate selfi pomoću prednje kamere, podignite dlan tako da bude okrenut prema ekranu za pregled da biste napravili snimak.

- 1 Otvorite **Kamera**, izaberite **Fotografija** ili **Portret** režim i dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru.
- 2 Dodirnite  > **Pametno snimanje** da biste uključili **Kontrola pokreta**.
- 3 Vratite se na ekran za pregled i podignite ceo dlan nagore (vrhovima prstiju okrenutim nagore, dlanom okrenutim prema ekranu) blizu lica na udaljenosti od oko 20 cm od ekrana i zadržite ga za trenutak da biste obezbedili da prednja kamera prepozna ceo dlan.
- 4 Nakon što prednja kamera prepozna pokret, sačekajte odbrojavanje od 2 sekunde i fotografija će biti automatski snimljena.

## Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

### Fotografisanje u profesionalnom režimu

- 1 Idite u **Kamera** i izaberite režim **Profes..**
- 2 Možete da podesite sledeće parametre:

- Podesite merenje: Dodirnite **M** i izaberite režim merenja

| Režim merenja                                                                                                           | Primenjivi scenariji                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <b>matriks merenje</b>              | Merenje celog kadra. Primenjivo prilikom snimanja pejzaža.         |
|  <b>centralno fokusirano merenje</b> | Fokus je u centru kadra. Primenjivo prilikom snimanja portreta.    |
|  <b>merenje u tački</b>              | Koncentrišite se na veoma malu oblast kadra, kao što su oči osobe. |

- Podesite ISO osetljivost: Dodirnite **ISO** i prevucite klizač za ISO. U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost kako biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: Dodirnite **S** i prevucite klizač za brzinu zatvarača. Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Prilikom snimanja stacionarnih scena ili portreta, smanjite brzinu zatvarača

kamere. Prilikom snimanja pokretnih scena ili predmeta, povećajte brzinu zatvarača kamere.

- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: Dodirnite **EV** i prevucite klizač za ekspoziciju.  
Povećajte ekspoziciju u uslovima slabog osvetljenja i smanjite ekspoziciju u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: Dodirnite **AF** i izaberite režim fokusa.

| Režim fokusa                     | Primenjivi scenariji                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>AF-S (jedan fokus)</b>        | Primenjivo na stacionarne scene ili portrete.                             |
| <b>AF-C (kontinuirani fokus)</b> | Primenjivo na pokretne scene ili portrete.                                |
| <b>MF (manuelni fokus)</b>       | Dodirnite oblast na koju želite da se fokusirate (kao što je lice osobe). |

- Podesite tonalitet boje: Dodirnite **WB** i izaberite balans belog.

Kada snimate na jakom suncu, možete da izaberete . U okruženjima sa slabim osvetljenjem izaberite .

Dodirnite  da biste podesili temperaturu boje, dajući hladniji ili topliji tonalitet fotografiji.

### 3 Dodirnite zatvarač kamere da biste snimili.

-  Prilagođavanje nekih podešavanja može dovesti do promene drugih podešavanja u skladu sa tim. Pažljivo prilagođavajte u skladu sa potrebama.

## Skeniranje aplikacijom Magični tekst

Aplikacijom **Magični tekst** možete skenirati dokumente, PPT datoteke za sastanke i sl. radi skladištenja i deljenja u elektronskom formatu.

### Korišćenje skeniranja dokumenta

- 1 Uđite u **Kamera > Još**, izaberite **Skeniranje dokumenta** i uključite .
- 2 Postavite ceo dokument tako da se vidi u tražilu kamere i okrećite stranice. Uređaj će automatski skenirati svaku stranicu, ukloniti senke i obaviti prilagođavanja. Takođe možete da dodirnete  da biste ručno skenirali.

-  Idite u **Datoteke** da biste prikazali izvezeni dokument.

## Snimanje video zapisa

## Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene – cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

## Snimanje video zapisa

U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije, poput zumiranja, fokusiranja i ulepšavanja, a možete i da podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

- 1 Otvorite **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:
  - Uvećajte ili umanjite: Raširite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma da biste uvećali ili umanjili prikaz.
  - Fokusiranje: Dodirnite deo ekrana koji želite da istaknete. Pritisnite i držite ekran da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
  - Uključite ili isključite blic: Dodirnite  da biste izabrali blic kao  (uvek uključeno) ili  (isključeno).

Kada snimate prednjom kamerom, možete da izaberete da blic bude  (uvek uključen) u uslovima slabog osvetljenja. Kada je opcija uključena, kamera će u vidu prstena dopuniti svetlost pojačavajući osvetljaj ekrana radi poboljšanja osvetljaja lica.

- Uključite efekat ulepšavanja: Dodirnite  i prevlačite da biste podesili efekat ulepšavanja.
- Podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi: Idite u opciju  > **Specifikacije** i izaberite željenu rezoluciju. Što je veća rezolucija, to će video zapis da bude jasniji, ali će i konačna generisana datoteka video zapisa da bude veća, pa birajte u skladu sa realnim potrebama.  
Takođe možete da dodirnete **Broj slika u sekundi** da biste izabrali broj slika u sekundi.

- 3 Dodirnite  da biste počeli snimanje.

Kada snimate, razmaknite/primaknite dva prsta na ekranu ili prevucite traku za zumiranje da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Dodirnite  da biste snimili aktuelni frejm.

**4** Dodirnite  da biste pauzirali snimanje, dodirnite  da biste završili snimanje.

## Snimanje video zapisa

U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije, poput zumiranja, fokusiranja i ulepšavanja, a možete i da podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

**1** Otvorite **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

**2** Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:

- uvećate ili umanjite: razdvojite ili primaknite dva prsta na ekranu ili prevučete preko trake zuma da biste uvećali ili umanjili prikaz.
- Fokusiranje: Dodirnite deo ekrana koji želite da istaknete. Dugo pritisnite na ekran da biste zaključali ekspoziciju i fokus.

- Uključite ili isključite blic: Dodirnite  da biste  uključili ili  isključili blic.

Kada snimate prednjom kamerom, možete da uključite blic  u uslovima slabog osvetljenja. Kada je opcija uključena, kamera će pojačati osvetljenost ekrana pomoću osvetljenja u obliku prstena da bi se poboljšao izgled lica.

- Izaberite filter: dodirnite  i pregledajte efekat filtera.
- Podesite efekat ulepšavanja: dodirnite  i prevucite da biste prilagodili efekat ulepšavanja.
- Podesite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi: idite u  > **Rezolucija** i izaberite željenu rezoluciju. Što je veća rezolucija, to je oštrij video zapis i veća je veličina datoteke. Odaberite rezoluciju prema svojim potrebama. Takođe možete da dodirnete **Broj slika u sekundi** da biste izabrali broj slika u sekundi.

- Izaberite format video zapisa koji štedi prostor: dodirnite  i uključite **Efikan format video zapisa**.

Kada je opcija uključena, tablet će koristiti efikasniji format video zapisa koji će vam pomoći da uštedite prostor za skladištenje. Međutim, drugi uređaji možda neće moći da reprodukuju video zapise u ovom formatu. Izaberite da li da uključite ovu funkciju u skladu sa vašim potrebama.

 Neki proizvodi možda ne podržavaju gore navedene funkcije.

**3** Dodirnite  da biste počeli snimanje.



Kada snimate, razmaknite/primaknite dva prsta na ekranu ili prevucite traku za zumiranje da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Dodirnite  da biste snimili trenutni ekran.

**4** Dodirnite  da pauzirate snimanje ili dodirnite  da biste ga završili.

 Snimanje fotografija u režimu video koristi fotografski kanal sa više okvira za polje RAW kako bi se dobile fotografije jednako visoke definicije kao i u režimu fotografije.

## Snimanje više video zapisa

Pomoću režima više video zapisa možete da prebacujete između različitih kombinacija kamera da biste pravili jedinstvene i zabavne video zapise.

### Režim više video zapisa

Izaberite različite režime više video zapisa radi prebacivanja između kombinacija kamera:

- **Napred/Pozadi:** fidovi prednje i zadnje kamere prikazuju se u tražilu na podeljenom ekranu, što vam omogućava da budete u istom kadru kao i scena ispred vas.  
Primaknite ili razmaknite dva prsta na prozoru i prednje i zadnje kamere radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza zadnje kamere. Dvaput dodirnite ekran da biste zamenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.
- **Slika u slici:** prednji prikaz je predstavljen u malom plutajućem prozoru, a drugi prikaz se prikazuje na celom ekranu kao pozadina.  
Mali prozor se može premestiti u bilo koji položaj, a njegova veličina se može podešavati primicanjem ili odmicanjem dva prsta. Dvaput dodirnite mali prozor da biste zamenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.
- **Napred ili Pozadi:** u tražilu se prikazuje samo prednji prikaz ili samo zadnji prikaz.  
Primaknite ili razmaknite dva prsta ili prevucite traku za zumiranje radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza.

## Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim usporenog snimka da biste detaljno snimili prolazne trenutke. Podesite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikazuje. Većom brzinom ćete dobiti sporiju reprodukciju.

Za najbolje rezultate, snimajte usporene video snimke na jakom i prirodnom svetlu.

 Dostupne brzine usporenog snimka zavise od uređaja.

### Deljenje usporenih video zapisa

Koristite bilo koji od sledećih načina da biste dozvolili da se usporeni video snimci dele sa aplikacijama treće strane kako bi imali efekte usporenog snimka:

#### • 1. način:

**1** Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.

**2** Dodirnite **Deli**.

• **2. način:**

**1** Idite u **Galerija** i izaberite usporeni video zapis.

**2** Dodirnite **Još > Konvertuj format** da biste sačuvali usporeni video zapis koji snimate.

**3** Dodirnite **Deli**.

## Uređivanje slika

### Izmena fotografija i video zapisa

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.

#### Osnovno uređivanje

**1** Otvorite **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite izmeniti, a zatim dodirnite  da biste pristupili funkcijama za uređivanje.

- Opsecanje i rotiranje: Dodirnite **Opseci**, izaberite okvir, a zatim prevucite mrežu ili njene uglove kako biste izabrali koji deo želite da zadržite.

Da biste rotirali fotografiju, dodirnite **Opseci** i prevucite uglomer do željene orijentacije.

Da biste fotografiju rotirali za 90 stepeni, dodirnite . Da biste fotografiji dodali njen odraz u ogledalu, dodirnite .

- Dodavanje efekta filtera: dodirnite **Filtriraj** da biste izabrali filter.
- Podešavanje fotografskih efekata: dodirnite **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge karakteristike fotografije.
- Ostalo: fotografiju možete izmeniti na brojne načine, kao što je dodavanje raspršene boje, zamućenja, skice ili oznake.

**2** Dodirnite  ili **Sačuvaj** da biste sačuvali svoje izmene.

#### Dodavanje nalepnica na fotografije

**1** U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Nalepnica**.

**2** Izaberite tip nalepnice koju želite da dodate, kao što je **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.

**3** Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste promenili njen položaj. Na pojedinim tipovima nalepnica možete urediti i tekst.

**4** Dodirnite  da biste sačuvali svoje izmene i dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

## Pikselizovanje fotografija

- 1 U Galeriji dodirnite fotografiju, a zatim uđite u  > **Mozaik**.
- 2 Izaberite stil mozaika i veličinu da biste prekrili delove fotografije.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

## Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

## Napravite kolaž

Možete da koristite **Kolaž** da biste brzo spojili više slika iz Galerije u jednu koju ćete deliti.

- 1 Možete da pristupite Kolažu na bilo koji od sledećih načina:
  - idite na **Galerija** > **Kreiraj**, dodirnite **Kolaž**, izaberite više slika i dodirnite **Osmisli**.
  - Na stranici **Fotografije** ili **Albumi** dugo pritisnite da biste izabrali slike. Dodirnite **Kreiraj** > **Kolaž**.
- 2 Izaberite šablon. Možete da:
  - Prilagodite položaj slike: Dugo pritisnite sliku koja treba da se prilagodi i prevucite je na željeni položaj da bi zamenili mesta.
  - Prilagodite prikaz slike: Dodirnite sliku koju želite da prilagodite i prevucite sliku ili je uvećajte/smanjite pomoću dva prsta da biste prilagodili deo slike koji se prikazuje.
  - Rotirajte sliku: Dodirnite sliku a zatim dodirnite **Rotiraj** ili **Ogledalo** da biste je rotirali ili prikazali kao odraz u ogledalu.
  - Dodajte ili uklonite ivice: Kolaž podrazumevano prikazuje linije između i oko spoljnih ivica slika. Ako vam linije nisu potrebne, dodirnite **Okvir** da biste ih uklonili.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali.  
Možete da vidite kolaže u **Albumi** > **Kolaži**.

## AI gumica

- 1 Idite na **Galerija** > **Albumi** i izaberite sliku koja treba da se izmeni.
- 2 Dodirnite  > **Čarobno retuširanje** > **AI gumica**. Možete da izaberete bilo koji od sledećih načina eliminacije, prema potrebi:
  - **Brisanje zaokruživanjem**: Dodirnite predmet koji treba da se eliminiše ili nacrtajte linije po njemu i telefon će automatski eliminisati izabrane delove.

- **Brisanje četkicom:** Izaberite debljinu olovke za eliminaciju i primenite je na predmet koji treba da se eliminiše. Da biste dobili bolji efekat, primenu treba uraditi odjednom ako želimo da eliminišemo ceo predmet.

**3** Dodirnite  da biste sačuvali izmene; dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali sliku.

## AI popunjavanje slike

### Uređivanje slika pomoću funkcije AI popunjavanje slike

AI višeproporcionalno slobodno popunjavanje slike može da nadoknadi nedostatke kompozicije kao što su nedovoljan prostor na portretnim fotografijama, kratki likovi i nejasni slojevi. Takođe može inteligentno da popuni nedostajuće zgrade i pozadine, nagne sliku, promeniti odnos slike itd. Postoji više opcija za proširenje sadržaja slike i lako ulepšavanje kompozicije.

**1** Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite fotografiju koju želite da obradite.

**2** Dodirnite  > **Čarobno retuširanje**.

**3** Dodirnite **AI popunjavanje slike** da biste videli generisani efekat.

**4** Dodirnite **Započnite popunjavanje slike** da biste videli generisani efekat.

**5** Dodirnite  da biste sačuvali aktuelnu izmenu.

### Koristite Poboljšavanje rezolucije pomoću veštačke inteligencije da biste poboljšali jasnoću slike

Inteligentno identifikujte zamućena područja na fotografijama, vratite HD kvalitet slikama jednim dodirom, obezbedite autentično prikazivanje detalja i lako poboljšajte slike niske rezolucije.

**1** Idite na **Galerija > Albumi** i izaberite sliku koja treba da se izmeni.

**2** Dodirnite  > **Čarobno retuširanje > Poboljšavanje rezolucije pomoću veštačke inteligencije** da biste videli generisani efekat.

**3** Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali sliku.

## Uređivanje video zapisa

### Izaberite slike i video zapise da biste napravili kratki film

U galeriji možete izabrati svoje omiljene slike i video zapise, koristiti razne šablone za kreiranje kratkog filma i poboljšati ga efektima kao što su filteri, promene i tekst.

-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.

## 1 Idite u **Galerija** i možete pristupiti kreiranju video zapisa na sledeće načine:

- Idite u **Kreiraj > Kreiranje video zapisa**, izaberite slike ili video zapise i dodirnite **Osmisli**.

## 2 Vaš telefon će generisati kratki film i možete da:

- Izaberite obrazac za video zapis: Dodirnite **Obrazac** da biste izabrali iz spektra šablona tema.
- Uredite klip: Da biste skratili video zapis ili promenili trajanje slike, dodirnite **Izmeni**, dodirnite traku za pregled i prevucite klizače sa obe strane klipa.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** da biste izabrali klasiku, hranu, pejzaž i druge efekte filtera. Prevucite klizač ulevo i udesno da biste podesili jačinu filtera. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagodi** da biste dodatno prilagodili osvetljenost, kontrast i još mnogo toga.
- Izmenite pozadinsku muziku: Dodirnite **Muzika**, zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste dodali unapred podešenu pozadinsku muziku ili lokalnu muziku. Ili dodirnite **Izdvoji audio** da biste odvojili zvuk od video zapisa i dodali ga uz svoj klip. Nakon dodavanja pozadinske muzike, možete da odete u **Izmeni**, i dodirnite **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite **Postepeno pojavljivanje** ili **Postepeno iščezavanje** da biste dodali efekat postepenog pojačavanja/utišavanja pozadinske muzike. Da biste skratili pozadinsku muziku, dodajte **Iseci** pre i posle željenog dela. Dodirnite i držite muzički klip na traci za pregled i prevucite ga na željeni položaj ili dodirnite **Izbriši**.
- Dodavanje teksta: Dodirnite **Tekst > Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u polje za tekst, možete da izaberete šablone, stilove ili stilizovani tekst u nastavku da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.
- Dodavanje efekata: Dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Podesite veličinu kadra: Dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koju želite.
- Dodajte pozadinu: Dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju pozadinu ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na kartici **Zamućenje** da biste zamaglili pozadinu. Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.
- Podešavanje specifikacija: Dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenost video zapisa, kontrast, zasićenost i oštrina i još mnogo toga.

**3** Kada završite sa izmenama, dodirnite  radi pregleda. Dodirnite **Postavi naslovnu** da biste postavili naslov. Takođe možete da izaberete rezoluciju i broj slika u sekundi po potrebi. Zatim dodirnite **Izvezi** da biste izvezli svoj video zapis.

 Neki materijali zahtevaju VIP članstvo za puni pristup.

## Uređivanje video zapisa

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

**1** Uđite u **Galerija > Albumi**, i dodirnite video zapis da biste ga uredili.

**2** Dodirnite  da biste prikazali ekran za izmenu video zapisa, gde možete da radite sledeće:

- Izaberite temu: dodirnite **Obrazac** i izaberite unapred podešenu temu.
- Uredite klipove: Dodirnite **Izmeni** zatim dodirnite vremensku liniju i prevucite klizač na oba kraja da biste skratili video zapis na odgovarajuću dužinu.
- Izaberite filter: Dodirnite **Filteri** i izaberite efekat filtera. Pomerajte klizač da biste podesili efekat filtera.
- Izmenite pozadinsku muziku: dodirnite **Muzika** i zatim dodirnite **Dodaj muziku** da biste izabrali iz unapred podešene pozadinske muzike ili lokalno sačuvane muzike. Možete i da dodirnete **Izdvoji audio** da biste izvukli audio iz video zapisa i priložili ga uz svoj zapis.

Nakon dodavanja pozadinske muzike, u **Izmeni**, možete da dodirnete **Jačina zvuka** da biste podesili jačinu originalnog zvuka ili pozadinske muzike. Omogućite **Postepeno pojavljivanje** ili **Postepeno iščezavanje** da biste pojačali ili utišali pozadinsku muziku.

Da biste uzeli ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte **Iseci** pre i posle muzike koja treba da se uzme i izaberite deo, dugo pritisnite na traku za prikaz da biste prevukli na poziciju koju želite, ili dodirnite **Izbriši**.

- Dodavanje teksta: dodirnite **Tekst > Dodaj tekst** da biste dodali tekst video zapisu. Nakon što unesete tekst u okvir za tekst, možete da izaberete šablone, stilove ili stilizovani tekst ispod da biste završili sa dodavanjem. Zatim dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače sa obe strane da biste prilagodili trajanje teksta.
- Dodavanje efekata: dodirnite **Efekat** da biste dodali efekte video zapisu.
- Dodajte sliku u slici: dodirnite **Slika u slici** da biste dodali materijale koje želite. Nakon uspešnog dodavanja, materijali će biti prikazani na kratkom video zapisu kao slika u slici.
- Podesite veličinu kadra: dodirnite **Okvir** da biste izabrali veličinu kadra koji želite.
- Dodajte pozadinu: dodirnite **Pozadina** da biste dodali jednoboju pozadinu ili drugi stil pozadine. Ili prevucite klizač na **Zamućenje** stranici da biste zamaglili pozadinu.

Takođe možete da dodirnete aplikaciju Galerija da biste izabrali sliku iz albuma kao pozadinu.

- Podešavanje specifikacija: dodirnite **Prilagođavanje** da biste podesili specifikacije kao što su osvetljenost video zapisa, kontrast, zasićenost, oštrina, itd.

- 3** Kada završite, dodirnite  da biste imali pregled i **Izvezi** sačuvali video zapis. Kada čuvate video zapis, možete da naglasite video rezoluciju kakva je potrebna.

## Prikaz slika i video zapisa

### Uspomene

Galerija automatski kreira **Uspomene** albume od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji i temi kada snimate mnogo fotografija i video zapisa tokom praznika, rođendana i zabava.

- Telefon generiše vlogove na osnovu vremena i lokacije fotografija i video zapisa. Pre snimanja, idite na **Kamera** > , i omogućite **Oznaka lokacije**.
- Kada je telefon uključen **Uspomene** dok se puni sa isključenim ekranom i povezan na Wi-Fi a nivo baterije je iznad 50% rano ujutru ili iznad 90% tokom dana, sistem će automatski analizirati fotografije i kreirati **Uspomene** album. Ovaj proces može potrajati neko vreme. Hvala vam na strpljenju.

### Kreiranje uspomena protagoniste

- 1** Možete da omogućite uspomene protagoniste na jedan od sledećih načina:

- Uđite u **Galerija** > **Uspomene**. Dodirnite  i izaberite grupu fotografija ljudi, zatim dodirnite **Generišite sećanja**.
- Uđite u **Galerija**, izaberite fotografiju osobe i prevucite nagore, a zatim dodirnite **Generišite sećanja**.

- 2** Možete da uradite sledeće na generisanom isečku uspomene protagoniste:

- Dodirnite  da biste izmenili video zapise, dodali filtere, muziku, tekst, nalepnice i još toga, zatim dodirnite **Izvezi**. Izmenjeni video zapisi se čuvaju u **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**.
- Dodirnite , izaberite **Izvezi video zapis**, i pogledajte izvezeni video zapis u **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**.
- Dodirnite  da biste podelili video zapise.
- Ili direktno generišite albume dodavanjem šablona, muzike i filtera.

## Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

- 1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.
- 2 Izaberite opcije  > **Prilagodi naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

## Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke

Možete da delite video zapise opcije Istaknute stavke kao fotografije ili video zapise.

### Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao video zapisa

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**, gde ćete pronaći sve izvezene video zapise.
- 2 Dodirnite i držite za izbor video zapisa koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju .

### Deljenje video zapisa opcije Istaknute stavke kao fotografija

Dodirnite album opcije Istaknute stavke koji želite da podelite, zatim izaberite opcije  > **Sačuvaj kolaž**. Pratite uputstva na ekranu za deljenje kreirane fotografije.

Takođe, možete da podelite fotografiju u opciji **Galerija** > **Albumi** > **Kolaži**, gde se podrazumevano čuvaju fotografije kreirane za video zapise opcije Istaknute stavke.

## Dodavanje ili uklanjanje fotografija i video zapisa u albumima Istaknuto

- 1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.
- 2 Zatim možete da:
  - Dodajete fotografije ili video zapise: dodirnite opciju , izaberite teme koje želite da dodate, zatim dodirnite opciju .
  - Uklanjate fotografije ili video zapise: dodirnite i držite za izbor fotografija ili video zapisa koje želite da uklonite, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

## Preimenovanje albuma Istaknuto

- 1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.
- 2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

## Brisanje albuma Istaknuto

- 1 Na kartici **Uspomene**, dodirnite album.
- 2 Idite u meni  > **Izbriši** i dodirnite opciju **Izbriši**.



## Prikaz fotografija i video zapisa

U aplikaciji Galerija možete da prikazujete, uređujete i delite svoje fotografije i video zapise.

### Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

### Prikaz prema albumu

Možete da prikažete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.

Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

### Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije na kartici **Albumi** > **Al albumi** (kao što su hrana, portret ili pejzaž) da biste prikazali fotografije u tom albumu.

### Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju ⓘ da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.

## Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

### Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju + , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

### Prilagođeni omot albuma

- 1 Idite u **Galerija** > **Albumi**.
- 2 Idite u album čiji omot želite da prilagodite i dodirnite ⋮ > **Prilagodi naslovnu stranu**.
- 3 Izaberite sliku koju želite da postavite kao omot.



Da biste obnovili podrazumevani omot, idite na ovaj album i dodirnite  > **Podrazumevana naslovna strana**.

## Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** >  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.

## Sortirajte fotografije u albumu

- 1 Idite na **Galerija** > **Albumi**, dodirnite bilo koji album.
- 2 Dodirnite  u gornjem desnom uglu albuma, zatim izaberite Sortirati po **Vremenu kreiranja**, **Vremenu dodavanja** ili **Imenu**.

## Sakrivanje albuma

Ako imate privatne slike i video zapise koje ne želite da prikazete u albumu, možete da ih sakrijete.

Na kartici **Albumi**, dodirnite da biste otvorili određeni album, dodirnite i držite izabrane slike ili video zapise koje želite da sakrijete, a zatim dodirnite  > **Sakrij** > **U redu**. Izabrane slike i video zapisi će biti sakriveni. Možete da:

- Na kartici **Albumi**, dodirnite  > **Sakrivene stavke** da biste videli sakrivene slike ili video zapise.
- Dodirnite i držite izabrane slike ili video zapise u **Sakrivene stavke**, a zatim dodirnite **Otkrij**.

Kada se sakrivanje otkaže, sakrivene slike i video zapisi će biti vraćeni u originalne albume.



- Da biste pristupili **Sakrivene stavke**, potrebno je da unesete ispravnu lozinku (koja je ista kao lozinka zaključanog ekrana). Kada otključate, možete da vidite sakriveni sadržaj.
- Slike i video zapisi u deljenim albumima se ne mogu sakrivati. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
- 2 Dodirnite opciju  > **Premesti** da biste izbrisali željeni album.
- 3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.

-  Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.

Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

## Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrisete, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši trajno**.

## Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

## Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

## Deljenje slika i video zapisa

Izaberite opciju **Galerija** > **Albumi**, gde ćete moći da delite slike i video zapise na sledeće načine:

- Deljenje jedne slike ili video zapisa: dodirnite sliku ili video zapis i dodirnite opciju  radi deljenja.
- Deljenje više slika ili video zapisa: u albumu dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste pristupili režimu više izbora, izaberite više slika i video zapisa i dodirnite opciju  radi deljenja.

## Bezbedno deljenje fotografija

Opcija Bezbedno deljenje fotografija vam pomaže da uklonite informacije kao što su lokacija fotografije i podaci o snimanju da biste izbegli curenje privatnih informacija prilikom deljenja.

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi**.

- 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
- 3 Proverite poruku u gornjem levom delu ekrana za deljenje. Ako zaštita privatnosti nije omogućena, dodirnite opciju **Opcije privatnosti**, pojaviće se prozor opcije **Opcije privatnosti**, pratite odzive na ekranu da biste omogućili ovu funkciju radi bezbednog deljenja fotografija.

## Kartica aplikacije Galerija na početnom ekranu

Ulepšajte svoj početni ekran prilagođenim prikazom fotografija preko kartice aplikacije Galerija.

### Dodajte karticu aplikacije Galerija:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u ekran za izmenu, dodirnite **Kartice**, i izaberite **Galerija** karticu. Prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.
- Prevucite nagore **Galerija** ikonu na početnom ekranu, i dodirnite  da biste dodali kartice na početni ekran.
- Dodirnite i držite **Galerija** na početnom ekranu, izaberite **Galerija** kartice, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali stil kartice i dodirnite **Dodaj na početni ekran**.

**Izmenite karticu aplikacije Galerija:** Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Izmeni karticu**, i izaberite prikaži sadržaj kartice aplikacije Galerija.

- **Automatski izbor:** Prikaz istaknutih fotografija koje je telefon izabrao iz albuma.
- **Izbor albuma:** Prikaz svih fotografija u određenom albumu.
- **Izbor slike:** Prikaz određene fotografije.

**Uklanjanje kartice aplikacije Galerija:** Dodirnite i držite karticu aplikacije Galerija, dodirnite **Ukloni**, i uklonite neželjenu karticu.

## Poređenje više slika

Prikazuje više sličnih slika na istom ekranu uz mogućnost sinhronog uvećavanja, čime suptilne razlike postaju jasne na prvi pogled, što omogućava lako poređenje i efikasan izbor slike.

- 1 Idite na **Galerija**, dugo pritisnite da biste izabrali slike koje želite da uporedite.
- 2 Dodirnite **Uporedi** i odabrane slike će se istovremeno prikazati na ekranu. Tada možete da:
  - **Sinhrono pomerate i zumirate više slika:** Funkcija sinhronog zumiranja je podrazumevano omogućena. Kada zumirate ili pomerite jednu sliku, slike za poređenje će se menjati sinhrono. Ako želite da podesite jednu sliku, možete da dodirnete  da biste onemogućili sinhronizaciju. Nakon podešavanja, možete ponovo omogućiti funkciju sinhronizacije kako biste sinhrono uporedili više slika.

- **Promenite slike za poređenje:** Dodirnite izabrane slike na listi za poređenje na dnu ekrana kako biste otkazali njeno poređenje. Dodirnite sliku koja nije izabrana kako biste je dodali na listu za poređenje.  
 Maksimalno 4 slike se mogu uporediti istovremeno.
- **Omiljene slike:** Dodirnite na  ispod slike koju želite da označite kao omiljenu.
- **Izbrišite slike:** Dodirnite  ispod slike koju želite da izbrišete.
- **Dodajte slike za poređenje:** Dodirnite  na listi za poređenje u dnu ekrana, izaberite ili poništite izbor slika, a zatim dodirnite **Dodaj**.

## AI Albumi

Telefon automatski prepoznaje slike u Galeriji tokom punjenja s isključenim ekranom i grupiše ih po kategorijama kao što su lokacija, predmeti (predeo, hrana, itd) da bi vam pomogao da ih organizujete i prikazete.

Idite na **Galerija > AI albumi** da biste pogledali slike po kategorijama.

Da biste uklonili sliku iz albuma, dugo pritisnite da odaberete sliku u albumu i dodirnite



 Neke slike ne mogu da se uklone iz albuma.

## Prikaz i postavljanje albuma Osobe

Kada snimate dovoljan broj fotografija, aplikacija Galerija će automatski kreirati albume Osobe za pojedince ili grupe tako što će identifikovati lica na fotografijama. Ovo će se desiti kada se uređaj puni i kada je ekran isključen.

Možete da imenujete ove albume Osobe i da postavite odnose pojedinaca sa vama.

Albumi sa grupnim fotografijama zahtevaju određeni broj fotografija koje sadrže od 2 do 10 lica koja su već imenovana u albumima Osobe.

**1** Izaberite opcije **Galerija > AI albumi** i prikazite generisane albume Osobe.

**2** Dodirnite album, izaberite opcije  > **Izmeni**, zatim postavite ime i odnos (na primer **Beba** ili **Mama**).

Kada završite, albume Osobe možete da pronađete tako što ćete u traku za pretragu uneti ime ili odnos.

## Grupni album

grupni album će se generisati za fotografije koje sadrže identične ljude kada se ispune sledeći uslovi:

**1** fotografija prikazuje 2-10 ljudi.

**2** svaka osoba na fotografiji je imenovana u ličnom albumu.

**3** broj fotografija iste grupe ljudi je veći od 5.

## Pretraživanje slika u aplikaciji Galerija

Unesite ključne reči kao što su vreme, mesto i tema u traku za pretraživanje u aplikaciji Galerija da biste potražili slike.

- 1** Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, u polje za pretragu pri vrhu ekrana unesite ključne reči koje želite da potražite.  
Unesite ključne reči za sliku (npr., „hrana“, „pejzaž“, „cveće“).
- 2** U aplikaciji Galerija biće prikazane slike koje se odnose na ključne reči i biće predložene povezane ključne reči. Dodirnite ključnu reč ili nastavite sa unosom ključnih reči radi preciznije pretrage.
  -  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

# Uživajte u pametnom stilu života

## Honor Magični portal

### Magični portal

**Magični portal**, na osnovu kontekstualnog obaveštavanja, razumite namere i pametne preporuke usluga koje su vam potrebne. Korišćenjem spojenih prstiju za crtanje kruga po ekranu, možete brzo da pristupite funkcijama kao što su poređenje cena, pretraga i deljenje, zabava, obeležavanje, štampanje i još mnogo toga. Možete i dugo da pritisnete na sadržaj ekrana i nežno prevučete prema ivicama za trenutni pristup praktičnim uslugama.

-  Ako dug pritisak na sadržaj ne dozvoljava da ga prevučete, umesto toga možete pokušati da koristite kružni pokret spojenim prstima.
- Potrebno trajanje dugog pritiska može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili interfejsa. U nekim slučajevima, možda ćete morati neznatno da povećate vreme pritiska (oko 1–3 sekunde) sve dok sadržaj ne budete mogli da prevučete ili aktivirate.
- Neke aplikacije ili interfejsi mogu da ograniče radnje poput pravljenja snimaka ekrana ili prevlačenja i **Magični portal** nije podržano. Pogledajte stvarno iskustvo da biste potvrdili funkcionalnost u svakom slučaju.

### Omogućite Magični portal

Idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, pa omogućite prekidač **Magični portal**.

### Kružite zglobom prsta da biste otvorili Magični portal

#### • Kako da koristite Zaokruživanje zglobom prsta:

- 1 Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da su **Magični portal** i **Zaokruživanje zglobom prsta** uključeni.
  - 2 Na bilo kom interfejsu telefona, koristite jedan zglob prsta da biste dodirnuli i nacrtajte krug da biste izabrali sadržaj. **Magični portal** se automatski otvara i inteligentno preporučuje povezane usluge, omogućavajući vam da do njih dođete samo jednim klikom. Na primer, ako vidite par cipela dok posmatrate video, možete zglobom da okružite cipele. **Magični portal** se automatski otvara i razmišlja šta vi mislite, preporučujući više aplikacija koje biste mogli koristiti. Kliknite na društvene aplikacije da biste podelili sa prijateljima, kliknite na aplikacije za kupovinu da biste kupili.
- **Rešenje za nepreproučene povezane usluge nakon izbora:** Ako nikakve povezane usluge nisu preporučene nakon što izaberete tekst pomoću zglobova prsta (recimo, nije preporučena nijedna aplikacija za navigaciju kada birate adresu, nikakva muzika ili video aplikacija nisu preporučeni kada izaberete nazive muzike ili filma itd.), taj problem možete rešiti pomoću sledećih metoda:
- Ako želite automatski da prepoznajete izabrani sadržaj, idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, omogućite **Automatsko prepoznavanje slike i teksta**.

- Takođe možete da kliknete na interfejs koji želite da izaberete **Izdvoji tekst**, promenite sliku u režim teksta za preporuku usluga povezanih sa prepoznatim tekstom.
- **Kako da onemogućite Zaokruživanje zglobom prsta**

Ako želite da onemogućite **Zaokruživanje zglobom prsta**, idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, onemogućite **Zaokruživanje zglobom prsta**, Samo koristite delimični snimak ekrana zglobom prsta.

### **Dugo pritisnite tekst da biste aktivirali Magični portal**

Izaberite tekst na ekranu, zatim dugo pritisnite izabrani tekst i prevucite ga do leve ili desne ivice ekrana da biste otvorili **Magični portal**. Nakon što otpustite prst, bićete direktno odvedeni do željene usluge.

### **Dugo pritisnite sliku da biste aktivirali Magični portal**

Dugo pritisnite sliku na ekranu, a zatim je prevucite do leve ili desne ivice da biste otvorili **Magični portal**, a nakon što otpustite ruku, bićete odvedeni direktno do željene usluge.

### **Dugo pritisnite datoteku da biste aktivirali Magični portal**

Dugo pritisnite datoteku, a zatim je prevucite do leve ili desne ivice da biste otvorili **Magični portal**, a nakon što otpustite ruku, bićete odvedeni direktno do željene usluge. Na primer: Dugo pritisnite zapise sa sastanka na listi datoteka, a zatim prevucite da biste ih prosledili kolegi.

### **Omogućavanje Magičnog portala putem Snimaka ekrana**

Za ekrane na kojima nije moguće izabrati ili prevlačiti sadržaj, možete da koristite bilo koji od sledećih metoda za aktiviranje **Magični portal**:

- **Prevucite celokupni sadržaj sa ekrana:** Nakon uspešnog pravljenja snimka ekrana, dugo pritisnite sličicu snimka ekrana.
- **Prevucite prilagođeni sadržaj:** Nakon uspešnog pravljenja snimka ekrana, dodirnite sličicu da biste je izmenili. Nakon što završite sa izmenom, dugo pritisnite i prevucite snimak ekrana.

### **Prilagodite sebi Magični portal**

Idite na **Podešavanja > Honor AI > Magični portal**, dodirnite **Prilagođene usluge** da biste dodali **Preporuka** na bočnu listu. Kada otvarate Magični portal, ove usluge ili aplikacije će se prve pojaviti.

## **AI prevod**



## Prevođenje pomoću veštačke inteligencije

Kada razgovarate sa ljudima koji govore različitim jezicima, Prevođenje pomoću veštačke inteligencije može da prevodi u realnom vremenu i zvučno isporučuje sadržaj. Ovo ruši jezičke barijere, olakšavajući nesmetanu i slobodnu komunikaciju.

-  Imajte na umu da nisu podržani svi jezici. Da biste saznali detalje, pogledajte konkretni interfejs.

### Omogućite Prevođenje pomoću veštačke inteligencije

Možete da pristupite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na sledeće načine:

- Otvorite aplikaciju **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na Početnom ekranu.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim dodirnite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije**.

### Časkanje

- 1 Otvorite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na početnom ekranu, izaberite **Časkanje** i podesite jezik razgovora za obe strane:
  - Dodirnite  da biste izabrali **Razgovor**, i dodirnite  da biste izabrali **Uživo**.
  - Dodirnite  da biste podesili metod audio ulaza, metod emitovanja i još mnogo toga. Nastavite da dodirujete **Podešavanja** da biste podesili **Glas**, **Veličina fonta** itd.
- 2 Dodirnite taster koji odgovara vašem jeziku na ekranu da biste započeli razgovor. Kada završite, ponovo dodirnite taster. Stranica će prikazati rezultate simultanog prevoda i pročitati ga naglas.
- 3 Dodirnite , zatim dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali **Časkanje** u **Zabeleške**. Ako ne želite da čuvate istoriju, jednostavno dodirnite **Obriši**.

### Usmeni prevodilac

- 1 Otvorite **Prevođenje pomoću veštačke inteligencije** na početnom ekranu i izaberite **Usmeni prevodilac** da biste podesili izvorni i ciljni jezik u odabiraču jezika.
- 2 Dodirnite dugme ispod da biste započeli simultani prevod i ponovo dodirnite da biste ga završili. Povežite slušalice da biste iskusili emitovanje u stvarnom vremenu.
- 3 Dodirnite , zatim dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali **Usmeni prevodilac** u **Zabeleške**. Ako ne želite da čuvate istoriju, jednostavno dodirnite **Obriši**.

## Promena audio kanala jednim dodirom

## Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1 Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
  - 2 Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni. Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.
-  Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

## Ulepšavanje video poziva

### Efekat ulepšavanja tokom video poziva

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Poboljšanje poziva > Filter za ulepšavanje u video pozivu** i omogućite **Filter za ulepšavanje za video poziv**.
  - 2 Tokom video poziva, prevucite prema dole iz gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja. U obaveštenju **Filter za ulepšavanje za video poziv**, dodirnite intenzitet ulepšavanja da biste podesili efekat ulepšavanja. Efekat ulepšavanja je onemogućen kada nijedan nije izabran.
-  • Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije za video i video konferencijske pozive. Stvarna situacija se može razlikovati.
  - Režim ulepšavanja je onemogućen u **Režim ultra uštede energije**.

## Omogućite često korišćenje funkcije AppFast-a

### Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

### Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

 Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.

### Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

## Snimak ekrana i video snimak ekrana

### Snimanje ekrana

Možete da snimate operacije na ekranu kao video zapis i da ga delite sa prijateljima i porodicom.

### Koristite prečicu za početak snimanja ekrana

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- 2 Dodirnite **Snimač ekrana** da biste započeli snimanje ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer na vrhu ekrana.
- 4 Snimak će biti sačuvan u **Galerija**.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

## Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.

## Prilagođavanje rezolucije video snimka ekrana

Tokom video snimka ekrana, možete prilagoditi rezoluciju prema vašim potrebama.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Video snimak ekrana**, i dodirnite **Kvalitet video zapisa** da biste prilagodili rezoluciju ekrana.

## Pravljenje snimka ekrana

### Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Globalno omiljeno** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2** Dva puta brzo kucnite ekran jednim zgloboom prsta da biste napravili snimak ekrana.

### Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

### Pravljenje snimaka ekrana pomoću tastera prečice

Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Dodirnite



za snimak celog ekrana.

## Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

### Pravljenje snimaka listanja ekrana pokretima zgloboom prsta

- 1** Dodirnite ekran jednim zgloboom prsta i držite zglob prsta na ekranu, primenite malu silu da biste nacrtali oblik slova „S“ i ekran će se automatski pomeriti nadole radi pravljenja snimka ekrana.

-  Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili opciju **Snimak listanja ekrana**.

- 2** Tokom listanja, dodirnite oblast listanja da biste zaustavili pravljenje snimka ekrana.

### Pravljenje snimka ekrana prevlačenjem sa tri prsta nadole

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/Globalno omiljeno** i obezbedite da je opcija **Prevlačenje nadole sa tri prsta** omogućena.
- 2** Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

### Napravite delimični snimak ekrana

- 1** Kucnite zglobov prsta po ekranu i zadržite da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da zglobov prsta ne napusti ekran.
- 2** Ekran će prikazati putanju kretanja zglobova i napraviti snimak ekrana izabrane oblasti. Zatim možete da uradite sledeće:
- Prevucite okvir na željeni položaj ili mu promenite veličinu.
  - Dodirnite  da biste izabrali oblik snimka ekrana ili zadržite aktuelni oblik.
- 3** Dodirnite  da biste sačuvali snimak ekrana.

### Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zglobova prsta

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglobov prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

## Istovremena obrada zadataka u Više prozora

### Više prozora

Listanje aplikacija u plutajućem prozoru ili na podeljenom ekranu olakšava multitasking i čini ga fleksibilnijim i efikasnijim.

- Plutajući prozor: aplikaciju u plutajućem prozoru možete prikazati preko celog ekrana.
- Mini-prozor: najmanji oblik prikazivanja plutajućeg prozora. Moguće je minimizovati prikaz aplikacije i po potrebi ga vratiti.
- Podeljeni ekran: na ekranu se mogu koristiti dve aplikacije istovremeno.
- Dvostruki prozor: na podeljenom ekranu mogu se koristiti dve iste aplikacije istovremeno.

-  Aplikacije koje podržavaju **Više prozora** mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije uređaja.

## Lakše je prebacivati se između zadataka uz plutajuće prozore

Korišćenje aplikacija za komunikaciju bez napuštanja igrice? Sve što treba da učinite jeste da omogućite plutajuće prozore. Pre korišćenja uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i postarajte se da je uključen **Dôk sa više prozora**.

### Otvaranje plutajućeg prozora

Otvorite aplikaciju, prevucite prema unutra sa bilo koje strane ekrana i držite da biste otvorili **Dôk sa više prozora**. Dodirnite aplikaciju da biste otvorili plutajući prozor.

### Podešavanje veličine:

Prevlačite dva donja ugla plutajućeg prozora.

### Premeštanje plutajućeg prozora

Prevucite  na vrh plutajućeg prozora.

### Minimizacija plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Brzo prevucite  na vrhu plutajućeg prozora na bilo koju stranu ekrana da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali do oblačića za pomoć.

### Zatvaranje plutajućeg prozora

Probajte naredne načine:

- Prevucite nagore  na dnu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili. Prevucite nadole da biste prebacili na prikaz na celom ekranu.
- Dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

-  Neke aplikacije ne podržavaju funkciju plutajući prozor.
  - Do 10 plutajućih prozora (uključujući i mini-prozore) može biti uključeno u oblačić za pomoć.

## Multitasking u plutajućim prozorima

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem menadžera za upravljanje plutajućim prozorima.

- Više plutajućih prozora je otvoreno i minimizovano u oblačić za pomoć.
- Dodirnite oblačić za pomoć da biste otvorili menadžer za upravljanje plutajućim prozorima.

- Pronalaženje plutajućeg prozora: skrolujte nagore ili nadole da biste pronašli željeni.
- Prebacivanje na drugi plutajući prozor: dodirnite karticu plutajućeg prozora koji treba povratiti da biste ga otvorili.
- Zatvaranje plutajućeg prozora: Dodirnite  na plutajućem prozoru da biste ga zatvorili.

## Mini-prozor

Kao minimalni oblik prikaza plutajućih prozora, mini prozori štede prostor i povećavaju efikasnost rada sa više zadataka. Možete da aktivirate mini prozor bilo iz režima prikaza na celom ekranu ili iz režima plutajućeg prozora:

### Iz režima prikaza na celom ekranu:

Dok koristite aplikaciju prikazanu na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice do položaja  i otpustite da biste aktivirali mini prozor.

### Iz režima plutajućeg prozora:

- Prevucite  na vrhu plutajućeg prozora u gornji levi ili gornji desni ugao i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
  - Prevucite prema unutra od oba donja ugla plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
  - Prevucite  na dnu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i otpustite da biste aktivirali mini prozor.
-  Dodirnite mini prozor jednom da biste se prebacili na plutajući prozor; dodirnite ga dvaput da biste se prebacili u režim prikaza na celom ekranu.

## Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email ili Zabeležke) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

**1** Otvorite aplikaciju Email.

**2** Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video-zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

## Podeljeni ekran za jednostavno obavljanje više zadataka

Koristite dve aplikacije istovremeno na podeljenom ekranu. Pre nego što se upustite u iskustvo podeljenog ekrana, uverite se da je prekidač za **Dôk sa više prozora** uključen tako što ćete otići u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**.

### Jednim dodirom aktivirajte režim podeljenog ekrana na prikazu na celom ekranu

Dok koristite aplikacije u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donje ivice

u položaj  ili  i otpustite da biste ušli u režim napola podeljenog ekrana. Aplikacija će se minimizovati na ivicu vašeg ekrana, bilo na levoj strani ili na vrhu, i prikazati početni ekran. Dodirnite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste pokrenuli režim podeljenog ekrana.

-  Da biste izašli iz režima napola podeljenog ekrana i vratili se u prikaz aplikacija na celom ekranu, jednostavno dodirnite dugme **Nazad** ili dodirnite minimizovanu aplikaciju na ivici ekrana.

### Aktiviranje režima podeljenog ekrana uz Dôk sa više prozora

Dok koristite aplikaciju u prikazu na celom ekranu, prevucite prema unutra od obe duge ivice ekrana i pauzirajte dok se ne pojavi **Dôk sa više prozora**. Zatim pritisnite i prevucite aplikaciju na ekran i otpustite da biste ušli u režim podeljenog ekrana.

Takođe možete da:

- **Menjate položaj prikaza aplikacija:** Da biste zamenili položaje aplikacija, dodirnite  na vrhu aplikacija i prevucite na suprotnu stranu ekrana. Položaje aplikacija možete da zamenite i tako što ćete dodirnuti razdelnik aplikacija  i izabrati  **Prebaci vertikalno** ili  **Prebaci horizontalno**.
  - **Čuvate parove aplikacija:** Dodirnite razdelnik aplikacija, a zatim izaberite , da biste dodali aktuelni par aplikacija u režimu podeljenog ekrana na početni ekran.
  - **Prilagođavate veličinu prozora:** Prevucite razdelnik aplikacija  da biste prilagodili veličinu prozora.
  - **Izađete iz režima podeljenog ekrana:** Prevucite razdelnik aplikacije  na gornju ili donju ivicu ekrana.
-  • Neke aplikacije ne podržavaju prikaz na podeljenom ekranu.
    - Režim podeljenog ekrana podržava samo dve aplikacije istovremeno.
    - Kada deinstalirate aplikaciju, sva uparivanja aplikacije povezana sa njom će biti izbrisana.



## Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Zabeleške**, otvorite **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Zabeleške**.
  - Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Zabeleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
  - Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

## Dodavanje, premeštanje ili uklanjanje aplikacije u okviru opcije Dôk sa više prozora

- Dodavanje aplikacije: Na Dôku sa više prozora dodirnite  > , dodirnite aplikaciju koju biste želeli da dodate, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- Premeštanje aplikacije: Na Dôku sa više prozora dodirnite  > , prevucite željenu aplikaciju na bilo koje mesto na dôku, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- Uklanjanje aplikacije: Na Dôku sa više prozora dodirnite  > , dodirnite  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije koju želite da uklonite, a zatim dodirnite **Gotovo**.

## Prebacivanje između prikaza podeljenog ekrana i plutajućeg prozora

### Prebacivanje iz prikaza podeljenog ekrana u plutajuće prozore

Prevucite  na vrhu aplikacije na bilo koju stranu ekrana i podignite šaku.

### Prebacivanje iz plutajućeg prozora u prikaz podeljenog ekrana

Probajte naredne načine:

za otvorenu aplikaciju koja podržava prikaz na podeljenom ekranu, dodirnite i držite  na vrhu njenog plutajućeg prozora do dna ili vrha ekrana i otpustite.

### Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Zabeleške) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

### 1 Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- Otvorite aplikaciju Email.

- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana telefona i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

## **2** Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

### **Onemogućavanje Dôka sa više prozora**

Dôk sa više prozora je omogućen kao podrazumevano podešavanje. Da biste ga onemogućili, uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**, a zatim onemogućite **Dôk sa više prozora**.

# Aplikacije

## Aplikacije

### Osnovno o aplikacijama

#### Deinstaliranje aplikacije

Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.

 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

#### Upravljanje pozadinskim aplikacijama

**1** Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Tri tastera:** dodirnite opciju .

**2** Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

#### Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.

Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obriši keš**.

# Kontakti

## Upravljanje grupama kontakata

Možete da upravljate velikim brojem kontakata tako što ćete ih grupisati prema sopstvenim željama, što olakšava slanje grupnih emailova ili poruka. Sistem automatski grupiše kontakte prema kompaniji, gradu i najskorijem vremenu kontakta. Takođe, možete da kreirate sopstvene grupe.

### Kreiranje grupa

- 1** Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2** Izaberite opciju **Grupe**, dodirnite opciju **Nova**, unesite ime grupe, na primer, Porodica i dodirnite opciju **U redu**.
- 3** Na ekranu grupe dodirnite opciju **Dodaj članove**, izaberite kontakt koji ćete dodati u grupu i dodirnite opciju **Dodaj**.

### Izmena grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe** i unesite grupu koju želite da izmenite.

- Dodavanje člana: dodirnite opciju **Dodaj članove** da biste dodali članove u grupu.
- Uklanjanje člana: dugo pritisnite člana kojeg želite da uklonite i dodirnite opciju **Ukloni iz grupe**.
- Još operacija: dodirnite opciju **Još**, izaberite opciju **Ukloni članove** radi grupnog uklanjanja ili izaberite opcije **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** i **Preimenuj**.

### Slanje grupnih poruka ili emailova

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**, unesite grupu:

- Slanje grupnih poruka: dodirnite opciju  da biste poslali poruku i izabrali ciljne članove.
- Slanje grupnih emailova: dodirnite opciju  da biste poslali email i izabrali ciljne članove.

### Brisanje grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**. Grupe telefona možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu, izaberite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.

## Brisanje istorije kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Kliknite na kontakt sa istorijom kontakta.
- 3 Dodirnite opcije **Još > Izbriši istoriju**, zatim dodirnite opciju **Obriši** i izbrišite sve evidencije poziva, snimke poziva i poruke za kontakta.

## Dodavanje kontakata i upravljanje kontaktima

Možete da otvorite aplikaciju **Kontakti** na početnom ekranu (ili da otvorite aplikaciju **Telefon** i pristupite interfejsu aplikacije **Kontakti**) i dodajete, delite ili brišete kontakte.

### Ručno kreiranje kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** dodirnite opciju , pristupite interfejsu opcije **Novi kontakt**, unesite ime, broj telefona i druge informacije i dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakta.

### Objedinjavanje dupliranih kontakata

Na interfejsu **Kontakti**, idite na  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**.

### Pretraga kontakata

Kontakte možete da pretražujete na sledeće načine:

- Otvorite interfejs aplikacije **Kontakti** i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit (npr., inicijali prezimena kontakta, broj telefona, email) u polje za unos opcije **Pretraži** pri vrhu.
  - Prevucite nadole u sredini početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit.
-  Takođe, možete odjednom da unesete više ključnih reči odjednom radi preciznije pretrage, na primer, „Džon Peking“.

### Deljenje kontakata

- 1 Na interfejsu aplikacije **Kontakti** dugo pritisnite kontakte koje treba podeliti i dodirnite opciju **Deli kontakt**. Ili dodirnite kontakte koje treba podeliti, dodirnite opcije **Još > Deli kontakt**.
- 2 Izaberite metod za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

### Brisanje kontakata

Kontakte možete da brišete (ili grupno brišete) na sledeće načine:

Na interfejsu aplikacije **Kontakti**

- dugo pritisnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opcije **Još > Izbriši kontakt** pri dnu.
- Izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu.
-  Da biste obnovili slučajno izbrisane kontakte, otvorite interfejs aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Nedavno izbrisano**, dugo pritisnite da biste izabrali kontakte koje treba obnoviti i dodirnite opciju **Obnovi**.

## Dodavanje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkarte sa svojim ličnim podacima da biste ih podelili sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve da biste dobili pomoć u hitnim slučajevima.

### Kreiranje vizitkarti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Dodirnite opciju **Moja kartica** i postavite svoju sliku profila, ime, broj telefona i druge informacije.
- 3 Dodirnite opciju  da biste kreirali vizitkartu sa QR kodom.

 Takođe, svoju vizitkartu možete da delite korišćenjem QR kodova.

### Dodavanje ličnih podataka za hitne slučajeve

Na interfejsu **Kontakti** idite na **Moja kartica >  Informacije o hitnom slučaju**, dodirnite **Dodaj**, i unesite lične podatke, zdravstvene podatke, kontakte za hitne slučajeve i druge podatke.

 Da biste kasnije izmenili informacije, idite na interfejs **Hitan slučaj** i dodirnite .

Pošto podesite kontakte za hitne slučajeve, ako je potrebno da pozovete za pomoć, idite na **Hitan slučaj > Informacije o hitnom slučaju > Kontakti za hitne slučajeve** sa ekrana na kojem ste uneli lozinku za zaključavanje ekrana i izaberite kontakt za hitne slučajeve da biste obavili poziv.

## Telefon

### Obavljanje poziva

#### Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva

Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

### Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

### Obavljanje međunarodnog poziva

- 1 Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.
- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

### Hitan SOS poziv i pozivi

#### Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost i hitan slučaj** > **Hitan SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da iste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Automatsko slanje SOS poruke** i opciju **Automatski obavljanje SOS poziva** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.

Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će

automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski obavljanje SOS poziva** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

### Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.

-  Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.

- 1** Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve**. Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
- 2** Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj. Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

### Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju.

Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

### Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.

### Automatsko odgovaranje na telefonski poziv

Kada je telefon povezan na Bluetooth slušalice ili priključen na slušalice sa kablom, koristite slušalice za odgovaranje na pozive ako su vam ruke zauzete ili je teško prevlačiti po ekranu (podržava samo glasovne pozive).



**Omogućite ovu funkciju:** izaberite opcije **Telefon**, dodirnite opcije  > **Podešavanja** > **Automatski odgovaraj na pozive**, omogućite opciju **Automatski odgovaraj na pozive** i postavite trajanje vremenskog perioda za opciju **Odlaganje automatskog odgovora**.

### Omogućavanje poziva na čekanju

Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

### Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

### Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.

-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

### Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

### Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
- Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Dodirnite opciju  da biste koristili birač.
- Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.  
Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

### Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
  - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
  - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

### Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

**2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Kalendar

## Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.

### Dodavanje rasporeda

- 1 Idite na **Kalendar**, a zatim dodirnite .
- 2 Unesite detalje kao što su naslov, lokacija, vreme početka i završetka rasporeda.
- 3 Dodirnite **Dodaj podsetnik** da biste postavili podsetnik za raspored.
- 4 Dodirnite  da biste sačuvali raspored.

### Uvoz podsetnika za sastanke

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Upravljač nalogima**.
- 2 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje poslovnih emailova (sa Exchange naloga) u kalendar da biste videli podsetnike za događaje.

### Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Događaji** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

### Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Događaji**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  > **Deli** da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

### Brisanje rasporeda

Rasporede možete da brišete korišćenjem jedne od sledeće dve metode:

- Otvorite raspored koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite  > **Izbriši**.
- Dodirnite i zadržite raspored, a zatim dodirnite **Izbriši događaj**.

### Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

## Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

**1** Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

**2** Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

## Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

## Važni događaji

Dodajte prioritet događajima da biste ih razlikovali i istakli ih tako da možete da se fokusirate na važne događaje i efikasno upravljate njima.

### Dodavanje važnih događaja

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Prioritet** da biste postavili događaj kao **Važno** u interfejsu sa detaljima. Unesite detalje kao što su naziv, lokacija, vreme početka i završetka događaja, itd. i dodirnite opciju  da biste ih sačuvali.

### Označavanje postojećih događaja kao važnih

#### Ručno označavanje

Otvorite **Kalendar**, dodirnite neki događaj, pa pređite na njegovu stranicu sa detaljima, dodirnite **Prioritet** i izaberite **Važno**. Možete i da otvorite stranicu za pregled nekog događaja, pa dodirnite padajući meni sa desne strane događaja  > **Prioritet** da biste obavili podešavanja.

#### Automatsko označavanje

Ako su **VIP** uključeni u neki događaj, kalendar će inteligentno da identifikuje i da označi taj događaj kao važan.

## Postavljanje VIP učesnika događaja

Kada događajima dodate VIP učesnika, aplikacija **Kalendar** će inteligentno označiti događaj tako da nikada nećete propustiti nijedan važan događaj.

### Dodajte VIP učesnike iz Podešavanja događaja

Omogućite **Kalendar**, idite na  > **Podešavanja** > **VIP** i dodajte ili uklonite VIP učesnike prema svojim potrebama. Kalendar će vam takođe pomoći da preporučite VIP učesnike na osnovu učestalosti njihovog prisustva na prethodnim događajima.

### Uklanjanje VIP učesnika

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, pristupite opciji  > **Podešavanja** > **VIP** u gornjem desnom uglu, izaberite učesnike koje treba da uklonite na **VIP** listi, dodirnite opciju **Ukloni** sa desne strane učesnika, a zatim potvrdite.

## Kreiraj listu obaveza

Kreiraj listu obaveza da efikasno pratiš zadatke, od svojih potreba za kupovinom i radnih zadataka do kućnih poslova i drugog.

### Kreirajte obaveze

Zakažite svoje aktivnosti i zadatke u **Kalendar** > **Obaveze** i dobijajte podsetnike u određeno vreme .

Za zadatke koji su označeni kao važni, dobićete obaveštenje preko celog ekrana na zaključanom ekranu.

- 1 Idite na **Kalendar** > **Obaveze** i izaberite .
- 2 Unesite svoj zadatak.
- 3 Dodirnite , odaberite vreme za podsetnik i dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite  kako biste postavili nivo prioriteta zadatka.
- 5 Koristite  za kategorizaciju vašeg zadatka.
- 6 Dodirnite .
- 7 Na listi obaveza, dodirnite bilo koji zadatak da biste uredili sadržaj ili planove zadatka, i po potrebi dodajte slike.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Podesite ponavljajuće podsetnike za obaveze

Kada podesite vreme podsetnika za vašu obavezu, možete postaviti i ponavljajuće podsetnike. Vaš telefon će vas obavestiti na svakom ciklusu koji ste naveli.

## Moji današnji događaji

telefon pametno prikuplja vaše podatke o obavezama i događajima iz vaših tekstualnih poruka, aplikacija i drugih izvora i organizuje ih u **Kalendar** > **Moji događaji danas**, što vam omogućava da bacite pogled na svoje dnevne događaje i da nikad ne propustite važan događaj.

- 1 Idite na **Kalendar**, i dodirnite **Moji događaji danas** na traci menija.
- 2 Prikazaće se vaši današnji događaji. Pored toga, možete da prevučete na gore da biste videli događaje sledećeg dana, ili da dodirnete  da biste videli događaje određenog dana.

## Prikaz nacionalnih/regionalnih praznika

Prikažite nacionalne/regionalne praznike u kalendaru da biste lakše isplanirali putovanje.

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2 Uključite prekidač za zemlju/region i telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima za tu zemlju/taj region i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

## Sat

### Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.

-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.

## Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

### Dodavanje alarma

- 1 Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, dodirnite opciju  da biste dodali alarm.
- 2 Pratite odzive da biste postavili ton zvona, interval ponavljanja itd.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

## Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

## Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.

## Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.

## Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

### Tajmer

Izaberite opcije **Sat > Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .

### Štoperica

Izaberite opcije **Sat > Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

## Beleške

### Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

### Postavite lozinku za beleške

**Beleške na zaključanom ekranu:** Idite u **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Zaključavanje aplikacije**, pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku za zaključavanje ekrana ili prilagodili lozinku za zaključavanje aplikacije i uključite prekidač pored vaših beleški.

## Kategorizujte zabeleške

Možete da sortirate svoje zabeleške u različite fascikle na osnovu kategorija. Možete da dodate različite boje za oznake da biste ih razlikovali i uredite fascikle radi jasnije organizacije, što olakšava pronalaženje zabeleški.

### Prikaz svih zabeleški:

- Na ekranu za **Sve beleške**, zabeleške se prikazuju u različitim bojama na bojama oznaka. Takođe možete brzo da pretražite određene zabeleške tako što ćete uneti ključne reči u polje za pretragu.
- Dodirnite  da biste videli zabeleške iz različitih kategorija, kao što su **Sve beleške**, **Omiljene beleške**, **Nedavno izbrisano** i još mnogo toga.

### Kreiranje/Uređivanje fascikli:

- Na ekranu za **Sve beleške**, dodirnite . Na ekranu za uređivanje dodirnite **Nova fascikla** da biste izabrali željenu boju fascikle, unesite naziv fascikle i dodirnite **SAČUVAJ**.
- Da biste uredili ili zbrisali fasciklu, dodirnite je i zadržite.

### Pomerite/Sakupite/Zaključajte zabeleške:

- Na ekranu sa listom zabeleški dodirnite i držite zabelešku koju želite da izmenite, a zatim dodirnite **Premesti**, izaberite fasciklu u koju želite da je premestite i dodirnite **Još > Omiljeno** da biste obeležili zabelešku, a možete i da je zakačite na vrh.
- Da biste zaključali belešku, otvorite je i dodirnite **Još > Dodaj zaključane beleške** u donjem desnom uglu.
- Na ekranu za **Sve beleške**, prevucite prstom ulevo preko zabeleške da biste pristupili opcijama za njeno kačenje, premeštanje, sakupljanje ili brisanje.

 Imajte u vidu da se funkcije i prikaz ekrana mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja. Konkretno proizvod se može razlikovati.

## Delite beleške

Imate više mogućnosti da delite beleške:

- Deljenje jedne beleške: na stranici liste **Sve beleške**, otvorite belešku koja treba da se podeli, dodirnite  i podelite tako što ćete pratiti uputstva. Beleške mogu da se dele putem **Slika**, **Tekst** i **Dokument**.
- Delite više beleški: na stranici liste **Sve beleške**, pritisnite i držite belešku koja treba da se podeli, označite više beleški koje treba da se podele i zatim dodirnite  i podelite ih prateći uputstva.

## Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.



- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirate podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

## Izbrišite beleške

Možete da izbrišete beleške koristeći bilo koji od sledećih načina:

- U interfejsu liste beleški **Sve beleške**, prevucite nalevo na belešku i dodirnite  da biste je izbrisali.
- Dugo pritisnite belešku koju želite da izbrišete, označite polje ili prevucite duž polja za potvrdu da biste izabrali više beleški, a zatim dodirnite  da biste je izbrisali.

Ako želite da oporavite slučajno izbrisane beleške, idite na listu interfejsa **Sve beleške** i

dodirnite , i izaberite zapise koje želite da zadržite iz fascike **Nedavno izbrisano**, i dodirnite .

## Globalno omiljeno

Funkcija Globalno omiljeno kojom se upravlja pomoću tri prsta može da vam pomogne da brzo sačuvate slike, tekst, veb-stranice ili dokumente u **Zabeleške** ili **Prostor za omiljeno**. U bilo kom trenutku možete lako da ih proverite i pregledate.

-  Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa ako izaberete **Pravljenje snimka ekrana**, biće omogućen Snimak ekrana pomoću tri prsta.

## Čuvanje veb-stranica

Prevucite nadole sa tri prsta da biste sačuvali veb-članke u **Zabeleške** ili **Prostor za omiljeno** sa automatskim filtriranjem reklama. Možete da proverite i uredite članak čak i ako je originalna URL adresa nevažeća.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta** i izaberite **Opšte omiljeno**.
  - 2 Prevucite nadole sa tri prsta kada pretražujete veb-stranicu. U dnu ekrana će iskočiti poruka da vas obavesti da je veb -stranica sačuvana.
  - 3 Možete odabrati gde da sačuvate tako što ćete otići na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno > Podešavanja skladišta/prikaza > Veb-stranice**.
-  Ne podržavaju sve stranice ovu funkciju. Interfejs i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Dodavanje snimljenih video zapisa u Omiljeno

Prevucite nadole pomoću tri prsta da biste sačuvali snimljene video zapise u **Zabeleške**. Možete takođe da napravite snimak ekrana i dodate marker na mesto koje vas interesuje u

video klipu. To može da pomogne da se locira obeleženo mesto i lako ponovo pogledaju ključne informacije tokom reprodukcije.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
  - 2 Na video ekranu aplikacija za video zapise prevucite nadole pomoću tri prsta. Iskočiće mali prozor Zabeleški i traka sa alatkama Snimača ekrana.
  - 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje. Dodirnite  da biste napravili snimak ekrana tokom snimanja. Dodirnite  da biste dodali marker.
  - 4 Dodirnite  da biste zaustavili snimanje. Dodirnite  da bi se aktivirala opcija **Prikaži u YOYO uspomenu**.
  - 5 Tokom reprodukcije snimljenih video zapisa, dodirnite snimke ekrana ili markere da biste locirali odgovarajuće tačke.
-  • Snimač ekrana podržava snimanje najduže 10 minuta po snimanju.
  - Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije za video zapise. Interfejs i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Sakupljanje dokumenata

Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta da biste brzo sačuvali dokumenta u aplikaciju **Datoteke**. To omogućava jednostavan i efikasan pristup u nekom kasnijem trenutku.

- 1 Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta**, pa izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Na stranici otvorenog dokumenta, prevucite nadole pomoću tri prsta. Iskočiće poruka pri dnu da vas obavesti da je dokument sačuvan. Možete da proverite tako što ćete izabrati aplikaciju **Datoteke**.

## Čuvanje slika

Dodirnite sliku na veb stranici ili na aplikaciji društvene mreže i prevucite nadole sa tri prsta da biste je sačuvali u **Galerija** ili **Prostor za omiljeno**.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimak ekrana/ Globalno omiljeno > Prevlačenje nadole sa tri prsta** i izaberite **Opšte omiljeno**.
- 2 Dodirnite da biste otvorili sliku, prevucite sa tri prsta do dna ekrana sve dok se ne pojavi poruka da je slika uspešno sačuvana.
- 3 Možete odabrati gde da sačuvate tako što ćete otići na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno > Podešavanja skladišta/prikaza > Omiljene slike**.

## Sinhronizacija beleški

Sinhronizujte podatke o lokalnim beleškama sa drugim telefonima radi jednostavnog pregleda pomoću aplikacija Exchange Mail ili Honor Cloud.

### Održavanje sinhronizacije

Omogućavanje opcije Održavanje sinhronizacije vam dozvoljava da sinhronizujete lokalne zabeleške sa cloud-om. Takođe možete da se prijavite na svoj Honor nalog na drugom telefonu da biste prikazali svoje zabeleške bilo kada, bilo gde.

Idite na **Zabeleške** >  >  > **Sinhronizacija zabeleški sa cloud-om**, i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili Održavanje sinhronizacije za svoje zabeleške.

-  Kada je opcija Održavanje sinhronizacije omogućena, ako izbrišete podatke o beleškama sa svog telefona, podaci će takođe biti izbrisani sa cloud-a i svih drugih uređaja prijavljenih na isti Honor nalog.

### Exchange sinhronizacija

Sinhronizujte podatke sa Exchange naloga i **Zabeleške** da biste zadovoljili potrebu da snimate važne stvari na poslu bilo kada i bilo gde.

- 1** Prijavite se na Exchange nalog na telefonu.
- 2** Povucite nadole da biste osvežili Exchange listu e-pošte da biste sinhronizovali napomene i podatke o zadatku na nalogu sa **Zabeleške** i generisali odgovarajuće beleške.

Fascikla nazvana po Exchange nalogu će biti automatski generisana u **Zabeleške** radi lakšeg upravljanja.

### Prenos starih beleški

Možete da migrirate beleške u aplikaciji **Zabeleške** sa svog starog telefona na svoj novi telefon na različite načine kao što su sinhronizacija Honor ID naloga, aplikacija Device Clone, rezervna kopija podataka i funkcija Honor Share.

- **Sinhronizacija Honor ID naloga:** Prijavite se na svoj Honor ID na svom starom telefonu i sinhronizujte podatke aplikacije Zabeleške sa starog telefona sa cloud-om. Prijavite se na isti Honor ID na svom novom telefonu da biste sinhronizovali podatke aplikacije **Zabeleške**.
- **Device Clone:**  
Možete da koristite aplikaciju Phone Clone za migriranje podataka aplikacije **Zabeleške** i drugih podataka sa svog starog telefona na novi.
- **Rezervna kopija podataka:** Pravljenjem rezervne kopije preko eksternog uređaja za skladištenje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na eksternoj memorijskoj kartici ili USB uređaju za skladištenje i da ih obnovite u eksternoj memoriji telefona nakon što se pravljenje rezervne kopije završi.

- **Honor Share:** Izaberite beleške koje treba da delite i brzo ih migrirajte na svoj novi telefon pomoću funkcije Honor Share.

## Snimač zvuka

### Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka vam pomaže da sačuvate audio zapis tako da možete da ga slušate u bilo kom trenutku.

### Snimanje zvuka

- 1 Otvorite **Snimač zvuka** u datoteci **Alati** i dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 2 Možete da dodirnete opciju  da biste označili ključne tačke tokom snimanja.
- 3 Možete takođe da izaberete opciju . Kada se promeni na , to pokazuje da je **Unapređenje glasa** omogućen. Tokom snimanja će se buka iz okoline smanjiti, tako da će se glas osobe jasnije čuti.
- 4 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
- 5 Možete da izvršite dugi pritisak na datoteku snimka da biste je podelili, preimenovali i izbrisali.

Možete takođe da odete na **Datoteke > Telefon > Sounds** da biste videli datoteku.

### Deljenje datoteka audio snimaka

Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Datoteke audio snimaka možete da delite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite datoteku snimka da biste pristupili režimu više izbora, označite jednu ili više datoteka snimaka koje želite da podelite, dodirnite opciju **Deli**, a zatim izaberite način deljenja.
- Dodirnite jednu od datoteka snimaka koju želite da podelite da biste pristupili interfejsu za reprodukciju, zatim dodirnite opcije  > **Deli** i izaberite način deljenja.

## Email

### Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.

## Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

### Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

### Dodavanje Exchange naloga

Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Prijavi se**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 5 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

## Kalkulator

### Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

### Korišćenje osnovnog kalkulatora

Možete da otvorite kalkulator koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Pronađite opciju **Kalkulator** u fascikli **Alati**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicama, zatim dodirnite opciju  da biste otvorili kalkulator.

## Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

## Baterijska lampa

### Baterijska lampa

Možete koristiti bilo koji od sledećih načina da otvorite baterijsku lampu:

- **Kontrolni centar:** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla uređaja da biste otvorili **Kontrolni centar** i dodirnite **Baterijska lampa** da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Vidžet zaključanog ekrana:** Na zaključanom ekranu prevucite nagore od donje ivice ekrana da biste otvorili panel za brzi pristup i  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Prečica na početnom ekranu:** Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u ekran za izmenu, dodirnite **Kartice**. Prevucite nadole do dna ekrana i dodirnite **Klasični vidžeti**. U **Brzi vidžeti**, dodirnite **Baterijska lampa** da biste dodali **Baterijska lampa** na početni ekran. Zatim dodirnite **Baterijska lampa** da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- **Fizički tasteri:** Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka kada je ekran isključen** i izaberite **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**. Kada je uređaj isključen ili zaključan i ne reprodukuje audio, dvaput dodirnite taster za smanjenje jačine zvuka da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

Nakon uključivanja baterijske lampe na zaključanom ekranu će se prikazati obaveštenje.

Možete da dodirnete  da biste isključili baterijsku lampu.

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

## Kompas

## kompas

Kompas prikazuje orijentaciju telefona i geografsku širinu i geografsku dužinu aktuelnog položaja.

**1** Kompas možete da otvorite na sledeći način:

- Otvorite aplikaciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

**2** Prikažite orijentaciju i koordinate.

- Postavite telefon horizontalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati na ekranu.
- Postavite telefon vertikalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati ispod animirane scene.

**3** Da biste zaključali aktuelnu orijentaciju, dodirnite disk kompasa sa gradacijom. Kada orijentacija odstupi od originala prikazaće se plava oblast sa gradacijom.

Da biste dobili tačnije informacije o orijentaciji, pokušajte da kompas držite horizontalno ili vertikalno u odnosu na tlo bez ugaonih odstupanja.

## Ogledalo

### Korišćenje telefona kao ogledala

Možete da koristite svoj telefon kao ogledalo da biste proverili svoj izgled.

Idite na **Alati > Ogledalo**. Zatim možete da uradite sledeće:

- Uvećajte ili umanjite: Dodirnite , a zatim pevucite klizač za zumiranje u donjem delu. Takođe, možete da dodirnete , a zatim dvaput dodirnete ekran da biste uvećali prikaz i da ga ponovo dvaput dodirnete da biste vratili prvobitni prikaz.
- Sačuvate sliku: Dodirnite ekran da biste pauzirali aktuelnu sliku. Ponovo dodirnite ekran za nastavak rada. Kada je slika pauzirana, dodirnite  da biste je sačuvali. Sačuvanu sliku možete pronaći u **Galerija**.
- Podesite osvetljenost ogledala: Dodirnite , zatim dodirnite  ili  u gornjem delu ekrana.
- Promenite ram ogledala: Dodirnite  da biste se prebacili na drugi ram.
- Kreirajte efekat slomljenog ogledala: Dodirnite i držite ekran da biste „slomili“ ogledalo, praćeno zvučnim efektom. Ponovo dodirnite ekran da biste „popravili“ ogledalo.

## Blizanac aplikacija

## Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Blizanac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva WhatsApp ili Facebook naloga, omogućavajući vam da razdvojite poslovni i privatni život.

 **Blizanac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač pored aplikacije. Tada će se Blizanac aplikacija prikazati na početnom ekranu.

## Menadžer sistema

### Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

### Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke ( grupa)**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

### Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.

 Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.



## Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

-  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1** Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2** Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

## Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1** Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2** Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3** Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

## Device Clone

### Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

## Premeštanje podataka sa uređaja

- 1** Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberete odgovarajući tip starog uređaja.
  - 2** Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

## Saveti

### Saveti

Aplikacija **Saveti** obuhvata izbor saveta i trikova koji vam pomažu da brzo naučite kako da koristite telefon. Takođe obezbeđuje punu verziju korisničkog uputstva kao jednostavnu referencu u svakom trenutku.

**Saveti** Uvod u odeljak:

- Ilustrovani saveti: kratak video zapis ili slika sa jasnim i konciznim tekstom koji će vam pomoći da savladate operaciju. Kartice su kategorisane prema scenariju, što vam olakšava da izaberete odeljak koji vas zanima.
- Detaljni saveti: lako dostupna i lako razumljiva uputstva o naprednim funkcijama telefona.

**Saveti** Glavne funkcije:

- Pretraživanje: unesite ključnu reč da biste preuzeli sav povezani sadržaj u aplikaciji **Saveti**, što vam daje brz pristup informacijama koje su vam potrebne. Takođe nudi popularne informacije kao referencu.
  - Označavanje sviđanja i komentarisanje: možete da pregledate informacije i dajete povratne informacije.
  - Isprobajte opciju: obezbeđuje taster **Pokušaj sada** za ključne i složene funkcije. Dodirnite da biste direktno pristupili interfejsu funkcije.
-  • Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

# Podešavanja

## Wi-Fi

### Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka.

### Pristupanje Wi-Fi mreži

- i** Budite oprezni kada pristupate slobodnoj Wi-Fi mreži na javnim mestima da biste izbegli potencijalne opasnosti po bezbednost kao što su curenje privatnih informacija i gubitak imovine.

### Unos PIN-a radi povezivanja na Wi-Fi mrežu

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Na stranici sa podešavanjima možete da uspostavite vezu sa Wi-Fi mrežom na bilo koji od sledećih načina:
  - Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite da uspostavite vezu u okviru opcije **Dostupne mreže**. Ako je izabrana šifrovana mreža, potrebno je da unesete lozinku.
  - Prevucite do dna menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i pratite odzive na ekranu da biste uneli ime mreže i lozinku da biste dovršili povezivanje.

Kada se na statusnoj traci prikaže opcija , to znači da telefon pristupa internetu preko Wi-Fi mreže.

### Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1 Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi** i uključite opciju **Wi-Fi**.
  - 2 Pristupite stranici sa podešavanjima **Wi-Fi** mreže na telefonu koji deli mrežu, dodirnite mrežu koja je povezana i pribavite QR kod.
  - 3 Skenirajte QR kod telefonom koji treba da se poveže na mrežu i pratite odzive da biste pristupili mreži.
- i** Neke šifrovane mreže možda neće podržavati povezivanje skeniranjem koda. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Bluetooth

### Osnovne informacije o Bluetooth funkciji telefona

Svoj telefon možete da povežete sa Bluetooth slušalicama, zvučnicima, sistemima za zabavu u automobilu ili možete da delite podatke sa svog telefona sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

Predstavićemo sledeće Bluetooth funkcije vašeg telefona: ① uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije; ② izmena imena Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prenos datoteka preko Bluetooth veze; ⑤ rasparivanje uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze iznosi 10 metara. Koristite Bluetooth funkcije unutar efektivnog dometa.

### Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućite ili onemogućite **Bluetooth**. Dugo pritisnite **Bluetooth** da biste ušli u ekran za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Bluetooth**, uključite ili isključite **Bluetooth** prekidač.

### Izmena imena Bluetooth uređaja

- 1 Pristupite ekranu sa podešavanjima za funkciju **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite novo ime i dodirnite opciju **Potvrdi**.

### Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1 Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2 Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3 Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.

Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

### Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.  
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

## Povežite slušne aparate preko Bluetooth-a

Slušni aparati koji podržavaju Bluetooth funkciju mogu se unutar efektivne udaljenosti prenosa povezati sa mobilnim telefonima za telefonske pozive, reprodukciju muzike itd. Slušni aparati se mogu povezati na bilo koji od sledećih načina:

- **Brzo povezivanje preko Kontrolnog centra:** Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, dodirnite **Slušni aparat** (ako nije pronađen, dodirnite ikonu za uređivanje iznad, dodirnite **Izmeni prekidač prečice**, i dodajte **Slušni aparat** u Kontrolni centar u oblasti više prekidača ispod), i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.
- **Povežite Pristupačnost Podešavanja:** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Slušni aparat**, omogućite **Bluetooth**, i izaberite slušni aparat sa kojim želite da se uparite.

Možete brzo da se prebacite na druge Bluetooth uređaje tokom poziva i reprodukcije muzike.

## Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.

## Mobilna mreža

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne. Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.

Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

## Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

### Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** na **Korišćenje podataka** ekranu, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje mobilnih podataka, podataka u romingu i drugih podataka.
  -  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

### Pregled i konfigurisanje pristupa internetu za aplikacije

Na **Korišćenje podataka** ekranu, dodirnite **Pristup mreži** i poništite izbor **Mobilni podaci**, a zatim podesite da se aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su video plejeri) koriste samo preko Wi-Fi mreže.

-  Pristup internetu ne može biti ograničen za određene aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) na **Korišćenje podataka** ekranu. Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**, potražite naziv takve aplikacije, a zatim dodirnite **Korišćenje podataka** da biste joj ograničili pristup internetu.

### Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

### Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.

- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

## Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

### Deljenje mreže preko Lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta nije moguće deliti.

Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite **Lična pristupna tačka**. Mobilni podaci ili Wi-Fi mrežna veza vašeg telefona će tada biti deljena sa drugim uređajima.

Takođe možete da izvršite sledeće radnje za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite **Naziv uređaja**.
- Postavite **Lozinka**.
- Dodirnite **Povezani uređaji** da biste videli listu povezanih uređaja i listu blokiranih uređaja. Dodirnite uređaj na **Povezani uređaji** listi da biste ga premestili u **Lista blokiranih** prema uputstvu. Takođe možete ukloniti uređaj sa liste.
- Ako delite mobilnu mrežu za prenos podataka, možete i da dodirnete **Još** da biste podesili **AP pojas**.

### Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

### Deljenje mreže preko USB-a

1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

## Povezivanje na Prenos podataka

1 Uverite se da je mobilni prenos podataka dostupan na vašoj SIM kartici.



**2** Povežite se na mobilni prenos podataka koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Prenos podataka**.
- Idite na **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka**, i omogućite **Prenos podataka**.

Da biste štedeli bateriju i potrošnju mobilnih podataka, onemogućite uslugu mobilnog prenosa podataka kada vam nije potrebna.

## Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

### Omogućavanje VoLTE usluge

Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
- 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

### Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

**1** Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.

**2** Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

## Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

### Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.



Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

### Dajte naziv svojoj SIM kartici

Svojim SIM karticama možete da dajete nazive radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, možete da označite jednu SIM karticu kao „Poslovnu“, a drugu kao „Ličnu“.

Idite u **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**, i dodirnite  da biste izmenili naziv SIM kartice.

Ako vaš telefon nema opciju  u interfejsu **Podešavanje SIM kartica**, možete da izaberete SIM karticu i dodirnete **Naziv kartice** da biste dali naziv SIM kartici.

### Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

### Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

### Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač.  
Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

### Brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilne podatke

Ako su na vašem telefonu instalirane dve SIM kartice, možete koristiti prečicu da brzo promenite podrazumevanu SIM karticu za mobilni prenos podataka.

- 1 Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite **Podaci sa kartice SIM**.
- 2 Dodirnite tekst ispod  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite **U REDU**.

- i** Kada se prikaže odziv, dodirnite **Podešavanja** da biste pristupili **Podešavanje SIM kartica** ekranu.

## Još veza

### Uvod u NFC

Komunikacija na malim udaljenostima (NFC) je tehnologija za bežičnu kratkopojasnu komunikaciju koja omogućava mobilnim i drugim elektronskim uređajima brojne načine povezivanja čime se omogućava jednostavnije obavljanje prenosa podataka i plaćanja mobilnim uređajima.

- i** NFC ne podržavaju svi uređaji.

### Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

Možete da omogućite ili onemogućite NFC na sledeći način:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**. Možete da dodirnete i držite **NFC** da biste pristupili ekranu za podešavanja.
- Idite na **Podešavanja** > **Još veza** > **NFC**, a zatim omogućite ili onemogućite **NFC**.

### Prenos podataka između telefona i računara pomoću USB kabla

- 1** Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla. Nakon što se disk automatski instalira na računar, prikazaće se naziv diska koji odgovara vašem telefonu.
- 2** Na telefonu, prevucite nadole od gornjeg srednjeg ili levog dela ekrana da biste otvorili Centar za obaveštenja, izaberite **Dodirnite za više opcija**, pa izaberite režim USB veze za prenos podataka.
  - **Prenos fotografija:** Koristite protokol za prenos slika (PTP) da biste prenosili fotografije između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da gledate fotografije sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
  - **Prenos datoteka/Android Auto:** Koristite protokol za prenos medija (MTP) da biste prenosili datoteke između telefona i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate datoteke sačuvane na telefonu ili da kopirate i lepите datoteke između uređaja i računara.
    - i** Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste gledali medijske datoteke na telefonu.
  - **Unos MIDI:** Koristite telefon kao audio ulazni uređaj digitalnog interfejsa muzičkog instrumenta (MIDI) i reprodukuјte muziku na računaru.

## Honor Share

Honor Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije Honor Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

### Omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Honor Share na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar, zatim uključite ili isključite funkciju **Honor Share**. Takođe možete da dodirnete i držite **Honor Share** da biste pristupili ekranu za njegova podešavanja.
- Idite na **Podešavanja > Još veza > Honor Share**, da omogućite ili onemogućite **Honor Share**.

### Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između Honor uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **Honor Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **Honor Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > Honor Share**.

Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > Honor Share**.

### Deljenje datoteka između vašeg telefona i računara pomoću funkcije Honor Share

Funkciju Honor Share možete da koristite za jednostavno bežično i brzo deljenje datoteka između telefona i računara bez kablova za prenos podataka.

#### Delite datoteke sa svog telefona na računar:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
- 2 Prevucite nadole sa gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar na telefonu. Dugo pritisnite **Honor Share** da biste otišli na ekran za Podešavanja i uključite **Honor Share**.

- 3 Pokrenite program **Honor Menadžer računara > Honor Share** na računaru i potvrdite da je omogućeno **Dozvoljeno otkrivanje drugim uređajima**.
- 4 Dugo pritisnite datoteku koja treba da se deli na telefonu, dodirnite  i izaberite **Honor Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo ime radi deljenja datoteke.

#### Delite datoteke sa računara na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na računaru.
  - 2 Uključite **Honor Share** na telefonu.
  - 3 Izaberite datoteku koja treba da se deli na računaru i kliknite desnim klikom na **Prikaži više opcija > Honor Share**. Računar će pretražiti telefone na kojima je ova funkcija **Honor Share** omogućena. Izaberite telefon da biste primili datoteku.
  - 4 Pratite uputstva na ekranu da biste primili datoteku na telefone.
-  Podržani su samo Honor notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara Honor u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda, stvarna situacija se može razlikovati.

#### Štampanje jednim dodirom pomoću funkcije Honor Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju Honor Share, možete da koristite funkciju Honor Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
    - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
    - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
    - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložen otkrivanju preko Bluetooth-a.
  - 2 Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > Honor Share**.
  - 3 Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **Štampaj** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
-  Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije Honor Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**

## Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štamplete slike i dokumente sa svog uređaja.

### Povežite svoj telefon sa štampačem

- 1** Pogledajte uputstvo za štampač ili se konsultujte sa njegovim proizvođačem da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.  
Ako nema, posavetujte se sa proizvođačem kako biste instalirali odgovarajuću aplikaciju ili dodatak za nju na svoj telefon .
- 2** Povežite svoj telefon i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći bilo koji od sledećih metoda:
  - Povežite se na Wi-Fi ruter: Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
  - Povežite se na Wi-Fi Direct: Ako vaš štampač podržava Wi-Fi Direct, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
  - Povežite se na pristupnu tačku vašeg štampača: Ako vaš štampač može da služi i kao bežična pristupna tačka, pratite uputstva u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom telefonu, idite u **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanja.
- 3** Idite na **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja**, i omogućite **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4** Kliknite na **Podrazumevana usluga štampanja** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali štampač.

### Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Zabeleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Zabeleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

## Personalizovani početni ekran i još mnogo toga

## Upravlajte izgledom Početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled Početnog ekrana kako bi odgovarao vašim navikama korišćenja telefona.

Možete da vidite podešavanja koja se odnose na Početni ekran koja podržava trenutni model na bilo koji od navedenih načina:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu i dodirnite **Podešavanja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana**.

### Promena rasporeda ikona na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

### Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

### Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

### Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja > Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

### Uključivanje tastera za pretraživanje na početnom ekranu

Možete da koristite bilo koji od sledećih načina da uključite ili isključite taster za pretraživanje na početnom ekranu:

- Primaknite dva prsta na početnom ekranu i dodirnite **Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.
- Idite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana** da biste uključili ili isključili **Dugme za pretragu na početnom ekranu**.

### Skrivanje naziva aplikacija sa početnog ekrana

Nakon što omogućite funkciju skrivanja naziva aplikacija, nazivi ikona aplikacija, kartica i fascikli na početnom ekranu biće skriveni, što će interfejs učiniti urednijim.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite **Podešavanja** i uključite ili isključite prekidač **Sakrij naziv aplikacije**.

## Prilagodite početnu stranicu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, prevucite ulevo i udesno da biste izabrali ekran i dodirnite  na vrhu ekrana da biste prilagodili bilo koji ekran kao početnu stranicu radi poboljšanja fleksibilnosti korišćenja.

## Postavljanje pozadine

### Korišćenje originalnih pozadina

- 1 Idite u opciju **Podešavanja > Početni ekran i stil > Izaberite pozadinu**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Možete da izaberete:
  - **Zamućeno:** Obezbeđuje efekat zamućenja pozadine. Prilagodite efekat zamućenja pozadine pomoću klizača.
- 4 Dodirnite **Gotovo**.

### Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 2 Idite u meni  > **Postavi kao > Pozadina**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

## Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

### Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

### Kreiranje prečica na početnom ekranu

U režimu Fioka, prevucite nagore na početnom ekranu da biste prikazali fioku, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća, a zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

### Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

## Onemogućavanje režima Fioka

Da biste vratili na standardni početni ekran, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Standardni**.

## Magična pozadina

Personalizovana i prilagodljiva pozadina zaključanog ekrana omogućava slobodan prikaz različitih elemenata. Možete da prilagodite pozadinu zaključanog ekrana, kao što je dodavanje efekta dubine. Trenutak kada je ekran uključen donosi vam ogroman vizuelni utisak. Možete da kreirate sopstveni fantastični zaključani ekran.

 Neki proizvodi ne podržavaju efekat dubine. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Pristupite izmeni zaključanog ekrana

Možete pristupiti **Zaključani ekran** stranici sa podešavanjima koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Umanjite primicanjem dva prsta na **Zaključani ekran** ekranu (nakon otključavanja uređaja) da biste ušli na **Zaključani ekran** stranicu sa podešavanjima.
- Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil**, zatim dodirnite **Stil zaključanog ekrana** ili **Izaberite pozadinu**, i prevucite nalevo ili nadesno da biste prešli na **Zaključani ekran** stranicu sa podešavanjima.

## Prilagodite stil zaključanog ekrana

U **Zaključani ekran** podešavanjima, možete da:

- Dodirnite **Stil zaključanog ekrana**:
  - Izaberite zvaničnu unapred instaliranu pozadinu.
  - Izaberite sliku sa **Galerija** kao svoju pozadinu.
  - Dodirnite **Još** da biste otvorili **Teme** aplikaciju i izaberite između više besplatnih ili plaćenih pozadina.

 Unapred instalirane pozadine zaključanog ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije. Konkretni uređaj se može razlikovati.

- Dodirnite **Promeni sliku**:

Izaberite bilo koju sliku koja vam se sviđa sa **Galerija** da biste zamenili ljude, kućne ljubimce ili pejzaž na aktuelnoj pozadini zaključanog ekrana. Primaknite ili raširite prste da biste uvećali ili umanjili sliku kako biste podesili njenu veličinu; koristite dva prsta da pomerite sliku i podesite njenu oblast prikaza.

Nakon potvrde, dodirnite **Gotovo**.



-  Promenu slike podržavaju samo neke pozadine zaključanog ekrana. Konkretni uređaj se može razlikovati.
- U **Zaključani ekran** podešavanjima, dodirnite praznu oblast da biste uneli podešavanje prikaza preko celog ekrana za bolji pregled efekta zaključanog ekrana.

### Podesite prilagođenu pozadinu

Na **Zaključani ekran** ekranu sa podešavanjima podesite željenu pozadinu, dodirnite **Dekoracija**, možete da:

- Zamenite pozadinu **Obrazac**.
- Zamenite pozadinu **Boja obrasca**.
- Izaberite omiljenu sliku da biste zamenili glavni deo trenutne pozadine zaključanog ekrana.

Možete i da dodirnete sat na prikazu interfejsa za zaključani ekran ili da prilagodite stilove teksta, kao što su font i boja.

-  Ne podržavaju sve pozadine zaključanog ekrana **Dekoracija**. Stvarna situacija se može razlikovati.

### Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

#### Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.

#### Omogućavanje animirane funkcije Uvek na ekranu

Dodajte personalizovane slike ili animacije dok je ekran isključen da bi telefon i dalje bio živopisan i zanimljiv.

Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike** izaberite sliku ili animaciju koja vam se sviđa i dodirnite opciju **Primeni**.

-  Kada uključite otključavanje licem, telefon može slučajno da se otključa kada pokušate da uključite ekran, što dovodi do toga da propustite funkciju Uvek na ekranu. Izbegavajte da postavljate lice direktno ispred telefona.

#### Izbor GIF slika ili animiranih fotografija

Možete da prikazete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili animirana fotografija) kada je ekran isključen da bi funkcija Uvek na ekranu bila živopisna i zanimljiva.

- Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Slike**, dodirnite opciju .

- 2 Dodirnite opciju **Izaberi sliku**, izaberite sliku i dodirnite opciju ✓ .  
Ako ste već postavili lokalnu sliku, dodirnite opciju **Promeni sliku**. Izaberite sliku i dodirnite opciju ✓ .
- 3 Ako je izabrana GIF slika, možete i da dodirnete opciju **Izmeni** da biste je izmenili.
- 4 Postavite druge opcije u skladu sa uputstvima na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

### Dodavanje vašeg umetničkog potpisa

Možete da dodajete različite fontove, boje i dekorativne nalepnice da biste personalizovali funkciju Uvek na ekranu.

- 1 Izaberite funkciju **Uvek na ekranu**. U opciji **Grafiti**, dodirnite stil potpisa.
- 2 Unesite tekst u opciju **Unesite tekst** i postavite stil potpisa, kao što je **Boja** i **Veličina teksta**.  
U potpis možete da dodate i **Nalepnice**. Prevucite ivicu da biste prilagodili položaj i veličinu elemenata i dodirnite opciju  ili  da biste promenili orijentaciju elemenata ili da biste ih izbrisali.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

### Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrian). Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

- 1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**.  
Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku.  
Dodirnite opciju  , snimate fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije ✓ > **Izdvoji boje**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

### Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

- 1 U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.
- 2 Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

## Displej i osvetljenje

### Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.

#### Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana

telefon će automatski prilagoditi osvetljaj ekrana u skladu sa osvetljenošću okruženja.

Možete to da uradite na bilo koji od sledećih načina:

- idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, i omogućite **Automatski**.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste otvorili **Kontrolni centar**,  
dodirnite  u području za prilagođavanje osvetljenosti ekrana.

#### Manuelno podešavanje osvetljenosti

Možete manuelno da podesite osvetljenost ekrana na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.

Prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i prevucite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana u toj  oblasti.

#### Prilagođavanje režima boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite režim boje koji želite. **Normalan** režim je ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan**: prirodni tonovi boje
- **Živopisan**: živopisni tonovi boje

#### Podešavanje temperature boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite temperaturu boje koju želite. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana**: prirodna nijansa
- **Topla**: žućkasta nijansa
- **Hladno**: beličasta nijansa
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.

## Tamni režim

Ublažava osvetljaj ekrana da bi vam omogućio imerzivno vizuelno iskustvo i može da se automatski uključi i isključi sa zalaskom i izlaskom sunca, čime štedi energiju i smanjuje probleme.

### Omogućavanje tamnog režima

Omogućite tamni režim za pozadinu ekrana da biste zaštitili oči smanjujući iritaciju zbog osvetljenosti.

Možete da omogućite ili onemogućite Tamni režim na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Tamni režim**. Dodirnite i držite da biste ušli u **Tamni režim** stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, dodirnite **Tamni** da biste ušli u **Tamni režim**, i dodirnite **Svetlida** da biste izašli **Tamni režim**.

### Automatsko uključivanje i isključivanje opcije Tamni režim

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uključite opciju **Automatsko prebacivanje** i dodirnite opciju **Raspored**. Ako se izabere opcija **Od zalaska do izlaska sunca**, sistem će odrediti noćno vreme na osnovu vaše geografske lokacije i sata. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagođeno vreme** da biste postavili automatsko vreme uključivanje opcije Tamni režim u skladu sa svojim navikama.

### Još podešavanja Tamnog režima

Izaberite **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uverite se da je opcija **Tamni** uključena, dodirnite opciju **Podešavanja Tamnog režima** i možete da odaberete da li da omogućite funkcije kao što je **Potamni pozadinu u Tamnom režimu**.

Kada je opcija **Potamni pozadinu u Tamnom režimu** omogućena, osvetljenost pozadine će se menjati sa okruženjem.

## Prikaz preko celog ekrana

### Postavljanje oblasti prikaza pri vrhu ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Isečak displeja**.
- 2 Da biste postavili gornju oblast za određenu aplikaciju, izaberite aplikaciju i postavite kako se gornja oblast prikazuje.
  - **Automatski**
  - **Prikaži urez**
  - **Sakrij urez**

## Prilagođavanje brzine osvežavanja ekrana

Idite u opciju **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana**, i izaberite brzinu osvežavanja prema potrebama:

- **Dinamička:** Postiže uštedu energije i poboljšava glatkoću ekrana.
- **Standardna:** Pomaže u uštedi energije.
- **Velika:** Poboljšava glatkoću ekrana ali povećava potrošnju energije.

## Podešavanje fonta

### Podešavanje stila fonta

-  Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebним troškovima za prenos podataka.
- Pojedine fontove morate kupiti.

**1** Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Fontovi**.

**2** Preuzmite ili kupite željene font.

### Podešavanje veličine i podebljanosti fonta

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Podešavanja fontova** i možete prevlačenjem klizača podesiti naredne stavke:

- **Veličina teksta:** veličina prikazanog teksta na ekranu.
- **Podebljanost teksta i ikone:** podebljanost prikazanog teksta i ikona na ekranu.

### Podešavanje veličine prikaza

Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Veličina prikaza** i možete prevlačenjem klizača podesiti veličinu slika ili drugih elemenata na ekranu.

## Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

-  Odmarajte oči najmanje 10 minuta na svakih pola sata.
- Gledajte u daljinu da biste odmorili oči od gledanja u ekran i ublažili zamor očiju.
- Razvijanje dobrih navika za brigu o očima će zaštititi vaš vid i sprečiti kratkovidost.

### Omogućite ili onemogućite režim Prilagođenost oku

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Prilagođenost oku**. Možete da dodirnete i držite **Prilagođenost oku** da biste pristupili stranici sa podešavanjima.

- Idite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i uključite ili isključite **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen,  će se prikazati na statusnoj traci i ekran će poprimiti žutu nijansu jer se emituje manje plave svetlosti.

### Podesite raspored za režim Prilagođenost oku

Idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, uključite prekidač **Zakazano**, a zatim podesite **Vreme početka** i **Vreme završetka** prema vašim željama.

### Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, uključite **Omogući celog dana** ili postavite **Zakazano**, i podesite klizač ispod **Nivo filtera** kako biste prilagodili količinu plavog svetla koju želite filtrirati.

### Primenjivanje režima za e-knjigu

Kada se omogući režim za e-knjigu, ekran vašeg telefona postaće crno-beo kako bi se smanjio zamor očiju.

Režim možete da omogućite ili onemogućite na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar. Uključite ili isključite **Režim e-knjige** (ako nema **Režim e-knjige** brzog prekidača na panelu, dodirnite  > **Izmeni prekidač prečice** i pronaći ćete **Režim e-knjige** prekidač na dnu panela).
- Uđite u **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uključite ili isključite **Režim e-knjige**.
  - Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Prilagođenost oku**, funkcioniše samo **Režim e-knjige**.
  - Ako istovremeno omogućite **Režim e-knjige** i **Tamni režim**, pozadina ekrana postaće tamna, a tekst će postati beo.

## Zvuci

### Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

### Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**. Dodirnite i držite **Ne uznemiravaj** da biste ušli u stranicu sa podešavanjima.
- Idite u **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite ili isključite **Ne uznemiravaj**.

Kada je omogućen režim Ne uznemiravaj ikona meseca  se pojavljuje na statusnoj traci. Otvorite Centar za obaveštenja prevlačenjem nadole iz sredine gornjeg ili levog dela ekrana da biste videli obaveštenja režima Ne uznemiravaj. Prevucite obaveštenje ulevo i dodirnite  da biste postavili podsetnik.

Kada postoje dolazni pozivi, obaveštenja i poruke, telefon neće uključivati ekran ili prikazivati banere sa obaveštenjima i biće isključen zvuk.

### Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme u subotu i nedelju.
- 3 Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.
- 4 Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

### Odgovaranje na pozive ili poruke u režimu Ne uznemiravaj

U režimu Ne uznemiravaj možete da dozvolite pozive ili poruke od određenih ljudi.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite režim **Ne uznemiravaj** ili **Zakazano**. Tada možete da:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i izaberete određenu kategoriju kontakata. U režimu **Ne uznemiravaj** ton zvona se reprodukuje kada se primi poziv ili poruka od ljudi u kategoriji.
- Uključite opciju **Ponovljeni pozivi**. Ton zvona se reprodukuje za ponovljene pozive sa istog broja u roku od 15 minuta.

### Prilagođavanje podešavanja zvuka

#### Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

#### Promena režima zvuka preko Kontrolnog centra

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar.
- 2 Dodirnite  **Zvuk**,  **Nečujno**, ili  **Vibracija** za prebacivanje između različitih režima zvuka.

U režimu zvuka, telefon reprodukuje sve zvukove.

U nečujnom režimu, telefon isključuje zvuk melodija zvona za pozive, poruke, obaveštenja i neke podsetnike aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, komunikaciju, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, zvuk telefona je isključen, ali će umesto toga vibrirati, što će sprečiti da propustite važne pozive ili poruke.

Takođe možete da odete u **Podešavanja > Zvuci i vibracija** za prebacivanje između **Zvuk**, **Vibracija**, i **Nečujno** režima.

### Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Ton zvona**
- **Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

### Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

### Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišajte ton zvona** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

### Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za poruke, obaveštenja i pozive, i da prilagodite vibraciju.

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili **Ton zvona obaveštenja**.

**2** Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona.  
Izaberite unapred podešeni ton zvona ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalni zvuk kao ton poruke.  
Na telefonu sa dve SIM kartice možete da izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili njihove tonove zvona.
- Postavljanje vibracije



Dodirnite opciju **Vibracija** i izaberite vibraciju koja vam se dopada.

## Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

## Podesite režim velike jačine zvuka

Aktivirajte režim velike jačine zvuka u bučnim okruženjima ili dok slušate muziku ili gledate video zapise da biste poboljšali jasnoću zvuka.

Pritisnite dugme za pojačavanje jačine zvuka iznad maksimalnog nivoa da biste aktivirali režim velike jačine zvuka.

Pritisnite dugme za smanjivanje jačine zvuka da biste izašli iz ovog režima.

## Postavljanje opcije Još podešavanja zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja zvuka** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

# Obaveštenja

## Bedževi aplikacija

Kada za aplikaciju stigne novo obaveštenje, na ikoni aplikacije će se pojaviti bedž sa brojem. Takođe, možete da postavite tačku kao bedž ili da sakrijete bedž za neke ili za sve aplikacije.

## Isključivanje bedževa aplikacije

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2** Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

## Promena režima prikaza bedža

Na ekranu opcije **Bedževi ikona aplikacija**, dodirnite opciju **Režim prikaza bedža** i izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Tačke** u skladu sa svojim potrebama.

## Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Onemogućite da drugi vide sadržaj obaveštenja tako što ćete ga sakriti sa zaključanog ekrana.

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja** kada je ekran zaključan.

## Još podešavanja obaveštenja aplikacije

### Čisti režim statusne trake

Idite na **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite **Čisti režim**. Kada je uključena opcija **Čisti režim** statusna traka prikazuje samo vreme, Wi-Fi, mobilni signal i nivo baterije.

### Postavljanje načina podsećanja za obaveštenja aplikacija

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**. Izaberite aplikaciju da biste postavili način podsećanja za obaveštenja aplikacija.

- Omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**: Kada za aplikaciju budu dostupna nova obaveštenja, biće vam poslat podsetnik.
- Kada aplikacija generiše obaveštenja, možete da podesite i više načina za podsećanje. Na primer, kada je aplikacija **Kalendar** generisala obaveštenje, možete da postavite i opciju **Podsetnik za alarm za događaj, Obaveštenje o događaju (podseti posle)** ili **Podrazumevano obaveštenje o događaju**.

 Preostali načini koje podržava svaka od aplikacija mogu da se razlikuju.

### Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Aktiviranje ekrana zbog obaveštenja**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

### Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite opciju **Prikaži ikonu obaveštenja**.

## Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

### Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

## Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije

**Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

## Biometrijski podaci i lozinka

### Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

### Registracija podataka o licu

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
  -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3** Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

### Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

### Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

### Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

## Korišćenje ID-ja otiska prsta

ID otiska prsta možete da koristite za otključavanje ekrana, automatski unos brojeva naloga i lozinki ili pristupanje privatnim informacijama, kao što je funkcija Zaključavanje aplikacije.

### Registrujte otisak prsta

- 1 Idite u **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva na ekranu za postavljanje ili unošenje lozinke zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite **Novi otisak prsta** da biste započeli registraciju otiska prsta.
- 3 Lagano stavite bilo koji prst na senzor otiska prsta i brzo prevucite levo i desno da biste brzo registrovali otisak prsta. Tokom procesa možete malo da podignete prst da biste prilagodili ugao ili položaj. Izbegavajte preveliki raspon pokreta ili brze pokrete.
- 4 Kada je registracija završena dodirnite **U redu**.

Sada možete da stavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

### Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

### Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

### Upotreba otiska prsta za pristup funkciji Sef

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Pretraži**, dodirnete funkciju **Sef**, a zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

### Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da joj pristupite.

### Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje.

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

### Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

#### Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2** Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.
- 3** Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

#### Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka**, dodirnite opciju **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.
- 2** Unesite aktuelnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3** Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali i uneli novu lozinku.

#### Isključivanje lozinke zaključanog ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogući lozinku zaključanog ekrana**.

### Omogućavanje režima Zaključavanje

Vaš telefon se može otključati na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspavate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, svoj telefon ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2** Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.

- 3** Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Nakon omogućavanja režima Zaključavanje, otključavanje ćete moći da izvršite samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4** Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj, a prilikom sledećeg otključavanja uređaja moći ćete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.  
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

## Aplikacija

### Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

### Omogućavanje funkcije Bliznac aplikacija

Bliznac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva WhatsApp ili Facebook naloga, omogućavajući vam da razdvojite poslovni i privatni život.

 **Bliznac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Idite u **Podešavanja > Aplikacije > Bliznac aplikacija** i uključite prekidač pored aplikacije. Tada će se Bliznac aplikacija prikazati na početnom ekranu.

## Baterija

### Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

### Omogućavanje Režima uštede energije

Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.

Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona .

### Omogući Režim ultra uštede energije

Kada omogućite **Režim ultra uštede energije**, prikaz ekrana će ući u režim **Tamni režim**. To će onemogućiti većinu funkcija i aplikacija koje mogu da troše energiju i ograničiti učinak telefona, zadržavajući samo osnovne funkcije, kao što su Pozivanje i Poruke kako bi se produžilo stanje pripravnosti. Možete takođe da dodate aplikacije koje se često koriste za hitne slučajeve.

Probajte naredne načine za omogućavanje **Režim ultra uštede energije**:

- Idite na **Podešavanja > Baterija** (ili idite na **Menadžer sistema > Baterija**), pa omogućite **Režim ultra uštede energije**.
- Kada je preostali nivo baterije ispod 10%, dodirnite **Uključi režim ultra uštede energije** na baneru s obaveštenjima na vrhu ekrana.

U opciji **Režim ultra uštede energije** dodirnite **Izlaz** u gornjem desnom uglu da biste izašli **Režim ultra uštede energije**.

### Optimizacija baterije

**Optimizacija baterije**: Sistem će obezbediti višedimenzionalne preporuke za uštedu energije na osnovu vaših navika i učestalosti korišćenja. Jednim dodirrom možete da optimizujete korišćenje baterije kako biste produžili vreme rada uređaja.

Možete optimizovati na sledeće načine:

#### • Ručno optimizovanje:

- 1 Idite na **Podešavanja > Baterija > Optimizacija baterije** (ili idite na **Menadžer sistema > Baterija > Optimizacija baterije**).
- 2 Potvrdite izborom **Funkcije koje mnogo troše bateriju** i **Retko korišćene funkcije**, a zatim odaberite konkretne predloge za optimizaciju u opciji **Saveti za uštedu energije** na osnovu stvarne situacije i dodirnite **Optimizuj**.

### Omogućavanje opcije Režim performansi

**Režim performansi** prilagođava podešavanja napajanja telefona da bi pružio maksimalne performanse. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada baterija ima dovoljno energije, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite **Režim performansi**.

Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

- **Režim performansi** je dostupan samo na izabranim uređajima. Ako opcija **Režim performansi** nije prikazana u opciji **Baterija**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

## Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

### Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja > Baterija** (ili u meni **Menadžer sistema > Baterija**), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

### Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

## Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo trošenja baterije i produžuje trajanje baterije tako što smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaje puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Time se smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije.

 Podaci o vašim navikama punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametno punjenje**.

### Omogućavanje funkcije Pametan kapacitet baterije

Funkcija Pametan kapacitet baterije inteligentno podešava maksimalno dostupan kapacitet baterije na osnovu aktuelnog stanja baterije kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametna kapacitet baterije**.



## Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja > Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujete je kada smatrate da je to potrebno.

## Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

- 1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

## Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke ( grupa)**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Bezbednost

### Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija Honor nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

### Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki

- 1 Izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i omogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.
- 2 Unesite korisnička imena i lozinke kada se po prvi put prijavljujete na aplikaciju. Prilikom prijavljivanja, telefon će vas automatski podsetiti na čuvanje.
  - Ako korisničko ime i lozinku želite da sačuvate samo lokalno, dodirnite opciju **Sačuvaj samo na uređaju** u iskaćućem prozoru.

- Ako korisničko ime i lozinku želite da sinhronizujete sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Honor ID, izaberite **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke**, dodirnite opciju **Sinhronizuj podatke funkcije Bezbedno skladište za lozinke** ili dodirnite opciju **Sinhronizuj na druge uređaje** u iskaćućem prozoru da biste saćuvali lozinku.

**3** Kada se ponovo prijavite, prođite potvrdu identiteta zaključanog ekrana radi automatskog popunjavanja korisničkog imena i lozinke.

Preko aplikacije **Device Clone**, podaci u Bezbednom skladištu za lozinke mogu da se prenesu na Honortelefon prilikom prelaska na novi uređaj. Možete brzo da prijavite novi telefon.

### Prikaz ili brisanje saćuvanih korisnićkih imena i lozinke

Korisnićka imena i lozinke saćuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikažete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke > NALOZI** da prikažete ili izbrišete saćuvana korisnićka imena i lozinke.

### Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Lozinka i pristupni ključ > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite opciju **Automatski saćuvaj i popuni korisnićka imena i lozinke**.

### Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Kada ga postavite, od vas će se traćiti da pri svakom ukljućivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otkljućavanje SIM kartice radi sprećavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoraćili maksimalni dozvoljeni broj pokućaja otkljućavanja preko PIN koda, moraćete da unesete kljuć za otkljućavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoraćite maksimalni broj dozvoljenih pokućaja za otkljućavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrećni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokućaja za otkljućavanje preko PIN i PUK koda odrećuje mrećni operater.

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Joć bezbednosti i privatnosti > Podešavanje zakljućavanja na SIM karticu (SIM lock)** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije zakljućavanja na SIM karticu (SIM lock).

**2** Omogućite opciju **Zakljućaj SIM karticu**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**. Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Promeni PIN za SIM** i pratite uputstva na ekranu.

## Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.

### Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

### Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  **> Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

### Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.
- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  **> Onemogući Zaključavanje aplikacije > ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.

## Privatnost

### Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

### Omogućite ili onemogućite usluge lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije na bilo koji od sledećih načina:

- prevucite nadole od gornjeg desnog dela ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i omogućili ili onemogućili  .

- U suprotnom, idite na **Podešavanja > Lokacija**, i omogućite ili onemogućite **Koristi lokaciju**.

Nakon što su usluge lokacije onemogućene, vaš telefon će sprečiti sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji, sa izuzetkom nekih ugrađenih aplikacija. Kada ovim aplikacijama ili uslugama bude potrebno da koriste informacije o lokaciji, vaš telefon će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

### Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja telefona tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije kada se to zatraži.

### Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.

### Upravljanje dozvolama

Aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što je dozvola za opciju Lokacija, da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu da pribave previše dozvola, što predstavlja potencijalne rizike za privatnost i bezbednost vaših informacija. Možete da proverite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

### Pregled evidencija pristupa informacijama o privatnosti

Prema potrebi, možete da proverite evidencije pristupa informacijama o privatnosti i da njima upravljate da biste uklonili neopravdane dozvole radi boljih usluga.

Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, izaberite dozvolu da biste je omogućili ili onemogućili.

### Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što aplikaciji odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji u bilo kom trenutku. Na primer, ako je aplikaciji mape odobrena dozvola za

opciju **Lokacija**, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**.
- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije, zatim izaberite opcije jednu od opcija za dozvolu pristupa.

### Sakrijte Ikone aplikacija

Brzo sakrijte aplikacije sa početnog ekrana, kreirajući minimalistički interfejs koji ne odvlači pažnju sa osvežavajućim vizuelnim elementima i poboljšanom privatnošću.

- 1 Idite na **Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Zaštita uređaja i podataka > Skrивene aplikacije**, i unesite lozinku da biste pristupili **Skrivenе aplikacije** interfejsu.
  - 2 U **Skrivenе aplikacije** interfejsu, po potrebi izvršite sledeće operacije:
    - **Sakrijte ikone aplikacija na početnom ekranu:** Dodirnite **Dodaj** i izaberite aplikaciju koju želite da sakrijete.
    - **Vraćanje ikona aplikacija na početni ekran:** Dodirnite i držite skrivenу aplikaciju i dodirnite **Vrati na početni ekran > Obnovi**.
  - 3 Vratite se na početni ekran i potvrdite da je ikona ciljne aplikacije skrivena ili vraćena.
-  Ova funkcija podržava samo skrivanje ikona aplikacija trećih strana na početnom ekranu. Ne podržava skrivanje obaveštenja aplikacija ili rezultata pretrage aplikacija. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Pristupačnost

### Prevlačenje omiljenog sadržaja

- Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prostor za omiljeno**, pa se postarajte da su sve funkcije omogućene.
  - Izaberite **Podešavanja > Honor AI > Magični portal** i postarajte se da je omogućena funkcija **Magični portal**.
- 1 Prevlačenje sadržaja u fasciklu Omiljeno: Pritisnite i držite slike, video zapise, tekst ili dokumente dok ne počnu da plutaju, a zatim ih prevucite do ivice ekrana **Prostor za omiljeno** i otpustite, pa će se sadržaj sačuvati u **Prostor za omiljeno**.
  - 2 Prevlačenje sadržaja iz fascikle Omiljeno: Dodirnite dalje od ivice ekrana da biste proširili **Prostor za omiljeno**. Pritisnite i držite omiljene stavke da biste ih prevukli u druge aplikacije.
-  Da li će sakupljeni sadržaj moći da se prevuče u druge aplikacije zavisice od sakupljenog sadržaja i aplikacija. Stvarna situacija se može razlikovati.

## Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2** Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

## Upravlajte svojim Telefonom jednom rukom

Možete da pređete na prikaz mini ekrana kako biste mogli da koristite svoj telefon jednom rukom.

- 1** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Jednoručni režim**, i omogućite **Jednoručni režim**.
- 2** Možete pristupiti **Jednoručni režim** koristeći bilo koji od sledećih načina:
  - Ako koristite **Pokreti**, prevucite preko dna ekrana i držite.
  - Ako koristite **Tri tastera**, prevucite preko dna ekrana.
- 3** Dodirnite bilo koju oblast van prikaza mini ekrana da biste izašli.

Jednoručni režim rada neće funkcionisati ako je omogućeno uveličavanje pokretom na vašem telefonu.

## Korišćenje pristupačnosti telefona

Uz funkcije pristupačnosti, vaš telefon mogu lako da koriste svi, uključujući osobe sa invaliditetom, obezbeđujući da svi podjednako mogu da uživaju u pogodnostima koje donosi tehnologija. Funkcije pristupačnosti uključuju sledeće kategorije:

- **Vision:** pomoć slabovidim ili slepim osobama u korišćenju telefona, kao što je **Korekcija boja**.
- **Sluh:** pomoć osobama sa oštećenjem sluha ili gluvoćom u korišćenju telefona, kao što je **Natpisi, Blic za obaveštenja**.
- **KONTROLA INTERAKCIJE:** pomoć osobama sa ograničenom funkcionalnošću ruku ili kognitivnim oštećenjima u korišćenju telefona, kao što je **Prečica za funkciju Pristupačnost, Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost** da vidite funkcije pristupačnosti koje podržava ovaj telefon. U **Pristupačnost** interfejsu za podešavanja,

dodirnite  > **Obnovi podrazumevana podešavanja** da biste resetovali aktuelna podešavanja pristupačnosti u bilo kom trenutku.

## Prilagođavanje Tekst u govor (TTS)

**Tekst u govor** (TTS) omogućava čitanje teksta na telefonu glasom i može se koristiti u kombinaciji sa funkcijom **TalkBack**.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Tekst u govor** i možete da:

- **Podesite motor:** Ispod **Željena mašina**, dodirnite ikonu ⓘ pored naziva motora i možete da podesite jezik i još mnogo toga.
- **Podesite Brzina govora:** Prevlačenjem **Brzina govora** kontrolne trake, možete da podesite brzinu čitanja.
- **Podesite Visina tona:** Prevlačenjem **Visina tona** kontrolne trake, možete da podesite intonaciju čitanja.
- **Resetovanje brzine govora:** Dodirom na **Resetovanje brzine govora**, možete resetovati brzinu čitanja teksta na podrazumevanu vrednost.
- **Resetovanje visine tona govora:** Dodirom na **Resetovanje visine tona govora**, možete resetovati ton čitanja teksta na podrazumevanu vrednost.
- Tokom procesa prilagođavanja, možete da dodirnete **Poslušajte uzorak** u bilo kom trenutku kako biste procenili da li je trenutni glas zadovoljavajući.

## Uvećanje

Omogućavanjem **Uvećanje** ove funkcije možete uvećati određene delove ekrana, što olakšava čitanje sitnog teksta.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Uvećanje**, i uključite **Uvećanje** prekidač. Možete da:

- **Delimično uvećani prikaz:** dodirnite ekran tri puta brzo jednim prstom da biste uvećali dodirnuo područje (ponovo dodirnite tri puta za povratak na prethodni prikaz).
- **Pomerajte ekran:** dok ste u režimu delimičnog uvećanja, prevucite dva prsta po ekranu.
- **Podesite nivo uvećanja:** dok ste u režimu delimičnog uvećanja, stisnite ili raširite dva prsta na ekranu.
- **Privremeno uvećanje:** brzo dodirnite ekran tri puta jednim prstom, a zatim pritisnite i držite ekran (tj. brzo dvaput dodirnite, nakon čega sledi dugi pritisak). Ovo će privremeno uvećati dodirnutu oblast. Možete da prevučete prst da biste prikazali bilo koji deo ekrana i otpustite prst da biste se vratili na prethodni prikaz.
- ⓘ Kada je ova funkcija omogućena, **Jednoručni režim** automatski će se isključiti.
  - Nakon omogućavanja ove funkcije, brzina odziva aplikacija kao što su **Telefon**, **Kalkulator** se može smanjiti. Pogledajte stvarne performanse.
  - Kada igrate igrice ili koristite aplikacije koje zahtevaju više uzastopnih dodira na telefonu, preporučuje se da ovu funkciju omogućite oprezno kako biste izbegli sukobe između **Uvećanje** i operacija u aplikaciji.

## Omogućavanje Veliki pokazivač miša

Kada je telefon povezan sa mišem, pokazivač miša će se povećati kako bi se olakšala navigacija.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Veliki pokazivač miša** prekidač.

-  Ako vaš telefon nije povezan sa mišem, omogućavanje ove funkcije neće imati efekta.

## Korekcija boja

Prilagođavanjem postavki prikaza boja na vašem telefonu, može pomoći osobama sa nedostatkom prepoznavanja boja da razlikuju boje i lakše koriste ekran.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja**, uključite **Korekcija boja** prekidač, a zatim izaberite odgovarajući režim prikaza boja prema vašim potrebama.

## Omogućavanje Inverzija boja

Preokretanje boja na ekranu može pomoći osobama sa oštećenim vidom da bolje razlikuju sadržaj na ekranu i poboljšaju čitljivost.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Inverzija boja** prekidač.

-  Omogućavanje ove funkcije može uticati na performanse.

## Omogućavanje Tekst visokog kontrasta

Zatamnivanjem boje fonta i stvaranjem kontrasta sa pozadinom, pomaže se osobama sa oštećenim vidom da vide jasnije.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Tekst visokog kontrasta** prekidač.

-  Kada **Tekst visokog kontrasta** je omogućeno, podrazumevano će biti u režimu **Svetli** i isključiti **Automatsko prebacivanje**.

## Povezivanje Slušni aparat

Prvo morate da uključite **Bluetooth** a zatim da povežete **Slušni aparat**.

- 1 Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Slušni aparat** i uključite **Bluetooth**.
- 2 U odeljku **Dostupni uređaji**, izaberite **Slušni aparat** što želite da uparite i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.
- 3 Takođe možete da odete na **Podešavanja > Bluetooth > Dostupni uređaji** i potražite uređaj sa  ikonom za uparivanje.



- Uverite se da je baterija za **Slušni aparat** dovoljno napunjena i da je **Bluetooth** u dometu (približno 10 metara).

## Omogućavanje Mono zvuk

**Mono zvuk** je dizajniran za osobe sa oštećenjem sluha na jedno uvo. Kada je omogućeno, audio kanali će se spojiti tokom reprodukcije kako bi se obezbedilo jasnije i fokusiranije zvučno iskustvo.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, i uključite **Mono zvuk**.

## Podesite Balansiranje zvuka

Možete podesiti balans **Mono zvuk** da biste povećali jačinu zvuka levog ili desnog kanala.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, prevucite kontrolni blok ispod **Balansiranje zvuka** da biste podesili pravac zvuka. Na primer, ako imate poteškoća sa sluhom na levo uvo, pomerite kontrolni blok ulevo.

## Omogućavanje Natpisi

Uključivanjem **Natpisi** će se konvertovati izgovoreni zvuk u tekst, što olakšava osobama sa oštećenim sluhom da razumeju sadržaj.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Natpisi**, i uključite **Natpisi**. Možete dodatno da prilagodite **Jezik**, **Veličina teksta** i **Stil natpisa** prema vašim ličnim potrebama.

## Blic za obaveštenja

Kada stigne poziv, dobije se obaveštenje ili se oglasi alarm, blic kamere i ekran će treptati kako bi se sprečilo da propustite bilo koje upozorenje.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Blic za obaveštenja** i možete da:

- Uključite **Blic kamere**.
- Uključite **Blic ekrana**, i prilagodite boju koja treperi.

## Podesite Prečica za funkciju Pristupačnost

Možete da podesite dugmad za jačinu zvuka kako biste brzo pokrenuli funkciju pristupačnosti ili uslugu.

**1** Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Prečica za funkciju Pristupačnost**.

**2** Uključite **Prečica za funkciju Pristupačnost** prekidač.

**3** Dodirnite **Izbor funkcija** i izaberite funkciju koju želite da pokrenete preko prečice.

Kada je omogućeno, pritisnite i držite oba tastera za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka 3 sekunde kako biste pokrenuli prečicu za pristupačnost.

- Imajte na umu da se preko ove prečice može pristupiti samo određenim funkcijama pristupačnosti ili uslugama. Za dostupnost pogledajte stvarna podešavanja.

### Podesite vreme odziva na dodir

Možete da podesite vreme odziva i za dodirivanje i za dugo pritiskanje ekrana prema vašim potrebama.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Dodirivanje** i možete da:

- Izaberete **Trajanje dodira**: podesite koliko dugo treba držati dodir.
- Izaberete **Trajanje dugog pritiska**: podesite koliko dugo treba dugo pritisnuti.
- Omogućite **Zanemari ponovljene dodire**: da se višestruki dodiri u određenom vremenskom periodu tretiraju kao jedan dodir. Kada je omogućeno, možete dodatno da prilagodite vremenski interval.

### Klikni kada se kursor zaustavi

Kada je telefon povezan sa mišem, možete ga podesiti da automatski klikne nakon što kursor pauzira određeno vreme, što korisnicima sa ograničenom funkcionalnošću ruku olakšava da upravljaju uređajem.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Klikni kada se kursor zaustavi**, uključite **Klikni kada se kursor zaustavi**, prevucite kontrolni blok ispod **Klikni kada se kursor zaustavi** da biste podesili trajanje pauziranja kursora.

- Ako vaš telefon nije povezan sa mišem, omogućavanje ove funkcije neće imati efekta.

### Omogućavanje Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv

Nakon poziva, možete pritisnuti dugme za uključivanje da biste prekinuli poziv.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, uključite **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

### Prečice i pokreti

Možete lako da pristupite uobičajenim funkcijama koristeći prečice i pokrete. Možete da odete u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste videli koje funkcije podržava ovaj model uređaja.

### Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka da biste omogućili brzo pokretanje

U dijalogu koji se prikazuje nakon što odete na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Dvaput pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka kada je ekran isključen**. Izaberite funkcije kojima želite lako da pristupite, kao što je **Uključivanje/isključivanje baterijske lampe**.

## Pokretanje uobičajenih funkcija prevlačenjem nadole pomoću tri prsta

Možete da prilagodite funkcije koje se pokreću prevlačenjem nadole pomoću tri prsta.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Snimak ekrana/Globalno omiljeno** a zatim **Prevlačenje nadole sa tri prsta**. Zatim izaberite funkcije koje želite da pokrenete prevlačenjem nadole pomoću tri prsta ili isključite **Prevlačenje nadole sa tri prsta**.

## Brzi početak snimanja ekrana

Kucnite dvaput po ekranu zglobom prsta da biste brzo počeli da snimate ekran.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Snimi ekran** da biste uključili **Snimi ekran**.

## Brzo buđenje

Podignite uređaj ili dvaput dodirnite ekran da biste brzo probudili uređaj.

Idite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Uključen ekran/isključen ekran** da biste uključili **Podigni za buđenje** i **Dva puta dodirni za buđenje**.

## Brzo utišajte zvuk na uređaju ili smanjite jačinu zvona

Kada imate dolazni poziv, okrenite ili telefon da biste brzo isključili zvuk ili podignite ili telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i dodirnite **Utišajte ton zvona** da biste uključili **Okreni za utišavanje tona zvona**.

## Brzo isključivanje ekrana

Na interfejsu početnog ekrana, možete brzo da isključite prikaz tako što ćete dvaput dodirnuti prazan prostor.

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti**, dodirnite **Uključen ekran/isključen ekran** i omogućite uslugu **Dvaput dodirnite da biste isključili ekran**.

## RTT poziv

U situacijama kada vam je nezgodno da govorite, koristite RTT (tekst u realnom vremenu) pozive da biste uneli informacije koje želite da prenesete drugoj strani, koje će biti prikazane na ekranu u realnom vremenu radi lakše komunikacije.

## Omogući RTT

Idite na **Telefon >  > Podešavanja > Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** ili idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** i uključite **RTT** prekidač.

 Ova funkcija je podržana samo u određenim zemljama i regionima. Ako ovaj meni nije dostupan, to znači da ova funkcija nije podržana.

## Podesite status RTT-a

Idite na **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** ili idite na **Telefon** > **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** i podesite prikaz dugmadi interfejsa za RTT pozive ili status mikrofona.

### Postavite Režim prikaza RTT dugmeta

U **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** interfejsu možete podesiti sledeća tri statusa dugmadi:

- **Nije vidljivo** prekidač podržava RTT dolazne pozive, ali skriva dugme za RTT poziv.
- Uključite **Vidljivo tokom poziva** prekidač da bi se dugme prikazivalo samo tokom glasovnih poziva.
- Uključite **Uvek vidljivo** prekidač da bi se dugme RTT prikazivalo u bilo kom interfejsu za biranje ili tokom glasovnih poziva.

### Podesite status mikrofona

U **Tekst u stvarnom vremenu (RTT)** interfejsu, uključite **Utišaj mikrofona** prekidač kako bi mikrofona bio podrazumevano isključen tokom RTT poziva. Za pozive u hitnim slučajevima, mikrofona je uvek uključen.

## Korišćenje RTT-a tokom poziva

### Započinjanje poziva

Nakon biranja, dodirnite **RTT poziv** u interfejsu za pozive. Nakon što druga strana odgovori, unesite tekst i pošaljite ga drugoj strani.

Kada upućujete RTT poziv, dodirnite **RTT** u interfejsu za pozive da biste završili RTT poziv.

### Primanje poziva

Dodirnite **RTT** u interfejsu za pozive i unesite tekst koji ćete poslati drugoj strani tokom poziva.

Kada korisnik koji upućuje poziv pokrene RTT poziv, korisnik koji prima poziv može samo da izabere da li će da se javi ili da prekine vezu. Glasovno odgovaranje nije podržano.

### Izlazak iz RTT poziva

Na interfejsu za pozive, dodirnite  > **Prebaci na glasovni poziv** u gornjem desnom uglu da biste izašli iz režima RTT poziva i koristili glasovno pozivanje.

-  Ova funkcija zahteva da uređaji obe strane podržavaju RTT režim.
  - Obe strane moraju biti povezane na mobilnu mrežu ili **Wi-Fi** mrežu, a pružalac usluga mobilne mreže mora da podržava funkciju RTT.
  - Obe strane moraju da omoguće RTT. Ako bilo koja strana prekine RTT poziv, druga strana će automatski prekinuti poziv i poziv će se prebaciti na glasovni poziv.

## Sistem i ažuriranja

### Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i region** i izaberite jezik.
- 2 Ako jezik koji želite da koristite nije na listi, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, pretražite i dodajte jezik na listu jezika, a zatim izaberite jezik.
  -  Sistem podržava mnoge jezike, ali ne sve. Možda nećete pronaći jezik koji želite.
- 3 Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali svoju zemlju/svoj region. Interfejs sistema će biti prilagođen kulturnim navikama izabrane zemlje ili regiona.

### Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

#### Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

#### Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

#### Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

### Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

#### Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređajima za skladištenje

Kada na telefonu postoji malo prostora za skladištenje, trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije velikih datoteka ili važnih podataka na USB uređaju za skladištenje (npr., USB fleš memorija, čitač kartice).

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.

- 2** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
  - 3** Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, označite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
  - 4** Pri prvom pravljenju rezervne kopije pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka.  
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **USB memorija**, dodirnite opcije **> Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.
-  Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, ne i za prethodne rezervne kopije.

### Oporavak podataka rezervne kopije sa USB uređaja za skladištenje

- 1** Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3** Izaberite odgovarajući unos zapisa rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4** Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

### Vraćanje telefona na podrazumevana podešavanja ili fabrička podešavanja

#### Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

#### Resetujte sva Podešavanja

Ovo će obnoviti mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako telefon podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, on će takođe obnoviti identifikacije otiska prsta i lica, ali neće izbrisati druge tipove podataka ili datoteka. Druga podešavanja, uključujući , korisnički nalog, administrator uređaja neće biti obnovljena.

- i** Ako ste postavili i lozinku i otisak prsta ili identifikaciju lica u aplikaciji (kao što je Sef), otisak prsta ili identifikacija lica će biti uklonjeni nakon obnavljanja podešavanja, ali će lozinka ostati. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre obnavljanja podešavanja.

Ako je Održavanje sinhronizacije omogućeno i prekidač za sinhronizaciju podataka uključen, zapisi podataka o Wi-Fi mreži na vašem telefonu i drugim Honor uređajima (prijavljenim sa istim Honor nalogom) i u cloud-u će svi biti obnovljeni istovremeno.

Idite na **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu da biste obnovili.

### Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa Honor ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

### Upotreba drugog metoda unosa

Možete da preuzmete metod unosa treće strane i postavite ga kao podrazumevani metod unosa.

- 1 Preuzmite metod unosa preko zvanične prodavnice aplikacija.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste taj metod postavili za podrazumevani metod unosa ili idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura** i izaberite metod unosa.

### Omogućavanje ili napuštanje Jednostavnog režima

Jednostavan režim usvaja sažetiji raspored za jednostavniju navigaciju, uvećava ikone i fontove na početnom ekranu i maksimizuje jačinu zvuka.

#### Omogućavanje Jednostavnog režima

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jednostavan režim** i dodirnite opciju **Omogući**.

Dodirnite i držite bilo koju ikonu da biste je prevukli na željeno mesto ili deinstalirali ako se ne radi o obaveznoj aplikaciji.

#### Napuštanje Jednostavnog režima

Otvorite opciju **Podešavanja** i dodirnite opciju **Izađi iz Jednostavnog režima**.



## Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

### Premeštanje podataka sa uređaja

- 1** Na svom novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Druga opcija je da odete u **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnete **Ovo je novi uređaj**, a zatim izaberete odgovarajući tip starog uređaja.
  - 2** Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Device Clone** na stari uređaj.
  - 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
  - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, a zatim dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  **Device Clone** je dostupno samo na telefonima na kojima je pokrenut operativni sistem Android 7.0 ili noviji, iOS 8.0 ili noviji.

### Ažuriranje sistema uređaja na mreži

Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

-  • Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju instalirana zvanična verzija sistema. Inače, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave nepoznati problemi.
  - Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
  - Nakon ažuriranja, aplikacije treće strane koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
  - Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.
- 1** Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Ažuriranje softvera** i dodirnite opciju **Potraži ažuriranja**.
  - 2** Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da automatski ažurirate uređaj preko noći.
    - Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: idite u meni **Nova verzija > Preuzmi i instaliraj**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.
 Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.



- Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  > **Podešavanja uređaja** i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**. Uređaj će se automatski ažurirati i ponovo pokrenuti između 02:00 i 04:00. Da biste osigurali uspešno ažuriranje preko noći, proverite da li je uređaj uključen, ekran zaključan, da li postoje alarmi koji su postavljeni za ovaj period i da li je nivo baterije stalno iznad 35%. Po potrebi povežite uređaj na punjač.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu **Podešavanja uređaja**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.

## Više informacija o telefonu

### Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2025. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: LGN-LX1

MagicOS 9.0\_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Honor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-x7d-8256gb-meteor-silver-akcija-cena/>