

## Uputstvo za upotrebu

ViewSonic monitor 24" IPS VX2479A-HD-PRO



**ViewSonic®**  
*See the difference.®*



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/viewsonic-monitor-24-ips-vx2479a-hd-pro-akcija-cena/>

# VX2479A-HD-PRO

Monitor

Vodič za korisnike

Br. modela VS19535  
P/N: VX2479A-HD-PRO

## **Hvala što ste izabrali ViewSonic®**

Kao vodeći svetski dobavljač vizuelnih rešenja, ViewSonic® je posvećen nadmašivanju svetskih očekivanja po pitanju tehnološke evolucije, inovacije i jednostavnosti. Mi u kompaniji ViewSonic® verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivan uticaj u svetu i uvereni smo da će vam odabrani ViewSonic® proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste izabrali ViewSonic®!


# Bezbednosne mere opreza

- U potpunosti pročitajte ova uputstva pre korišćenja opreme.
- Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu.
- Poštujte sva upozorenja i pratite sva uputstva.
- Sedite najmanje 18"/45 cm od monitora.
- Ostavite najmanje 4"/10 cm razmaka oko uređaja da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
- Uvek pažljivo rukujte monitorom kada ga premeštate.
- Uvek koristite ormare ili postolja ili metode instalacije koje preporučuje proizvođač monitora.
- Uvek koristite nameštaj na kojem monitor može bezbedno da stoji.
- Uvek se uverite da monitor ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem stoji.
- Ne stavljajte monitor tamo gde će deca verovatno biti prisutna.
- Uvek edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi se dosegao monitor ili slična oprema.
- Uvek usmerite i provucite kablove povezane s vašim monitorom tako da se preko njih ne može spotaknuti i da se ne mogu povući niti uhvatiti.
- Budite pažljivi kada skidate zadnji poklopac monitora. Ovaj monitor sadrži delove pod visokim naponom.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj vlazi.
- Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima neprekidne toplote. Ne instalirajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, registri toplote, šporeti i drugi uređaji (uključujući pojačavače) koji mogu da povećaju temperaturu uređaja do rizičnih nivoa.
- Čistite mekom, suvom krpom. Ukoliko je potrebno dodatno čišćenje, pogledajte poglavlje "Održavanje" u ovom uputstvu za dalje instrukcije.
- Izbegavajte da dodirujete ekran. Ulje od kože se teško uklanja.
- Ne trljajte i ne pritiskajte panel monitora jer ga tako možete trajno oštetiti.
- Ne stavljajte monitor na nestabilno mesto.
- Nemojte stavljati monitor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili police za knjige), a da pri tom i nameštaj i monitor ne pričvrstite na odgovarajuću potporu.
- Nemojte stavljati monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.

- Postavite monitor u dobro provetren prostor. Ne stavljajte na monitor ništa što bi moglo da spreči rasipanje toplote.
- Ne stavljajte teške predmete na monitor, video kabl niti kabl za napajanje.
- Ne stavljajte predmete koji mogu podstaći decu da se penju, poput igračaka i daljinskih upravljača na vrh monitora ili nameštaja na kojem je proizvod postavljen.
- Ako dođe do pojave dima, neobične buke ili neuobičajenog mirisa, smesta isključite monitor i pozovite svog trgovca ili ViewSonic. Opasno bi bilo da nastavite sa korišćenjem monitora.
- Ne pokušavajte da zaobiđete bezbednosne odredbe polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač poseduje dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač poseduje dve oštrice i treći krak za uzemljenje. Široka oštrica i treći krak su prisutni radi vaše bezbednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nabavite adapter i ne pokušavajte na silu da ugurate utikač u utičnicu.
- Potvrdite da je u zgradi instaliran distributivni sistem. Sistem treba da poseduje osigurač označen sa 120/240 V, 20 A.
- Kada priključujete u strujnu utičnicu, NEMOJTE uklanjati krak za uzemljenje. Postarajte se da kraci za uzemljenje NIKAD NE BUDU UKLONJENI.
- Zaštitite kabl kako ga ne biste gazili ili ga ne biste ukleštili, a posebno utičnicu i mesto na kome izlazi iz opreme. Proverite da je šteker lociran blizu opreme tako da je lako dostupan.
- Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite isključivo sa pokretnim stočićem, stolom, tronošcem ili postoljem koje je naznačio proizvođač ili koji su prodati uz opremu. Kada se koristi pokretni stočić, oprezno pomerajte kombinaciju stočića/opreme da bi izbegli da se sapletete i povredite.
- Izvucite kabl za opremu iz struje kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme.
- Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano osoblje. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primer: ukoliko su kabl za struju ili utičnica oštećeni, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili u uređaj upadnu objekti, ukoliko uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ukoliko uređaj ne radi kako treba ili je pao.
- Kada koristite slušalice, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kako ne bi došlo do oštećenja sluha.

- Opasnost od prevrtanja: Monitor može da padne i prouzrokuje ozbiljne telesne povrede ili smrt. Da bi se sprečile povrede, ovaj monitor mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Pričvršćivanje monitora na zid ili za nepomični predmet pomoću kanapa ili drugih držača za učvršćivanje može da posluži kao oslonac za monitor kako bi se sprečilo da monitor padne.

| Šablon otvora (Š × V) | Specifikacija vijaka | Količina |
|-----------------------|----------------------|----------|
| 100 x 100 mm          | M4 x 10 mm           | 4 vijka  |

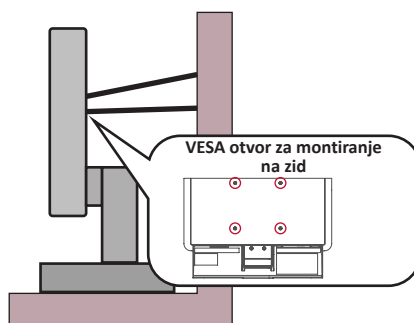

#### NAPOMENA:

- Držać/kanap za učvršćivanje treba da izdrži silu od 100 N.
- Uverite se da je kanap zategnut i da nema olabavljenih delova. Zadnja strana uređaja mora biti okrenuta prema zidu kako bi se osiguralo da se uređaj ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile.
- Uverite se da se monitor ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile bez obzira na visinu i ugao rotacije uređaja.
- Ako će postojeći monitor biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste mere predostrožnosti kao što je pomenuto iznad.

# Sadržaj

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezbednosne mere opreza .....</b>     | <b>3</b>  |
| <b>Uvod .....</b>                        | <b>8</b>  |
| Sadržaj pakovanja .....                  | 8         |
| Pregled proizvoda .....                  | 9         |
| <b>Početno podešavanje .....</b>         | <b>10</b> |
| Instaliranje postolja .....              | 10        |
| Uklanjanje postolja .....                | 11        |
| Postavljanje monitora .....              | 11        |
| Korišćenje bezbednosnog otvora .....     | 12        |
| <b>Uspostavljanje veza .....</b>         | <b>13</b> |
| Povezivanje sa napajanjem .....          | 13        |
| Povezivanje na audio i video .....       | 14        |
| <b>Korišćenje monitora .....</b>         | <b>15</b> |
| Podešavanje ugla gledanja .....          | 15        |
| Podešavanje ugla nagnutosti .....        | 15        |
| Uključivanje/isključivanje uređaja ..... | 16        |
| Korišćenje tastera kontrolne table ..... | 16        |
| Brzi meni .....                          | 17        |
| Namenski tasteri .....                   | 18        |
| Konfigurisanje podešavanja .....         | 20        |
| Opšte radnje .....                       | 20        |
| Stablo menija na ekranu .....            | 22        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatak .....</b>                                        | <b>25</b> |
| Specifikacije .....                                         | 25        |
| Rečnik .....                                                | 28        |
| Rešavanje problema .....                                    | 33        |
| Održavanje.....                                             | 35        |
| Opšte mere opreza.....                                      | 35        |
| Čišćenje ekrana .....                                       | 35        |
| Čišćenje kućišta .....                                      | 35        |
| Filter plavog svetla i zdravlje očiju.....                  | 36        |
| Izračunavanje pauza .....                                   | 36        |
| Posmatranje predmeta u daljini.....                         | 36        |
| Vežbe za oči i vrat.....                                    | 36        |
| <b>Regulatorne i servisne informacije.....</b>              | <b>37</b> |
| Informacije o saglasnosti .....                             | 37        |
| FCC izjava o saglasnosti .....                              | 37        |
| Izjava kanadske industrije .....                            | 37        |
| CE saglasnost za evropske države .....                      | 37        |
| Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima .....               | 38        |
| Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama .....    | 39        |
| Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka ..... | 39        |
| Informacije o autorskim pravima .....                       | 40        |
| Podrška za kupce.....                                       | 41        |
| Ograničena garancija.....                                   | 42        |



# Uvod


## Sadržaj pakovanja

- Monitor
- Adapter za napajanje
- Video kabl
- Vodič za brzi početak


**NAPOMENA:** Kablovi uključeni u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.

# Pregled proizvoda

## Pogled s prednje i zadnje strane

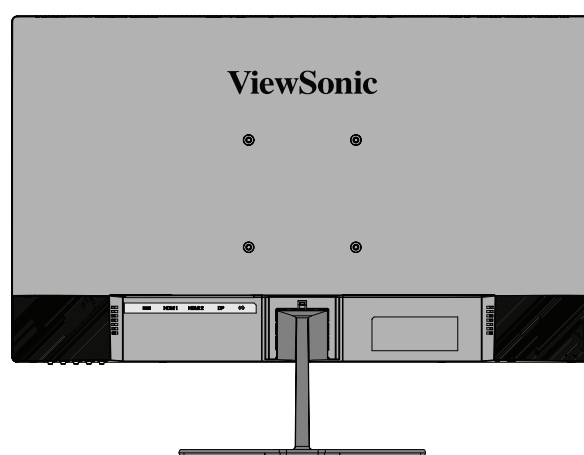

## I/O konektori

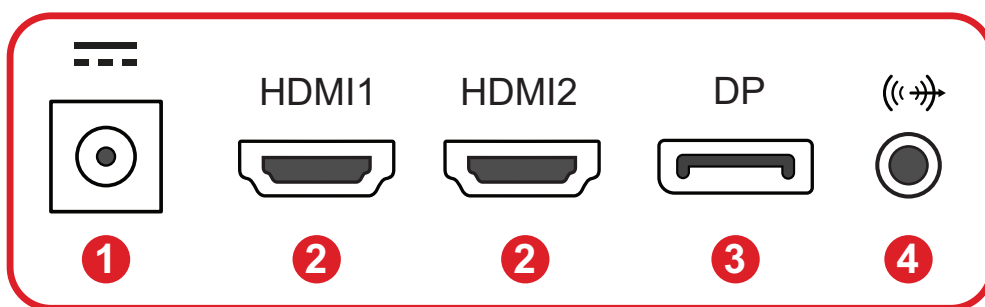


**NAPOMENA:** Za više informacija o **tastera Kontrolna tabla**

(1(☆)/2(□)/3(□)/4(□)/5(⏻)) i njihovim funkcijama, pogledajte „Korišćenje tastera kontrolne table“.


# Početno podešavanje

## Instaliranje postolja

1

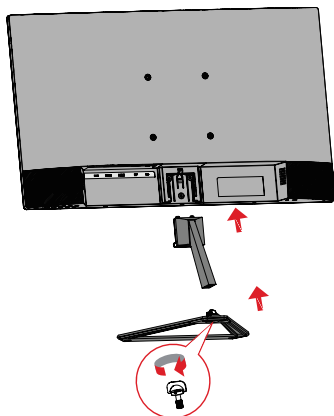

2

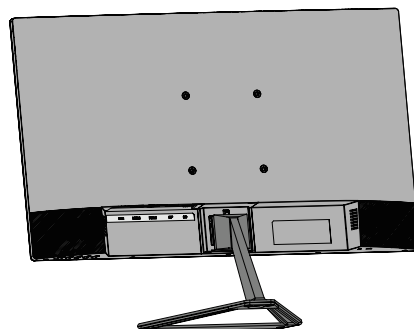


3




**NAPOMENA:** Kablovi uključeni u vaš paket mogu se razlikovati u zavisnosti od vaše zemlje. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.

## Uklanjanje postolja

1

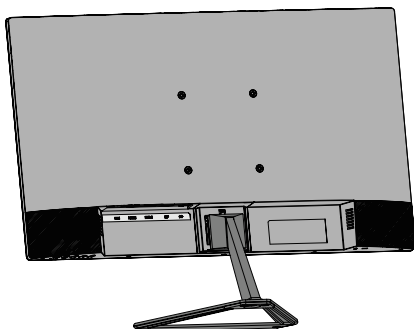

2

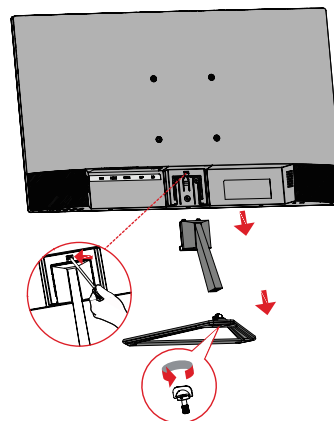

**VAŽNO:** Pre uklanjanja postolja, isključite monitor, isključite sve kablove i postavite monitor na ravnu, stabilnu površinu sa ekranom okrenutim nadole.


## Postavljanje monitora

Nakon uklanjanja postolja, monitor se može montirati pomoću opcionog kompleta za montažu ili nosača.

**NAPOMENA:** Koristite samo UL sertifikovani nosač/komplet za montiranje na zid. Da biste nabavili komplet za montiranje na zid ili osnovu za podešavanje visine, obratite se kompaniji ViewSonic® ili lokalnom prodavcu.


Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid potražite u tabeli u nastavku.

| Maksimalno opterećenje | Šablon otvora (Š x V) | Specifikacija vijaka | Količina |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 14 kg                  | 100 x 100 mm          | M4 x 10 mm           | 4 vijka  |

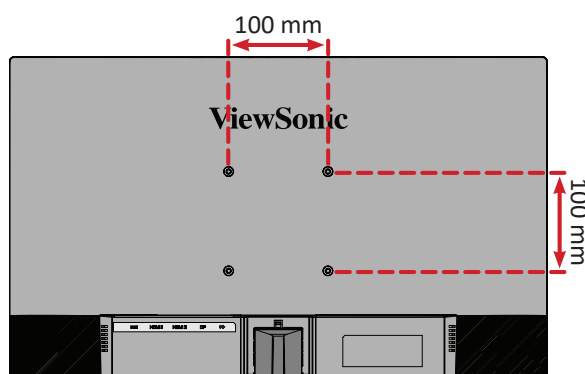

1. Spojite držač za montiranje sa VESA otvorima za montiranje na poledini uređaja. Zatim ga pričvrstite pomoću četiri (4) vijka (M4 x 10 mm).
2. Sledite uputstva priložena uz komplet za montiranje na zid da biste montirali monitor.

## Korišćenje bezbednosnog otvora

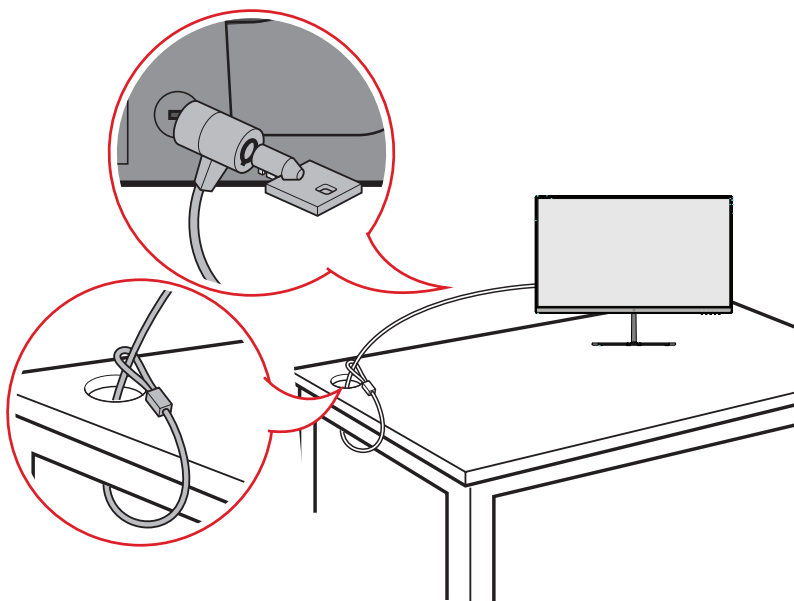


Da biste sprečili krađu uređaja, koristite uređaj za zaključavanje bezbednosnog otvora da biste pričvrstili uređaj za nepomičan predmet.

Pored toga, pričvršćivanje monitora na zid ili uz nepomični objekat pomoću sigurnosnog kabla može da pomogne da se monitor učvrsti kako bi se sprečilo njegovo prevrtanje.


# Uspostavljanje veza

## Povezivanje sa napajanjem

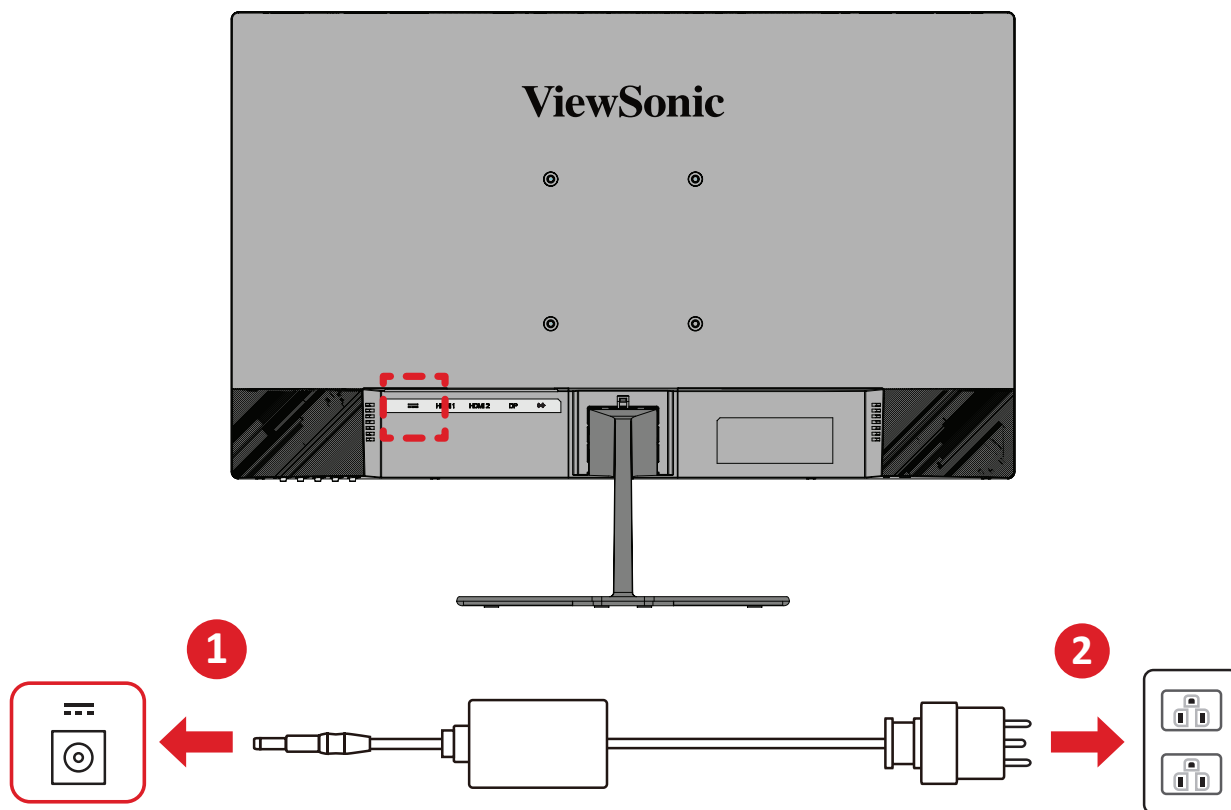

1. Priključite adapter za napajanje u **DC IN** utičnicu na poleđini uređaja.
2. Priključite utikač adapter za napajanje u strujnu utičnicu.

## Povezivanje na audio i video

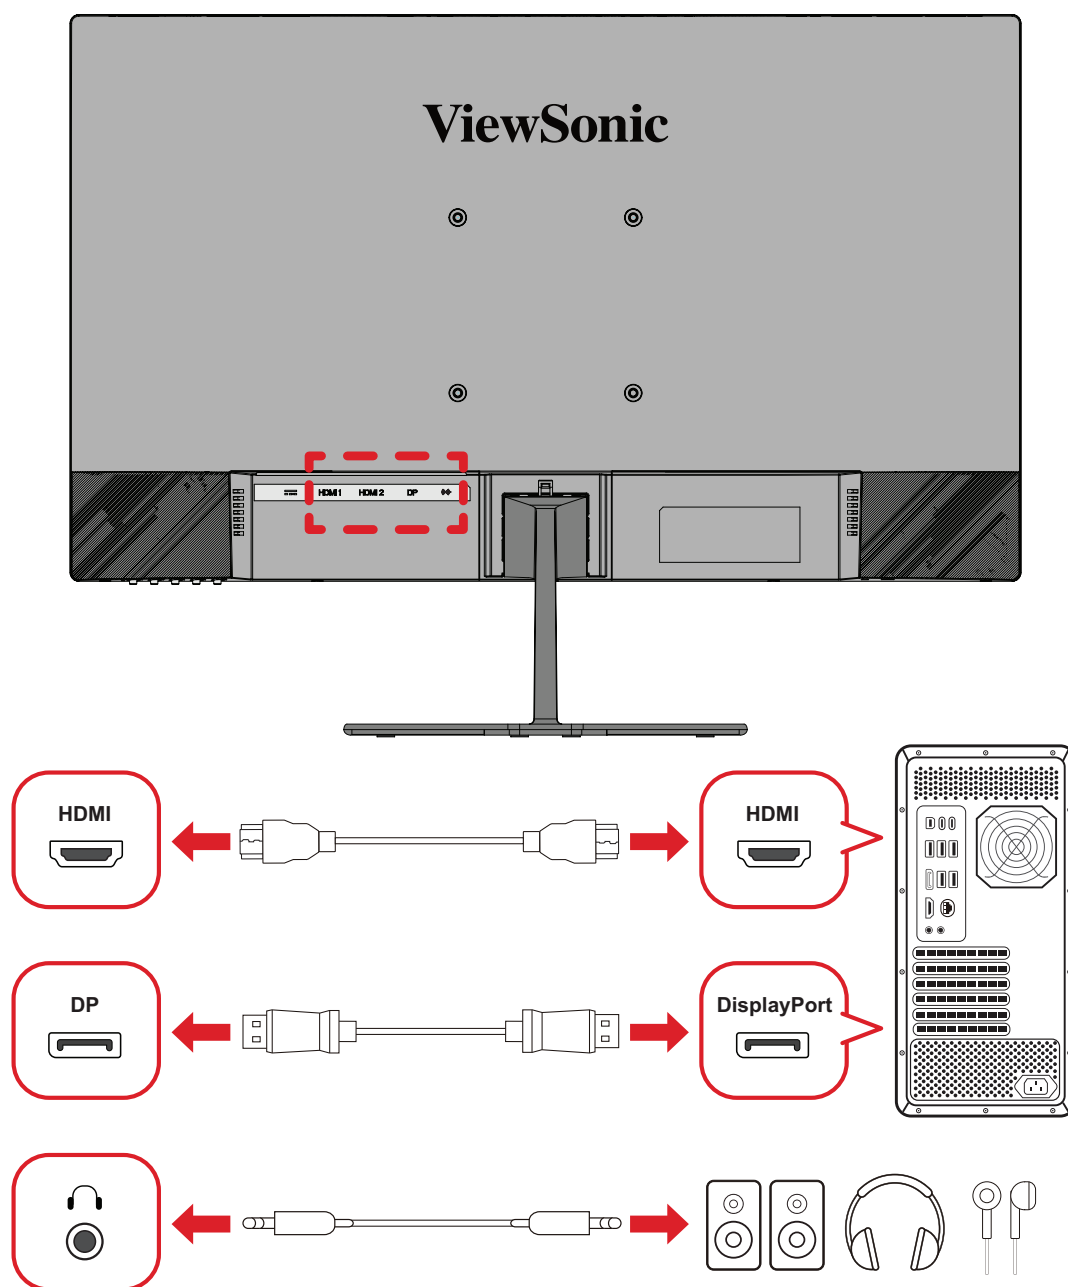


# Korišćenje monitora

## Podešavanje ugla gledanja

### Podešavanje ugla nagnutosti

Nagnite monitor unapred ili unazad do željenog ugla gledanja (od  $-5^{\circ}$  do  $20^{\circ}$ ).

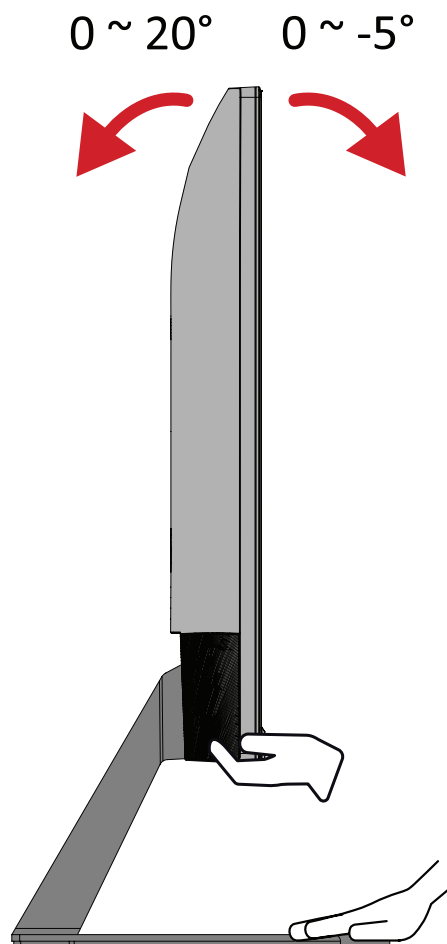


**NAPOMENA:** Kada podešavate, čvrsto pridrđavajte postolje jednom rukom dok nagnijete monitor unapred ili unazad drugom rukom.



## Uključivanje/isključivanje uređaja


1. Priključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu.
2. Pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili monitor.
3. Da biste isključili monitor, ponovo pritisnite dugme **Napajanje**.

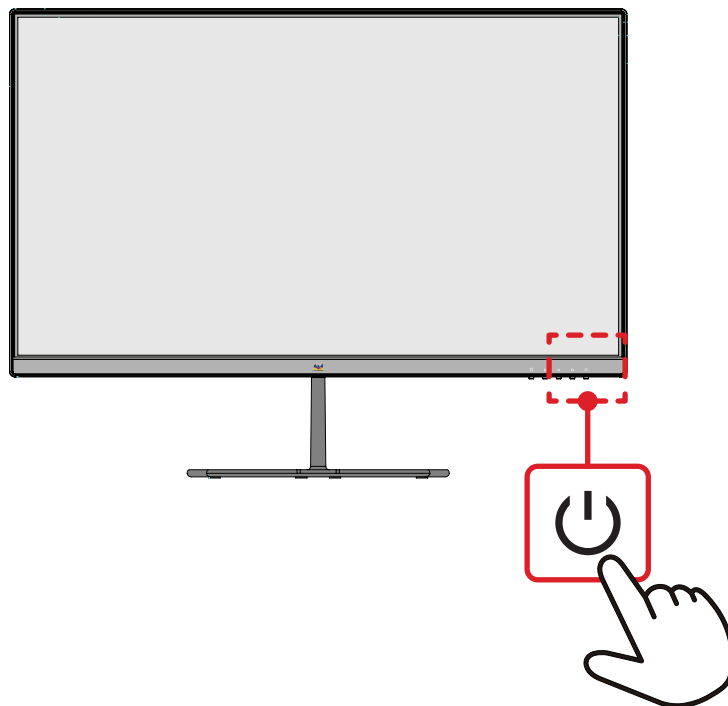

**NAPOMENA:** Monitor će i dalje trošiti određenu struju sve dok je kabl za napajanje priključen u strujnu utičnicu. Ako se monitor ne koristi duži vremenski period, isključite utikač za napajanje iz strujne utičnice.


## Korišćenje tastera kontrolne table

Koristite tastere kontrolne table da biste pristupili brzom meniju, aktivirali namenske tastere, kretali se kroz meni na ekranu i menjali podešavanja.

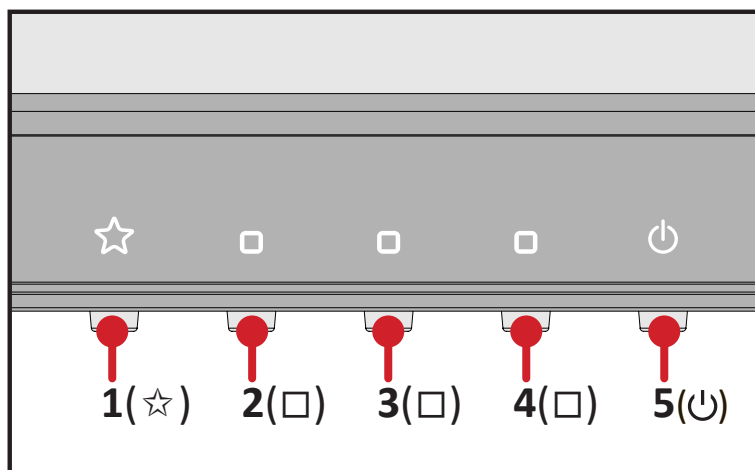

## Brzi meni

Pritisnite taster **1**(☆) da biste aktivirali brzi meni.


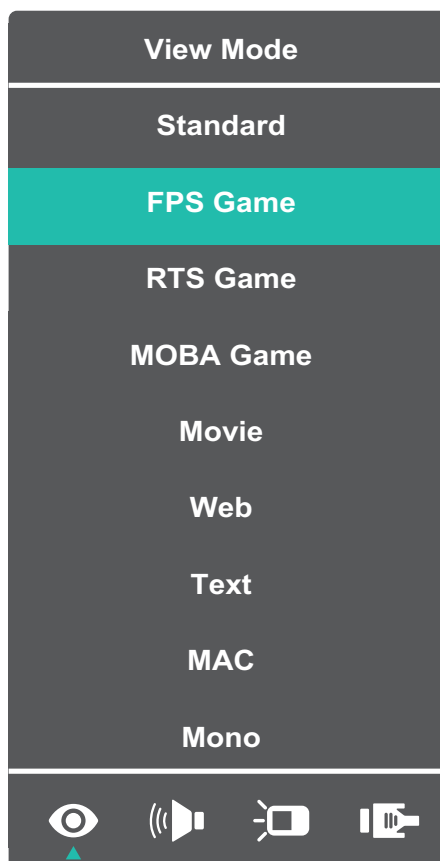


**NAPOMENA:** Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje sa strane ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

| Menu (Meni)                                                                         |                                                    | Opis                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>ViewMode (Režim prikaza)</b>                    | Izaberite jednu od unapred podešenih postavki boje. |
|  | <b>Volume (Jačina tona)</b>                        | Podesite nivo ili privremeno isključite ton.        |
|  | <b>Contrast/Brightness (Kontrast/Osvetljenost)</b> | Podesite nivo kontrasta ili osvetljenosti.          |
|  | <b>Input Select (Izbor ulaza)</b>                  | Izaberite ulazni izvor.                             |
|  | <b>Exit (Izlaz)</b>                                | Izađite iz brzog menija.                            |

## Namenski tasteri

Kada je meni na ekranu isključen, možete brzo da pristupite posebnim funkcijama pomoću tastera kontrolne table.

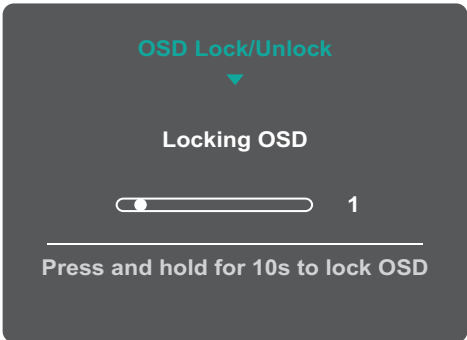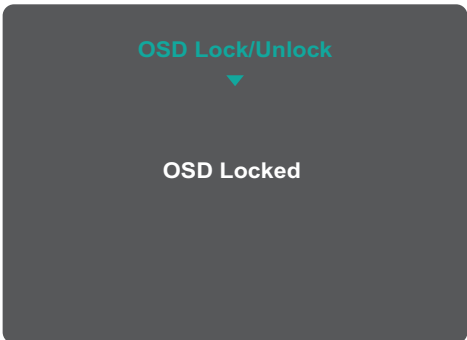
| Taster   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1(☆) + 2 | <p>Dodirnite tastere da biste zaključali/otključali meni na ekranu.</p> <p>Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da dodirujete oba tastera 10 sekundi da biste zaključali/otključali meni na ekranu.</p> <div data-bbox="665 508 1133 846"></div> <p>Ako je meni na ekranu zaključan, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu:</p> <div data-bbox="665 972 1133 1310"></div> |

| Taster              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2 + 3</b></p> | <p>Dodirnite tastere da biste zaključali/otključali dugme <b>Napajanje</b> (⏻).</p> <p>Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da dodirujete oba tastera 10 sekundi da biste zaključali/otključali dugme <b>Napajanje</b> (⏻).</p> <div data-bbox="665 394 1133 732" data-label="Image"> </div> <p>Ako je dugme <b>Napajanje</b> (⏻) zaključano, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu:</p> <div data-bbox="665 857 1133 1196" data-label="Image"> </div> |
| <p><b>3 + 4</b></p> | <p>Dodirnite tastere da biste prikazali/sakrili ekran pokretanja prilikom uključivanja uređaja.</p> <div data-bbox="655 1328 1142 1680" data-label="Image"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


# Konfigurisanje podešavanja

## Opšte radnje


1. Pritisnite taster **2/3/4** da biste prikazali meni na ekranu.

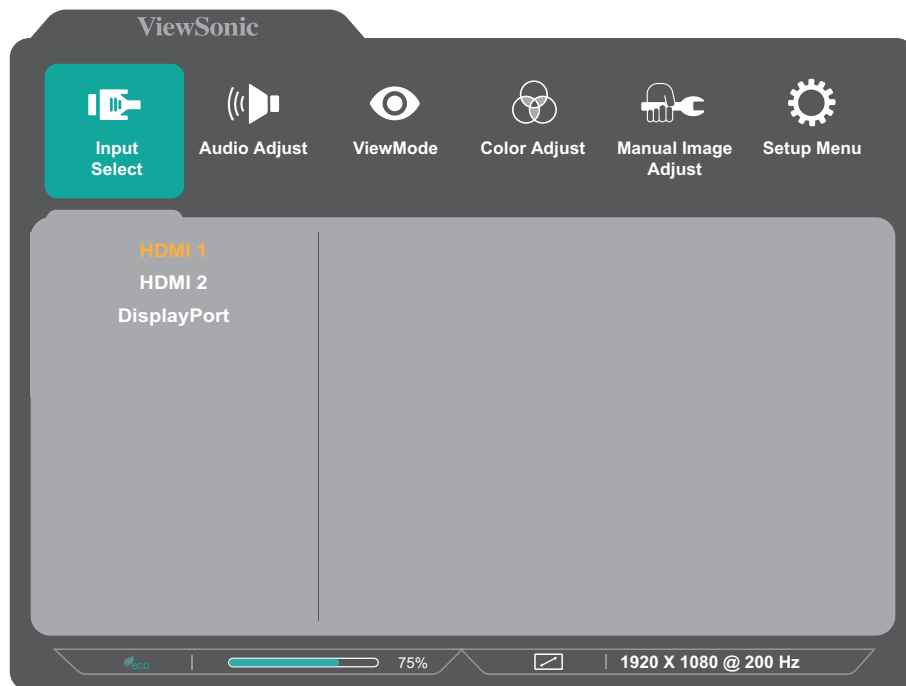


2. Pritisnite taster **1(☆)** ili **2** da biste izabrali glavni meni. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili izabranom meniju.

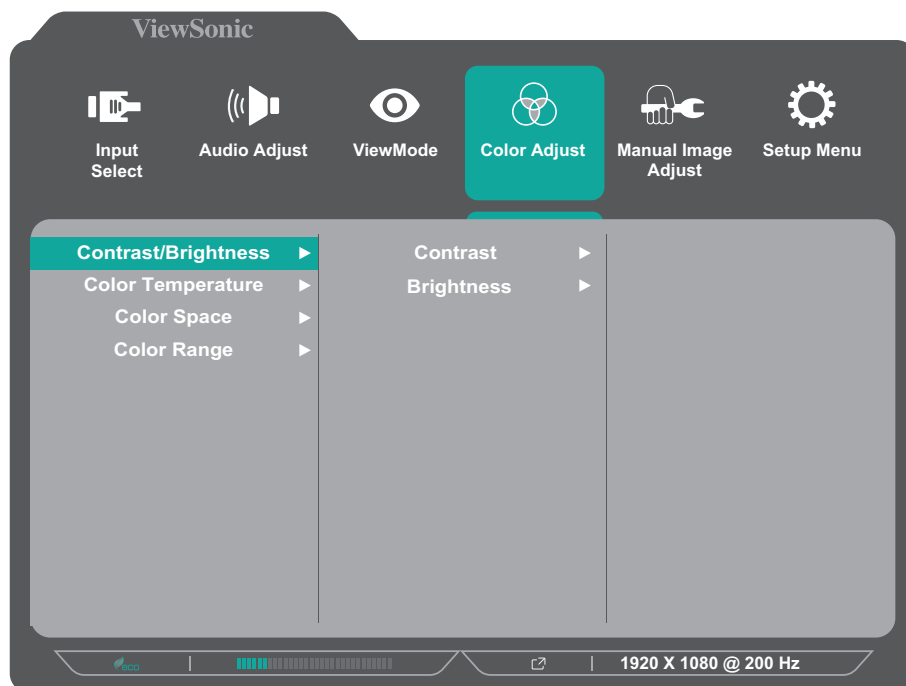

3. Pritisnite taster **1**(☆) ili **2** da biste izabrali željenu opciju menija. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili podmeniju.

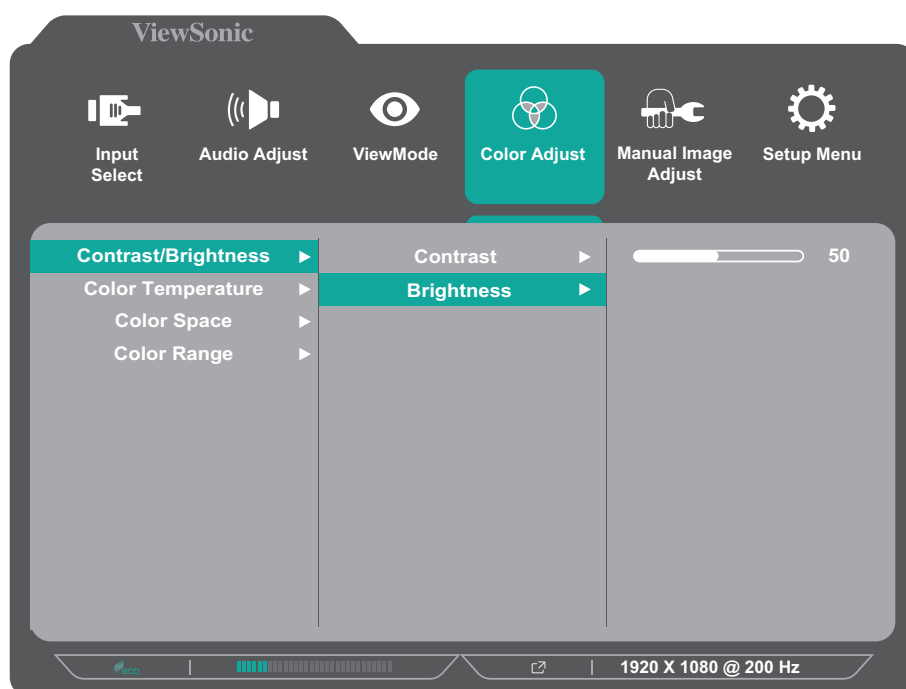

4. Pritisnite taster **1**(☆) ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili.

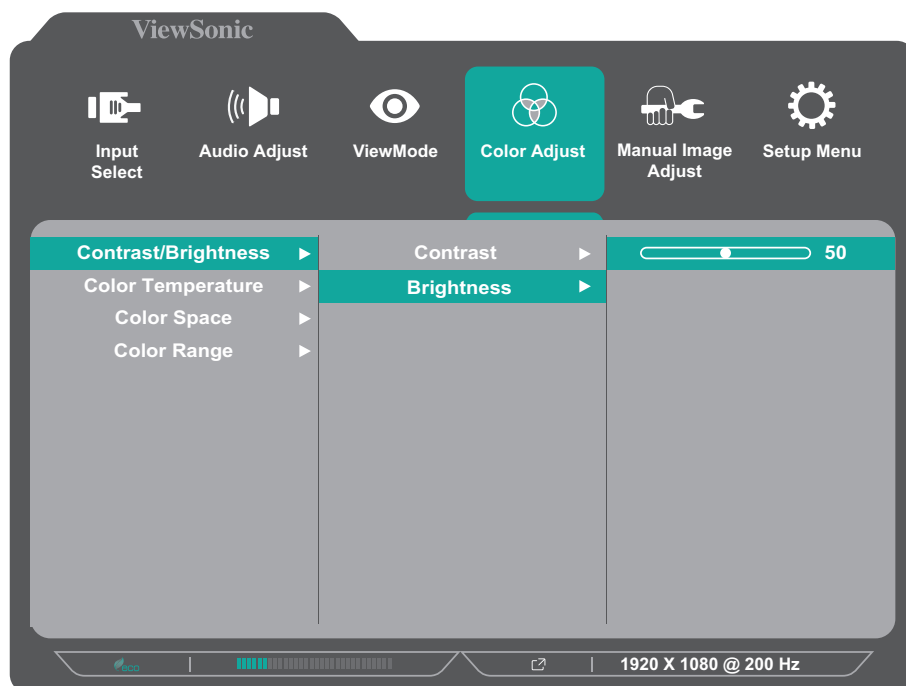

**NAPOMENA:** Određena podešavanja opcija menija ne zahtevaju da korisnik pritisne taster **3** da bi potvrdio izbor. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

5. Pritisnite taster **4** da biste se vratili na prethodni meni.

## Stablo menija na ekranu

| Glavni meni  | Podmeni                 | Opcija menija   |                 |                 |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Input Select | HDMI 1                  |                 |                 |                 |  |
|              | HDMI 2                  |                 |                 |                 |  |
|              | DisplayPort             |                 |                 |                 |  |
| Audio Adjust | Volume                  | (-/+ , 0~100)/1 |                 |                 |  |
| ViewMode     | Standard                |                 |                 |                 |  |
|              | FPS Game                |                 |                 |                 |  |
|              | RTS Game                |                 |                 |                 |  |
|              | MOBA Game               |                 |                 |                 |  |
|              | Movie                   |                 |                 |                 |  |
|              | Web                     |                 |                 |                 |  |
|              | Text                    |                 |                 |                 |  |
|              | MAC                     |                 |                 |                 |  |
|              | Mono                    |                 |                 |                 |  |
| Color Adjust | Contrast/<br>Brightness | Contrast        | (-/+ , 0~100)/1 |                 |  |
|              |                         | Brightness      | (-/+ , 0~100)/1 |                 |  |
|              | Color<br>Temperature    | sRGB            |                 |                 |  |
|              |                         | Bluish          |                 |                 |  |
|              |                         | Cool            |                 |                 |  |
|              |                         | Native          |                 |                 |  |
|              |                         | Warm            |                 |                 |  |
|              |                         | User Color      | Red             | (-/+ , 0~100)/1 |  |
|              |                         |                 | Green           | (-/+ , 0~100)/1 |  |
|              | Blue                    |                 | (-/+ , 0~100)/1 |                 |  |
|              | Color Space             | Auto            |                 |                 |  |
|              |                         | RGB             |                 |                 |  |
|              |                         | YUV             |                 |                 |  |
|              | Color Range             | Auto            |                 |                 |  |
|              |                         | Full Range      |                 |                 |  |
|              |                         | Limited Range   |                 |                 |  |

| Glavni meni            | Podmeni             | Opcija menija      |  |
|------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Manual<br>Image Adjust | Sharpness           | (-/+ , 0~100)/25   |  |
|                        | Blue Light Filter   | (-/+ , 0~100)/1    |  |
|                        | Aspect Ratio        | 4:3                |  |
|                        |                     | 5:4                |  |
|                        |                     | 16:9               |  |
|                        |                     | 16:10              |  |
|                        | Overscan            | On                 |  |
|                        |                     | Off                |  |
|                        | Black Stabilization | (-/+ , 0~100)/10   |  |
|                        | Advanced DCR        | (-/+ , 0~100)/25   |  |
|                        | Response Time       | Standard           |  |
|                        |                     | Advanced           |  |
|                        |                     | Ultra Fast         |  |
| Setup Menu             | Language            | English            |  |
|                        |                     | Français           |  |
|                        |                     | Deutsch            |  |
|                        |                     | Español            |  |
|                        |                     | Italiano           |  |
|                        |                     | Suomi              |  |
|                        |                     | Svenska            |  |
|                        |                     | Русский            |  |
|                        |                     | Türkçe             |  |
|                        |                     | Česká              |  |
|                        |                     | Tiếng Việt         |  |
|                        |                     | 日本語                |  |
|                        |                     | 한국어                |  |
|                        |                     | 繁體中文               |  |
|                        |                     | 简体中文               |  |
|                        | AMD FreeSync        | On                 |  |
|                        |                     | Off                |  |
|                        | 1ms Mode            | On                 |  |
|                        |                     | Off                |  |
|                        | Overclocking        | On                 |  |
|                        |                     | Off                |  |
|                        | Information         |                    |  |
|                        | OSD Timeout         | (-/+ , 5/15/30/60) |  |



| Glavni meni | Podmeni         | Opcija menija |  |
|-------------|-----------------|---------------|--|
| Setup Menu  | OSD Background  | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | Power Indicator | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | Auto Power Off  | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | Sleep           | 30 minutes    |  |
|             |                 | 45 minutes    |  |
|             |                 | 60 minutes    |  |
|             |                 | 120 minutes   |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | ECO Mode        | Standard      |  |
|             |                 | Optimize      |  |
|             |                 | Conserve      |  |
|             | DisplayPort 1.1 | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | Auto Detect     | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | DDC/CI          | On            |  |
|             |                 | Off           |  |
|             | Memory Recall   |               |  |

# Dodatak

## Specifikacije

| Stavka         | Kategorija           | Specifikacije                                                                                                                         |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD            | Tip                  | IPS tip, boja a-Si TFT aktivna matrica 1920 x 1080 LCD;<br>razmak piksela 0,2745 mm (horizontalno) po triadi × 0,2745 mm (vertikalno) |
|                | Veličina ekrana      | 60,45 cm                                                                                                                              |
|                |                      | 23,8"                                                                                                                                 |
|                | Filter boje          | RGB vertikalni tip                                                                                                                    |
|                | Staklena površina    | Sa tehnologijom protiv odsjaja (Haze 25%), tvrdi premaz (3H)                                                                          |
| Ulazni signal  | Video sinhronizacija | <u>TMDS digital (100 Ω)</u><br>DisplayPort: $f_h$ :30~193 kHz, $f_v$ :48~180 Hz<br>HDMI: $f_h$ :30~166 kHz, $f_v$ :48~180 Hz          |
| Kompatibilnost | PC                   | do 1920 x 1080                                                                                                                        |
|                | Macintosh            | do 1920 x 1080                                                                                                                        |

| Stavka                            | Kategorija             | Specifikacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezolucija <sup>1</sup>           | Preporučeno            | 1920 x 1080 pri 200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Podržano               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 @ 50, 60, 75, 100, 120, 144, 165, 180, 200, 220<sup>2</sup>, 240<sup>2</sup> Hz</li> <li>• 1680 x 1050 @ 60 Hz</li> <li>• 1600 x 1200 @ 60 Hz</li> <li>• 1600 x 900 @ 60 Hz</li> <li>• 1440 x 900 @ 60, 75 Hz</li> <li>• 1440 x 576 @ 50 Hz</li> <li>• 1400 x 1050 @ 60, 75 Hz</li> <li>• 1366 x 768 @ 60 Hz</li> <li>• 1360 x 768 @ 60 Hz</li> <li>• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75 Hz</li> <li>• 1280 x 960 @ 50, 60, 75 Hz</li> <li>• 1280 x 800 @ 60, 75 Hz</li> <li>• 1280 x 768 @ 50, 60, 75 Hz</li> <li>• 1280 x 720 @ 60 Hz</li> <li>• 1152 x 900 @ 66 Hz</li> <li>• 1152 x 870 @ 75 Hz</li> <li>• 1152 x 864 @ 60, 75 Hz</li> <li>• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75 Hz</li> <li>• 1024 x 600 @ 60 Hz</li> <li>• 848 x 480 @ 60 Hz</li> <li>• 832 x 624 @ 75 Hz</li> <li>• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz</li> <li>• 720 x 576 @ 50 Hz</li> <li>• 720 x 480 @ 60 Hz</li> <li>• 720 x 400 @ 70 Hz</li> <li>• 640 x 480 @ 50, 60, 66, 72, 75 Hz</li> <li>• 640 x 400 @ 60, 70 Hz</li> <li>• 640 x 350 @ 70 Hz</li> </ul> |
| Adapter za napajanje <sup>3</sup> | Ulazni napon           | AC 100-240V, 50/60Hz (automatsko prebacivanje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oblast prikaza                    | Aktivna veličina (H×V) | 534,64 x 308,06 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                        | 21,05" x 12,13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Radni uslovi                      | Temperatura            | Od 0° C do 40° C (od 32° F do 104° F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Relativna vlažnost     | Od 20% do 90% (bez kondenzacije)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Nadmorska visina       | 10.000 stopa (3,048 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

1 - Ne podešavajte grafičke kartice u računaru tako da premaše ove frekventne režime. To može da dovede do trajnog oštećenja monitora.

2 - Dostupno kada je overklokovanje uključeno u OSD meniju.

3 - Koristite isključivo adapter za napajanje od kompanije ViewSonic® ili iz ovlašćenog izvora.

| Stavka                   | Kategorija            | Specifikacije                           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Skladišni uslovi         | Temperatura           | Od -20° C do 60° C (od -4° F do 140° F) |
|                          | Relativna vlažnost    | Od 5% do 90% (bez kondenzacije)         |
|                          | Nadmorska visina      | 39.370,1 stopa (12 km)                  |
| Dimenzije (s postoljem)  | Fizička (Š × V × D)   | 541,9 x 411,6 x 180,0 mm                |
|                          |                       | 21,3" x 16,2" x 7,1"                    |
| Težina (s postoljem)     | Fizička               | 3,2 kg                                  |
|                          |                       | 7,1 lb                                  |
| Dimenzije (bez postolja) | Fizička (Š × V × D)   | 541,9 x 323 x 43,5 mm                   |
|                          |                       | 21,3" x 12,7" x 1,7"                    |
| Težina (bez postolja)    | Fizička               | 2,8 kg                                  |
|                          |                       | 6,12 lb                                 |
| Montiranje na zid        | Dimenzije             | 100 x 100 mm                            |
| Potrošnje energije       | Uključen <sup>4</sup> | 26 W (tipično)                          |
|                          | Režim pripravnosti    | ≤ 0,5 W (maksimalno)                    |
|                          | Isključeno            | ≤ 0,3 W (maksimalno)                    |

4- Uslovi testiranja poštuju EEI standarde.

## Rečnik

Ovaj odeljak opisuje standardni rečnik termina koji se koriste u svim modelima sa LCD ekranom. Svi termini su navedeni abecednim redom.

**NAPOMENA:** Pojedini termini možda nisu primenjivi za vaš monitor.

### **A** **Advanced DCR (Napredni DCR)**

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

#### **Audio Adjust (Podešavanje zvuka)**

Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između ulaza ako imate više od jednog izvora.

#### **Auto Detect (Automatsko otkrivanje)**

Ako trenutni izvor ulaza nema signala, monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija je na određenim modelima podrazumevano onemogućena.

### **B** **Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)**

Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

#### **Blue Light Filter (Filter plavog svetla)**

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

#### **Boot Up Screen (Ekran pokretanja)**

Isključivanje ekrana pokretanja će onemogućiti prikaz poruke na ekranu prilikom uključivanja monitora.

#### **Brightness (Osvetljenost)**

Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

## C Color Adjust (Podešavanje boje)

Obezbeđuje više režima podešavanja boje, kako bi se podešavanja boje prilagodila potrebama korisnika.

### Color Range (Raspon boja)

Monitor može automatski da otkrije opseg boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije opsega boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu boje, ako boje nisu pravilno prikazane.

| Opcije                           | Opis                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auto (Automatski)                | Monitor automatski prepoznaje format boje i nivoe crne i bele boje. |
| Full Range (Puni opseg)          | Nivoi opsega boja za crnu i belu su puni.                           |
| Limited Range (Ograničeni opseg) | Nivoi opsega boja za crnu i belu su ograničeni.                     |

### Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

### Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.

| Podrazumevano za panel | Originalni status panela                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| sRGB                   | Standardni prostor boje koji se koristi za Windows sistem.     |
| Bluish (Plavičasto)    | Podesite temperaturu boje na 9.300K.                           |
| Cool (Hladno)          | Podesite temperaturu boje na 7.500K.                           |
| Native (Izvorno)       | Podrazumevana temperatura boje. Preporučeno za opštu upotrebu. |
| Warm (Toplo)           | Podesite temperaturu boje na 5.000K.                           |

### Contrast (Kontrast)

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

### Crosshair (Nišan)

Birajte među različitim stilovima i bojama nišana za preklapanje na vašem ekranu.

- G Gamma (Gama)**  
Omogućava korisnicima da ručno podese nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora. Postoji šest izbora: 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.
- H Hue (Nijansa)**  
Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).
- I Information (Informacije)**  
Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za informacije o promeni rezolucije i učestalosti osvežavanja (vertikalne frekvencije).
- NAPOMENA:** VESA 1024 x 768 @ 60Hz npr. znači da je rezolucija 1024 x 768, a brzina osvežavanja 60Hz.
- Input Select (Izbor ulaza)**  
Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.
- L Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)**  
ViewSonic® nudi nisko ulazno kašnjenje, koristeći reduktor obrade monitora, koji smanjuje kašnjenje signala. U okviru podmenija „Low Input Lag” (Nisko ulazno kašnjenje) iz opcija možete da izaberete odgovarajuću brzinu za vašu željenu upotrebu.
- M Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**  
Prikazuje meni „Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)”. Možete ručno da podesite razne parametre kvaliteta slike.
- Memory recall (Opoziv memorije)**  
Vraća podešavanja nazad na fabrička ako monitor radi u fabrički unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije” ovog uputstva.
- NAPOMENA:** (Izuzetak) Ova kontrola ne utiče na promene unete s podešavanjima „Language Select” (Izbor jezika) ili „Power Lock” (Zaključavanje napajanja).

- O Offset (Pomak)**  
Podešava nivoe crne boje za crvenu, zelenu i plavu. Funkcije pojačanja i pomaka omogućavaju korisnicima da kontrolišu balans bele boje za najveću moguću kontrolu prilikom podešavanja kontrasta i tamnih scena.
- OSD Pivot (Pivot OSD-a)**  
Podešava smer prikaza na ekranu.
- Overscan (Ivice ekrana)**  
Odnosi se na opsečenu sliku na ekranu monitora. Podešavanje na vašem monitoru uveličava sadržaj filma, tako da ne možete da vidite spoljne ivice filma.
- P Power Indicator (Indikator napajanja)**  
Svetlo koje prikazuje da li je monitor uključen ili isključen. Ovo podešavanje takođe kontroliše osvetljenje na postolju. Korisnici mogu da isključe efekte osvetljenja u okviru opcije „Power Indicator“ (Indikator napajanja). Pored toga, indikator napajanja prikazuje prosečnu boju direktno interpretirajući ulazni signal boje koji se prima na ekranu.
- Q Quick Access (Brzi pristup)**  
Brzo pokretanje određenih funkcija i režima preko tastera i menija brzog pristupa. Korisnici mogu da definišu željene funkcije i režime u meniju brzog pristupa preko **Setup Menu (Menija za podešavanje)** u prikazu na ekranu. Ova funkcija/režim će biti omogućeni čim se osvetljena traka pomeri na stavku, a biće uklonjena posle uklanjanja osvetljene trake.
- R Recall (Opoziv)**  
Ponovo postavlja podešavanja za „ViewMode (Režim prikaza)“ monitora.
- Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)**  
Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza kada podešavate rezoluciju prikaza.



## **S Setup Menu (Meni podešavanja)**

Prilagođava podešavanja prikaza menija na ekranu (OSD). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

### **Sharpness (Oštrina)**

Podešava kvalitet slike monitora.

## **V ViewMode (Režim prikaza)**

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic nudi unapred podešene vrednosti „Game“ (Igra), „Movie“ (Film), „Web“ (Internet) i „Text“ (Tekst), „MAC“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

### **ViewScale**

Igrači imaju mogućnost da podese veličinu slike na monitoru, što omogućava scenario „najboljeg uklapanja“.

## **1 Režim 1 ms <MPRT>**

Izaberite da li želite da aktivirate funkciju Moving Picture Response Time (Vreme odziva pokretne slike) (MPRT); podrazumevano podešavanje je Isključeno.

### **NAPOMENA:**

- Uverite se da je detekcija za Tajming ulaza  $\geq 100$  Hz da bi režim 1 ms podrazumevano bio uključen.
- Ako je režim 1 ms podešen na „Uključeno“, prilikom uključivanja funkcije FreeSync, MPRT će se automatski isključiti.
- Ako je režim 1 ms podešen na „Uključeno“, sledeće funkcije će biti sive i nedostupne: Osvetljenje, Napredni DCR, Eko režim, Vreme odziva, DDC/CI podešavanje osvetljenosti.
- IC kontroliše funkciju Vreme odziva pokretne slike, tako da će ukupna osvetljenje biti tamna.

## Rešavanje problema

Ovaj odeljak opisuje neke česte probleme koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja monitora.

| Problem                                             | Moguća rešenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema napajanja                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da ste uključili monitor pritiskom na dugme <b>Power (Napajanje)</b>.</li><li>• Proverite da li je kabl za napajanje dobro i čvrsto povezan sa monitorom i strujnom utičnicom.</li><li>• Priključite drugi električni uređaj u strujnu utičnicu da biste se uverili da utičnica pruža napajanje.</li></ul> |
| Napajanje je uključeno, ali nema slike na ekranu    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan.</li><li>• Podesite osvetljenost i kontrast.</li><li>• Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.</li></ul>                                                                                                            |
| Pogrešne ili abnormalne boje                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako neke boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da biste se uverili da je dobro i čvrsto povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje.</li><li>• Povežite monitor sa drugim računarom.</li></ul>                                              |
| Slika na ekranu je previše svetla ili previše tamna | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu.</li><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Slika na ekranu secka                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.</li><li>• Proverite postoje li savijene ili slomljene iglice na konektoru video kabla.</li><li>• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan.</li></ul>                                                                 |
| Slika na ekranu je zamućena                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podesite rezoluciju na odgovarajući odnos širina/visina.</li><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Ekran nije dobro centriran                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podesite horizontalne i vertikalne kontrole putem menija na ekranu.</li><li>• Proverite odnos širina/visina.</li><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>                                                                                                                                              |
| Ekran deluje žut                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da je „Blue Light Filter (Filter plavog svetla)” isključen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Problem                                                                            | Moguća rešenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meni na ekranu se ne prikazuje na ekranu/ kontrole prikaza na ekranu nisu dostupne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je meni na ekranu zaključan.</li> <li>• Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor.</li> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja.</li> </ul>                                                                            |
| Tasteri na kontrolnoj tabli ne rade                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritiskajte tastere jedan po jedan.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Pojedini meniji ne mogu da se izaberu na ekranskom prikazu                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite režim prikaza ili ulazni izvor.</li> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| Nema audio izlaza                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite slušalice, proverite da li je mini stereo priključak povezan.</li> <li>• Uverite se da zvuk nije isključen i da njegova jačina nije postavljena na 0.</li> <li>• Proverite podešavanja audio ulaza.</li> </ul>                                                                          |
| Monitor neće da se podesi                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da nema prepreka u blizini monitora ili na njemu i da postoji dovoljno praznog prostora.</li> <li>• Za više informacija pogledajte „Podešavanje ugla gledanja”.</li> </ul>                                                                                                                 |
| USB uređaji povezani sa monitorom ne rade                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je USB kabl dobro povezan.</li> <li>• Probajte da promenite USB port (ako možete).</li> <li>• Pojedini USB uređaji zahtevaju veću struju; povežite uređaj direktno sa računarom.</li> </ul>                                                                                           |
| Spoljni uređaj je povezan, ali nema slike na ekranu                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je napajanje uključeno</li> <li>• Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu.</li> <li>• Proverite kabl za povezivanje da biste se uverili da je čvrsto i pravilno povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje.</li> </ul> |

# Održavanje

## Opšte mere opreza

- Uverite se da je monitor isključen i kabl za napajanje isključen iz strujne utičnice.
- Nikad ne prskajte i ne sipajte nikakvu tečnost direktno na ekran ili kućište.
- Pažljivo rukujte monitorom, jer monitor tamnije boje, ako se istroši, može jasnije da pokaže tragove od monitora svetlije boje.

## Čišćenje ekrana

- Prebrišite ekran čistom, mekom krpom bez vlakana. Tako ćete ukloniti prašinu i druge čestice.
- Ako ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite ekran.

## Čišćenje kućišta

- Koristite meku, suhu krpu.
- Ako kućište i dalje nije isto, primenite malu količinu blagog neabrazivnog sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite površinu.

## Odricanje od odgovornosti

- ViewSonic® ne preporučuje korišćenje nikakvih sredstava za na bazi amonijaka za čišćenje ekrana ili kućišta. Pojedina hemijska sredstva za čišćenje dokazano oštećuju ekran i/ili kućište monitora.
- ViewSonic® neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja bilo kojih sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.

## Filter plavog svetla i zdravlje očiju

Filter plavog svetla blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

Dok koristite i uživate u svom monitoru, imajte u vidu sledeće:

- Duže gledanje ekrana računara može da izazove iritaciju oka i neugodnost. Da biste smanjili ove efekte, preporučuje se da povremeno pravite pauze od gledanja kako biste omogućili očima da se opuste.
- Ovaj monitor takođe podržava funkciju Flicker-Free (Bez treperenja), što smanjuje ili eliminiše treperenje i na taj način sprečava potencijalno naprezanje očiju.
- Postavljanje vrednosti filtera na 100 obezbediće najbolje performanse filtera plavog svetla, koji ispunjava standarde TUV sertifikacije.

### Izračunavanje pauza

Kada koristite monitor tokom dužih vremenskih perioda, preporučuje se da napravite pauze u korišćenju. Kratke pauze od najmanje pet (5) minuta se preporučuju posle jednog (1) ili dva (2) sata kontinuiranog gledanja u monitor. Pravljenje kraćih i češćih pauza je po pravilu korisnije od pravljenja dužih i ređih pauza.

### Posmatranje predmeta u daljini

Kada prave pauze, korisnici mogu dodatno da umanje naprezanje i suvoću očiju fokusiranjem na objekte koji su daleko od njih.

### Vežbe za oči i vrat

#### Vežbe za oči

Vežbe za oči vam mogu pomoći da smanjite naprezanje očiju. Polako kružite očima nalevo, nadesno, nagore i nadole. Ponovite koliko god puta je potrebno.

#### Vežbe za vrat

Vežbe za vrat vam mogu pomoći da smanjite naprezanje očiju. Opustite ruke i pustite ih da vise sa strane; savijte se blago unapred kako biste opružili vrat i okrećite svoju glavu nadesno i nalevo. Ponovite koliko god puta je potrebno.

# Regulatorne i servisne informacije

## Informacije o saglasnosti

Ovaj odeljak odnosi se na sve povezane zahteve i izjave u vezi sa regulativama. Potvrđene odgovarajuće aplikacije će se odnositi na etikete sa imenima i relevantne oznake na uređaju.

### FCC izjava o saglasnosti

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa delom 15 FCC pravila. Rad je podložen sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad. Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno delu 15 FCC pravila.

Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio-frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na radio-komunikaciju. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u strujnu utičnicu koja je povezana na strujno kolo različito od onog na koje je povezan prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem za pomoć.

**Upozorenje:** Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

### Izjava kanadske industrije

CAN ICES (B) / NMB (B)

### CE saglasnost za evropske države



Ovaj uređaj je u skladu sa EMC direktivom 2014/30/EU i Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU.

### Sledeće informacije su namenjene samo državama članicama EU:

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom 2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.



### Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima

Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u saglasnosti sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu korišćenja određenih hazardnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio Evropski komitet za tehničku adaptaciju (TAC), kao što je prikazano u nastavku:

| Supstanca                              | Predložena maksimalna koncentracija | Stvarna koncentracija |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Olovo (Pb)                             | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Živa (Hg)                              | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Kadmijum (Cd)                          | 0,01%                               | < 0,01%               |
| Heksavalentni hrom (Cr <sup>6+</sup> ) | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Polibromirani bifenili (PBB)           | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Polibromirani difenil etri (PBDE)      | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)       | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Benzil butil ftalat (BBP)              | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Dibutil ftalat (DBP)                   | 0,1%                                | < 0,1%                |
| Diizobutil ftalat (DIBP)               | 0,1%                                | < 0,1%                |

### Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kao što je navedeno u nastavku:

- Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.
- Olovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).
- Električne i elektronske komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom kalupnom spoju.
- Olovo u dielektričnoj keramici u kondenzatorima za nazivni napon od 125 V AC ili 250 V DC ili viši.

## **Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama**

Ograničenje u vezi sa opasnim supstancama (Indija). Ovaj proizvod je u skladu sa „Indijskim Pravilom u vezi sa e-otpadom 2011” i zabranjuje korišćenje olova, žive, heksavalentnog hroma, polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenila u koncentracijama koje premašuju 0,1 težinskog % i 0,01 težinskog % za kadmijum, izuzev za izuzetke navedene u Rasporedu 2 Pravila.

## **Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka**

ViewSonic® poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Hvala što ste deo pametnijeg, ekološkijeg računarstva. Posetite veb-sajt kompanije ViewSonic® da biste saznali više.

### **SAD i Kanada:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Evropa:**

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

### **Tajvan:**

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

**Korisnici u EU mogu da nas kontaktiraju u slučaju bilo kakvog bezbednosnog problema ili nezgode u vezi s ovim proizvodom:**

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75  
1101 BR Amsterdam  
Netherlands



+31 (0) 650608655



[EPREL@viewsoniceurope.com](mailto:EPREL@viewsoniceurope.com)



<https://www.viewsonic.com/eu/>



## Informacije o autorskim pravima

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

ViewSonic®, logotip s tri ptice su registrovani žigovi kompanije ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovačke marke kompanije VESA.

ENERGY STAR® je registrovana trgovačka marka Agencije za zaštitu prirodne sredine Sjedinjenih Država (EPA).

Kao partner kompanije ENERGY STAR®, kompanija ViewSonic® Corporation je odredila da ovaj proizvod ispunjava ENERGY STAR® smernice za efikasno korišćenje energije.

**Odricanje od odgovornosti:** Kompanija ViewSonic® Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic® Corporation zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati ili preneti ni jedan deo ovog dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije ViewSonic® Corporation.

VX2479A-HD-PRO\_UG\_SRB\_1a\_20250827

## Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

**NAPOMENA:** Trebaće vam serijski broj proizvoda, koji se nalazi na zadnjoj strani monitora pored I/O portova..

| Zemlja/region                   | Veb-sajt                                                               | Zemlja/region            | Veb-sajt                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Azija i Pacifik i Afrika</b> |                                                                        |                          |                                                                  |
| Australia                       | <a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>       | Bangladesh               | <a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a> |
| 中国 (China)                      | <a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>         | 香港 (繁體中文)                | <a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a> |
| Hong Kong (English)             | <a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a> | India                    | <a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a> |
| Indonesia                       | <a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>       | Israel                   | <a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a> |
| 日本 (Japan)                      | <a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>       | Korea                    | <a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a> |
| Malaysia                        | <a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>       | Middle East              | <a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a> |
| Myanmar                         | <a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>       | Nepal                    | <a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a> |
| New Zealand                     | <a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>       | Pakistan                 | <a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a> |
| Philippines                     | <a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>       | Singapore                | <a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a> |
| 臺灣 (Taiwan)                     | <a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>       | ประเทศไทย                | <a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a> |
| Việt Nam                        | <a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>       | South Africa & Mauritius | <a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a> |
| <b>Amerike</b>                  |                                                                        |                          |                                                                  |
| United States                   | <a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>         | Canada                   | <a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>   |
| Latin America                   | <a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>         |                          |                                                                  |
| <b>Evropa</b>                   |                                                                        |                          |                                                                  |
| Europe                          | <a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>       | France                   | <a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a> |
| Deutschland                     | <a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>       | Қазақстан                | <a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a> |
| Россия                          | <a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>       | España                   | <a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a> |
| Türkiye                         | <a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>       | Україна                  | <a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a> |
| United Kingdom                  | <a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>       |                          |                                                                  |

## Ograničena garancija

ViewSonic® monitor

### Šta garancija pokriva:

Kompanija ViewSonic® garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic® će, po sopstvenom nahođenju i kao vašu jedinu odštetu popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili komponente. Popravljeni ili zamenski uređaj, delovi ili komponente će biti pokriveni tokom vremena preostalog u originalnoj kupčevoj ograničenoj garanciji i garantni period neće biti produžen. ViewSonic® ne garantuje ni za jedan softver trećih strana, bilo da je uključen sa proizvodom ili instaliran od strane korisnika, instalaciju bilo kojih neautorizovanih hardverskih delova ili komponenti (npr. lampi projektora). (Pogledajte: odeljak „Šta garancija izuzima i ne pokriva”).

### Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic® monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

### Koga garancija štiti:

Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

### Šta garancija izuzima i ne pokriva:

- Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
- Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
  - » Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili nepridržavanja uputstava dobijenih sa proizvodom.
  - » Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.
  - » Oštećenja ili gubitka bilo kojih programa, podataka ili prenosivih medija za skladištenje.
  - » Normalnog habanja.
  - » Uklanjanja ili instalacije proizvoda.
- Gubitak softvera ili podataka dok kojih dođe tokom popravke ili zamene.

- Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.
- Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
- Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.
- Ako vlasnik ne vrši periodično održavanje proizvoda na način naveden u Vodiču za korisnike.
- Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
- Štetu izazvanu kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda (poznato i kao „urezivanje slike”).
- Softver – bilo koji softver trećih strana uključen uz proizvod ili instaliran od strane korisnika.
- Hardver/pribor/delovi/komponente – Instalacija bilo kog neodobrenog hardvera, pribora, potrošnih delova ili komponenti (npr. lampi projektora).
- Oštećenje ili zloupotrebu sloja na površini ekrana kroz neodgovarajuće čišćenje, kao što je opisano u Vodiču za korisnike proizvoda.
- Uklanjanje, instalaciju i troškove usluge podešavanja, uključujući montiranje proizvoda na zid.

#### **Kako da obezbedite servisiranje:**

- Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic® (pogledajte stranicu „Podrška za kupce”). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda.
- Da biste dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti: (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
- Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic® ili samoj kompaniji ViewSonic®.
- Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic®.

#### **Ograničenje impliciranih garancija:**

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

**Isključivanje šteta:**

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic® nije odgovoran za:

- Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogućnost takvih šteta.
- Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
- Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
- Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.

**Efekat državnog zakona:**

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

**Prodaja izvan SAD i Kanade:**

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic® proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic® ili svog lokalnog ViewSonic® prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući Hongkong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za garantovano održavanje.

Za korisnike u Evropi i Rusiji, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi <http://www.viewsonic.com/eu/> pod „Podrška/Informacije o garanciji”.



**ViewSonic®**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda ViewSonic, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/viewsonic-monitor-24-ips-vx2479a-hd-pro-akcija-cena/>