

Uputstvo za upotrebu

ASUS monitor 27" WOLED ROG Swift PG27AQDP



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-swift-pg27aqdp-akcija-cena/>



ROG SWIFT OLED PG27AQDP

USER GUIDE

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava su zadržana.

Ni jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Jamstvo ili servis proizvoda neće biti produženi ako: (1) je proizvod popravljan, modificiran ili izmijenjen, osim ako takav popravak, modifikaciju ili izmjenu nije pismeno odobrio ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda zamrljan ili nedostaje.

ASUS DAJE OVAJ PRIRUČNIK U STANJU „KAKAV JEST“ BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA POJEDINU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (ZBOG GUBITKA POSLOVA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I AKO JE ASUS UPOZOREN NA MOGUĆNOST DA DOĐE DO TAKVIH ŠTETA ZBOG KVARA ILI GREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I PODACI U OVOM PRIRUČNIKU NAMIJENJENI SU SAMO ZA INFORMATIVNE UPORABU I MOGU SE PROMIJENITI U SVAKOM TRENUTKU BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI TE SE NE BI TREBALI SMATRATI BILO KAKVIM OBVEZIVANJEM OD STRANE TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST NI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETOČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVERE OPISANE U NJEMU.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znakovi ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije ili objašnjenja i na korist vlasniku bez namjere kršenja.

Sadržaj

Obavijesti	iv
Sigurnosne informacije	v
Njega i čišćenje	ix
1.1 Dobrodošli!	1- 1
1.2 Sadržaj pakiranja	1- 1
1.3 Sastavljanje monitora	1-2
1.4 Spojite kabele	1-5
1.4.1 Stražnji dio OLED monitora	1-5
1.5 Uporaba monitora	1-6
1.5.1 Korišćenje gumbi za upravljanje	1-6
1.5.2 Funkcija GamePlus	1-8
1.5.3 Funkcija GameVisual	1-11
2.1 Odvajanje stalka (za VESA zidni nosač)	2- 1
2.2 Podešavanje monitora	2-3
3.1 OSD izbornik (On-Screen Display - prikaz na zaslonu)	3- 1
3.1.1 Kako podešavati opcije	3- 1
3.1.2 OSD funkcije	3-2
3.2 Podaci	3- 15
3.3 Vanjske mjere	3- 17
3.4 Ispravljanje pogrešaka (Često postavljana pitanja)	3- 18
3.5 Podržano tempiranje	3- 19

Obavijesti

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje.
- uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za klase B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i zrači energiju na radijskim frekvencijama i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
- Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.



UPOZORENJE: Kako bi se osigurala usklađenost s FCC propisima, monitor i grafička kartica moraju se povezati putem oklopljenog kabela. Promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

Izjava kanadskog ureda za komunikacije

Ovaj digitalni uređaj ne prelazi ograničenja emisije šuma za uređaje klase B prema propisima o radijskim smetnjama kanadskog ureda za komunikacije.

Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme ICES-003.

Ovaj digitalni uređaj iz Class B razreda zadovoljava sve zahtjeve koje postavljaju Kanadski propisi o uređajima koji stvaraju radio smetnje.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Sigurnosne informacije

- Prije podešavanja monitora pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili u pakiranju.
- Da spriječite opasnost od električnog udara, monitor nemojte izlagati kiši i vlazi.
- Nemojte otvarati kućište monitora. Opasni visoki naponi unutar monitora mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
- Ako je električno napajanje oštećeno, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Prije korištenja proizvoda, pobrinite se da svi kabeli budu propisno priključeni i da kabeli napajanja nisu oštećeni. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte vašeg dobavljača.
- Prorezi i otvori na stražnjoj i gornjoj strani kućišta služe za ventilaciju monitora. Nemojte zaklanjati ove otvore. Uređaj ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora ili izvora topline ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.
- Koristite odgovarajući utikač za napajanje koji je sukladan lokalnom standardu za napajanje.
- Nemojte preopterećivati produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.

- Izbjegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Monitor nemojte postavljati u područja koja mogu postati mokra. Stavite monitor na stabilnu površinu.
- Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavinom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.
- Ne gurajte predmete i ne prolijevajte tekućinu bilo koje vrste u otvore na kućištu monitora.
- Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite samo s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s oznakom 100 - 240 V AC.
- Utičnica u zidu mora biti blizu opreme i jednostavno dostupna.
- Ako ste naišli na tehničke probleme s monitorom, obratite se kvalificiranom serviseru.
- Osigurajte priključak uzemljenja prije ukopčavanja mrežnog utikača u izvor napajanja. Zatim, prilikom odvajanja priključka uzemljenja, pazite da ga odvojite nakon iskopčavanja mrežnog utikača iz izvora napajanja.
- Upotrijebite ADP-150CH B adapter.
- Ako je opremljen 3-polnim utikačem za priključivanje na kabelu napajanja ukopčajte utikač kabel u uzemljenu 3-polnu utičnicu. Nemojte onemogućiti kontakt za uzemljenje na kabelu za napajanje, npr. priključivanjem 2-polnog adaptera. Kontakt za uzemljenje ima važnu sigurnosnu funkciju.

Opasnost za stabilnost

- Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da ne bi došlo do ozljede, proizvod se mora čvrsto pričvrstiti na pod/zid sukladno uputama za ugradnju.
- Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Brojne ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:
- UVIJEK koristite ormare, stalke ili načine ugradnje koji preporučuje proizvođač kompleta proizvoda.
- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji može podnijeti težinu proizvoda.

- UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK podučavajte djecu o opasnostima koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dosegnu proizvod ili njegove regulatore.
- UVIJEK vodite kabele i vodove spojene na proizvod tako da se o njih ne može spotaknuti, povući ih ili zapeti za njih.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormari s knjigama) ako niste proizvod i namještaj učvrstili prikladnim nosačima.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji se nalaze između proizvod i namještaja na kojemu se on nalazi.
- NIKADA ne stavljajte stvari koji mogu izazvati djecu na penjanje kao što su igračke i daljinski upravljači na gornji dio proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.
- Ako će se postojeći proizvod zadržati i premjestiti, vodite računa o gornjim preporukama.



UPOZORENJE: Uporaba slušalica ili naglavnog kompleta koji nisu propisani može dovesti do gubitka sluha zbog prekomjernog zvučnog tlaka.

Izjava o ograničenju sadržaja opasnih tvari (Indija)


Ovaj je proizvod sukladan odredbama "Pravila za rukovanje e-otpadom u Indiji, 2016.", kojima je zabranjena upotreba olova, žive, heksavalentnog kroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difenil etera (PBDE) u koncentracijama preko 0.1% u odnosu na masu homogenih materijala, odnosno 0.01% u odnosu na masu homogenih materijala za kadmij, osim izuzetaka navedenih u planu 2 Pravila.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Prevenција prevrtanja

Prilikom upotrebe zaslona, pričvrstite LCD na zid s pomoću konopca ili lanca koji mogu podnijeti težinu monitora kako ne bi došlo do pada monitora.

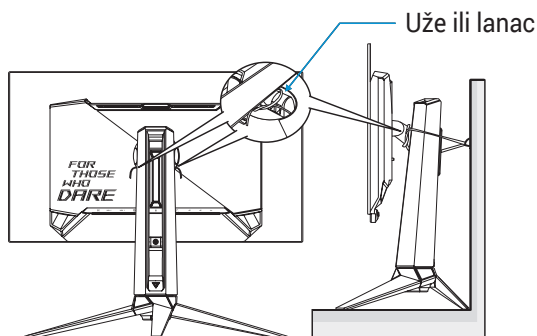

- Izvedba zaslona može se razlikovati od prikazane.
- Ugradnju mora obaviti kvalificirani tehničar, više informacija zatražite od dobavljača.
- Za modele s neto težinom ≥ 7 kg. Odaberite prikladan način za prevenciju prevrtanja.
- Koristite metodu opisanu na gornjoj slici za vezanje užeta ili lanca na stalak i zatim ga pričvrstite na zid.

Njega i čišćenje

- Prije podizanja ili promjene položaja monitora preporučuje se odvajanje kabela i kabela za napajanje. Prilikom postavljanja monitora na njegovo mjesto pridržavajte se propisanih tehnika za podizanje. Prilikom podizanja ili nošenja monitora, držite ga za rubove. Nemojte podizati zaslon za stalak ili kabel.
- Čišćenje. Isključite monitor i odvojite kabel za napajanje. Očistite površinu monitora mekom nenagrizajućom krpom koja ne ostavlja vlakna. Tvrdokorne mrlje uklonite krpom koja je natopljena blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbjegavajte korištenje sredstava za čišćenje koja sadrže alkohol ili aceton. Koristite sredstvo za čišćenje koje je namijenjeno za uporabu za LCD zaslon. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati po zaslonu jer ono može kapnuti u monitor i uzrokovati električni udar.



Simbol prekrížene kante za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te okrugle baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Elektroničke proizvode odložite u skladu s lokalnim propisima.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Sljedeći simptomi uobičajeni su za monitor:

- Zbog prirode fluorescentnog svjetla, zaslon može treperiti za vrijeme prvog korištenja. Titranje će nestati ako isključite i ponovno uključite sklopku za uključivanje.
- Možda će na zaslonu biti zona s malo neujednačenim intenzitetom osvjetljenja, ovisno o rasporedu na vašoj radnoj površini.
- Ako se ista slika prikazuje satima, nakon promjene slike može ostati naknadna slika prethodnog zaslona. Zaslon će se polagano oporavljati ili možete isključiti sklopku za uključivanje.
- Ako zaslon postane crn, trepće ili više ne radi, obratite se prodavaču ili servisnom centru kako biste ga popravili. Nemojte sami popravljati zaslon!

Korištene konvencije u ovom vodiču



UPOZORENJE: Informacije za sprečavanje ozljeda kod izvršavanja zadatka.



OPREZ: Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli oštećenje dijelova pri izvršavanju zadataka.



VAŽNO: Informacije kojih se **MORATE** pridržavati da biste izvršili zadatak.



NAPOMENA: Savjeti i dodatne informacije koje pomažu pri izvršavanju zadataka.

Gdje pronaći više informacija

Pogledajte sljedeće izvore za dodatne informacije i za nadogradnju proizvoda i softvera.

1. Web-mjesta tvrtke ASUS

Web-mjesta tvrtke ASUS pružaju ažurirane podatke o ASUS-ovim proizvodima i softveru. Posjetite <http://www.asus.com>

2. Dodatna dokumentacija

U pakiranju proizvoda možda se nalazi neobavezna dokumentacija koju je tamo stavio vaš prodavatelj. Ta dokumentacija nije dio standardnog paketa.

Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu.

Posjetite nas na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Podaci o proizvodu za EU energetska oznaku



PG27AQDP

1.1 Dobrodošli!

Hvala što ste kupili ovaj ASUS® OLED monitor!

Najnoviji ASUS OLED monitor sa širokim zaslonom pruža jasniji, širi i svjetliji prikaz, kao i niz značajki koje poboljšavaju iskustvo gledanja.

Te značajke dodatno poboljšavaju udobnost i mogućnosti vizualnog užitka koje pruža ovaj monitor!

1.2 Sadržaj pakiranja

Provjerite svoje pakiranje za sljedeće stavke:

- ✓ OLED monitor
- ✓ Stalak monitora
- ✓ Postolje monitora
- ✓ Izmjenjive folije
- ✓ Poklopac za LED projekciju
- ✓ Vodič za brzi početak rada
- ✓ Jamstvena kartica
- ✓ 1x Kabel napajanja
- ✓ 1x HDMI kabel
- ✓ 1x DP kabel
- ✓ 1x USB 3.2 kabel
- ✓ 1x Adapter napajanja
- ✓ 1x ROG komplet zidnog nosača
- ✓ 1x ROG torbica
- ✓ Naljepnica ROG
- ✓ Izvješće s podacima o kalibraciji boja
- ✓ Krpa od mikrovlakana



-
- Ako su neke od gore navedenih stavki oštećene ili nedostaju, odmah se obratite dobavljaču.
-


1.3 Sastavljanje monitora

Sastavljanje monitora:




- Prilikom montiranja stalka/podnožja monitora, preporučujemo da monitor držite u njegovoj EPE (polietilen) ambalaži.


1. Uklonite sklop pakiranja iz kutije.

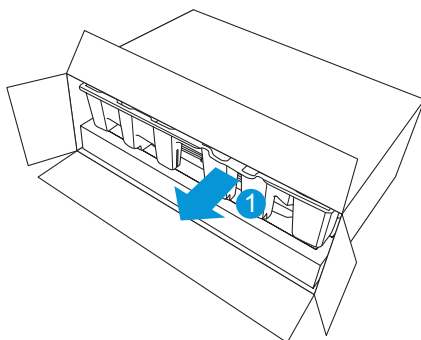


2. Izvadite sve dodatke iz gornjeg lijevanog materijala pakiranja.

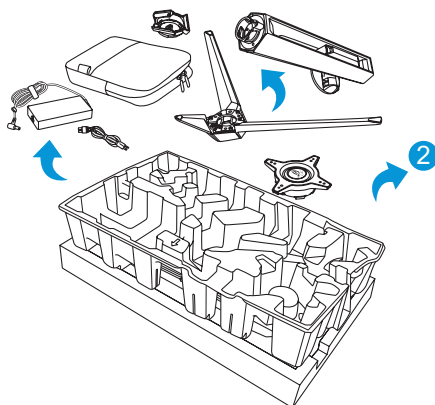


3. Uklonite ambalažu od lijevanog materijala.

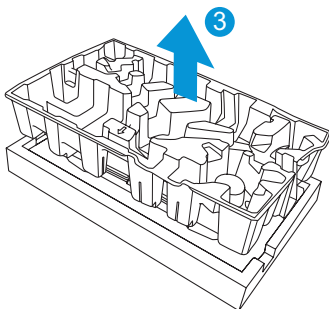


4. Centrirajte i ugradite stalak u njegov odjeljak na stražnjoj strani monitora.

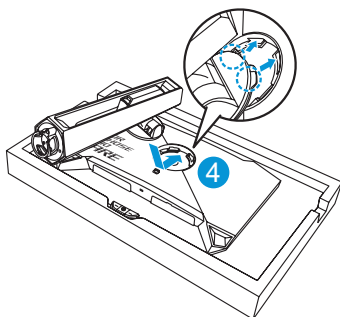


5. Centrirajte i ugradite podnožje na stalak.
6. Pričvrstite podnožje na stalak stezanjem priloženog vijka.

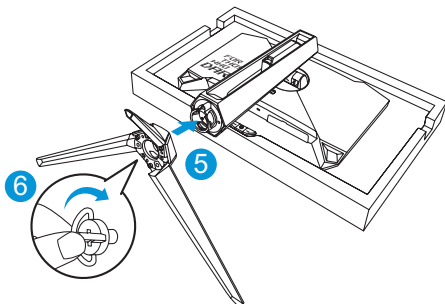

7. Stavite izmjenjivu foliju na poklopac za LED projekciju.
8. Nakon što poravnate magnetske podloge postavite poklopac za LED projekciju na postolje.

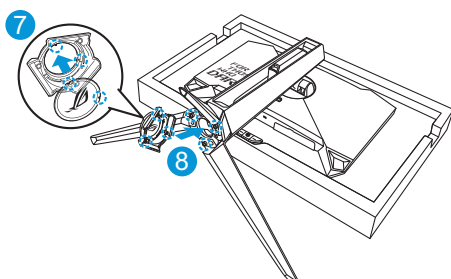

9. Uklonite monitor iz donje EPE pjene.

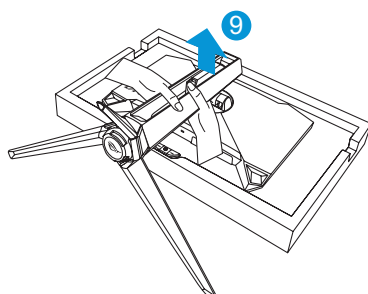


-
- Nemojte držati za ploču, preporučujemo da uhvatite za stalak monitora kako biste ga podignuli.
 - Veličina vijka za postolje je M5 x 25 mm.
-

Prilagodite kut monitora u položaj koji vam najviše odgovara.

1.4 Spojite kabele

1.4.1 Stražnji dio OLED monitora

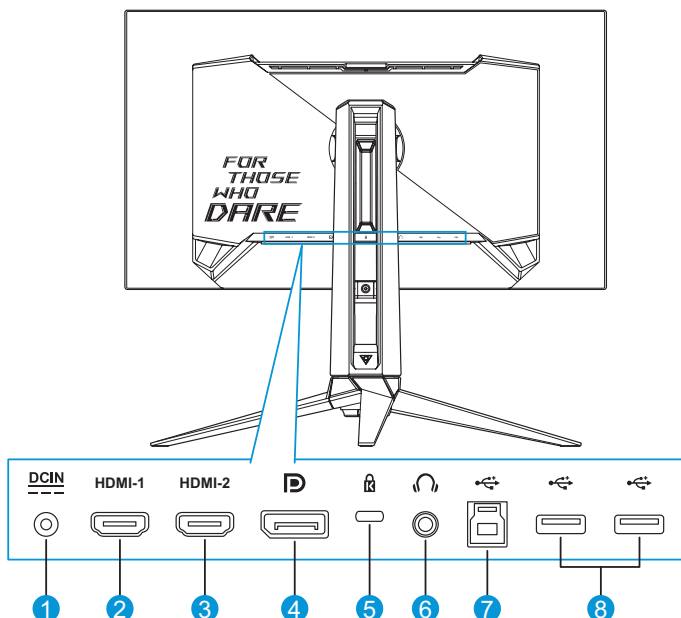


1. DC-IN priključak
2. Priključak HDMI-1
3. Priključak HDMI-2
4. DisplayPort
5. Kensington brava
6. Utičnica za slušalice
7. USB Type-B priključak
8. USB Type-A priključci

1.5 Uporaba monitora

1.5.1 Korišćenje gumbi za upravljanje

Koristite upravljačke gumbе sa stražnje strane monitora za prilagođavanje postavki monitora.

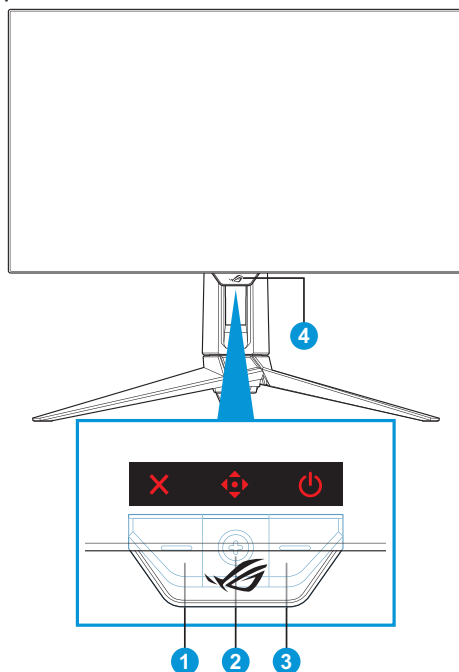

1. **✖** Gumb za odabir ulaza / zatvaranje:
 - Kada je OSD izbornik ISKLJUČEN, pritisnite za aktiviranje tipkovnog prečaca **Odabir ulaza**.
 - Kada je OSD izbornik UKLJUČEN, pritisnite za izlaz iz OSD izbornika.
2. **⬅➡** Gumb za tipkovni prečac / navigaciju:
 - a. Kada je OSD izbornik ISKLJUČEN:
 - **⬅➡**: Pritisnite za aktiviranje OSD izbornika.
 - **⬅➡**: Pomaknite gumb prema gore za aktiviranje tipkovnog prečaca **GameVisual**.

- : Pomaknite gumb prema dolje za aktiviranje tipkovnog prečaca **Čišćenje Piksela**.
- : Pomaknite gumb udesno za aktiviranje tipkovnog prečaca **GamePlus**.
- : Pomaknite gumb prema ulijevo za aktiviranje tipkovnog prečaca **UI pomoćnik**.



- Za promjenu funkcije tipkovnog prečaca otvorite izbornik **MyFavorite > Prečica**.
- Za više informacija o funkciji GamePlus pogledajte stranica 1-8.
- Za više informacija o Funkciji GameVisual pogledajte stranica 1-11.

b. Kada je OSD izbornik UKLJUČEN:

- : Pritisnite za potvrdu odabira.
- : Pomičite gumb gore/dolje za kretanje kroz postavke.
- : Pomaknite gumb udesno za prijelaz na sljedeći izbornik.
- : Pomaknite gumb ulijevo za izlaz iz OSD izbornika ili za prijelaz na prethodni izbornik.

3. Gumb napajanja:

- Ovim gumbom uključujete/isključujete monitor.
- Ako želite isključiti monitor, pritisnite ovaj gumb i pomičite gumb  gore/dolje kako biste odabrali **Isključite**. Zatim pritisnite  gumb za potvrdu.



4. Indikator napajanja:

- Boja gumba pokazuje stanje monitora kako slijedi.

Stanje	Opis
Crveno	UKLJUČENO
Narančasta	Način rada pripravnosti
ISKLJUČENO	ISKLJUČENO

1.5.2 Funkcija GamePlus

Funkcija GamePlus pruža komplet alata i stvara bolje okruženje za igre za korisnike tijekom igranja različitih vrsta igara. Prekrivanje nišana pomoću nekoliko mogućnosti nišana omogućava izbor nišana koji najbolje odgovara igri koju igrate. Funkcija snajpera (dostupno samo kad je na uređaju onemogućen HDR) prilagođena je za igre pucačina (FPS). Na zaslonu se također nalaze tajmer i štoperica koje možete postaviti na lijevu stranu zaslona kako biste mogli pratiti vrijeme igranja. Također možete odabrati vrstu poravnanja.


Za aktivaciju funkcije GamePlus:

1. Pritisnite gumb GamePlus. Zadano, pomicanje gumba  udesno postavljeno je kao tipkovni prečac za GamePlus.
Za promjenu funkcije tipkovnog prečaca otvorite izbornik **MyFavorite > Prečica**.
2. Pomičite gumb  gore/dolje za odabir različitih funkcija.
3. Pritisnite gumb  ili pomaknite gumb  udesno kako biste potvrdili odabranu funkciju i pomaknite gumb  gore/dolje za kretanje kroz postavke. Pomaknite gumb  ulijevo za povratak, isključivanje ili izlaz.
4. Označite željenu postavku i pritisnite  gumb kako biste ju aktivirali. Kada je funkcija aktivirana, pritisnite gumb  da biste je deaktivirali.


GamePlus – Glavni izbornik



GamePlus – FPS brojilo

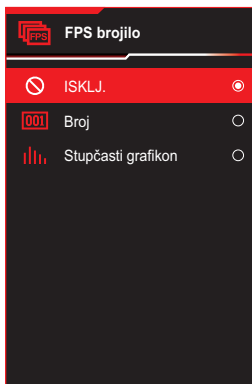

GamePlus – Nišan

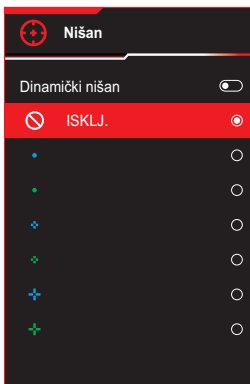


GamePlus – Snajper

Snajper		
	ISKLJ.	
	1.2x	
	1.2x	
	1.5x	
	1.5x	
	2.0x	
	2.0x	


GamePlus – Tajmer

Tajmer		
	ISKLJ.	
	30:00	
	40:00	
	50:00	
	60:00	
	90:00	

GamePlus – Štoperica

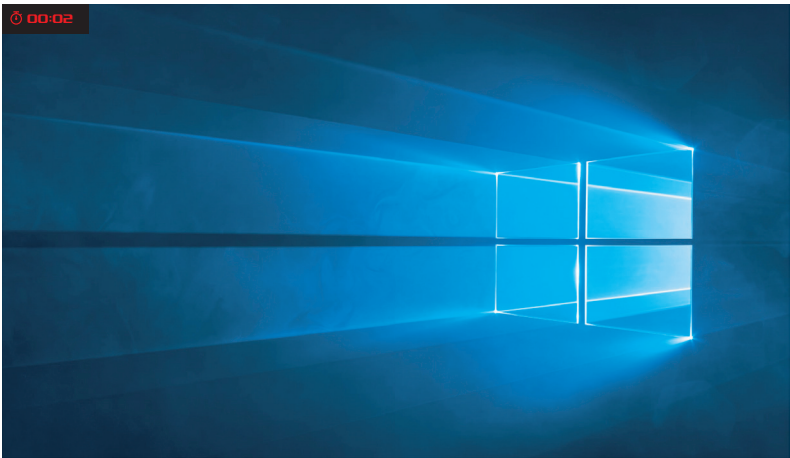

GamePlus – Poravnanje zaslona

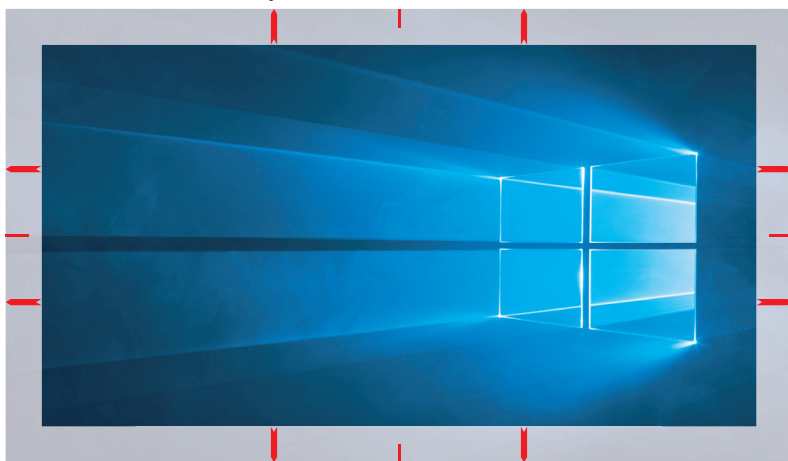

1.5.3 Funkcija GameVisual


Funkcija GameVisual omogućava vam praktičan odabir različitih načina rada slike.

Kako biste aktivirali GameVisual:


1. Pritisnite tipkovni prečac GameVisual. Zadano, pomicanje gumba  prema gore postavljeno je kao tipkovni prečac za GameVisual. Za promjenu funkcije tipkovnog prečaca otvorite izbornik **MyFavorite > Prečica**.
2. Pomičite gumb  gore/dolje za odabir različitih načina rada.
 - **Režim prizora:** Ovo je najbolji odabir za prikaz fotografija krajolika uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **Način za utrke:** Ovo je najbolji odabir za trkaće igre uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **Način za kino:** Ovo je najbolji odabir za gledanje filmova uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **RTS/RPG režim:** Ovo je najbolji odabir za igranje RTS (strategija u stvarnom vremenu) / RPG (Igra s igranjem uloga) igara uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **FPS režim:** Ovo je najbolji odabir za pucačine iz prvog lica uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **sRGB Cal Mode:** Ovo je najbolji izbor za pregled fotografija i grafike s računala.
 - **MOBA Mode:** Ovo je najbolji odabir za igranje MOBA (mrežna borba u areni za više igrača) igara uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **Noćni vid:** Ovo je najbolji izbor za igranje igara s tamnim krajolicima uz inteligentnu video tehnologiju GameVisual™.
 - **Korisnički režim:** U izborniku Boja možete podešavati više stavki.



- U načinu rada **Utrke**, korisnik ne može konfigurirati funkcije **Zasićenje** i **Oštrina**.
- U načinu rada **sRGB** kalibracije, funkcije **Zasićenje**, **Temperatura boje**, **Oštrina** i **Kontrast** ne mogu se konfigurirati.
- U načinu rada **MOBA** funkciju **Zasićenje** korisnik ne moguće konfigurirati.

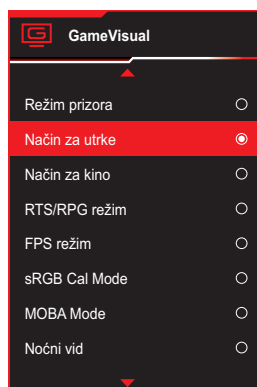

(Stranica 1/2)

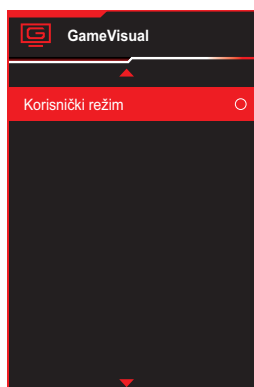

(Stranica 2/2)

3. Pritisnite gumb  za potvrdu odabira.


2.1 Odvajanje stalka (za VESA zidni nosač)



- Pazite da ne oštetite površinu monitora. Kad odvajate stalak monitora, monitor obavezno držite u EPE pjenu.

Odvojivi stalak ovog monitora je dizajniran posebno za VESA zidni nosač.


1. Odvojite kabel napajanja i signalne kabele. Pažljivo spustite monitor na EPE pjenu s ekranom prema dolje. Zatim uklonite poklopac za LED projekciju.
2. Otpustite priloženi vijak i uklonite podnožje sa stalka.
3. Pritisnite gumb za oslobađanje kako biste odvojili stalak od monitora.
4. Odvojite stalak od monitora.
5. Montirajte nosač za ugradnju na zid na VESA komplet za ugradnju na zid.
6. Ako trebate koristiti VESA zidni nosač, ugradite komplet za VESA zidni nosač.

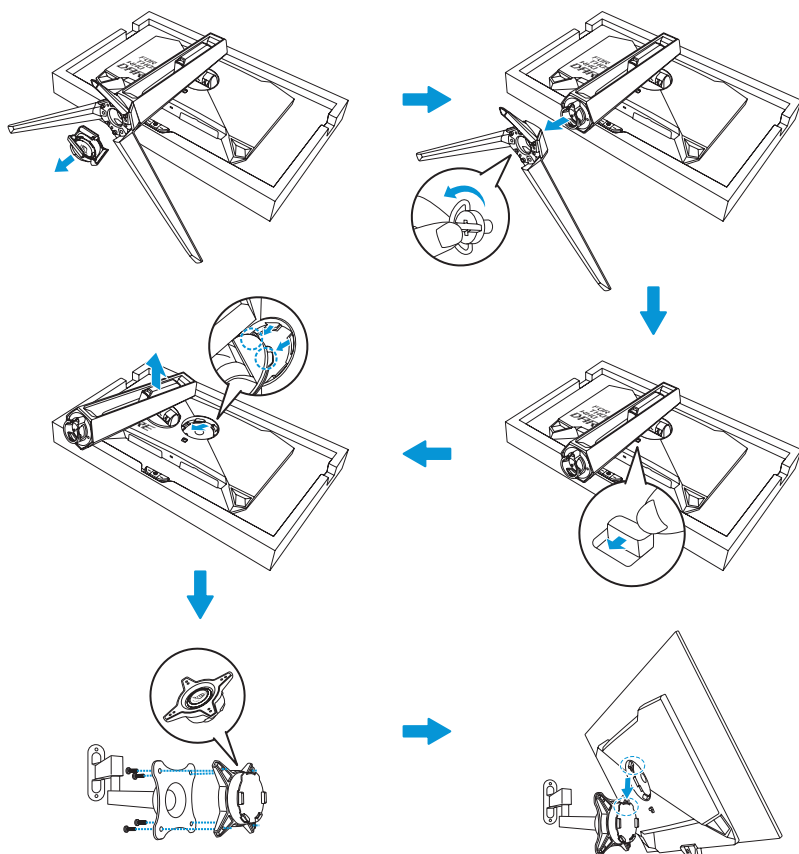

- Komplet VESA zidnog nosača (100 x 100 mm).
- Koristite isključivo UL kompatibilne zidne nosače minimalne nosivosti 22,7 kg (veličina vijka je M4x10 mm).

2.2 Podešavanje monitora


- Za optimalni prikaz preporučujemo da gledate u cijeli zaslon monitora i zatim prilagodite monitor na najugodniji kut.
- Držite stalak kako biste onemogućili prevrtanje montira kad mu promijenite kut.
- Možete podesiti kut monitora od -5° do 20° i omogućuje podešavanje zakretanja za 30° s lijeve ili desne strane. Visinu monitora moguće je prilagoditi unutar ± 11 cm i rotirati monitor (90° u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto) za portretnu orijentaciju monitora.

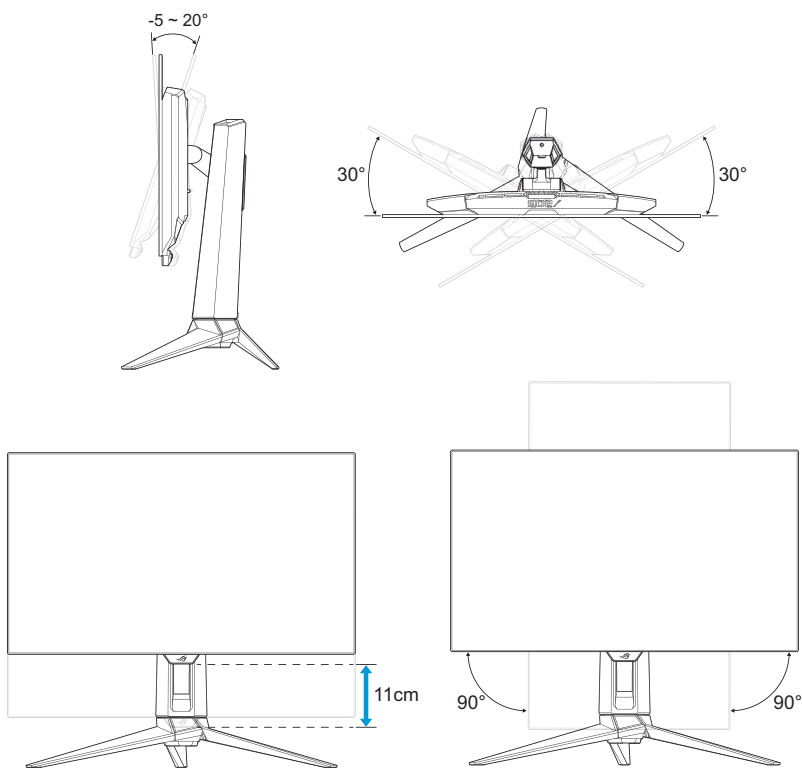

- Uobičajeno je da se monitor lagano trese dok prilagođavate kut gledanja.

3.1 OSD izbornik (On-Screen Display - prikaz na zaslonu)

3.1.1 Kako podešavati opcije

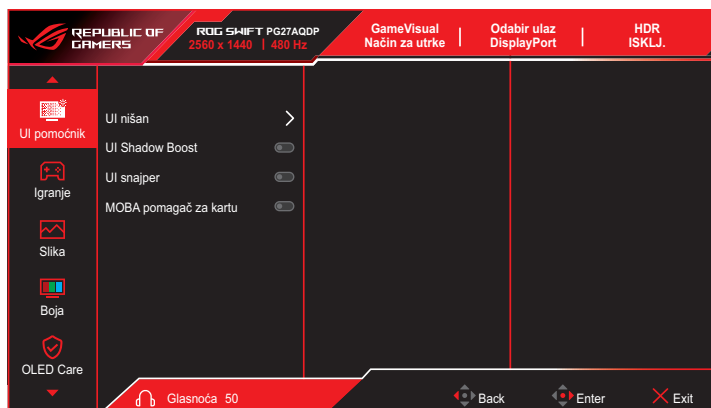


1. Pritisnite gumb  za prikaz OSD izbornika.
2. Pomičite gumb  gore/dolje za kretanje kroz funkcije. Označite željenu funkciju i pritisnite gumb  ili pomaknite gumb  udesno za ulaz u podizbornik. U podizborniku, ponovno pomičite gumb  gore/dolje za kretanje kroz funkcije podizbornika. Označite željenu funkciju podizbornika i pritisnite gumb  za odabir opcije ili pomaknite gumb  gore/dolje za podešavanje postavke.
3. Pomaknite gumb  gore/dolje za promjenu postavki odabrane funkcije.
4. Za izlaz i spremanje OSD izbornika pritisnite gumb  ili više puta pomičite gumb  ulijevo dok OSD izbornik ne nestane. Za podešavanje drugih funkcija ponavljajte korake 1 do 3.

3.1.2 OSD funkcije

1. UI pomoćnik


Konfigurirajte AI pomoćnik za vašu igru.

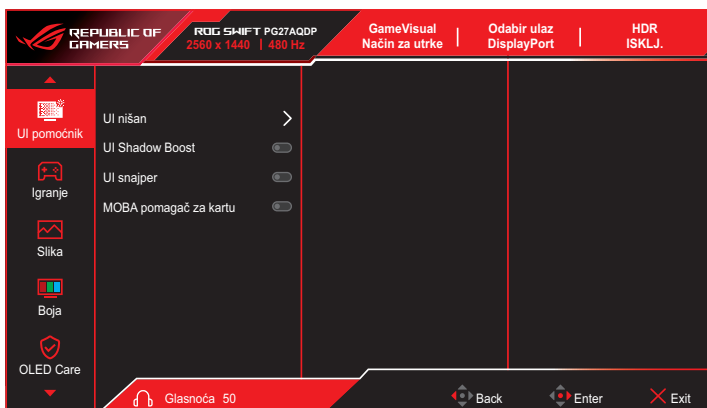

- **UI nišan:** Točka ciljanja će automatski promijeniti svoju boju u kontrastnu boju prema pozadini i tako omogućiti živopisnu točku ciljanja u pucačini u prvom licu.
- **UI Shadow Boost:** Dinamičko pojačanje sjene može automatski prilagoditi razine crnog i bijelog s K zonama radi najboljih performansi uz prirodniji izgled i osjećaj.
- **UI snajper:** Točka ciljanja će se automatski povećati zumiranjem kada se cilja neprijatelj u svakoj vježbi i tako vam pomoći da ciljate precizno.
- **MOBA pomagač za kartu:** Ovo radi analiziranjem mini karte na zaslonu radi uvida u mjesto okupljanja neprijatelja i upozoriti vas na to bljeskanjem crvenim svjetlom na mini karti.

2. Igranje

Konfigurirajte željene postavke za igre.

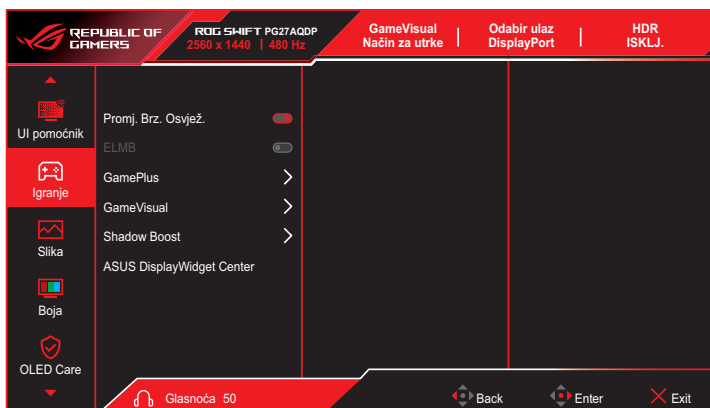

- **Promj. Brz. Osvjež.:** Omogućava gratički izvor koji podržava promjenjivu brzinu osvježavanja zaslona na temelju tipičnih brzina izmjene sličica sadržaja za energetske učinkovito i praktički savršeno glatko osvježavanje zaslona uz niske latencije.



- Funkcija **Promj. Brz. Osvjež.** može se aktivirati samo unutar raspona 40 Hz ~ 480 Hz.

- **ELMB:** Uključuje/isključuje funkciju ELMB (Iznimno malo zamućenje pri pokretu). ELMB radi na vertikalnoj frekvenciji 120 Hz / 240 Hz.



- Za aktiviranje **ELMB**, prvo trebate isključiti funkciju **Promj. Brz. Osvjež.**

- **GamePlus:** Konfigurira okruženje za igre. Za više informacija pogledajte stranicu 1-8 i 1-10.
- **GameVisual:** Odabir načina prikaza slike. Za više informacija pogledajte stranicu 1-11 i 1-12.
- **Shadow Boost:** prilagođava gama krivulju monitora kako bi se obogatila tamne nijanse na slici da bi se tamne scene i predmeti mogli lakše pronaći. Dostupne opcije: **ISKLJUČENO**, **Dinamičko podešavanje** i **Razina 1 – Razina 3**.

- **ASUS DisplayWidget Center:** Skenirajte QR kod i preuzmite prilagođenu aplikaciju za ASUS monitore koja omogućuje upravljanje postavkama monitora kao što su svjetlina, kontrast i temperatura boje, uz nekoliko klikova mišem.



3. Slika

Konfiguriranje parametara slike.



- **Svjetlina:** Prilagođavanje razine svjetline. Opseg podešavanja je od **0** do **100**.
- **Jednolika svjetlina:** Ako je ta značajka omogućena, sustav neće podešavati maksimalnu svjetlinu zaslona ako se zaslon prikazuje u drugačijoj veličini.
- **Kontrast:** Prilagođavanje razine kontrasta. Opseg podešavanja je od **0** do **100**.
- **OLED protiv titranja:** Dizajnirano za poboljšanje iskustva gledanja stabilizacijom brzine osvježavanja unutar određenog raspona.



- Performanse značajke mogu varirati ovisno o modelu monitora i okruženju.
- OLED protiv treperenja može se omogućiti samo na 240 Hz za 1080P i 1440P.

- **HDR Postavka:** Visoki Dinamički Raspon. Sadrži nekoliko HDR načina rada. HDR način rada može se odabrati kada je ulazni video pravi HDR izvor.



- Prilikom otkrivanja HDR sadržaja, prikazat će se poruka „HDR ON“. Prilikom prikazivanja HDR sadržaja, sljedeće funkcije neće biti dostupne: GameVisual, Pojačanje sjene, Svjetlina, Kontrast, Kontrola formata, Filtar za plavu svjetlost, Temp. boje, Gama, Zasićenje.

- **Upravljanje formatom:** Podesite format slike na **16:9** ili **Kvadrat** da biste uživali u različitim scenarijima igranja.



- **16:9:** Jednostavno odaberite **Popuni** ili **Simulacija 24,5"** pod **Puni** za bolju veličinu tijekom igranja FPS igara; ili možete odabrati **Točka po točka**, kao što je razlučivost od 3288 x 1850 za 27" u Windows postavkama prikaza.
- **Kvadrat:** Pruža više odabira formata s različitim veličinama zaslona uključujući stavke: **Puni**, **Ekvivalent** i **Točka po točka**.

- **Filtar Za Plavo Svjetlo:** Smanjuje se energetska razina plave svjetlosti koju emitira ploča. Želite li isključiti **Filtar Za Plavo Svjetlo**, odaberite **ISKLJUČENO**.



- Kada se **Filtar Za Plavo Svjetlo** aktivira, automatski će se uvesti zadane postavke **Način za utrke**.
- Korisnik može podešavati funkciju Svjetlina od **razine 1** do **razine 3**.
- **Razina 4** je razina optimiziranih postavki. Korisnik ne može podešavati funkciju Svjetlina.
- Monitor koristi ploču koja emitira malo plavog svjetla i usklađena je s TÜV Rheinland hardverskim rješenjem slabog plavog svjetla u načinu rada s vraćenim tvorničkim postavkama ili zadanim postavkama.




- Kako biste izbjegli naprezanje očiju, pripazite na sljedeće:
- U slučaju dugotrajnog rada, korisnici se povremeno trebaju udaljiti od zaslona. Preporučuju se kratke stanke (barem 5 minuta) nakon oko 1 sat neprekidnog rada za računalom. Kraće ali češće stanke učinkovitije su od jedne dugotrajne pauze.
- Ako želite smanjiti naprezanje i suhoću očiju, preporučuje se povremeno skretanje pažnje na udaljene predmete.
- Naprezanje očiju možete smanjiti vježbama za oči. Često ponavljajte ove vježbe. U slučaju da se ne uspijete riješiti naprezanja očiju, javite se liječniku.
Vježbe za oči: (1) Ponavljajte gledanje gore i dolje (2) Polagano okrećite oči (3) Pomičite oči dijagonalno.
- Plava svjetlost visoke energije može dovesti do naprezanja očiju i AMD (starosne degeneracije makule). Pomoću filtra za plavu svjetlost smanjite do 70 % štetne plave svjetlosti kako biste izbjegli CVS (sindrom računalnog vida).

- **VividPixel:** Tehnologija ASUS Exclusive koja donosi realne vizualne efekte za kristalno jasno iskustvo orijentirano na uživanje u detaljima. Opseg podešavanja je od **0** do **100**.

4. Boja

U ovom izborniku odabirete opcije boje prikaza.

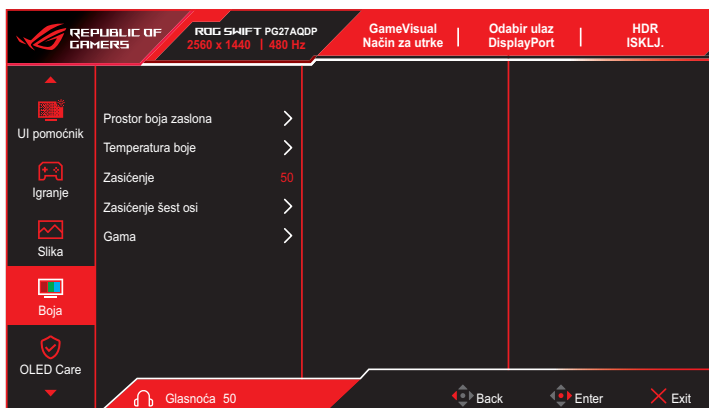


- **Prostor boja zaslona:** Odaberite prostor boja za izlaz boje na monitoru.
- **Temperatura boje:** Odabire željenu temperaturu boje.
- **Zasićenje:** Prilagođavanje razine zasićenosti boje.
- **Zasićenje šest osi:** Podešavanje zasićenja za R, G, B, C, M, Y.
- **Gama:** Postavljanje načina rada u boji.

5. OLED Care

Konfigurirajte postavke vezane za zaštitu zaslona.



(Stranica 1/2)

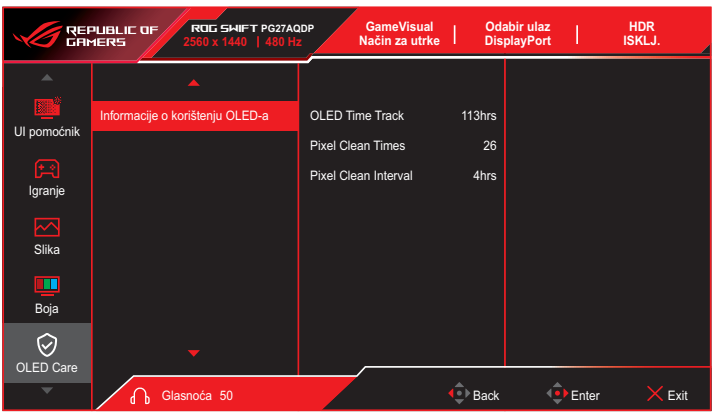

(Stranica 2/2)

- **Čuvar Zaslona:** Onemogućava ili omogućava funkciju čuvara zaslona. Ako nema promjene na zaslonu, svjetlina zaslona automatski će se smanjiti.


- **Čišćenje Piksela:** Kalibrira probleme do kojih bi moglo doći na zaslonu ako vam je monitor dugo vremena bio uključen. Postupak će potrajati približno 6 minuta. Funkcija će se automatski aktivirati nakon isključivanja monitora. Nemojte iskopčavati kabel napajanja dok se postupak izvodi. Ako uključite monitor, postupak čišćenja piksela će se zaustaviti.
- **Podsjetnik za čišćenje piksela:** Postavlja podsjetnik za korisnika radi provođenja čišćenja piksela.



-
- Tijekom prve uporabe ili ponovne uporabe nakon dužeg vremena na zaslonu se mogu pojaviti mrlje i lijepljenje slike, zbog OLED karakteristika. Savjetuje se izvesti Čišćenje piksela tijekom uključivanja monitora kako bi se slučaj otklonio.
-
- **Pomicanje Zaslona:** Odaberite razinu pomicanja zaslona kako biste spriječili trajno zadržavanje slike na zaslonu.
 - **Automatska svjetlina logotipa:** Tu funkciju omogućite kako biste sustavu omogućili automatsko podešavanje svjetline logotipa i ispravljanje potencijalnih problema s kvalitetom slike.
 - **Otkrivanje programske trake:** Otkriva područja korisničkog sučelja kao što su programska traka / traka izbornika i upravlja svjetlinom, čime se poboljšava pojava lijepljenja slike na vanjskom dijelu zaslona.
 - **Vanjski reg. zatamnjenja:** Optimiziranje vršne luminencije uz pomoć analize slike.
 - **Lokalni reg. zatamnjenja:** Otkriva podatke o slici i balansira luminenciju analizom odstupanja slike.
 - **Informacije o korištenju OLED-a:** Bilježi koliko puta je izvršeno Čišćenje piksela i prikazuje podatke o intervalu za Čišćenje piksela.

6. Odabir ulaza


Odaberite tip ulaznog priključka.

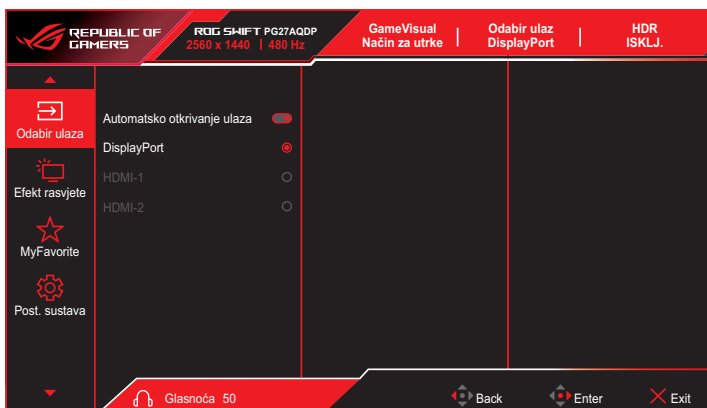

- **Automatsko otkrivanje ulaza:** Kad je omogućeno, sustav će automatski odabrati zadnji priključeni U/I priključak.
- **Ulazni izvor:** Ručni odabir ulaznog izvora.

7. Efekt rasvjete

Konfigurira svjetlosni efekt za stražnji poklopac i poklopac postolja.

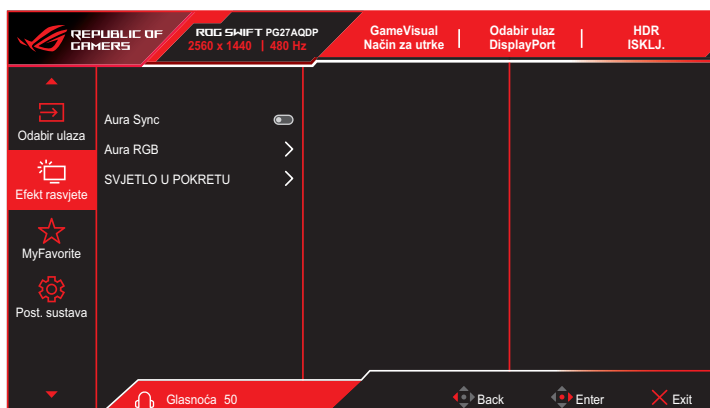

- **Aura Sync:** Omogućuje uključivanje ili isključivanje funkcije Aura Sync koja sinkronizira Aura RGB svjetlosni efekt među svim podržanim uređajima.



- Funkcija **Aura RGB** će biti deaktivirana kada se uključi **AURA Sync**.

- **Aura RGB:** Postoji pet živih boja koje se mogu odabrati: **Rainbow, Color Cycle, Static, Breathing, Strobing** i **ISKLJUČENO**. Možete ručno promijeniti R/G/B/C/M/Y boju za način rada **Static, Breathing** i **Strobing**.




- Funkcija **Aura Sync** će biti deaktivirana kada se uključi **AURA RGB**.

- **SVJETLO U POKRETU:** Odabire razinu svjetline svjetla na stalku. Raspon prilagođavanja je **Razina 1 ~ Razina 3** i **ISKLJUČENO**.

8. MyFavorite


U ovoj funkciji možete podesiti Prečac i Prilagođenu postavku.

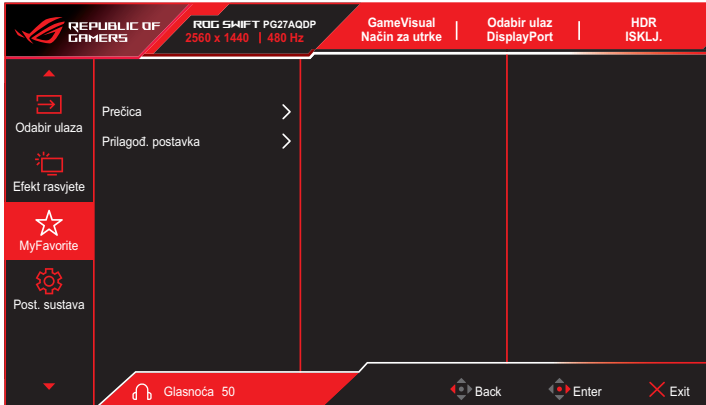


- **Prečica:** Korisnik može odabrati **UI pomoćnik**, **GamePlus**, **GameVisual**, **Svjetlina**, **Utišaj**, **Shadow Boost**, **Kontrast**, **Odabir ulaza**, **HDR podešavanje**, **Filtar za plavo svjetlo**, **Temp. boje**, **Glasnoća**, **Čišćenje Piksela**; **Prilagod. postavka-1**, **Prilagod. postavka-2** i postaviti kao tipkovni prečac.
- **Prilagod. postavka:** Podešavanje možete obaviti u skladu s vlastitim željama.

9. Post. sustava

Podesite konfiguraciju sustava.

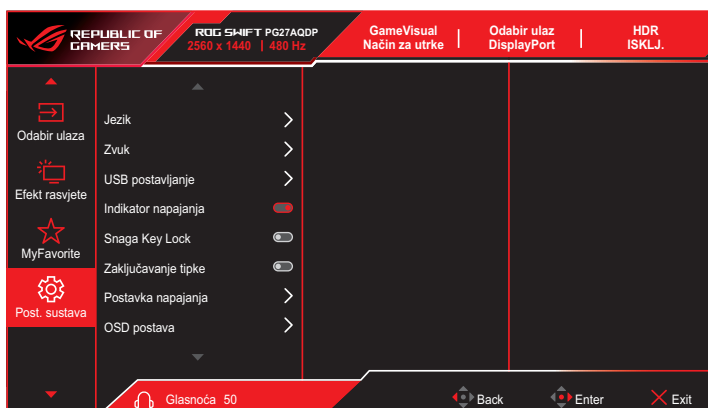

(Stranica 1/2)

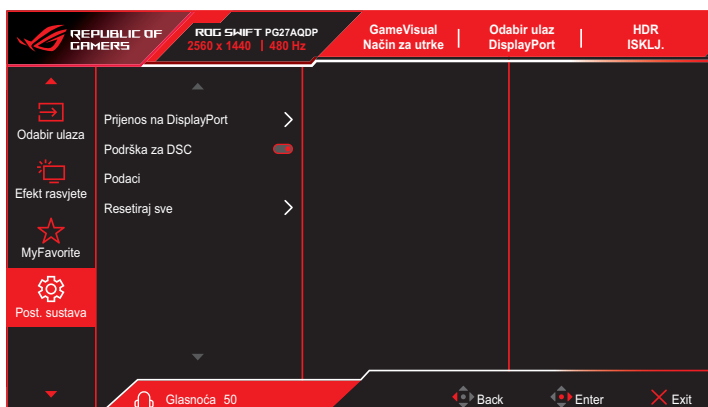

(Stranica 2/2)

- **Jezik:** Odabir dostupnog jezika za OSD izbornik. Opcije uključuju **engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, ruski, poljski, češki, hrvatski, mađarski, rumunjski, portugalski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, perzijski, tajlandski, indonezijski, ukrajinski i vijetnamski.**

- **Zvuk:**
 - **Glasnoća:** Podešava glasnoću od **0** do **100**.
 - **Utišavanje:** ako je označeno, isključuje zvuk.
- **USB postava:** Podešava dostupnost USB Huba za vrijeme pripravnosti.
- **Indikator napajanja:** Uključuje/isključuje LED indikator napajanja.
- **Snaga Key Lock:** Deaktivira ili aktivira tipku za uključivanje/isključivanje.
- **Zaključavanje tipke:** Tu funkciju omogućite kako biste onemogućili sve funkcijske tipke. Pritisnite gumb  prema dolje i držite ga dulje od pet sekundi za poništavanje funkcije zaključavanja tipke.
- **Postavka napajanja:** Odaberite postavku napajanja između **Način rada za performanse** i **Način štednje energije**.



- U **Načinu uštede energije**, svjetlina zaslona će se smanjiti i monitor će trošiti manje energije. Ako trebate zadržati višu razinu svjetline, tada postavite **Postavka napajanja** na **Način rada za performanse**.
- Isključite funkciju HDR prije aktiviranja **Način štednje energije**.

- **OSD postava:**
 - **OSD-položaj:** Postavljanje položaja OSD izbornika.
 - **OSD istek vremena:** Podešavanje isteka vremena OSD-a.
 - **Prozirnost:** Prilagođava pozadinu OSD-a od neprozirnog do prozirnog.
 - **DDC/CI:** Onemogućava ili omogućava funkciju DDC/CI.



- Funkcija **DDC/CI** će biti deaktivirana kada se uključi **VRR**. Ako želite konfigurirati funkciju **DDC/CI**, **VRR** se treba isključiti.

- **Prijenos na DisplayPort:** Odabire **DisplayPort 1.2** ili **DisplayPort 1.4** s obzirom na verziju DP priključka na grafičkoj kartici.
- **Podrška za DSC:** Omogućuje ili onemogućuje podršku za DSC (Kompresija prikaza zaslona).
- **Podaci:** Prikazuje podatke o monitoru.
- **Resetiraj sve:** Odaberite **DA** za vraćanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.


3.2 Podaci

Model	PG27AQDP
Vrsta zaslona	OLED
Veličina ploče	67,32 cm (26,50 inča)
Maksimalna razlučivost	2560 x 1440
Svjetlina (tipično)	• 275 cd/m² (APL 100 %) • 450 cd/m² (APL 25 %) (sredina 1 točka, tipično)
Omjer kontrasta (tipično)	1500000:1
Kut gledanja	• 178° (D/L) • 178° (G/D)
Boje prikaza	1,07 milijardi boja (10 bita)
Vrijeme reakcije	0,03 ms
HDMI ulaz	Da
DisplayPort ulaz	Da
USB3.0 priključak	• Odlazni prijenos x1 • Dolazni prijenos x2
Slušalice	Da
Potrošnja energije u uključenom stanju	27 W (Izmjerena svjetlina zaslona od 200 nita bez priključka audio/USB/čitača kartice)
Boje kućišta	Crna
LED napajanja	• Crveno (uključeno) • Narančasto (pripravnost) • Trepće narančasto (čišćenje piksela)
Štedni način rada	< 0,5 W
Isključeni način rada	< 0,3 W
Nagib	-5° ~ +20°
Zakretanje	±30°
Podešavanje visine	110,0 mm
Vesa zidni nosač	100 x 100
Fizički Dimenzije sa stalkom (ŠxVxD)	605 x (438~548) x 274 mm
Fizički Dimenzije bez stalka (ŠxVxD)	605 x 368 x 50 mm

Model	PG27AQDP
Mjere kutije (ŠxVxD)	690 x 440 x 220 mm
Neto težina (pribl.)	6,2 kg
Bruto težina (pribl.)	9,4 kg
Nazivni napon	Adapter 20 V, 7,5 A
Temperatura	• Radna temperatura: 0~40°C • Skladišna temperatura: -30~65°C

* Specifikacije podliježu promjenama bez prethodne najave.

3.3 Vanjske mjere

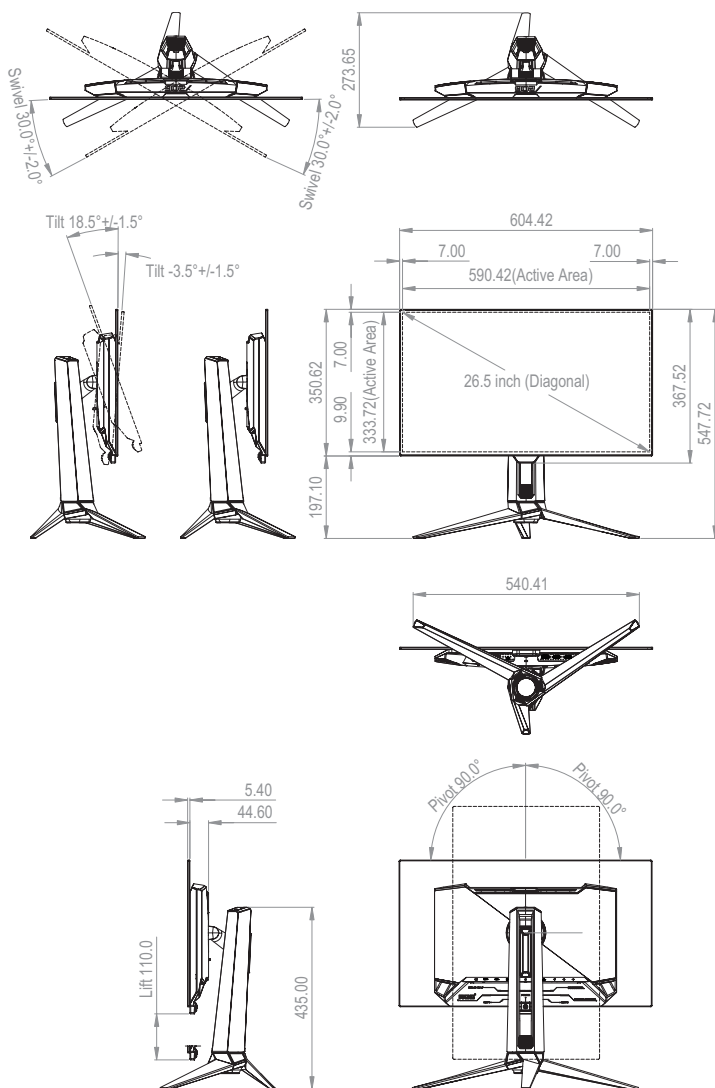

3.4 Ispravljanje pogrešaka (Često postavljana pitanja)

Problem	Moguće rješenje
LED napajanja ne svijetli	• Pritisnite tipku  kako biste provjerili je li monitor uključen. • Provjerite jesu li prilagodnik i kabel napajanja ispravno spojeni s monitorom i izvorom napajanja. • Provjerite funkciju Indikator napajanja u OSD izborniku. Odaberite "UKLJUČENO" kako biste uključili LED žaruljicu za napajanje.
LED indikator napajanja svijetli crveno, a na zaslonu nema slike	• Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni. • Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Povežite računalo s drugim dostupnim monitorom kako biste provjerili radi ispravnost rada računala.
Slika zaslona je presvijetla ili pretamna Slika na ekranu poskakuje, na njoj je prisutan uzorak valova ili nepravilna slika	• Prilagodite postavke Kontrast i Svjetlina putem OSD izbornika. • Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Odmaknite električne uređaje koji mogu biti uzrok smetnji. • Uklonite adapter i ponovno ga priključite u utičnicu. Zatim uključite monitor.
Boje na slici zaslona su narušene (bijelo ne izgleda bijelo)	• Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Pokrenite opciju Resetiraj sve putem OSD izbornika. • Odaberite odgovarajuću temperaturu boje (Temperatura boje) putem OSD izbornika.
Nema zvuka ili je slab	• Podesite glasnoću na monitoru ili računalu. • Pobrinite se da je upravljački program za zvučnu karticu računala instaliran i aktiviran. • Provjerite izvor zvuka.

3.5 Podržano tempiranje

Podržano tempiranje

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Vremenske postavke računala	640x480-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	640x480-75Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600-75Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768-75Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x800-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x960-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x1024-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1600x1200-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1920x1080-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1920x1080-240Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1920x1080-480Hz	V	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-60Hz	V	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-120Hz	V	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-144Hz	-	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-180Hz	-	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-240Hz	V	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-360Hz	V	V
Vremenske postavke računala	2560x1440-480Hz	V	V
Video vremenske postavke	640x480p-60Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x480p-60Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x480p-60Hz	V	V
Video vremenske postavke	1280x720p-60Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-60Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x576p-50Hz	V	V
Video vremenske postavke	1280x720p-50Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-50Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-24Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-25Hz	V	V

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Video vremenske postavke	1920x1080p-30Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-100Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080p-120Hz	V	V
Video vremenske postavke	3840x2160p-24Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-25Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-30Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-60Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-50Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-120Hz	V	-
Video vremenske postavke	3840x2160p-100Hz	V	-

24,5" simulirane vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	2368x1332-60Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332-120Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332-240Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332-360Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2368x1332-480Hz	V	V

Kvadratne vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	1024x768-480Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1920x1440-480Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1440x1080-480Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1280x960-480Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1728x1080-480Hz	V	V

* Modeli koji nisu navedeni u prethodnim tablicama neće biti podržani. Za optimalnu razlučivost preporučujemo da odaberete režim naveden u prethodnim tablicama.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Asus, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/asus-monitor-27-woled-rog-swift-pg27aqdp-akcija-cena/>