

## Uputstvo za upotrebu

HUAWEI Mate X7 16/512GB Black



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-mate-x7-16512gb-black-akcija-cena/>

**HUAWEI** Mate X7

X.MAGE

# Korisničko uputstvo



# Sadržaj

## Osnovno

Prozor za prikaz informacija u realnom vremenu	1
Osnovni pokreti	2
Phone Clone	6
Zaključavanje i otključavanje ekrana	7
Upoznavanje sa početnim ekranom	8
Kontrolna tabla	16
Snimci ekrana i video snimak ekrana	27
Više prozora	35
Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen	47
Punjenje	49

## Pametne funkcije

Супер упећај	50
Jednostavna projekcija	54
Usklađivanje više ekrana	59
Huawei Share	67
Jednostavno štampanje	67

## Kamera i Galerija

Snimanje fotografija	70
Režim portreta	76
Noćni režim	77
Režim otvora blende	78
Master AI	79
Snimanje fotografija sa različitim podešavanjima zumiranja	80
Makro	80
Pokretne slike	82
Profesionalni režim	85
Snimanje video zapisa	89
Snimak sa praćenjem	91
Snimanje usporenog snimka	92
Ubrzane fotografije	93
Režim Dvostruki prikaz	93
Kreator priče	95
Više kamera	95
Prilagođavanje podešavanja kamere	97
Upravljanje Galerijom	99
Uređivanje slika i video zapisa	103
Istaknute stavke	106

## Aplikacije

MeeTime	109
Beleške	112
Optimizator	120

## Podešavanja

Još veza	122
Početni ekran i stil	126
Prikaz i osvetljaj	133
Zvuci i vibracija	134
Obaveštenja i statusna traka	135
Biometrijski podaci i lozinka	139
Baterija	142
Skladište	142
Bezbednost	143
Privatnost	145
Funkcije pristupačnosti	148
Više informacija o telefonu	153

# Osnovno

## Prozor za prikaz informacija u realnom vremenu

### Prikaz informacija o usluzi u realnom vremenu

Prikaz uživo pokazuje status aktuelnih usluga i zadataka u realnom vremenu. Možete, recimo, tokom poziva prikazati informacije u realnom vremenu o zadacima, poput tajmera.




 Slike služe samo kao referenca.

#### Kapsula Uživo:

Kada pređete sa aplikacije na početni ekran ili na drugu aplikaciju, na statusnoj traci prikazaće se kapsula Uživo sa kratkim pregledom informacija u realnom vremenu za aktuelni zadatak. Na primer, trajanje poziva ili odbrojavanja tajmera.

Ukoliko ima više zadataka, u kapsuli Uživo zadaci će biti sortirani po prioritetu procesa i vremenu pokretanja.


 Ako zadatak u realnom vremenu iz neke aplikacije nije sinhronizovan sa Prikazom uživo, izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i proverite da li je za aplikaciju omogućena dozvola za obaveštenja.

**Kartica UŽivo:**

Dodirnite kapsulu UŽivo da biste je proširili u karticu UŽivo, na kojoj možete da pregledate detalje ili obavite druge radnje. Dodirnite bilo koju oblast na kartici izuzev dugmadi da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju i obavili druge radnje.

Dodirnite bilo koju praznu oblast ili povucite nagore na kartici UŽivo da biste je skupili u kapsulu.

Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Centar za obaveštenja u kome su prikazani svi aktuelni procesi. Kada se zadatak završi, automatski se briše.

-  Ako za neku aplikaciju ne želite da omogućite Prikaz uživo, izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka > Prikaz uživo** i isključite prekidač pored odgovarajuće aplikacije.










## Osnovni pokreti

### Osnovni pokreti i prečice

#### Upoznavanje sa opcijom Pokreti u vazduhu

Možete da navigirate na svom telefonu pomoću pokreta u vazduhu i bez dodirivanja ekrana. Na primer, pokrete u vazduhu možete da koristite za pravljenje snimka ekrana ili pomeranje nagore ili nadole.




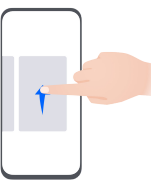

Idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pametna detekcija** i uverite se da je omogućena opcija **Listanje u vazduhu** ili opcija **Snimak hvatanjem**.

 	<p><b>Uхватite snimak ekrana</b></p> <p>Da biste napravili snimak ekrana: Držite dlan na udaljenosti 20–40 cm (8–16 in.) u odnosu na ekran dok se pri vrhu ekrana ne pojavi opcija , zatim stegnite pesnicu.</p>
   	<p>Da biste listali nagore ili nadole na ekranu koristeći pokrete u vazduhu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Listanje u vazduhu nagore</b> Držite dlan na udaljenosti 20–40 cm (8–16 in.) u odnosu na ekran tako da su prsti usmereni nagore. Kada se opcija  pojavi pri vrhu ekrana, okrenite ručni zglob nadole.</li> <li>• <b>Listanje u vazduhu nadole</b> Držite nadlanicu na udaljenosti 20–40 cm (8–16 in.) u odnosu na ekran tako da su prsti usmereni nadole. Kada se opcija  pojavi pri vrhu ekrana, okrenite ručni zglob nagore.</li> </ul>

- i** Ako vaš uređaj nema prekidač za opciju **Listanje u vazduhu** ili opciju **Snimak hvatanjem**, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.

## Pokreti za navigaciju sistemom



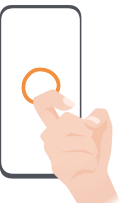
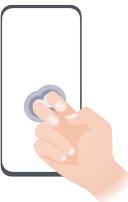
Izaberite **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i proverite da li je opcija **Pokreti** izabrana.

	<p><b>Povratak na prethodni ekran</b></p> <p>Prevucite sa leve ili desne ivice ka sredini ekrana da biste se vratili na prethodni ekran.</p>
	<p><b>Povratak na početni ekran</b></p> <p>Prevucite nagore od donjeg dela da biste pristupili početnom ekranu.</p>
	<p><b>Skorašnji zadaci</b></p> <p>Prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste prikazali skorašnje zadatke.</p>
	<p><b>Zatvaranje aplikacije</b></p> <p>Prilikom pregleda skorašnjih zadataka prevucite nagore na pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.</p>
	<p><b>Prebacivanje između aplikacija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevucite preko donje ivice ekrana radi prebacivanja između aplikacija. Pre korišćenja ovog pokreta dodirnite opciju <b>Podešavanja</b> na ekranu opcije <b>Navigacija sistema</b> i obezbedite da je opcija <b>Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija</b> omogućena.</li> <li><b>i</b> Ako vaš uređaj nema prekidač <b>Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija</b>, to znači da odgovarajuća funkcija nije podržana.</li> <li>• Prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka radi prebacivanja između aplikacija.</li> </ul>


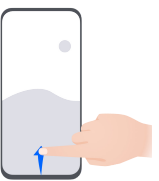
## Pokreti zglibom prsta


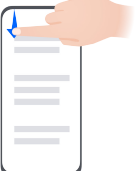
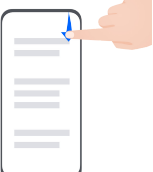
Pre korišćenja pokreta zglibom prsta, koristite bilo koji od sledećih metoda da biste bili sigurni da su sve neophodne funkcije omogućene (u zavisnosti od modela uređaja):

- izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** i omogućite opciju **Pravljenje snimka ekrana** i opciju **Snimanje ekrana**.
- Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametan snimak ekrana**.

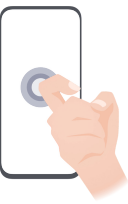



	<p><b>Pravljenje snimka ekrana</b> Zglobom prsta dva puta kucnite na ekran da biste napravili snimak ekrana.</p>
	<p><b>Pravljenje snimka listanja ekrana</b> Zglobom prsta kucnite na ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.</p>
	<p><b>Snimanje dela ekrana</b> Zglobom prsta kucnite na ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.</p>
	<p><b>Snimanje ekrana</b> Zglobovima dva prsta dvaput kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.</p>

## Još pokreta

	<p><b>Pristupanje režimu izmene početnog ekrana</b> Skupite dva prsta na početnom ekranu.</p>
	<p><b>Prikaz table sa prečicama na zaključanom ekranu</b> Uključite ekran i prevucite nagore sa dna zaključanog ekrana.</p>

	<p><b>Prikaz trake za pretragu</b> Prevucite nadole sa sredine početnog ekrana.</p>
	<p><b>Prikaz table sa obaveštenjima</b> Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana.</p>
	<p><b>Uključivanje prekidača prečice</b> Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali Kontrolnu tablu za prečice. Dodirnite željenu funkciju da biste je omogućili.</p>
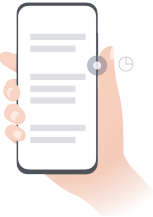
## Tasterske prečice


	<p><b>Isključivanje i ponovno pokretanje sistema</b> Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne prikaže meni <b>Isključi</b> i <b>Ponovo pokreni sistem</b>.</p>
	<p><b>Povećanje jačine zvuka</b> Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.</p>
	<p><b>Smanjenje jačine zvuka</b> Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.</p>
	<p><b>Pravljenje snimka ekrana</b> Istovremeno pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.</p>

 Neki proizvodi nemaju tastere za jačinu zvuka.


## Phone Clone

### Premeštanje podataka na novi telefon

Aplikacija **Phone Clone** vam omogućava da brzo i neometano premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.


-  Ova funkcija se odnosi samo na migraciju podataka na Huawei uređaje.
  - Klonirani podaci će zameniti određene postojeće podatke, kao što su podaci aplikacija za čascanje i aplikacije Vreme i podešavanja početnog ekrana.

### Migracija podataka sa Huawei/Android uređaja

- 1** Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili idite na **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite tip uređaja (**Huawei** ili **Drugi Android**) vašeg starog uređaja.
- 2** Na starom uređaju pratite uputstva na ekranu za instaliranje aplikacije **Phone Clone**.
  - Huawei uređaji: Aplikaciju **Phone Clone** možete da preuzmete iz aplikacije AppGallery.
  - Drugi Android uređaji: Aplikaciju **Phone Clone** možete da preuzmete sa zvaničnog veb-sajta kompanije Huawei.
- 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za ručno povezivanje starog uređaja sa novim telefonom ili povezivanje skeniranjem koda.
- 4** Na starom uređaju izaberite podatke koje želite da klonirate i dodirnite **Sledeće > Prenesi** da biste završili kloniranje.
  -  Klonirani podaci će zameniti određene postojeće podatke, kao što su podaci aplikacija za čascanje i aplikacije Vreme i podešavanja početnog ekrana.
    - Tokom migracije podataka potrebno je da budete prijavljeni svojim HUAWEI ID nalogom.

### Migracija podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1** Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili idite na **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite tip uređaja (**iPhone/iPad**) vašeg starog uređaja.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **HUAWEI Phone Clone** na stari uređaj.
- 3** Na starom uređaju otvorite aplikaciju **HUAWEI Phone Clone**, dodirnite opciju **Prenesi podatke na Huawei telefon** i pratite uputstva na ekranu za skeniranje QR koda da biste povezali stari uređaj sa novim telefonom.
- 4** Na starom uređaju izaberite podatke koje želite da klonirate i pratite uputstva na ekranu za završetak kloniranja podataka.

-  Klonirani podaci će zameniti određene postojeće podatke, kao što su podaci aplikacija za časiranje i aplikacije Vreme i podešavanja početnog ekrana.
- Tokom migracije podataka potrebno je da budete prijavljeni svojim HUAWEI ID nalogom.

## Zaključavanje i otključavanje ekrana

### Zaključavanje i otključavanje ekrana

#### Zaključavanje ekrana


##### Automatsko zaključavanje:

Ekran telefona će se automatski zaključati ako u određenom vremenskom periodu na njemu niste izvršili nijednu operaciju.

Možete da idete na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i postavite trajanje isteka vremena ekrana.

##### Ručno zaključavanje ekrana:

Ekran možete da zaključate ručno korišćenjem nekog od sledećih metoda:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, dodajte vidžet za zaključavanje ekrana jednim dodirnom na početni ekran i dodirnite .
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, prevucite nadole do dna, dodirnite opciju **Vidžeti**, dodirnite i držite opciju **Zaklj. ekrana**, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran** i dodirnite opciju **Zaklj. ekrana**.

#### Držanje ekrana uključenim tokom gledanja


Možete da postavite da ekran ostane uključen dok gledate u njega, na primer kada čitate.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pametna detekcija**, opcija

**Uključen ekran dok korisnik gleda** je omogućena.

#### Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina :

- pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite i koristite opcije **Podigni za buđenje** i **Dvaput dodirni za buđenje**.
-  Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

## Otključavanje ekrana

**Otključavanje lozinkom:** Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje u koje možete da unesete svoju lozinku zaključanog ekrana.

**Otključavanje licem:** Kada se ekran uključi, postavite lice ispred ekrana. Uređaj će se automatski otključati nakon prepoznavanja lica.

**Otključavanje otiskom prsta:** Dodirnite zonu senzora otiska prsta prstom koji ste registrovali. Obavezno prvo probudite ekran ako uređaj ima senzor otiska prsta na ekranu.

## Upoznavanje sa početnim ekranom

### Pregled početnog ekrana sistema

Novo podešavanje vam omogućava da prilagodite početni ekran uređaja i grupišete važan sadržaj na lokacijama kojima se lako pristupa pomoću vidžeta usluga, velikih fascikli i drugih funkcija.

### Upoznavanje sa doteranim početnim ekranom

- **Statusna traka:** Prikazuje status uređaja i obaveštenja pri vrhu ekrana.
- **Velike fascikle:** Direktno otvara aplikaciju kada dodirnete odgovarajuću ikonu aplikacije bez proširenja fascikle. Veličina fascikle se po potrebi može podešavati.
- **Vidžeti usluga:** Omogućava pregled usluga i obezbeđuje direktan pristup često korišćenim funkcijama aplikacija bez obaveznog otvaranja svake odgovarajuće aplikacije. Po potrebi možete naslagati ili kombinovati više vidžeta usluga.
- **Traka za navigaciju ekranima:** Prevlačite nalevo ili nadesno da biste prikazali aplikacije i vidžete na različitim ekranima. Indikator pokazuje na kojem se ekranu trenutno nalazite.
- **Traka sa prečicama:** Prikazuje često korišćene i skorašnje aplikacije. Prevucite klizač na sredini trake sa prečicama da biste podesili broj nedavno korišćenih aplikacija koje želite da vidite.

### Prebacivanje između rasporeda sa dva ekrana i sa jednim ekranom

Raspored sa dva ekrana vam omogućava da vidite više na jednom ekranu kada je telefon otklopljen.


Raspored na dva ekrana je podrazumevano omogućen. Da biste ga onemogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana** i isključite prekidač opcije **Raspored na dva ekrana**.


### Korišćenje vidžeta usluga

Vidžeti usluga vam omogućavaju da:

- pregledate aplikacije ili pristupate aplikacijama, na primer, da prikažete vremensku prognozu ili reprodukujete muziku.

- izaberete neki od niza stilova i izgleda vidžeta usluge da biste prilagodili početni ekran.
- slažete i kombinujete više vidžeta usluga da biste sačuvali prostor na početnom ekranu, pojednostavili početni ekran i lakše se kretali po njemu.

Aplikacije koje pri dnu imaju traku sa vidžetima  podržavaju vidžete usluga. Da biste uklonili traku sa vidžetima, izaberite **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana > Prikaži trake sa vidžetima**.

-  Ova funkcija nije podržana u određenim scenarijima. Stvarno korišćenje će imati prednost.

### Dodavanje vidžeta usluga na početni ekran

Možete da dodate vidžet usluge na početni ekran na bilo koji od sledećih načina:


- Prevucite nagore preko ikone aplikacije da biste proširili njen vidžet usluge i dodirnite opciju



da biste dodali vidžet usluge na početni ekran.

- Prevucite nagore preko ikone aplikacije da biste proširili njen vidžet usluge, dodirnite i držite vidžet usluge, dodirnite opciju **Još vidžeta usluga**, izaberite željeni stil i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, izaberite željeni stil i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, izaberite željeni vidžet usluge i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Takođe, možete da dodirnete i držite željeni vidžet usluge i da ga prevučete u bilo koji prazan prostor na početnom ekranu.

Ako na aktuelnom ekranu nema dostupnog prostora, vidžet će biti prikazan na sledeći ekran. Ako ni na jednom ekranu nema prostora, sa desne strane aktuelnog ekrana biće kreiran novi ekran za vidžet usluge.

-  Vidžeti usluga ne mogu da se kače na fascikle.
  - Prevlačenje nagore preko ikone aplikacije neće proširiti vidžet usluge u određenim scenarijima. Stvarno korišćenje će imati prednost.

### Slaganje vidžeta usluga

Slažite vidžete usluga / kombinacije vidžeta iste veličine da biste uštedeli prostor na početnom ekranu i pojednostavili početni ekran.



 Slike služe samo kao referenca.

### Slaganje vidžeta usluga:

Dodirnite i zadržite vidžet usluge / kombinaciju vidžeta, prevucite na drugi vidžet usluge / kombinaciju vidžeta iste veličine i otpustite da biste složili dve stavke kada se potpuno preklope.

### Pregled vidžeta u okviru svežnja:

Prevucite nagore ili nadole po svežnju da biste pregledali sve njegove vidžete usluga.

### Upravljanje vidžetima usluga:

**1** Proširite svežanj na bilo koji od sledećih načina:

- Dodatno prevucite nadole radi proširenja svežnja.
- Dodirnite i zadržite svežanj i dodirnite opciju **Proširi svežanj**.

**2** Zatim upravljajte vidžetima u svežnju na sledeći način:

- **Prilagođavanje položaja vidžeta usluge:** dodirnite i zadržite vidžet usluge i prevucite ga da biste mu promenili položaj.
- **Kačenje vidžeta usluge na vrh:** dodirnite vidžet usluge da biste ga zakačili na vrh svežnja.

- **Uklanjanje vidžeta usluge iz svežnja:** dodirnite i zadržite vidžet usluge, prevucite ga do ivice ekrana i zadržite, sačekajte da vidžet usluge bude premešten van svežnja i prevucite vidžet u bilo koju praznu oblast na početnom ekranu.
- **Brisanje vidžeta usluge:** prevucite nalevo po vidžetu usluge da biste ga izbrisali.
- **Brisanje svežnja vidžeta:** kada se uklone svi vidžeti usluga u svežnju, svežanj će se automatski izbrisati.

### Kombinovanje vidžeta usluga



Kombinujte vidžete usluga svih veličina i dodajte često korišćene prečice u kombinacije vidžeta da biste kreirali prečice za uobičajene funkcije.




 Slike služe samo kao referenca.

### Dodavanje kombinacije vidžeta:

- Držite i prevucite vidžet usluge na drugi vidžet usluge bilo koje veličine tako da se delimično preklope i otpustite da biste dovršili kombinovanje nakon što se pozadinsko okno proširi.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, izaberite **Vidžeti usluga** > **Kombinacije vidžeta**, dodirnite i držite kombinaciju vidžeta koju želite da dodate i dodirnite opciju **Dodaj na**

**početni ekran.** Možete i da dodirnete opciju , izaberete omiljene vidžete usluga da biste prilagodili sopstvenu kombinaciju i dodirnete opciju .

### Izmena kombinacije vidžeta:

- **Dodavanje vidžeta usluge u kombinaciju vidžeta:** Držite i prevucite vidžet usluge na početnom ekranu u kombinaciju vidžeta.
- **Uklanjanje vidžeta usluge iz kombinacije vidžeta:** Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i sačekajte da se prikaže iskaćući meni. Zatim držite i prevucite vidžet usluge u bilo koju praznu oblast na početnom ekranu.
- **Brisanje vidžeta usluge:** Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i sačekajte da se prikaže iskaćući meni. Zatim držite i prevucite vidžet usluge do ikone  pri vrhu ekrana.

Nakon što završite sa uređivanjem kombinacije vidžeta, sistem će automatski primeniti optimalnu veličinu obrasca na osnovu stavki u kombinaciji. Dodirnite bilo koju oblast van kombinacije usluga da biste izašli iz ekrana za uređivanje.

Takođe, možete da dodirnete i držite kombinaciju usluga i dodirnete opciju **Izmeni kombinaciju** da biste dodali ili uklonili opciju **Vidžeti usluga** ili opciju **Prečice**.

### Uklanjanje kombinacije vidžeta:

Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i dodirnite opciju **Ukloni kombinaciju** da biste uklonili kombinaciju vidžeta.

### Preimenovanje kombinacije vidžeta:

Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i dodirnite opciju **Preimenuj** da biste preimenovali kombinaciju vidžeta.

Takođe, možete da dodirnete i držite vidžet usluge da biste ga izmenili ili uklonili.

 Određeni vidžeti usluga se ne mogu menjati.

## Izmena i uklanjanje vidžeta usluga


### Izmena vidžeta usluga:

Dodirnite i držite vidžet usluge i izaberite opciju **Uredi** da biste postavili informacije koje će se prikazivati za vidžet.

Na primer, možete da postavite naslovnu sliku vidžeta usluge aplikacije Galerija na određenu sliku. Da biste to uradili, možete da dodirnete i zadržite vidžet usluge aplikacije Galerija, izaberete **Uredi** > **Izaberite fotografiju** i pratite uputstva na ekranu za njegovo postavljanje.


### Uklanjanje vidžeta usluga:

Dodirnite i zadržite vidžet usluge i izaberite opciju **Ukloni** da biste ga uklonili sa početnog ekrana.

-  Ako deinstalirate određene aplikacije, biće uklonjeni i odgovarajući vidžeti usluga.
- Određeni vidžeti usluga se ne mogu menjati.

## Kreiranje i korišćenje velikih fascikli

Velike fascikle olakšavaju kategorizaciju ikona aplikacija na početnom ekranu. Otvorite aplikaciju direktno tako što ćete dodirnuti ikonu aplikacije, bez proširivanja fascikle i prilagodite veličinu fascikle prema potrebi, da biste kreirali idealan izgled početnog ekrana.

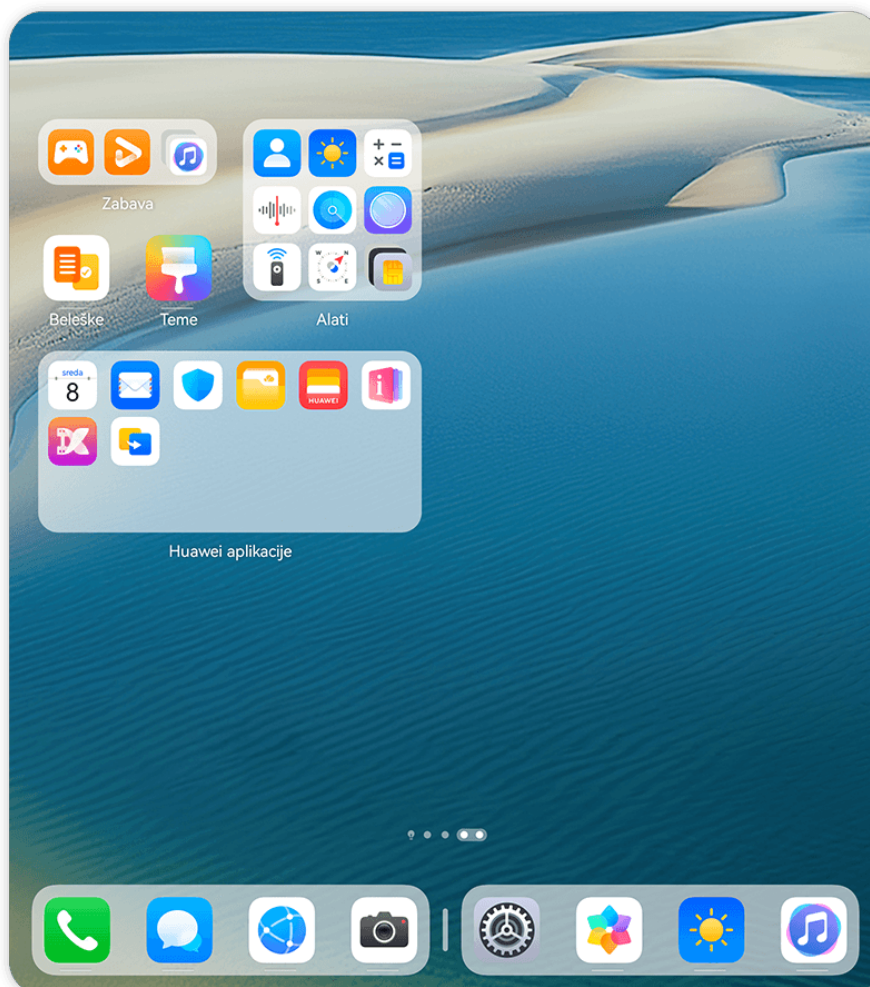


 Slike služe samo kao referenca.

### Kreiranje velike fascikle


- 1** Dodirnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je preko druge ikone da biste kreirali novu fasciklu.
- 2** Dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između režima prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite novu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.
- 3** Možete da dodirnete donji desni ugao velike fascikle da biste je otvorili, a zatim dodirnete ime fascikle da biste je preimenovali. Fasciklu možete da preimenujete i tako što ćete je dodirnuti i držati i izabrati opciju **Preimenuj**.

### Operacije u velikoj fascikli















U velikim fasciklama možete da vršite sledeće operacije:

- **Podešavanje veličine fascikle:** Dodirnite i zadržite veliku fasciklu i otpustite prst kada se prikaže iskačući meni. Prevucite plave ivice ili uglove oko fascikle da biste prilagodili veličinu fascikle i dodirnite bilo koju praznu oblast na početnom ekranu da biste završili operaciju.
- **Pristupanje fasciklama ili izlazak iz fascikli:** Dodirnite donji desni ugao na velikoj fascikli da biste joj pristupili. Dodirnite praznu oblast u fascikli da biste izašli iz nje. Kada postoji previše ikona aplikacija za prikaz na jednoj stranici u velikoj fascikli, u donjem desnom uglu fascikle će se pojaviti ikona naslaganih stavki. Možete da dodirnete ikonu naslaganih stavki da biste otvorili fasciklu.
- **Dodavanje ili uklanjanje aplikacija:** Otvorite veliku fasciklu i dodirnite opciju  i dodajte ili uklanjajte aplikacije prema potrebi. Ako opozovete izbor svih aplikacija u fascikli, fascikla će biti izbrisana.
- **Prebacivanje između režima prikaza:** Dodirnite i zadržite fasciklu radi prebacivanja između standardnog i velikog prikaza. Na primer, možete da dodirnete i zadržite standardnu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.

## Ikone obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti relevantne za vaš uređaj.

	Uspostavljena je veza sa 5G mrežom		Uspostavljena je veza sa 4G mrežom
	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Veza sa pristupnom tačkom je prekinuta		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće

	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže		Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6+		Omogućena je NFC funkcija
	Baterija je prazna		Nizak nivo baterije
	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Omogućen je Režim rada u avionu		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućen je režim Prilagođenost oku
	Omogućen je Režim vožnje		Omogućen je Režim performansi
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Pozivanje		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Usluga pozivanja nije dostupna na aktuelnoj mreži

---

	Nova poruka		Alarm je postavljen
	Tihi režim		Režim vibracije
	Sinhronizovanje podataka		Sinhronizovanje podataka nije uspelo
	Novi email		Podsetnik za događaj
	Aplikacije koje koriste kameru		Aplikacije koje koriste mikrofoni
•••	Još obaveštenja		

---


## Kontrolna tabla

### Upoznavanje sa funkcijom Kontrolna tabla

Upravljajte reprodukcijom audio zapisa, prečicama i funkcijom **Super uređaj** i kontrolišite ih sa većom lakoćom u funkciji **Kontrolna tabla**.

### Pregled opštih funkcija u okviru funkcije Kontrolna tabla

Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** radi pristupa sledećim funkcijama:

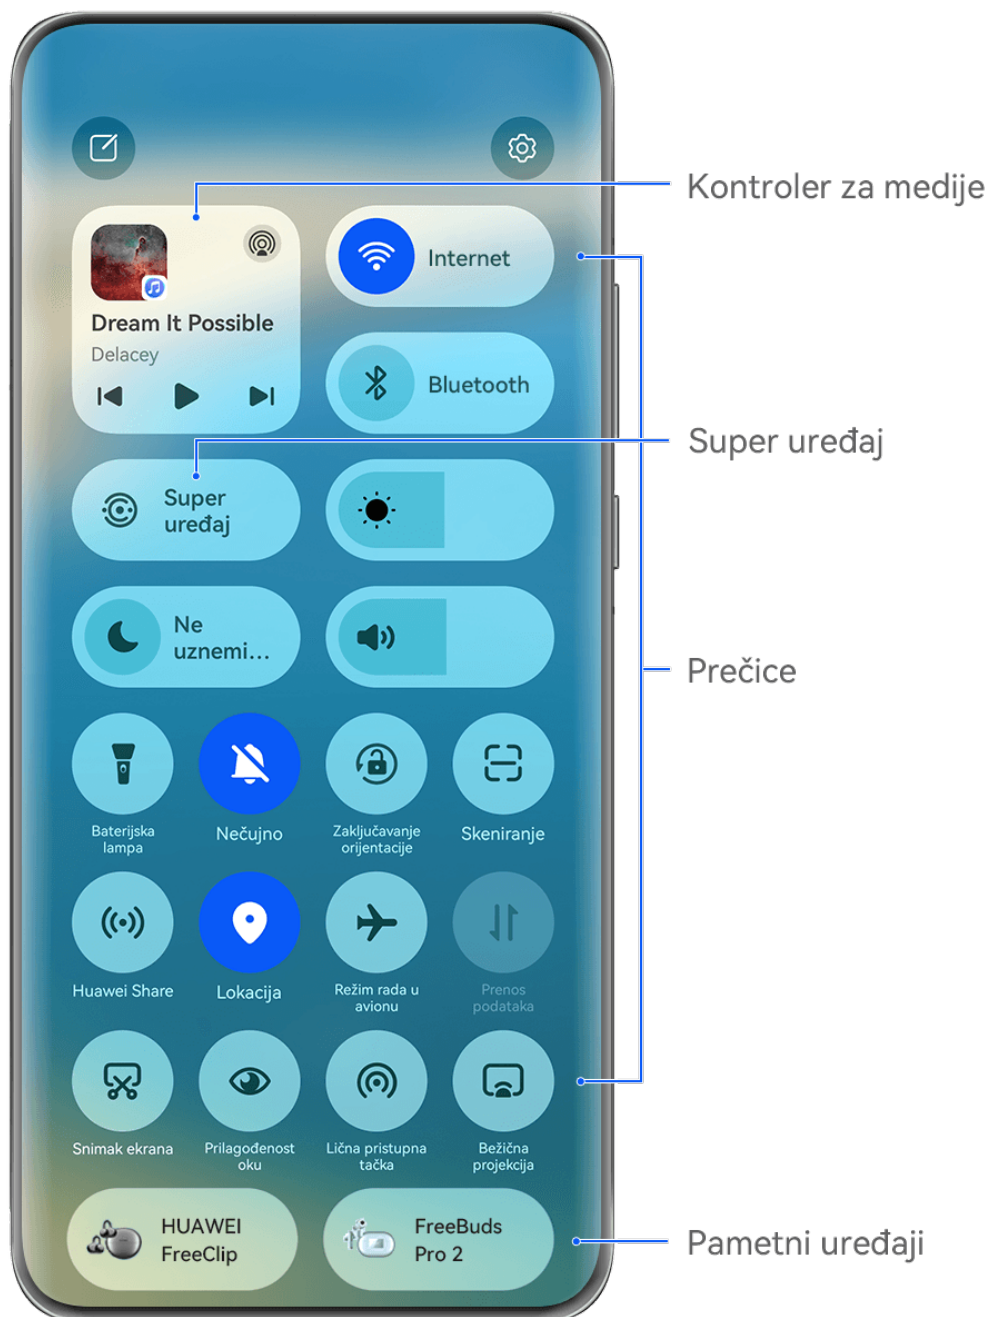

**i** Slike služe samo kao referenca.


- **Kontroler za medije:** Kontrolira reprodukciju zvuka i omogućava prilagođavanje napretka reprodukcije i prebacivanje između nedavno korištenih medijskih aplikacija, uređaja za slušanje (kao što su Vision uređaji i Bluetooth slušalice) i uređaja za pozivanje.
- **Prečice:** Omogućava, onemogućava ili postavlja često korišćene funkcije.
- **Super uređaj:** Vršiti usklađivanje sa tabletima, laptopovima, Vision uređajima i drugim uređajima kako bi se olakšalo neometano usklađivanje više ekrana, bežična projekcija, video prenosi i druge funkcije na više različitih uređaja.
- **Pametni uređaji:** Omogućava vam da upravljate uređajima i kontrolirate uređaje koji su dodati u aplikaciji **AI Life**.








**i** Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

## Uređivanje funkcije Kontrolna tabla

Funkcija **Kontrolna tabla** vam omogućava da menjate funkcije, na primer, da premeštate prekidače prečica i menjate pametne uređaje, tako da možete lakše da upravljate svojim uređajima.

Prevcite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** i

dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Izmenite prekidače prečica:** Držite i prevucite prekidač prečice da biste ga premestili ili dodirnite  da biste sakrili prekidač prečice. Takođe možete dodirnuti , a zatim  na skrivenom prekidaču prečice da biste ga dodali na Kontrolnu tablu.
  - **Izmenite pametne uređaje:** Dodirnite  na tabli Uređaji ili Scene, a zatim dodirnite  na kartici uređaja koja je dodata u **AI Life**. Kartica uređaja će tada biti prikazana na Kontrolnoj tabli. Dodirnite  na kartici dodatog uređaja da biste ga uklonili sa Kontrolne table.
-  Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

## Korišćenje prekidača prečice

### Uključivanje prekidača za prečice


Prevcite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** radi pristupanja prečicama.




Otvori Podešavanja  
Sortiraj prekidače prečica


Dodirni za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije

Dodirni i drži radi pristupanja podešavanjima funkcije


 Slike služe samo kao referenca.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima (ili iskačućem prozoru) odgovarajuće funkcije.
- Dodirnite  da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.


### Prilagođavanje prekidača prečica

Možete po želji dodavati, uklanjati i menjati redosled prekidača prečice. Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite  da biste pristupili ekranu za uređivanje.

**Pomeranje:** Dodirnite i držite prekidač prečice da biste ga premestili.

**Uklanjanje:** Dodirnite  u gornjem desnom uglu prekidača prečice da biste ga uklonili.

**Dodavanje:** Dodirnite  da biste dodali prekidače prečice za različite funkcije.

Dodirnite  da biste sačuvali podešavanja.

## Korišćenje funkcije Kontroler za medije


Upravljajte reprodukcijom i menjajte audio i video aplikacije u bilo kom trenutku u funkciji **Kontroler za medije** ili čak prenosite strimovanje zvuka sa svog uređaja na druge uređaje, kao što su slušalice ili zvučnik.



 Slike služe samo kao referenca.

## Upravljanje audio i video aplikacijama i prebacivanje između njih


Kada je otvoreno više audio i video aplikacija (kao što je **Muzika**), u funkciji **Kontroler za medije** možete brzo i lako da upravljate tim aplikacijama ili da se prebacujete između njih.


 Funkcija **Kontroler za medije** je podržana samo za određene aplikacije, a određene aplikacije treba da se ažuriraju na najnoviju verziju .

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla na svom uređaju da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite bilo koju praznu oblast u opciji **Kontroler za medije** pri vrhu ekrana da biste pristupili ekranu **Kontroler za medije**.
- 2 Funkcija **Kontroler za medije** prikazuje trenutno aktivne i nedavno korišćene audio i video aplikacije. Odatle slobodno:
  - **Upravljajte pokrenutim aplikacijama:** dodirnite da biste pauzirali reprodukciju ili promenili numere, ili prevucite da biste podesili tok ili jačinu zvuka reprodukcije.
  - **Prebacujte na druge nedavno korišćene aplikacije:** dodirnite drugu aplikaciju na ekranu.

### Deljenje audio zapisa sa prijateljima preko dva para Bluetooth slušalica

Deljenje zvuka vam dozvoljava da povežete više parova Bluetooth slušalica na isti uređaj, tako da možete da slušate muziku ili gledate video zapise zajedno sa prijateljem.

-  • Ova funkcija je podržana samo na određenim Bluetooth slušalicama .
  - Ako vaše Bluetooth slušalice podržavaju ovu funkciju, ažurirajte ih na najnoviju dostupnu verziju.

- 1 Uparite svoj uređaj sa parom Bluetooth slušalica i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu opcije **Kontroler za medije** u opciji **Kontrolna tabla**.
- 2 Podesite režim deljenja na osnovu statusa uparivanja drugog para slušalica: **Samostalno deljenje (drugi par slušalica je uparen sa vašim uređajem):** uparene slušalice će se prikazati na listi uređaja. Izaberite dva para slušalica sa kojima želite da delite audio zapis. Takođe možete da izaberete **Kontrolna tabla > Super uređaj** i prevučete ikone za dva para slušalica do ikone za ovaj uređaj da biste pokrenuli povezivanje.




 Slike služe samo kao referenca.

**Privremeno deljenje (drugi par slušalica nije uparen sa ovim uređajem):** izaberite uparene slušalice sa liste uređaja na ovom uređaju, dodirnite opciju **Podeli audio zapis** u okviru imena slušalica i pokrenite deljenje na sledeći način:


- **Drugi par slušalica nije povezan ni sa jednim uređajem:** stavite drugi par slušalica u kutiju za punjenje, otvorite kutiju, postavite je blizu ovog uređaja i pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje. Ako vaš uređaj ne detektuje nijedne slušalice, zadržite funkcijski taster na kutiji za punjenje i postavite slušalice blizu ovog uređaja da biste pokrenuli uparivanje.
- **Drugi par slušalica je povezan sa drugim uređajima:** na primer, ako je drugi par slušalica povezan sa drugim telefonima/tabletima (EMUI 13 ili novije verzije), uključite ekran telefona/tableta, postavite telefon/tablet blizu ovog uređaja i pratite uputstva na ekranu da biste da biste pokrenuli uparivanje.

**3** Kada se uparivanje završi, moći ćete da delite zvuk na ovom uređaju sa dva para slušalica.


Da biste zaustavili deljenje zvuka, dodirnite opciju  u opciji **Kontroler za medije**, dodirnite deljene slušalice i poništite njihov izbor.

### Prenos zvuka na drugi uređaj

Kada je vaš uređaj povezan sa uređajem kao što su slušalice, zvučnik ili Vision proizvod, možete da pošaljete zvuk koji se reprodukuje, kao što su reprodukcija audio i video zapisa, video pozivi i zvučni efekti igrice, sa svog uređaja na uređaj za slušanje i da nastavite da upravljate reprodukcijom u funkciji **Kontroler za medije**.

-  Da bi se izvršilo povezivanje sa vašim uređajem, potrebno je da odgovarajuće aplikacije budu instalirane na određenim uređajima. Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.


### Prenos zvuka na drugi uređaj

- 1** Povežite svoj uređaj sa uređajem za slušanje, kao što su slušalice, zvučnik ili uređaj dodat u aplikaciji **AI Life**. Za detalje pogledajte uputstvo za proizvod.
- 2** Dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu opcije **Kontroler za medije** u opciji **Kontrolna tabla** i izaberite uređaj za slušanje sa liste da biste zvuk koji se reprodukuje na vašem uređaju preneli na uređaj za slušanje.

Ako u opciji **Kontroler za medije** ne postoji lista uređaja, dodirnite opciju  da biste prikazali listu.

### Prenos poziva na drugi uređaj

Kada je vaš uređaj povezan sa uređajem za slušanje (kao što su slušalice ili zvučnik), možete da prenesete tekući poziv sa svog uređaja na uređaj za slušanje.

- 1** Povežite svoj uređaj sa slušalicama sa kablom ili povežite svoj uređaj sa bežičnim slušalicama ili zvučnikom preko Bluetooth-a.
- 2** Tokom poziva, prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu opcije **Kontroler za medije** i izaberite žičani ili Bluetooth uređaj za slušanje sa liste da biste prebacili poziv na njega.

Ako u opciji **Kontroler za medije** ne postoji lista uređaja, dodirnite opciju  da biste prikazali listu.

-  Ovu funkciju će podržavati više aplikacija u bliskoj budućnosti.

### Neometano prebacivanje između ekrana pomoću funkcije Super uređaj

Koristite funkciju **Super uređaj** za usklađivanje više uređaja samo jednim dodiranjem da biste sve svoje pametne uređaje pretvorili u jednu jedinstvenu jedinicu. Na primer, kada dođete kući, aktuelni MeeTime poziv možete da prebacite na svoj HUAWEI Vision uređaj radi još imerzivnijeg iskustva; kada se vratite u kancelariju, možete da nastavite da uređujete iste

dokumente na svom računaru tako što ćete nastaviti tačno tamo gde ste stali na svom uređaju.






**i** Slike služe samo kao referenca.

### Postavljanje funkcije **Super uređaj** pre početka korišćenja

Pre korišćenja funkcije **Super uređaj** omogućite Bluetooth i Wi-Fi na svom uređaju i prijavite se na svoj HUAWEI ID.

Uverite se da ekrani vaših drugih uređaja ostaju uključeni i primenite sledeća podešavanja na ovim uređajima:


- i** Tipovi uređaja koje podržava funkcija **Super uređaj** mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača.
- **Telefon:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
  - i** Kao povezani uređaji mogu da se koriste samo telefoni koji podržavaju režim Više kamera. Možete da proverite da li je režim Više kamera podržan tako što ćete izabrati **Kamera > Još**.
- **Tablet:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Tablet sa ekranom sa e-mastilom:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi i uverite se da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Računar:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi i uverite se da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Vision uređaj ili monitor:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Pametan zvučnik ili štampač:** uverite se da je povezan na istu LAN mrežu kao i vaš uređaj, da je uparen sa vašim uređajem u aplikaciji AI Life i da je prijavljen na isti HUAWEI ID.



-  Pristupite početnom ekranu aplikacije **AI Life**, izaberite  i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
- **Slušalice ili naočare:** uverite se da su uparene i povezane sa vašim uređajem preko Bluetooth veze.
- **Sat ili narukvica:** uverite se da su upareni sa vašim uređajem preko aplikacije Huawei Zdravlje i da su prijavljeni na isti HUAWEI ID.
-  Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

## Kreirajte svoj Super uređaj povezivanjem sa obližnjim uređajima


### Uređaji su prijavljeni na isti HUAWEI ID


- 1 Prijavite se na isti **HUAWEI ID** na ovom uređaju i uređaju sa kojim ćete se povezati.
- 2 Uđite u **Kontrolna tabla > Super uređaj** i dodirnite ikonu uređaja sa kojim treba izvršiti povezivanje da biste pokrenuli podrazumevano usklađivanje.

Takođe, možete da dodirnete , a zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i po potrebi izaberete željeni scenario usklađivanja iz menija.


-  Ako je dostupno više scenarija usklađivanja, uđite u **Super uređaj** i dodirnite , a zatim ikonu uređaja sa kojim se želite povezati da biste iz menija prebacivali scenarije usklađivanja.

### Uređaji nisu prijavljeni na isti HUAWEI ID



- 1 Na telefonu/tabletu sa kojim želite da uspostavite vezu izaberite opcije **Podešavanja > Super uređaj > Ovaj uređaj > Vidljivo** i izaberite opciju **Sve uređaje u blizini**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ovog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  u funkciji **Super uređaj**.

- 3 Dodirnite opciju , izaberite uređaj sa kojim želite da izvršite povezivanje i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

-  Da biste prekinuli vezu sa uređajem koji nije prijavljen na isti HUAWEI ID, dodirnite


 u funkciji **Super uređaj**, dodirnite i držite uređaj i dodirnite **Izbriši**. Takođe, možete da izaberete **Podešavanja > Super uređaj**, izaberete uređaj sa kojim želite da raskinete vezu u opciji **Drugi uređaji** i dodirnete opciju **Izbriši**.

- 4 Dodirnite ikonu uređaja koji želite da povežete i izaberite scenario usklađivanja iz menija da biste pokrenuli usklađivanje.

-  Ako je dostupno više scenarija usklađivanja, uđite u **Super uređaj** i dodirnite , a zatim ikonu uređaja sa kojim se želite povezati da biste iz menija prebacivali scenarije usklađivanja.

## Prebacivanje poziva iz aplikacije MeeTime na povezane uređaje i striming zvuka na povezanim uređajima




Pomoću funkcije **Super uređaj** prebacite video (na primer, video-zapis u aplikaciju HUAWEI Video), pesmu ili poziva iz aplikacije MeeTime na drugi uređaj i momentalno nastavite sa korišćenjem.


 **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Na primer, možete da:

- prenosite **video zapise** na tablete.
- prebacite poziv iz aplikacije **MeeTime** na uređaje Vision.
- prenosite **muziku** na Bluetooth slušalice, zvučnike, naočare, Vision uređaje (sa isključenim ekranom) i glavne jedinice.


 Tipovi uređaja i prenosi koje funkcija **Super uređaj** podržava mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača.




- 1 Da biste izvršili podešavanja na telefonu i uređaju na koji ćete se povezati, pročitajte [Neophodna podešavanja za Super uređaj](#).
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite  u funkciji **Super uređaj** da biste potražili dostupne uređaje u blizini ili udite u  >  da biste povezali novi uređaj.
- 3 Otvorite aplikaciju (na primer, HUAWEI Video ili HUAWEI Muzika) na telefonu.
- 4 Otvorite stavku **Kontrolna tabla** na telefonu, dodirnite ikonu željenog uređaja u funkciji **Super uređaj** i pratite uputstva sa ekrana da biste obavili prebacivanje.

Takođe, možete da dodirnete , prevučete željeni uređaj na aktuelni uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prebacivanje.


## Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu

Povežite telefon sa računarom ili tabletom preko funkcije **Super uređaj** da biste rad u kancelariji učinili efikasnijim i usklađenijim. Pregledajte i uređujte datoteke, prevlačite i otpuštajte datoteke između uređaja, kopirajte i lepите tekst i čak pretražujte aplikacije telefona, sve iz prozora funkcije Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu.

- 1 Da biste izvršili podešavanja na telefonu i uređaju na koji ćete se povezati, pročitajte [Neophodna podešavanja za Super uređaj](#).
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice na telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i potražite ili povežite željeni uređaj u funkciji **Super uređaj** na sledeće načine:
  - **Pretraživanje računara:** Dodirnite  radi pretraživanja računara u blizini sa kojima možete da se povežete.

- **Pretraživanje tableta:** Dodirnite  radi pretraživanja tableta u blizini sa kojima možete da se povežete ili izaberite  >  da biste potražili tablet i povezali se sa njim.

**3** U opciji **Super uređaj** u stavci **Kontrolna tabla** na telefonu, dodirnite uređaj sa kojim želite da izvršite povezivanje da biste dovršili povezivanje.


Takođe, možete da dodirnete opciju  a, zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i izaberete opciju **Usklađivanje više ekrana** iz menija.


Da biste prekinuli saradnju, ponovo dodirnite ikonu povezanog uređaja na ekranu **Super uređaj** na telefonu.

## Snimci ekrana i video snimak ekrana

### Pravljenje snimka ekrana

#### Pravljenje snimka hvatanjem

- 1** Izaberite **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pametna detekcija** > **Snimak hvatanjem** i postarajte se da je omogućeno **Snimak hvatanjem**.
- 2** Držite šaku na udaljenosti od polovine dužine ruke u odnosu na ekran tako da je dlan okrenut prema ekranu i sačekajte da se opcija  pojavi pri vrhu ekrana. Zatim stisnite pesnicu da biste napravili snimak ekrana. Kada je telefon preklopljen, na isti način može biti snimljen i spoljni ekran.

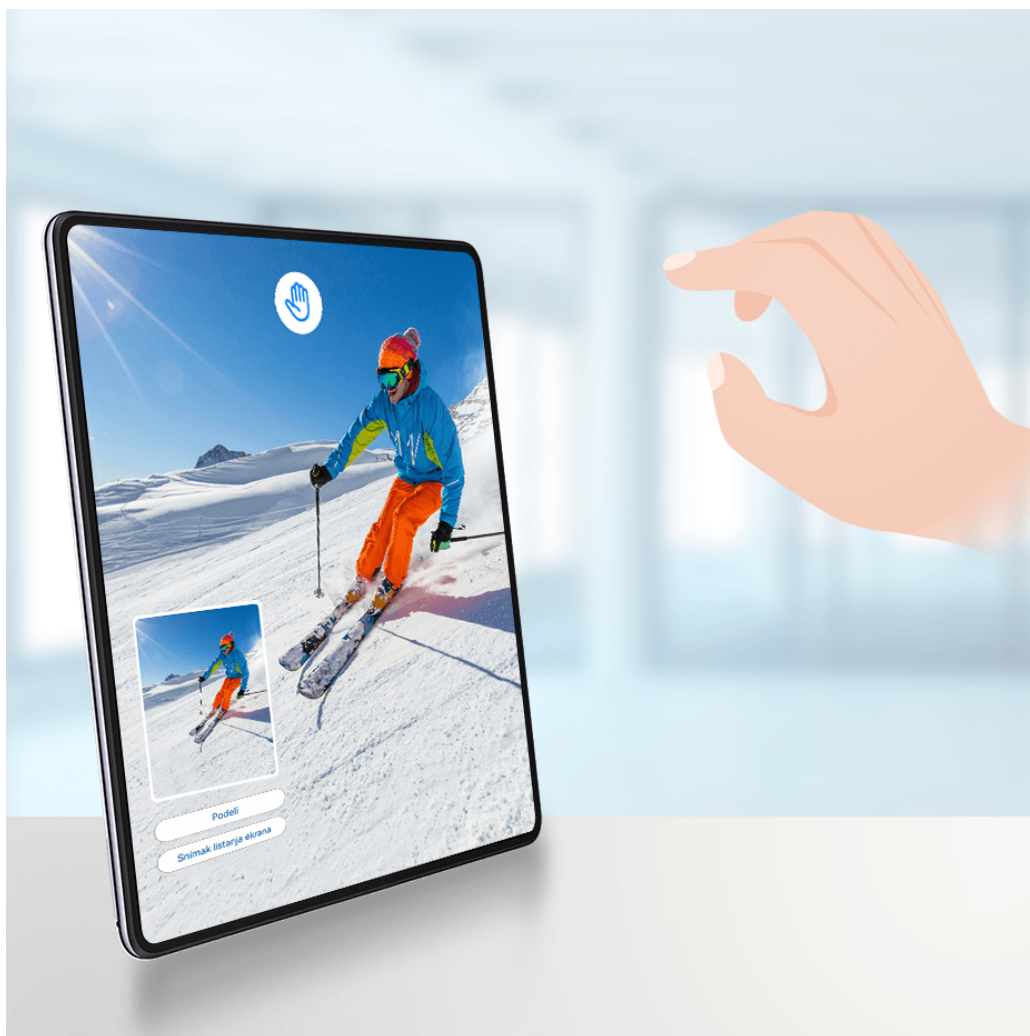

- i • Slike služe samo kao referenca.
- Ako se na uređaju ne prikazuje opcija **Snimak hvatanjem**, to znači da ova funkcija nije podržana.

### Pravljenje snimka celog ekrana dodirnom zgloba prsta

- 1** Pre korišćenja pokreta zglobovom prsta, iskoristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):
  - Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta**.
  - Izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametna snimka ekrana**.
- 2** Dva puta brzo dodirnite jednim zglobovom prsta da biste napravili snimak celog ekrana.



 Slike služe samo kao referenca.

### Pravljenje snimka ekrana tasterskom prečicom

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.


### Korišćenje prečice za pravljenje snimka ekrana

Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite **Snimak ekrana** da biste napravili snimak celog ekrana.

### Snimanje ekrana u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora



Kada se telefon nalazi u režimu podeljenog ekrana ili režimu plutajućeg prozora, možete po potrebi da snimate pojedinačne prozore ili ceo ekran.

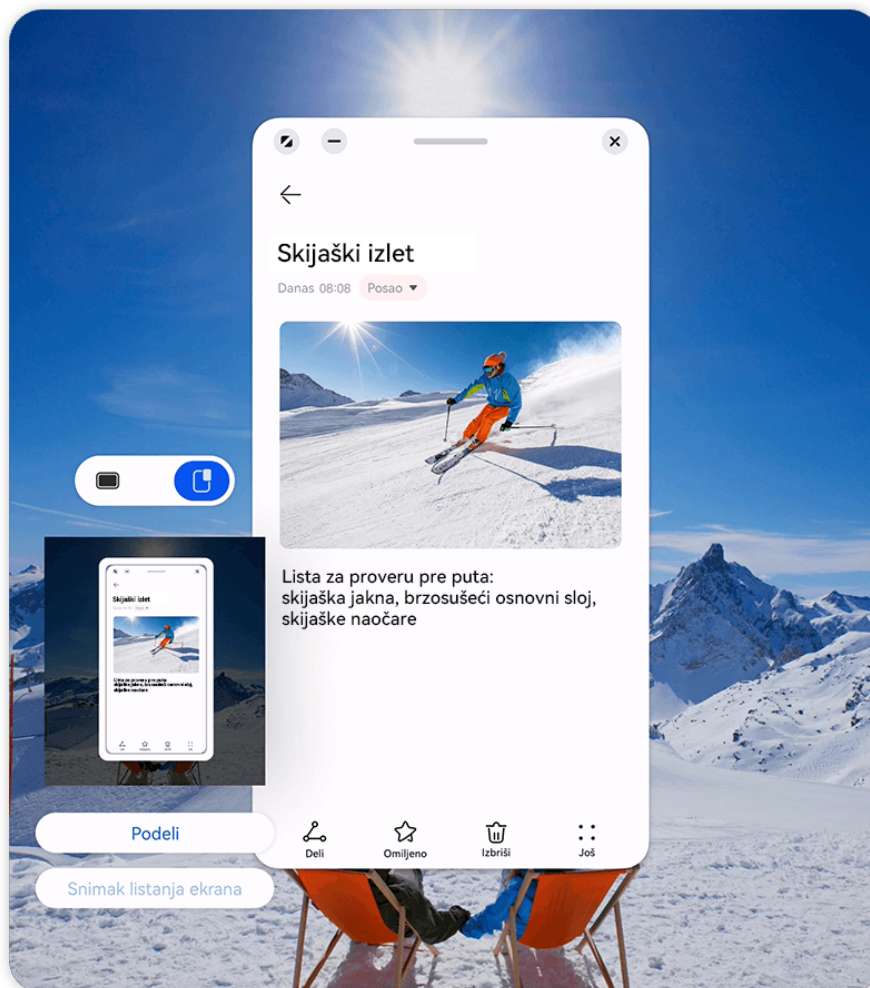Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Dodirnite ikonu na vrhu sličice da biste izabrali oblast snimanja.



 Slike služe samo kao referenca.

Ovde ćemo kao primer koristiti snimak ekrana u plutajućem prozoru:

-  : snima sadržaj svih aktuelnih prozora.
-  : snima samo sadržaj u plutajućem prozoru.

### Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti sličica. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju **Podeli** pri dnu sličice da biste izabrali metod za deljenje snimka ekrana sa drugima.
- Dodirnite opciju **Snimak listanja ekrana** pri dnu sličice da biste nastavili sa snimanjem listanja ekrana.
- Dodirnite sličicu da biste izmenili, izbrisali ili dodatno obradili snimak ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.


### Pravljenje snimka dela ekrana

Koristite opciju **Snimak dela ekrana** za pravljenje snimka dela ekrana. Možete da izaberete željeni oblik snimka ekrana (kao što je pravougaoni, ovalni ili oblik srca).

## Pravljenje snimka dela ekrana pomoću pokreta zglibom prsta




**i** Slike služe samo kao referenca.

- 1** Kucnite na ekran jednim zglibom prsta i zadržite da biste nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglib prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazivati kretanje zgliba prsta. Odatle slobodno:
  - Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.
  - Dodirnite bilo koju od opcija oblika na traci sa alatkama da biste promenili oblik snimljene oblasti.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

### Korišćenje prečice za pravljenje snimka dela ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali Kontrolnu tablu, držite ikonu Snimak ekrana, a zatim dodirnite Snimak dela ekrana na iskačućem prozoru.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste prstom nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate.
- 3** Na ekranu će se prikazivati kretanje prsta. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:
  - Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.

- Dodirnite bilo koju od opcija oblika na traci sa alatkama da biste promenili oblik snimljene oblasti.

4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

## Pravljenje snimka listanja ekrana

Pomoću opcije **Snimak listanja ekrana** snimate nezaboravno časkanje, članak ili osnovni radni dokument koji ne može da se prikaže u celosti na ekranu i podelite ih sa drugima.

### Pravljenje snimka listanja ekrana pomoću zgloba prsta



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Jednim zglobom prsta dodirnite i zadržite ekran da biste nacrtali „S“. Uređaj će automatski listati do dna stranice da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.
- 2 Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

### Korišćenje prečice za pravljenje snimka listanja ekrana

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali Kontrolnu tablu, držite ikonu Snimak ekrana, a zatim dodirnite Snimak listanja ekrana na iskačućem prozoru. Uređaj će automatski listati do dna ekrana da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.

**2** Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

### Pravljenje snimka listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti sličica. Možete da nastavite sa pravljenjem snimka listanja ekrana.

- 1** Dodirnite **Snimak listanja ekrana** pri dnu sličice da biste automatski listali nadole na ekranu.
- 2** Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

### Snimanje ekrana

Snimite radnje na ekranu radi kreiranja video zapisa koji se mogu deliti da biste istakli svoje veštine u igranju igrica, kreirali uputstva i uradili još mnogo toga.

- i** Ako za snimanje ekrana želite da omogućite prikaz uživo, izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka > Prikaz uživo** i uključite prekidač pored funkcije **Snimač ekrana**.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

### Korišćenje prečice za pokretanje video snimka ekrana

- 1** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite **Snimač ekrana** da biste pokrenuli snimanje ekrana.
- 2** Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 3** Uđite u aplikaciju **Galerija** da biste prikazali snimak.

### Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta



- 1** Pre korišćenja pokreta zglobovom prsta, iskoristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):
  - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimanje ekrana** i omogućite opciju **Snimanje ekrana**.
  - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametno snimanje ekrana**.
- 2** Sa dva zgloba prsta dva puta brzo uzastopno kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, kucnite dva puta kao i ranije.



 Slike služe samo kao referenca.


### Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana



Dodirnite ikonu mikrofona da biste omogućili ili onemogućili mikrofona tokom snimanja ekrana.



- Kada je mikrofona omogućen (tj. prikazan je kao ikona ) , možete da snimate svoj glas tokom snimanja ekrana.
- Ako je mikrofona onemogućen (tj. ako je prikazan kao ikona ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvuke, kao što reprodukcija audio i video zapisa.

### Prikazivanje ili sakrivanje dodira tokom pravljenja video snimaka ekrana

Tokom pravljenja snimka ekrana možete da izaberete da li želite da prikazete dodire.

**Ako Prikaz uživo nije omogućen za video snimak ekrana:** Dodirnite opciju  pored crvenog tajmera pri vrhu ekrana i omogućite ili onemogućite opciju **Prikaži dodire** tokom snimanja.


**Ako je Prikaz uživo omogućen za video snimak ekrana:** Dodirnite Prikaz uživo pri vrhu ekrana, a zatim dodirnite  ili  da biste prikazali ili sakrili dodire tokom snimanja.

- Simbolom  je označeno da je funkcija omogućena.
- Simbolom  je označeno da je funkcija onemogućena.

## Više prozora

### Dôk sa više prozora



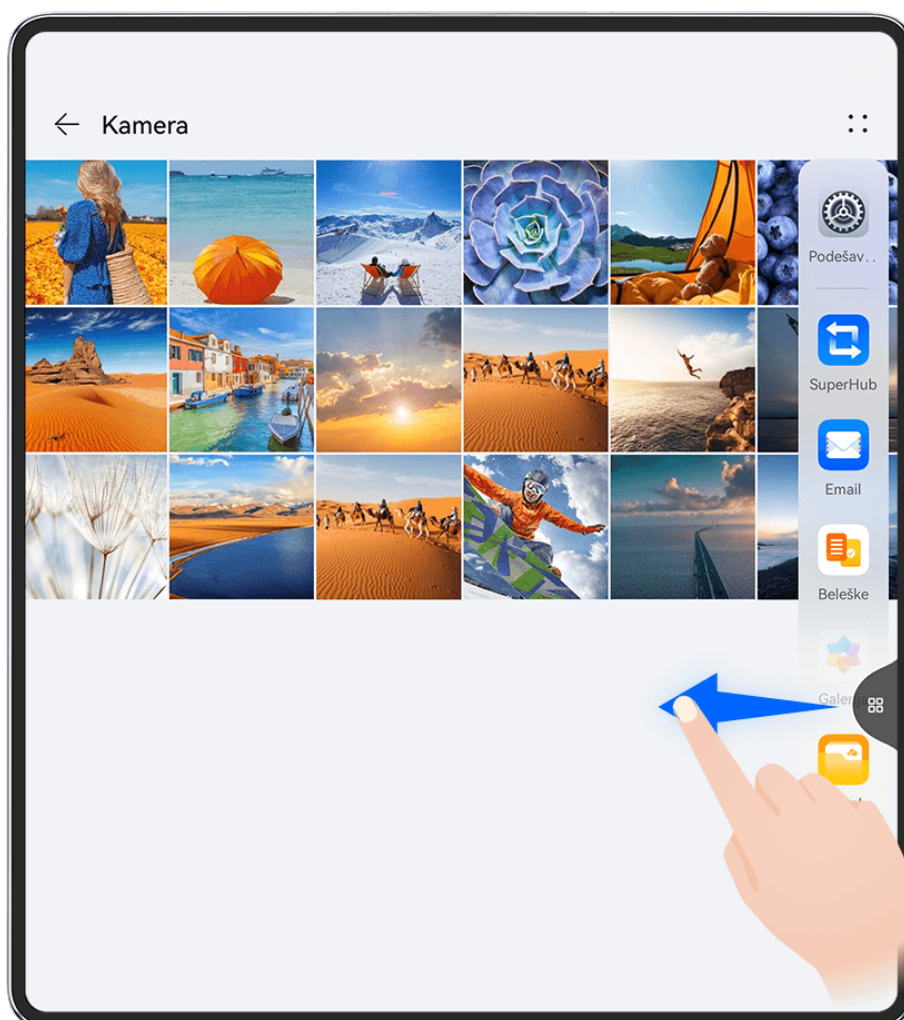









Dôk sa više prozora vam tokom rada jedne aplikacije olakšava otvaranje drugih aplikacija, pojednostavljuje vam dodavanje ili uklanjanje aplikacija i promenu redosleda aplikacija, a možete kreirati i personalizovani dôk kako biste zadovoljili svoje konkretne potrebe.



 Slike služe samo kao referenca.


Pre nego što počnete, izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Proverite da li aplikacija podržava funkciju Više prozora:** Dodirnite  i prikažite **Još aplikacija**.
  - **Dodajte aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje. Zatim dodirnite aplikacije koje želite da dodate u Dôk sa više prozora i dodirnite opciju .
  - **Premeštate aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite i držite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora, prevucite je u željeni položaj u doku i dodirnite opciju .
  - **Uklanjate aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije u opciji Dôk sa više prozora i dodirnite opciju .
-  Preporučene aplikacije u opciji Dôk sa više prozora ne mogu se ukloniti.

## Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i moći ćete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka akcije.

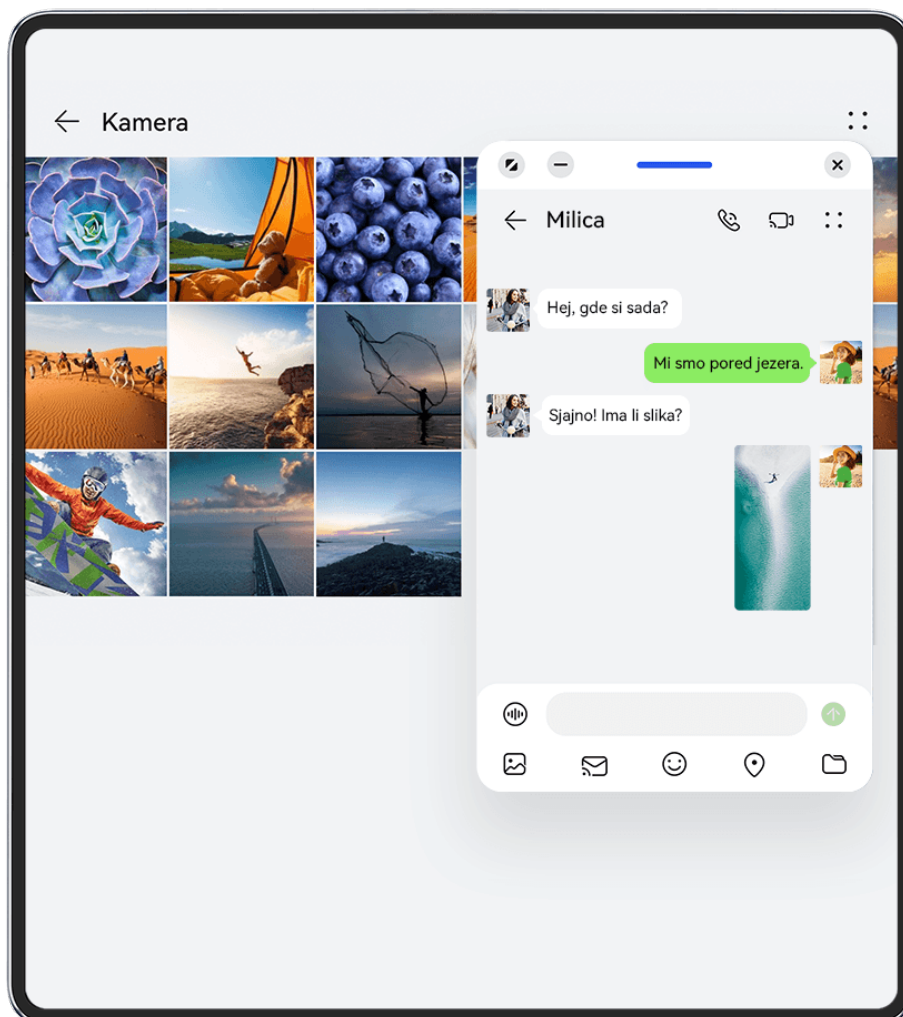


 Slike služe samo kao referenca.

### Otvaranje plutajućeg prozora

Pre nego što počnete, idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Možete da otvorite plutajući prozor na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- Prevucite nagore od donjeg dela ekrana da biste pristupili ekranu Skorašnji zadaci i dodirnite ikonu  u gornjem desnom uglu pregleda aplikacije da biste otvorili aplikaciju kao plutajući prozor.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Zatim dodirnite bilo koju aplikaciju u doku da biste je otvorili kao plutajući prozor.

### Uobičajene operacije u režimu plutajućeg prozora


Kada se plutajući prozor otvori, slobodno:

#### Promenite mesto plutajućeg prozora

Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na drugo mesto.


#### Promenite veličinu plutajućeg prozora

Prevucite po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora da biste mu promenili veličinu.

-  Ako smanjite plutajući prozor na najmanju moguću veličinu, a zatim otpustite prozor, on će se automatski skupiti u mali plutajući prozor koji ostaje fiksiran za gornji desni ugao ekrana.


### Minimizujte plutajući prozor

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nalevo ili nadesno.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je prema levoj ili desnoj ivici ekrana.



### Vratite na prikaz preko celog ekrana

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nagore.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je nagore do statusne trake.

### Zatvorite plutajući prozor

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nadole.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je nadole do opcije  pri dnu ekrana.


### Prebacite na režim podeljenog ekrana

Ako niste na početnom ekranu, dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je do leve ili desne ivice (u položenom režimu) ili gornje ili donje ivice (u uspravnom režimu) ekrana.

### Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije


Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.


- 1 Proverite da li ste otvorili plutajuće prozore za više aplikacija i minimizovali ih u plutajuću loptu.
- 2 Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali preglede svih plutajućih prozora:

- **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
- **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

## Deljenje ekrana radi obavljanja više zadataka

Otvorite aplikacije u režimu podeljenog ekrana radi neometanog obavljanja više zadataka u svakom trenutku.

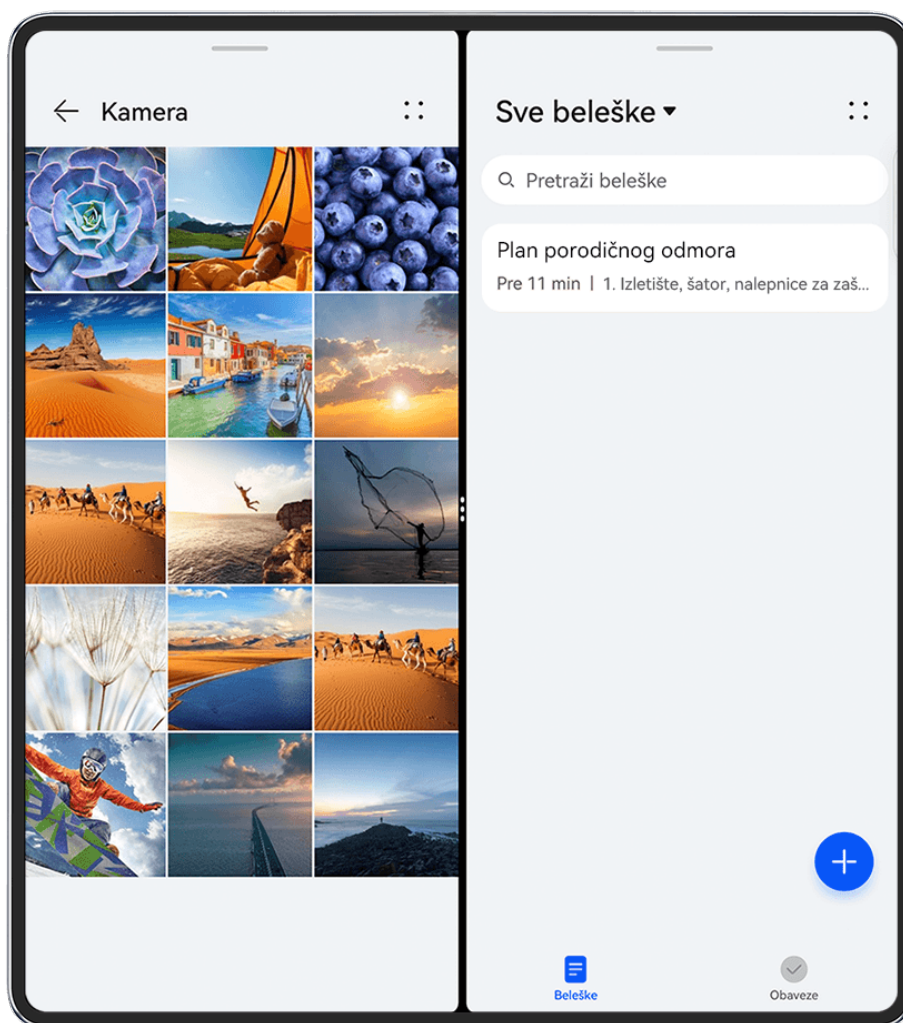



-  Slike služe samo kao referenca.
- Režim podeljenog ekrana je podržan samo u određenim aplikacijama.

### Podela ekrana








Pre nego što počnete, idite na **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Možete da omogućite režim podeljenog ekrana na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- Kada je aplikacija otvorena i prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg dela do opcije  ili opcije  u gornjem levom uglu ekrana. Zatim otvorite drugu aplikaciju koja podržava režim podeljenog ekrana.
- Kada je aplikacija otvorena i prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Držite aplikaciju u doku, prevucite je na ekran i zatim je otpustite.



### Uobičajene operacije u režimu podeljenog ekrana

U režimu podeljenog ekrana možete slobodno da:

- **Menjate podeljene ekrane:** Dodirnite opciju  ili opciju  između dva podeljena ekrana, a zatim dodirnite opciju **Preokreni gore/dole** ili opciju **Preokreni levo/desno**.  
Takođe, možete da dodirnete i držite opciju  pri vrhu podeljenog ekrana sve dok se ovaj podeljeni ekran ne smanji, a zatim prevučete ovaj podeljeni ekran na drugi podeljeni ekran i otpustite radi promene podeljenih ekrana.
- **Podešavate odnos podeljenog ekrana:** Prevucite opciju  između dva podeljena ekrana radi podešavanja relativne veličine svakog podeljenog ekrana.
- **Promenite podeljeni ekran u plutajući prozor:** Dodirnite i držite opciju  pri vrhu podeljenog ekrana i prevucite je nalevo ili nadesno (u uspravnom režimu) ili nadole (u položenom režimu).
- **Izađete iz režima podeljenog ekrana:** Prevlačite opciju  ili opciju  između dva podeljena ekrana sve dok drugi podeljeni ekran ne nestane.

### Čuvanje kombinacija podeljenog ekrana


U režimu podeljenog ekrana možete da sačuvate uobičajene kombinacije podeljenog ekrana na početnom ekranu i primenite ih dodirrom.

Dodirnite opciju  ili opciju  između dva podeljena ekrana i dodirnite opciju **Sačuvaj kombinaciju** da biste na početnom ekranu sačuvali kombinaciju podeljenog ekrana.

Dodirnite ikonu kombinacije podeljenog ekrana na početnom ekranu da biste je primenili.

### Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- **Prevlačenje i otpuštanje slike:** Prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Beleške**.
  - **Prevlačenje i otpuštanje teksta:** Prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
  - **Prevlačenje i otpuštanje dokumenta:** Prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti.

## Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadatka za istu aplikaciju (kao što su **Email** i **Beleške**) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između prozora.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Pre nego što počnete, idite na **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

U nastavku se kao primer koristi aplikacija **Email**.

### Da biste omogućili prikaz u više prozora za jednu aplikaciju:


- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na početnom ekranu.
- 2 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email u doku i prevucite je na ekran i otpustite da biste otvorili dva prozora u aplikaciji.

### Da biste prevlačili slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana jedne aplikacije:

- **Prevlačenje slike:** Izaberite sliku u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** Dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email, zatim još jednom dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** Izaberite dokument u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email i prevucite ga u drugi prozor.

## Prikaz više zadataka, olakšano obavljanje više zadataka


Otklopite telefon i omogućite Prikaz više zadataka da biste prebacivali između aplikacija bez ikakvog zastoja.

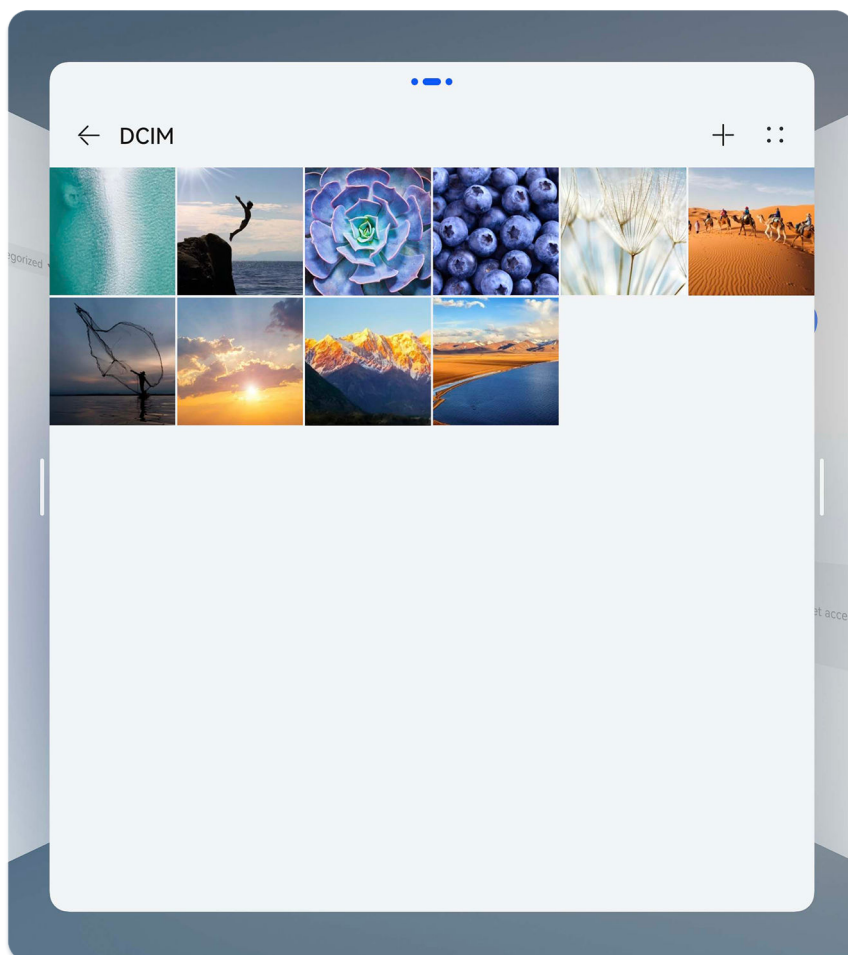


 Slike služe samo kao referenca.


### Omogućavanje funkcije Prikaz više zadataka

Funkciju Prikaz više zadataka možete da omogućite na bilo koji od sledećih načina:

- Otvorite aplikaciju, prevucite nagore od dna ekrana do oblasti  u sredini i izaberite drugu aplikaciju sa početnog ekrana.

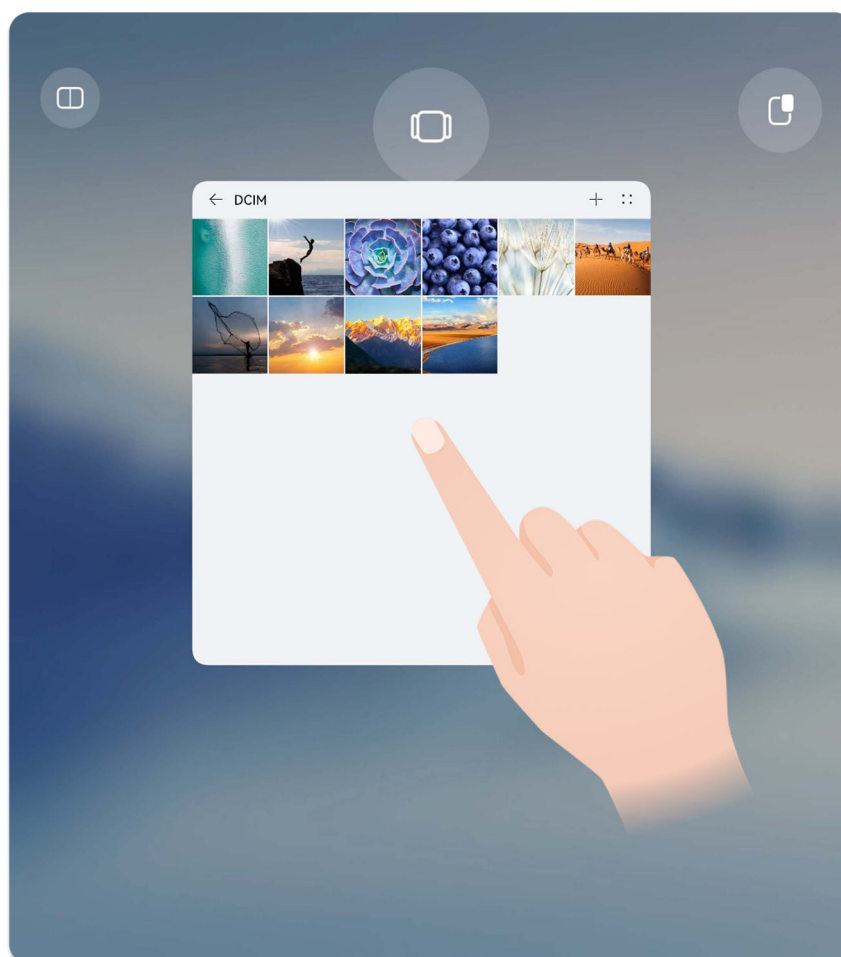


**i** Slika služi samo kao referenca. Stvarni proizvod će imati prednost.





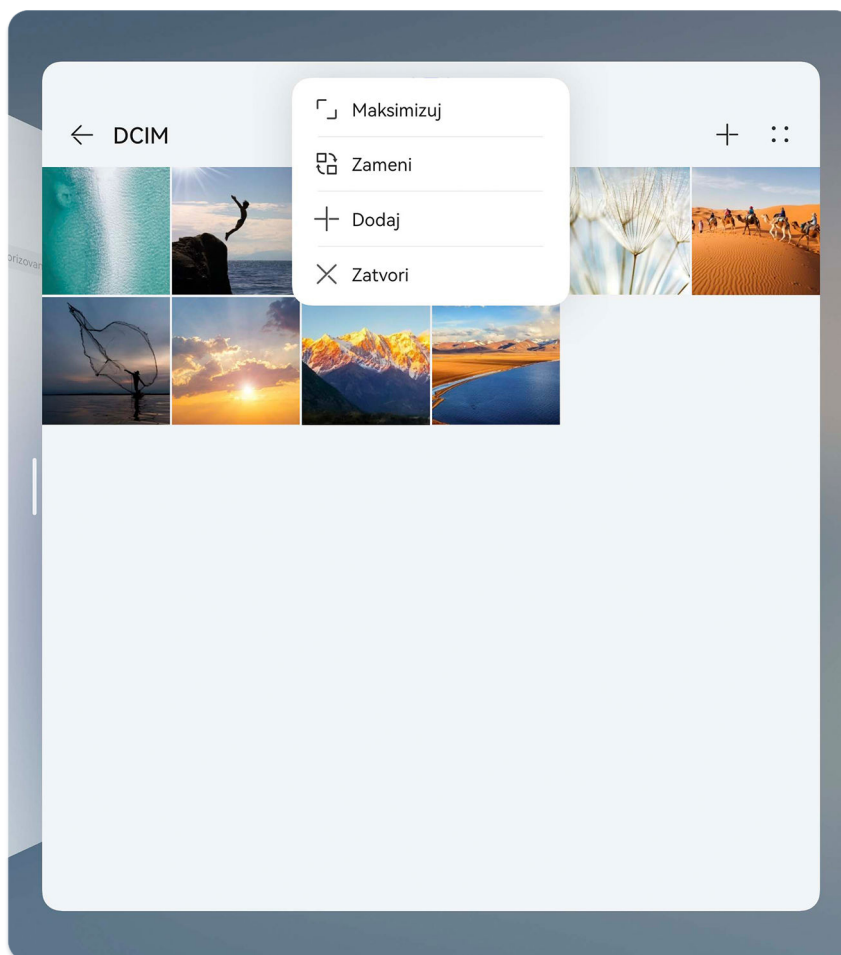

- Ako su otvorene dve aplikacije, možete da prevučete nagore od dna ekrana do oblasti  u sredini i dodate treću aplikaciju.
- i** • Funkcija Prikaz više zadataka je podržana samo kada je **Navigacija sistema** postavljena na opciju **Pokreti**.
  - Funkcija Prikaz više zadataka je podržana samo u određenim aplikacijama.

### Uobičajene operacije funkcije Prikaz više zadataka

Režim Prikaz više zadataka vam omogućava da uradite sledeće:



**i** Slike služe samo kao referenca.


- **Maksimizuj:** Da biste izašli iz režima Prikaz više zadataka i prikazali aplikaciju u režimu prikaza na celom ekranu, idite na  > **Maksimizuj** na vrhu prozora.
- **Zameni:** Ako želite da zamenite određenu aplikaciju drugom aplikacijom, idite na  > **Zameni** na vrhu prozora aplikacije.
- **Dodaj:** Ako postoje samo dva prozora aplikacije, idite na  > **Dodaj** na vrhu bilo kog prozora aplikacije da biste dodali treći prozor aplikacije.
- **Promena veličine prozora:** Prevucite liniju  između prozora da biste podesili relativnu veličinu svakog prozora.
- **Promena lokacije prozora:** Prevucite opciju  na vrhu prozora da biste podesili njegov položaj.
- **Prebacivanje između prozora:** Dodirnite sakriveni prozor na levoj ili desnoj strani radi prebacivanja između prozora.
- **Zatvori:** Da biste zatvorili određenu aplikaciju, idite na  > **Zatvori** na vrhu prozora.

Kada prevučete nagore od dna ekrana da biste se vratili na početni ekran, kombinacija prozora će se zadržati na vašoj listi zadataka i može se prikazati u bilo kom trenutku.

### Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija u okviru funkcije Prikaz više zadataka

Funkcija Prikaz više zadataka vam omogućava da sa velikom lakoćom prevlačite slike, tekst ili dokumente između aplikacija.

- **Prevlačenje i otpuštanje slike:** Prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije Beleške, otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku koju želite da dodate i prevucite je u aplikaciju **Beleške**.
- **Prevlačenje i otpuštanje dokumenta:** Prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u email.

 Ova funkcija nije podržana u određenim aplikacijama.

### Smanjenje prozora aplikacije ili podela ekrana


U režimu prikaza na celom ekranu možete u bilo kom trenutku da smanjite ekran aplikacije da biste ga pretvorili u plutajući prozor ili da takođe kreirate podeljeni ekran sa drugom aplikacijom.


 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.


Pre korišćenja ove funkcije izaberite **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.

### Smanjenje prozora aplikacije

Kada je aplikacija prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg


dela do opcije  u gornjem desnom uglu ekrana da biste prikazali aplikaciju kao mali plutajući prozor. Mali plutajući prozor će se automatski prikazati u položenom režimu kada video zapis ili aplikaciju igrice smanjite u položenom režimu.

 Mali plutajući prozori u položenom režimu su podržani samo u određenim aplikacijama.

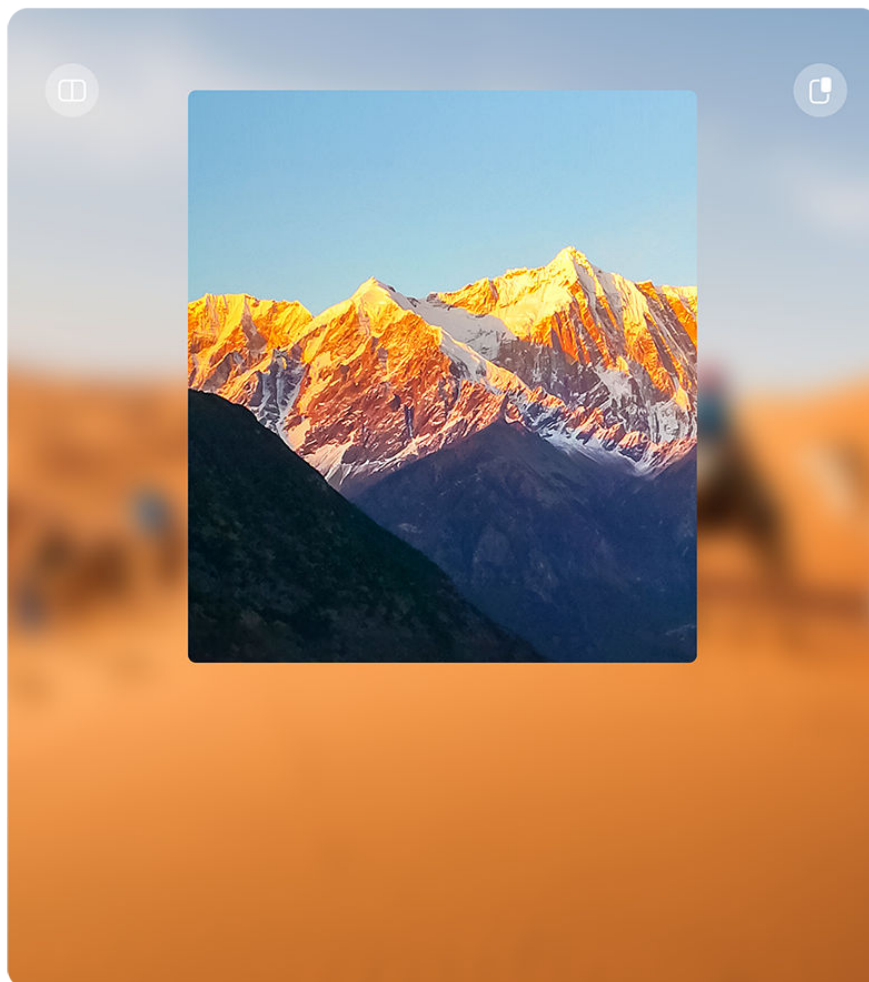



**i** Slike služe samo kao referenca.

Možete da pokušate sledeće:

- **Da biste minimizovali plutajući prozor**, držite prozor i prevucite ga do leve ili desne ivice ekrana ili ga brzo prevucite nalevo ili nadesno.
- **Da biste zatvorili plutajući prozor**, držite prozor, prevucite ga do opcije  pri dnu ekrana ili ga brzo prevucite nadole.
- **Da biste otvorili u režimu prikaza na celom ekranu**, držite prozor, prevucite ga do vrha ekrana ili ga brzo prevucite nagore.
- **Da biste uvećali mali plutajući prozor**, dodirnite ga.

**i** Ako prevučete po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora standardne veličine da biste smanjili prozor na najmanju moguću veličinu, a zatim otpustite prozor, on će se automatski skupiti u mali plutajući prozor koji ostaje fiksiran za gornji desni ugao ekrana.

## Podela ekrana


- 1 Kada je aplikacija prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg dela do opcije  ili opcije  u gornjem levom uglu ekrana.
- 2 Zatim otvorite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste prikazali obe aplikacije u režimu podeljenog ekrana.

# Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

## Uvek na ekranu

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen. Možete da prilagodite stil prikaza za funkciju Uvek na ekranu tako da odgovara vašim potrebama.


## Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite **Podешavanja > Početni ekran i stil > Uvek na ekranu**, dodirnite  u gornjem desnom uglu, pa omogućite funkciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste podesili **Režim prikaza**.

## Postavljanje opcije AOD na celom ekranu



Možete da postavite pozadinu zaključanog ekrana svog uređaja kao AOD koji zapanjujuće zauzima ceo ekran radi postizanja boljeg efekta isključenog ekrana.

- 1 Na ekranu funkcije **Uvek na ekranu** izaberite stil u okviru opcije **Ceo ekran**.
- 2 Po potrebi omogućite ili onemogućite opciju **Prikaži obaveštenja i bateriju**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

 Opcija **AOD na celom ekranu** će promeniti pozadinu zaključanog ekrana.

## Izbor GIF slike ili pokretne slike

Da biste istakli svoj ekran, možete da izaberete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili pokretna slika) za funkciju Uvek na ekranu.


- 1 U okviru opcije **Slike** na ekranu funkcije **Uvek na ekranu**, izaberite opcije  > **Izaberi sliku** > .  
Nakon što izaberete GIF sliku ili pokretnu sliku, možete da izaberete opcije **Izmeni** > **Izmeni** da biste je izmenili.
- 2 Postavite druge opcije dostupne na ekranu, prema potrebi, i dodirnite opciju **Primeni**.

## Postavljanje funkcije AOD sa informacijama o vremenskoj prognozi

Pribavite vremensku prognozu jednim pogledom, tako što ćete postaviti odgovarajuću funkciju Uvek na ekranu (AOD).



- 1 Na ekranu funkcije **Uvek na ekranu** izaberite stil vremenske prognoze iz odeljka **Slike**. Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu za preuzimanje AOD-a za vremensku prognozu. Možete da dodirnete opciju **Pregledaj** da biste pregledali prikaz funkcije AOD.

## 2 Dodirnite opciju **Primeni**.

-  Da biste osigurali tačnost informacija o vremenskoj prognozi, uverite se da ste postavili lokaciju za svoj grad u aplikaciji Vreme.



### Dodavanje grafita

Personalizujte funkciju Uvek na ekranu (AOD) tako što ćete postaviti prikaz određenog teksta, izabrati željenu šemu boja i dodati nalepnice.

- 1 Na ekranu funkcije **Uvek na ekranu** izaberite stil grafita iz odeljka **Grafiti**.
- 2 Unesite tekst u polje **Unesite tekst** i postavite opcije stila, kao što je **Boja**, tako što ćete pratiti odziv. Takođe, možete da dodate **Nalepnice**, prevučete nalepnicu da biste joj promenili mesto, prevučete opciju  da biste podesili veličinu i smer nalepnice ili dodirnete opciju  da biste izbrisali nalepnicu.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

### Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova. Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

- 1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil kao što je opcija **Raspored**. Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku. Dodirnite opciju , snimite fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

### Stilovi sata


Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

- 1 U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.
- 2 Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

### Pribavljanje više stilova za funkciju Uvek na ekranu

Na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite opciju **Moji AOD-ovi** ili opciju **Još AOD-ova**.



## Onemogućavanje funkcije Uvek na ekranu

Izaberite **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Uvek na ekranu**, dodirnite  u gornjem desnom uglu i onemogućite funkciju **Uvek na ekranu**.

## Punjenje


### Povratno bežično punjenje

Povratno bežično punjenje omogućava vašem uređaju da puni druge uređaje koji podržavaju ovu funkciju, uključujući telefone, tablete, satove i narukvice.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Baterija** (ili opcije **Optimizator** > ) i omogućite opciju **Povratno bežično punjenje**.
- 2 Uključite uređaj koji treba da se puni i postavite ga na centar poleđine svog uređaja.
  -  Nemojte da stavljate metalne predmete između svog uređaja i uređaja koji treba da se puni.
- 3 Ako uređaj ne počne da se puni u roku od nekoliko sekundi, podesite njegov položaj i pokušajte ponovo.

### Punjenje u režimu Turbo punjenje

Omogućite režim **Turbo punjenje** da biste uređaju brzo obezbedili energiju kada vam je najpotrebniji.

- 1 Izaberite **Optimizator** >  i postarajte se da je omogućeno **Pametno podešavanje**.
- 2 Ne zaboravite da uređaj puniti pomoću standardnog punjača HUAWEI SuperCharge i kabla za prenos podataka koje ste dobili uz njega.
- 3 Režim **Turbo punjenje** možete da omogućite na bilo koji od sledećih načina:
  - Pre nego što efekti animacije punjenja nestanu, kada se prikaže **Dodirnite i držite centar ekrana za Turbo punjenje**, dodirnite i držite centar ekrana dok uređaj ne zavibira i dok se ne prikaže **Turbo punjenje**.
  - Otključajte ekran, prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Tablu sa obaveštenjima, pa dodirnite opciju **Turbo punjenje** u polju sa porukom opcije **Turbo punjenje**.

Ako želite da onemogućite režim **Turbo punjenje**, dodirnite opciju **Prekini Turbo punjenje** u polju sa porukom opcije **U toku je turbo punjenje** na Tabli sa obaveštenjima ili uklonite i ponovo umetnite kabl za prenos podataka. Ako izaberete **Zanemari**, polje sa porukom opcije **U toku je turbo punjenje** će se pojaviti nakon što se uređaj ponovo pokrene.

-  Kada se uređaj puni u režimu **Turbo punjenje**, njegova temperatura može malo da se poveća. Ovo je uobičajeno i ne ukazuje na neki problem sa uređajem.

# Pametne funkcije

## Супер уређај

### Neometano prebacivanje između ekrana pomoću funkcije Super uređaj

Koristite funkciju **Super uređaj** za usklađivanje više uređaja samo jednim dodirrom da biste sve svoje pametne uređaje pretvorili u jednu jedinstvenu jedinicu. Na primer, kada dođete kući, aktuelni MeeTime poziv možete da prebacite na svoj HUAWEI Vision uređaj radi još imerzivnijeg iskustva; kada se vratite u kancelariju, možete da nastavite da uređujete iste dokumente na svom računaru tako što ćete nastaviti tačno tamo gde ste stali na svom uređaju.



**i** Slike služe samo kao referenca.

### Postavljanje funkcije Super uređaj pre početka korišćenja




Pre korišćenja funkcije **Super uređaj** omogućite Bluetooth i Wi-Fi na svom uređaju i prijavite se na svoj HUAWEI ID.

Uverite se da ekrani vaših drugih uređaja ostaju uključeni i primenite sledeća podešavanja na ovim uređajima:

**i** Tipovi uređaja koje podržava funkcija **Super uređaj** mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

• **Telefon:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.


**i** Kao povezani uređaji mogu da se koriste samo telefoni koji podržavaju režim Više kamera. Možete da proverite da li je režim Više kamera podržan tako što ćete izabrati **Kamera > Još**.



- **Tablet:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Tablet sa ekranom sa e-mastilom:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi i uverite se da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Računar:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi i uverite se da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Vision uređaj ili monitor:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Pametan zvučnik ili štampač:** uverite se da je povezan na istu LAN mrežu kao i vaš uređaj, da je uparen sa vašim uređajem u aplikaciji AI Life i da je prijavljen na isti HUAWEI ID.
  -  Pristupite početnom ekranu aplikacije **AI Life**, izaberite  i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
- **Slušalice ili naočare:** uverite se da su uparene i povezane sa vašim uređajem preko Bluetooth veze.
- **Sat ili narukvica:** uverite se da su upareni sa vašim uređajem preko aplikacije Huawei Zdravlje i da su prijavljeni na isti HUAWEI ID.
  -  Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

## Kreirajte svoj Super uređaj povezivanjem sa obližnjim uređajima



### Uređaji su prijavljeni na isti HUAWEI ID



- 1 Prijavite se na isti **HUAWEI ID** na ovom uređaju i uređaju sa kojim ćete se povezati.
- 2 Uđite u **Kontrolna tabla > Super uređaj** i dodirnite ikonu uređaja sa kojim treba izvršiti povezivanje da biste pokrenuli podrazumevano usklađivanje.

Takođe, možete da dodirnete , a zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i po potrebi izaberete željeni scenario usklađivanja iz menija.



-  Ako je dostupno više scenarija usklađivanja, uđite u **Super uređaj** i dodirnite , a zatim ikonu uređaja sa kojim se želite povezati da biste iz menija prebacivali scenarije usklađivanja.

### Uređaji nisu prijavljeni na isti HUAWEI ID

- 1 Na telefonu/tabletu sa kojim želite da uspostavite vezu izaberite opcije **Podešavanja > Super uređaj > Ovaj uređaj > Vidljivo** i izaberite opciju **Sve uređaje u blizini**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ovog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  u funkciji **Super uređaj**.
- 3 Dodirnite opciju , izaberite uređaj sa kojim želite da izvršite povezivanje i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.


-  Da biste prekinuli vezu sa uređajem koji nije prijavljen na isti HUAWEI ID, dodirnite  u funkciji **Super uređaj**, dodirnite i držite uređaj i dodirnite **Izbriši**. Takođe, možete da izaberete **Podešavanja > Super uređaj**, izaberete uređaj sa kojim želite da raskinete vezu u opciji **Drugi uređaji** i dodirnete opciju **Izbriši**.

**4** Dodirnite ikonu uređaja koji želite da povežete i izaberite scenario usklađivanja iz menija da biste pokrenuli usklađivanje.

-  Ako je dostupno više scenarija usklađivanja, uđite u **Super uređaj** i dodirnite , a zatim ikonu uređaja sa kojim se želite povezati da biste iz menija prebacivali scenarije usklađivanja.


### Prebacivanje poziva iz aplikacije MeeTime na povezane uređaje i striming zvuka na povezanim uređajima

Pomoću funkcije **Super uređaj** prebacite video (na primer, video-zapis u aplikaciju HUAWEI Video), pesmu ili poziva iz aplikacije MeeTime na drugi uređaj i momentalno nastavite sa korišćenjem.




-  **MeeTime**: Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Na primer, možete da:

- prenosite **video zapise** na tablete.
- prebacite poziv iz aplikacije **MeeTime** na uređaje Vision.
- prenosite **muziku** na Bluetooth slušalice, zvučnike, naočare, Vision uređaje (sa isključenim ekranom) i glavne jedinice.


-  Tipovi uređaja i prenosi koje funkcija **Super uređaj** podržava mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

**1** Da biste izvršili podešavanja na telefonu i uređaju na koji ćete se povezati, pročitajte [Neophodna podešavanja za Super uređaj](#).

**2** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite  u funkciji **Super uređaj** da biste potražili dostupne uređaje u blizini ili uđite u  >  da biste povezali novi uređaj.

**3** Otvorite aplikaciju (na primer, HUAWEI Video ili HUAWEI Muzika) na telefonu.

**4** Otvorite stavku **Kontrolna tabla** na telefonu, dodirnite ikonu željenog uređaja u funkciji **Super uređaj** i pratite uputstva sa ekrana da biste obavili prebacivanje.





Takođe, možete da dodirnete , prevučete željeni uređaj na aktuelni uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prebacivanje.

### Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu


Povežite telefon sa računalom ili tabletom preko funkcije **Super uređaj** da biste rad u kancelariji učinili efikasnijim i usklađenijim. Pregledajte i uređujte datoteke, prevlačite i

otpuštajte datoteke između uređaja, kopirajte i lepите tekst i čak pretražujte aplikacije telefona, sve iz prozora funkcije Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu.

- 1 Da biste izvršili podešavanja na telefonu i uređaju na koji ćete se povezati, pročitajte [Neophodna podešavanja za Super uređaj](#).
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice na telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i potražite ili povežite željeni uređaj u funkciji **Super uređaj** na sledeće načine:

- **Pretraživanje računara:** Dodirnite  radi pretraživanja računara u blizini sa kojima možete da se povežete.
- **Pretraživanje tableta:** Dodirnite  radi pretraživanja tableta u blizini sa kojima možete da se povežete ili izaberite  >  da biste potražili tablet i povezali se sa njim.

- 3 U opciji **Super uređaj** u stavci **Kontrolna tabla** na telefonu, dodirnite uređaj sa kojim želite da izvršite povezivanje da biste dovršili povezivanje.


Takođe, možete da dodirnete opciju  a, zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i izaberete opciju **Usklađivanje više ekrana** iz menija.

Da biste prekinuli saradnju, ponovo dodirnite ikonu povezanog uređaja na ekranu **Super uređaj** na telefonu.

## Isecanje teksta ili slika između uređaja



Kopirajte i lepите slike, tekst i druge materijale između telefona i tableta koristeći deljeni klipbord da biste napravili veličanstvene postere koji upozoravaju svet!



### Omogućavanje opcije Klipbord za više uređaja

- 1 Prijavite se na isti **HUAWEI ID** na telefonu i tabletu, pa povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Super uređaj** > **Klipbord za više uređaja** i proverite da li je opcija **Klipbord za više uređaja** omogućena.
- 3 Iskopirajte tekst ili sliku sa jednog uređaja na drugi.
  -  Ova funkcija je podržana u aplikacijama HUAWEI Beleške, Email, Galerija, Pretraživač i izabranim aplikacijama trećih strana.



## Kopiranje i lepljenje teksta ili slika između uređaja

### Kopiranje i lepljenje teksta

- 1 Na određenom uređaju dodirnite i držite tekst koji treba izabrati u okviru određene aplikacije (na primer, Beleške, Email ili Pretraživač) dok se ne prikaže opcija .
  -  Ono što se dešava nakon što dodirnete i držite tekst može se razlikovati od aplikacije do aplikacije. Izvršite operacije kada se to od vas zatraži.

- 2 Prevucite opciju  i opciju  da biste izabrali samo reči koje želite ili dodirnite opciju **Izaberi sve**.
- 3 Po potrebi dodirnite opciju **Kopiraj** ili opciju **Iseci**.
- 4 Na drugom uređaju dodirnite i držite mesto na kojem želite da umetnete tekst u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Nalepi**.

### Kopiranje i lepljenje slika


- 1 Na određenom uređaju dodirnite i držite sliku koju želite da kopirate u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Kopiraj**.  
Takođe, možete da izaberete sliku u aplikaciji Galerija i izaberete opcije   > **Kopiraj u klipbord** da biste je iskopirali.
- 2 Na drugom uređaju dodirnite i držite mesto na kojem želite da umetnete sliku u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Nalepi**.


## Jednostavna projekcija

### Bežično projektovanje ekrana telefona


Projektujte ekran telefona bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na uređaju sa velikim ekranom (kao što je uređaj marke Vision).


Način projektovanja može se razlikovati u zavisnosti od uređaja za prikaz. Kao primer korišćena je projekcija na televizor marke HUAWEI Vision.

-  Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte uređaj marke Vision na najnoviju verziju.

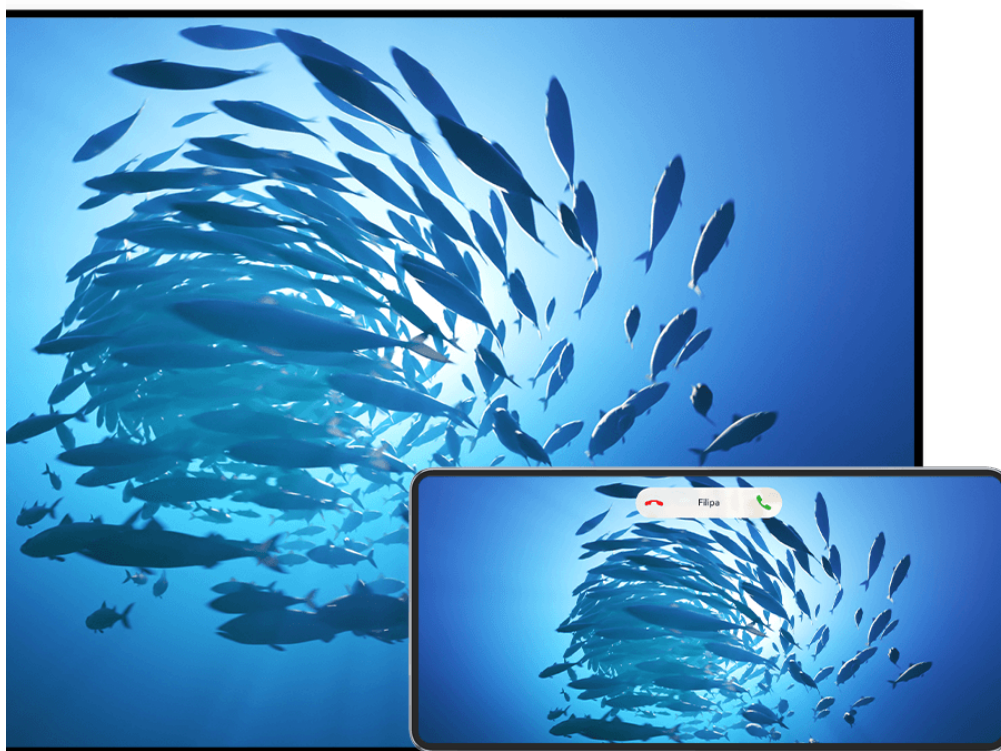

-  Slike služe samo kao referenca.

- 1 Na početnom ekranu televizora marke Vision uđite u **Settings > Connections/Remote & connections** i postarajte se da je omogućena stavka **Projection**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju **Bežična projekcija** i pratite uputstva sa ekrana. telefon će zatim početi da pretražuje dostupne proizvode marke Vision.
  -  Takođe, možete ući u **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** i omogućiti **Bežična projekcija**.
- 3 Na listi detektovanih uređaja marke Vision dodirnite uređaj na koji želite da projektujete sadržaj sa svog telefona.




Kada se projekcija uspešno izvrši, dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona. U Prikazu uživo izvršite sledeće korake:

- Baneri sa obaveštenjima za dolazne pozive, poruke i alarme, Tabla sa obaveštenjima, Kontrolna tabla i Više prozora se prikazuju samo na telefonu umesto na uređaju Vision. Da biste promenili podešavanja, dodirnite praznu oblast u Prikazu uživo i onemogućite **Sakrij obaveštenja** u prikazanom dijalogu.

 Funkcija **Sakrij obaveštenja** je podržana samo na određenim proizvodima.


- Dodirnite bilo koju praznu oblast u Prikazu uživo. U prikazanom dijalogu možete da izaberete da li će se audio i video zapis reprodukovati sa telefona ili sa uređaja marke Vision.

Možete da izađete iz projekcije koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona i dodirnite  u Prikazu uživo.
- Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla telefona da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite .

## Korišćenje Režima radne površine za praktičniji rad


U opciji **Režim radne površine**, vaš uređaj i uređaj sa velikim ekranom rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj uređaja koji se projektuje na uređaj sa velikim ekranom je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Kada se ekran vašeg uređaja projektuje, dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana, dodirnite bilo koju praznu oblast u prozoru uživo i dodirnite opciju **Režim radne površine** u prikazanom dijalogu da biste počeli da koristite uređaj sa velikim ekranom.


Na primer, možete da uređujete dokument na uređaju sa velikim ekranom dok ćaskate na svom uređaju. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka jer će se na tabli sa obaveštenjima na uređaju sa velikim ekranom pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

## Korišćenje uređaja kao table osetljive na dodir

Ako nakon projektovanja ekrana vašeg uređaja na uređaj sa velikim ekranom u opciji **Režim radne površine** tastatura ili miš nisu dostupni, vaš uređaj može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.


Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana uređaja, dodirnite bilo koju praznu oblast u prozoru uživo i dodirnite opciju **Tabla osetljiva na dodir** u prikazanom dijalogu. Odatle slobodno:

- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.

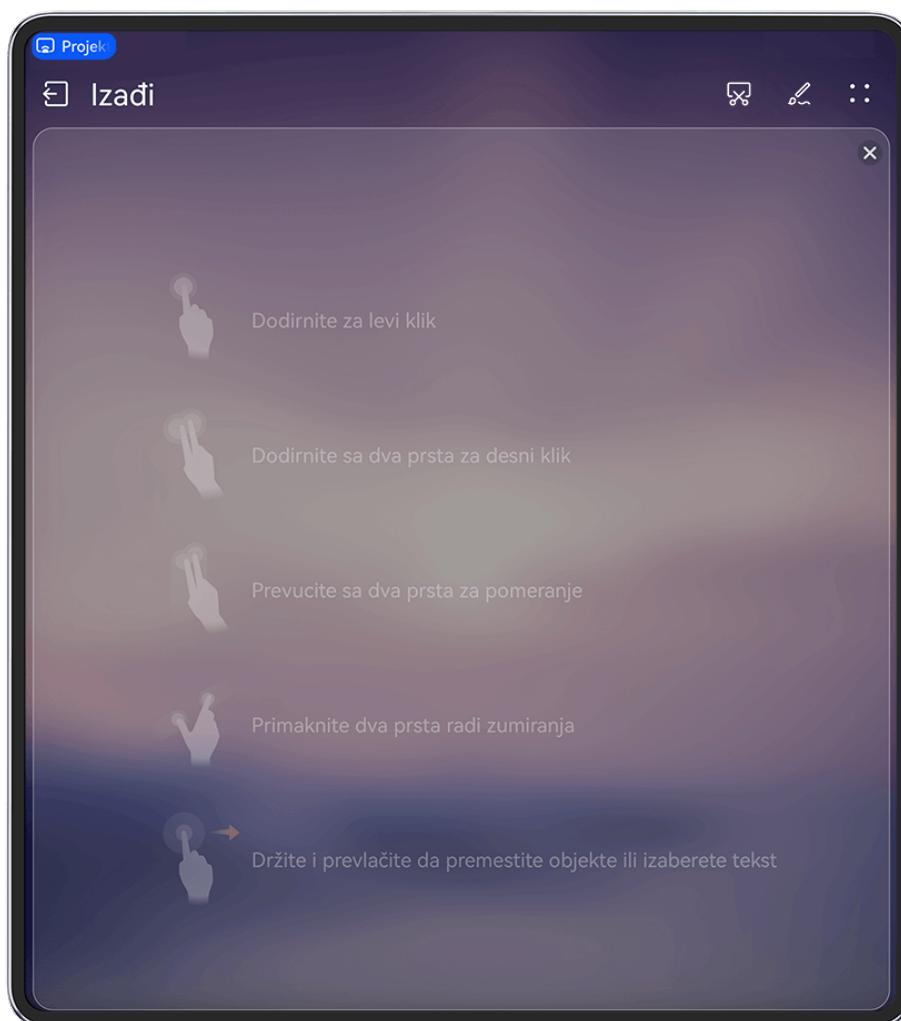

 Slike služe samo kao referenca.

- Kada nije povezana nijedna eksterna tastatura, dodirnite polje za unos teksta na uređaju sa velikim ekranom da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.

 Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.

## Projektovanje ekrana uređaja na uređaj sa velikim ekranom radi olakšavanja rada





U opciji **Režim radne površine** možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz više prozora:** otvorite više prozora istovremeno radi obavljanja više zadataka.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnoj površini, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.

- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na svom uređaju i dodirnite meni za projekciju da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom i istu otvorili.

### Izlaz iz Režima radne površine

Možete da izađete iz Režima radne površine na bilo koji od sledećih načina:

- U režimu **Tabla osetljiva na dodir**, dodirnite ikonu **Izađi** na vrhu ekrana.
- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana i dodirnite  u Prikazu uživo.
- U Režimu radne površine, ako uđete u  >  da biste napustili bežičnu projekciju, Režim radne površine biće podrazumevano omogućen za narednu projekciju.

### Projektovanje aktuelne aplikacije na uređaj sa velikim ekranom


Možete da projektujete aktuelnu aplikaciju sa svog telefona na uređaj sa velikim ekranom (na primer, Huawei Vision) dok nastavljate da koristite i pregledate druge aplikacije na telefonu.

- Projekcija aplikacije je podržana na uređajima sa velikim ekranom koji podržavaju Cast+/Miracast protokol.




- Slike služe samo kao referenca.


**Da biste projektovali određenu aplikaciju, preduzmite sledeće korake:**

- Ako se projekcija ne omogući i želite projektovati aktuelni video-sadržaj na uređaj sa velikim ekranom, uključite uređaj sa velikim ekranom, prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali **Kontrolna tabla**, a zatim dodirnite **Bežična projekcija** da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom.
- Ako je projekcija omogućena, otvorite na telefonu aplikaciju koju želite da projektujete, dodirnite kapsulu  na vrhu ekrana i pratite uputstva na ekranu u Prikazu uživo da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom.






Kada je projekcija uspešna, projektovana aplikacija biće minimizovana i pojavice se kao

plutajući prozor na telefonu. Dodirnite  da biste minimizovali plutajući prozor u plutajuću mehur.

**Da biste upravljali projektovanom aplikacijom**, možete da dodirnete projektovanu aplikaciju u plutajućem mehuru da biste prikazali plutajući prozor aplikacije koji može da se koristi za upravljanje. Takođe, možete da podesite jačinu zvuka na uređaju sa velikim ekranom iz plutajućeg prozora.


-  • Aplikacije u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora ne mogu da se projektuju.
  - Radi zaštite vaše privatnosti, ova funkcija ne može da se koristi kada je ekran vašeg uređaja zaključan.

Možete da izađete iz **projekcije aplikacije** na bilo koji od sledećih načina:

- Dodirnite kapsulu  na vrhu ekrana telefona, a zatim dodirnite  u Prikazu uživo da biste prebacili na kloniranu projekciju ili dodirnite  da biste izašli iz bežične projekcije.
- Dodirnite plutajući mehur da bi vaš uređaj prikazao plutajući prozor aplikacije, a zatim dodirnite  u plutajućem prozoru da biste izašli iz bežične projekcije.
- Dodirnite i držite plutajući mehur i prevucite ga do stavke  na dnu ekrana da biste prebacili na kloniranu projekciju.


## Dodirivanje radi projektovanja sadržaja sa telefona na uređaj marke Vision


Samo jednim dodirom video-zapise ili igrice sa svog telefona možete da prikažete na uređaju marke Vision kako biste uživali u prikazu na velikom displeju.

-  Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte uređaj marke Vision na najnoviju verziju.

- 1 Na početnoj stranici uređaja Vision uz uključeni ekran uđite u **Settings > Connections/ Remote & connections** i omogućite **Projection**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla**, omogućite **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 3 Dodirnite površinom za NFC (oko zadnje kamere) telefona površinu (na kojoj nema tastera) pri dnu daljinskog upravljača uređaja marke Vision, držite tako 2 do 3 sekunde i pratite uputstva na telefonu da biste izabrali displej na kome želite da prikažete sadržaj.

**4** Prilikom prvog povezivanja kada se prikaže upit, potvrdite povezivanje na svom telefonu i uređaju marke Vision.



Da biste prekinuli vezu između dva uređaja, prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana na telefonu da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite  u obaveštenju za projekciju.

-  • Projekcija ekrana dodirnom neće raditi ako je telefon zaključan ili je ekran isključen.
- Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

## Usklađivanje više ekrana

### Usklađivanje više ekrana između uređaja i laptopa

Povežite uređaj na laptop i koristite tastaturu i miša da biste kontrolisali svoj uređaj ili delili i uređivali datoteke i kopirali i nalepljivali tekst na više sistema, čineći svoj rad produktivnijim i efikasnijim.


-  • Funkcije i operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzija aplikacije PC Manager.
- Preporučuje se da ažurirate aplikaciju PC Manager na najnoviju verziju tako što ćete izabrati opcije  > **Check for updates**.



-  Slike služe samo kao referenca.

### Povezivanje telefona sa laptopom preko funkcije OneHop



**1** Uverite se da laptop ima **Huawei Share** senzor ili oblast sa nalepnicom .

- 2 Omogućite Wi-Fi, Bluetooth i aplikaciju PC Manager na laptopu i složite se sa ugovorom o licenciranju sa korisnikom.
- 3 Prevucite nadole sa gornje desne ivice telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i omogućite **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 4 NFC zonom (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona dodirnite senzor **Huawei Share** laptopa ili oblast sa nalepnicom  dok telefon ne zavibrira ili reprodukuje zvuk.
- 5 Pratite uputstva na ekranu telefona i laptopa da biste završili povezivanje.

### Povezivanje uređaja i laptopa preko Bluetooth veze


- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju **Bluetooth**.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager na laptopu i izaberite opcije **My devices > My Phone > Connect**. Postavite uređaj iznad tastature i laptop će početi da pretražuje vaš uređaj.
- 3 Pratite uputstva na ekranu uređaja i laptopa da biste završili povezivanje.

### Povezivanje uređaja i laptopa skeniranjem QR koda

- 1 Otvorite aplikaciju Menadžer računara na laptopu i izaberite opcije **My devices > My Phone > Connect** i kliknite na QR kod u gornjem levom uglu.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  na tabli sa prekidačima prečica; umesto toga, takođe možete da otvorite aplikaciju **Kamera**, dodirnete opciju  i izaberete opciju **Skener kodova**. Zatim skenirajte QR kod prikazan na laptopu.
- 3 Pratite uputstva na ekranu uređaja i laptopa da biste završili povezivanje.

### Povezivanje telefona sa laptopom funkcijom Super uređaj

- 1 Omogućite **Bluetooth** i Wi-Fi na telefonu i laptopu i na oba uređaja prijavite se na isti **HUAWEI ID**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite računar sa kojim se želite povezati u funkciji **Super uređaj** da biste pokrenuli povezivanje.

Takođe, možete da dodirnete , ikonu računara sa kojim želite da se povežete, a zatim iz menija izaberete funkciju **Usklađivanje više ekrana**.




### Povezivanje uređaja i laptopa preko USB kabla

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i laptop.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager na laptopu.
- 3 Potvrdite vezu na svom uređaju.

- Ako ste otkazali vezu na svom uređaju i želite da ponovo uspostavite vezu, otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **My devices > My Phone > Connect > Other ways to connect > USB**.


### Prekid veze uređaja sa laptopom


Nakon što završite sa korišćenjem funkcije Usklađivanje više ekrana, možete da prekinete vezu između uređaja korišćenjem bilo koje od sledećih metoda:


- Otvorite aplikaciju PC Manager na laptopu i izaberite **My devices > My Phone > Disconnect**.
- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana uređaja i dodirnite opciju  u prozoru uživo.
- Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju .
- Ako su uređaj i laptop povezani preko USB kabla, uklonite kabl da biste prekinuli njihovu vezu.

### Prevlačenje radi prenosa datoteka između uređaja i laptopa

Nakon povezivanja uređaja na laptop, možete da prenosite datoteke između njih da biste radili efikasnije.

- Funkcije i operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzija aplikacije PC Manager.
  - Preporučuje se da ažurirate aplikaciju PC Manager na najnoviju verziju tako što ćete izabrati opciju  > **Check for updates**.

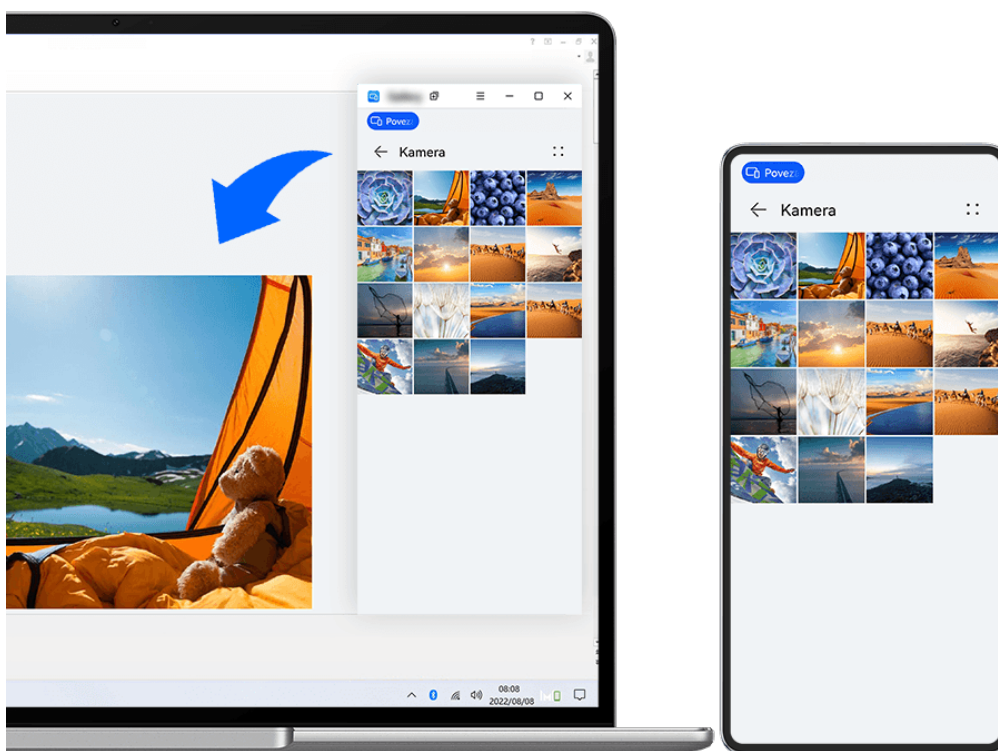

 Slike služe samo kao referenca.


## Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se uspostavi Usklađivanje više ekrana između uređaja i laptopa, između njih možete da prevlačite i otpustate datoteke, kao što su slike i video zapisi, da biste olakšali rad.

### Sa uređaja na laptop:


- Na prozoru telefona na laptopu otvorite aplikaciju **Galerija** ili **Datoteke**, kliknite i držite sliku ili video zapis pritisnutim, kliknite i držite izabrane datoteke pritisnutim dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu ili na radnu površinu na laptopu.
- Na prozoru telefona na laptopu, prevucite izabranu sliku ili segment teksta i otpustite ih u otvoreni dokument na laptopu.  
Na primer, prevucite sliku ili segment teksta iz aplikacije Beleške na prozor telefona i otpustite ih u Office dokument otvoren na laptopu, zatim nastavite sa uređivanjem na laptopu.

### Prenos datoteka sa laptopa na uređaj:

- Prevucite i otpustite sliku ili video zapis sa laptopa u opciju **Galerija > Albumi** na prozoru telefona na laptopu.
- Prevucite i otpustite datoteku sa laptopa u opciju **Datoteke** na prozoru telefona na laptopu.  
 Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u opciji **Datoteke** ili u fascikli **Huawei Share**.
- Prevucite i otpustite sliku ili segment teksta sa laptopa u otvoreni dokument na prozoru telefona na laptopu.  
Na primer: Prevucite i otpustite sliku sa laptopa u otvorenu belešku na prozoru telefona, zatim nastavite sa uređivanjem na uređaju.

## Pristup aplikacijama i datotekama uređaja na laptopu

Kada je funkcija Usklađivanje više ekrana omogućena između telefona i laptopa, možete da koristite miša i tastaturu sa laptopom da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka telefona.

-  • Funkcije i operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzija aplikacije PC Manager.
  - Preporučuje se da ažurirate aplikaciju PC Manager na najnoviju verziju tako što ćete
    - •
    - izabrati opciju • • > **Check for updates**.

### Pristupanje aplikacijama uređaja sa laptopa



#### Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- **Otvaranje aplikacije:** Kliknite na aplikaciju na prozoru uređaja da biste je otvorili.
- **Pretraživanje stranice:** Koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica na prozoru telefona ili listanje između kartica na početnom ekranu.

## Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija


- **Unos teksta:** Koristite metod unosa na laptopu da biste uneli tekst na prozor telefona.
- **Kopiranje i lepljenje teksta:** Pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi laptopa da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili na prozor telefona.
  - **i** Da biste videli informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na opciju Centar za obaveštenja aplikacije PC Manager na laptopu, zatim izaberite opciju **Clipboard**.
- **Brzo slanje poruka:** Pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi laptopa da biste brzo poslali poruku izmenjenu na prozoru telefona
- **Izlazak iz aplikacije:** Pritisnite taster ESC na tastaturi laptopa da biste izašli iz aplikacije na prozoru telefona.

## Uvek prikazuj prozor telefona na vrhu

Na prozoru telefona na laptopu, kliknite na opcije  >  da biste zakačili prozor tako da se uvek prikazuje na vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor.

## Odgovaranje na glasovni ili video poziv na laptopu

Kada je između uređaja i laptopa omogućeno Usklađivanje više ekrana, možete da koristite laptop da biste odgovarali na glasovne i video pozive (kao što su oni u aplikacijama WeChat i MeeTime) sa uređaja. Tokom poziva, audio i video zapis mogu da se reprodukuju preko računara i njegove dodatne opreme, kao što su zvučnik i kamera.

Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima ili dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana i dodirnite bilo koju praznu oblast u prozoru uživo da biste prebacivali između uređaja za reprodukciju u dijalogu.


## Otvaranje i uređivanje datoteka na uređaju korišćenjem aplikacija na laptopu

Nakon povezivanja uređaja i laptopa, možete da otvarate i uređujete različite datoteke na uređaju pomoću aplikacija na laptopu.


- **Dokumenti:** Koristite aplikaciju Microsoft Office na laptopu radi otvaranja dokumenta.
- **Slike:** Izaberite opcije **My devices** > **My Phone** u aplikaciji PC Manager da biste prikazali slika na uređaju. Takođe možete da koristite aplikaciju za prikaz ili uređivanje fotografija na laptopu, kao što je Photoshop, da biste otvorili i uredili sliku.
- **Datoteke audio i video zapisa:** Izaberite opcije **My devices** > **My Phone** u aplikaciji PC Manager da biste prikazali audio i video zapise na uređaju. Takođe možete da koristite plejer za laptop, kao što je Windows Media Player, da biste otvorili datoteke.
- **Veb-stranice:** Koristite pretraživač na laptopu, kao što je IE, da biste otvorili veb-stranicu.
- **Kompresovane datoteke:** Koristite aplikaciju za kompresovanje datoteka na laptopu, kao što je WinRAR, da biste izdvojili i otvorili kompersovane datoteke.


## Otvaranje više prozora aplikacija sa telefona na laptopu

Kada povežete telefon i laptop, moći ćete da otvarate više prozora aplikacija sa telefona na većem ekranu laptopa i obavljate više zadataka istovremeno bez podizanja pogleda.

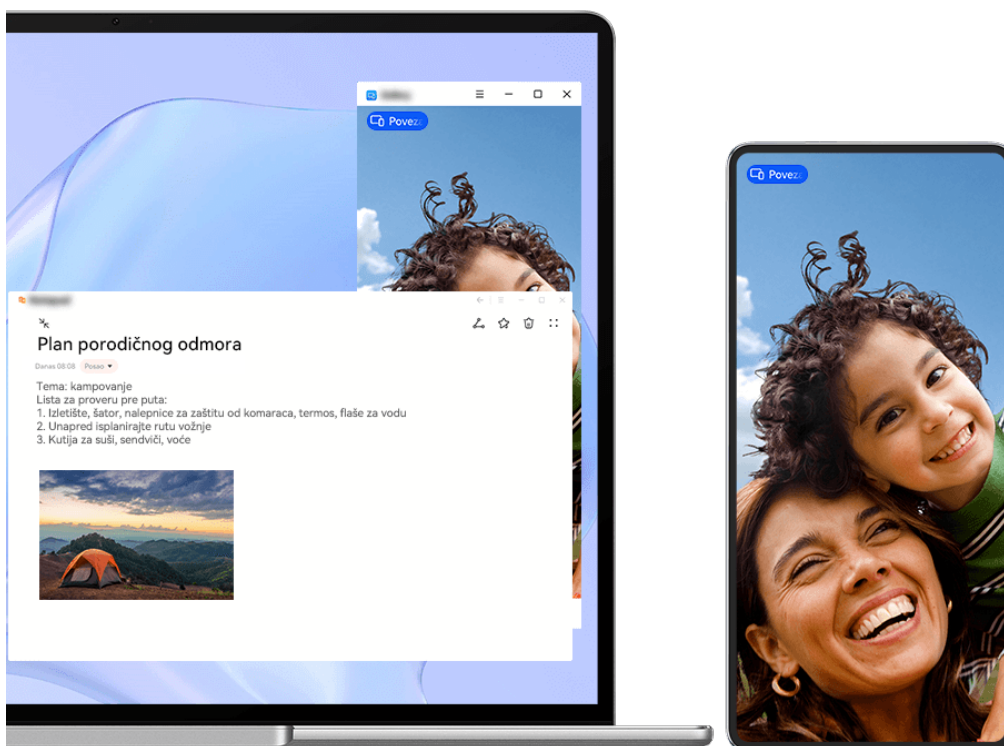

**i** Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.



Otvorite aplikaciju, recimo Beleške, u prozoru telefona na laptopu i kliknite na  u prozoru da biste prikazali aplikaciju u zasebnom prozoru. Možete i da kliknete i zadržite ikonu aplikacije, pa kliknite na **Otvori u novom prozoru**. Zatim možete da otvorite nezavisni prozor aplikacije i otvorite drugu aplikaciju u prozoru telefona.


**i** Ako je ikona  u gornjem delu prozora siva, aplikacija ne podržava prikazivanje u nezavisnom prozoru.




Neke aplikacije se čak prilagođavaju većem ekranu laptopa i podržavaju poseban prikaz u velikim prozorima. Prikaz u velikim prozorima podržava sledeća dva režima tokom korišćenja funkcije Usklađivanje više ekrana:

- **Režim položenog velikog prozora:** Aplikacije se prikazuju u položenom režimu sa većim prozorom koji vam prikazuje više sadržaja i pruža jasniji pregled.
- **Režim Množilac aplikacija:** Početni ekran aplikacije prikazuje se na sredini ekrana laptopa. Kada kliknete na neku stavku na početnom ekranu, novi prozor će se otvoriti i prikazati pored početnog ekrana aplikacije, što olakšava čitanje i pretraživanje.

Nezavisni prozor aplikacije moguće je prilagoditi na sledeći način:

- **Promena veličine:** Kliknite na  da biste minimizovali prozor ili kliknite na  da biste maksimizovali prozor. Da biste prilagodili veličinu prozora, premestite kursor u bilo koji

ugao kvadrata prozora aplikacije, sačekajte da se prikaže ikona , zadržite levi taster miša i prevucite prozor na željenu veličinu.

- **Kačenje prozora na vrh:** Kliknite na  >  pri vrhu prozora aplikacije da biste zakačili prozor na vrh, čime se sprečava da ga blokiraju drugi prozori.
- **Režim položenog velikog prozora, režim Množilac aplikacija i slobodna promena veličine prozora** podržani su samo na određenim modelima laptopova. Ažurirajte Menadžer računara na najnoviju verziju i pokušajte ponovo. Možete da izaberete  > **Check for updates** u Menadžeru računara da biste ga ažurirali.


## Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta

Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja, kopiranje i lepljenje teksta i uređivanje datoteke sa telefona na tabletu.



 Slike služe samo kao referenca.

### Povezivanje tableta i telefona

 Ova funkcija je podržana samo na određenim modelima tableta.

Možete izabrati ispravan način povezivanja na osnovu verzije sistema na svom telefonu.

#### Automatska detekcija (obližnjeg uređaja):

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana tableta da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i dodirnite **Usklađivanje više ekrana**.

**2** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla** i omogućite **Bluetooth**.

**3** Držite telefon blizu tableta i pratite uputstva na ekranu radi uspostavljanja veze.

#### Skeniranje QR koda radi povezivanja:


**1** Otvorite **Usklađivanje više ekrana** na tabletu i dodirnite **Skeniraj radi povezivanja**.

**2** Uverite se da je telefon povezan na internet, a zatim povežite telefon i tablet prateći uputstva na ekranu Skeniraj radi povezivanja na tabletu.

#### Povezivanje preko funkcije Super uređaj:

**1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i prijavite se na svoj HUAWEI ID na telefonu i tabletu.


**2** U funkciji **Super uređaj** na tabletu dodirnite ikonu telefona da biste završili povezivanje.

Takođe, možete da dodirnete , a zatim ikonu tableta i izaberete iz menija **Usklađivanje više ekrana**.

#### Pristupanje aplikacijama i datotekama telefona sa tableta

Nakon povezivanja telefona i tableta, navigirajte telefonom koristeći pogodnosti ekrana tableta, kao što su pretraživanje aplikacija i datoteka telefona, pregledanje obaveštenja telefona (na primer, SMS poruke) i obavljanje telefonskih poziva ili odgovaranje na njih.

Kada je ekran telefona otključan, možete da obavljate sledeće operacije u prozoru telefona na tabletu:

- Otvorite aplikaciju **Telefon** da biste obavili poziv biranjem broja.
- Otvorite aplikaciju **Poruke** da biste prikazali i odgovorili na SMS poruke.
- Otvorite aplikaciju **Galerija** ili **Datoteke** radi prikaza fotografija, video zapisa i datoteka, kao i radi reprodukcije datoteka video ili audio zapisa sa telefona.
- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona i dodirnite bilo koju praznu oblast u Prikazu uživo. U prikazanom dijalogu možete da izaberete da li će se audio i video zapis reprodukovati sa telefona ili sa tableta.
- Ako je tablet povezan sa eksternom tastaturom ili digitalnom olovkom, možete da je koristite za unos teksta i kontrolu prozora telefona na tabletu.

#### Prevlačenje radi prenosa datoteka između tableta i telefona

**1** Otvorite aplikaciju **Galerija** ili **Datoteke** u preslikanom prozoru na tabletu ili telefonu i dodirnite i zadržite sliku, video zapis ili drugu datoteku da biste posetili ekran sa više izbora.

**2** Po potrebi izaberite još datoteka, još jednom dodirnite i zadržite bilo koju izabranu datoteku, sačekajte da se prikaže ikona za prevlačenje i prevucite datoteke.





Na primer, možete da:

- Prevlačite slike i video zapise iz aplikacije **Galerija** ili **Datoteke** na tabletu u aplikaciju **Galerija** ili **Datoteke** na telefonu ili obrnuto.

- Prevlačite druge tipove datoteka iz aplikacije **Datoteke** na tabletu u aplikaciju **Datoteke** na telefonu ili obrnuto.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

### Prekid veze telefona i tableta




Nakon što završite sa korišćenjem funkcije Usklađivanje više ekrana, možete da prekinete vezu između uređaja korišćenjem sledećih metoda:

- U preslikanom prozoru telefona na tabletu dodirnite opciju .
- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona i dodirnite opciju  u Prikazu uživo.
- Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla uređaja da biste prikazali Tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju  u obaveštenju o usklađivanju.
- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla telefona da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite ikonu tableta u funkciji **Super uređaj**.

## Huawei Share

### Kačenje često korišćenih metoda deljenja na vrh


Zakačite često korišćene metode deljenja (na primer, Bluetooth ili email) na vrh sistemskog polja za deljenje da biste lakše delili datoteke i sadržaj sa prijateljima, kolegama i voljenim osobama.

- 1 Dodirnite i držite datoteku koja treba da se podeli i dodirnite opciju .
- 2 U oblasti za deljenje aplikacija prevucite nalevo do poslednjeg ekrana i izaberite opcije **Svi** >  da biste pristupili ekranu za uređivanje.
- 3 Dodirnite režim deljenja da biste ga zakačili na vrh. Neke aplikacije obuhvataju više metoda deljenja. Po potrebi možete i da dodate metod deljenja.
- 4 U oblasti za kačenje, držite i prevucite neki zakačeni režim deljenja da biste sortirali režime deljenja. Dodirnite da biste otkočili neželjene režime deljenja. Zatim dodirnite opciju .

## Jednostavno štampanje


### Štampanje datoteka pomoću funkcije Huawei Štampanje


Uređaj se isporučuje sa funkcijom Huawei Štampanje, koja detektuje štampače u blizini, što vam omogućava da dodirnete slike i dokumente da biste ih štampali iz ove funkcije!

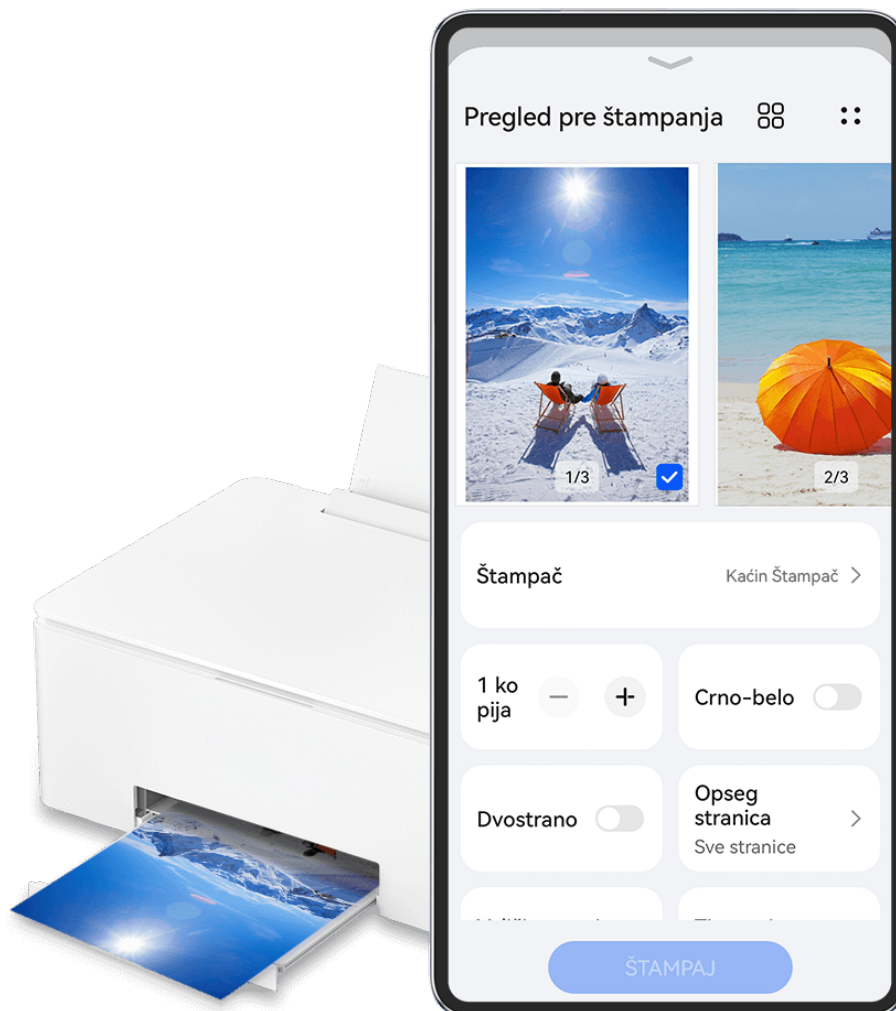

 Slike služe samo kao referenca.

### Štampanje datoteka bez napora pomoću funkcije Huawei Štampanje


- 1 Omogućite **Wi-Fi** na svom uređaju i uverite se da je ciljni štampač povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj, odnosno da je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 2 Da biste štampali datoteke koje se čuvaju na različitim lokacijama na vašem uređaju:
  - **Galerija:** otvorite sliku ili izaberite više slika u aplikaciji **Galerija** i izaberite **Podeli >**  ili **Još > Štampaj ili izvezi kao PDF.**
  - **Beleške:** otvorite belešku u aplikaciji **Beleške** i izaberite **Još > Štampaj.**
  - **Datoteke:** izaberite jednu datoteku ili više njih u aplikaciji **Datoteke** i izaberite **Podeli > Štampaj.**
- 3 Dodirnite opciju **Izaberi** i izaberite željeni štampač sa liste štampača. Zatim postavite broj kopija, boju, veličinu papira i druge opcije na ekranu za pregled i dodirnite opciju **ŠTAMPAJ.**  
Ako ste koristili opciju **Huawei Štampanje**, štampač koji je poslednji put korišćen će se automatski povezati tokom štampanja.

Kada štampanje počne, na ekranu uređaja će se prikazati kapsula za štampanje . Da biste tokom štampanja dodali neki zadatak štampanja, otvorite slike i dokumente koje treba

odštampati, dodirnite kapsulu za štampanje  , pa zatim dodirnite  u prozoru uživo da biste dodali zadatke za štampanje u redosled štampanja.

### **Daljinsko štampanje datoteka pomoću funkcije Huawei Štampanje**

Ako posedujete Huawei štampač, možete daljinski da štamplete datoteke sa svog uređaja putem funkcije **Huawei Štampanje**.

- 1** Dodajte štampač u aplikaciju **AI Life** na svom uređaju.
  - 2** Kada ste daleko od štampača, možete daljinski da štamplete datoteke referenciranjem na odeljak [Štampanje datoteka bez napora pomoću funkcije Huawei Štampanje](#).
-  Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

# Kamera i Galerija

## Snimanje fotografija


### Fotografisanje









**i** Slike služe samo kao referenca.


**1** Otvorite aplikaciju **Kamera**.

**2** Zatim možete da:

- Fokusirate: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Da biste odvojeno podesili fokus i merenje, dodirnite i držite tražilo i prevucite odgovarajući okvir ili prsten na željenu lokaciju.
- Podesite osvetljaj: dodirnite tražilo. Kada se simbol  prikaže pored okvira fokusa, prevucite ga nagore ili nadole.
- Uvećate ili umanjite prikaz: u tražilu, primaknite ili razmaknite prste ili prevucite klizač zuma.

- Izaberete režim kamere: prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno preko opcija režima kamere.
- Uključite ili isključite blic: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako izaberete opciju  (Automatski) i kamera detektuje da se nalazite u slabo osvetljenom okruženju, ikona blica će se prikazati u tražilu i blic će se automatski uključiti kada snimate fotografiju.

 Ove funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

**3** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

### Prilagođavanje nivoa zumiranja kamere

Tokom snimanja prilagodite nivo zumiranja kamere da biste uvećali ili umanjili prikaz scene ispred vas.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite željeni režim snimanja.

**2** Prilagodite nivo zumiranja u tražilu na bilo koji od sledećih načina:


- Primaknite ili razmaknite prste na tražilu da biste prilagodili nivo zumiranja.
- Dodirnite prečice za nivo zumiranja iznad prstena za zumiranje da biste prebacivali između nivoa zumiranja.
- Dodirnite i zadržite prsten za zumiranje da biste ga proširili i prevlačite levo-desno (u uspravnom režimu) ili gore-dole (u položenom režimu) sve dok se željeni nivo zumiranja na prstenu za zumiranje ne poklopi sa tačkom u centru. Kada otpustite prst, i prsten za zumiranje i prečice za nivo zumiranja će se prikazati u ovoj oblasti. Na primer, ako želite da snimate fotografije iz daljine i podesite nivo zumiranja na vrednost od 1x do 5x, dodirnite i zadržite prsten za zumiranje i prevlačite nalevo (u uspravnom režimu) ili nadole (u položenom režimu) sve dok se nivo zumiranja 5x na prstenu za zumiranje ne poklopi sa tačkom u centru. Takođe, možete da dodirnete ekran da biste trenutno prebacili na željeni nivo zumiranja.



- i • Slike služe samo kao referenca.
- Prilagođavanje nivoa zumiranja je podržano samo u određenim režimima snimanja. Dostupni nivoi zumiranja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda.


### Korišćenje plutajućeg zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite plutajući zatvarač kamere da biste ga prikazali u tražilu kamere i da ga prevučete gde god želite da biste brzo snimili fotografije.




- 1** Izaberite opcije **Kamera** >  i omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2** Plutajući zatvarač kamere će se zatim prikazati u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3** Dodirnite plutajući zatvarač kamere da biste snimili fotografiju.


## Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Pritisnite i držite taster zatvarača kamere ili jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalne fotografije.  
Prilikom snimanja ćete videti broj u tražilu koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
  -  Rafalno snimanje pritiskanjem tastera za podešavanje jačine zvuka podržano je samo na određenim modelima uređaja.
- 3 Otpustite prst da biste prestali sa snimanjem.


## Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2 Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

## Snimanje vremenski određenih fotografija

Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojavanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojavanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojavanje završi.

## Korišćenje kontrole zvukom za snimanje fotografija

Možete da koristite svoj glas za snimanje fotografija bez potrebe za dodirivanjem tastera zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Kontrola zvukom** i izaberite opciju.
- 2 Vratite se na tražilo, zatim izgovorite komandu za snimanje fotografije.


## Snimanje fotografija ili video zapisa jednom rukom


Kada snimate fotografiju ili video zapis na svom telefonu samo jednom rukom kada je telefon preklopljen, prevucite nagore sa donjeg dela ekrana aplikacije Kamera da biste

prikazali Brzi meni aplikacije Kamera, koji vam obezbeđuje pristup često korišćenim funkcijama.





**i** Slike služe samo kao referenca.


Kada je telefon preklopljen, otvorite aplikaciju **Kamera**, dodirnite opciju  ispod tastera zatvarača kamere ili prevucite nagore blizu tastera zatvarača kamere da biste prikazali Brzi meni aplikacije Kamera i dodirnite željenu opciju.

**i** Opcije u Brzom meniju aplikacije Kamera mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja. Ako se opcija  ne prikazuje u okviru određenog režima snimanja, to znači da Brzi meni aplikacije Kamera nije podržan u ovom režimu.

## Snimanje selfija pomoću zadnje kamere


Snimajte kristalno čiste selfije zadnjom kamerom kada je uređaj otklopljen i pregledajte svaki snimak na eksternom ekranu.

- 1 Otklopite uređaj, otvorite aplikaciju **Kamera** na internom ekranu, izaberite opciju **Fotografija, Portret** ili drugi režim i dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 2 Dodirnite opciju  u tražilju, pratite uputstva na ekranu da biste uređaj okrenuli i pozicionirali unutar okvira. Možete da pregledate snimak na eksternom ekranu i po potrebi prebacite između režima snimanja.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste napravili snimak.

 Ova funkcija je podržana samo u određenim režimima snimanja.

## Snimate trenutne slike pomoću režima Brzi snimak


Režim **Brzi snimak** će vas nagraditi fotografijom čim dodirnete taster zatvarača kamere i pretvoriće vaše neplanirane slike u trenutne klasike!


- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Brzi snimak**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.


## Kreiranje prikaza podeljenog ekrana za aplikaciju Kamera

Pomoću prikaza podeljenog ekrana prikažite aplikaciju Kamera i ostale aplikacije na jednom ekranu kada je telefon otklopljen. Na primer, možete da kreirate prikaz podeljenog ekrana za aplikacije Kamera i Galerija, da pretražujete fotografije koje ste upravo snimili ili da kreirate prikaz podeljenog ekrana za aplikaciju Kamera i Video kako biste saznali više o mobilnoj fotografiji dok snimate telefonom.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.



- 1 Kada je telefon otklopljen, otvorite aplikaciju **Kamera**, prevucite nagore odozdo do stavke  u gornjem levom uglu ekrana da biste omogućili prikaz podeljenog ekrana.
- 2 Otvorite drugu aplikaciju da biste prikazali nju i aplikaciju Kamera na istom ekranu.

Da biste prebacivali aplikacije sleva nadesno, izaberite  > **Preokreni levo/desno** između dva podeljena ekrana.

 Određene aplikacije ne mogu da se prikažu u prikazu podeljenog ekrana sa aplikacijom Kamera. Stvarno korišćenje će imati prednost.



## Izbor sopstvenog XMAGE stila

Kamera na telefonu podržava **XMAGE** stilove i možete da odaberete odgovarajući stil prema subjektu i sceni koje snimate.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
  - 2 Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Originalno**, **Živopisno**, **Jarko** ili **Mono**.
    - **Originalno**: obnavlja autentične boje.
    - **Živopisno**: prikazuje živopisne boje sa zapanjujućim svetlim i tamnim efektima.
    - **Jarko**: proizvodi slike sa teksturom sa jarkim bojama.
    - **Mono**: proizvodi klasične i prefinjene slike.
  - 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje.
-  Opcija **XMAGE** je podržana samo u određenim režimima.

## Pametni selfiji pomoću zadnje kamere

Okrenite telefon da biste omogućili opciju **Pametni selfi pomoću zadnje kamere** i koristili zadnju kameru za snimanje selfija visoke rezolucije dok pregledate rezultat snimanja na spoljašnjem ekranu.


- 1 Idite na **Kamera** >  i uključite prekidač **Pametni selfi pomoću zadnje kamere**.
  - 2 Možete da snimate selfije zadnjom kamerom na bilo koji od sledećih načina:
    - Kada je telefon preklopljen, otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite opciju **Fotografija** ili opciju **Portret**, a zatim otklopite telefon. Kada gledate u zadnju kameru, telefon se automatski prebacuje u režim **Pametni selfi pomoću zadnje kamere**.
    - Kada je telefon otklopljen, otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite opciju **Fotografija** ili opciju **Portret**, a zatim okrenite telefon. Kada gledate u zadnju kameru, telefon se automatski prebacuje u režim **Pametni selfi pomoću zadnje kamere**.
  - 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste napravili snimak.
-  Ova funkcija je podržana samo u određenim režimima snimanja.

## Režim portreta



### Snimanje sjajnih portreta


Režim portreta sadrži prilagođene efekte ulepšavanja i svetlosne efekte koje možete birati, tako da dodir zatvarača kamere prikazuje vašeg subjekta na najbolji mogući način.



- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu.


Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

### 3 Odatle slobodno:

- Omogućite efekte ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.  
Da biste onemogućili efekte ulepšavanja, prevucite podešavanje na njegovu najnižu vrednost ili dodirnite opciju .

- Postavite efekte osvetljenja: dodirnite opciju  i izaberite željeni efekat.
- Izvršite kompenzaciju svetlosti: kada prebacite na prednju kameru u uslovima prigušenog osvetljenja, možete da dodirnete ikonu blica da biste omogućili kompenzaciju svetlosti.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (stalno uključeno).

 Ne podržavaju svi uređaji sve ove funkcije.


### 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

## Noćni režim

### Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2 Kada snimate zadnjom kamerom, neki uređaji vam omogućavaju da podesite ISO osetljivost i brzinu zatvarača kamere dodirivanjem opcije **ISO** ili opcije **S** u tražilu.
- 3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 4 Uređaj će prilagoditi vreme ekspozicije na osnovu osvetljenja okoline. Držite uređaj stabilno dok se odbrojavanje ne završi.  
Možete i da dodirnete taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju pre nego što se odbrojavanje završi.






 Neki uređaji ne podržavaju prekid odbrojavanja pre zadatog završetka.

### Snimanje blistavih noćnih selfija

Da biste snimili selfi noću ili u uslovima slabog osvetljenja, jednostavno koristite prednju kameru u režimu Noć.

U prigušenim okruženjima možete da uključite blic da biste osvetlili svoje lice.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.


- 2** Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Odatle slobodno:
- Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili  (stalno uključeno) da biste omogućili blic. Ovo vam omogućava da snimate dobro osvetljenu fotografiju svog lica kada ste u okruženju sa lošim osvetljenjem.
  - Dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.
    - i** Ako u tražilu uređaja ne možete da pronađete ikonu , to znači da Režim ulepšavanja nije dostupan.
- 3** Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

## Režim otvora blende

### Snimanje u režimu Otvor blende



#### Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende


Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenim pozadinama, pri čemu se subjekti prikazuju sa oštrijim fokusom.

- 1** Idite na **Kamera > Još** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2** Dodirnite oblast na koju želite da usmerite fokus.  
Da biste postigli najbolje rezultate, vaš telefon mora da bude udaljen do 2 metra od subjekta.
- 3** Dodirnite opciju  u tražilu i podesite otvor blende na sledeće načine:
  - Dodirnite opciju **Virtuelni otvor blende** i premestite klizač da biste podesili virtuelni otvor blende. Manji virtuelni f-broj će kreirati zamućeniju pozadinu.
  - Dodirnite opciju **Fizički otvor blende** i podesite otvor blende objektiva za efekte finog zamućenja na fizičkom nivou.
- 4** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili sliku.

#### Uređivanje zamućenja pozadine na fotografijama sa širokim otvorom blende



Slobodno podešavajte fokus i zamućenje pozadine nakon snimanja fotografije sa širokim otvorom blende.

- i** Ako ste tokom snimanja koristili fizički otvor blende, efekti zamućenja se ne mogu menjati nakon što završite sa snimanjem.
- 1** Idite na **Galerija > Albumi > Kamera**.
  - 2** Dodirnite fotografiju označenu sa  i dodirnite opciju  pri vrhu fotografije.
  - 3** Dodirujte druge oblasti na fotografiji da biste ponovo fokusirali. Prevlačite klizač u donjem delu da biste podesili virtuelni otvor blende.

4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

### Snimanje video zapisa sa širokim otvorom blende




Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate video zapise sa zamućenim pozadinama, pri čemu se subjekti prikazuju sa oštrijim fokusom.

- 1 Idite na **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste prebacili na režim Video. U tražilu dodirnite subjekt na koji želite da usmerite fokus.
- 3 Dodirnite opciju  u tražilu i podesite otvor blende na sledeće načine:
  - Dodirnite opciju **Virtuelni otvor blende** i prevucite klizač da biste podesili virtuelni otvor blende. Manji virtuelni f-broj će kreirati zamućeniju pozadinu.
  - Dodirnite opciju **Fizički otvor blende** i podesite otvor blende objektivna za efekte finog zamućenja na fizičkom nivou.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste započeli snimanje. Prilikom snimanja dodirujte tražilo da biste podešavali fokus.


## Master AI


### Snimanje profesionalnih fotografija pomoću funkcije Master AI

Master AI je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže, plavo nebo i zelenilo, kao i tekst) i shodno tome optimizuje boju i osvetljaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim scene, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .


### Snimanje Meseca pomoću funkcije Master AI

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste omogućili funkciju Master AI.
- 3 Uokvirite Mesec u tražilu i razmaknite dva prsta na tražilu da biste podesili zum na 10x ili veću vrednost.

Kada uređaj detektuje da snimate Mesec, u tražilu će se pojaviti opcija , koja pokazuje da je kamera ušla u režim Mesec.

**4** U gornjem levom uglu će se pojaviti okvir za pregled slike u slici. U okviru njega možete da vidite Mesec i efekte prednjeg plana, kao što su zgrade ili grane.

**5** Dodirnite opciju  da biste snimili sliku.


-  • Režim **Mesec** može da identifikuje Mesec samo u obliku polukruga ili većem obliku. Ako je Mesec blokiran oblacima, ovaj režim možda neće raditi.
- Kada je u režimu **Mesec** uveličavanje između 10x i 30x, može se generisati fotografija Meseca sa prednjim planom. Kada je uveličavanje veće od 30x, mogu se generisati samo fotografije Meseca sa crnim pozadinama.

## Snimanje fotografija sa različitim podešavanjima zumiranja



### Snimanje fotografija sa širokim uglom ili dugim fokusom

Mogućnosti zumiranja kamere uređaja omogućavaju vam da snimate veći deo scene ili udaljene vidike.

#### Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2** Usmerite kameru prema subjektu i uvećajte ili umanjite korišćenjem bočne trake ili tako što ćete primaknuti ili razmaknuti dva prsta na ekranu. Što je vrednost manja, to je ugao prikaza širi.
- 3** Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

#### Snimanje fotografija sa udaljenosti





- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2** Usmerite kameru prema udaljenom subjektu i prevucite klizač zuma ili primaknite ili razmaknite dva prsta na ekranu da biste podesili žižnu daljinu. Ako vaš uređaj podržava vrednosti zuma veće od 10x, okvir za pregled slike u slici će se prikazati u tražilu da bi vam se pomoglo da usmerite fokus na subjekta kada zumirate preko 10x.
  -  Ovaj okvir za pregled slike u slici je podržan samo na određenim proizvodima.
- 3** U tražilu, dodirnite oblast u kojoj želite da fokusirate. Kada je kamera u fokusu, dodirnite opciju .

## Makro







## Približavanje pomoću režima Super makro

Udubite se u detalje tako što ćete omogućiti režim Super makro i snimite ples vilin konjica ili kapljice rose u nestajanju.

### Snimanje fotografija u krupnom planu uz režim Super makro

- 1 Režimu **Super makro** možete da pristupite na bilo koji od sledećih načina:
    - Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**. Zatim uokvirite subjekt u tražilu i približite kameru. Kada je kamera dovoljno blizu, ona će automatski ući u režim **Super makro** i usmeriti fokus na subjekta, a u tražilu će se prikazati .
    - Idite na **Kamera > Još** i izaberite režim **Super makro**. Kamera će automatski izvršiti fokusiranje. Takođe, možete da dodirnete opciju **AF** i prevučete klizač zuma radi ručnog fokusiranja ili dodirnete ekran radi jednog automatskog fokusiranja.
  - 2 Prevucite klizač zuma u tražilu ili primaknite ili razmaknite dva prsta na ekranu da biste podesili žižnu daljinu. Veća vrednost ukazuje na veće uveličavanje.
  - 3 Dodirnite opciju  da biste snimili sliku.
-  Ako u režimu **Fotografija** želite da izađete iz režima **Super makro**, dodirnite opciju .



### Snimanje video zapisa u krupnom planu uz režim Super makro

- 1 Režimu **Super makro** možete da pristupite na bilo koji od sledećih načina:
    - Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**. Zatim uokvirite subjekt u tražilu i približite kameru. Kada je kamera dovoljno blizu, u tražilu će se prikazati .
    - Dodirnite opciju  da biste ušli u režim **Super makro**. Kamera će automatski usmeriti fokus na subjekta.
    - Izaberite opcije **Kamera > Još**, izaberite režim **Super makro** i dodirnite opciju  da biste prebacili na režim Video zapis. Kamera će automatski izvršiti fokusiranje. Takođe, možete da dodirnete opciju **AF** i prevučete klizač zuma radi ručnog fokusiranja ili dodirnete ekran radi jednog automatskog fokusiranja.
  - 2 Prevucite klizač zuma u tražilu ili primaknite ili razmaknite dva prsta na ekranu da biste podesili žižnu daljinu. Veća vrednost ukazuje na veće uveličavanje.
  - 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
-  Ako u režimu **Video zapis** želite da izađete iz režima **Super makro**, dodirnite opciju .

### Širokougono makro snimanje i telefoto makro snimanje

Širokougono makro snimanje i telefoto makro snimanje su dva režima makro snimanja. Širokougono makro snimanje omogućava veći domet tražila, dok telefoto makro snimanje

uveličava detalje, što ga čini idealnim za snimanje malih objekata, kao što su insekti, sa određene udaljenosti.




- 1 U režimu **Super makro** prevucite prsten za zumiranje u tražilu. Prevucite ga do leve strane opcije  da biste prebacili na širokougaono makro snimanje i prevucite ga do opcije  ili do njene desne strane da biste prebacili na telefoto makro snimanje. Kada uđete u režim **Super makro** izborom opcije **Kamera > Još**, u tražilu će se prikazati okvir za pregled slike u slici da bi vam se pomoglo u proveru fokusa.
- 2 Prevucite prsten za zumiranje u tražilu ili primaknite ili razmaknite dva prsta na ekranu da biste podesili žižnu daljinu. Veća vrednost ukazuje na veće uveličavanje.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje.

## Pokretne slike

### Snimanje pokretnih slika radi oživljavanja fotografija

Ne možete baš da uhvatite taj savršeni trenutak? Pokretnom slikom snima se kratak snimak kretanja pre i posle dodirivanja dugmeta za zatvarač kamere da biste zabeležili taj neuhvatljivi snimak koji ste upravo propustili!

#### Snimanje pokretnih slika

- 1 Otvorite **Kamera**, izaberite režim **Fotografija**, **Portret**, **Super makro** ili **Brzi snimak** i dodirnite  da biste omogućili snimanje pokretne slike. Ako se prikaže , znači da je režim Pokretna slika omogućen.
- 2 Mirno držite telefon i dodirnite dugme za zatvarač kamere da biste napravili snimak.
  -  U režimu **Portret** možete pokretne slike snimati samo prednjom kamerom.
  - Ne podržavaju svi proizvodi režime **Super makro** i **Brzi snimak**.

#### Prikazivanje ili generisanje pokretnih slika

Pokretne slike se automatski čuvaju kao JPG slike u aplikaciji **Galerija**. Možete prikazati pokretne slike i na njima primeniti izuzetne nove efekte ili isključiti efekte pokreta da biste ih prikazali kao statične slike.

Uđite u **Galerija > Albumi > Kamera**, otvorite pokretnu sliku i držite ekran da biste prikazali pokretnu sliku.

Možete takođe dodirnuti  u gornjem desnom uglu radi izbora dodatnih efekata:


- **Pokretna slika:** Automatski i jednom reprodukuje pokretnu sliku. Takođe, možete da dodirnete ekran da biste zaustavili reprodukciju.
- **Petlja:** Reprodukuje pokretnu sliku u režimu petlje.

- **Duga ekspozicija:** Primenjuje efekat duge ekspozicije za slike sa subjektima koji miruju i zamućenom pozadinom.
- **Višestruka ekspozicija:** Simulira efekat različite ekspozicije radi snimanja putanja kretanja subjekata na slici.
- **Isključeno:** Onemogućava efekat pokretne slike.

### Snimanje fotografija pomoću funkcije Duga ekspozicija

Funkcija **Duga ekspozicija** simulira efekat duge ekspozicije na profesionalnim kamerama kojom se dobijaju fotografije na kojima subjekat miruje dok je pozadina zamućena čime se na kompoziciji subjekat više ističe.


Preporučuje se da za optimalni efekat izaberete pozadinu kod koje postoji određeno kretanje (kao što je platforma metroa ili lift).

- 1 Omogućite funkciju pokretne slike u aplikaciji **Kamera**.
- 2 Tokom snimanja, neka subjekat miruje ispred objekta koji se kreće. Usmerite kameru prema subjektu i mirno držite telefon 1,5 sekundi, a zatim pritisnite dugme za zatvarač kamere i držite telefon mirno 1,5 sekundi.
- 3 Otvorite aplikaciju **Galerija**, otvorite pokretnu sliku, dodirnite  u gornjem desnom uglu i izaberite **Duga ekspozicija**. Telefon će primeniti optimizovane efekte za sliku. Ako na fotografiji nema statičnog subjekta, **Duga ekspozicija** će kreirati fotografiju sa zamućenjem pokreta.

### Snimanje fotografija pomoću funkcije Višestruka ekspozicija

Koristite funkciju **Višestruka ekspozicija** da biste snimili scene sa subjektima u pokretu sa očaravajućim tragovima pokreta. Tragovi pokreta mogu da simuliraju dinamičan efekat više ekspozicija, prikazujući putanju kretanja subjekta.

Preporučuje se da snimate scenu u kojoj se subjekat kreće u jednom smeru (na primer, mačka koja skakuće sleva nadesno ili sportista koji se kreće sleva nadesno i šutira na koš).


- 1 Omogućite funkciju pokretne slike u aplikaciji **Kamera**.
- 2 Usmerite kameru na subjekat koji se kreće. Držite telefon mirno i ne pomerajte telefon. Kada je subjekat u pokretu (na primer kada mačka trči sa leve strane do sredine kadra i nastavi da se kreće ka desnoj strani), dodirnite taster zatvarača kamere i držite telefon mirno 1,5 sekundi.  
Možete nekoliko puta da dodirnete taster zatvarača kamere da biste dobili optimalne rezultate.
- 3 Otvorite aplikaciju **Galerija**, otvorite pokretnu sliku, dodirnite  u gornjem desnom uglu i izaberite opciju **Višestruka ekspozicija**. Telefon će generisati glavni kadar i pokretnu sliku sa tragovima pokreta.

### Uređivanje i deljenje pokretnih slika

Nakon snimanja pokretne slike, možete je uređivati i optimizovati bilo koji kadar unutar nje, pa čak i da postavite kadar kao statičnu fotografiju.

Pokretnu sliku možete takođe deliti sa drugim uređajem HUAWEI ili je možete sačuvati kao GIF ili video-zapis radi deljenja.


## Izmena pokretnih slika

**1** Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite pokretnu sliku koju želite da izmenite, a zatim dodirnite .

**2** Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Postavite kadar kao naslovni kadar:** U odeljku **AI retuširanje** dodirnite željeni kadar, pa dodirnite **Postavi kao naslovnu**. Iznad izabranog kadra će se prikazati tačka.


Dodirnite stavku  i sačuvajte podešavanja kad vam to bude zatraženo.



- **Optimizujte jedan kadar i sačuvajte ga kao statičnu sliku:** Pošto postavite kadar kao naslovni, možete ga dodatno optimizovati. Na primer, možete da izaberete **Osvetli** ili **Ispravi** za **AI retuširanje** ili da opsečete, prilagodite ili dodate filtere kojima ćete prekriti kadar. Dodirnite stavku  i sačuvajte naslovni kadar kao statičnu fotografiju kad dobijete upit.

## Deljenje pokretnih slika

Delite pokretne slike sa uređajima HUAWEI putem Bluetooth veze ili funkcije Huawei Share. Ako pokretne slike delite sa nekim aplikacijama trećih strana ili sa nekompatibilnim uređajima, pokretne slike će biti prikazane kao statične slike.

Ako želite da prikazete efekte pokreta nakon deljenja, možete takođe pokretnu sliku sačuvati kao GIF ili video zapis i deliti je.

Uđite u **Galerija > Albumi > Kamera**, dodirnite i držite pokretnu sliku koju želite deliti  i pratite uputstva na ekranu da biste delili sliku.


Da biste podelili GIF ili video, otvorite pokretnu sliku, dodirnite  i izaberite **Sačuvaj kao video zapis** ili **Sačuvaj kao GIF**. Dodirnite  i podelite datoteku kada se prikaže upit.

## Postavljanje pokretne slike kao pozadine zaključanog ekrana

Postavljanjem pokretne slike kao pozadine zaključanog ekrana možete sačuvati od zaborava momente iz svog života.

**1** Isprobajte neki od sledećih načina:

- Uđite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Pozadine**, dodirnite **Izaberite iz aplikacije Galerija** i izaberite pokretnu sliku.

- Otvorite **Galerija**, otvorite željenu pokretnu sliku i idite na  > **Postavi kao > Pozadine**.

Da biste onemogućili efekte pokreta, dodirnite .

**2** Dodirnite stavku **Primeni**.

## Profesionalni režim

### Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

#### Snimanje fotografija u režimu Profes.






 Slike služe samo kao referenca.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Profes.**

**2** Odatle slobodno:



- Podesite režim merenja: Dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Scenario korišćenja
 <b>Matriks</b>	Meri svetlost u celom kadru; idealno za snimanje prirodnih pejzaža.
 <b>Centralno</b>	Fokusira se na svetlost u blizini centra ekrana; idealno za snimanje portreta.
 <b>U tački</b>	Fokusira se na svetlost iz određene male oblasti, kao što su oči subjekta.


- Podesite ISO osetljivost: Dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač. U okruženjima sa slabim osvetljenjem obično ćete želeći da povećate ISO osetljivost. U okruženjima sa dobrim osvetljenjem želećete da je smanjite da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: Dodirnite opciju **S** i prevucite klizač. Brzina zatvarača kamere određuje količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, preporučuje se da koristite manju brzinu zatvarača kamere. Isto tako, kada snimate scene ili predmete koji se brzo kreću, želećete da povećate brzinu zatvarača kamere.
- Podesite otvor blende: Dodirnite opciju **A** i prevucite klizač. Manji f-broj će kreirati zamućeniju pozadinu. Da biste snimali portrete, isprobajte male f-brojeve. Da biste snimali pejzaže, isprobajte velike f-brojeve.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: Dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač. Preporučuje se da EV vrednost povećate u okruženjima sa slabim osvetljenjem i smanjite u okruženjima sa dobrim osvetljenjem.
- Podesite fokus: Dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Scenario korišćenja
<b>AF-S (pojedinačni snimak sa automatskim fokusom)</b>	Nepokretni subjekti
<b>AF-C (kontinualni snimak sa automatskim fokusom)</b>	Pokretni subjekti
<b>MF (ručni fokus)</b>	Dodirnite subjekt koji vas interesuje da biste usmerili fokus na njega ili na posebne karakteristike, kao što je lice subjekta.


- Podesite dominaciju boje: Dodirnite opciju **WB** i izaberite režim.

Prilikom snimanja pod jarkom dnevnom svetlošću, izaberite opciju . Prilikom snimanja u oblačnim uslovima ili okruženjima sa slabim osvetljenjem, izaberite opciju .

Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.

- Izaberete format za skladištenje: Režim **Profes.** vam omogućava da sačuvate fotografiju u različitim formatima. Dodirnite opciju **JPG** u tražilu da biste izabrali željeni format. Slike u JPG formatu zahtevaju manje prostora za skladištenje. Ako izaberete RAW format, uređaj će automatski sačuvati fotografije snimljene u DNG formatu i standardnim formatima. DNG format zadržava više detalja i daje vam pristup širem spektru opcija naknadne obrade, ali zauzima više prostora za skladištenje.
- Omogućite AF pomoćno osvetljenje: Za bolje performanse fokusiranja u okruženjima sa slabim osvetljenjem dodirnite opciju  da biste omogućili AF pomoćno osvetljenje.




**3** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili sliku.

-  • Ove funkcije su podržane samo na određenim modelima uređaja.
- Prilagođavanje određenog podešavanja će ponekad takođe dovesti do promene drugih podešavanja. Ne zaboravite da prilagođavanja vršite samo na osnovu stvarnih potreba.

### Snimanje video zapisa u režimu Profes.

**1** U režimu **Profes.**, dodirnite opciju  da biste prebacili na režim Video zapis. Odatle slobodno:

- Podesite režim merenja: Dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.



Režim merenja	Scenario korišćenja
 <b>Matriks</b>	Meri svetlost u celom kadru; idealno za snimanje prirodnih pejzaža.
 <b>Centralno</b>	Fokusira se na svetlost u blizini centra ekrana; idealno za snimanje portreta.
 <b>U tački</b>	Fokusira se na svetlost iz određene male oblasti, kao što su oči subjekta.

- Podesite ISO osetljivost: Dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač. U okruženjima sa slabim osvetljenjem obično ćete želeti da povećate ISO osetljivost. U okruženjima sa dobrim osvetljenjem želećete da je smanjite da biste izbegli šum na slikama.

- Podesite otvor blende: Dodirnite opciju **A** i prevucite klizač. Manji f-broj će kreirati zamućeniju pozadinu. Da biste snimali portrete, isprobajte male f-brojeve. Da biste snimali pejzaže, isprobajte velike f-brojeve.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: Dodirnite opciju **S** i prevucite klizač. Brzina zatvarača kamere određuje količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, preporučuje se da koristite manju brzinu zatvarača kamere. Isto tako, kada snimate scene ili predmete koji se brzo kreću, želećete da povećate brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: Dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač. Preporučuje se da EV vrednost povećate u okruženjima sa slabim osvetljenjem i smanjite u okruženjima sa dobrim osvetljenjem.
- Podesite fokus: Dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Scenario korišćenja
<b>AF-S</b> (pojedinačni snimak sa automatskim fokusom)	Nepokretni subjekti
<b>AF-C</b> (kontinualni snimak sa automatskim fokusom)	Pokretni subjekti
<b>MF (ručni fokus)</b>	Dodirnite subjekt koji vas interesuje da biste usmerili fokus na njega ili na posebne karakteristike, kao što je lice subjekta.

- Podesite dominaciju boje: Dodirnite opciju **WB** i izaberite režim.

Prilikom snimanja pod jarkom dnevnom svetlošću, izaberite opciju . Prilikom snimanja u oblačnim uslovima ili okruženjima sa slabim osvetljenjem, izaberite opciju .

Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.

**2** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

- Ove funkcije su podržane samo na određenim modelima uređaja.
- Prilagođavanje određenog podešavanja će ponekad takođe dovesti do promene drugih podešavanja. Ne zaboravite da prilagođavanja vršite samo na osnovu stvarnih potreba.




# Snimanje video zapisa


## Snimanje video zapisa


**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.


**2** Prilagodite sledeća podešavanja:

- Uvećavanje ili umanjivanje prikaza: primaknite ili razmaknite dva prsta na tražilu ili prevucite klizač zuma.
- Fokusiranje: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Dodirnite i zadržite tražilo da biste zaključali ekspoziciju i fokus.


- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (konstantno svetlo) ili opciju  (isključeno).

Kada koristite prednju kameru za snimanje video zapisa u uslovima slabog osvetljenja, možete da postavite blic na opciju  (konstantno svetlo). Kamera će vam pomoći da nadoknadite nedostatak svetlosti u okruženju.


- Prilagođavanje efekata ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja ulepšavanja.

- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Viša rezolucija će za rezultat imati video zapis višeg kvaliteta sa većom veličinom datoteke.


Možete da izaberete  > **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.

- Poboljšavanje boja i kontrasta video zapisa: dodirnite opciju  i omogućite opciju **HDR Vivid**.


Kada se ova funkcija omogući, boje i kontrasti video zapisa će biti poboljšani. Međutim, reprodukcija video zapisa na nekompatibilnom uređaju ili korišćenje nekompatibilnog softvera može da dovede do efekata koji nisu optimalni. Postupajte s oprezom prilikom omogućavanja ove funkcije.



- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Efikasan format video zapisa**.

Kada se ova funkcija omogući, uređaj će koristiti format video zapisa koji zauzima manje prostora za skladištenje. Međutim, to može da dovede do toga da drugi uređaji ne mogu da reprodukuju video zapis. Postupajte s oprezom prilikom omogućavanja ove funkcije.

 Neke od ovih funkcija možda neće biti podržane na vašem uređaju. Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja.

**3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Dodirnite opciju  da biste napravili snimak aktuelnog kadra.

**4** Dodirnite opciju  da biste pauzirali i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.


### Omogućavanje jačine zvuka radi podešavanja pomoću nivoa zumiranja

Prilikom snimanja video zapisa, uređaj može da usmeri fokus na zvuk subjekta koji snimate, tako da se zvuk pojačava sa uvećanjem prikaza.

Na primer, ako snimate dete koje peva na sceni, glas deteta će postajati jasniji tokom uvećavanja prikaza deteta.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

**2** Prilikom korišćenja zadnje kamere, usmerite kameru ka subjektu koji želite da snimate.


**3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Uvećajte prikaz subjekta odmicanjem prstiju na tražilu ili prevlačenjem klizača zuma nagore. Dok kamera uvećava prikaz, snimljeni zvuk postaje jasniji.

**4** Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

### Stabilizacija snimanja


Prilikom istovremenog snimanja i kretanja, možete da omogućite funkciju Stabilan snimak da biste smanjili podrhtavanje kamere.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

**2** Dodirnite opciju  da biste omogućili funkciju Stabilan snimak.

**3** Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje.

**4** Dodirnite opciju  radi pauziranja i dodirnite opciju  da biste završili snimanje.




 Kada je funkcija Stabilan snimak omogućena, neke funkcije (kao što su zumiranje i prilagođavanje rezolucije video zapisa) mogu da budu nedostupne.

### Snimanje neverovatnih video zapisa pomoću opcije AI filmski efekti


Dodajte opciju AI filmski efekti da biste svojim video zapisima dodali novi sjaj i poštedite sebe zamornog posla kod naknadnog uređivanja.




**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

**2** Prebacite na zadnju kameru i preduzmite bilo koji od koraka u nastavku, u zavisnosti od statusa vašeg uređaja:


- Kada je otklopljen: prevlačite između tastera na tražilu radi lociranja i dodirnite opciju .
- Kada je preklopljen: dodirnite opciju  ispod tastera zatvarača kamere ili prevucite nagore blizu tastera zatvarača kamere i izaberite opciju  iz menija prečica.


**3** Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali opcije **AI boja**, **Zamućenje pozadine** ili druge filmske efekte (u zavisnosti od modela uređaja).

Ako se opcija odnosa širine/visine slike od 21:9 prikazuje u opciji  > **Rezolucija video zapisa**, slobodno snimajte koristeći ovaj odnos širine/visine slike, jer je to odnos širine/visine slike sa kojom se snima većina filmova.

 Ako se na uređaju prikazuje ikona , prvo dodirnite opciju  da biste osigurali da je funkcija stabilizacije slike onemogućena.

**4** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.


Tokom snimanja dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju sa izabranim specijalnim efektom.

**5** Dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.


### Snimanje 4K UHD video zapisa

Vaš uređaj podržava snimanje 4K Ultra HD (UHD) video zapisa, što vam omogućava da snimate još jasnije zapise.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

**2** Izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite rezoluciju 4K. Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani za 4K i biće automatski onemogućeni kada izaberete rezoluciju 4K.

**3** Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

 Viša rezolucija za rezultat ima video zapis višeg kvaliteta, ali takođe zauzima više prostora za skladištenje.



## Snimak sa praćenjem


### Snimanje snimaka sa praćenjem


Snimci sa praćenjem omogućavaju kameri da prati subjekte koji se snimaju tako da oni uvek ostanu u centru tražila.

**1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.


**2** Dodirnite opciju  da biste potvrdili da je opcija Snimak sa praćenjem omogućena.

**3** Uokvirite predmet u tražilu. Uređaj će automatski identifikovati subjekte koji se mogu pratiti i oko njih prikazati ikonu . Dodirnite jednu od  ikona da biste započeli praćenje subjekta.

 Snimci sa praćenjem podržavaju snimanje ljudi, mačaka i pasa. U istom tražilu se može pratiti maksimalno tri subjekta.

**4** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Tokom snimanja kamera automatski uvećava ili umanjuje prikaz zajedno sa praćenim subjektom tako da subjekt ostaje u centru tražila.

Takođe, u tražilu možete da dodirnete druge subjekte koji se mogu pratiti da biste počeli da ih pratite.

**5** Dodirnite opciju  da biste pauzirali i opciju  da biste završili snimanje.

## Snimanje usporenog snimka

### Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim Usporeni snimak da prolazne trenutke snimate do detalja. Prilagodite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikaže. Ako je brzina veća, reprodukcija će biti sporija.


 Dostupne brzine usporenog snimka se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

- 256x: prikladno za snimanje pucnjave, eksplozije ili drugih ekstremno brzih akcionih scena.
- 128x ili 64x: prikladno za snimanje udaranja loptica i trke.
- 32x ili 16x: prikladno za snimanje pucanja mehurića i prskanja vode.
- 8x ili 4x: prikladno za snimanje delova brzih pokreta, kao što su skokovi u vodu i šutiranje fudbalske lopte. Možete da prilagodite ukupnu dužinu snimanja i dužinu dela usporenog snimka.

Za najbolje rezultate, usporene video zapise snimajte na jakom i prirodnom osvetljenju.

### Snimanje usporenih video zapisa







**1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.

**2** Dodirnite opciju  i izaberite brzinu usporenog snimka.

**3** Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

### Automatsko snimanje usporenog snimka



Neki režimi usporenog snimka velikih brzina podržavaju detekciju pokreta. Kamera će automatski pratiti predmete u pokretu i praviti njihove snimke u kadru kada dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 U režimu **Usporeni snimak**, dodirnite opciju  i izaberite brzinu.
  - 2 Ako brzina koju izaberete podržava detekciju pokreta, na ekranu će se pojaviti opcija . Dodirnite opciju  da biste obezbedili da je detekcija pokreta omogućena. Kadar detekcije će zatim biti prikazan u tražilu. Premestite kadar u željeni položaj.
  - 3 Uokvirite predmet u tražilu i obezbedite da se i on nalazi u kadru detekcije. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Kamera će pratiti predmet u kadru i automatski praviti snimke kada se predmet kreće.
- Za ručno snimanje video zapisa dodirnite opciju  da biste onemogućili detekciju pokreta, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

## Ubrzane fotografije

### Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene - cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.


Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.


## Režim Dvostruki prikaz


### Snimanje video zapisa sa širokim prikazom


U režimu Široki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem dvema kamerama – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili samo zadnjih kamera – umesto jednom kamerom. Kada koristite prednju i zadnju kameru, široki prikaz uporedo pokazuje ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite samo zadnje kamere, široki prikaz pokazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.



- 1 Izaberite **Kamera > Još** i izaberite režim **Široki prikaz**.
- 2 Uokvirite predmet u tražilu i odaberite da li ćete koristiti i prednju i zadnju kamere ili samo zadnje kamere.

- Da biste snimili slike i prednjom i zadnjom kamerom, dodirnite opciju  radi generisanja širokog prikaza prednje kamere i zadnje kamere. Možete da primaknete ili razmaknete prste na tražilu da biste podesili nivo zumiranja prikaza snimljenog zadnjom kamerom. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika.

U režimu Široki prikaz dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici.

Takođe možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor na bilo koju drugu lokaciju. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim podeljenog ekrana.

- Da biste za snimanje u širokom prikazu koristili samo zadnje kamere, dodirnite opciju  radi prebacivanja na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da podesite nivo zumiranja tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na tražilu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.


- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

### Izaberite izvor zvuka koji želite da preuzmete u režimu Široki prikaz

U režimu Široki prikaz možete da odlučite iz kog smera želite da preuzmete zvuk. Na primer, kada koristite režim Široki prikaz dvostruke zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili iz panoramskog prikaza ili iz prikaza u krupnom planu. Kada koristite režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete sa prednje ili zadnje strane.

 Neki uređaji ne podržavaju režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere.

- 1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **Široki prikaz**.

- 2** Usmerite uređaj prema sceni koju želite da snimate, dodirnite opciju  u tražilu i izaberite iz kog prikaza želite da preuzmete zvuk kada se to zatraži.

- Kada koristite režim Široki prikaz dvostruke zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili iz panoramskog prikaza ili iz prikaza u krupnom planu. Ako izaberete da preuzmete zvuk iz prikaza u krupnom planu, uređaj može da se fokusira na zvuk subjekta koji snimate i zvuk se pojavljuje dok vršite uvećavanje. Na primer, možete da uvećate prikaz subjekta odmicanjem prstiju na tražilu ili prevlačenjem klizača zuma nagore. Ako ovo uradite, snimljeni zvuk subjekta će postati jasniji.
- Kada koristite režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili sa prednje ili sa zadnje strane. Na primer, kada prednjom kamerom i zadnjom kamerom snimate različite subjekte, možete da izaberete na koji subjekt želite da se fokusirate.


**3** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste pokrenuli snimanje.


## Kreator priče



### Ispričajte svoju priču u režimu Kreator priče

U režimu **Kreator priče** možete da izaberete obrazac i pratite uputstva radi kreiranja zanimljive priče korišćenjem kamere, bez potrebe za ručnim fokusiranjem ili zumiranjem.


**1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Kreator priče**.


**2** Dodirnite obrazac da biste pregledali kako izgleda. Dodirnite opciju  radi pokretanja.

**3** Uređaj će vas uputiti da napravite nekoliko snimaka. Pre snimanja, u tražilju će se prikazati pregled svakog snimka. Dodirnite opciju  da biste zatvorili pregled.

Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Uređaj će voditi računa o fokusiranju, rotiranju i zumiranju u tražilju. Kada unapred podešeno vreme istekne, uređaj će prestati sa snimanjem. Možete da dodirnete opciju  i snimite sledeći snimak sve dok svi snimci ne budu snimljeni.

**4** Za snimanje druge scene, zatvorite kameru. Uređaj će automatski sačuvati snimke. Kada ponovo pristupite režimu **Kreator priče**, možete da nastavite sa sačuvanim snimcima (čuvaju se samo snimci koji su snimljeni prethodni put).

**5** Kada završite, uređaj će automatski povezati snimke i kreirati video klip sa muzikom. Ako niste zadovoljni bilo kojim snimkom, dodirnite okvir za pregled snimka, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da ponovo napravite snimak.


Ako niste zadovoljni ni sa jednim snimkom, dodirnite opciju  da biste uklonili sve snimke i ponovo izvršite snimanje.

**6** Kada završite, dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis u album **Video zapisi**.

## Više kamera

### Prebacivanje na režim Više kamera

Režim Više kamera čini snimanje filmskih video zapisa zabavnim i iznenađujuće lakim. Nakon povezivanja više HUAWEI telefona i tableta, prebacujte kamere uređaja sa uređaja domaćina da biste snimili sve što vam je potrebno.

-  • Režim Više kamera je podržan samo na određenim uređajima i u određenim aplikacijama.
- Preporučuje se da ovaj uređaj držite na udaljenosti od 10 m od uređaja koji su na njega povezani.


## Prvi koraci

Pre nego što počnete, prijavite se na svoj **HUAWEI ID** na ovom uređaju i omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na ovom uređaju i na povezanom uređaju.

Ako dva uređaja nisu prijavljena na isti **HUAWEI ID** ili ako povezani uređaj nije prijavljen ni na jedan **HUAWEI ID**, izaberite opcije **Podešavanja > Super uređaj > Ovaj uređaj > Vidljivo** i izaberite opciju **Sve uređaje u blizini** na oba uređaja.


## U aplikaciji Kamera

Pristupite režimu Više kamera u aplikaciji Kamera da biste prebacivali između kamera na ovom uređaju i povezanom uređaju radi snimanja svakog ugla.

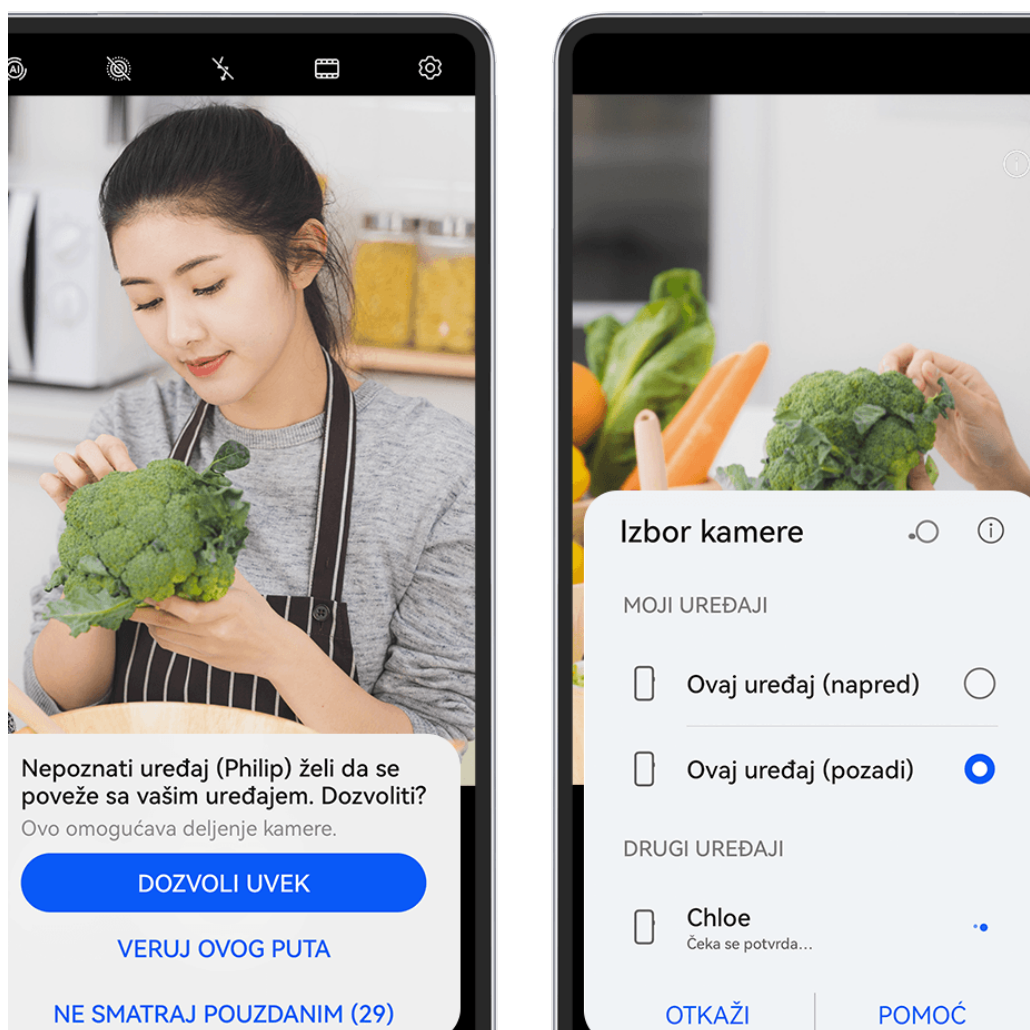

**i** Slike služe samo kao referenca.

- 1** Izaberite opcije **Kamera > Još** na ovom uređaju i izaberite režim **Više kamera**.
- 2** Ovaj uređaj će zatim potražiti i prikazati sve dostupne uređaje. Dodirnite uređaj na koji želite da se povežete i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
- 3** Nakon uspešnog povezivanja, na ovom uređaju će se prikazati tražilo povezanog uređaja. Tada možete da počnete da snimate ili obavljate sledeće operacije:
  - Dodirnite opciju **Izbor kamere** radi prebacivanja između kamere na ovom uređaju i one na povezanom uređaju.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja na režim Video. Ovaj uređaj preuzima zvuk tokom snimanja.

Da biste prekinuli vezu, dodirnite opciju  ili opciju  na povezanom uređaju.


 U režimu **Više kamera** mogu se prilagođavati samo određeni parametri snimanja.

## Prilagođavanje podešavanja kamere

### Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

Otvorite aplikaciju **Kamera**, dodirnite opciju  i prilagodite podešavanja kako želite.


 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

### Prilagođavanje odnosa širine/visine slike


Izaberite opcije **Kamera** >  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.


### Upotreba režima Poboljšanje slika

Idite na opciju  > **Poboljšanje slika** da biste je omogućili. Ovaj režim će vašim fotografijama i portretima dati oštar kvalitet, pa će biti savršeni da se koriste kao pozadine ili za deljenje na društvenim mrežama. Kada je opcija omogućena, vaš telefon će automatski poboljšati kvalitet i jasnost slike i detalje fotografija koje snimate.

Režim **Poboljšanje slika** postaje aktivan samo kada koristite režim **Fotografija**. Režim **Poboljšanje slika** je pogodan za snimanje statičnih objekata kao što su pejzaži. Ako želite da snimate objekte koji se kreću velikom brzinom, preporučuje se da izaberete drugi režim.

 Fotografije snimljene u ovom režimu mogu biti prilično velike i mogu zauzeti veliki deo prostora za skladištenje. Izaberite režim na osnovu stvarnih potreba.

### Omogućavanje oznaka lokacije


Da biste omogućili opciju **Oznaka lokacije**, prvo na telefonu omogućite Usluge lokacije, a zatim uđite u **Kamera** > . Vaše fotografije i video zapisi će zatim biti označeni informacijama o lokaciji.

Možete da dodirnete i prevučete nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali njihovu lokaciju snimanja.

Omogućavanje Usluge lokacije na telefonu:


- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla**, a zatim omogućite **Lokacija**.
- Uđite u **Podešavanja** > **Lokacija** i omogućite **Pristupi mojoj lokaciji**.

### Dodavanje vodenih žigova uređaja

Izaberite  > **Dodaj vodeni žig**, uključite opciju **Dodaj vodeni žig** i izaberite željeni vodeni žig.

Fotografije i video zapisi snimljeni zadnjom kamerom sadržaće vodeni žig uređaja.

Kada se izabere određeni stil vodenog žiga, po potrebi možete i da izaberete da prikažete vreme snimanja ili parametre snimanja u vodenom žigu na vašem uređaju.

 Dodavanje vodenog žiga na video zapise podržano je samo na određenim modelima uređaja.

### Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

### Korišćenje opcije Odras u ogledalu


Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju , zatim omogućite ili onemogućite opciju **Odras u ogledalu**.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** omogućena, slika će se pojaviti onako kako sebe vidite u tražilu, umesto okrenuto.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** onemogućena, slika će biti okrenuta, što znači da je obrnuta u odnosu na ono što vidite u tražilu.

### Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

### Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

### Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije


Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.


## Prilagođeni režim kamere


Izgled ekrana režima Kamera možete da prilagodite onako kako želite tako što ćete često korišćene režime premestiti na početni ekran kamere ili prilagoditi redosled režima.

**i** **Fotografija, Video zapis ili Portret (ili Ulepšavanje)** nije moguće premestiti na ekran **Još**. Stvarno korišćenje će imati prednost.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još**, pa dodirnite  da biste pristupili ekranu za izmenu režima.
- 2 Dodirnite i držite neki režim, pa ga prevucite na željeni položaj. Možete da premestite režim na ekranu **Još** na početni ekran kamere ili da premestite režim sa početnog ekrana na ekran **Još**, odnosno da prilagodite izgled ekrana režima na osnovu učestalosti korišćenja određenih režima.

Režim sa ikonom  može da se izbriše jednostavno dodirivanjem ove ikone.

- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.




Da biste obnovili izbrisani režim, izaberite opcije **Kamera > Još**, dodirnite , pa dodirnite opciju **DODAJ**.



## Upravljanje Galerijom

### Upoređivanje slika

Upoređujte slične slike, umanjite ih ili ih uvećajte kako biste upoređivali detalje i izaberite omiljene slike.

- i** • Poređenje nije podržano za pojedine formate slika.
  - Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

- 1 Otvorite **Galerija**, držite sliku u kartici **Fotografije** ili **Albumi** i dodirnite .
- 2 Na ekranu za upoređivanje možete da:
  - **Izmenite prikazanu oblast slike:** Držite sliku jednim prstom da biste podesili prikazanu oblast slike. Raširite ili primaknite prste na slici da biste je umanjili ili uvećali. Na vašem uređaju kao podrazumevano podešavanje uključena je funkcija sinhronizacije. Kada uvećate ili pomerite sliku, slike na ekranu za upoređivanje će se menjati u skladu sa ovom radnjom. Da biste onemogućili funkciju sinhronizacije, dodirnite .
  - **Dodate izabranu sliku u omiljene:** Dodirnite  ispod željene slike.

- **Izbrišete sliku:** Dodirnite  ispod slike koju želite izbrisati.
- **Izmenite slike koje poredite:** Dodirnite izabrane slike u listi ispod da biste otkazali upoređivanje i izaberite neizabrane slike da biste ih poredili.
- **Ponovo izaberete sliku:** Dodirnite  u donjem levom uglu, izaberite ili opozovite izbor slike i dodirnite **Gotovo**.

## Obavljanje brzih pretraga u aplikaciji Galerija

### Brzo pretraživanje fotografija u aplikaciji Galerija

Brzo pronađite fotografiju pretraživanjem pomoću ključnih reči, kao što su datum, hrana ili kategorija, u aplikaciji Galerija.

- 1 Pristupite aplikaciji **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim unesite ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč radi početka pretraživanja.
- 2 Biće prikazane sličice fotografija koje su povezane sa tom ključnom reči i biće predloženo više ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.

### Brzo pretraživanje video zapisa u aplikaciji Galerija



Uređaj automatski analizira i kategorizuje video zapise u aplikaciji Galerija kada se puni i kada je ekran isključen. Predložene ključne reči će biti prikazane na traci za pretraživanje za brze rezultate o povezanim temama.

- 1 Izaberite aplikaciju **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim ukucajte ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč da započnete pretraživanje.
- 2 Biće prikazane sličice video zapisa povezanih sa tom ključnom reči i biće predloženo još ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.  
Ključni trenuci video zapisa u rezultatima pretraživanja će se automatski reprodukovati u nizu da biste videli pregled.



 **Snimci ekrana** neće biti analizirani.

## Deljenje fotografija i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i podelite fotografiju ili video zapis na sledeće načine:

- Podelite jednu fotografiju ili video zapis: dodirnite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .
- Podelite više fotografija ili video zapisa: u albumu ili na kartici **Fotografije** dodirnite i zadržite da biste izabrali više fotografija i video zapisa, zatim dodirnite opciju .


## Delite slike bez otkrivanja svog života

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**.
  - 2 Dodirnite sliku ili dodirnite i zadržite da biste izabrali više slika i dodirnite opciju .
  - 3 Dodirnite stavku **Opcije privatnosti** pri vrhu ekrana za deljenje, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili i opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** i opciju **Uklanjanje drugih informacija** i dodirnite opciju **U redu** da biste podelili sliku.
-  Ako je opcija **Oznaka lokacije** bila onemogućena kada je slika snimljena, opcija **Uklanjanje informacija o lokaciji** neće biti prikazana u stavci **Opcije privatnosti**.




## Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.



### Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.


### Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi > ** i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Držite i prevucite opciju  pored albuma da biste podesili redosled.  
Dodirnite opciju **Resetuj** ili izaberite opcije  > **Resetuj** da biste obnovili podrazumevani redosled.


### Podešavanje stila prikaza albuma

Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, dodirnite opciju  ili opciju  pri vrhu i izaberite stil prikaza albuma.

### Promena naslovnih strana albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.
- 2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovne strane albuma** i izaberite sliku koju želite da postavite kao naslovnu stranu albuma.

### Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim zadržite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
- 2 Izaberite  > **Premesti u album** i izaberite album u koji želite da premestite stavke.

**3** Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.

- i** Album **Sve fotografije** sadrži sve slike u aplikaciji Galerija. Ako premestite slike u drugi album, slike će nastaviti da se prikazuju u albumu **Sve fotografije** (osim skrivenih, blokiranih i izbrisanih slika).

### Brisanje fotografija i video zapisa


Dodirnite i držite radi izbora željenih fotografija, video zapisa ili albuma i izaberite **Izbriši > Izbriši**.

- i** Neki unapred podešeni albumi se ne mogu brisati, uključujući albume **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**.


Izbrisane fotografije i video zapisi biće privremeno premešteni u album **Nedavno izbrisano** na određeni vremenski period, nakon kojeg će biti trajno izbrisani.

Da biste trajno izbrisali fotografije i video zapise pre isteka perioda zadržavanja, dodirnite i držite radi izbora željenih fotografija ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano** i pratite uputstva na ekranu.

### Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

### Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno




Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

### Skrivanje slika, video zapisa i albuma aplikacije Galerija od radoznalih očiju




Sakrijte privatne slike, video zapise ili albume u aplikaciji Galerija radi dodatne bezbrižnosti.

Idite na **Galerija > Albumi**. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Sakrijte slike ili video zapise:** dodirnite da biste otvorili album, dodirnite i zadržite da biste izabrali slike ili video zapise koje želite da sakrijete i izaberite  **> Sakrij > U redu**.
- **Sakrijte pojedinačni album:** dodirnite da biste otvorili album koji želite da sakrijete i izaberite  **> Sakrij ovaj album > U redu**.
- **Prikažite sakrivene slike, video zapise ili albume:** na kartici **Albumi** izaberite  **> Sakrivene stavke**.

U okviru funkcije **Sakrivene stavke** možete da promenite prikaz po potrebi da biste

pronašli željene stavke. Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Prikaz fotografija** ili opciju **Prikaz albuma**.


- **Postavljanje zaključavanja albuma:** U funkciji **Sakrivene stavke**, uđite u  > **Dodaj zaključavanje** i unesite lozinku zaključanog ekrana. Ako je na telefonu omogućeno otključavanje otiskom prsta ili licem, možete upotrebiti biometrijske podatke otiska prsta ili lica za zaključavanje albuma.
- **Otkrijete pojedinačni album:** dodirnite album koji želite da otkrijete u opciji **Sakrivene stavke** i izaberite  > **Otkrij**.
- **Otkrijete slike ili video zapise:** u opciji **Sakrivene stavke**, izaberite  > **Prikaz fotografija**, dodirnite i zadržite da biste izabrali slike ili video zapise koje želite da otkrijete i dodirnite opciju **Otkrij**. Ove slike i video zapisi će tada biti vraćeni u svoje originalne albume.

## Uređivanje slika i video zapisa



### Uređivanje slika

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za uređivanje slika.

#### Osnovno uređivanje

**1** Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sliku koju želite da uređujete, a zatim dodirnite opciju . Zatim možete sledeće:

- Da biste opsekli i rotirali sliku, dodirnite opciju **Opsecanje**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Možete da prevučete sliku u okvir ili da koristite dva prsta za uvećavanje ili umanjanje da biste prilagodili prikazani deo slike. Da biste rotirali sliku, izaberite **Opsecanje** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.





Da biste rotirali sliku za 90 stepeni ili preslikali sliku u ogledalu, dodirnite opciju  ili opciju .

- Da biste prilagodili efekte slike, dodirnite opciju **Prilagodi** da biste prilagodili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte slike.
- Da biste dodali efekte filtera, dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali filter.
- Drugo uređivanje slike: možete i da kreirate grafiti slike i dodajete komentare.





Kada završite sa uređivanjem, npr. korišćenjem opcija **Prilagodi** i **Filter**, možete da dodirnete opciju **Uporedi** da biste uporedili slike pre i posle primene efekata. Upoređivanje nije podržano u nekim režimima izmene.

**2** Dodirnite opciju  ili opciju  da biste sačuvali izmene.


## Dodavanje nalepnica na slike

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Nalepnice** da biste dodali nalepnice.
- 2 Izaberite nalepnicu i prevucite je gde god želite. Dodirnite i držite tačku u uglu nalepnice i prevucite je da biste smanjili ili povećali nalepnicu. Dodirnite opciju  da biste izbrisali nalepnicu.  
Takođe možete da izmenite tekst kod određenih tipova nalepnica. Dodirnite oblast koja se može uređivati, koja je obično zaokružena isprekidanim linijama, da biste uneli bilo koji novi tekst.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku.


## Pikselizacija slika

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Mozaik** da biste pikselizovali sliku.
- 2 Izaberite stil i veličinu mozaika da biste prekrili određene delove slike.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju  i izbrišite ga sa slike.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku.



## Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

## Uklanjanje neželjenih objekata sa slika

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete, dodirnite opciju , prevucite nalevo po traci menija za uređivanje u donjem delu i dodirnite opciju **Ukloni**.
- 2 Možete da uklonite objekte sa slika na bilo koji od sledećih načina:
  - **Pametno**: izaberite opciju **Pametno** i dodirnite predmete ili nacrtajte linije preko predmeta koje želite da uklonite.
  - **Ručno**: izaberite opciju **Ručno**, izaberite veličinu gumice koja najbolje odgovara vašim potrebama i prevucite preko predmeta koje želite da uklonite. Da biste poboljšali efekte uklanjanja, prevucite samo jednom preko celog predmeta.  
Preporučuje se da koristite manju gumicu da biste uklonili manje objekte (kao što su kablovi za napajanje).


Da biste poništili promene koje ste izvršili, dodirnite opciju  pri vrhu ekrana.

- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku u skladu sa odzivom.



## Kolaž


Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovani u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

**1** Funkciji kolaža možete da pristupite na sledeće načine :


- Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite neke fotografije, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
- Na kartici **Fotografije** ili kartici **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali neke fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.


**2** Izaberite obrazac. Zatim možete da:

- Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
- Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se u koordinatnoj mreži prikaže samo deo koji želite.
- Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
- Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.

- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali kolaž.  
Da biste prikazali sačuvani kolaž, izaberite opcije **Albumi** > **Kolaži**.

## Dodavanje ramova slikama

**1** U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Ram**.


**2** Izaberite ram i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku u skladu sa odzivom.



## AI retuširanje

Koristite funkciju **AI retuširanje** u Galeriji da biste uklonili neželjene objekte i vodene žigove ili da biste posvetlili ili korigovali slike.

## Grupne fotografije na kojima svi odlično izgledaju

Funkcija Najbolji izraz lica bira najbolji izraz lica među nekoliko snimljenih fotografija u nizu.

-  Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li u Galeriji imate najmanje dve snimljene fotografije u nizu.


- 1 Dodirnite jednu od fotografija u aplikaciji **Galerija** i uđite u  > **AI retuširanje** > **Najbolji izraz lica**.
- 2 Kada lica budu prepoznata, dodirnite belo polje i izaberite odgovarajuće izraze lica.
- 3 Dodirnite  da biste sačuvali sliku kada se to zatraži. Uređena slika će biti sačuvana u svom prvobitnom albumu.

## Istaknute stavke


### Uvod u opciju Istaknute stavke

Aplikacija Galerija automatski kreira albume **Istaknute stavke** od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji ili temi, i čak generiše kratak video klip tako da možete da krenete na emotivno putovanje i odmah se podsetite dobrih vremena.





Da biste kreirali album **Istaknute stavke**, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Pre snimanja fotografije ili video zapisa izaberite **Kamera** >  i omogućite opciju **Oznaka lokacije**. Vaš uređaj će kreirati album **Istaknute stavke** na osnovu vremena i lokacije.
- Kada snimate fotografiju, moraćete da snimate više fotografija iste scene u različito vreme. Albumi **Istaknute stavke** neće biti automatski generisani ako nema dovoljno relevantnih fotografija, ako su vremena snimanja preblizu ili ako su fotografije suviše slične.
- Albumi **Istaknute stavke** se kreiraju automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu, kada je ekran isključen, kada se uređaj puni i kada baterija ima dovoljno energije. Kreiranje albuma može potrajati određeno vreme.

### Prikaz video zapisa opcije Istaknute stavke


- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Istaknute stavke** i dodirnite album.
- 2 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis.

### Izmena video zapisa albuma Istaknute stavke

- 1 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis albuma **Istaknute stavke**.
- 2 Na ekranu za reprodukciju dodirnite opciju , izaberite omiljeni obrazac teme, proverite pregled i dodirnite opciju .
- 3 Dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis.

### Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke



- 1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

- 2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovnu sliku**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

### Dodavanje ili uklanjanje slika ili video zapisa u albumu Istaknute stavke

- 1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.


- 2 Zatim možete da:

- Dodajete slike ili video zapise: dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste birali slike ili video zapise koje treba dodati u album.
- Uklanjate slike ili video zapise: dodirnite i držite za izbor slika ili video zapisa koje želite da uklonite iz albuma, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.


### Deljenje funkcije Istaknute stavke

Funkciju **Istaknute stavke** možete da delite kao video zapise, slike pune dužine ili naslovne slike.

### Deljenje funkcije Istaknute stavke kao video zapisa

- 1 Ako ste izmenili i izvezli video zapis funkcije **Istaknute stavke**, izvezeni video zapis može da se pronade u meniju **Galerija > Albumi > Video Editor**.
- 2 Možete da dodirnete i držite da biste izabrali video zapis u opciji **Video Editor** i dodirnete opciju  da biste ga podelili.


### Deljenje funkcije Istaknute stavke kao slika pune dužine ili naslovnih slika.

Dodirnite album **Istaknute stavke** koji želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Slika pune dužine** ili **Samo naslovna slika**.

- Ako izaberete opciju **Slika pune dužine**, uređaj će generisati sliku pune dužine za funkciju **Istaknute stavke**. Možete da pratite uputstva na ekranu da biste je podelili.
- Ako izaberete opciju **Samo naslovna slika**, uređaj će generisati sliku (uključujući naslovnu sliku i tekst) na osnovu naslovne slike funkcije **Istaknute stavke**. Možete da pratite uputstva na ekranu da biste je podelili.


Fotografiju možete da podelite i izborom opcija **Galerija > Albumi > Kolaži**, gde su slike pune dužine i naslovne slike kreirane za albume **Istaknute stavke** podrazumevano sačuvane.


### Preimenovanje albuma Istaknuto

- 1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.
- 2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

### Brisanje albuma Istaknute stavke

- 1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Izaberite opcije  > **Izbriši**, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

 Kada izbrišete album **Istaknute stavke**, on ne može da se obnovi i fotografije i video zapisi u albumu **Istaknute stavke** će ostati u aplikaciji Galerija.


# Aplikacije

## MeeTime

### Korišćenje aplikacije MeeTime za obavljanje poziva

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje video ili glasovnih poziva visokog kvaliteta sa kontaktima koji imaju Huawei uređaje (kao što su telefoni i tableti) i deljenje ekrana tokom poziva.

Rezolucija video poziva će zahvaljujući GPU Turbo tehnologiji biti optimizovana automatski kada je signal mreže niskog nivoa. Preko inteligentnih algoritama, druga strana može jasno da vidi vaše lice čak i tokom obavljanja video poziva noću ili u tamnim okruženjima.





-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
  - Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
  - Ako aplikacija **MeeTime** nije preinstalirana na uređaju, preuzmite je iz aplikacije **AppGallery**.


### Uputstva u vezi sa tarifiranjem pri korišćenju aplikacije MeeTime

- Aplikacija MeeTime koristi samo Wi-Fi ili prenos podataka i mrežni operater neće obračunavati troškove kao kod poziva. Preporučuje se da ovu funkciju koristite preko Wi-Fi mreže.
- Ako morate da obavite video poziv uz korišćenje prenosa podataka, možete da uradite sledeće da biste smanjili količinu podataka koju koristite pri prenosu podataka: na ekranu aplikacije **MeeTime** dodirnite svoju sliku profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**, zatim uključite prekidač **Čuvar potrošnje podataka**.





### Obavljanje video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta


Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje ujednačenih i visokokvalitetnih poziva između Huawei uređaja kao što su telefoni i tableti. Uživajte u kristalno jasnim video pozivima, pa čak i u mračnim okruženjima, te prilagodite nivo ulepšavanja tokom poziva kako biste izgledali najbolje što možete.

- 1 Otvorite aplikaciju **MeeTime** i pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali aplikaciju MeeTime.
- 2 Otvorite aplikaciju **MeeTime**, dodirnite **Kontakti** > **MeeTime**, pa dodirnite opcije  ili  pored kontakta da biste započeli HD glasovni ili video poziv sa članom porodice ili prijateljem koji imaju omogućenu aplikaciju **MeeTime**.
- 3 Tokom video poziva dodirnite ekran i dodirnite opciju  >  da biste pristupili funkciji **Umekšaj**. Prevlačite klizač nalevo ili nadesno da biste prilagodili nivo ulepšavanja.

-  • Da biste obavljali bolje video pozive, držite uređaj na razdaljini do 1 metra (3,3 stope) od sebe i vodite računa da bude dosta osvetljenja.
- Režim ulepšavanja je podržan samo na određenim modelima uređaja.


**4** Dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da uradite sledeće:








- Da biste utišali MeeTime, dodirnite opciju .
- Da biste koristili zvučnik, dodirnite opciju .
- Da biste se prebacivali između glasovnog i video poziva, dodirnite opciju .
- Da biste delili ekran, dodirnite opciju .

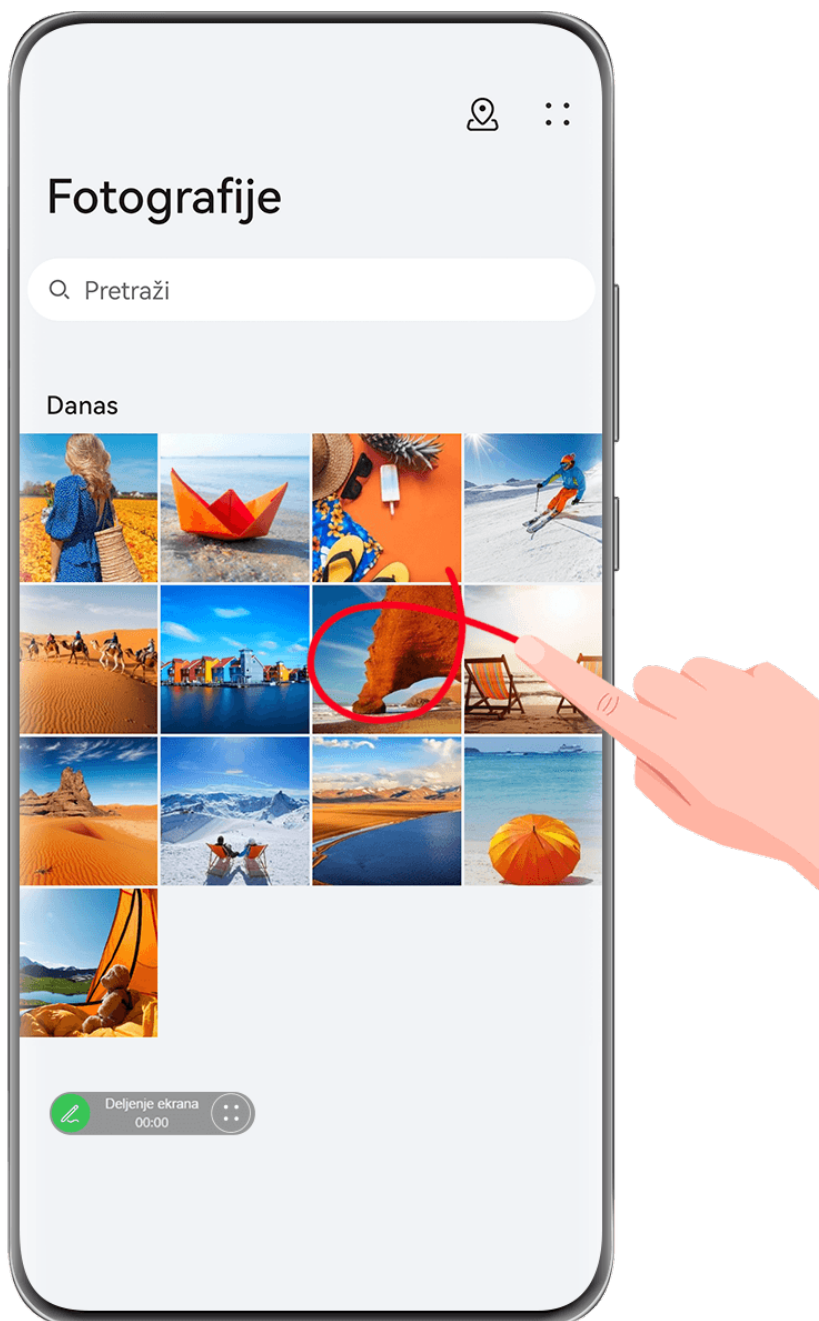 Da biste prikazali evidencije poziva ili upravljali njima, dodirnite opciju **Pozivi**.

### **Deljenje ekrana uređaja tokom MeeTime poziva**

Tokom MeeTime video poziva sa Huawei telefonom ili tabletom možete da delite svoj ekran i čak pišete beleške po ekranu. Druga strana će moći da vidi vaš ekran i beleške u realnom vremenu.





- 1 Dodirnite ekran tokom video poziva, izaberite  >  i pratite uputstva na ekranu da biste podelili ekran.
- 2 Tokom deljenja ekrana dodirnite opciju  da biste počeli sa pisanjem beleški na ekranu.  
Tokom deljenja dodirnite  >  da biste sa svog uređaja sakrili baner obaveštenja, kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, poruke i alarmi.
- 3 Da biste izašli iz deljenja ekrana, dodirnite  > .

### Postavljanje MeeTime brojeva telefona

Aplikaciju MeeTime možete da koristite sa više brojeva telefona.


- 1 Na ekranu aplikacije **MeeTime**, dodirnite ikonu svoje slike profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite opciju **Podešavanja broja**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste dodali drugi broj telefona ukoliko je uvezan samo jedan broj telefona.
- Dodirnete opciju  da biste izbrisali bilo koji broj ili dodali nove brojeve ukoliko je uvezano više brojeva telefona.
- Na listi opcije **Odlazni broj (ovaj uređaj)** izaberite jedan od dodatih brojeva telefona da biste ga postavili kao podrazumevani broj.

## Beleške




### Kreiranje i izmena beleške u aplikaciji Beleške

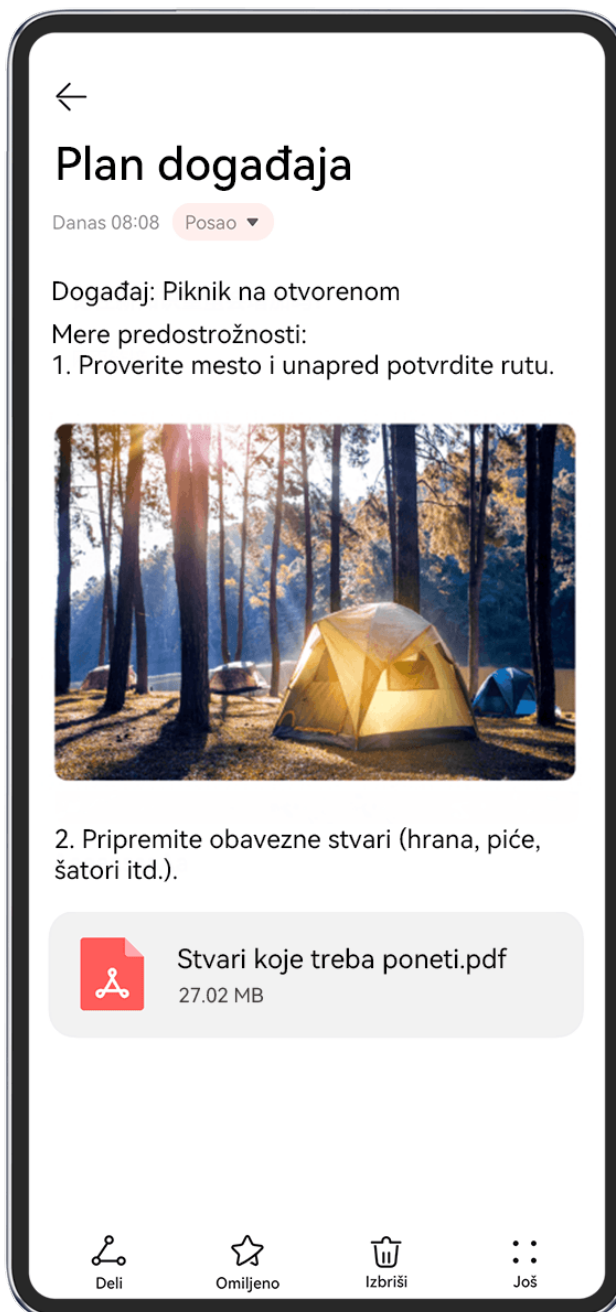Zabeležite inspirativnu ideju pre nego što bude prekasno pomoću aplikacije **Beleške**. U beleške možete da dodajete i liste za proveru, slike i veb-veze da biste ih učinili detaljnijim i bogatijim.




 Slike služe samo kao referenca.

## Kreiranje beleške

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške**, dodirnite opciju  i unesite naslov i sadržaj.
- 2 Da biste promenili stil teksta, boju ili pozadinu:
  - Dodirnite opciju  da biste pronašli funkciju koja vam je potrebna kada je telefon preklopljen.
  - Funkciju koja vam je potrebna možete da pronađete na trakama sa alatcima za uređivanje pri vrhu i dnu ekrana kada je telefon otklopljen.
- 3 Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

## Dodavanje liste za proveru



Dodajte poslovni sadržaj i stavke koje želite da kupite na listu za proveru. Kada se lista za proveru kreira, možete da izaberete komentare da biste lakše organizovali posao i život.

Kada kreirate belešku u aplikaciji **Beleške**, dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da uradite sledeće:


- **Dodate stavku na listu:** unesite tekst iza praznog kružića i pređite u sledeći red da biste uneli drugu stavku.
- **Označite stavku kao završenu:** dodirnite prazan kružić pored stavke da biste je označili kao dovršenu i ponovo ga dodirnite da biste otkazali operaciju.

## Dodavanje slika i datoteka video zapisa u belešku

**1** Kada kreirate belešku u aplikaciji **Beleške**, slobodno:

- Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Fotografisanje** ili opciju **Izbor iz aplikacije Galerija** da biste umetnuli sliku. Držite i prevucite da biste prilagodili položaj dodate slike u okviru beleške.
- Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Dokument, Audio, Video zapis** ili **Još** da biste umetnuli prilog. Držite i prevucite da biste prilagodili položaj dodatog priloga u okviru beleške. Dodirnite prilog da biste ga pregledali.

**2** Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

 Dodirnite i držite prilog umetnut u belešku, pa izaberite **Kopiraj, Izbriši, SAČUVAJ** ili **Deli**.

## Dodavanje sadržaja veb-stranice u belešku

Dodajte sadržaj veb-stranice ili tekst u aplikaciju **Beleške** da biste brzo kreirali belešku.

Dodirnite dodatnu vezu veb-stranice u belešku da biste otvorili veb-stranicu i prikazali detalje.

 Deljenje sadržaja nije podržano u svim aplikacijama.

**1** Kada pretražujete veb-stranicu, izaberite sadržaj koji želite da podelite, kao što je veb-stranica ili tekst na veb-stranici.


**2** Dodirnite taster za deljenje i izaberite opciju **Beleške**.



**3** Dodajte deljeni sadržaj u postojeću belešku ili kreirajte novu belešku tako što ćete pratiti uputstvo na ekranu.

## Kreiranje beleški prevlačenjem sadržaja iz drugih aplikacija

Prevucite tekst, slike i datoteke u aplikaciju **Beleške** iz aplikacija kao što su HUAWEI

Pretraživač i Datoteke da biste kreirali informativne beleške za kratko vreme. Takođe, možete da birate i prevlačite pojedinačne stavke (kao što su tekst, slike, datoteke audio i video zapisa i dokumenti) sve odjednom unutar beleški da biste kreirali novu belešku.

 Operacije prevlačenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.




- 1 Izaberite **Beleške > Beleške**, pa dodirnite .
- 2 Izaberite i prevucite sadržaj koji želite da dodate (iz odgovarajućih aplikacija) u aplikaciju Beleške.
  - **Prevlačenje iz drugih aplikacija:** Otvorite aplikaciju Datoteke u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora, izaberite tekst, slike ili datoteke i držite ih i prevucite do željene beleške.
  - **Prevlačenje između beleški:** Otvorite drugu belešku u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora, izaberite željene stavke (uključujući tekst, slike, datoteke audio i video zapisa i dokumente) i držite i prevucite ih sve odjednom do željene beleške.
- 3 Kada uređujete belešku, možete takođe da birate više tipova stavki i držite i prevlačite ove stavke da biste ih premestili unutar beleške.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

## Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

### Dodavanje stavki obaveza i postavljanje podsetnika

Dodajte stavke obaveza i postavite podsetnike zasnovane na vremenu za njih.

- 1 Izaberite **Beleške > Obaveze**, pa dodirnite .
- 2 Unesite stavku obaveze, dodirnite opciju , odredite vreme za stavku obaveze i dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Dodirnite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu. Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavешteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.
- 4 Dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

### Postavljanje tona zvona podsetnika za stavku obaveze

Nakon dodavanja stavke obaveze možete da izaberete ton zvona podsetnika za obavezu na osnovu vremena ili lokacije podsetnika da biste bili sigurni da nećete propustiti nijednu obavezu.

### Postavljanje zvuka obavешtenja:

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija**, postavite **Režim zvuka** na opciju **Zvuk**, dodirnite opciju **Zvuk obavешtenja** i izaberite opciju **Unapred podešeno** ili opciju **Muzika na uređaju** kao zvuk obavешtenja.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Obavешtenja i statusna traka**, dodirnite opciju **Beleške** na listi aplikacija u nastavku, omogućite opciju **Dozvoli obavешtenja**, izaberite stil obavешtenja, dodirnite opciju **Zvuk obavешtenja** i izaberite opciju **Zvoni i vibriraj** ili opciju **Samo zvoni**.

Kada se podešavanja primene, vaš uređaj će zvoniti da vas podseti na stavku obaveze u navedeno vreme ili kada posetite naznačenu lokaciju.

### Postavljanje obrasca vibracije:













- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija**, postavite **Režim zvuka** na opciju **Vibracija**, izaberite opcije **Zvuk obaveštenja** > **Vibracija** i izaberite obrazac vibracije kao vibraciju obaveštenja.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja i statusna traka**, dodirnite opciju **Beleške** na listi aplikacija u nastavku, omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**, izaberite stil obaveštenja, dodirnite opciju **Zvuk obaveštenja** i izaberite opciju **Zvoni i vibriraj** ili opciju **Samo vibracija**.

Kada se podešavanja primene, vaš uređaj će vibrirati da vas podseti na stavku obaveze u navedeno vreme ili kada posetite naznačenu lokaciju.

-  Ako je **Režim zvuka** postavljen na opciju **Nečujno**, vaš uređaj neće zvoniti niti vibrirati za stavke obaveza.

### Crtaње grafita i ručno pisanje beleški






Skicirajte i pišite da biste zabeležili izvore inspiracije i učinite svoje beleške živopisnijim i informativnijim.

- 1 Izaberite **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  (ova radnja nije neophodna kada je telefon rasklopljen) i crtajte ili pišite prateći uputstva u nastavku:
  - Dodirnite opciju  da biste izabrali boju četkice.
  - Dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja) da biste izabrali tip olovke (kao što je hemijska olovka ili olovka) i veličinu vrha.
  - Dodirnite opciju  da biste ručno izbrisali određene grafite ili rukopis. Ponovo dodirnite opciju  i izaberite opciju **Obriši** da biste obrisali sve grafite ili rukopis.
  - Dodirnite opciju  da biste izabrali pozadinu beleške.
  - Dodirnite opciju  da biste prikazali horizontalne linije.
  - Ako je vaš uređaj povezan sa digitalnom olovkom, dodirnite opciju  da biste blokirali crtanje grafita ili pisanje prstom ruke. Nakon što to uradite, moći ćete da uređujete belešku samo pomoću digitalne olovke.
  -  Ne podržavaju svi uređaji sve ove funkcije.
- 3 Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.








## Skeniranje dokumenta ili kartice

U aplikaciji **Beleške** možete da koristite kameru uređaja da skenirate sliku ili dokument, kao što je lična karta, bankovna kartica ili drugi sertifikat, da biste ih sačuvali kao belešku u aplikaciji Beleške sa vodenim žigom protiv krađe.

### Skeniranje dokumenata radi kreiranja beleški

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i izaberite opcije  >  > **Skeniranje dokumenta**.
- 2 Usmerite kameru prema slikama ili dokumentima koje želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste skenirali stavke jednu po jednu ili uzastopno.
- 3 Zatim izaberite opcije **Izdvoji tekst** > **SAČUVAJ**, izaberite opciju **Sačuvaj slike i tekst** ili opciju **Sačuvaj samo tekst** i dodirnite opciju 
  -  Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

### Skeniranje kartica i sertifikata radi skladištenja

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i izaberite opcije  >  > **Dodaj karticu**.
- 2 Usmerite kameru prema sertifikatima koje želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste ih skenirali jedan po jedan ili uzastopno. Dodirnite opciju  da biste pregledali skenirane kopije.
- 3 (Opciono) Ako želite da prilagodite fotografiju, dodirnite opciju  u gornjem levom uglu da biste se vratili na ekran za skeniranje. Zatim dodirnite sličicu, ručno podesite fotografiju i dodirnite opciju  da biste pregledali skeniranu kopiju.
- 4 (Opciono) Da biste dodali vodeni žig na skeniranu kopiju, dodirnite opciju **Vodeni žig prikazan na celom ekranu** ili opciju **Pojedinačni vodeni žig**.
- 5 Dodirnite , izaberite opciju **Premesti u opciju Moje kartice** ili opciju **Dodaj zaključane beleške**, a zatim dodirnite **U REDU**, pa pratite prozore na ekranu da biste dovršili kolekciju kartica.

## Pretraživanje i sortiranje beleški u aplikaciji Beleške

### Brzo pretraživanje beleški

Koristite ključne reči, kao što su naslovi beleški, određeni tekstualni sadržaj ili imena priloga da biste pretraživali beleške u okviru aplikacije Beleške sa novootkrivenom lakoćom.

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana i ukucajte ključnu reč da biste pokrenuli pretraživanje.
- 2 Beleške će se prikazati na osnovu ključnih reči. Možete da nastavite da unosite ključne reči radi preciznijih pretraga.

## Sortiranje beleški prema vremenu

Sortirajte beleške prema vremenu izmene ili kreiranja da biste odmah pronašli ono što tražite.

Otvorite aplikaciju **Beleške**. Na kartici **Beleške** idite na  > **Sortiraj** i izaberite opciju **Datumu izmene** ili opciju **Datumu kreiranja**.

Ako izaberete opciju **Datumu izmene**, beleške će se sortirati u realnom vremenu. To znači da će svaki put kada izmenite belešku izmenjena beleška biti postavljena na vrh.

Ako izaberete opciju **Datumu kreiranja**, beleške će se sortirati prema vremenu kreiranja. To znači da će svaka novokreirana beleška biti postavljena na vrh. Izmene postojećih beleški neće promeniti redosled beleški.


## Dodavanje fascikle i beležnice

Kreirajte fascikle ili beležnice radi skladištenja različitih tipova beleški, pa čak dodajte i nalepnice kodirane bojom radi kreiranja digitalnih beležnica u aplikaciji **Beleške**.

Pristupite aplikaciji **Beleške** i dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**. Odatle slobodno možete da:



- **Kreirate fasciklu:** izaberite opcije **Upravljač** > **Nova fascikla**, preimenujte fasciklu i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.
- **Kreirate beležnicu:** otvorite bilo koju fasciklu, dodirnite opciju **Novo**, izaberite nalepnicu boje, preimenujte beležnicu i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

Da biste preimenovali ili izbrisali fasciklu ili beležnicu, izaberite opcije **Upravljač** > **Izmeni** i dodirnite ime fascikle ili beležnice da biste ih preimenovali ili izbrisali.


 Fascikle i stavke u Exchange nalozima se ne mogu uređivati.


## Klasifikovanje beleški i obaveza prema kategoriji

Klasifikujte beleške ili obaveze u beležnice odvojene po fascikli i kategoriji, da biste se lakše pozivali na sadržaj.

- **Prikačite belešku na vrh:** na listi opcije **Sve beleške** prevucite nalevo po belešci i dodirnite opciju  da biste belešku prikačili na vrh.
- **Dodajte belešku u omiljeno:** na listi opcije **Sve beleške** prevucite nadesno po belešci i dodirnite opciju  da biste belešku dodali u omiljeno.



Da biste prikazali omiljene stavke, dodirnite opciju **Sve beleške** i pristupite opciji **Moji omiljeni**.


- **Premestite belešku ili obavezu u drugu beležnicu:** na listi opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze** prevucite nalevo preko beleške ili obaveze, dodirnite opciju  i izaberite željenu beležnicu.

Dodirnite i držite stavku beleške ili obaveze koju želite da klasifikujete, izaberite ili prevucite duž polja za potvrdu više stavki i dodirnite opciju  da biste ih grupno premestili u ciljnu kategoriju.


## Zaključavanje aplikacije Beleške ili beleški u aplikaciji Beleške

Možete da primenite funkciju Zaključavanje aplikacija na aplikaciju Beleške ili da postavite lozinku za belešku da biste zaštitili svoju privatnost.

- **Da biste zaključali aplikaciju Beleške**, idite na **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacija**, pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku zaključanog ekrana ili prilagođenu lozinku za zaključavanje aplikacije i omogućite prekidač pored opcije **Beleške**.
- **Da biste zaključali jednu belešku**, idite na **Beleške > Beleške**, otvorite belešku koju želite da zaključate, idite na  > **Dodaj zaključane beleške**, pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i dodirnite opciju .

Da biste uklonili zaključavanje beleške, otvorite belešku i idite na  > **Ukloni zaključavanje**.



Ako uređaj podržava otključavanje pomoću otiska prsta ili otključavanje licem, i ako ste registrovali podatke otiska prsta ili podatke o licu, možete da koristite brzu potvrdu identiteta

tako što ćete preduzeti sledeće korake: Idite na **Beleške >  > Podešavanja > Zaključavanje beleške** i omogućite opcije **Otključaj pomoću ID-ja otiska prsta** i **Otključaj pomoću funkcije Prepoznavanje lica**.

## Deljenje i izvoz stavki aplikacije Beleške





Delite beleške ili obaveze u aplikaciji **Beleške** sa drugima, pa čak i izvozite beleške u slikovnom, TXT i drugim formatima.

### Deljenje beleški ili obaveza

- **Da biste podelili jednu beleški ili obavezu**: otvorite belešku ili obavezu koju želite da podelite na listi opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze** i dodirnite opciju . Zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.  
Možete da podelite belešku tako što ćete dodirnuti opciju **Beleške** ili **Slika**.
- **Da biste podelili više beleški**: dodirnite i držite belešku, izaberite više beleški koje želite da podelite na listi opcije **Sve beleške** i dodirnite opciju . Zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.



## Izvoz beleški


Uđite u **Beleške** > **Beleške** i otvorite belešku koju želite izvesti. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Izvezete belešku kao sliku:** Dodirnite , prevucite ulevo ili udesno na sličici pri vrhu ekrana, izaberite **Slika** i dodirnite  da biste sačuvali sliku. Izvezenu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
  - **Izvezete belešku kao dokument:** dodirnite opciju  > **Izvezi kao dokument** i pratite uputstva da biste izabrali format dokumenta koji vam je potreban i završili proces. Da biste prikazali sačuvane beleške, otvorite **Datoteke** i dodirnite **Documents**.
-  Funkcija **Izvezi kao dokument** nije dostupna za beleške pisane samo rukom. Drugi tipovi beleški se mogu izvoziti u TXT ili HTML datoteke kada izaberete opciju **Izvezi kao dokument**.

## Brisanje beleški ili obaveza u aplikaciji Beleške

Beleške ili obaveze možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- Na listi **Sve beleške** ili **Sve obaveze** prevucite nalevo preko beleške ili obaveze i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite belešku ili obavezu koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite duž polja za odabir više beleški ili obaveza koje želite da izbrišete i dodirnite opciju .

Nakon brisanja možete da dodirnete opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze** i odete na **Nedavno izbrisano** da biste prikazali zapise o brisanju. Da biste obnovili izbrisanu stavku, dodirnite i držite stavku ili idite na ekran sa njenim detaljima i dodirnite opciju .


## Optimizator

### Brisanje memorije uređaja

Funkcija **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** vam pomaže da skenirate nepotrebne ili velike datoteke, kao što su zaostale datoteke aplikacija, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Nakon detekcije, možete da izaberete da li da izbrišete ili da ne izbrišete pojedinačne datoteke. Ovaj alat takođe može da komprimuje duplirane datoteke i manje često korišćene aplikacije radi oslobađanja prostora.

### Komprimovanje aplikacija i datoteka radi oslobađanja prostora

**1** Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.

- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Komprimuj** na listi **Preporučeno za komprimovanje** i pratite uputstva na ekranu za komprimovanje dupliranih datoteka i retko korišćenih aplikacija da biste oslobodili prostor za skladištenje.
-  Kompresija neće promeniti lokaciju skladištenja, količinu ili kvalitet datoteka, niti će uticati na pokretanje aplikacija.

### **Ručno brisanje smeća sistema**

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** pored opcije **Neželjene datoteke**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izbriši** pored drugih stavki, izaberete stavke koje treba izbrisati i dodirnete opciju **IZBRIŠI**.

### **Brisanje dupliranih datoteka**

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

# Podešavanja


## Još veza

### Bežično projektovanje ekrana telefona

Projektujte ekran telefona bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na uređaju sa velikim ekranom (kao što je uređaj marke Vision).


Način projektovanja može se razlikovati u zavisnosti od uređaja za prikaz. Kao primer korišćena je projekcija na televizor marke HUAWEI Vision.

**i** Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte uređaj marke Vision na najnoviju verziju.

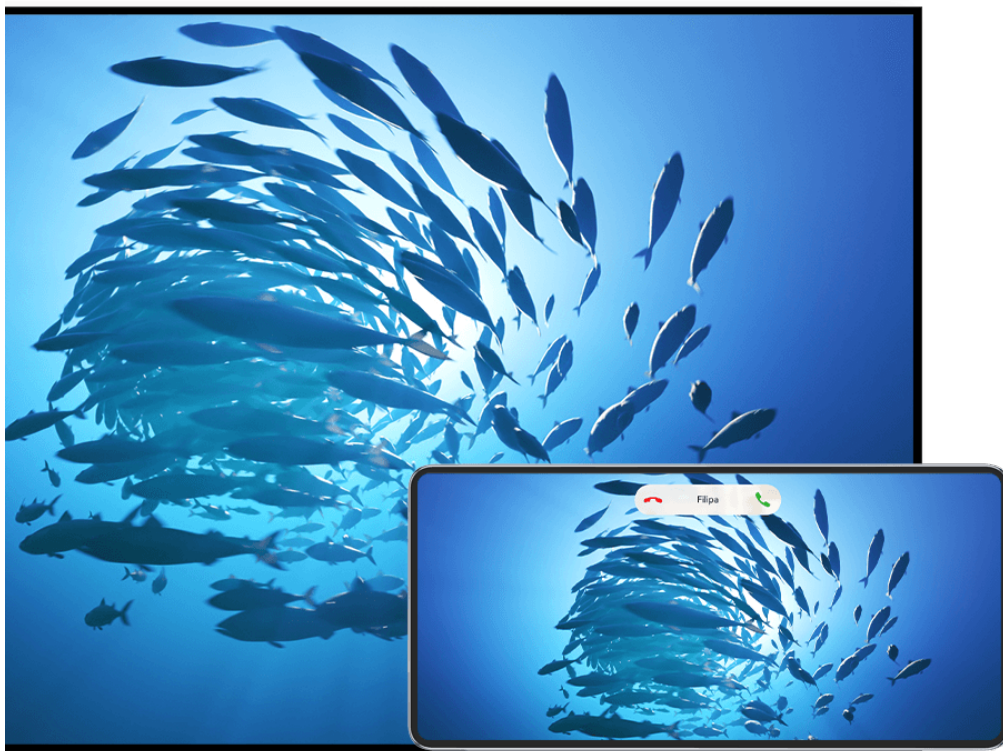

**i** Slike služe samo kao referenca.

- 1 Na početnom ekranu televizora marke Vision uđite u **Settings > Connections/Remote & connections** i postarajte se da je omogućena stavka **Projection**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali stavku **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju **Bežična projekcija** i pratite uputstva sa ekrana. telefon će zatim početi da pretražuje dostupne proizvode marke Vision.  
**i** Takođe, možete ući u **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** i omogućiti **Bežična projekcija**.
- 3 Na listi detektovanih uređaja marke Vision dodirnite uređaj na koji želite da projektujete sadržaj sa svog telefona.




Kada se projekcija uspešno izvrši, dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona. U Prikazu uživo izvršite sledeće korake:

- Baneri sa obaveštenjima za dolazne pozive, poruke i alarme, Tabla sa obaveštenjima, Kontrolna tabla i Više prozora se prikazuju samo na telefonu umesto na uređaju Vision. Da biste promenili podešavanja, dodirnite praznu oblast u Prikazu uživo i onemogućite **Sakrij obaveštenja** u prikazanom dijalogu.

 Funkcija **Sakrij obaveštenja** je podržana samo na određenim proizvodima.


- Dodirnite bilo koju praznu oblast u Prikazu uživo. U prikazanom dijalogu možete da izaberete da li će se audio i video zapis reprodukovati sa telefona ili sa uređaja marke Vision.

Možete da izađete iz projekcije koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana telefona i dodirnite  u Prikazu uživo.
- Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla telefona da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite .

## Korišćenje Režima radne površine za praktičniji rad


U opciji **Režim radne površine**, vaš uređaj i uređaj sa velikim ekranom rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj uređaja koji se projektuje na uređaj sa velikim ekranom je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Kada se ekran vašeg uređaja projektuje, dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana, dodirnite bilo koju praznu oblast u prozoru uživo i dodirnite opciju **Režim radne površine** u prikazanom dijalogu da biste počeli da koristite uređaj sa velikim ekranom.


Na primer, možete da uređujete dokument na uređaju sa velikim ekranom dok ćaskate na svom uređaju. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka jer će se na tabli sa obaveštenjima na uređaju sa velikim ekranom pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

## Korišćenje uređaja kao table osetljive na dodir

Ako nakon projektovanja ekrana vašeg uređaja na uređaj sa velikim ekranom u opciji **Režim radne površine** tastatura ili miš nisu dostupni, vaš uređaj može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.

Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana uređaja, dodirnite bilo koju praznu oblast u prozoru uživo i dodirnite opciju **Tabla osetljiva na dodir** u prikazanom dijalogu. Odatle slobodno:

- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.

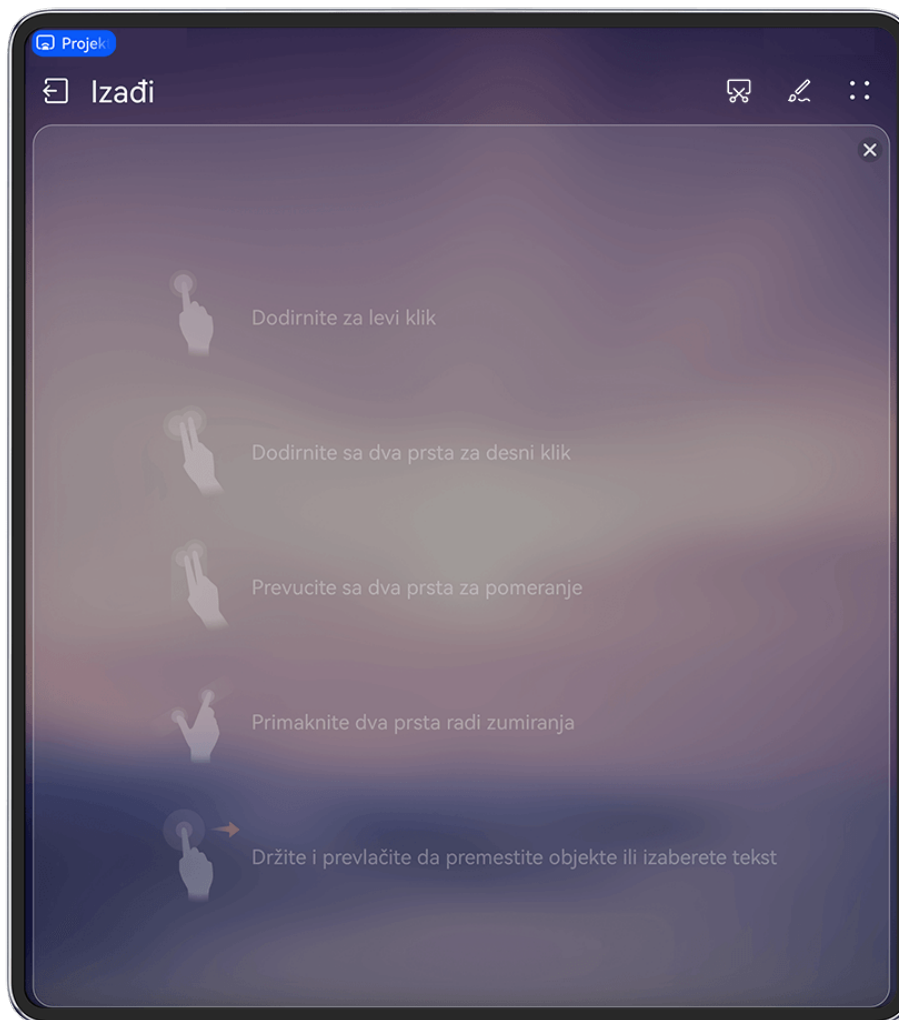

**i** Slike služe samo kao referenca.

- Kada nije povezana nijedna eksterna tastatura, dodirnite polje za unos teksta na uređaju sa velikim ekranom da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.

**i** Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.





### Projektovanje ekrana uređaja na uređaj sa velikim ekranom radi olakšavanja rada

U opciji **Režim radne površine** možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz više prozora:** otvorite više prozora istovremeno radi obavljanja više zadataka.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnoj površini, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na svom uređaju i dodirnite meni za projekciju da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom i istu otvorili.

### Izlaz iz Režima radne površine


Možete da izađete iz Režima radne površine na bilo koji od sledećih načina:

- U režimu **Tabla osetljiva na dodir**, dodirnite ikonu **Izađi** na vrhu ekrana.
- Dodirnite kapsulu  pri vrhu ekrana i dodirnite  u Prikazu uživo.
- U Režimu radne površine, ako uđete u  >  da biste napustili bežičnu projekciju, Režim radne površine biće podrazumevano omogućen za narednu projekciju.

## Projektovanje aktuelne aplikacije na uređaj sa velikim ekranom


Možete da projektujete aktuelnu aplikaciju sa svog telefona na uređaj sa velikim ekranom (na primer, Huawei Vision) dok nastavljate da koristite i pregledate druge aplikacije na telefonu.


- Projekcija aplikacije je podržana na uređajima sa velikim ekranom koji podržavaju Cast+/Miracast protokol.

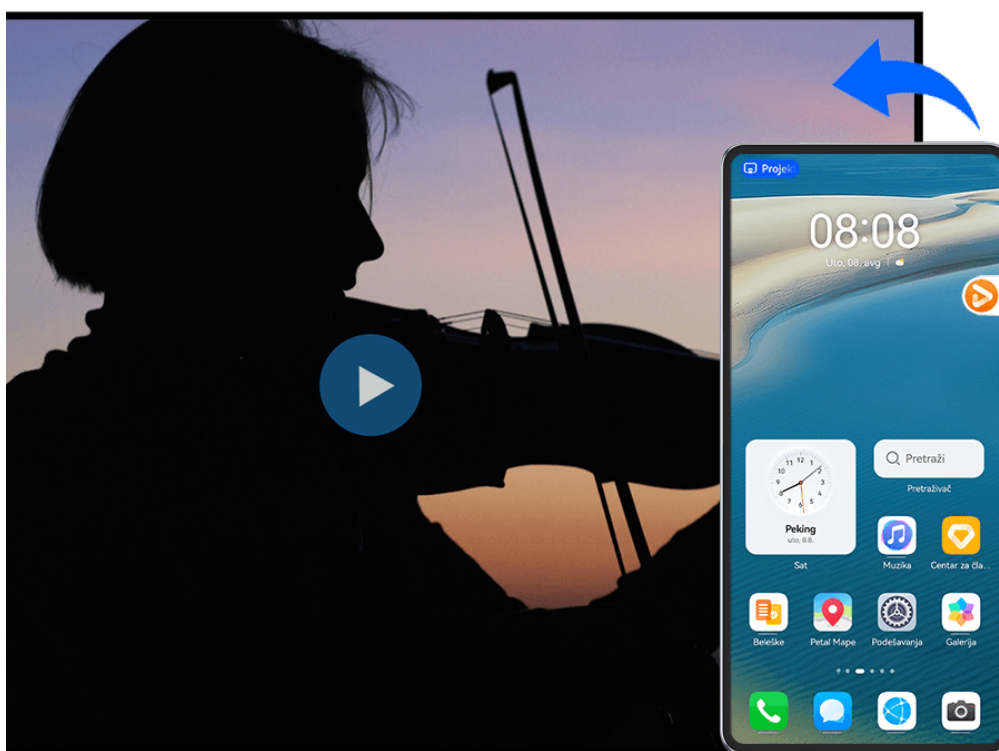


- Slike služe samo kao referenca.

**Da biste projektovali određenu aplikaciju**, preduzmite sledeće korake:






- Ako se projekcija ne omogući i želite projektovati aktuelni video-sadržaj na uređaj sa velikim ekranom, uključite uređaj sa velikim ekranom, prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana telefona da biste prikazali **Kontrolna tabla**, a zatim dodirnite **Bežična projekcija** da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom.
- Ako je projekcija omogućena, otvorite na telefonu aplikaciju koju želite da projektujete, dodirnite kapsulu  na vrhu ekrana i pratite uputstva na ekranu u Prikazu uživo da biste projektovali aplikaciju na uređaj sa velikim ekranom.

Kada je projekcija uspešna, projektovana aplikacija biće minimizovana i pojavice se kao plutajući prozor na telefonu. Dodirnite  da biste minimizovali plutajući prozor u plutajuću mehur.

**Da biste upravljali projektovanom aplikacijom**, možete da dodirnete projektovanu aplikaciju u plutajućem mehuru da biste prikazali plutajući prozor aplikacije koji može da se koristi za upravljanje. Takođe, možete da podesite jačinu zvuka na uređaju sa velikim ekranom iz plutajućeg prozora.

-  Aplikacije u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora ne mogu da se projektuju.
  - Radi zaštite vaše privatnosti, ova funkcija ne može da se koristi kada je ekran vašeg uređaja zaključan.

Možete da izađete iz **projekcije aplikacije** na bilo koji od sledećih načina:

- Dodirnite kapsulu  na vrhu ekrana telefona, a zatim dodirnite  u Prikazu uživo da biste prebacili na kloniranu projekciju ili dodirnite  da biste izašli iz bežične projekcije.
- Dodirnite plutajući mehur da bi vaš uređaj prikazao plutajući prozor aplikacije, a zatim dodirnite  u plutajućem prozoru da biste izašli iz bežične projekcije.
- Dodirnite i držite plutajući mehur i prevucite ga do stavke  na dnu ekrana da biste prebacili na kloniranu projekciju.

## Početni ekran i stil

### Podešavanje izvanredne teme

Jednim potezom izaberite pozadinu zaključanog ekrana, pozadinu početnog ekrana, ikone i željenu temu, pa ih primenite u okviru opcije Uvek na ekranu. Možete i da podesite željenu sliku, stil prikaza i personalizovane boje ikone kako biste stvorili sopstveni jedinstveni izgled ekrana.

### Postavljanje teme Emoji Crush



**i** Slike služe samo kao referenca.

Učinite da lopte odskoču i padaju tako što ćete nagnuti telefon i protresite telefon da biste na zabavne nove načine menjali emodžije sa loptama na zaključanom ekranu.

- 1** Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite opciju **Emoji Crush** u opciji **Interaktivne**.
- 2** Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste pristupili ekranu za uređivanje. Na ovom ekranu možete da prilagodite emodžije i boju pozadine.
- 3** Dodirnite opciju **Primeni** da biste primenili temu Emoji Crush.

**i** Ako koristite prepoznavanje lica za otključavanje uređaja, idite na **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica > Otključaj uređaj** i izaberite opciju **Prevlačenje radi otključavanja**.

### Postavljanje teme Movin' Emojis

Nagnite zaključani telefon i posmatrajte kako se lopte sudaraju na nov i zabavan način.

- 1** Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite **Movin' Emojis** u delu **Interaktivne**. Kada temu koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.
- 2** Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste pristupili ekranu za uređivanje. Na ovom ekranu možete prilagoditi emodžije i boju pozadine.

**3** Dodirnite opciju **Primeni** da biste primenili temu Movin' Emojis.

- i** Ako koristite prepoznavanje lica za otključavanje uređaja, idite na **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica > Otključaj uređaj** i izaberite **Prevlačenje radi otključavanja**.

### Postavljanje teme Swish! Tema

Uključite zaključani ekran i otvarajte dlan dok se ne prikaže koš, a zatim brzo mrdnite zglob da biste gađali.

**1** Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite **Swish!** u delu **Interaktivne**. Kada temu koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.

**2** Dodirnite opciju **Primeni** da biste primenili temu Swish!.

- i** Ako koristite prepoznavanje lica za otključavanje uređaja, idite na **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica > Otključaj uređaj** i izaberite **Prevlačenje radi otključavanja**.

### Podešavanje teme Fun 'n Games

Dajte očima oduška uz temu Fun 'n Games i svojim pogledom pratite loptu koja se kreće na zaključanom ekranu.

**1** Otvorite **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite **Fun 'n Games** u stavci **Interaktivne**.

Kada temu Fun 'n Games koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali temu.

**2** Dodirnite **Primeni**.

**3** Gledajte u loptu na zaključanom ekranu držeći ekran na udaljenosti od 25 do 35 cm i pomerajte oči gore-dole ili dodirnite igrača koji drži tenisku lopticu za nova iznenađenja.

- i** Ako koristite prepoznavanje lica za otključavanje uređaja, otvorite **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica > Otključaj uređaj** i izaberite **Prevlačenje radi otključavanja**.

### Postavljanje Symbol tema

Kreirajte jedinstvene teme u potpunosti ispunjene živopisnim elementima i živahnim bojama. Postoje čak i posebne praznične nalepnice za obeležavanje najvažnijih dana u godini.



**i** Slike služe samo kao referenca.

- 1** Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite opciju **Symbol Stickers** ili opciju **Symbol Patterns** u opciji **Interaktivne**.
- 2** Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje i izaberite omiljene emodžije, opcije **Stil**, **Boja pozadine** i još puno toga.
- 3** Dodirnite opciju **Primeni**.

**i** Broj emodžija koji se može dodati može da varira i zavisi od stvarnog korišćenja.

### Postavljanje Emoji tema

Napravite temu koja je jedinstvena za vas i uživajte u zabavnim efektima, uz niz intrigantnih elemenata nadohvat ruke.



**i** Slike služe samo kao referenca.

- 1** Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme**. Izaberite željenu Emoji temu, na primer, **Emoji Stickers** ili **Emoji Patterns** u opciji **Interaktivne**. Kada Emoji temu koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.
- 2** Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste pristupili ekranu za uređivanje. Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali omiljene emodžije.
- 3** Dodirnite opciju **Primeni**.

- i** • Da biste izbrisali preuzeti paket tema koji nije primenjen, idite na ekran sa detaljima teme, dodirnite **• •** u gornjem desnom uglu i dodirnite opciju **Izbriši**.
  - Broj emodžija koji se može dodati može da varira i zavisi od stvarnog korišćenja.

### Postavljanje teme Stricker




Odaberite portret ili sliku kućnog ljubimca i kreirajte jedinstvenu nalepnicu za zabavnu i simpatičnu temu.



 Slike služe samo kao referenca.

**1** Uđite u **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite **Symbol Stickers** ili **Emoji Stickers** iz stavke **Interaktivne**.

Kada temu **Emoji Stickers** koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali temu.

**2** Dodirnite **Personalizuj**, otvorite  > , izaberite portret ili sliku kućnog ljubimca iz Galerije i dodirnite . Sistem će je automatski iseći i dodati je kao sliku.

**3** Izaberite željene nalepnice, stavke **Stil** i **Boja pozadine**, a zatim dodirnite **Primeni**.


### Uključite Imerzivno vreme kao pozadinu

Uz pozadinu Imerzivno vreme možete u tren oka videti najnoviju vremensku prognozu. Podesite način držanja uređaja i ugao gledanja za novi prikaz pozadine.

Probajte da uređaj držite na sledeće načine:


- Sa displejom nagore (recimo, stavite uređaj na sto).
- Sa displejom nadole (recimo, podignite uređaj iznad glave tako da displej bude usmeren nadole).
- Držite uređaj vertikalno tako da displej bude usmeren prema vama.

Dvaput dodirnite ekran da biste ponovo reprodukovali efekte kretanja.

- 1 Uđite u **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Teme** i izaberite **Weather** u **Interaktivne**. Prilikom prvog korišćenja Imerzivnog vremena kao pozadine ekrana, pratite uputstvo na ekranu da biste preuzeli i instalirali pozadinu.
- 2 Dodirnite **Personalizuj** i pratite uputstvo na ekranu da biste podesili **Vreme** (recimo na postavku **Uživo**) i **Trajanje efekta uživo**.
- 3 Dodirnite **Primeni**.
  - Ako je postavljeno **Uživo**, postarajte se da ste u aplikaciji Vreme podesili lokaciju na grad u kome se trenutno nalazite.
  - Da biste izbrisali preuzeti, ali nekorisćeni paket pozadina, otvorite ekran sa detaljnijim informacijama o pozadini, dodirnite  u gornjem desnom uglu, a zatim dodirnite **Izbriši**.


### Postavljanje teme Emodži

Dodajte emodžije na zaključane i početne ekrane za zabavne 3D efekte.

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Teme** i dodirnite opciju **3D Emojis** u opciji **Interaktivne**. Kada temu Emodži koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali temu.
- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje i izaberite omiljene emodžije.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.
  - Da biste izbrisali preuzeti, ali neiskorišćeni paket tema, otvorite ekran sa detaljima teme, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.
  - Broj emodžija koji se može dodati može da varira i zavisi od stvarnog korišćenja.

### Postavljanje teme Art Star

Odaberite portret ili sliku kućnog ljubimca sa pozadinom **Obrazac** ili **Preliv** da biste kreirali jedinstvenu temu punu zabave i duha.

- 1 Idite na **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Teme** i izaberite opciju **Art Star** u opciji **Časopis**. Kada temu Art Star koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali temu.
- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje. Odatle možete da:
  - Dodirnete opciju  da biste izabrali željenu fotografiju portreta ili kućnog ljubimca. Takođe, možete da izaberete pozadinu kao što je **Obrazac** ili **Preliv** ili da koristite prilagođenu pozadinu tako što ćete izabrati opciju **Prilagođena pozadina**.
  - Dodirnete opciju **Izmeni**, a zatim zadržite i prevučete fotografiju i premestite je na novu lokaciju.

- Slobodno prilagodite podešavanja, npr. **Stil obrasca** i **Boje ikona**.

### 3 Dodirnite **Primeni**.

#### Postavljanje teme **Poster**

Izaberite omiljenu fotografiju i dodajte elegantne naslovne slike i boje da biste kreirali sopstvenu jedinstvenu temu.

- 1 Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i izaberite **Poster** u delu **Časopis**. Kada temu koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.
- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje. Odatle možete da:
  - Dodirnete opciju **Izaberite** da biste izabrali željenu fotografiju.
  - Dodirnete opciju **Izmeni**, a zatim zadržite i prevučete fotografiju i premestite je na novu lokaciju.
  - Slobodno prilagodite podešavanja, npr. **Stil** i **Boja obrasca**.

### 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

#### Postavljanje teme **Naslov**

Izaberite omiljenu fotografiju i dodajte elegantne fontove da biste kreirali sopstvenu jedinstvenu temu.

- 1 Idite na **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme**, pa dodirnite **Headline** u delu **Časopis**. Kada temu koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.
- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje. Odatle možete da:
  - Dodirnete opciju **Izaberite** da biste izabrali željenu fotografiju.
  - Dodirnete opciju **Izmeni**, zadržite i premestite fotografiju da biste joj prilagodili položaj.
  - Prilagodite podešavanja, npr. **Stil** i **Boje ikona**.

### 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

## Prikaz i osvetljaj


#### Upotreba režima **Prilagođenost oku**

Režim **Prilagođenost oku** može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

#### Omogućavanje ili onemogućavanje režima **Prilagođenost oku**

- Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i omogućite ili onemogućite opciju **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.

- Idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim **Prilagođenost oku** omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se određena plava svetlost filtrira.

### Postavljanje rasporeda za režim **Prilagođenost oku**

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.

### Prilagođavanje opcije **Filter plavog svetla** u režimu **Prilagođenost oku**

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač u opciji **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

## Zvuci i vibracija

### Korišćenje funkcije **Smanjenje buke**

Tokom poziva, **MeeTime** poziva ili WeChat glasovnog/video poziva možete da omogućite funkciju **Smanjenje buke** da biste minimizovali ili blokirali pozadinsku buku okoline (saobraćaj, kucanje po tastaturi itd.) da biste svoj glas učinili jasnijim.

Kada obavljate telefonski poziv u ručnom režimu, funkcija **Smanjenje buke** može da vam pomogne da potisnete neželjenu pozadinsku buku.

Tokom poziva prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Tablu sa

obaveštenjima, dodirnite opciju  u obaveštenju **Smanjenje buke** da biste ga proširili i po potrebi omogućite ili onemogućite funkciju **Smanjenje buke**.



- Slike služe samo kao referenca.
- Kada za upućivanje poziva koristite prijemnik ili zvučnik, na Tabli sa obaveštenjima će se prikazati odziv **Smanjenje buke**, koji će nestati kada se poziv završi.
- Na ekranu za pozivanje će se prikazati iskaćući prozor **Smanjenje buke**, u kome možete odabrati da omogućite ili onemogućite ovu funkciju. Ovaj iskaćući prozor se ubuduće neće prikazivati.
- Funkcija **MeeTime** je podržana samo u određenim zemljama i regionima. Stvarno korišćenje će imati prednost.

## Obaveštenja i statusna traka

### Ikone obaveštenja i statusa

- Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.
































Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti relevantne za vaš uređaj.



























Uspostavljena je veza sa 5G mrežom



Uspostavljena je veza sa 4G mrežom


	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Veza sa pristupnom tačkom je prekinuta		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže		Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6+		Omogućena je NFC funkcija
	Baterija je prazna		Nizak nivo baterije
	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja

	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Omogućen je Režim rada u avionu		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućen je režim Prilagođenost oku
	Omogućen je Režim vožnje		Omogućen je Režim performansi
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Pozivanje		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Usluga pozivanja nije dostupna na aktuelnoj mreži
	Nova poruka		Alarm je postavljen
	Tihi režim		Režim vibracije
	Sinhronizovanje podataka		Sinhronizovanje podataka nije uspelo
	Novi email		Podsetnik za događaj
	Aplikacije koje koriste kameru		Aplikacije koje koriste mikrofoni
•••	Još obaveštenja		

## Upravljanje obaveštenjima i statusnom trakom

### Kačenje obaveštenja aplikacije na vrh

Možete da zakačite obaveštenja aplikacije na vrh table sa obaveštenjima na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima, prevucite nalevo po obaveštenju i dodirnite opcije  > **Zakači na vrh**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnite aplikaciju za koju želite da prikažete obaveštenja i omogućite opciju **Zakači na vrh**.


## Upravljanje obaveštenjima za određene aplikacije

Možete da prilagodite režim obaveštenja i ton zvona za aplikaciju ili da postavite efekat obaveštenja za određeni tip obaveštenja.

Izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, dodirnite aplikaciju da biste pristupili ekranu sa detaljima o upravljanju obaveštenjima i omogućite ili onemogućite obaveštenja za aplikaciju. Takođe, možete da postavite režim obaveštenja u aplikaciji na sledeći način:


- **Blaga obaveštenja:** Kada je ovaj prekidač uključen, obaveštenja će se prikazivati samo na Tabli sa obaveštenjima i neće se prikazivati kao baneri, obaveštenja zaključanog ekrana ili ikone statusne trake, niti će uređaj zvoniti ili vibrirati.
- **Zaključani ekran i Baneri:** Dozvoljava vam da izaberete način prikaza obaveštenja.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite ton zvona i režim vibracije, na primer, **Samo zvoniti** i **Samo vibracija**.
- **Dozvoli prekide:** Kada se opcija omogući za aplikaciju, uređaj će i dalje moći da prima obaveštenja od ove aplikacije u režimu Ne uznemiravaj.
- **Primena specifičnih režima za različite tipove obaveštenja:** U odeljku TIP OBAVEŠTENJA dodirnite opciju (na primer, **Obaveštenja o uslugama**) da biste omogućili ili onemogućili ovaj tip obaveštenja za aplikaciju. Takođe, možete da postavite specifične tonove obaveštenja i načine prikaza obaveštenja za svaki tip obaveštenja.

 Tipovi obaveštenja se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije.

Takođe, možete da prevučete nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Tablu sa obaveštenjima, prevučete nalevo po obaveštenju i izaberete  > **Još podešavanja** da biste upravljali obaveštenjima aplikacije.

## Inteligentno sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Ako je na uređaju postavljena opcija Otključavanje licem, funkcija **Sakrij sadržaj obaveštenja** u meniju **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** može da ponudi povećanu bezbednost. Ona sakriva sadržaj obaveštenja dok je uređaj zaključan i prikazuje sadržaj banera sa obaveštenjem samo kada identifikuje vaše lice i kada oko vas nema nikoga.


 Ako je ambijentalno osvetljenje suviše jako ili slabo ili kada je senzor pokreta mahanjem blokirano, to će uticati na prepoznavanje lica.

## Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Probudi ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

## Onemogućavanje obaveštenja aplikacija

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.

- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Upravljač svime** i isključite prekidač pored aplikacije.

### Postavljanje statusne trake na jednostavan prikaz

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite opciju **Jednostavan prikaz**. Nakon što ovo uradite, na statusnoj traci uređaja će se podrazumevano prikazati samo sledeće često korišćene ikone: vreme, Wi-Fi mreža, signal mobilne mreže i nivo baterije.

## Biometrijski podaci i lozinka

### Postavljanje otisaka prstiju

Možete da registrujete otisak prsta, a zatim koristite otisak prsta da otključate ekran i pristupite funkcijama Sef, Zaključavanje aplikacije i drugim opcijama.

#### Dodavanje otiska prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva na ekranu za postavljanje ili unos lozinke zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite opciju **Novi otisak prsta** da biste započeli registrovanje svog otiska prsta.
- 3 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Neznatno prilagodite položaj prsta svaki put kada osetite vibraciju.
- 4 Nakon završetka registracije, dodirnite opciju **U redu**.

Tada ćete moći da otključate ekran kad god stavite taj prst na senzor otiska prsta.

#### Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

#### Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti istaknut.

## Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.

**2** Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste otisak prsta uvezali sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

## Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje .

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.


## Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

### Postavljanje funkcije Prepoznavanje lica

**1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana. Ako niste postavili lozinku zaključanog ekrana, pratite uputstva na ekranu da to uradite.

**2** Neki uređaji podržavaju aktiviranje ekrana kada podignete uređaj. Ako možete na svom uređaju da pronađete prekidač **Podigni za buđenje**, možete ga po potrebi uključiti.

 Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.

**3** Pozicionirajte lice ispred uređaja i pratite uputstvo na ekranu da biste registrovali biometrijske podatke povezane sa vašim licem.

### Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi drugačiji izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

### Postavljanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu **Prepoznavanje lica** dodirnite **Otključaj uređaj** i izaberite način za otključavanje.

- **Direktno otključavanje:** Ekran će se otključati nakon uspešnog prepoznavanja lica.
- **Prevlačenje radi otključavanja:** Prevucite po ekranu da biste otključali ekran nakon uspešnog prepoznavanja lica.

Određeni uređaji takođe podržavaju funkciju **Potreban je kontakt očima**, koja se može omogućiti na ekranu funkcije **Prepoznavanje lica**. Nakon omogućavanja, moraćete da držite oči otvorene tokom otključavanja uređaja licem.

- Ako želite da onemogućite otključavanje licem, dodirnite opciju **Otključaj uređaj > Isključi**.
- Ako ste omogućili prostor PrivateSpace, funkciju otključavanja licem ćete moći da koristite samo u prostoru MainSpace. Ako ste dodali više korisnika, funkciju otključavanja licem ćete moći da koristite samo sa Nalogom vlasnika.

### **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica**

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

### **Uvezivanje lica sa funkcijom Bezbedno skladište za lozinke**

Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki**.

Prilikom prijavljivanja na aplikaciju funkciju Prepoznavanje lica možete da koristite za automatsko popunjavanje imena naloga i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke.

### **Povećajte bezbednost uređaja pomoću funkcije Prepoznavanje lica**

Omogućite opciju **Potreban je pouzdani uređaj** kada koristite funkciju Otključavanje licem da biste osigurali da se uređaj otključava samo kada detektuje vaše lice i kada je povezan sa pouzdanim uređajem.

Ova funkcija je podrazumevano onemogućena. Da biste je omogućili, pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Potreban je pouzdani uređaj**, uključite prekidač **Potreban je pouzdani uređaj** i pratite uputstva na ekranu za završetak podešavanja.

- Pouzdani uređaj može biti bilo koji Bluetooth uređaj koji se može koristiti u svrhe otključavanja, kao što su slušalice, sat ili narukvica.

### **Postavljanje režima Pristupačnost za funkciju Prepoznavanje lica**

Kada se za funkciju Prepoznavanje lica omogući režim Pristupačnost, vaše lice će biti identifikovano čak i kada su vaše oči zatvorene ukoliko se nalazite u režimu Čitač ekrana.

Da biste omogućili funkciju **Režim Pristupačnost**, preduzmite sledeće korake:

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Čitač ekrana** i omogućite opciju **Čitač ekrana**.
  - 2 Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Režim Pristupačnost**.
- Ako niste registrovali lice, **Režim Pristupačnost** će biti automatski omogućen prilikom registrovanja podataka o licu nakon što se uključi funkcija Čitač ekrana.

## Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Pristupite ekranu funkcije **Prepoznavanje lica** da:

- **Sprečite da određene funkcije pristupaju vašim podacima o licu:** Onemogućite funkciju **Otključaj uređaj, Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** ili druge funkcije da biste ih sprečili da koriste vaše podatke o licu. Na taj način nećete izbrisati svoje podatke o licu.
- **Brisanje podataka o licu:** Dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** da biste trajno izbrisali svoje podatke o licu. Moraćete još jednom da registrujete svoje lice ako kasnije želite da koristite funkciju prepoznavanja lica.




## Baterija


### Režim hitnog slučaja


Kada nivo energije baterije padne na 1% ili 2% (u zavisnosti od modela uređaja), telefon će ući u Režim hitnog slučaja koji vam omogućava da nastavite da koristite osnovne funkcije.

U okviru Režima hitnog slučaja možete da obavljate pozive, šaljete i primete SMS poruke i obavljate plaćanja prikazivanjem ili skeniranjem šifara za plaćanje.

Takođe možete da menjate aplikacije na početnom ekranu na sledeći način:

- Dodavanje aplikacije: Dodirnite  da biste dodali aplikaciju na početni ekran.
  -  Režim hitnog slučaja ne podržavaju sve aplikacije.
- Brisanje aplikacije: Dodirnite  u gornjem levom uglu ili dodirnite i zadržite ikonu aplikacije da biste je izbrisali.

Dodirnite  u gornjem desnom uglu prilikom punjenja telefona i pratite uputstva na ekranu da biste izašli iz Režima hitnog slučaja. Kada se telefon napuni do određenog nivoa, telefon će automatski da izađe iz Režima hitnog slučaja.


-  Ako izađete iz Režima hitnog slučaja kada se telefon ne puni, telefon će se odmah isključiti.

## Skladište

### Brisanje memorije uređaja

Funkcija **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** vam pomaže da skenirate nepotrebne ili velike datoteke, kao što su zaostale datoteke aplikacija, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Nakon detekcije, možete da izaberete da li da izbrišete ili da ne izbrišete pojedinačne datoteke. Ovaj alat takođe može da komprimuje duplirane datoteke i manje često korišćene aplikacije radi oslobađanja prostora.

## Komprimovanje aplikacija i datoteka radi oslobađanja prostora

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
  - 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Komprimuj** na listi **Preporučeno za komprimovanje** i pratite uputstva na ekranu za komprimovanje dupliranih datoteka i retko korišćenih aplikacija da biste oslobodili prostor za skladištenje.
-  Kompresija neće promeniti lokaciju skladištenja, količinu ili kvalitet datoteka, niti će uticati na pokretanje aplikacija.

## Ručno brisanje smeća sistema

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** pored opcije **Neželjene datoteke**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izbriši** pored drugih stavki, izaberete stavke koje treba izbrisati i dodirnete opciju **IZBRIŠI**.

## Brisanje dupliranih datoteka


Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

## Bezbednost

### Čuvajte svoj uređaj pod ključem uz aplikaciju Centar za bezbednost


Aplikacija Centar za bezbednost vam pruža bezbednosni status vašeg uređaja u realnom vremenu i zgodne savete, čime se olakšava postavljanje širokog spektra bezbednosnih mera visokog nivoa.

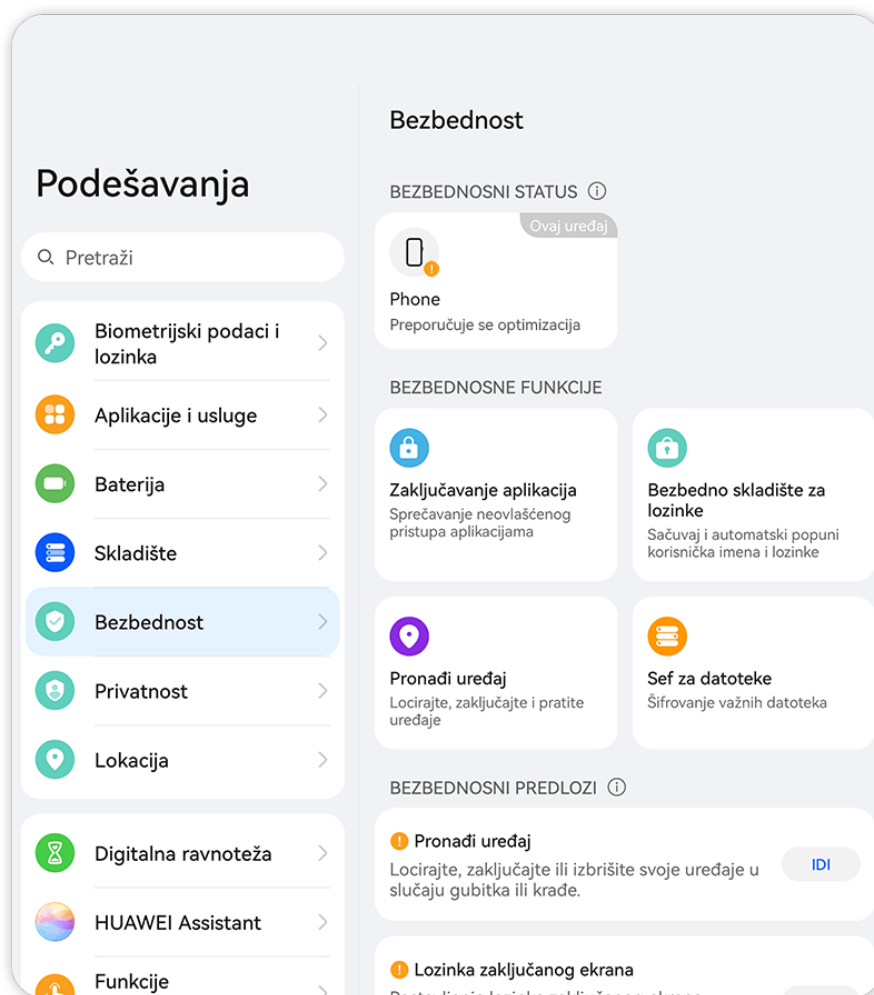

 Slike služe samo kao referenca.

### Provera bezbednosnog statusa uređaja

Vaš uređaj će prikazati sopstveni bezbednosni status i bezbednosni status drugih uređaja koji su pronađeni u funkciji **Super uređaj** i prijavljeni na isti **HUAWEI ID**. Takođe, možete da pregledate bezbednosne savete i zapise za sve ove uređaje.

 Ova funkcija je trenutno podržana na telefonima i tabletima sa verzijom EMUI 13.0 ili novijim verzijama. Više uređaja će biti podržano u budućnosti.

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost**. Vaš uređaj će prikazati bezbednosni status ovog uređaja i uređaja koji su pronađeni u funkciji **Super uređaj** i prijavljeni na isti **HUAWEI ID**. Zeleni znak označava da je vaš uređaj u dobrom stanju. Žuti znak označava da na vašem uređaju postoje bezbednosni rizici. Crveni znak označava da je vaš uređaj izložen visokom riziku i da ga treba optimizovati što je pre moguće.

Dodirnite ovaj uređaj u opciji **Bezbednosni status** i slobodno uradite sledeće:

- **Prikažite i postavite bezbednosne funkcije:** ovaj uređaj će prikazivati svoj aktuelni bezbednosni status. Možete da dodirnete određene funkcije da biste ih postavili ili primenili. Na primer, možete da dodirnete opciju **Lozinka zaključanog ekrana** i pratite uputstva na ekranu da biste je postavili.

- **Prikažite bezbednosne predloge:** ovaj uređaj će vam pružati bezbednosne predloge na osnovu podešavanja uređaja. Slobodno dodirnite taster pored svakog predloga i pratite uputstva na ekranu da biste optimizovali svoje mere zaštite.
- **Prikažite skorašnje bezbednosne zapise:** svoje skorašnje bezbednosne zapise možete pronaći na listi tako da biste bolje razumeli kako da zaštitite svoj uređaj.

Takođe, možete da dodirnete drugi prikazani uređaj da biste videli njegov bezbednosni status. Ako želite da izmenite podešavanja, pratite uputstva na ekranu na odgovarajućem uređaju.


### Postavite bezbednosne funkcije za svoj uređaj

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost**, dodirnite funkcije koje želite da postavite, kao što su **Zaključavanje aplikacija** i **Bezbedno skladište za lozinke** i pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.

### Prikaz bezbednosnih predloga na uređaju

Slobodno pregledajte preporučene mere zaštite na svom uređaju i primenjujte ih od slučaja do slučaja.

Da biste to uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost** i dodirnite prekidač pored predloga koji želite da optimizujete ili pratite uputstva na ekranu da biste pristupili odgovarajućem ekranu i optimizovali podešavanja.

Ako želite da zanemarite predlog, prevucite nalevo po predlogu i dodirnite opciju . Sistem neće nastaviti da vas podseća ako dvaput zanemarite isti predlog.

## Privatnost

### Prikaz podešavanja privatnosti i upravljanje njima na uređaju

Pronađite savete za privatnost, dozvole za privatnost i evidencije ponašanja aplikacije u odnosu na privatnost na svom uređaju tako što ćete posetiti Centar za privatnost. Kada aplikacija koristi osetljivu dozvolu, uređaj će vas o tome obavestiti u realnom vremenu, tako da možete da izvršite blagovremena prilagođavanja kada je to potrebno.




- Slike služe samo kao referenca.
- Evidencije ponašanja u odnosu na privatnost se analiziraju i prikazuju samo na vašem uređaju i neće biti otpremene u cloud.
- Neke systemske aplikacije neće prikazivati podsetnike za dozvole ili predloge za privatnost kada koriste dozvole.

### Prikaz obaveštenja o pristupu dozvolama

Uređaj će vas obavješavati o svim osetljivim dozvolama koje se koriste na statusnoj traci i prikazivati informacije o aplikaciji na Kontrolnoj tabli u realnom vremenu. Odatle možete izabrati da upravljate ovim dozvolama od slučaja do slučaja.


Na primer, kada aplikacija koristi dozvolu za mikrofona, ikona mikrofona će se prikazati na statusnoj traci. Možete da prevučete nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i pri vrhu proverite koja aplikacija koristi ovu dozvolu.

Dodirnite ime aplikacije da biste prikazali evidencije skorašnjih osetljivih dozvola za aplikaciju ili da biste onemogućili određene dozvole za aplikaciju.


 Obaveštenje o pristupu u realnom vremenu je podržano samo za određene osetljive dozvole.

### Prikaz zapisa o osetljivim dozvolama

Na kontrolnoj tabli za privatnost možete da pronađete zapise koji se odnose na korišćenje osetljivih dozvola i skorašnje ponašanje aplikacije u vezi sa privatnošću.

Da biste to uradili, izaberite opcije **Podešavanja** > **Privatnost** i dodirnite ikonu dozvole, ikonu aplikacije ili opciju  pored ikone dozvole na kontrolnoj tabli za privatnost.

Dodirnite opciju **Prikaži celokupnu istoriju** da biste pregledali zapise o pristupu podacima na zaključanom ekranu, čestom pristupu podacima i ponašanju aplikacije u vezi sa privatnošću.

Ako želite da onemogućite prikaz takvih zapisa, izaberite  > **Onemogući izveštaj o privatnosti** u gornjem desnom uglu ekrana **Privatnost**.

### Povećanje zaštita privatnosti slike

Ako ste zabrinuti da bi određene aplikacije trećih strana mogle da pribave osetljive informacije sa slika u pozadini ili da bi informacije o slici mogle da procure kada delite slike na društvenim mrežama, jednostavno omogućite opciju **Privatnost slike** za krajnju bezbrižnost.


Izaberite **Podešavanja** > **Privatnost**, dodirnite opciju **Privatnost slike** i omogućite opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** i opciju **Uklanjanje drugih informacija**.

Kada se ova funkcija omogući, aplikacije trećih strana, a ne sistemske aplikacije, na primer **Galerija**, neće moći da pribavljaju osetljive informacije o slikama, kao što su lokacije, modeli uređaja i vremena kada su slike snimljene.

### Dobijanje saveta o tome kako da zaštitite svoju privatnost

Kada uređaj detektuje da su podešavanja privatnosti rizična ili da se mogu optimizovati, pružiće korisne savete za podizanje nivoa zaštite.

Izaberite **Podešavanja** > **Privatnost** i pratite uputstva na ekranu da biste dodirnuli taster pored svakog predloga.

Ako želite da zanemarite predlog, prevucite nalevo po predlogu i dodirnite opciju . Sistem neće nastaviti da vas podseća ako dvaput zanemarite isti predlog.


### Upozorenja o pristupu klipbordu

Kada je omogućeno Upozorenje o pristupu klipbordu i uređaj ustanovi da aplikacija pristupa klipbordu, prikazaće se iskačući prozor.

Izaberite **Podešavanja > Privatnost > Upozorenja o pristupu klipbordu** i omogućite opciju **Upozorenja o pristupu klipbordu**.

## Režim Vrhunska privatnost

Omogućavanje režima Vrhunska privatnost ojačaće nivo zaštite privatnosti na vašem uređaju. Nakon omogućavanja, aplikacije više neće moći da pristupaju kameri, mikrofONU i informacijama o lokaciji. Na primer, ovaj režim možete da omogućite dok održavate poverljive sastanke da biste sprečili da pozadinske aplikacije pribave osetljive informacije. Režim Vrhunska privatnost je podrazumevano onemogućen. Da biste ga omogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > Režim Vrhunska privatnost** i omogućite opciju **Režim Vrhunska privatnost**.

-  Kada je režim Vrhunska privatnost omogućen, on može da utiče na funkcije prepoznavanja lica, kamere, glasovnog pomoćnika i mape.
- Kada je režim Vrhunska privatnost omogućen, funkcije koje sadrže informacije o lokaciji možda neće biti dostupne. Na primer, aplikacije trećih strana možda neće moći da vrše skeniranje u potrazi za Bluetooth uređajima ili Wi-Fi pristupnim tačkama u blizini.

## Funkcije pristupačnosti

### Korišćenje Funkcija pristupačnosti na uređaju

Funkcije pristupačnosti, kao što su aplikacije za čitanje ekrana, pokreti za uveličavanje i korekcije boje ekrana, čine uređaj lakšim za navigaciju i prilagođenijim korisnicima sa oštećenjem vida.

### Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.
- 2** Dodirnite opciju **Režim korekcije** da biste izabrali režim korekcije boja.

### Uveličavanje

Koristite pokrete za uveličavanje da biste uvećali prikaz na ekranu.

Uđite u **Pristupačnost > Uveličavanje** i omogućite **Uveličavanje** na pripadajućem ekranu sa podešavanjima.

### Uveličavanje

Uvećajte prikaz dodirujući ekran tri puta zaredom. Zatim slobodno:

- Prikažite druge delove ekrana: Prevucite sa dva prsta po ekranu.
- Zumirate: Razmaknite dva prsta da biste uvećali prikaz ili skupite dva prsta da biste umanjili prikaz.

Dok je prikaz uvećan, dodirnite ekran jednim prstom tri puta zaredom da biste vratili ekran u prethodno stanje.

## Zumiranje

Možete po potrebi izabrati zumiranje celog ekrana ili dela ekrana. Ako izaberete zumiranje dela ekrana, na ekranu će biti prikazan pravougaonik. Možete sa dva prsta prevlačiti pravougaonik da biste uvećali sadržaj sa ekrana.

- Nakon omogućavanja funkcije **Uveličavanje**, ostale aplikacije kao što su Telefon i Kalkulator mogu raditi sporije.

## Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja vam omogućava da invertujete boju teksta i pozadine. Kada je funkcija Inverzija boja omogućena, uređaj će prikazivati tekst u beloj boji i pozadinu u crnoj boji.

Na ekranu **Pristupačnost**, omogućite opciju **Inverzija boja**.

## Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pristupačnosti pomoću prečice

Omogućite ili onemogućite funkciju pristupačnosti jednostavnim pritiskanjem tastera za podešavanje jačine zvuka.

- 1 Da biste to uradili, na ekranu opcije **Pristupačnost** dodirnite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost** i omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2 Dodirnite opciju **Izbor funkcija** da biste izabrali funkciju koju želite da omogućite pomoću prečice, kao što je **Korekcija boje**.
- 3 Zatim istovremeno pritisnite i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka 3 sekunde da biste omogućili funkciju. Uradite isto da biste onemogućili funkciju.

## Podešavanje trajanja dodira ekrana


Možete da podesite trajanje dodira i trajanje dugog dodira i podesite vreme u kojem će ponovljeni dodiri biti zanemareni.

Na ekranu sa podešavanjima opcije **Pristupačnost** dodirnite opciju **Podešavanja ekrana osetljivog na dodir**, zatim možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju **Trajanje dodira** i postavite trajanje dodira prema potrebi.
- Dodirnite opciju **Trajanje dodira i držanja** i podesite trajanje dugog dodira prema potrebi.
- Omogućite opciju **Zanemari ponovljene dodire** i prevucite klizač da biste podesili vremenski interval za ponovljene dodire ekrana prema potrebi.

## Dugme Pametne kontrole za direktan pristup aplikacijama ili uslugama

Dvaput dodirnite **Pametne kontrole** da biste odmah otvorili često korišćenu aplikaciju ili uslugu. Na primer, možete dvaput da dodirnete **Pametne kontrole** da biste otvorili aplikaciju **Kamera**, **Beleške** ili drugu uslugu.

- 1 Pre korišćenja ove funkcije, postarajte se da ste registrovali otisak prsta. Uđite u **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva na ekranu za registraciju otiska prsta.
  - 2 Uđite u **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pametne kontrole**, dodirnite **Dvostruki dodir** i izaberite iz liste aplikaciju ili uslugu kojoj želite da pristupite. Ako ne želite da koristite prečicu dvostrukog dodira, izaberite **Nije podešeno**.
  - 3 Kada obavite podešavanja, možete koristiti bilo koji od sledećih načina za direktan pristup podešenoj aplikaciji ili usluzi:
    - Kada je ekran otključan, dvaput dodirnite ekran bilo kojim prstom.
    - Kada je ekran zaključan, dvaput dodirnite ekran prstom čiji ste otisak registrovali.
-  Da biste koristili ovu funkciju, dvaput dodirnite dugme Pametne kontrole. Nema potrebe za pritiskanjem dugmeta.


## Grupisanje teksta i slika pomoću funkcije SuperHub


Prevucite tekst, slike i datoteke na različitim ekranima u funkciju **SuperHub**, gde se privremeno čuvaju, a zatim po potrebi prevlačite pojedinačne stavke ili više stavki u druge aplikacije.

### Grupisanje sadržaja sa različitih ekrana

Izaberite tekst, slike ili datoteke u okviru aplikacije, dodirnite i držite sadržaj dok ne počne da pluta, a zatim ga prevucite u **SuperHub** plutajući prozor.

Ako istovremeno izaberete više slika ili datoteka, izabrani sadržaj će se naslagati u opciji **SuperHub**. Možete da dodirnete naslagani sadržaj da biste videli njegove detalje.


-  Ako **SuperHub** plutajući prozor ne iskoči nakon što dodirnete i držite sadržaj, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > SuperHub** i omogućite opciju **Prikaži pri prevlačenju**.
- Operacije prevlačenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.

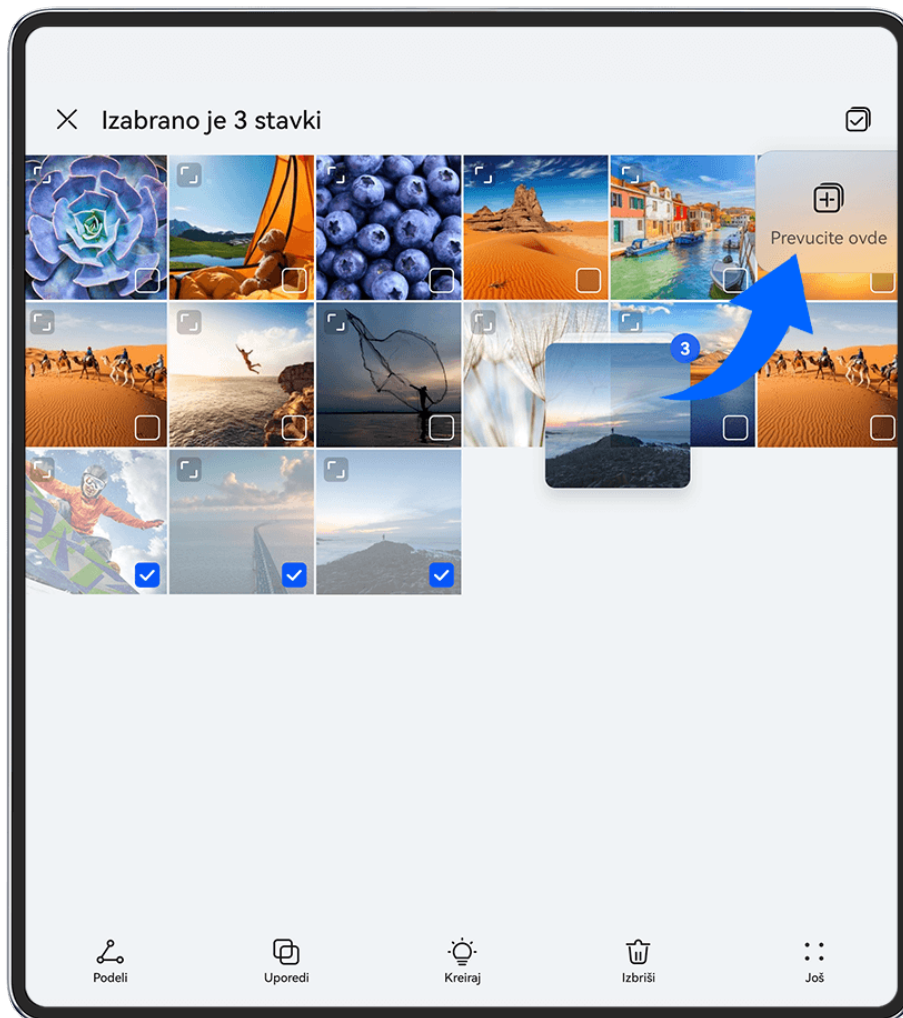

 Slike služe samo kao referenca.

### Prevlačenje sadržaja u druge aplikacije

Prevcite sadržaj iz funkcije **SuperHub** u aplikacije kao što su **Beleške** ili **Email** radi uređivanja ili u aplikacije kao što su **Datoteke** ili **Galerija** radi skladištenja.

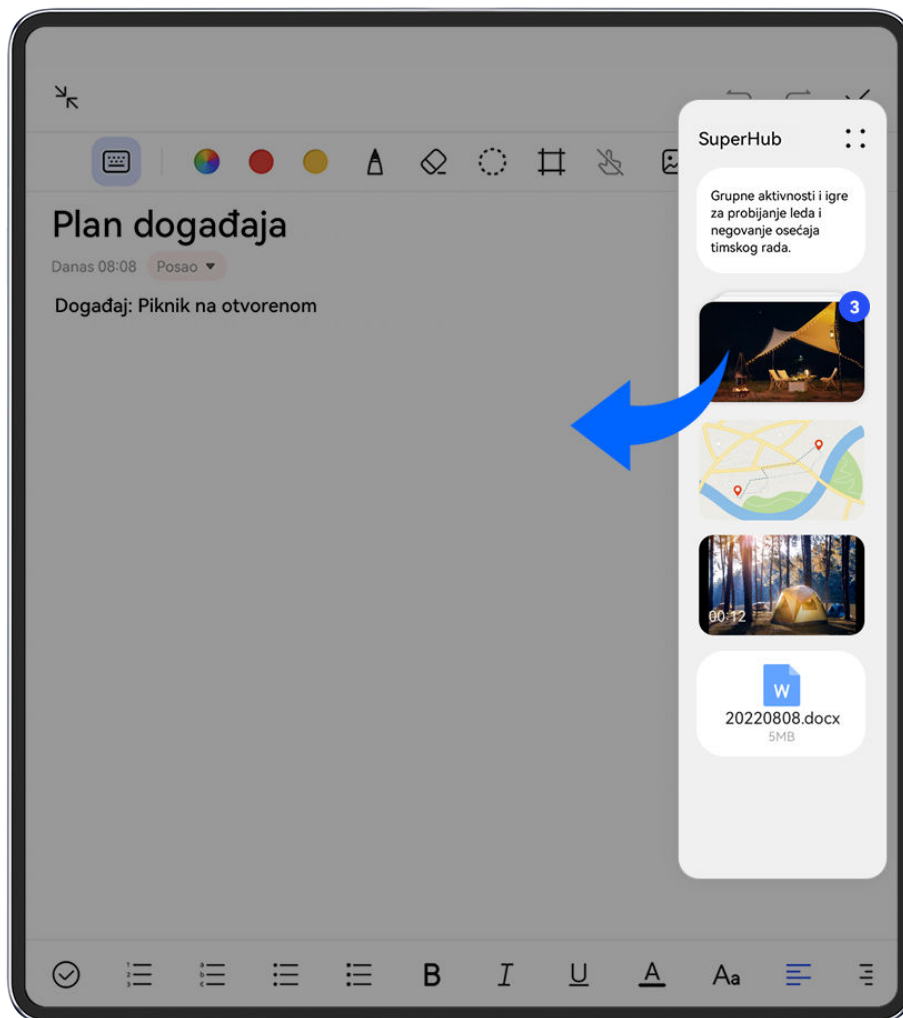

**i** Slike služe samo kao referenca.

Na primer, prilikom uređivanja beleške u aplikaciji Beleške slobodno:

- **Prevucite sve stavke van:** Dodirnite i držite **SuperHub** plutajući prozor, sačekajte da sadržaj počne da pluta i odjednom prevucite sve stavke u belešku.
- **Prevucite pojedinačne stavke van:** Dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite stavku koju želite da prenesete, sačekajte da stavka počne da pluta i prevucite je do beleške.  
Takođe, možete da dodirnete naslagani sadržaj u opciji **SuperHub** da biste prikazali detalje i po potrebi prevlačite pojedinačne stavke van.
- **Prevucite više stavki van:** Dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite sadržaj ili izaberite opcije **>** **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da prenesete, dodirnite i držite ove stavke, sačekajte da počnu da plutaju i prevucite ih do beleške.

**i** Operacije prevlačenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.

### Upravljanje funkcijom SuperHub

Dodirnite plutajući prozor funkcije **SuperHub** da biste proširili **SuperHub**. (Ako je plutajući prozor sakriven na ivici ekrana, prevucite sa ivice prema sredini ekrana da biste prikazali plutajući prozor.) Zatim upravljajte funkcijom **SuperHub** na sledeći način:

- **Brisanje sadržaja iz funkcije SuperHub:** Dodirnite i zadržite sadržaj ili izaberite opcije • • > **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da izbrisete i dodirnite opciju **Izbriši**.
- **Zatvaranje plutajućeg prozora funkcije SuperHub:** Izaberite opcije • • > **Zatvori**. Nakon zatvaranja, sadržaj u funkciji **SuperHub** će biti prenet u opciju **Istorija** i zameniće prethodno korišćen sadržaj.
- **Istorija:** Prevucite nagore od donjeg dela opcije **SuperHub** da biste prikazali i koristili opciju **Istorija**.
- **Klipbord:** Izaberite opcije • • > **Klipbord**, omogućite opciju **Klipbord** kada se to zatraži. Nakon omogućavanja, isečen ili iskopiran tekst će se prikazati u opciji **Klipbord**. Takođe, možete da omogućite ili onemogućite opciju **Klipbord** tako što ćete izabrati opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **SuperHub**.

### Prevlačenje sadržaja na druge uređaje

Ako želite da završite nedovršeni zadatak na drugom uređaju, možete jednim dodirom da prenesete sadržaj iz opcije **SuperHub** na drugi uređaj koji podržava funkciju **SuperHub**.


- 1 Uverite se da su **Wi-Fi** i **Bluetooth** omogućeni i na ovom uređaju i na ciljnom uređaju i da su oba uređaja prijavljena na isti **HUAWEI ID**.
- 2 Na ovom uređaju dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite sadržaj ili izaberite opcije • • > **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da prenesete, dodirnite opciju **Prenesi** i dodirnite ime ciljnog uređaja za prenos stavki u opciju **SuperHub** na ciljnom uređaju.

### Zahtevi za veze za prenošenje datoteka


Da biste preneli sadržaj između uređaja, moraju biti ispunjena oba sledeća uslova:

- 1 Uverite se da i ovaj uređaj i ciljni uređaj podržavaju funkciju **SuperHub**. (Ova funkcija će biti dostupna na više modela.)
 

**Prenos na telefon/tablet:** Uverite se da i ovaj uređaj i ciljni uređaj rade sa verzijom EMUI 13.0 ili novijom verzijom.

 Ako opcija **SuperHub** nije dostupna na tabletu/telefonu, to znači da ova funkcija nije podržana na tabletu/telefonu.

**Prenos na računar:** Uverite se da je funkcija **SuperHub** na ovom uređaju ažurirana na verziju 3.0.0.440 ili noviju verziju i da je aplikacija PC Manager ažurirana na najnoviju dostupnu verziju tako što ćete izabrati • • > **Check for updates**.

 Ako ikona **SuperHub** nije dostupna na Kontrolnoj tabli na računaru, to znači da ova funkcija nije podržana na računaru.
- 2 Uverite se da su **Wi-Fi** i **Bluetooth** omogućeni i na ovom uređaju i na ciljnom uređaju i da su oba uređaja prijavljena na isti **HUAWEI ID**.

## Više informacija o telefonu

## **Pravno obaveštenje**

**Autorsko pravo © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Sva prava zadržana.**

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Posetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> da biste pronašli nedavno ažuriran broj dežurne linije i adresu e-pošte za vašu zemlju ili region.

Model: DEL-LX9

EMUI15.0\_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Huawei, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-mate-x7-16512gb-black-akcija-cena/>