

## Uputstvo za upotrebu

TESLA mašina za pranje sudova WD661MX

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-sudova-wd661mx-akcija-cena/>

TESLA

# DISHWASHER

WD661M

WD661MX

## User Manual

ENG

BiH/  
CG

GR

MK

RO


SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.



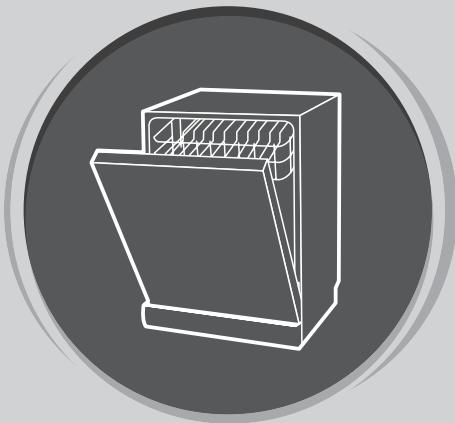

# DISHWASHER

## User Manual

### PART I: GENERIC VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher and  
Keep this manual for future reference.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## **WARNING!**

When using your dishwasher, follow the precautions listed below:

- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packaging material could be dangerous for children! This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.
- Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

## **Grounding Instructions**

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. This appliance is equipped with a grounding conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance; if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on, or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
  1. Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  2. Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that the detergent powder case is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or equivalent.
- For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergents and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.
- To save energy, in standby mode, the appliance will switch off automatically when there is no operation in 15 minutes.
- The maximum number of place settings to be washed is 12.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

## **Disposal**





- For disposing of packaging and the appliance please go to a recycling center. Cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed of in a paper waste collection bin for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL:** Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

## PRODUCT OVERVIEW

### IMPORTANT

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

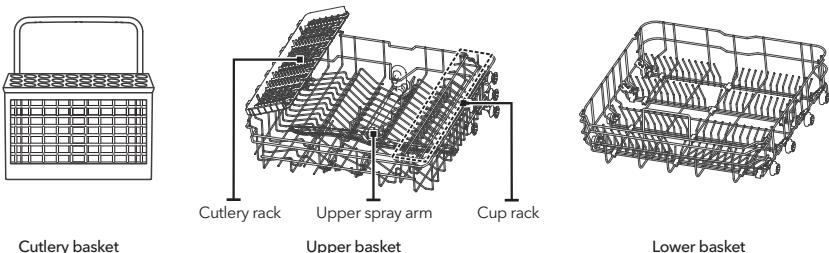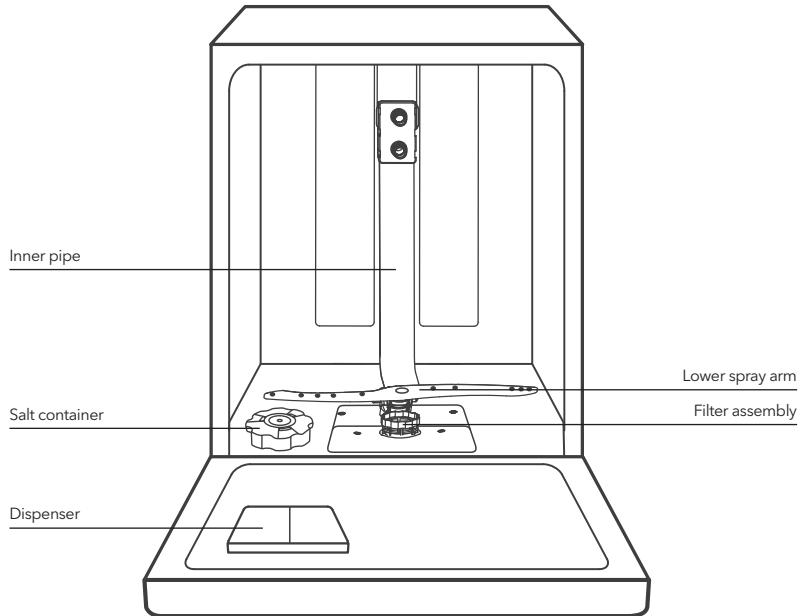


### NOTE

Pictures are only for reference; different models may be different. Please prevail in kind.

# USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher:

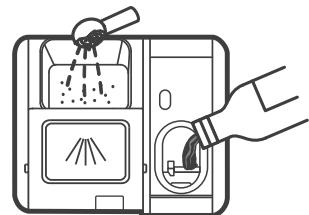

1. Set the water softener
2. Loading salt into the softener compartment

3. Loading the basket
4. Filling the dispenser

## NOTE

Please check the section 1 "Water Softener" of PART II: Special Version, If you need to set the water softener .

## Loading The Salt Into The Softener

### NOTE

If your model does not have any water softener compartment, you may skip this section. Always use salt that is intended for dishwasher use. The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

### WARNING!


- **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener compartment. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

- **Only fill with salt before running a cycle.**

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:



1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and pour in about 1.5kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, it is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will stop shining after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest using a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is void of warranty.

 **NOTE**

- The salt container must only be refilled when the salt warning light ( ⇨ ) in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.
- If there is no salt warning light in the control panel (for some Models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.


## Basket - user tips

### Adjusting the upper basket


#### Type 1:

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.


To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

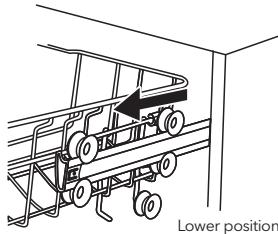


**1** Pull out upper basket.

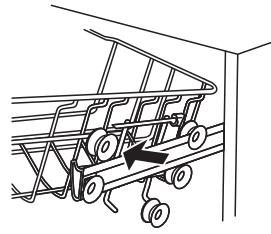

**2** Remove upper basket.

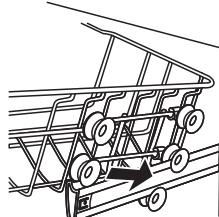


**3** Re-attach upper basket to the upper or lower rollers.

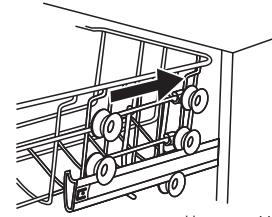


**4** Push in upper basket.

#### Type 2:

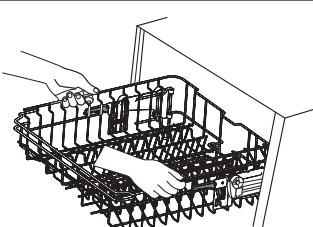

**1** To raise the the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.

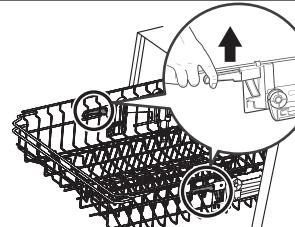

**2** To lower the upper basket,, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

**Folding back the cup shelves**


To make room for taller items in the dishwasher basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.

**Folding back the rack shelves**

The spikes are used for holding plates and a platter. They can be lowered to make more room for large items.

raise upwards

fold backwards

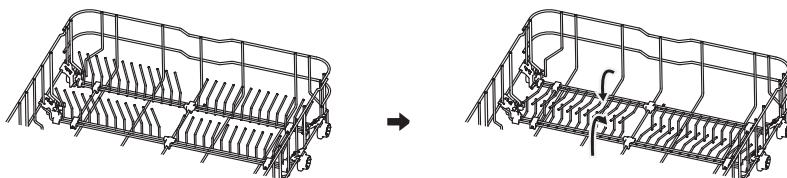

# MAINTENANCE AND CLEANING

## External Care

**The door and door seal**

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

**The control panel**

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth ONLY.

** WARNING!**

- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


## Internal Care

**Filtering system**


The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.

** NOTE**


Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different. Please prevail in kind.

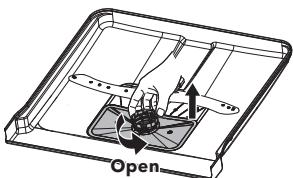


- 1** Hold the coarse filter and rotate it counterclockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

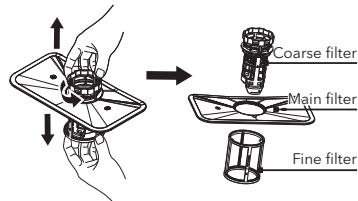

- 2** The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

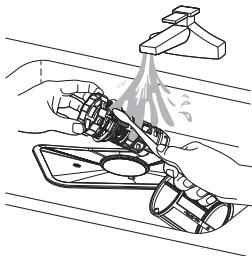

- 3** Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

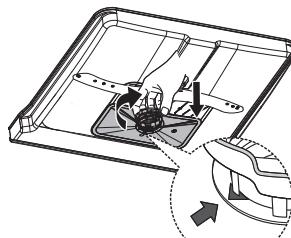

- 4** Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.




### WARNING!

- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- NEVER use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


### Spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard spray arm jets and bearings.


To clean the spray arms, follow the instructions:

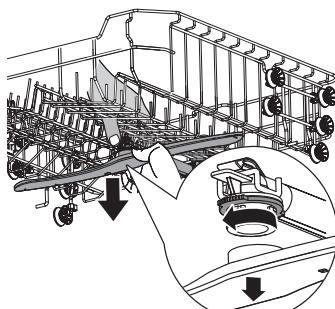

- 1** To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

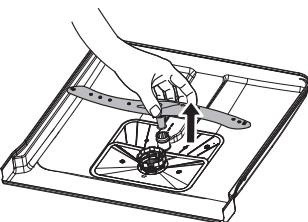

- 2** To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

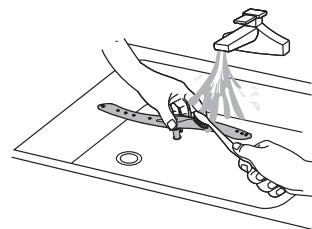

- 3** Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

## Caring For The Dishwasher

### Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. After every washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the power source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

### After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odours are not trapped inside.

### Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

### No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

### When not in use for a longtime

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odours from forming within the appliance.

### Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

### Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

# INSTALLATION INSTRUCTION

## **⚠ WARNING!**



### **Electrical Shock Hazard**

Disconnect electrical power before installing dishwasher.  
Failure to do so could result in death or electrical shock.

## **⚠ ATTENTION!**

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

## About Power Connection

## **⚠ WARNING!**

- For personal safety:
- Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the grounding connection from the power cord.

### **Electrical requirements**

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

### **Electrical connection**

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is grounded properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


### **⚠ Ensure that proper grounding exists before use.**

## Water Supply and Drain

### **Cold water connection**

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

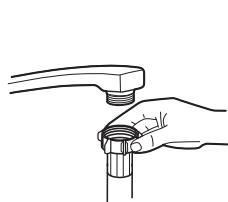

Ordinary supply hose



Safety supply hose

### **About the safety supply hose**

The safety supply hose consists of double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

## **⚠ WARNING!**

A hose that attaches to a sink spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

### How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses completely out from storage compartment located at the rear of dishwasher.
2. Tighter the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn water fully on before starting the dishwasher.


### How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

## Connection of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid back flow.

**⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B**

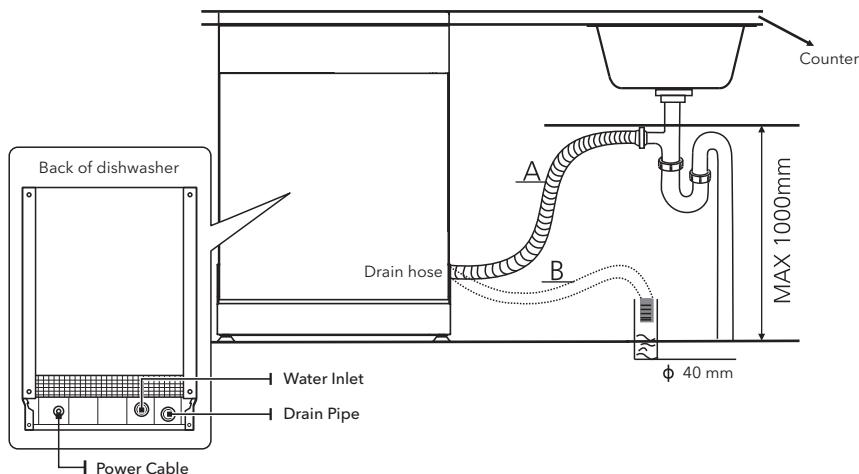

### How to drain excess water from hoses

If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

### Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

### Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

### Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 100 cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed.

## Position The Appliance


Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

### Levelling the appliance

Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the feet. In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.



Only apply to the free standing dishwasher.


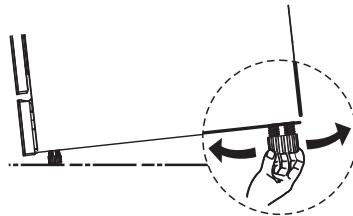


## Free Standing Installation

### Fitting between existing cabinets

The height of the dishwasher, 845 mm, has been designed in order to allow the machine to be fitted between existing cabinets of the same height in modern fitted kitchens. The feet can be adjusted so that correct height is reached.

The laminated top of the machine does not require any particular care since it is heatproof, scratchproof and stain proof.

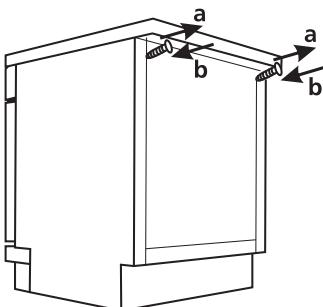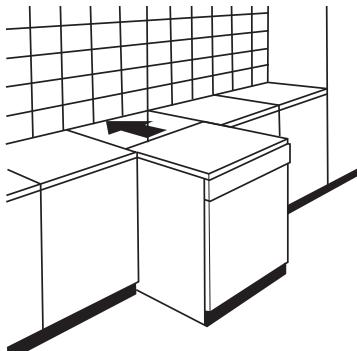

### Underneath existing work top

(when fitting beneath a work top)

In most modern fitted kitchens there is only one single work top under which cabinets and electrical appliances are fitted. In this case remove the work top of the dishwasher by unscrewing the screws under the rear edge of the top (a).



After removing the work top, the screws MUST BE screwed in again under the rear edge of the top (b).


The height will then be reduced to 815 mm, as designated by the International Regulations (ISO) and the dishwasher will fit perfectly under the kitchen working top.

## Built-In Installation (for the integrated model)

### Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and power cord. Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.


1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

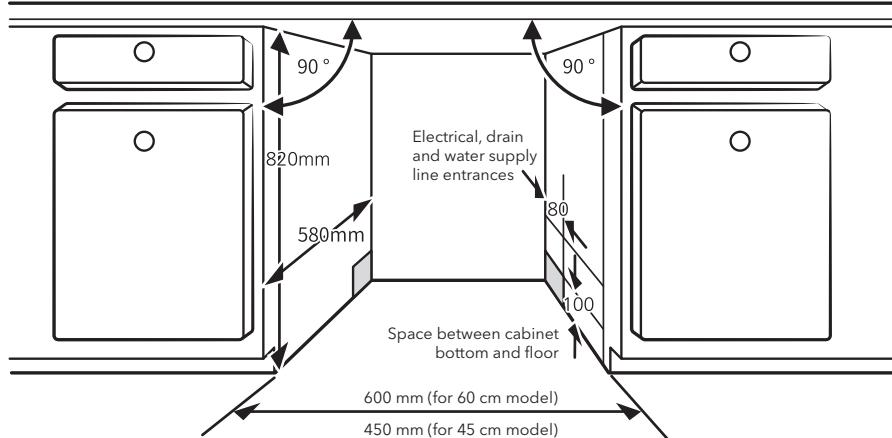

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space left for when the door is opened.

**NOTE**

Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

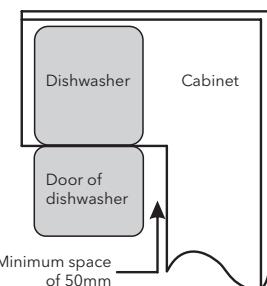



**Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation**

**NOTE**

The aesthetic wooden panel could be processed according to the installation drawings.


**Semi-integrated model**

Connector A and connector B can be fitted as following: connector A on the aesthetic wooden panel and connector B on the outer door of the dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

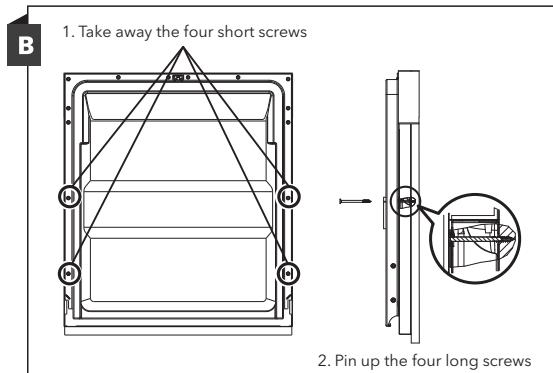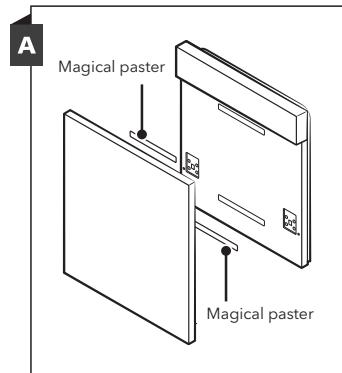


### Full-integrated model

Install the hook on the aesthetic wooden panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

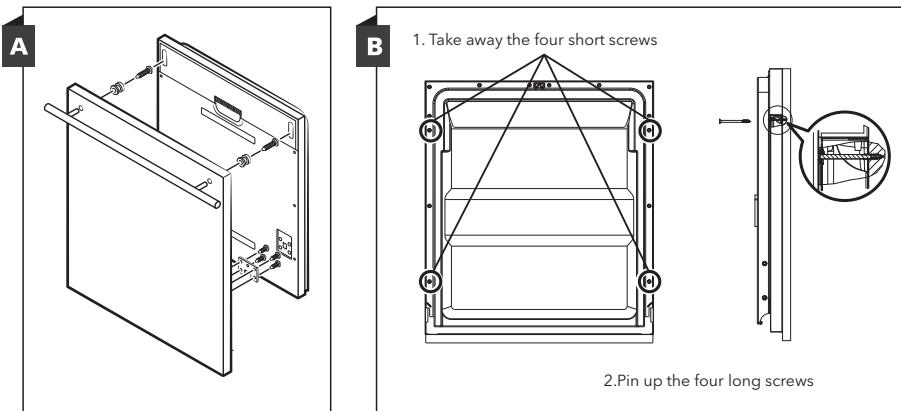

### Step 3. Tension adjustment of the door

1. The door springs are set at the factory to
2. the proper tension for the outer door. If an aesthetic wooden panel is installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjuster to strain or relax the steel cable. Door spring tension is correct when the door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to a close with the slight lift of a finger.

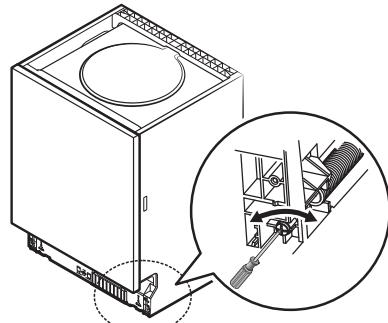


### Step 4. Dishwasher installation steps

#### NOTE

Please refer to the specified installation steps in the installation drawings.


1. Fix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is line with the edge of the work surface. (Step 2)
2. Connect the inlet hose to the cold water supply.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cord.
5. Place the dishwasher into position. (Step 4)
6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of dishwasher use a Philips screw. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Step 5 to Step 6)
7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher. (Step 7 to Step 10)
8. Adjust the tension of the door springs by using an Allen key turning in a clockwise motion to tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher. (Step 11)
9. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
  - A: Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work surface with the wood screws.
  - B: Marble or granite work top: Fix the side with Screw.

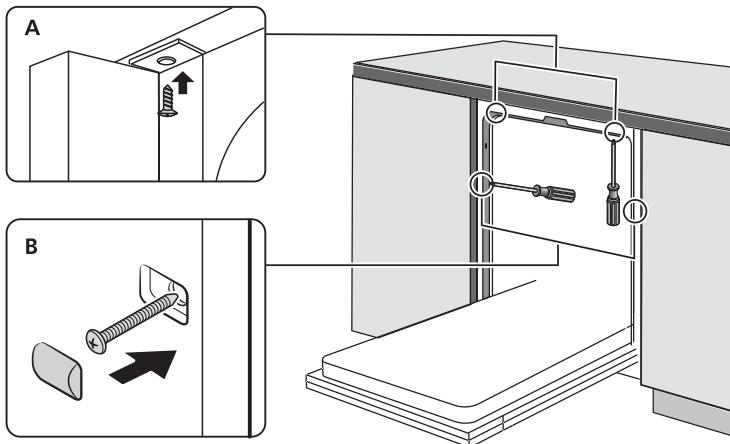

### Step 5. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.

1. Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling legs individually.
3. When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

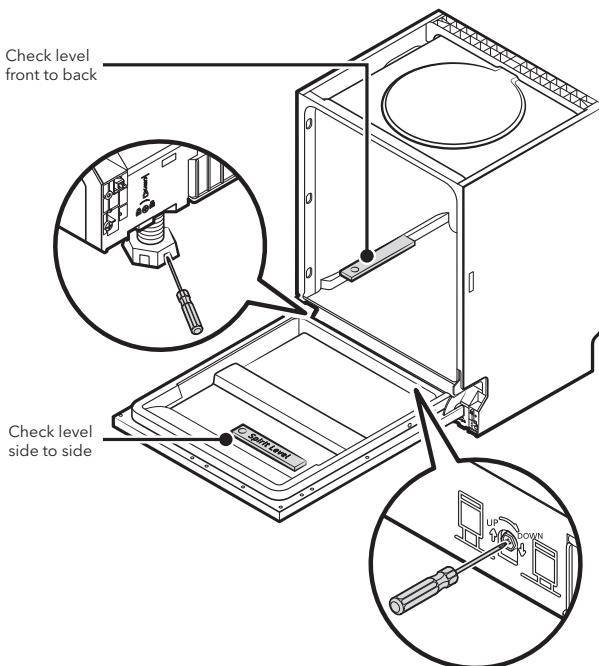

**NOTE**

The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

# TROUBLESHOOTING TIPS

## Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.


Problem	Possible Causes	What to Do
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check coarse the filter.
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining, you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Suds in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse-aid.	Always wipe up rinse-aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colorant may have been used.	Make sure that the detergent has no colorant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent otherwise, it may cause foaming or suds.

<b>Problem</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>What to Do</b>
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present).
	The lid of the softer is loose.	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See notes in "Loading & unloading your dishwasher".
	The program was not powerful enough.	Select a more intensive program.
	Not enough detergent was dispensed	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	Hard water area can cause lime scale deposits.	Add more detergent.
Black or grey marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Load the dishwasher as suggested in the directions.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.


Problem	Possible Causes	What to Do
The dishes are not drying	The wrong program has been selected.	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

## LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242

**1. Upper basket:**

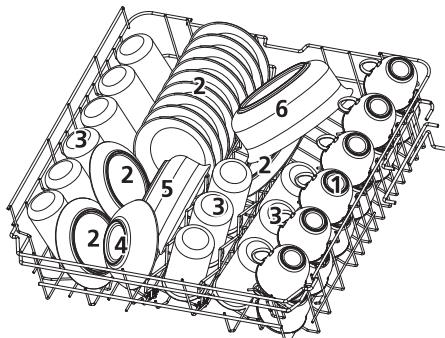


**2. Lower basket:**


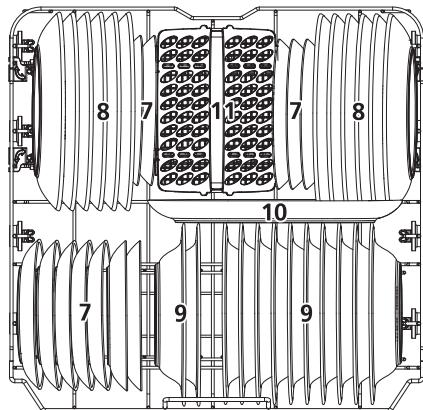


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Small serving bowl
5	Medium serving bowl
6	Large serving bowl

Number	Item
7	Dessert dishes
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Cutlery basket

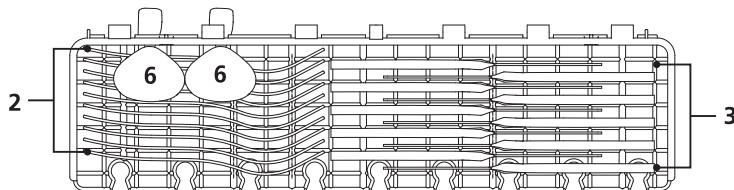**3. Cutlery rack:**

Please place the light flat wares on the shelf. The total weight is less than 1.5kg.

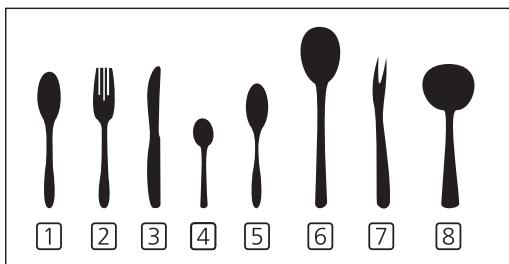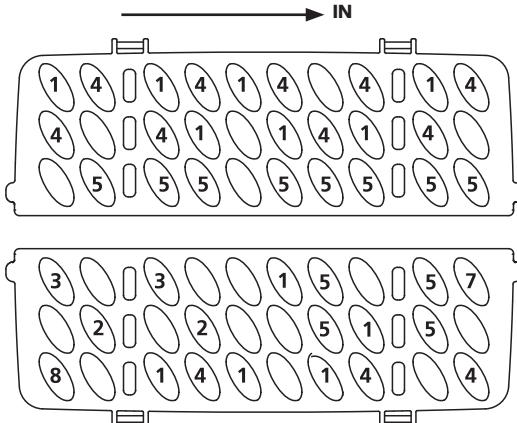
**4. Cutlery basket**

Information for comparability  
tests in accordance with EN 50242  
Capacity: 12 place settings  
Position of the upper basket: lower  
position Program: ECO  
Rinse aid setting: MAX  
Softener setting: H3


Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

# LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436

## 1. Upper basket:

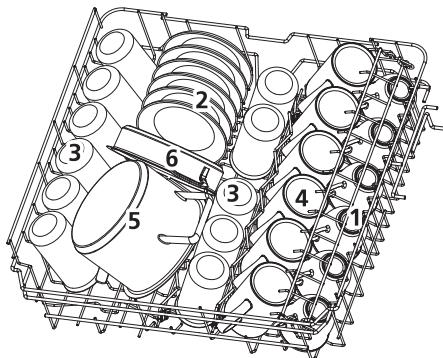


## 2. Lower basket:


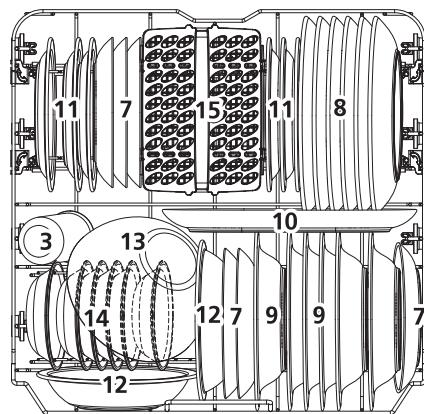


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Small pot
6	Oven pot

Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls
15	Cutlery basket

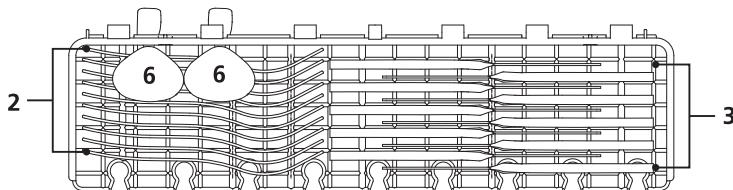
**3. Cutlery rack:**

Please place the light flat wares on the shelf. The total weight is less than 1.5kg.

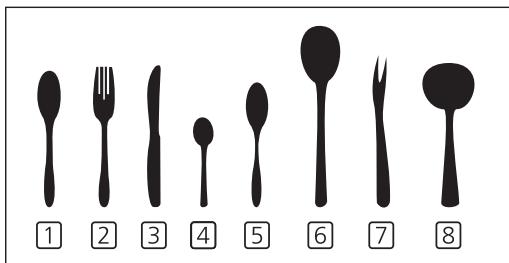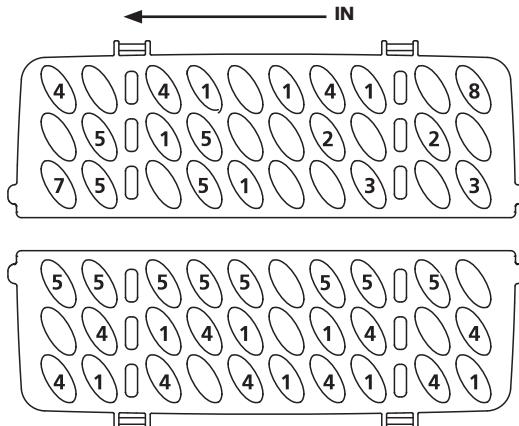**4. Cutlery basket**

Information for comparability  
tests in accordance with EN60436  
Capacity: 12 place settings  
Position of the upper basket: lower  
position Program: ECO  
Rinse aid setting: MAX  
Softener setting: H3

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

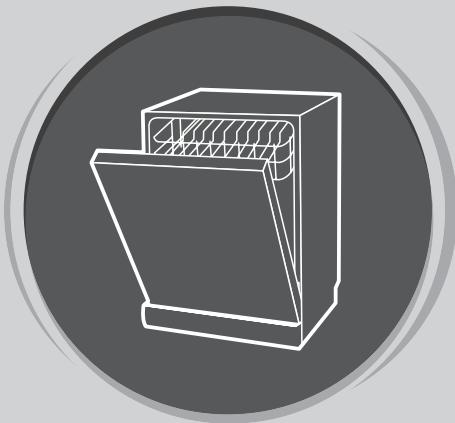

# DISHWASHER


## User Manual

**PART II: SPECIAL VERSION**  
**WD661M / WD661MX**

Please read this manual carefully before using the dishwasher and  
Keep this manual for future reference.

# QUICK USER GUIDE

Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

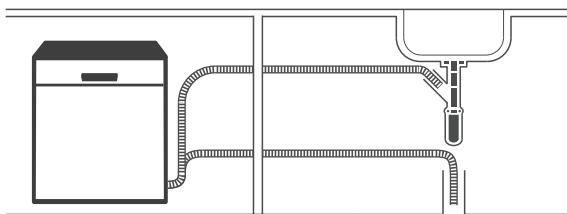


- 1** Install the dishwasher


(Please check the section 5 "INSTALLATION INSTRUCTION" of PART I: Generic Version.)



- 2** Removing larger residue on the cutlery

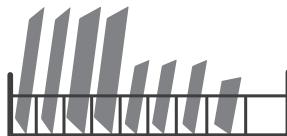

- 3** Loading the baskets

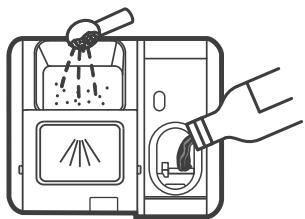


- 4** Filling the dispenser



- 5** Selecting a program and running the dishwasher

# USING YOUR DISHWASHER

## Control Panel

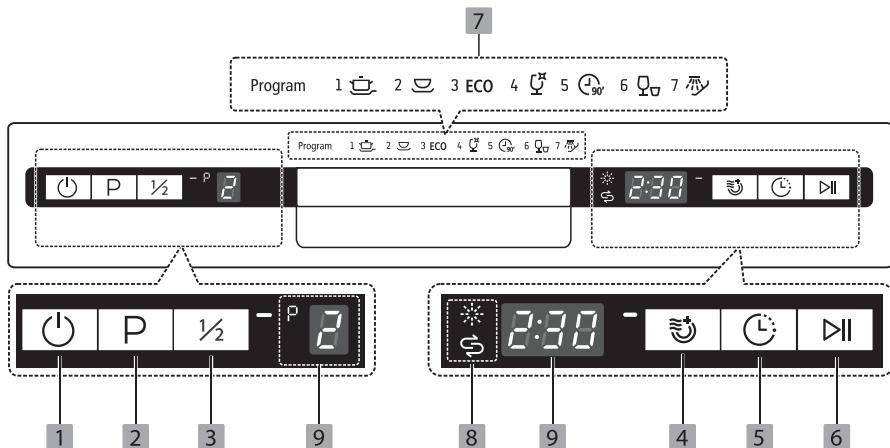

### Operation

- 1 Power** Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.
- 2 Program** Select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.
- 3 Half-load** When you have about or less than half of full place settings dishware to wash, you can choose this function to save energy and water. (It can only be used with Intensive, Universal, ECO, Glass and 90 min.)
- 4 Extra Drying** To dry dishes more completely. (It can only be used with Intensive, Universal, ECO, Glass and 90 min.)
- 5 Delay** Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays the start of washing by one hour.
- 6 Start / Pause** To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.

### Display



#### Intensive

Heavily soiled items include pots and pans. With dried on food.



#### Universal

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.



#### ECO

This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.

- 7 Program indicator**
- Glass**  
For lightly soiled crockery and glass.
  - 90' Min**  
For normally soiled loads that need quick wash.
  - Rapid**  
A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
  - Soak**  
To rinse dishes that you plan to wash later that day.
- 8 Warning indicator**
- Rinse Aid**  
If the indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
  - Salt**  
If the indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
- 9 Screen**
- To show which program you chose.
  - 2:30** To show the reminding time and delay time, error codes etc.

## Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

### Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimize and customize the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Switch on the appliance;
2. Press the Program button for more than 5 seconds to start the water softener set model within 60seconds after the appliance was switched on;
3. Press the Program button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Press the Power button to end the set up model.

<b>WATER HARDNESS</b>				Water softener level	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

$1^{\circ}\text{dH}=1.25$   $^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l}$   $^{\circ}\text{Clarke}=1.78$

The factory setting: H3

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

### NOTE

Please check the section 3 "Loading The Salt into The Softener compartment" of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt.

### NOTE

**If your model does not have any water softener compartment, you may skip this section.**

#### **Water Softener**

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

## Preparing and Loading Dishes

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

#### **For washing the following cutlery/dishes**

##### **Are not suitable**

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibers

##### **Are of limited suitability**

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently

#### **Recommendations for loading the dishwasher**

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. (**Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.**)

Place objects in the dishwasher in following way:

- Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded askant so that water can run off.
- All utensils should be stacked securely so to not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other. To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

- Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

### NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

### Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

### WARNING!

 **Items will be hot!** To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.


### Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



### Loading the lower basket

We suggest that you place large items, and the most difficult to clean, into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is 19 cm, this is so not to hamper the opening of it..

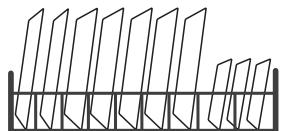

### Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.

### WARNING!

 Do not let any item extend through the bottom.  
Always load sharp utensils with the sharp point down!

### NOTE

For the best washing effect,, load the baskets in reference to standard loading options on last section of PART I: Generic Version

## Function of The Rinse Aid and Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

### WARNING!

Only use a branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

## When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The Low Rinse Aid indicator (  ) will be lit when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

## Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.



### WARNING!


#### Proper Use of Detergent

Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.




**Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**


## Filling The Rinse Aid Reservoir

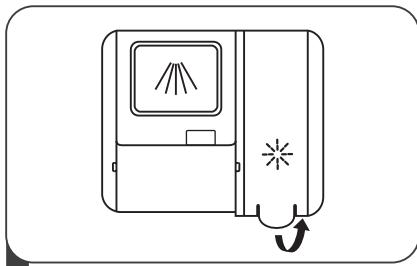

1 Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle.

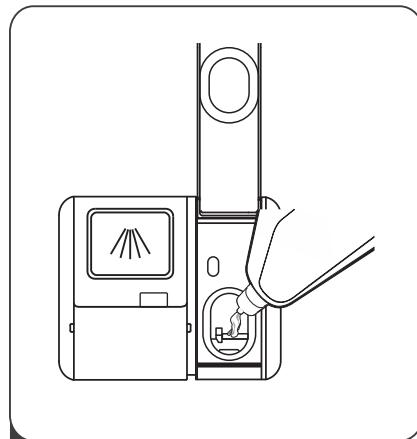

2 Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

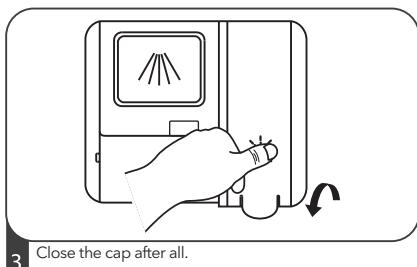


3 Close the cap after all.

### Adjusting the rinse aid reservoir

To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Close the door and switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after step 1, press the Program button more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency.
3. Press the Program button to select the proper set according to your using habits, the sets will change in the following sequence: D1->D2->D3->D4->D5->D1.  
The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Press the Power button to end the set up model.

## Filling The Detergent Dispenser

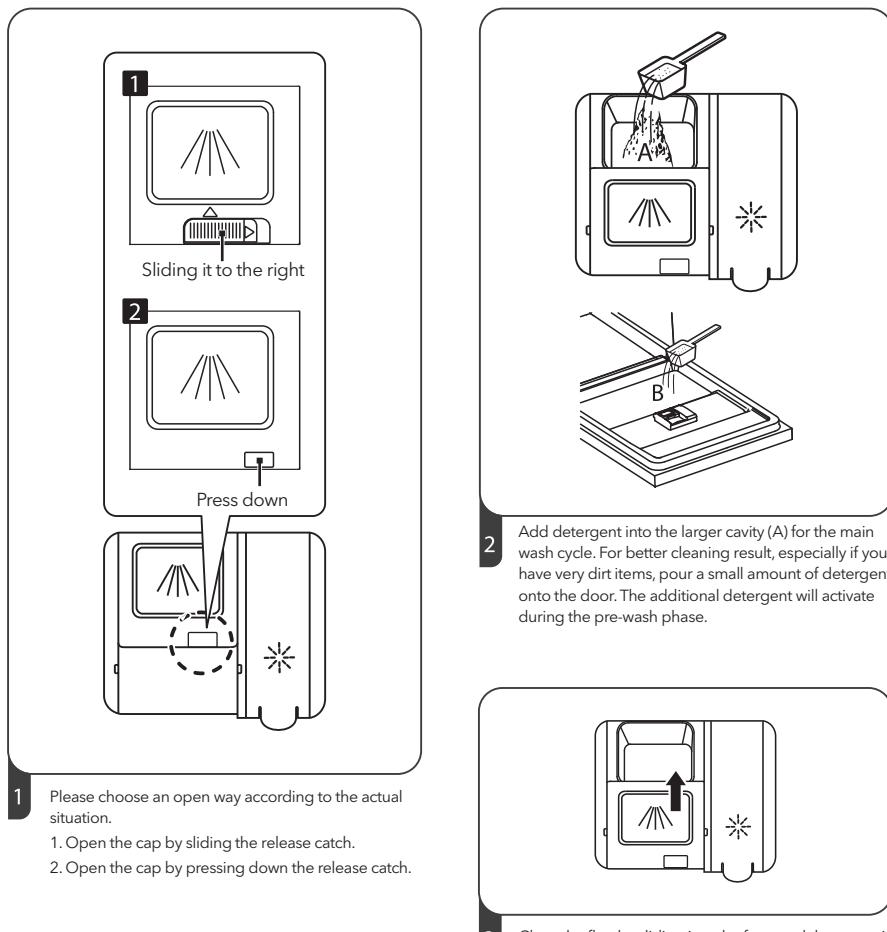

#### NOTE

- Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different.
- Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

# PROGRAMMING THE DISHWASHER

## Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs.

● Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 <b>Intensive</b>	Pre-wash(50 °C)					
	Wash(65 °C)					
	Rinse					
	Rinse					
	Rinse(65 °C)					
 <b>Universal</b>	Drying					
	Pre-wash(45 °C)					
	Wash(55 °C)					
	Rinse					
	Rinse(65 °C)					
 <b>ECO (*EN 50242)</b>	Drying					
	Wash(45 °C)					
	Rinse					
	Rinse(60 °C)					
	Drying					
 <b>Glass</b>	Pre-wash					
	Wash(50 °C)					
	Rinse					
	Rinse(65 °C)					
	Drying					
 <b>90' 90 Min</b>	Wash(60 °C)					
	Rinse					
	Rinse(65 °C)					
	Drying					
 <b>Rapid</b>	Wash (50 °C)					
	Rinse					
	Rinse (45 °C)					
 <b>Soak</b>	Pre-wash	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>



### ECO (\*EN 50242)

This program is the test cycle. The information for comparability test in accordance with EN 50242.

# PROGRAMMING THE DISHWASHER

## Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs.

● Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 <b>Intensive</b>	Pre-wash(50 °C) Wash(65 °C) Rinse Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{4/16g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	205	1.621	17.8	●
 <b>Universal</b>	Pre-wash(45 °C) Wash(55 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{4/16g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	175	1.302	14.3	●
 <b>ECO (*EN60436)</b>	Wash(45 °C) Rinse Rinse(60 °C) Drying	$\frac{4/16g}{(1 \text{ or } 2 \text{ pieces})}$	220	0.923	11.0	●
 <b>Glass</b>	Pre-wash Wash(50 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{4/16g}{(1 \text{ piece})}$	120	1.100	14.3	●
 <b>90' 90 Min</b>	Wash(60 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{20 \text{ g}}{(1 \text{ piece})}$	90	1.350	11.7	●
 <b>Rapid</b>	Wash (50 °C) Rinse Rinse (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	○
 <b>Soak</b>	Pre-wash	/	15	0.020	4.1	○



**ECO (\*EN 60436)**

This program is the test cycle. The information for comparability test in accordance with EN60436.


## Starting A Cycle Wash

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.

## Changing The Program Mid-cycle

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time otherwise, the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press Program button for more than 3 seconds - the program will cancel.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, after 10 seconds, the dishwasher will start.

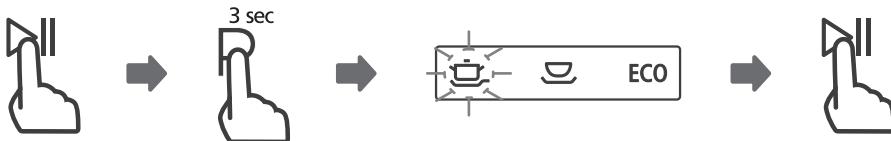

## Forget To Add A Dish?

forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Wait 5 seconds then open the door.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.

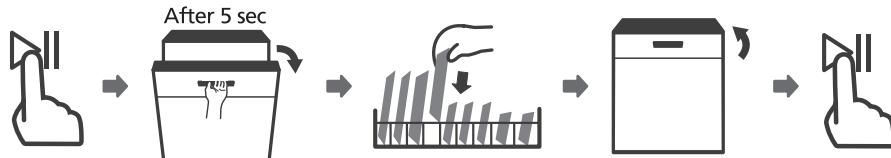

### **WARNING!**

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

# ERROR CODES


If there is a malfunction, the dishwasher will display error codes to identify these:

Codes	Meanings	Possible
E1	Longer inlet time.	Faucet is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
E3	Not reaching required.	Malfunction of heating element.
E4	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
Ed	Failure of communication between main PCB with display PCB.	Open circuit or break wiring for the communication.

## WARNING!

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

## TECHNICAL INFORMATION

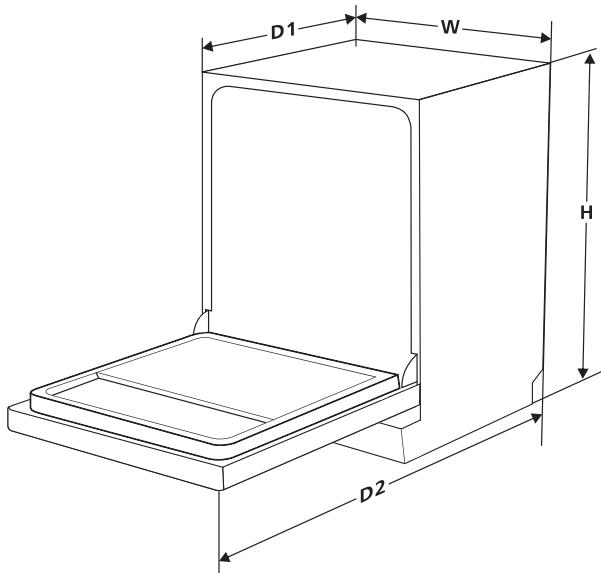

<b>Height (H)</b>	845 mm
<b>Width (W)</b>	598 mm
<b>Depth (D1)</b>	600 mm (with the door closed)
<b>Depth (D2)</b>	1175 mm (with the door opened 90°)

# Product Fiches (EN50242)

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:

Manufacturer	TESLA	
Type / Description	WD661M / WD661MX	
Standard place settings	12	
Energy efficiency class	①	A++
Annual energy consumption	②	258 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle		0.908 kWh
Power consumption of off-mode		0.45 W
Power consumption of left-on mode		0.49W
Annual water consumption	③	3080 liter
Drying efficiency class	④	A
Standard cleaning cycle	⑤	ECO 45 °C
Program duration of the standard cleaning cycle		220 min
Noise level		49 dB(A) re 1 pW
Mounting		Free standing
Could be built-in		YES
Power consumption		1760-2100W
Rated voltage / frequency		220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)		0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

① A ++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency)

② Energy consumption based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

③ Water consumption based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

④ A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

⑤ This program is suitable for cleaning normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

# Product information sheet (EN60436)

**Supplier's name or trade mark:** Tesla

**Supplier's address (b):**

**Model identifier:** WD661M / WD661MX

**General product parameters:**

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity (a) (ps)	12	Dimensions in cm	Height 84,5
			Width 59,8
			Depth 60,0
EEI (c)	55,9	Energy efficiency class (a)	E (c)
Cleaning performance index (c)	1,13	Drying performance index (a)	1,07
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,92	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	11,0
Program duration (c) (h:min)	3:40	Type	Free standing
Airborne acoustical noise emissions (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Airborne acoustical noise emission class (c)	C (c)
Off-mode (W)	0,49	Standby mode (W)	N/A
Delay start (W) (if applicable)	1,00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A

**Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (b):**

**Additional information:**


Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 (1)(b) is found:

(a) for the eco program.

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(1) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).

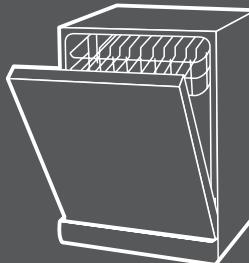

# MAŠINA ZA SUĐE

## Korisničko uputstvo

### DIO I: UOPŠTENO UPUTSTVO

Prije upotrebe mašine za pranje suda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA



## **UPOZORENJE!**

Prilikom upotrebe mašine za pranje sudova, pridržavajte se sljedećih mjeru predostrožnosti:

- Postavljanje i popravku uređaja može da obavlja isključivo kvalifikovan tehničar
- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim okruženjima, poput:
  - kuhinjskih prostorija za osoblje u prodavnici, kancelarijama i u drugim poslovnim okruženjima;
  - kuća na farmi;
  - hotela, motela i drugih okruženja rezidencijalnog tipa, gdje je predviđeno da ih koriste klijenti;
  - apartmana u kojima se pružaju usluge tipa noćenja sa doručkom.
- Ovaj uređaj mogu da upotrebljavaju djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbjednoj upotrebji uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi.
- Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. (Prema EN60335-1)
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile uputstva o upotrebji uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbjednost. (Prema IEC60335-1)
- Ambalaža može biti opasna za djecu!
- Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
- Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne potapajte proizvod, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
- Prije čišćenja i održavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
- Za čišćenje koristite maku krpnu navlaženu blagom sapanicom, a zatim ponovo obrinite suhom krpom.



## **Uputstva u vezi sa uzemljenjem**

- Ovaj uređaj mora imati uzemljenje. U slučaju nepравилног rada ili kvara, uzemljenje će umanjiti rizik od pojave strujnog udara tako što će električnoj struje omogućiti da nade put sa najmanjim otporom. Ovaj uređaj je opremljen priključkom za sprovođenje uzemljenja.
- Neophodno je da priključak bude povezan sa odgovarajućim izlazom postavljenim i uzemljenim u skladu sa svim lokalnim kodeksima i naredbama.
- Neodgovarajuće povezivanje opreme sa provodnikom uzemljenja može da izazove pojavu rizika od strujnog udara.
- Ukoliko imate nedoumice u vezi sa pravilnim uzemljenjem uređaja, provjerite uzemljenje zajedno sa kvalifikovanim električarom ili predstavnikom servisa.
- Ukoliko priključak koji ste dobili uz uređaj ne

odgovara izlazu, nemojte ga prepravljati.

- Neka Vam kvalifikovani električar postavi odgovarajući izlaz.
- Nemojte na agresivan način rukovati vratima ili policama za posude u okviru mašine za pranje sudova i nemojte sjediti, niti stajati na njima.
- Nemojte puštati u rad svoju mašinu za pranje sudova ukoliko sve table kućišta nisu na svojim pozicijama.
- Budite veoma pažljivi prilikom otvaranja vrata mašine za pranje sudova dok ona radi, jer postoji rizik da Vas isprska mlaz vode.
- Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine i nemojte stajati na njima. Uredaj bi se mogao prevrnuti.
- Prilikom raspoređivanja posuda koje je potrebno oprati:

  1. Oštре predmete rasporedite tako da ne mogu da oštete zaptivku na vratima;
  2. Upozorenje: Noževe i ostali pribor oštirih vrhova morate rasporediti u korpi tako da im vrhovi budu okrenuti ka dole ili ih morate postaviti u horizontalni položaj.

- Neki deterdženti za mašinsko pranje sudova su jako alkalični. Ukoliko dođe do njihovog gutanja, mogu biti izuzetno opasni. Izbjegavajte kontakt sa kožom
- I očima, a djecu držite dalje od mašine za pranje sudova ukoliko su vrata otvorena.
- Po završetku ciklusa pranja, provjerite da li ima još praha od deterdženta.
- Nemojte prati plastično posude, osim ukoliko nosi oznaku "bezbjedno za mašinsko pranje" ili slično.
- Kod plastičnog posuda koje ne nosi nikakvu oznaku, provjerite preporuke proizvođača.
- Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u automatskim mašinama za pranje sudova.
- Nikada nemojte u mašinu za pranje sudova stavljati sapun, deterdžent za pranje veša ili deterdžent za pranje ruku.
- Ne ostavljajte otvorena vrata, jer time povećavate rizik od saplitanja.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamjenu mora da obavi proizvođač, servis koji je proizvođač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
- Prilikom postavljanja, priključni kabl se ne smije savijati ili pritisnati na prekomjeran ili opasan način.
- Nemojte nepropisno prepravljati kontrolne tastere.
- Uredaj je potrebno povezati sa glavnim ventilom za vodu pomoću novog kompleta crijeva. Nemojte upotrebljavati stare komplekte crijeva.
- U cilju uštete energije, uređaj će se u režimu pripravnosti automatski isključiti ukoliko mašina nije aktivna tokom perioda od 15 minuta.
- Maksimalni broj kompleta prilikom pranja iznosi 12.
- Maksimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 1 MPa.
- Minimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 0,04 MPa.

## Odlaganje



- Za odlaganje ambalaže i samog uređaja, обратите se centru za recikliranje. Isjedite priključni kabl i onesposobite mehanizam za zatvaranje vrata na uređaju.
- Kartonska ambalaža je proizvedena od recikliranog papira i treba je odložiti na mjesto za prikupljanje papirnog otpada radi ponovnog recikliranja.
- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoćiće u sprečavanju pojave potencijalno negativnih

posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se inače javile uslijed neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda.



- Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalno predstavništvo u svom gradu i svoju kompaniju za odlaganje otpada iz domaćinstva.
- ODLAGANJE:** Ne odlazićte ovaj proizvod kao nerazvrstan komunalni otpad. Ovakav otpad je neophodno zasebno sabirati radi njegovog posebnog tretiranja.

## PRIKAZ PROIZVODA




### VAŽNO!

Za maksimalni učinak Vaše mašine za pranje sudova, prije prve upotrebe pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu.

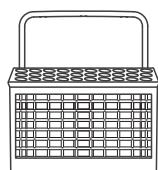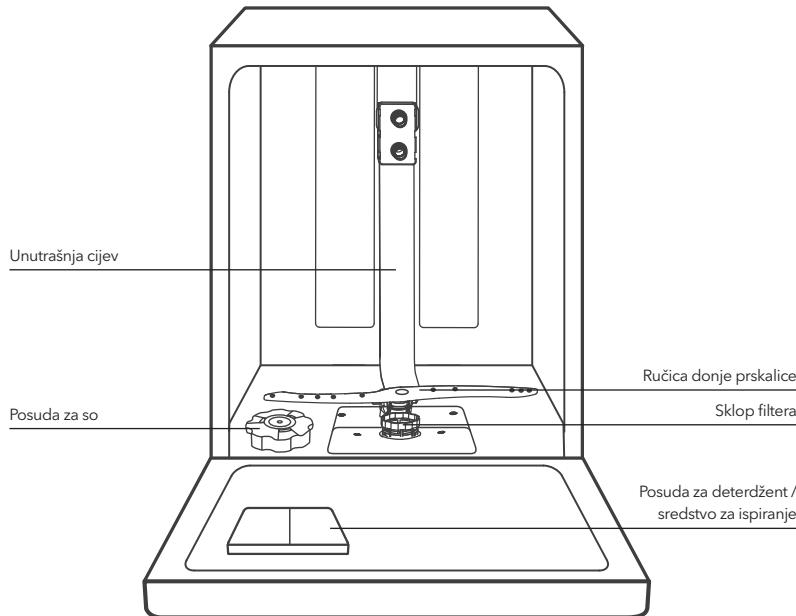

Polica za escajg

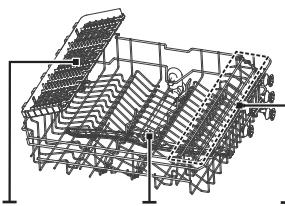

Ručica gornjeg raspršivača



Gornja korpa

Korpa za pribor za jelo

Polica za šolje

Donja korpa



### NAPOMENA!

Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Pogledajte izgled svog proizvoda.

# UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Prije nego što počnete da koristite svoju mašinu za pranje sudova:



1. Podesite omešivač vode

2. Stavite so u omešivač

3. Rasporedite posude u korpe

4. Napunite posudu za deterdžent / sredstvo za ispiranje

## NAPOMENA!

Ukoliko je potrebno da podesite omešivač vode, pogledajte odjeljak 1 „Omekšivač vode”, koji se nalazi u DIJELU II: Uputstvo za određeni model.

## Stavljanje soli u omešivač

## NAPOMENA!

Ukoliko se u okviru Vašeg modela mašine ne upotrebljava omešivač vode, ovaj odjeljak možete preskočiti. Uvijek koristite isključivo so koja je namijenjena za mašinu za pranje sudova. Posuda za so se nalazi ispod donje korpe, a dopunjuje se na način prikazan dalje u tekstu:

## UPOZORENJE!


### • Koristite isključivo so koja je posebno proizvedena za mašine za pranje sudova!

Svaka druga vrsta soli, koja nije posebno proizvedena za mašinu za pranje sudova, a naročito jestiva so, oštetiće omešivač vode. U slučaju oštećenja nastalih uslijed upotrebe neodgovarajuće vrste soli, proizvođač ne pruža nikakve garancije, niti je odgovoran za bilo kakvo oštećenje nastalo tom prilikom.

### • So dopunjujte isključivo neposredno prije nego što mašina započne ciklus pranja.

Na taj način ćete spriječiti zadržavanje potencijalno prosutih zrna soli ili slane vode na dnu mašine tokom određenog vremenskog perioda, što može izazvati rđanje.

Pratite sljedeće korake kako biste dodali so za mašinu za pranje sudova:

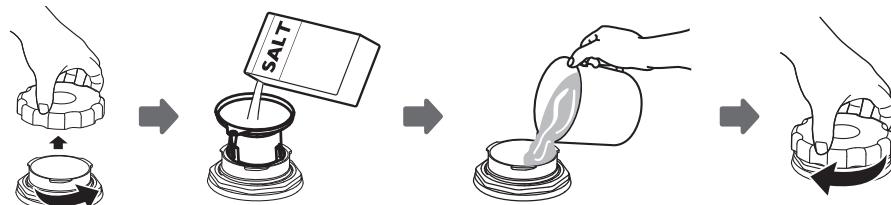

1. Skinite donju korpu i odsraťte poklopac rezervoara.

2. Stavite donji dio lijevka (koji se dostavlja uz proizvod) u otvor i naspire oko 1,5 kg soli za mašinu za pranje sudova.

3. Dopunite posudu za so vodom do njene maksimalne granice. Uobičajeno je da se, tom prilikom, iz posude za so prospe manja količina vode.

4. Nakon što napunite posudu, ponovo stavite poklopac i dobro ga zašraťte.

5. Nakon što naspire so u posudu za so, lampica upozorenja za količinu soli će prestati da svijetli.

6. Neki od programa pranja bi trebalo pokrenuti odmah po stavljanju soli u posudu za so (Predlažemo upotrebu nekog od kraćih programa). U suprotnom, slana voda bi mogla da ošteti sistem za filtriranje, pumpu ili neke druge važne dijelove mašine. U tom slučaju, garantija se neće primjenjivati

## NAPOMENA!

- Posuda za so se mora dopunjavati samo kada se na kontrolnoj tabli uključi lampica upozorenja za količinu soli . Zavisno od stepena rastvorljivosti soli, lampica upozorenja za količinu soli može nastaviti da svijetli iako je posuda za so dopunjena. Ukoliko uređaj na kontrolnoj tabli nema lampicu upozorenja za količinu soli (kod nekih modela), na osnovu broja ciklusa mašine možete procijeniti kada ćete staviti so u omekšivač.
- Ukoliko je došlo do prosipanja soli, uključite program natapanja ili neki od kraćih programa kako biste je uklonili.


## Saveti za upotrebu korpi

### Podešavanje gornje korpe


#### Tip 1:

Visina gornje korpe se može lako podešiti tako da visoko posuđe možete smjestiti bilo u gornju ili u donju korpu.


Da podešite visinu gornje police, pratite sljedeće korake:

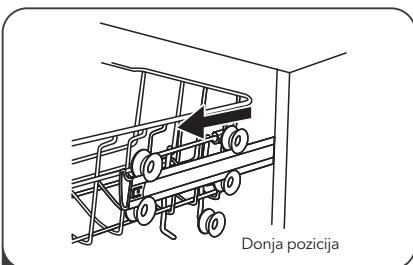


1 Izvucite gornju korpu.

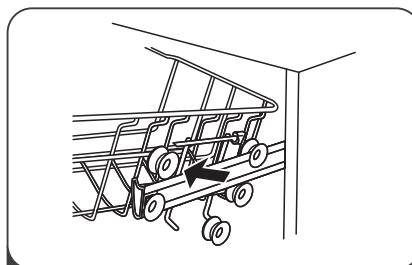

2 Skinite gornju korpu.

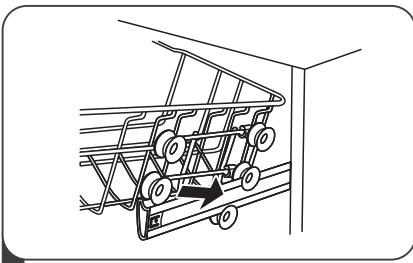


3 Ponovo postavite gornju korpu pomoću gornjih ili donjih točkića.

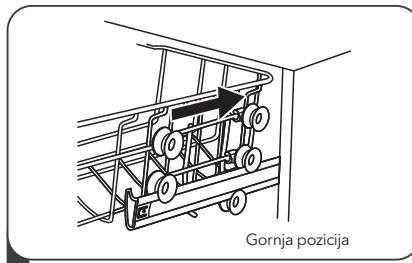


4 Gurnite gornju korpu u mašinu.

#### Tip 2:

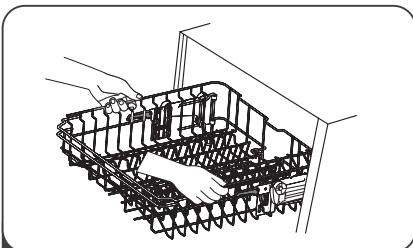

1 Da biste gornju korpu postavili na viši nivo, jednostavno podignite gornju korpu, držeći je za središnji dio sa obje strane, sve dok se korpa ne zaključa na gornjoj poziciji. Nije potrebno podizati ručicu podešavača.

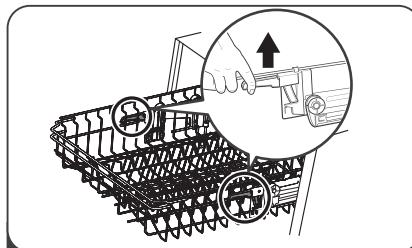

### **Sklapanje polica za šolje**


Da u korpi mašine za pranje sudova napravite više prostora za visoko posude, podignite policu za šolje ka naviše. Na taj način, uz nju možete prisloniti visoke čaše. Možete je i skinuti ukoliko Vam nije potrebna.




### **Sklapanje polica sa šiljcima**

Šiljci se koriste za pridržavanje tanjira i ovala. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više prostora za veće posude.

podignite ka gore

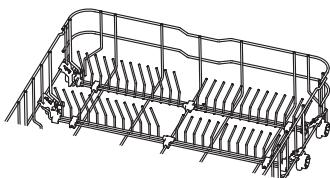

sklopite ka nazad

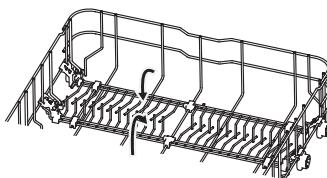

## **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

### Održavanje spoljašnjosti uređaja

#### **Vrata i zaptivka za vrata**

Zaptivke za vrata redovno čistite mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Prilikom raspoređivanja posuda u mašini za pranje sudova, ostaci hrane i pića mogu kapati po bočnim stranama vrata mašine za pranje sudova. Ove površine se nalaze izvan prostora za pranje i voda iz ručica prskalica ih ne može dohvati. Prije nego što zatvorite vrata, obrišite eventualne naslage.

#### **Kontrolna tabla**

Ukoliko je kontrolnu tablu potrebljno očistiti, brišite je ISKLJUČIVO mekom, vlažnom krpom.

#### **UPOZORENJE!**

- Da biste izbjegli prodiranje vode u bravu vrata i u električne komponente, nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne sundere prilikom čišćenja spoljašnjih površina, jer tako možete izgrevati završni sloj. Neki papirni ubrusi takođe mogu izgrevati površinu ili ostaviti tragove na njoj.


### Održavanje unutrašnjosti uređaja

#### **Sistem za filtriranje**


Sistem za filtriranje, koji se nalazi u donjem dijelu prostora za pranje, zadržava veći otpad nastao tokom ciklusa pranja. Prikupljeni veći otpad može da dovede do začepljenja filtera. Redovno provjeravajte filtre i po potrebi ih čistite pod mlazom vode. Za čišćenje filtera u prostoru za pranje, pratite sljedeće korake.

#### **NAPOMENA!**


Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Kod različitih modela, sistemi za filtriranje i ručice prskalica se mogu razlikovati. Pogledajte izgled svog proizvoda.

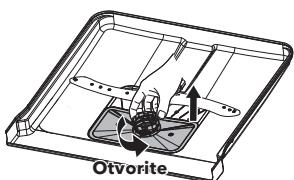


- 1** Uхватите filter za veći otpad i okrenite ga u smjeru suprotnom od smijera kazaljke na satu kako biste ga otključali. Podignite filter naviše i izvucite ga iz mašine za pranje sudova.

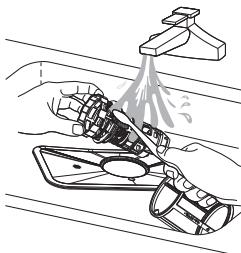

- 3** Veći ostaci hrane se mogu očistiti ispiranjem filtera pod mlazom vode. Za temeljnije čišćenje, koristite miku četku za čišćenje.

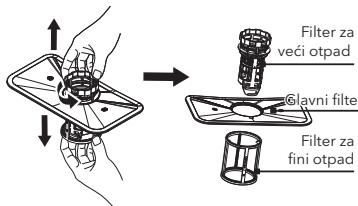

- 2** Filter za fini otpad se može izvući sa dna montažnog dijela za filter. Filter za veći otpad se može odvojiti od glavnog filtera laganim pritiskanjem ježićaka na vrhu i izvlačenjem.

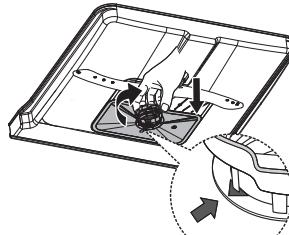

- 4** Filtere ponovo postavite obrnutim redoslijedom u odnosu na redoslijed kojim ste ih rasklapali, ponovo postavite uložak filtera i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu, sve do strelice.


### **⚠️ UPOZORENJE!**

- Nemojte prejako pričvršćivati filtere. Vratite filtere određenim redoslijedom i dobro ih pričvrstite. U suprotnom, veći komadi otpada bi mogli ući u sistem i izazvati začepljenje.
- NIKADA ne upotrebljavajte mašinu za pranje sudova ako filteri nisu na odgovarajući način postavljeni. Nepravilno postavljanje filtera može smanjiti nivo radnog učinka uređaja i oštetiti posude i pribor.


### **Ručice prskalica**

Ručice prskalica je neophodno redovno čistiti, jer će, u suprotnom, hemikalije iz tvrde vode začepiti mlaznice i blokirati ležajeve ručica prskalice.


Za čišćenje ručica prskalice, pratite sljedeća uputstva:

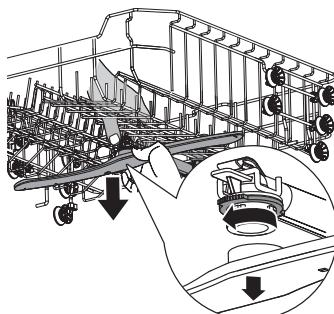

- 1** Da biste skinuli ručicu gornje prskalice, pritisnite centralni zavrtanj tako da se ne kreće, a zatim zarotirajte ručicu prskalice u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

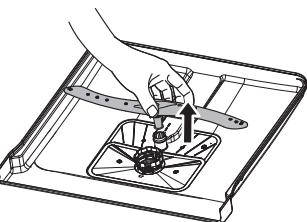

- 2** Da biste skinuli ručicu donje prskalice, povucite ručicu prskalice uvis.

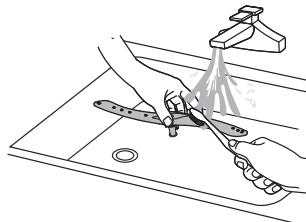

- 3** Ručice operite u toploj vodi sa sapunicom, a za čišćenje mlaznica upotrebite meku četku. Nakon temeljnog ispiranja, ponovo ih postavite u uredaj.

## Briga o mašini za pranje sudova

### Mjere zaštite od mržnjenja

Tokom zime, preduzmite sve mjere da zaštitite mašinu za pranje sudova od mržnjenja. Nakon svakog ciklusa pranja, obavite sljedeće:

1. Izvucite utikač mašine za pranje sudova iz utičnice.
2. Isključite dovod vode i skinite dovodnu cijev za vodu sa ventila za vodu.
3. Istočite vodu iz dovodne cijevi i iz ventila za vodu. (Za prikupljanje vode, upotrijebite lavor)
4. Ponovo povežite dovodnu cijev za vodu sa ventilom za vodu.
5. Skinite filter sa dna prostora za pranje i sunđerom pokupite vodu iz sливника.

### Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode do uređaja i ostavite vrata djelimično otvorena kako se vlaga i mirisi ne bi zadržavali u uređaju.

### Izvucite utikač iz utičnice

Prije svakog čišćenja ili postupka održavanja izvucite utikač iz utičnice.

### Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivne proizvode prilikom čišćenja spoljašnjeg dijela i gumenih elemenata uređaja. Upotrebjavajte isključivo krpnu natopljenu toploim vodom sa sapunicom.

Za uklanjanje fleka ili mrlja sa unutrašnjih površina uređaja koristite krpnu navlaženu vodom sa malo sirćeta ili specijalizovan proizvod za čišćenje mašina za pranje sudova.

### Kada se uređaj ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda

Preporучuje se da praznu mašinu za pranje sudova uključite da radi jedan ciklus, a zatim da izvučete utikač iz utičnice, isključite dovod vode i ostavite vrata uređaja delimično otvorena. Ovim postupkom ćete produžiti životni vijek zaptivkama na vratima i sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa unutar uređaja.

### Transport uređaja

Ukoliko je neophodno preseliti uređaj, pokušajte da ga tokom tog procesa držite u uspravnom položaju. Samo ako je to zaista neophodno, uređaj položite na njegov zadnji dio.

### Zaptivke

Jedan od faktora koji dovode do nastanka neprijatnih mirisa unutar mašine za pranje sudova je hrana zaglavljena u zaptivkama. Da biste ovo sprječili, povremeno očistite vlažnim sunđerom.

# UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

## **⚠️ UPOZORENJE!**



### **Opasnost od strujnog udara**

Prije postavljanja mašine za pranje sudova, prekinite dovod struje.

Ukoliko to ne učinite, možete izazvati nečiju smrt ili nekoga izložiti strujnom udaru.

## **⚠️ PAŽNJA!**

Postavljanje crijeva i električne opreme treba da obavi profesionalno lice.

## O električnom povezivanju

## **⚠️ UPOZORENJE!**

Radi lične bezbednosti:

- Za povezivanje ovog uređaja sa strujom ne upotrebljavajte produžne kablove ili adapttere.
- Nemojte ni pod kojim okolnostima sjeći ili skidati vezu za uzemljenje sa priključnog kabla.

### **Zahtevi u vezi sa električnom opremom**

Pogledajte pločicu sa nominalnim podacima kako biste znali koji nominalni napon Vaša mašina za pranje sudova koristi i kako biste je priključili na odgovarajuću utičnicu. Koristite preporučeni osigurač sa zahtjevanim naponom od 10A/13A/16A, vremenski osigurač ili prekidač i obezbjedite zasebno strujno kolo namijenjeno isključivo ovom uređaju.

### **Električno povezivanje**


Uvjerite se da napon i frekvencija struje odgovaraju vrijednostima navedenim na pločici sa nominalnim podacima. Povežite utikač isključivo sa utičnicom koja je pravilno uzemljena. Ukoliko utičnica na koju morate priključiti uređaj ne odgovara utikaču, zamjenite utičnicu. Nemojte upotrebljavati adaptere i sličnu opremu, jer mogu dovesti do pregrijevanja i izazvati opekatotine.

**⚠️ Prije upotrebe se uvjerite da postoji odgovarajuće uzemljenje.**

## Dovod i odvod vode

### **Povezivanje sa hladnom vodom**

Povežite dovodno crijevo za hladnu vodu na konektor od 3/4 (cola) sa navojima i uvjerite se da je ono dobro pritvрšćeno. Ukoliko su cijevi za vodu nove ili ako nisu upotrebljavane tokom dužeg vremenskog perioda, propustite kroz njih vodu i provjerite da li je voda čista. Ovu mjeru predostrožnosti je neophodno obaviti kako bi se izbjegao rizik od blokiranja protoka vode na ulazu i oštećenja uređaja.

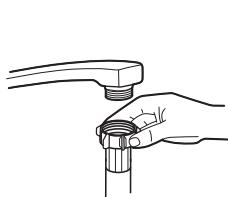

obično dovodno crevo



sigurnosno dovodno crevo

### **O sigurnosnom dovodnom crijevu**

Sigurnosno dovodno crijevo se sastoji od duplih zidova. Sistem na ovom crijevu pruža garantiju da će ono blokirati protok vode u slučaju pucanja dovodnog crijeva i onda kada se prostor između samog dovodnog crijeva i spoljašnjeg rebrastog crijeva, koji je ispunjen vazduhom, napuni vodom.

## **⚠️ UPOZORENJE!**

Crijevo povezano sa tušem za sudoperu može da pukne ukoliko je postavljeno na isti dovod vode kao i mašina za pranje sudova. Ukoliko takvo crijevo imate u svojoj sudoperi, preporučuje se da ga skinete i zatvorite otvor.

### Kako da povežete sigurnosno dovodno crijevo

- Potpuno izvadite sigurnosna dovodna crijeva iz skladišnog prostora na zadnjem dijelu mašine za pranje sudova.
- Pričvrstite zavrtnje sigurnosnog dovodnog crijeva na slavinu od 3/4 colla sa navojima.
- Pre nego što mašinu za pranje sudova pustite u rad, potpuno odvrnite vodu.


### Kako da skinete sigurnosno dovodno crevo

- Isključite vodu.
- Odšrafite sigurnosno dovodno crevo sa slavine.

## Povezivanje odvodnih crijeva

Ubacite odvodno crijevo u odvodnu cijev minimalnog prečnika od 4 cm ili ga ostavite da ističe u sливник, vodeći pritom računa da ga ne savijate i ne prelamate. Odvodna cijev mora biti locirana na visini manjoj od 1000 mm. Slobodni dio crijeva se ne smije uranjati u vodu kako bi se izbjeglo vraćanje vode.

**⚠️** Dobro pričvrstite odvodno crijevo i u slučaju pozicije A i u slučaju pozicije B.

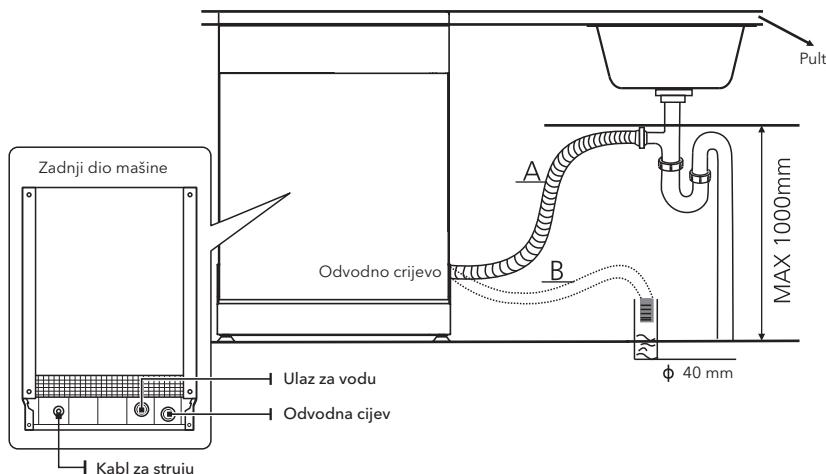

### Kako da ispuštite višak vode iz crijeva

Ukoliko je sливник na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crijevima neće moći da se ispušti direktno u sливник. Neophodno je da višak vode iz crijeva ispuštite u neku činiju ili odgovarajući sud koji ćete držati izvan sливnika i na nižem nivou od njega.

### Odvod vode

Povežite odvodno crijevo za vodu. Odvodno crijevo mora biti pravilno povezano kako bi se izbjeglo curenje vode. Uverite se da odvodno crijevo za vodu nije prelomljeno ili pritisnuto.

### Producno crijevo

Ukoliko vam je potrebno produžno odvodno crijevo, uvjerite se da bude slično onome na koje ga nastavljate. Ne smije biti duže od 4 metra; u suprotnom, efekat čišćenja mašine za pranje sudova će biti umanjen.

### Povezivanje sifona


Veza sa kanalizacijom mora biti na visini manjoj od 100 cm (maksimalno) od dna mašine za pranje sudova. Odvodno crijevo za vodu je potrebno fiksirati.

## Pozicioniranje uređaja

Postavite uređaj na željeno mjesto. Zadnji dio uređaja treba da se naslanja na zid iza njega, a bočne strane treba da budu poravnate sa okolnim kuhinjskim elementima ili zidovima. Mašina za pranje sudova je opremljena dovodnim i odvodnim crijevima za vodu koja se mogu postaviti bilo sa desne ili lijeve strane, čime se olakšava pravilno postavljanje.

### Nivelisanje uređaja

Kada je uređaj postavljen za nivelišanje, visinu mašine za pranje sudova možete promijeniti podešavanjem visine šrafa na nožicama. U svakom slučaju, uređaj ne bi trebalo nakretati tako da stoji pod uglom većim od 2°.

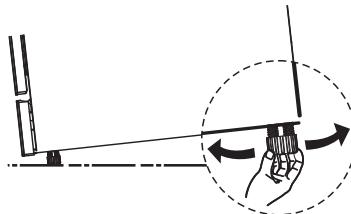



#### NAPOMENA!

Primenjuje se isključivo na samostojeće mašine za pranje sudova.

## Postavljanje samostojećeg uređaja

### Postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata

Visina mašine za pranje sudova, koja iznosi 845 mm, dizajnirana je tako da omogući njeno postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata, koji u modernim kuhinjama rađenim po mjeri imaju pomenutu visinu. Nožice se mogu podesiti tako da se dostigne odgovarajuća visina. Laminirani gornji dio mašine ne zahtjeva posebno održavanje, jer je otporan na toplotu, ogrebotine i fleke.

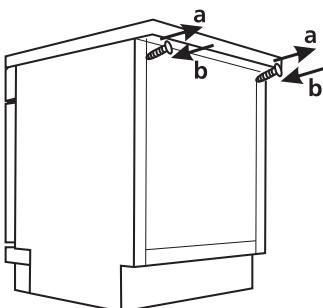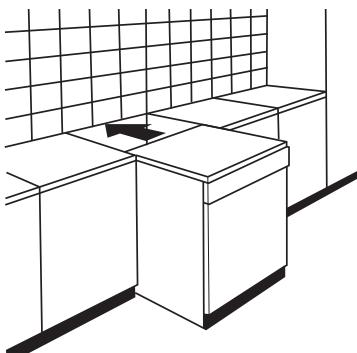

### Ispod postojeće radne površine

(kada se uređaj postavlja ispod radne površine)

Većina modernih kuhinja rađenih po mjeri ima samo jednu jedinstvenu radnu površinu, ispod koje se postavljaju kuhinjski elementi i električni uređaji. U ovom slučaju, skinite radnu površinu mašine za pranje sudova tako što ćete odšrafiti zavrtnje koji se nalaze na zadnjoj ivici gornje površine (a).

#### PAŽNJA!

Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na dio ispod zadnje ivice gornje površine (b).

Visina uređaja će se tako smanjiti na 815 mm, kako je navedeno u Međunarodnim uredbama (ISO), a mašina za pranje sudova će se savršeno uklopiti pod kuhinjsku radnu površinu.


## Postavljanje ugradnog uređaja (kod integrisanog modela)

### Korak 1. Izbor najbolje lokacije za mašinu za pranje sudova

Mašina za pranje sudova treba da bude postavljena u blizini postojećih dovodnih i odvodnih crijeva i priključnog kabla.

Ilustracija dimenzija kuhinjskih elemenata i mjesto postavljanja mašine za pranje sudova.


1. Manje od 5 mm između gornje površine mašine za pranje sudova i kuhinjskog elementa, kao i spoljnih vrata u ravni sa kuhinjskim elementom.

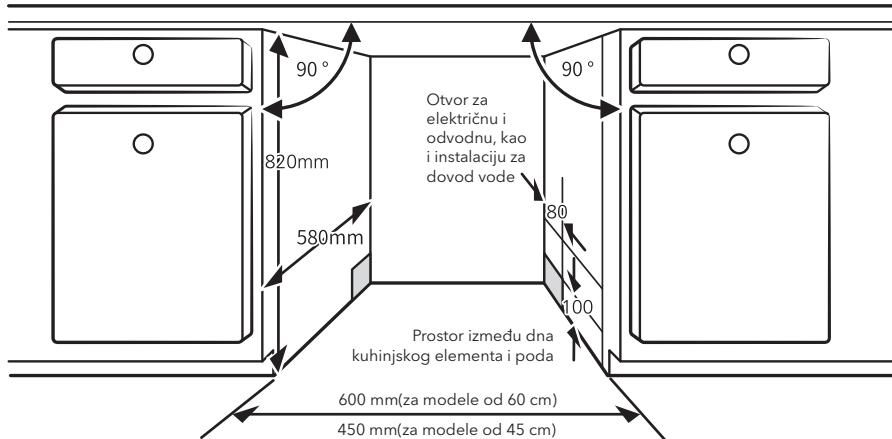

2. Ako mašinu za pranje sudova postavljate u krajnji ugao u odnosu na kuhinjske elemente, potrebno je da ostavite dovoljno mesta za otvaranje vrata.

 **NAPOMENA!**

Zavisno od toga gdje se nalazi otvor za električne instalacije, možda će morati da prosječete otvor na suprotnoj strani kuhinjskog elementa.

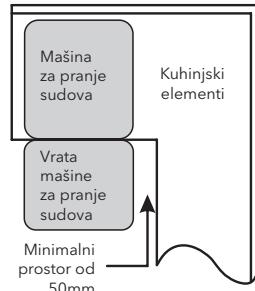



**Korak 2. Dimenzije i postavljanje dekorativnog front panela**

 **NAPOMENA!**

Drveni front panel biste mogli napraviti na osnovu crteža koji se odnose na postavljanje uređaja.


**Polointegrisani model**

Odlijepite samoljepljivu traku A od samoljepljive trake B, pa samoljepljivu traku A nalijepite na drveni front panel, a filcanu samoljepljivu traku B na spolašnju stranu vrata mašine za pranje sudova (pogledajte sliku A). Nakon što pozicionirate panel, pričvrstite je za spolašnju stranu vrata pomoću šrafova i zavrtanja (pogledajte sliku B).

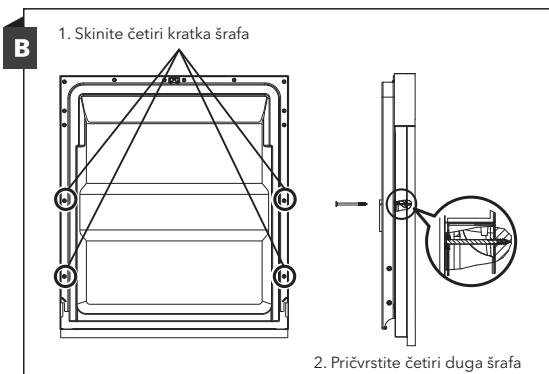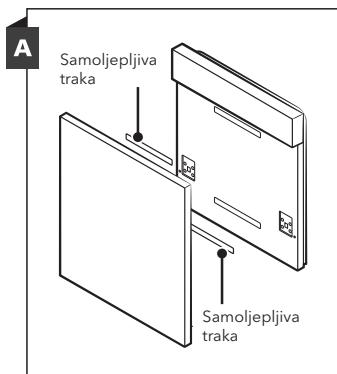


## Potpuno integrисани model

Pričvrstite nosač na drveni front panel i postavite ga u otvor koji se nalazi na spoljašnjoj strani vrata mašine za pranje sudova (pogledajte sliku A). Nakon pozicioniranja panela, pričvrstite je za spoljašnju stranu vrata pomoću šrafova i zavrtanja (pogledajte sliku B).

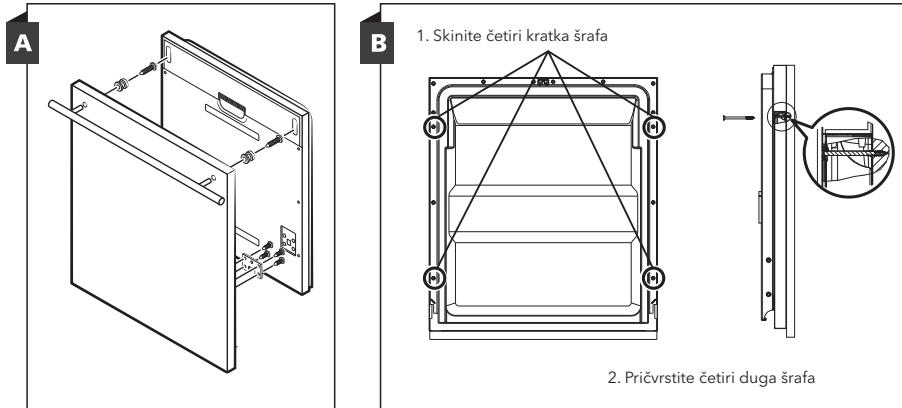

## Korak 3. Podešavanje zategnutosti opruge na vratima

3. Zategnutost opruge na spoljašnjim vratima je fabrički pravilno podešena. Ukoliko postavljate drvene front panele, morate podešiti zategnutost opruge na vratima. Okrećite šraf za podešavanje kako biste regulator dodatno zategli ili kako biste opustili čeličnu sajlu.
4. Zategnutost opruge na vratima je pravilno podešena ako vrata ostaju u horizontalnom položaju kada su potpuno otvorena i ako se u zatvorenim položajem vraćaju podizanjem prstom uz najmanji napor.

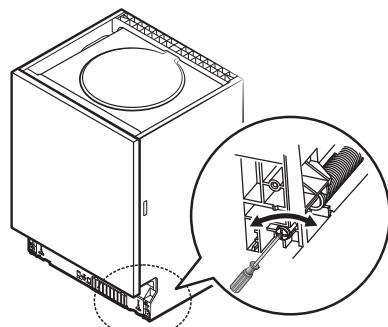


## Korak 4. Koraci za postavljanje mašine za pranje sudova



NAPOMENA!

Pogledajte navedene korake za postavljanje uređaja na crtežima za postavljanje.


1. Ispod radne površine kuhinjskih elemenata pričvrstite bandaž traku. Uverite se da bandaž traka dobro naleže na ivicu radne površine. (Korak 2)
2. Povežite ulazno crijevo sa dovodom hladne vode.
3. Povežite odvodno crijevo.
4. Povežite priključni kabl.
5. Postavite mašinu za pranje sudova na za nju predviđeno mjesto. (Korak 4)
6. Iznivelište mašinu za pranje sudova. zadnja nožica se može podešavati sa prednje strane mašine za pranje sudova okretanjem krastog šrafa koji se nalazi u sredini dna mašine za pranje sudova. Da podešite prednje nožice, upotrebite ravni odvijač i okrećite prednje nožice sve dok ne iznivelišete mašinu za pranje sudova. (Korak 5 i Korak 6)
7. Postavite ukrasna vrata na spoljnju stranu vrata mašine za pranje sudova. (Koraci 7 do 10)
8. Podesite zategnutost opruga na vratima pomoću imbus ključa koji ćete okretati u smjeru kretanja kazaljke na satu, čime ćete zategnuti i levu i desnu oprugu. Ukoliko to ne učinite, možete oštetiti svoju mašinu za pranje sudova. (Korak 11)
9. Mašina za pranje sudova mora biti dobro pričvršćena. Ovo se radi na dva načina:
  - A. Normalna radna površina: Postavite nosač za pričvršćivanje u otvor na bočnom dijelu i pričvrstite ga za radnu površinu šrafovima za drvo.
  - B. Mermerna ili granitna radna površina: Pričvrstite šrafovom sa bočne strane.

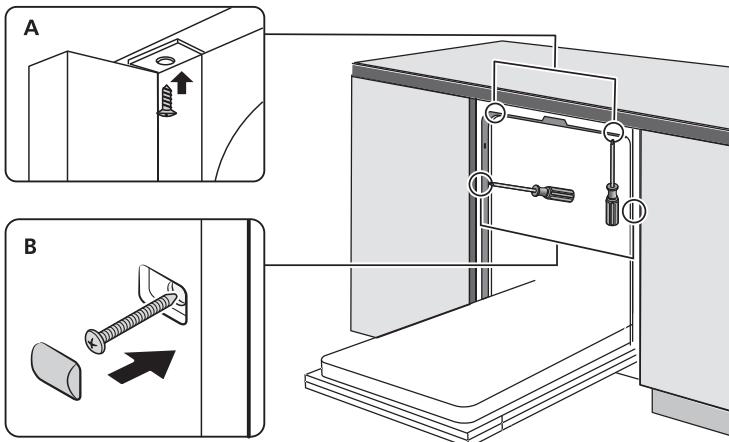

### Korak 5. Nivelisanje mašine za pranje sudova

Mašina za pranje sudova mora biti iznivelišana radi pravilne upotrebe polica za sudove i boljeg učinka prilikom pranja.

- Postavite libelu na vrata i na šinu police unutar prostora za pranje na način prikazan na slici kako biste provjerili da li je mašina za pranje sudova iznivelišana.
- Iznivelište mašinu za pranje sudova tako što ćete zasebno podešiti svaku od tri nožice za nivelišanje.
- Prilikom nivelišanja mašine za pranje sudova, povedite računa da se mašina za pranje sudova ne prevrne.

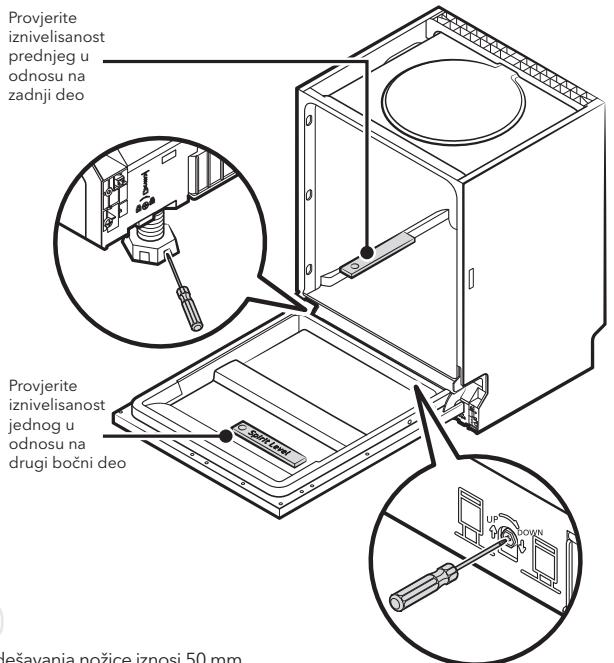

#### NAPOMENA!

Maksimalna visina podešavanja nožice iznosi 50 mm.

# SAVJETI ZA OTKLANJANJE KVAROVA

## Prije nego što pozovete servis


Pročitajte informacije prikazane na stranama koje slijede jer na taj način možete izbjegić pozivanje servisa.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
Mašina za pranje sudova ne počinje da radi	Osigurač je pregoreo ili je prekidač prekinuo strujno kolo.	Zamjenite osigurač ili ponovo uključite prekidač. Isključite sve uređaje koji koriste isto strujno kolo kao i mašina za pranje sudova.
	Napajanje je prekinuto.	Uvjerite se da je mašina za pranje sudova uključena i da su vrata dobro zatvorena. Uvjerite se da je priključni kabl pravilno priključen u utičnicu.
	Pritisak vode je nizak.	Provjerite da li je mašina pravilno povezana na dovod vode i da li je voda puštena.
	Vrata mašine za pranje sudova nisu pravilno zatvorena.	Uvjerite se da su vrata pravilno zatvorena i da su se zaključala.
Mašina za pranje sudova ne izbacuje vodu	Odvodno crijevo je presavijeno ili pritisnuto.	Provjerite odvodno crijevo.
	Filter je začepljen.	Provjerite filter za veći otpad.
	Sudopera je začepljena.	Provjerite sudoperu kako biste se uvjerili da dobro odvodi vodu. Ukoliko je problem izazvala sudopera koja ne odvodi vodu, vjerojatno će Vam vodoinstalater biti potrebniji od servisera mašina za pranje sudova.
Sapunica u prostoru za pranje	Neodgovarajući deterdžent.	Upotrebjavajte isključivo specijalni deterdžent za mašinsko pranje sudova kako biste izbjegli stvaranje sapunice. Ukoliko se ovo dogodi, otvorite mašinu za pranje sudova i sačekajte da sapunica ispari. Prosipite otprilike 4 litra hladne vode na dno mašine. Zatvorite vrata mašine, a zatim izaberite bilo koji ciklus pranja. Mašina će, na početku, ispustiti vodu. Po završetku faze ispuštanja vode, otvorite vrata i proverite da li ima još sapunice. Po potrebi ponovite ovaj postupak.
	Sredstvo za ispiranje se prosulo.	Uvijek i odmah obrišite sredstvo za ispiranje ukoliko se prospe.
Fleke po unutrašnjem dijelu prostora za pranje	Možda je upotrebљavan deterdžent koji sadrži sredstvo za bojenje.	Uverite se da deterdžent ne sadrži sredstvo za bojenje.
Bijeli film po unutrašnjim površinama prostora za pranje	Minerali tvrde vode.	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažni sunder koji sadrži deterdžent za mašinsko pranje sudova. Nosit gumene rukavice. Nikada ne koristite druga sredstva za čišćenje jer može doći do stvaranja pjene ili sapunice.
Na priboru za jelo se javljaju mrlje od rde	Pribor za jelo je napravljen od materijala koji nisu otporni na rđu.	Izbegavajte da u mašini za pranje sudova perete posude koje nije otporno na rđu.
	Mašinu niste pustili u rad odmah po dodavanju soli. Tragovi soli su dospijeli u ciklus pranja.	Po dodavanju soli, uvijek uključite neki od programa pranja bez sudova u mašini. Ne uključujte opciju Turbo (ukoliko je mašina ima).
	Poklopac posude za omekšivač nije dobro zatvoren.	Provjerite da li je poklopac posude za omekšivač dobro zatvoren.


<b>Problem</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Šta možete učiniti</b>
U mašini za pranje sudova se čuje udaranje	Ručica prskalice udara o neku posudu u korpi	Prekinite program i ponovo rasporedite posude koje blokira ručicu prskalice.
U mašini za pranje sudova se čuje zvečkanje	Lomljivo posude u mašini za pranje sudova nije raspoređeno tako da stoji stabilno.	Prekinite program i ponovo rasporedite lomljivo posude.
U cijevima za vodu se čuje udaranje	Razlog ovome može biti postavljanje na samom mjestu ili ukrštanje cijevovoda.	Ovo ni na koji način ne utiče na rad mašine za pranje sudova. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte kvalifikovanog vodoinstalatera.
Posude nije čisto	Posude nije pravilno raspoređeno.	Pogledajte napomene u odeljku „Raspoređivanje u i uklanjanje posuda iz Vaše mašine za pranje sudova“.
	Program nije dovoljno snažan.	Uključite intenzivniji program.
	Nije stavljeno dovoljno deterdženta.	Stavite više deterdženta ili promijenite deterdžent.
	Posude blokira kretanje ručica prskalice.	Ponovo rasporedite posude tako da prskalice mogu da se neometano okreću.
	Komplet filtera je zaprljan ili nije pravilno postavljen na dno prostora za pranje u mašini. Na ovaj način mogu se zablokirati mlaznice na ručicama prskalica.	Očistite i/ili pravilno postavite filter. Očistite mlaznice na ručicama prskalica.
Posude od stakla je mutno.	Kombinacija meke vode i prevelike količine deterdženta.	Ukoliko je voda koju koristite meka, upotrebljavajte manje deterdženta i koristite kraće cikluse za pranje staklenog posuda.
Na posudu i čašama se javljaju bijele mrlje.	Upotreba tvrde vode može da izazove formiranje naslaga kamenca.	Stavite više deterdženta.
Na posudu se javljaju crne ili sive mrlje	Posude je bilo u snažnjem kontaktu sa priborom od aluminijuma.	Za uklanjanje pomenutih mrlja, koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
U posudi za deterdžent je ostao deterdžent	Posude blokira otvaranje posude za deterdžent.	Ponovo rasporedite posude na odgovarajući način.
Posude se ne suši	Posude nije pravilno raspoređeno.	Rasporedite posude na način prikazan u uputstvu.
	Posude je prebrzo izvadeno iz mašine.	Nemojte vaditi posude iz mašine za pranje sudova odmah po završetku ciklusa pranja. Malo otvorite vrata kako biste ispustili paru. Izvucite posude tak kada se temperatura unutar prostora za pranje dovoljno spusti da možete da dodirujete predmete. Najpre izvadite posude sa donje korpe, kako voda sa gornje korpe ne bi kapala po donjoj.
Posude se ne suši	Uključili ste pogrešan program.	Kod kraćih programa, temperatura pranja je niža, što umanjuje učinak pranja. Izaberite program koji ima dugi period pranja.
	Upotreba pribora za jelo sa nekvalitetnim završnim slojem.	Postupak ocedivanje vode je teži kod ovakvog posuda. Pribor za jelo ili posude ovog tipa nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova.

# RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA EN50242

**1. Gornja korpa**

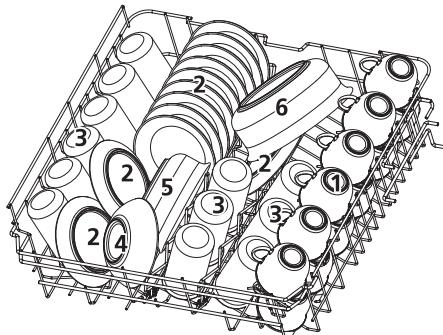


**2. Donja korpa**

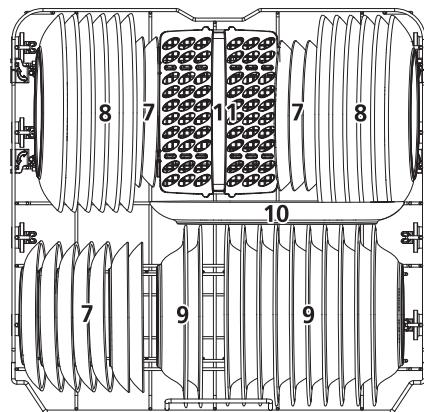

Broj	Posuda
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Manje činije
5	Srednje činije
6	Velike činije

Broj	Posuda
7	Tanjiri za dezert
8	Plitki tanjiri
9	Duboki tanjiri
10	Ovali
11	Korpa za pribor za jelo

### 3. Polica za escajg


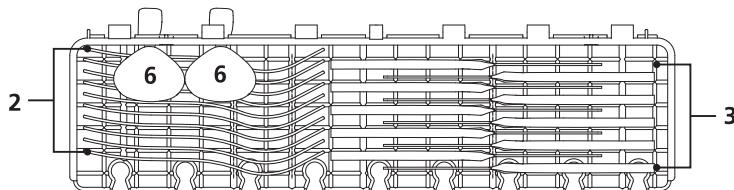


#### NAPOMENA

Lagane, ravne komade escajga stavite na policu. Ukupna težina mora biti manja od 1,5 kg.

### 4. Korpa za escajg

→ KA UNUTRA

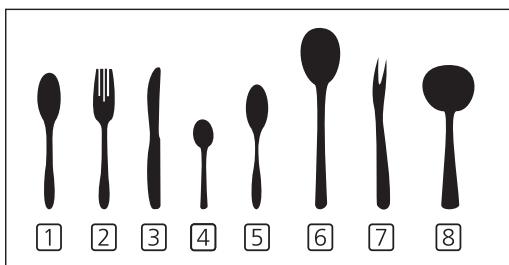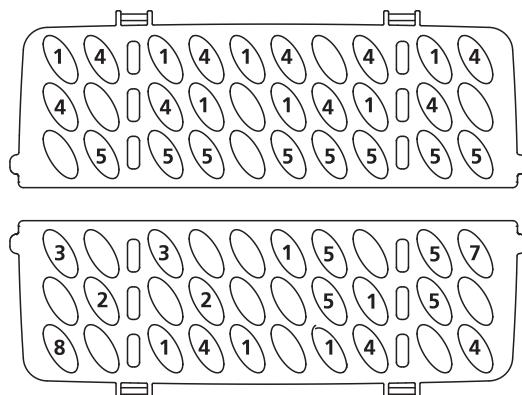


Podaci dobijeni uporednim testiranjem su u skladu sa EN 50242  
Kapacitet: 12 pozicija  
Pozicija gornje korpe: donja pozicija  
Program: ECO (EKO)  
Podešavanje sredstva za ispiranje: MAX  
Podešavanje omekšivača: H3


Broj	Element pribora za jelo
1	Supene kašike
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašike
5	Kašike za dezert
6	Kašike za serviranje
7	Viljuške za serviranje
8	Kutlače za sos

# RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA STANDARDOM EN60436

## 1. Gornja korpa:

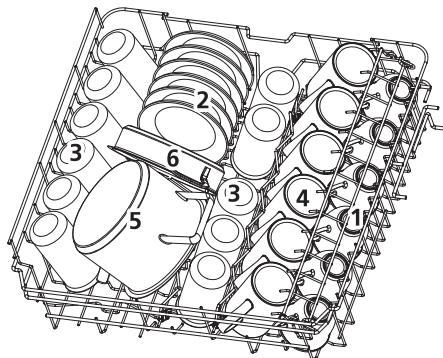


## 2. Donja korpa:

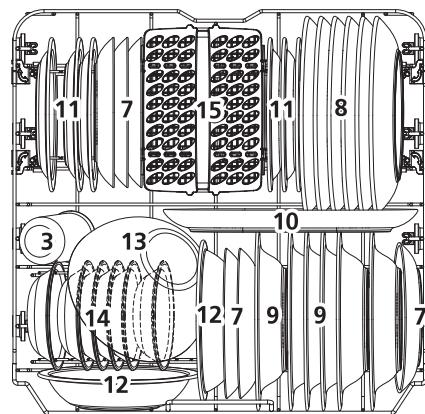

Broj	Stavka
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Krigle
5	Mali lonac
6	Šerpa za pečenje

Broj	Stavka
7	Tanjiri za dezert
8	Tanjiri za ručavanje
9	Tanjiri za supu
10	Oval
11	Tanjiri za dezert od melamina
12	Činije od melamina
13	Staklena činija
14	Činije za dezert
15	Korpa za escajg



### 3. Polica za escajg

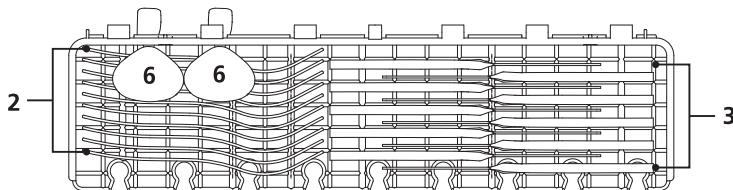

**NAPOMENA!** Lagane, ravne komade escajga stavite na policu. Ukupna težina mora biti manja od 1,5 kg.

### 4. Korpa za escajg

← KA UNUTRA

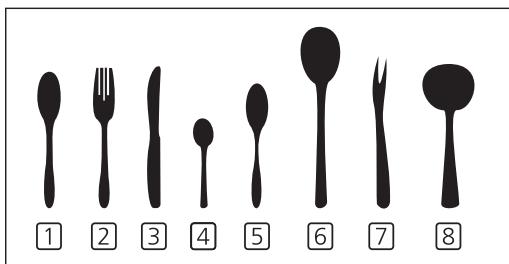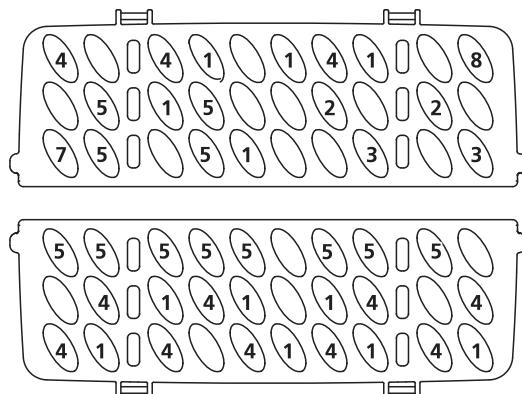

Informacije u vezi sa uporednim testovima  
u skladu sa standardom EN60436

Kapacitet: 12 kompleta


Pozicija gornje korpe: niža pozicija

Program: ECO (EKOLOŠKI)

Podešavanje za sredstvo za ispiranje: MAX (MAKSIMALNO)

Podešavanje za omekšivač: H3

Broj	Stavka
1	Supene kaške
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašičice
5	Kašičice za dezert
6	Viljuške za serviranje
7	Kutlače za sos
8	Escayg pieces

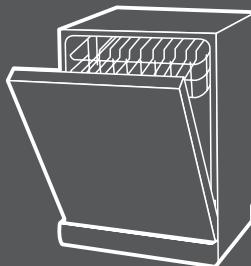

# MAŠINA ZA SUĐE


## Korisničko uputstvo

**DIO II: UPUTSTVO  
ZA ODREĐENI MODEL  
WD661M / WD661MX**

Prije upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte ovo  
uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# KRATKI VODIČ ZA UPOTREBU

Za detaljnije informacije o načinu rukovanja, pročitajte odgovarajući sadržaj u uputstvu za upotrebu.

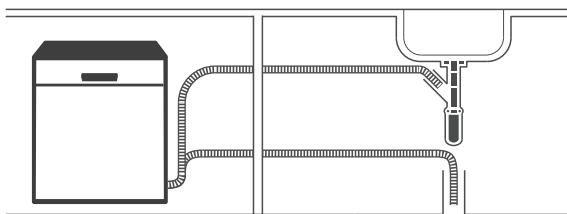


- 1** Postavite mašinu za pranje sudova


(Pogledajte odeljak 5 „UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE“ u okviru DIJELA I: Uopšteno uputstvo.)



- 2** Uklanjanje većih ostataka hrane sa pribora za jelo

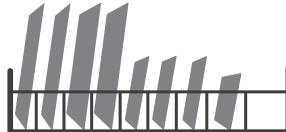

- 3** Slaganje sudova u korpe

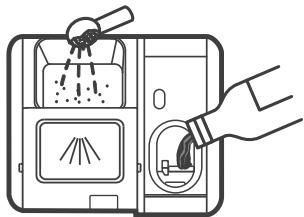


- 4** Punjenje posude za deterdžent / sredstvo za ispiranje



- 5** Odabir programa i puštanje u rad mašine za pranje sudova

# UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

## Kontrolna tabla

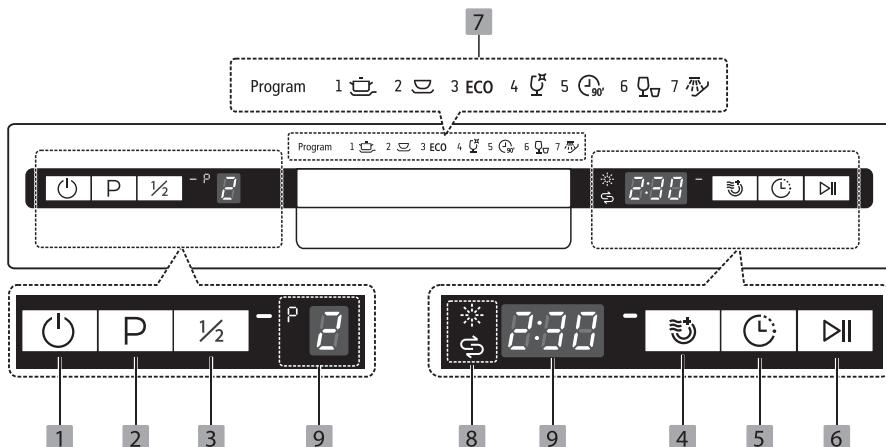

### Opcija (taster)

- 1** Uključivanje Da biste uključili svoju mašinu za pranje sudova, pritisnite ovaj taster. Nakon toga će se uključiti ekran.
- 2** Program Za odabir odgovarajućeg programa pranja. Na indikatoru izabranog programa uključće se svetlo.
- 3** Polovina kapaciteta Ukoliko imate otprilike polovinu ukupnog broja kompleta posuđa za pranje ili manje od toga, možete odabrati ovu funkciju radi uštede energije i vode. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 4** Dodatno sušenje Za potpunije sušenje posuđa. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 5** Odloženi početak Pritisnite ovaj taster kako biste podešili broj sati do početka pranja. Početak pranja možete odložiti i do 24 sata. Svakim pritiskom na ovaj taster, početak pranja se odlaze za jedan sat.
- 6** Početak / Pauziranje Za pokretanje izabranog programa pranja ili za njegovo pauziranje u toku rada mašine za pranje sudova.

### Displesj



#### Intenzivno

Izuzetno zaprljano posude, uključujući šerpe i tiganje, sa skorelom hranom.



#### Univerzalno

Za normalno zaprljano posude, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.

#### ECO EKO

Ovo je standardni program podešan za normalno zaprljano posude, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.

**7** Indikator programa

**Čaše**

Za blago zaprljano zemljano posude i čaše.

**90 Min**

Za normalno zaprljano posude koje treba brzo oprati.

**Ubrzano**

Kraći program pranja za blago zaprljano posude koje ne treba da se suši.

**Natapanje**

Za ispiranje posuda koje planirate da perete kasnije u toku dana.

**8** Indikator upozorenja

**Sredstvo za ispiranje**

Ukoliko je uključena ikonica indikatora ☀, u mašini za pranje sudova nema dovoljno sredstva za ispiranje i potrebno ga je dopuniti.

**So**

Ukoliko je uključena ikonica indikatora ⚡, u mašini za pranje sudova nema dovoljno soli i potrebno je dopuniti.



Za prikaz odabranog programa.

**9** Ecran



Za prikaz preostalog vremena i vremena odlaganja, šifara grešaka itd.

## Omekšivač vode

Omekšivač vode se mora ručno podesiti pomoću brojčanika za tvrdoću vode.

Omekšivač vode je napravljen da iz vode ukloni minerale i soli, koji bi inače imali štetno ili nepovoljno dejstvo po rad uređaja.

Što je veći sadržaj minerala u vodi koju koristite, to je ona tvrda.

Količinu omekšivača treba podesiti prema tvrdoći vode u oblasti u kojoj živite.

Od lokalnog nadležnog organa zaduženog za vodu možete dobiti informacije u vezi sa tvrdoćom vode u oblasti u kojoj živate.

### Podešavanje utroška soli

Mašina za pranje sudova je napravljena tako da omogućava podešavanje količine utrošene soli na osnovu tvrdoće vode koja je u upotrebi. Cilj je da se nivo utroška soli optimizuje i prilagodi svakom zasebnom slučaju.

Za podešavanje utroška soli, pratite sljedeće korake.

1. Uključite uređaj;
2. Zadržite pritisak na tasteru Program u trajanju od preko 5 sekundi kako bi se u roku od 60 sekundi od uključivanja uređaja aktivirao režim podešavanja za omekšivač vode;
3. Pritisnite taster Program kako biste izabrali odgovarajuće podešavanje prema sredini u kojoj se nalazite.  
Podešavanja će se smenjivati sljedećim redosledom: H1->H2->H3->H4->H5->H6
4. Pritisnite taster Uključivanje/Izključivanje kako bi ste napustili režim podešavanja.

<b>TVRDOĆA VODE</b>				Nivo omekšivača vode	Potrošnja soli (grama/ciklus)
Njemački °dH	Francuski °fH	Britanski ° Klarkov	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1.25

°fH=0.178mmol/l

\*Klarkov=1.78

Fabričko podešavanje: H3

Za informacije u vezi sa tvrđocom vode koju koristite, kontaktirajte lokalni nadležni organ zadužen za vodu.

#### NAPOMENA!

Ukoliko nema dovoljno soli u mašini za pranje sudova, pogledajte odeljak 3 „Sipanje soli u omešivač“, koji se nalazi u DIJELU I: Uopšteno uputstvo.

#### NAPOMENA!

**Ukoliko Vaš model uređaja nema opciju upotrebe omešivača za vodu, ovaj dio možete preskočiti.**

#### **Omešivač za vodu**

Tvrđoca vode varira od mjeseta do mjeseta. Ukoliko se prilikom pranja sudova u mašini upotrebljava tvrda voda, na posudu i priboru će se formirati naslage. Uredaj je opremljen posebnom pregradom za omešivač i ima posudu za so, što je posebno dizajnirano za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

## Pripremanje i raspoređivanje posuđa u mašini

- Razmislite o tome da kupujete posude koje se može prati u mašini za pranje sudova.
- Prilikom pranja određenih predmeta, izaberite program sa najmanjom mogućom temperaturom.
- Kako biste spriječili oštećenja, nemojte vaditi čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova odmah po završetku programa.

#### **Sljedeći tipovi pribora za jelo/posuđa**

##### **nisu pogodni za pranje:**

- Pribor za jelo sa drvenim, rožanim, porcelanskim ili sedefnim drškama
- Plastični predmeti koji nisu otporni na visoke temperature
- Stariji tipovi pribora za jelo sa zlepљenim dijelovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Lepljeni pribor za jelo ili posude
- Posude od legure kalaja i olova ili od bakra
- Kristalne čaše
- Posude od čelika podložnog rđanju
- Drveni ovali
- Posude od sintetičkih vlakana

##### **su delimično pogodni za pranje:**

- Neke vrste čaša mogu da posle većeg broja ciklusa pranja izgube sjaj
- Dijelovi od srebra i aluminijuma obično promijene boju tokom pranja
- Ukoliko se često Peru u mašini, glazirani elementi mogu da potamne

#### **Preporuke za raspoređivanje posuđa u mašini**

Uklonite veće komade preostale hrane. Razmekšajte ostatke zagorjele hrane u tiganjima. Nije neophodno isprati posude tekućom vodom. Za najbolji učinak mašine za pranje sudova, pratite sljedeće smjernice za raspoređivanje posuda u mašini.

#### **(Karakteristike i izgled korpi i korpi za pribor za jelo mogu se razlikovati od korpi u okviru Vašeg modela.)**

Predmete rasporedite u mašini za pranje sudova na sljedeći način:

- Posude poput šolja, čaša, šerpi/tiganja itd. postavite u obrnuti položaj.
- Zakriviljeno posuđe i posude sa nepristupačnim dijelovima treba postaviti dijagonalno, kako bi voda mogla da se nesmetano sliva.
- Kompletan pribor treba naslagati tako da bude stabilan i da se ne prevrne.
- Kompletan pribor treba postaviti tako da ručice prskalice mogu da se slobodno okreću tokom procesa pranja.
- Šuplje posude, poput šolja, čaša, tiganja itd., postavite tako da otvor bude okrenut ka dole, kako se voda ne bi sakupljala u posudi ili dubokom dnu.
- Posude i pribor za jelo se ne smiju smještati jedni u druge i zaklanjati jedni druge.
- Kako biste izbjegli oštećenje čaša, povedite računa da se one ne dodiruju.
- Gornja korpa je predviđena za delikatnije i laksje posude, poput čaša i šolja za kafu i čaj.
- Noževi dugih sečiva postavljeni u uspravan položaj predstavljaju potencijalnu opasnost!

- Dugi i / ili oštri komadi pribora za jelo, poput noževa za siječenje, moraju se postavljati u gornju korpu, u horizontalnom položaju.
- Nemojte pretjerano opteretiti svoju mašinu za pranje sudova. Postoje dobri razlozi zbog kojih je ovu smjernicu važno ispoštovati, a jedan od razloga je i razumna potrošnja energije.

#### NAPOMENA!

Izuzetno male predmete ne treba prati u mašini za pranje sudova, jer mogu lako ispasti iz korpi.

#### Vadenje posuda


Kako biste sprečili kapanje vode sa gornje na donju korpu, preporučujemo Vam da najpre izvadite sadržaj donje, a onda i gornje korpe

#### UPOZORENJE!

 **Posude će biti vrelo!** Kako ne bi došlo do oštećenja, sačekajte da od završetka programa prode oko 15 minuta, pa onda izvadite čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova.


#### Raspoređivanje posuda u gornju korpu

Gornja korpa je predviđena za delikatnije i lakše posude, poput čaša, šolja za kafu i čaj i tacni, kao i tanjira, malih činija i plitkih tiganja (ukoliko nisu pretjerano zaprljani). Posude i elemente za kuhanje postavite tako da ne može da ih pomjeri mlaz vode.



#### Raspoređivanje posuda u donju korpu

Predlažemo Vam da u donju korpu rasporedite veliko posude, kao i posude koje se najteže pere, poput šerpi, tiganja, poklopaca, servisnog posuda i činija, na način prikazan na slici. Najbolje je da servisno posude i poklopce postavite sa strane polica, kako ne biste blokirali okretanje gornje ručice prskalice. Savetuje se da se ispred posude za deteržent ne stavljaju tanjiri čiji je prečnik veći od 19 cm, da ne bi došlo do njenog blokiranja.

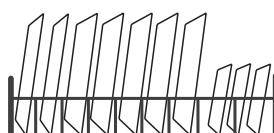

#### Raspoređivanje posuda u korpu za pribor za jelo

Pribor za jelo treba razvrstati u polici za pribor za jelo, tako da svaki element pribora za jelo stoji zasebno, na za njega predviđenom mjestu. Osim toga, povedite računa da pribor ne bude pregustio grupisan, jer to za rezultat može imati loš učinak mašine.

#### UPOZORENJE!

 Ne dozvolite da dijelovi posuda proviruju kroz dno.  
Oštar pribor uvijek postavljajte sa oštim vrhom okrenutim ka dole!

#### NAPOMENA!

Za najbolji efekat pranja, posude raspoređujte u korpe u skladu sa standardnim načinima rasporedovanja, navedenim u poslednjem odeljku DIJELA I: Uopšteno uputstvo

## Uloga sredstva za ispiranje i deterdženta

Sredstvo za ispiranje se ispušta tokom posljednjeg ispiranja kako bi sprječilo da se voda na Vašem posudu formira u kapi, koje mogu da ostave kružne i prugaste mrlje. Osim toga, ovo sredstvo poboljšava sušenje jer vodi omogućava da sklizne sa posuda. Predviđeno je da se u Vašoj mašini za pranje sudova upotrebljavaju tečna sredstva za ispiranje.

#### UPOZORENJE!

U mašinu za pranje sudova stavljajte samo brendirana sredstva za ispiranje. Nikada ne stavljajte neke druge supstance (npr. sredstvo za čišćenje mašine za pranje sudova, tečni deterdžent) u posudu za sredstvo za ispiranje. Na taj način možete oštetiti uređaj.

## Kada je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje

Učestalost potrebe za dopunjavanjem rezervoara zavisiće od učestalosti pranja posuda i od aktiviranog podešavanja za sredstvo za ispiranje.

- Indikator koji ukazuje na nizak nivo sredstva za ispiranje u rezervoaru (  ) uključiće se kada bude potrebno dodati sredstvo za ispiranje.
- Nemojte prepunjavati rezervoar sredstva za ispiranje.

## Uloga deterdženta

Hemijski sastojci u deterdžentu su neophodni za skidanje, usitnjavanje i izbacivanje svih vrsta prljavštine iz mašine za pranje sudova. Većina deterdženata komercijalnog kvaliteta odgovara ovoj svrsi.



### UPOZORENJE!

#### Odgovarajuća upotreba deterdženta


Upotrebjavajte isključivo deterdžente posebno napravljene za mašine za pranje sudova. Čuvajte deterdžente tako da ostanu svježi i suhi. Ne stavljajte praškaste deterdžente u posudu za deterdžent sve dok ne budete spremni da uključite mašinu za pranje sudova.




**Deterdžent za mašinsko pranje sudova je korozivan!**

**Držite deterdžent za mašinsko pranje sudova van dohvata djece.**


## Dopuna sredstva za ispiranje

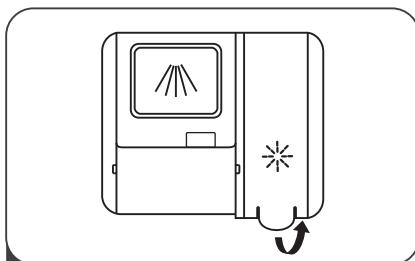

- 1 Uklonite poklopac rezervoara sredstva za ispiranje tako što ćete podići ručicu.

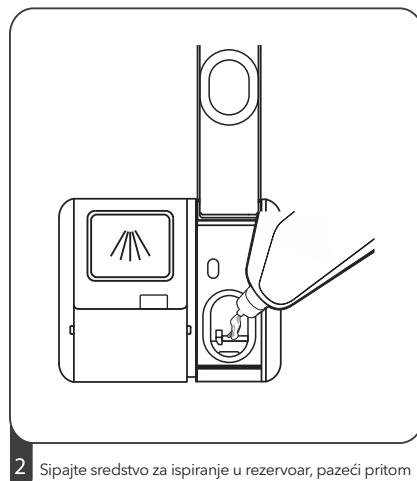

- 2 Sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar, pazeci pritom da ga ne prepunite.

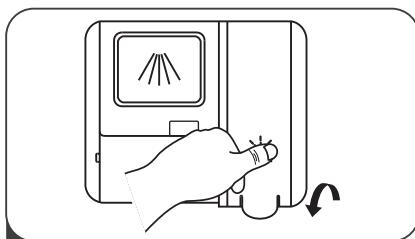


- 3 Nakon obavljenog postupka, zatvorite poklopac.

### Podešavanje rezervoara sredstva za ispiranje

Da bi se postigao bolji učinak prilikom sušenja, a uz ograničenu upotrebu sredstva za ispiranje, mašina za pranje sudova je dizajnirana tako da omogući podešavanje potrošnje zavisno od potreba korisnika. Pratite sledeće korake.

- Zatvorite vrata i uključite uređaj.
- U roku od 60 sekundi nakon što ste obavili korak 1, pritisnite taster za odabir programa i zadržite pritisak duže od 5 sekundi, a zatim pritisnite taster za odloženi start kako biste pristupili opcijama za podešavanje; indikator sredstva za ispiranje će preterati pri frekvenciji od 1 Hz.
- Pritisnite taster za odabir programa kako biste odabrali odgovarajuće podešavanje, u skladu sa Vašim navikama pri pranju sudova. Podešavanja će se smjenjivati sledećim redosledom: D1->D2->D3->D4->D5->D1.  
Što je broj veći, to će biti i veća količina sredstva za ispiranje koju mašina za pranje sudova koristi.
- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje kako biste kompletirali postupak podešavanja.

### Punjjenje rezervoara za deterdžent

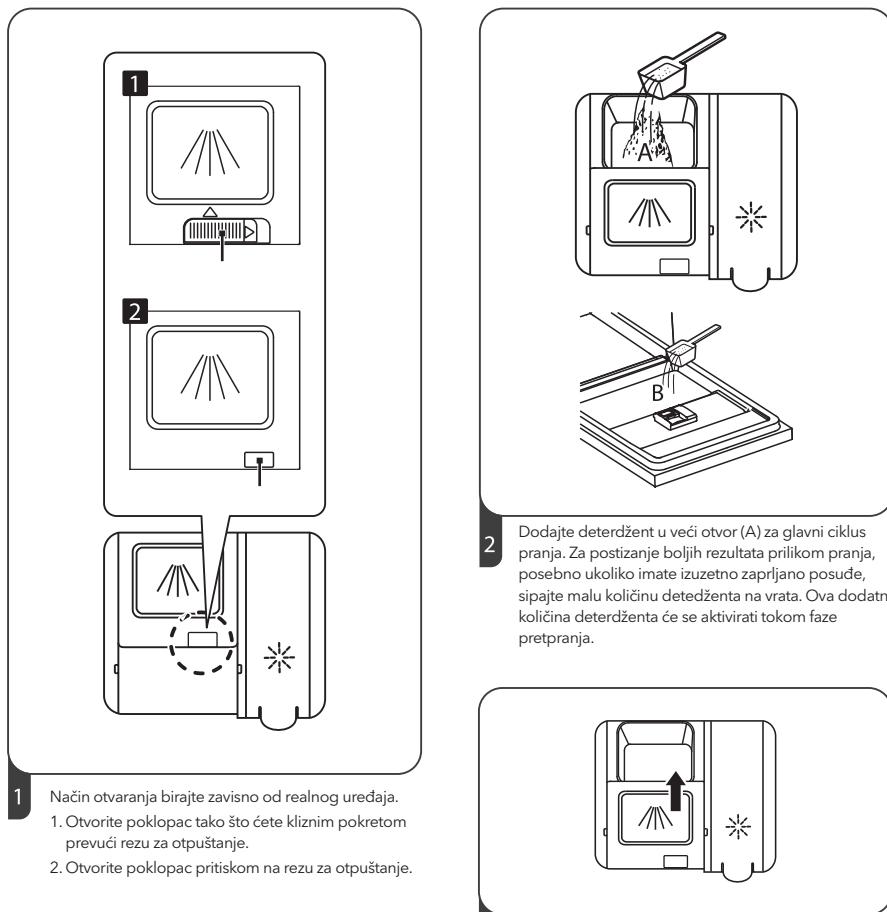

1 Način otvaranja birajte zavisno od realnog uređaja.

- Otvorite poklopac tako što ćete kliznim pokretom prevući rezu za otpuštanje.
- Otvorite poklopac pritiskom na rezu za otpuštanje.

#### NAPOMENA!

- Imajte u vidu da podešavanja mogu da se razlikuju zavisno od stepena zaprljanosti vode.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača navedenih na ambalaži deterdženta.

# PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA SUĐE

## Tabela ciklusa pranja

U tabeli ispod prikazani su najprikladniji programi prema stepenu ostatka hrane na posudu i potrebnoj količini deterdženta. Osim toga, prikazani su i razni podaci u vezi sa programima.

Oznaka označava potrebu za dodavanjem sredstva za ispiranje u posudu za sredstvo za ispiranje.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vrijeme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
<b>Intenzivno</b>	Prepranje(50 °C) Pranje(65 °C) Ispiranje Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	205	1.621	17.8	
<b>Unoverzalno</b>	Prepranje(45 °C) Pranje(55 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	175	1.302	14.3	
<b>ECO (*EN 50242)</b>	Pranje(45 °C) Ispiranje Ispiranje(60 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	220	0.908	11.0	
<b>Čaše</b>	Prepranje Pranje(50 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	120	1.100	14.3	
<b>90' 90 Min</b>	Pranje(60 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{30\text{ g}}{(1 \text{ komad})}$	90	1.350	11.7	
<b>Ubrzano</b>	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	25 g	30	0.751	11.2	
<b>Natapanje</b>	Prepranje	/	15	0.020	4.1	



**ECO  
(\*EN 50242)**

Ovaj program predstavlja test ciklus. Informacije za uporedni test su u skladu sa EN 50242.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vrijeme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 <b>Intenzivno</b>	Pretpranje(50 °C) Pranje(65 °C) Ispiranje Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Unoverzalno</b>	Pretpranje(45 °C) Pranje(55 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO (*EN60436)</b>	Pranje(45 °C) Ispiranje Ispiranje(60 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	220	0.923	11.0	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Čaše</b>	Pretpranje Pranje(50 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ komad})}$	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>90' 90 Min</b>	Pranje(60 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{20 \text{ g}}{(1 \text{ komad})}$	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Ubrzano</b>	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Natapanje</b>	Pretpranje	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>

**NAPOMENA****ECO**  
**(\*EN 60436)**

Ovaj program predstavlja test ciklus. Informacije za uporedni test su u skladu sa EN 60436.


## Započinjanje ciklusa pranja

- Izvucite donju i gornju korpu, rasporedite posude i vratite ih u mašinu. Preporučuje se da najpre rasporedite posude na donjoj, a zatim na gornjoj korpi.
- Sipajte deterdžent.
- Priklučite utikač u utičnicu. Za podatke o napajanju, pogledajte odeljak "Karakteristike proizvoda" na posljednjoj strani.
- Zatvorite vrata i pritisnite taster Uključivanje/Izključivanje kako biste uključili mašinu.
- Izaberite program, nakon čega će se uključiti svjetlo indikacije. Zatim pritisnite taster Početak/Pauziranje i mašina za pranje sudova će započeti svoj ciklus.

## Mijenjanje programa u toku započetog ciklusa

Ciklus pranja koji je u toku se može promeniti samo ukoliko nije proteklo mnogo vremena od početka rada mašine. U suprotnom, mašina je možda već ubacila deterdžent u ciklus pranja i ispustila vodu sa sapunicom. U tom slučaju, mašinu je neophodno ponovo podesiti, a posudu za deterdžent dopuniti. Da ponovo podesite mašinu za pranje sudova, pratite dole prikazana uputstva:

1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje kako biste pauzirali ciklus.
2. Pritisnite taster Program u trajanju od preko 3 sekunde. Na taj način ćete opozvati program.
3. Pritisnite taster Program da izaberete željeni program.
4. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.

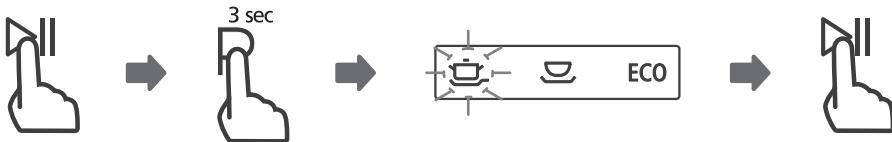


## Zaboravili ste da dodate posudu?

Posudu koju ste zaboravili da stavite u mašinu možete dodati u bilo kom trenutku prije nego što se otvorи posuda za deterdžent. U tom slučaju, pratite sljedeća uputstva:

1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.
2. Sačekajte 5 sekundi, a zatim otvorite vrata.
3. Dodajte posude koje ste zaboravili da stavite u mašinu.
4. Zatvorite vrata.

5. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.

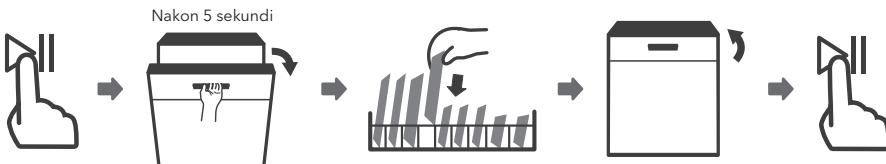

### UPOZORENJE!



Opasno je otvarati vrata mašine u toku započetog ciklusa, jer možete zadobiti opekatine od vrele pare.

# OZNAKE GREŠAKA

U slučaju nepravilnog rada, na mašini za pranje sudova će biti prikazane oznake grešaka, kojima se identificuju sljedeći slučajevi:


Oznakes	Značenje	Mogući razlozi
E1	Produženo vrijeme primanja vode.	Slavine nisu odvrнутne ili je ulaz vode blokiran ili je pritisak vode prenizak.
E3	Ne može se dostići zadata temperatura.	Neispravan grijač.
E4	Prelivanje.	Neki dio mašine za pranje sudova propušta vodu.
Ed	Prekid komunikacije između glavne štampane ploče i štampane ploče za displej	Otvoreno kolo ili prekid veza za uspostavljanje komunikacije.



## UPOZORENJE!

- Ukoliko dođe do prelivanja vode, prije nego što pozovete servis, isključite glavni ventil za vodu.
- Ukoliko na dnu mašine ima vode zbog prelivanja ili manjeg propuštanja vode, prije ponovnog pokretanja mašine za pranje sudova ovu vodu treba ukloniti.

## TEHNIČKI PODACI

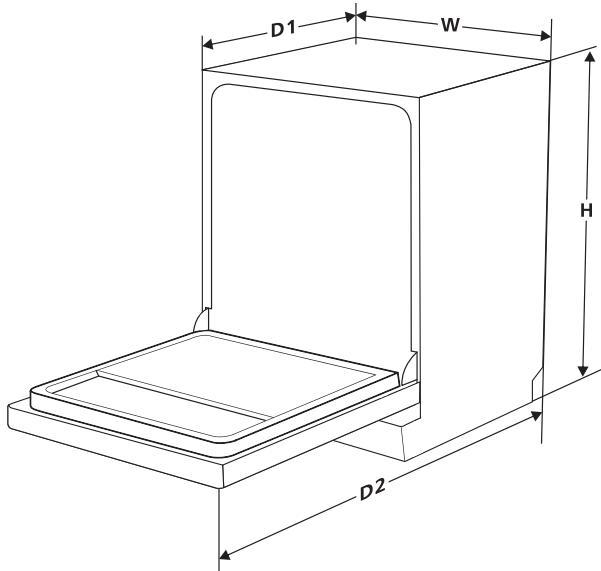

<b>Visina (H)</b>	845 mm
<b>Širina (W)</b>	448 mm
<b>Dubina (D1)</b>	600 mm (sa zatvorenim vratima)
<b>Dubina (D2)</b>	1175 mm (sa vratima otvorenim pod uglom od 90°)

## Karakteristike proizvoda (EN50242)

Lista karakteristika mašine za pranje sudova u domaćinstvu u skladu sa EU Direktivom 1016/2010 i 1059/2010:

Proizvođač	TESLA	
Model / Opis	WD661M / WD661MX	
Broj kompleta posuda	12	
Klasa energetske efikasnosti	<b>①</b>	A++
Godišnja potrošnja energije	<b>②</b>	258 kWh
Potrošnja energije tokom standardnog ciklusa pranja	0,908 kWh	
Potrošnja energije u režimu isključeno (off)	0,45 W	
Potrošnja energije u režimu Ostavljeno uključeno (Left-on)	0,49 W	
Godišnja potrošnja vode	<b>③</b>	3080 litara
Klasa efikasnosti sušenja	<b>④</b>	A
Standardni ciklus pranja	<b>⑤</b>	ECO 45°C
Trajanje programa tokom standardnog ciklusa pranja	220 min	
Nivo buke	49 dB(A) re 1 pW	
Montiranje	Samostojeća	
Mogućnost ugradivanja	DA	
Utrošak energije	1760-2100 W	
Nominalni napon / frekvencija	220-240V/50 Hz	
Pritisak vode (pritisak protoka)	0,04-1,0 MPa=0,4-10 bar	

**①** A + + (najviši nivo efikasnosti) do D (najniži nivo efikasnosti)

**②** Potrošnja energije na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja, uz primanje hladne vode i potrošnju u režimima sa malom snagom. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.

**③** Potrošnja vode na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja. Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.

**④** A (najviši nivo efikasnosti) do G (najniži nivo efikasnosti).

**⑤** Ovaj program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuda i predstavlja najefikasniji program u smislu kombinovane potrošnje energije i vode za pomenuti tip posuđa.

# Lista sa informacijama o proizvodu (EN60436)

**Naziv ili zaštitni znak dobavljača:** Tesla

**Adresa dobavljača (b):**

**Identifikacioni kod modela:** WD661M / WD661MX

**Opšti parametri proizvoda:**

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
			Visina	84,5
Nominalni kapacitet (a) (kompleta)	12	Dimenzije u cm	Širina	59,8
EEI (a)			Dubina	60,0
Indeks efikasnosti čišćenja (a)			EI (a)	
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki), uz upotrebu hladne vode. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,92	Potrošnja vode izražena u litrima [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki). Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.		11,0
Trajanje programa (a) (č:min)	3:40	Tip	Samostojeća	
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Klasa emitovanja buke koja se prenosi vazduhom (a)	C (a)	
Režim „Isključeno“ (Off) (W)	0,49	Režim pripravnosti (Standby) (W)	N/A	
Odloženi start (W) (ukoliko je primjenjivo)	1,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/A	

**Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača (b):**

**Dodatne informacije:**


Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kome su dostupne informacije navedene pod tačkom 6 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 (1)(b):

(a) za program eco (ekološki).

(b) izmjene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(c) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće unijeti pomenute podatke.

(1) Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. oktobra 2019. godine, kojom se utvrđuju zahtjevi u smislu ekološkog dizajna mašina za pranje sudova u domaćinstvu, a u skladu sa Direktivom 2009/125/EC Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom se vrši izmjena i dopuna Uredbe Komisije (EK) 1275/2008 i van snage stavlja Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (pogledajte na strani 267 ovog Službenog glasnika).

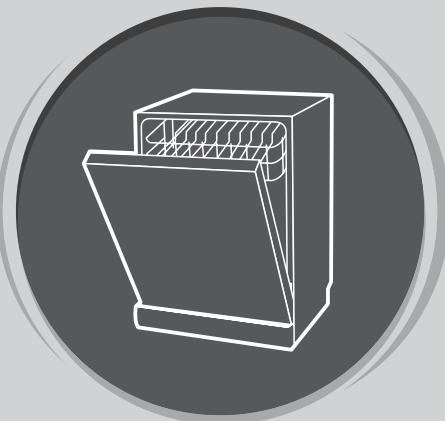

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Εγχειρίδιο  
χρήσης

ΜΕΡΟΣ Ι:  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:
- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
  - Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
    - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας;
    - αγροκτήματα;
    - από πλεπτές ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής;
    - χώροι καταλυμάτων με πρωινό.
  - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μικρέμενες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πάζουν με τη συσκευή.
  - Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. (Για το πρότυπο EN60335-1)
  - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Για το πρότυπο IEC60335-1)
  - Τα υλικά συσκευασίας θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά! Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
  - Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φίς σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσύνδεστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
  - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό έλαιφρά βρεγμένο πανί με ήπιο σαπούνι και στη συνέχεια ένα στεγνό πανί για το σκούπισμα.

## ⊕ Οδηγίες γείωσης

- Αυτή η συσκευή χρειάζεται γείωση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια οδό μειωμένης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φίς γείωσης.
- Το φίς πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που να είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.
- Η αικατάλληλη σύνδεση του αγνογού γείωσης μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εκπρόσωπο σέρβις να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.
- Μην τροποποιείτε το φίς που παρέχεται με τη συσκευή σε περίπτωση μη εφαρμογής του στην πρίζα.
- Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση της κατάλληλης πρίζας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε, κάθεστε ή στηρίζεστε στην πόρτα ή σε μια σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων σας αν δεν είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους όλα τα προστατευτικά.
- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εκτίναξης νερού.
- Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μη στηρίζεστε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή θα μπορούσε να γείρει προς τα εμπρός και να ανατραπεί.
- Κατά τη φόρτωση αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν:

  1. Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο της πόρτας.
  2. Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλου είδους σκεύη με αιχμηρά άκρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα αιχμηρά άκρα στραφμένα προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

- Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι ιδιαίτερα αλκαλικά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με τό δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Ελέγξτε ότι η θήκη της σκόνης απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός εάν φέρουν την ένδειξη «dishwasher safe» (ασφαλές για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων) ή άλλη αντίστοιχη ένδειξη.
- Για πλαστικά αντικείμενα που δεν επιστημαντούνται ως τέστια, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μέσα έκπλυσης κατάλληλα για αυτόμata πλυντήρια πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούσιν ή υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι στο πλυντήριο πιάτων σας.
- Η πόρτα δεν πρέπει να παραμένει ανοιχτή, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σκοντάψετε επάνω της.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο σέρβις ή άλλο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο για να αποτραπούν κίνδυνοι.
- Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έχει καμφύθει ή πεπλατυνθεί σε υπερβολικό ή επικίνδυνο βαθμό.
- Μην παρεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού με νέα σε εύκαμπτων σωλήνων. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν παλιά σε εύκαμπτων σωλήνων.
- Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιείται αυτόμata εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία σε διάστημα 15 λεπτών.
- Ο μέγιστος αριθμός σερβίτσων που μπορούν να πλυθούν είναι 9.
- Η μέγιστη επιτρέπομενη πίεση νερού εισόδου είναι 1MPa.
- Η ελάχιστη επιτρέπομενη πίεση νερού εισόδου είναι 0,04MPa.

## Απόρριψη



- Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αρριστέψτε τον μηχανισμό κλεισμάτος της πόρτας της συσκευής.
- Η συσκευασία από χαρτόνι παρασκευάζεται από ανακύκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο συλλογής χαρτιού που προορίζεται για ανακύκλωση.
- Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος

αυτού συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται, σε αντίθετη περίπτωση, να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος.



- Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο και την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
- ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Τέτοιου είδους απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υφίστανται ειδική επεξεργασία.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

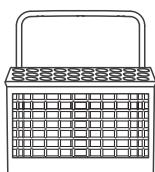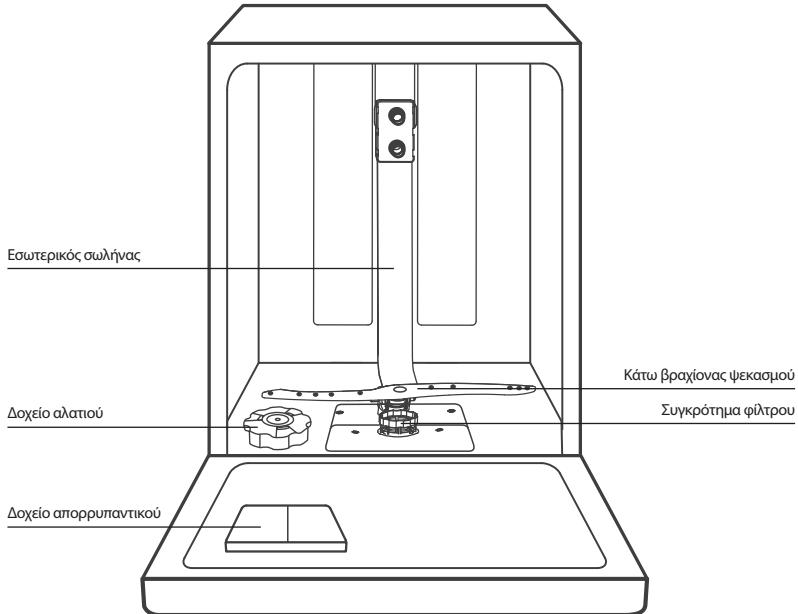

Καλάθι μαχαιροπίρουνων

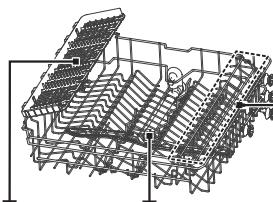

Ράφι μαχαιροπίρουνων  
Άνω βραχίονας ψεκασμού  
Επάνω καλάθι

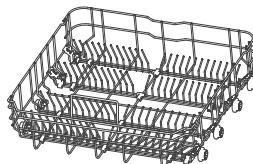

Ράφι φιλτζανιών

Κάτω καλάθι




### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες εξυπηρέτησης παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων της συσκευής.

# ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων:

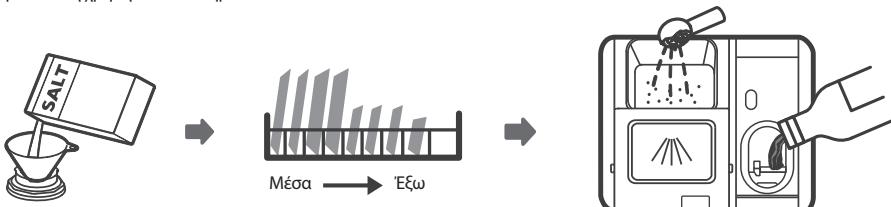

1. Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού
2. Πλήρωση δοχείου αποσκληρυντή με αλάτι
3. Φόρτωση του καλαθιού
4. Πλήρωση του δοχείου απορρυπαντικού

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 «Αποσκληρυντής νερού» του ΜΕΡΟΥΣ II: Ειδική έκδοση, εάν πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού.

## Πλήρωση αλατιού στον αποσκληρυντή


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μοντέλο δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλάτι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να πληρώνεται με τον τρόπο που επεξηγείται παρακάτω:

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- **Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων!**
- Οποιοδήποτε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, ιδίως το επιτραπέζιο αλάτι, θα προκαλέσει ζημιά στο δοχείο του αποσκληρυντή. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου τύπου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση σύτε θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη συσκευή.
- **Γεμίζετε το δοχείο με αλάτι μόνο πριν από την έναρξη ενός κύκλου πλύσης.**
- Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η συσσώρευση κόκκων αλατιού ή αλατόνερου που μπορεί να έχει υπερχειλίσει στο κάτω μέρος της συσκευής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων:

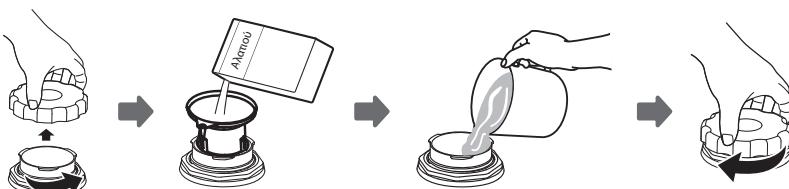

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) μέσα στην οπή και τοποθετήστε περίπου 1,5kg αλατιού για πλυντήριο πιάτων.
3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό μέχρι την ανώτατη στάθμη του. Είναι φυσιολογικό μικρή ποσότητα νερού να υπερχειλίσει από το δοχείο του αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε καλά το καπάκι στη θέση του.
5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα οβήσει μόλις το δοχείο πληρωθεί με αλάτι.
6. Αφού γεμίσετε το δοχείο με αλάτι, πρέπει να εκκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης (συνιστάται η επιλογή ενός σύντομου προγράμματος). Διαφορετικά, η σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη της συσκευής ενδέχεται να υποστούν ζημιά από το αλατόνερο. Αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το δοχείο αλατιού θα πρέπει να επαναπληρώνεται μόνο όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού (↗) στον πίνακα χειρισμού. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύνεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμείνει αναφέντη, παρόλο που το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο. Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα χειρισμού (για κάποια μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε να γεμίσετε τον αποσκληρυντή με αλάτι με βάση τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
- Αν χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα μουλιάσματος, ή ένα γρήγορο πρόγραμμα για να απομακρυνθεί η περίσσεια αλατιού.


## Καλάθι - συμβουλές προς τον χρήστη

### Ρύθμιση επάνω καλαθιού


#### Τύπος 1:

Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για την τοποθέτηση μεγαλύτερων πιάτων τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω καλάθι.


Για να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

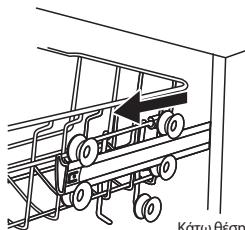


**1** Τραβήξτε το επάνω καλάθι προς τα έξω.

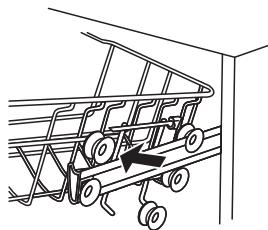

**2** Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.

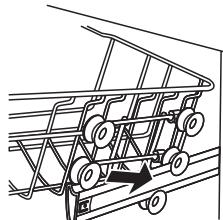


**3** Επαναποιηθήστε το επάνω καλάθι στους επάνω ή στους κάτω τροχούς.

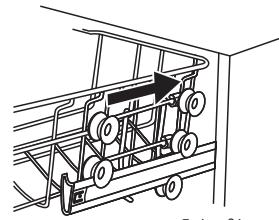


**4** Σπρώξτε το επάνω καλάθι στη θέση του.

#### Τύπος 2:

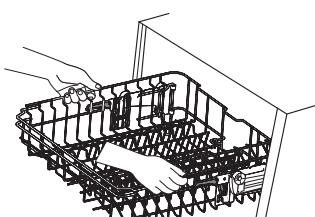


**1** Για να ανεβάσετε το ράφι στην επάνω θέση ανασηκώστε το έως ότου οι δύο πλευρές του βρεθούν στο ίδιο ύψος. Το ράφι θα ασφαλίσει στη θέση του.

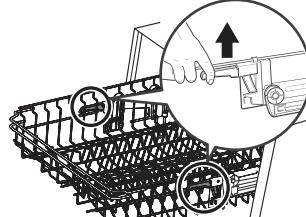

**2** Για να κατεβάσετε το επάνω καλάθι, σηκώστε τις λαβές προσαρμογής σε κάθε πλευρά προκειμένου να αποσπάσετε το καλάθι από τη θέση του και να το κατεβάσετε στο χαμηλότερο επίπεδο.

### Δίπλωμα των ραφιών για τα φλιτζάνια


Προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την τοποθέτηση πιο μακριών αντικειμένων στο καλάθι των πιάτων, ανασηκώστε το ράφι των φλιτζανιών προς τα πάνω. Μπορείτε, κατόπιν, να τοποθετήσετε τα ψηλά ποτήρια με κλίση επάνω του. Μπορείτε, επίσης, να το αφαιρέσετε εάν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.

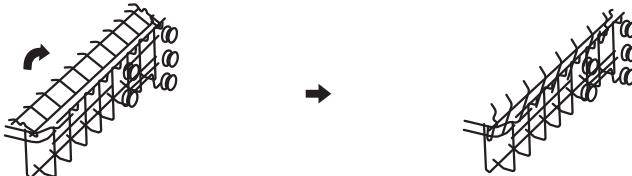


### Δίπλωμα των συρταριών των ραφιών

Οι ακίδες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση πιάτων και μιας πιατέλας. Το ύψος τους μπορεί να μειωθεί ώστε να δημιουργηθεί χώρος για μεγάλα αντικείμενα.

ανυψώστε προς τα πάνω

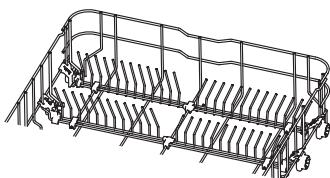

αναδιπλώστε προς τα πίσω

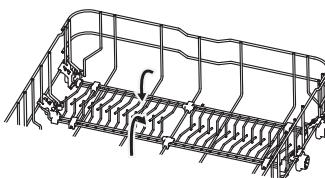

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### Φροντίδα εξωτερικού συσκευής

#### Πόρτα και λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας

Καθαρίζετε το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας τακτικά με ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών. Κατά τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων, υπολείμματα τροφών και υγρών ενδέχεται να στάξουν στις πλευρές της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Αυτές οι επιφάνειες βρίσκονται εξωτερικά του θαλάμου πλύσης και δεν διαβρέχονται με νερό από τους βραχίονες ψεκασμού. Τυχόν υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζονται προτού η πόρτα κλείσει

#### Πίνακας χειρισμού

Εφόσον πρέπει να καθαρίστε, ο πίνακας χειρισμού θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί MONO.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού στον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά οποιουδήποτε είδους σε μορφή στρέι.
- Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια λείανσης στις εξωτερικές επιφάνειες καθώς ενδέχεται να δημιουργηθούν εκδρούς στο φινίρισμα. Ορισμένοι υπότοιχοι κουζίνας μπορούν επίσης να δημιουργήσουν εκδρούς ή σημάδια στις επιφάνειες της συσκευής.


### Φροντίδα εσωτερικού συσκευής

#### Σύστημα φίλτρων


Το σύστημα φίλτρων που βρίσκεται στη βάση του θαλάμου πλύσης συγκρατεί τα χονδρόκοκκα υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης. Τυχόν συσσώρευση των χονδρόκοκκων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει έμφραξη των φίλτρων. Ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθαρίζετε τα όποτε είναι απαραίτητο με τρεχούμενο νερό. Ολοισθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να καθαρίσετε τα φίλτρα του θαλάμου πλύσης




Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων της συσκευής.

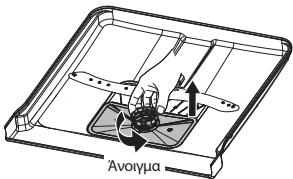


- 1** Κρατήστε το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ξεκειδύσετε το φίλτρο. Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω και αφαιρέστε το από το πλυντήριο πιάτων.

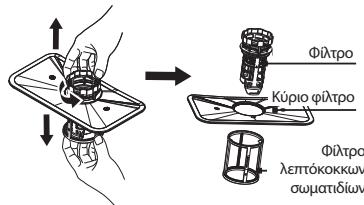

- 2** Το φίλτρο λεπτόκοκκων σωματιδίων μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση του συγκροτήματος φίλτρου. Το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο φίλτρο πιέζοντας απολά τις γλωττίδες στην κορυφή του και αποσπώντας το από τη θέση του.

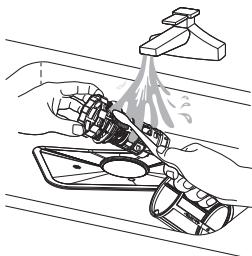

- 3** Τα μεγαλύτερα υπολείμματα φαγητού μπορούν να απομακρυνθούν ζεπλένοντας το φίλτρο με τρέχομενο νερό. Για ποι σχολαστικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού.

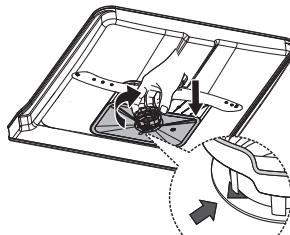


- 4** Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης, επαναποτελέστε το ένθετο του φίλτρου και περιστρέψτε τα δεξιόστροφα ακολουθώντας το βέλος ασφάλισης.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


- Μη σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα με τη σειρά στη θέση τους διαφορετικά χονδρόκοκκα υπολείμματα ενδέχεται να εισχωρήσουν στο σύστημα και να προκαλέσουν έμφραξη.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα εγκατεστημένα. Η εσφαλμένη τοποθέτηση των φίλτρων μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να προκαλέσει ζημιά στα πιάτα και τα σκεύη.

### **Βραχίονες ψεκασμού**


Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού, επειδή τα χημικά του σκληρού νερού θα μπλοκάρουν τα ακροφύσια και τις εδράσεις των βραχιόνων ψεκασμού. Για τον καθαρισμό των βραχιόνων ψεκασμού, ακολουθήστε τις οδηγίες:

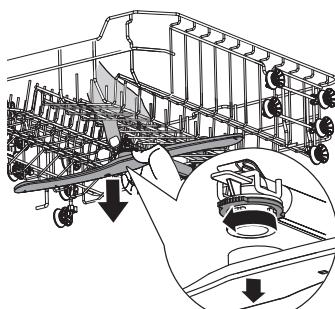

- 1** Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, συγκρατήστε σταθερό το παξιμάδι στο κέντρο και περιστρέψτε τον βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε.

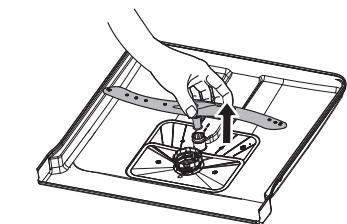

**2** Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον προς τα πάνω.

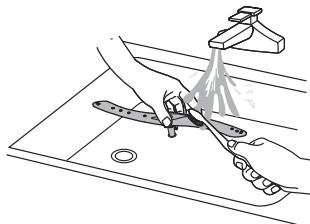

**3** Πλύνετε τους βραχίονες με ζεστό νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα ακροφύσια. Επανατοποθετήστε τα αφού τους ξεπλύνετε καλά.

## Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων

### Αντιπαγετική προστασία

Λάβετε μέτρα προστασίας του πλυντηρίου πιάτων από τον παγετό τους χειμερινούς μήνες. Μετά από κάθε κύκλο πλύσης εκτέλεστε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου πιάτων.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από τον σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα σκεύος για να συγκεντρώσετε το νερό)
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο που βρίσκεται στη βάση του θαλάμου και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να μαζέψετε το νερό

### Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού της συσκευής και αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή, για να μην παγιδευτούν μέσα υγρασία και οσμές.

### Αφαιρείτε το φις

Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης, αφαιρείτε πάντοτε το φις από την πρίζα.

### Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού και των μερών από καουτσούκ του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ούτε λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο.

Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια στο εσωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και λίγο έύδι ή ένα ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων.

### Μακρά περίοδος μη λειτουργίας

Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο, κατόπιν να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να

αφήσετε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή. Με τον τρόπο αυτό, τα λάστιχα στεγανοποιήσης της πόρτας θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν θα αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό της συσκευής.

### Μετακίνηση της συσκευής

Αν πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή, προσταθήστε να την διατηρήσετε σε κατακόρυφη θέση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να στηριχθεί στο πίσω μέρος της.

### Λάστιχα στεγανοποίησης

Ένας από τους παράγοντες που ευθύνεται για την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι τα υπολείμματα τροφίμων που παραμένουν παγιδευμένα μέσα στα λάστιχα στεγανοποίησης. Ο τακτικός καθαρισμός τους με ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι αποτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων οσμών.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**



### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

## Σύνδεση με την παροχή ρεύματος

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Για την προσωπική σας ασφάλεια:
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα
- φίς με αυτή τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μην κόβετε και μην αφαιρέτε τη γείωση του καλωδίου τροφοδοσίας.

### Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις

Ανατρέξτε στην επικέτα ονομαστικών στοιχείων για να μάθετε ποια είναι η ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10 αμπ, τη συνιστώμενη ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος και δημιουργήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.

### Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συγχόνητη του ρεύματος αντιστοιχούν με τις τιμές της επικέτας ονομαστικών χαρακτηριστικών. Συνδέστε το φίς μόνο σε κατάλληλη γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Αν η ηλεκτρική πρίζα με την οποία πρέπει να συνδέθει η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φίς, αντικαταστήστε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

**⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση της συσκευής.**

## Παροχή και αποστράγγιση νερού

### Σύνδεση κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε έναν βιδωτό σύνδεσμο 3/4(ιντσών) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφριγμένος. Αν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει για να διασφαλίσετε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η προληπτική ενέργεια είναι απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



### Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα

#### ασφαλείας παροχής νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας παροχής νερού διαθέτει διπλό τοίχωμα. Το σύστημα του εύκαμπτου σωλήνα παρεμβαίνει παρεμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής σπάσει όταν το κενό αέρα ανάμεσα σε αυτόν και τον εξωτερικό αυλακωτό εύκαμπτο σωλήνα γεμίσει με νερό.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που προσαρτάται σε βρύση κουζίνας με ψεκαστήρα μπορεί να σπάσει εάν εγκατασταθεί στην ίδια γραμμή παροχής νερού με το πλυντήριο πιάτων. Εάν υπάρχει ένας τέτοιος σωλήνας στον νεροχύτη, συνιστάται να τον αποσυνδέσετε και να τοποθετήσετε μια τάπα.

### Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού

- Αφαιρέστε τελείως τους εύκαμπτους σωλήνες ασφαλείας παροχής νερού από τον χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.
- Βιδώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ίντσες.
- Ανοίξτε τελείως τη βρύση προτού θέσετε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία.


### Αποσύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού

- Κλείστε την παροχή του νερού.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας παροχής νερού από τη βρύση.

## Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης

Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 4 cm ή εγκαταστήστε τον ώστε να καταλήγει στο σιφόνι του νεροχύτη, φροντίζοντας να μην είναι λυγισμένος ή συστραμμένος. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000mm. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να εμβυθίζεται σε νερό προς αποφυγή της επιστροφής του νερού.

**⚠** Συνδέστε καλά τον σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση A είτε στη θέση B.

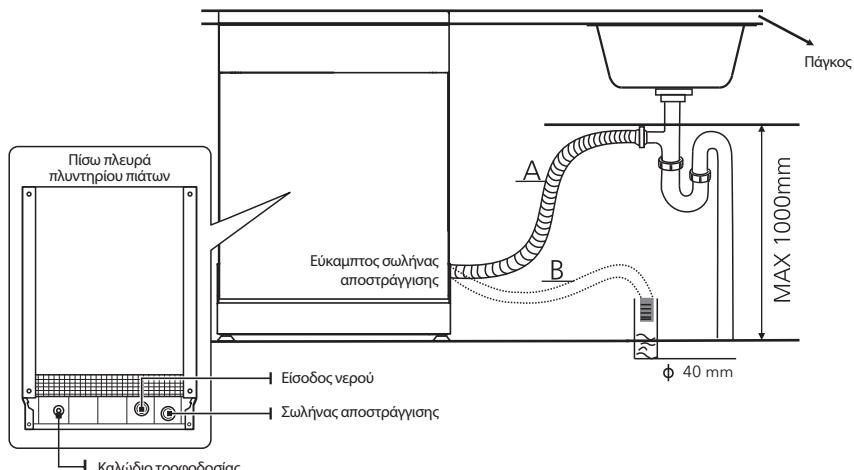

### Αποστράγγιση περίσσειας νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες

Εάν ο νεροχύτης βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 1000mm από το έδαφος, η περίσσεια ποσότητα νερού που υπάρχει στο εσωτερικό των εύκαμπτων σωλήνων δεν μπορεί να εκρεεί απευθείας μέσα στον νεροχύτη. Η περίσσεια ποσότητα νερού θα πρέπει να αποστραγγίζεται σε ένα μπολ ή άλλο κατάλληλο περιέκτη που τοποθετείται εξωτερικά και χαμηλότερα του νεροχύτη.

### Στόμιο εξόδου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν είναι συστραμμένος ή συμπιεσμένος.

### Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Αν χρειάζεστε επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Δεν πρέπει να έχει μήκος άνω των 4 μέτρων, διαφορετικά η καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων ενδέχεται να μειωθεί.

### Σύνδεση σιφονιού

Η σύνδεση της γραμμής εκρήξης αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε ύψος έως 100 cm (το πολύ) από το κάτω μέρος του δοχείου. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του νερού πρέπει να βιδωθεί καλά.

## Τοποθέτηση της συσκευής


Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω μέρος της πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο που υπάρχει πίσω της και τα πλαϊνά στα διπλανά ντουλάπια ή τους τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά, για να διευκολύνουν τη σωστή εγκατάσταση.

### Οριζοντιότητας της συσκευής

Για την οριζοντιότητα της συσκευής μετά την τοποθέτησή της το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να τροποποιηθεί ρυθμιζόντας το ύψος των βιδωτών ποδιών. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν θα πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 2°.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Ισχύει μόνο για συσκευές πλυντηρίου πιάτων ανεξάρτητης εγκατάστασης.

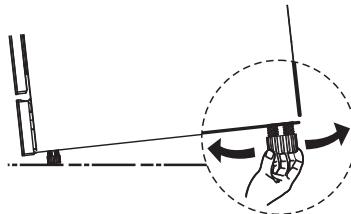

## Ανεξάρτητη εγκατάσταση

### Τοποθέτηση μεταξύ υφιστάμενων ντουλαπιών

Το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, 845 mm, επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής ανάμεσα σε υφιστάμενα ντουλάπια ίδιου ύψους σε σύγχρονες κουζίνες. Τα πόδια μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το αστό ύψος. Η επενδεδυμένη με μελαμίνη επάνω πλευρά της συσκευής δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς είναι ανθεκτική στη θερμότητα και στη δημιουργία γρατζουνιών και λεκέδων.

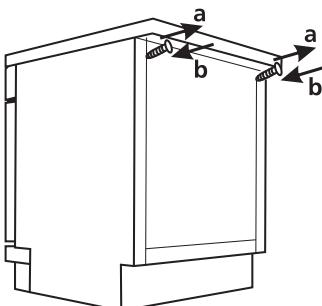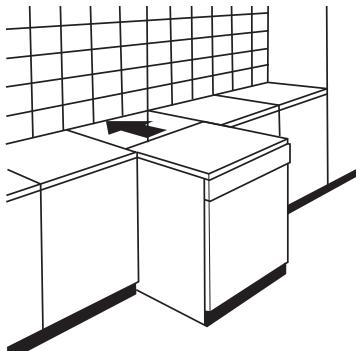

### Κάτω από υφιστάμενο πάγκο εργασίας

(τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας)

Στις περισσότερες σύγχρονες κουζίνες, υπάρχει μόνο ένας πάγκος εργασίας κάτω από τον οποίο ενσωματώνονται τα ντουλάπια και οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πλυντηρίου πιάτων ξεβιδώνοντας τις βίδες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του καλύμματος (a).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μετά την αφαίρεση του επάνω καλύμματος, οι βίδες ΠΡΕΠΕΙ να βιδωθούν ξανά κάτω από την πίσω πλευρά του καλύμματος (b). Το ύψος της συσκευής μειώνεται, έτσι, στα 815 mm, όπως ορίζεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς (ISO) και το πλυντήριο πιάτων εφαρμόζει τέλεια κάτω απόν πάγκο εργασίας της κουζίνας.

## Εντοιχισμένη εγκατάσταση (για το εντοιχιζόμενο μοντέλο)

### Βήμα 1. Επιλογή βέλτιστης θέσης για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων

Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στους υφιστάμενους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού και στο καλώδιο τροφοδοσίας. Απεικονίσεις των διαστάσεων των ντουλαπιών και θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων

1. Απόσταση μικρότερη από 5 mm ανάμεσα στην επάνω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων και του ντουλαπιού και ευθυγράμμιση της εξωτερικής πόρτας με την πόρτα του ντουλαπιού.

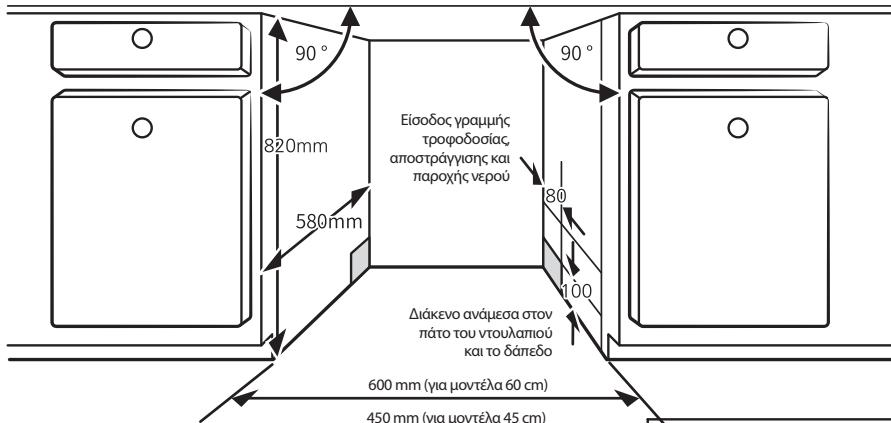

2. Εάν το πλυντήριο πιάτων εγκατασταθεί στην άκρη του ντουλαπιού, θα πρέπει να αφεθεί χώρος ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με τη θέση της ηλεκτρικής πρίζας, ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξετε μια τρύπα στην αντίθετη πλευρά του ντουλαπιού.



#### Βήμα 2. Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού πλαισίου

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το διακοσμητικό ξύλινο πλαίσιο θα μπορούσε να υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα σχέδια εγκατάστασης.


#### Ημι-εντοιχιζόμενο μοντέλο

Οι σύνδεσμοι Α και Β μπορούν να τοποθετηθούν ως ακολούθως: ο σύνδεσμος Α στο διακοσμητικό ξύλινο πλαίσιο και ο σύνδεσμος Β στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων (βλ. σχήμα A). Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου, βιδώστε το πλαίσιο επάνω στην εξωτερική πόρτα χρησιμοποιώντας βιδες και τα μπουλόνια (βλ. Σχήμα B).

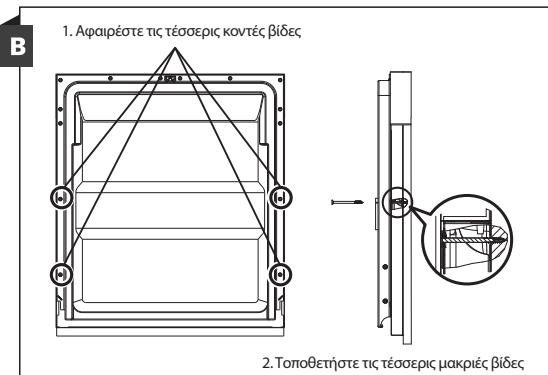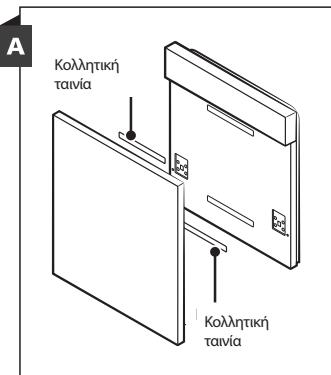

## Πλήρως εντοιχιζόμενο μοντέλο

Τοποθετήστε το άγκιστρο στο διακοσμητικό ξύλινο πλαισίο και κατόπιν εισαγάγετε το στην υποδοχή της εξωτερικής πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. Σχήμα A). Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου, βιδώστε το πλαισίο επάνω στην εξωτερική πόρτα χρησιμοποιώντας βίδες και τα μπουλόνια (βλ. Σχήμα B).

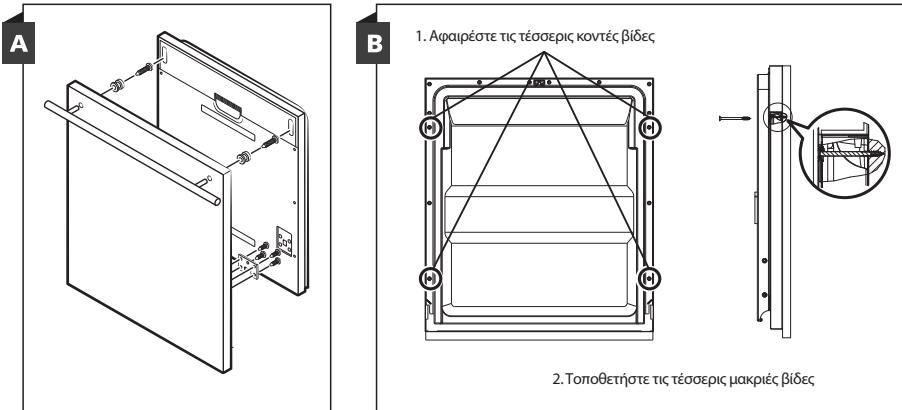

## Βήμα 3. Ρύθμιση τάσης εργασίας ελατηρίων πόρτας


- Τα ελατήρια της πόρτας έχουν ρυθμιστεί εικονίζονται στην εργοστασία
- στην κατάλληλη τάση εργασίας για τη λειτουργία της εξωτερικής πόρτας. Σε περίπτωση εγκατάστασης ενός διακοσμητικού ξύλινου πλαισίου, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τάση εργασίας των ελατηρίων της πόρτας. Περιστρέψτε τη ρυθμιστική βίδα έτσι ώστε ο προσαρμογέας να τεντώσει ή να χαλαρώσει το χαλαρώδινο καλώδιο.
- Η τάση εργασίας των ελατηρίων της πόρτας είναι σωστή όταν η πόρτα διατηρείται οριζόντια σε πλήρως ανοιχτή θέση, αλλά μπορεί να κλείσει εύκολα με μία μόνο κίνηση.


## Βήμα 4. Βήματα εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στα βήματα εγκατάστασης που απεικονίζονται στα σχέδια εγκατάστασης.

- Τοποθετήστε την αντισυμπυκνωτική ταινία στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας του πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι η αντισυμπυκνωτική ταινία εφάπτεται πλήρως στην άκρη της επιφάνειας εργασίας. (Βήμα 2)
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στη γραμμή παροχής κρύου νερού.
- Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στη θέση του. (Βήμα 4)
- Ορίσοντας το πλυντήριο πιάτων. Τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου πιάτων περιστρέφοντας τη βίδα Philips που βρίσκεται στο μέσο της βάσης του πλυντηρίου πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Philips. Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη και περιστρέψτε τα μπροστινά πόδια μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι επίπεδο. (Βήματα 5 έως 6)
- Τοποθετήστε την πόρτα του επίπλου στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. (Βήματα 7 έως 10)
- Ρυθμίστε την τάση εργασίας των ελατηρίων της πόρτας με ένα κλειδί Allen το οποίο θα περιστρέψετε δεξιότροφα για να σφίξετε τα ελατήρια στην αριστερή και δεξιά πλευρά της πόρτας. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης αυτού του βήματος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων σας. (Βήμα 11)
- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
  - Κανονική επιφάνεια εργασίας: Εισαγάγετε το άγκιστρο στην υποδοχή του πλευρικού πλαισίου και σταθεροποιήστε το στην επιφάνεια εργασίας με τις ξύλινες βίδες.
  - Πάγκος εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη: Βιδώστε το πλευρικό πλαισίο.

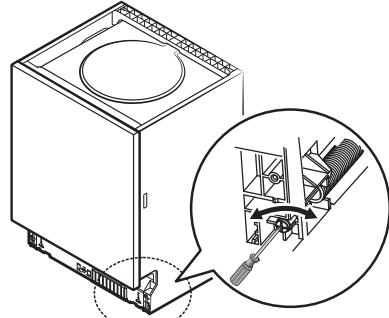


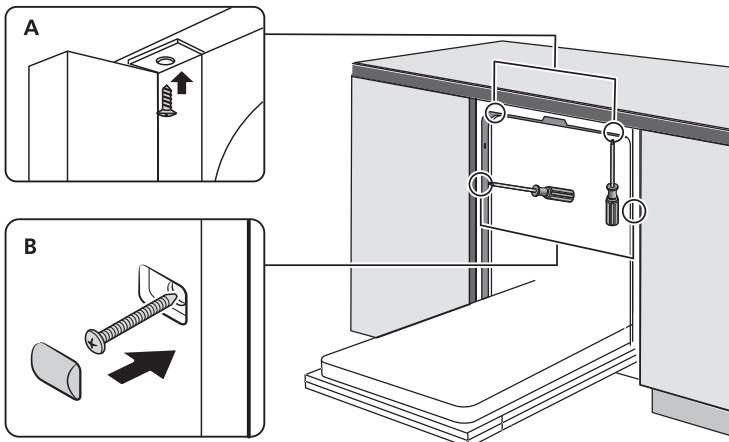

#### Βήμα 5. Αλφάδιασμα πλυντηρίου πιάτων

Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι αλφαδιασμένο προκειμένου να εξασφαλιστούν η σωστή λειτουργία των ραφιών και η καλή απόδοση πλύσης.

- Τοποθετήστε ένα αλφάδι στην πόρτα και τους οδηγούς των ραφιών στο εσωτερικό του θαλάμου όπως απεικονίζεται για να ελέγχετε εάν το πλυντήριο πιάτων είναι αλφαδιασμένο.
- Οριζοντιώστε το πλυντήριο πιάτων ρυθμίζοντας κάθε ένα από τα τρία πόδια οριζοντιώσης ξεχωριστά.
- Κατά τη διαδικασία αλφαδιάσματος του πλυντηρίου πιάτων, προσέξτε το πλυντήριο πιάτων να μην ανατραπεί προς τα εμπρός.

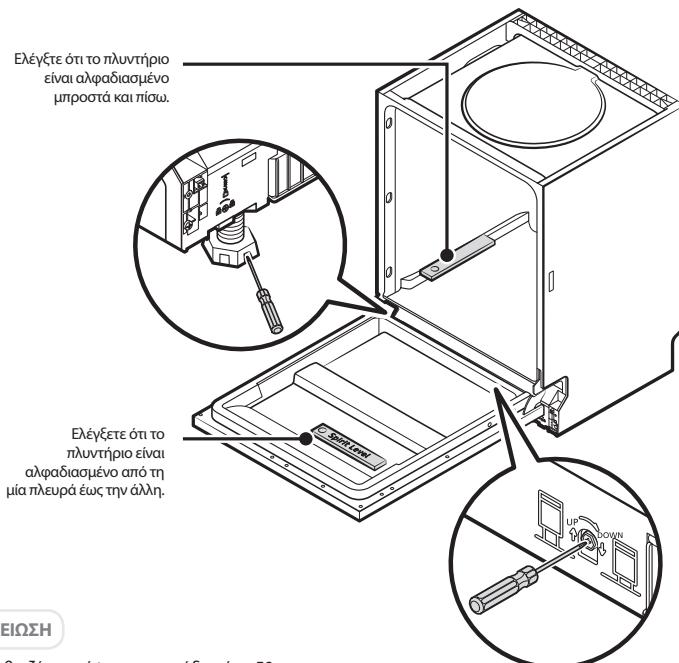

Το μέγιστο ρυθμιζόμενο ύψος για τα πόδια είναι 50 mm.



# ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## Προτού καλέσετε το Τμήμα Σέρβις

Ανατρέξτε στους πίνακες που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες. Μπορεί να μη χρειαστεί να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.


Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Έχει καιεί η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης έχει απενεργοποιήσει.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Βγάλτε από την πρίζα άλλες συσκευές που μπορεί να μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το
	Έχει καιεί η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης έχει απενεργοποιήσει. Η παροχή ρεύματος είναι κλειστή.	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων έχει ενεργοποιηθεί και ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα.
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα και ασφαλίστε την.
Το νερό δεν αντλείται από το πλυντήριο πιάτων	Συστραμμένος ή εγκλωβισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.	Ελέγχτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
	Φραγμένο φίλτρο.	Ελέγχτε το φίλτρο χονδρόκοκκων σωματιδίων.
	Φραγμένος νεροχύτης.	Ελέγχτε τον νεροχύτη για να βεβαιωθείτε ότι το νέρο αποστραγγίζεται καλά. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται στην αποστράγγιση του νεροχύτη, ενδέχεται να χρειάζεστε υδραυλικό και όχι τεχνικό για το πλυντήριο πιάτων.
Αφρός στον θάλαμο του πλυντηρίου	Ακατάλληλο απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε τη δημιουργία αφρού. Αν συμβεί αυτό, ανοιξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε περίπου 4 λίτρα κρύο στον θάλαμο. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Κατόπιν, επιλέξτε έναν οποιονδήποτε κύκλων. Αρχικά, το νερό θα αποστραγγιστεί από το πλυντήριο
	Έχει χυθεί λαμπρυντικό.	Να καθαρίζετε πάντα αμέσως τυχόν λαμπρυντικό που έχει χυθεί.
Λεκέδες στο εσωτερικό του θαλάμου	Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστικές.	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας δεν περιέχει χρωστικές.
Λευκή στρώση στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευής	Χρήση σκληρού νερού.	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα ωντό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φρέστε γάντια από ελαστικό λάτεξ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί αφρός.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Τα μαχαιροπίρουνα έχουν λεκέδες από σκουριά	Τα επηρεαζόμενα αντικείμενα δεν είναι ανοξείδωτα.	Αποφεύγετε το πλύσιμο αντικειμένων που δεν είναι ανοξείδωτα σε πλυντήριο πιάτων.
	Δεν εκτελέστηκε κάποιο πρόγραμμα μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο. Έχουν εισέλθει χήνη αλατιού στον κύκλο πλύσης.	Εκτελείτε πάντοτε το σύντομο πρόγραμμα πλύσης χωρίς πιστικά μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο. Μην επιλέγετε τη λειτουργία Turbo (αν υπάρχει).
	Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι χαλαρό.	Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποσκληρυντή έχει ασφαλίσει στη θέση του.
Ήχος χτυπήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων	Ένας βραχίονας ψεκασμού προσκρούει σε κάποιο αντικείμενο που υπάρχει στο καλάθι	Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα αντικείμενα που παρεμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.
Ήχος κρυταλίσματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων	Τα επιτραπέζια σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί καλά μέσα στον θάλαμο πλύσης.	Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα επιτραπέζια σκεύη.
Ήχος χτυπήματος στους σωλήνες νερού	Μπορεί να οφείλεται στην επιτόπια εγκατάσταση ή στη σύνδεση των σωλήνων.	Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά.	Ανατρέξτε στο ΜΕΡΟΣ II «Προετοιμασία και τοποθέτηση πιάτων».
	Το πρόγραμμα πλύσης δεν ήταν αρκετά ισχυρό.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πιο εντατικής πλύσης.
	Δεν διατέθηκε αρκετό απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το
	Αντικείμενα μπλοκάρουν τη διαδρομή των βραχιόνων ψεκασμού.	Τακτοποιήστε ξανά τα αντικείμενα, ώστε ο βραχίονας να μπορεί να περιστρέφεται απρόσκοπτα.
	Το συγκρότημα φίλτρων στη βάση του θαλάμου πλύσης δεν είναι καθαρό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα των ακροφυσίων των βραχιόνων ψεκασμού.	Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε τα ακροφύσια των βραχιόνων ψεκασμού.
Τα ποτήρια είναι θολά.	Συνδυασμός μαλακού νερού και υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν το νερό σας είναι μαλακό και επιλέξτε ένα πιο σύντομο πρόγραμμα για να πλύνετε τα ποτήρια, για να καθαρίσουν καλά.
Λευκοί λεκέδες στα πιάτα και στα ποτήρια.	Το σκληρό νερό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων.	Προσθέστε περισσότερη ποσότητα απορρυπαντικού.
Μαύρα ή γκρίζα στίγματα στα πιάτα	Σκεύη από αλουμίνιο έχουν τριφτεί επάνω στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε απαλό λειαντικό καθαριστικό για να αφαιρέστε τα στίγματα.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη	Τα πιάτα εμποδίζουν τη θήκη του απορρυπαντικού	Φορτώστε ξανά τα πιάτα σωστά.
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Ακατάλληλη φόρτωση	Φορτώστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες.
	Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς	Μην αδειάζετε το πλυντήριό σας αμέσως μετά την πλύση. Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα, για να διαφύγει ο ατμός. Αρχίστε να ξεφρτώνετε το πλυντήριο μόνο μόλις τα πιάτα είναι χλιαρά στην αφή. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι. Με τον τρόπο αυτό δεν θα στάξει νερό από το επάνω καλάθι.


Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.	Στο σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης είναι μικρότερη και η καθαριστική απόδοση μειώνεται. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης μεγάλης διάρκειας.
	Χρήση μαχαιροπίρουνων με επένδυση χαμηλής ποιότητας.	Το νερό εκπλένεται δισκολότερα από αυτά τα είδη. Μαχαιροπίρουνα και πιάτα τέτοιου είδους δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

## ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN50242

### 1. Επάνω καλάθι:

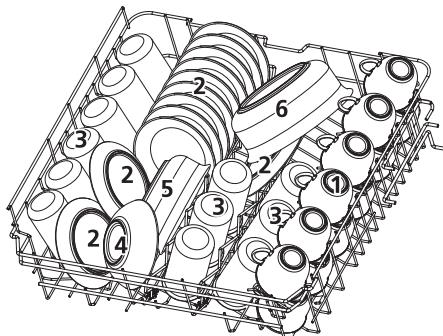


### 2. Κάτω καλάθι

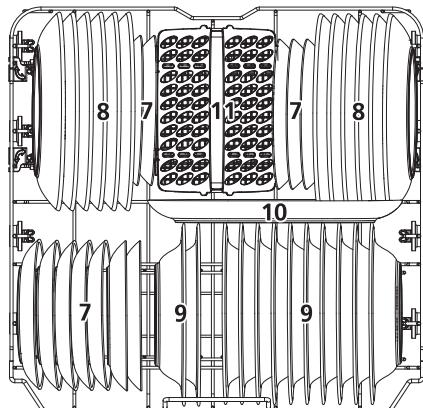

Αριθμός	Αντικείμενο
1	Φλιτζάνια
2	Πιατάκια
3	Ποτήρια
4	Μικρό μπολ σερβιρίσματος
5	Μεσαίο μπολ σερβιρίσματος
6	Μεγάλο μπολ σερβιρίσματος

Αριθμός	Αντικείμενο
7	Πιάτα επιδόρπιου
8	Μεγάλα πιάτα
9	Βαθιά πιάτα
10	Οβάλ πιατέλα
11	Καλάθι μαχαιροπίρουνων

### 3. Ράφι μαχαιροπίρουνων:


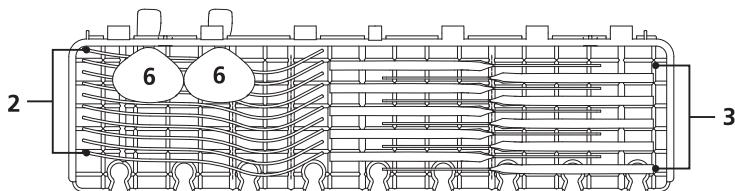


#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε τα ελαφριά, επίπεδα είδη στο ράφι. Το συνολικό βάρος είναι μικρότερο από 1,5kg.

### 4. Καλάθι μαχαιροπίρουνων

→ ΜΕΣΑ

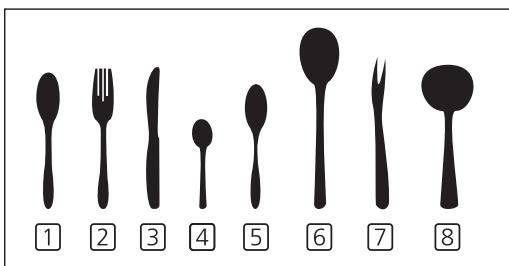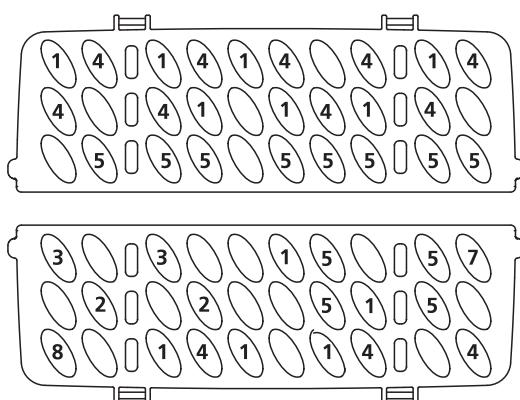


Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές  
σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242  
Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια φαγητού  
Θέση επάνω καλαθιού: κατύτερη θέση  
Πρόγραμμα: ECO  
Ρύθμιση λαμπτυντικού: MAX (ΜΕΓ.)  
Ρύθμιση αποσκληρυντή: H3


Αριθμός	Αντικείμενο
1	Κουτάλια της σούπας
2	Πιρούνια
3	Μαχαίρια
4	Κουταλάκια του τσαγιού
5	Κουταλάκια του γλυκού
6	Κουταλάκια σερβιρίσματος
7	Πιρούνια σερβιρίσματος
8	Κουτάλες σάλτσας

# ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436

## 1. Επάνω καλάθι:

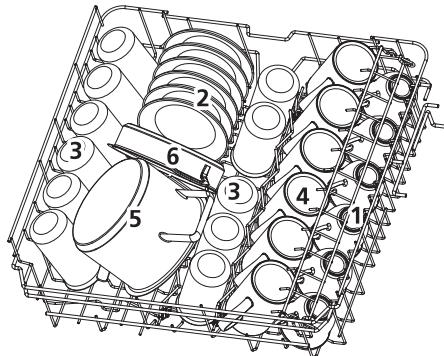


## 2. Κάτω καλάθι

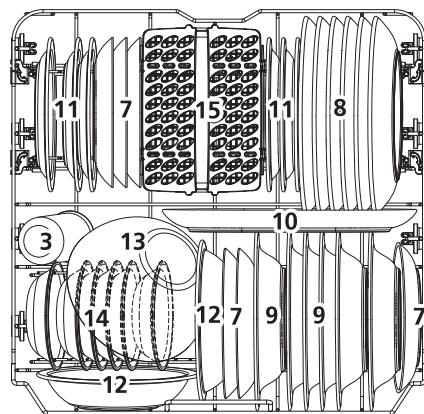

Αριθμός	Αντικείμενο
1	Φλιτζάνια
2	Πιατάκια
3	Ποτήρια
4	Κούπες
5	Μπολ επιδόρπου
6	Γυάλινο μπολ

Αριθμός	Αντικείμενο
7	Πιάτα επιδόρπου
8	Μεγάλα πιάτα
9	Βαθιά πιάτα
10	Οβάλ πιατέλα
11	Πιάτα επιδόρπου από μελαμίνη
12	Μπολ από μελαμίνη
13	Γυάλινο μπολ
14	Μπολ επιδόρπου
15	Καλάθι μαχαιροπίρουνων



### 3. Ράφι μαχαιροπίρουνων

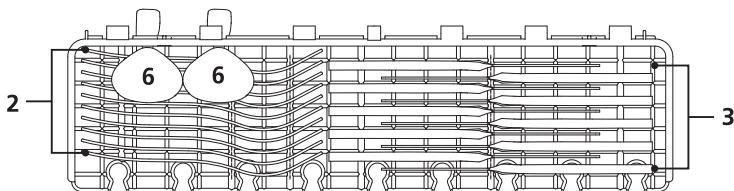

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Τοποθετήστε τα ελαφριά, επίπεδα είδη στο ράφι. Το συνολικό βάρος είναι μικρότερο από 1,5kg.

### 4. Καλάθι μαχαιροπίρουνων

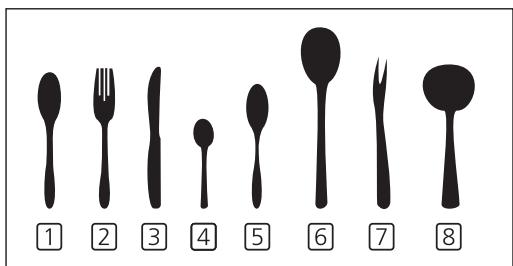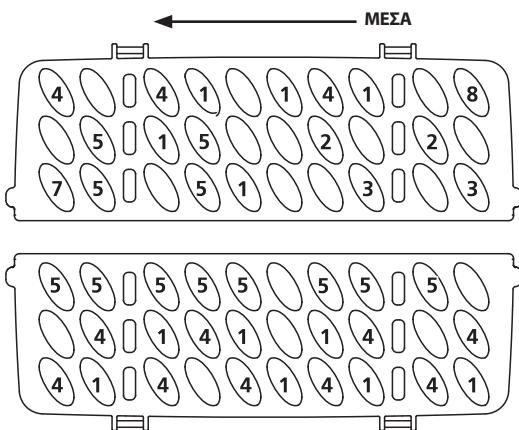

Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές σύμφωνα με το EN60436  
Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια φαγητού Θέση επάνω καλαθιού: κατώτερη θέση  
Πρόγραμμα: ECO  
Ρύθμιση λαμπτυντικού: MAX (ΜΕΓ.)  
Ρύθμιση αποσκληρυντή: H3

Αριθμός	Αντικείμενο
1	Κουτάλια της σούπας
2	Πιρούνια
3	Μαχαίρια
4	Κουταλάκια του τσαγιού
5	Κουταλάκια του γλυκού
6	Κουταλάκια σερβιρίσματος
7	Πιρούνια σερβιρίσματος
8	Κουτάλες σάλτσας

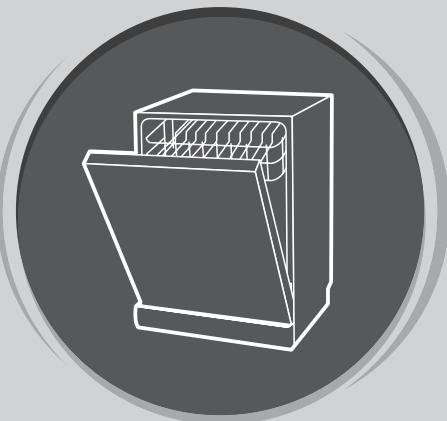

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Εγχειρίδιο  
χρήσης

**ΜΕΡΟΣ II:**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ**  
**WD661M / WD661MX**

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


# ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε το σχετικό περιεχόμενο στο εγχειρίδιο λειτουργίας για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας.

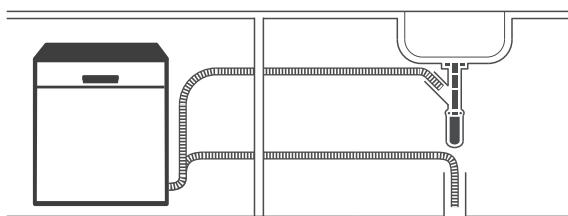


- 1** Εγκατάσταση πλυντηρίου πάτων


(Ανατρέξτε στην ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση)

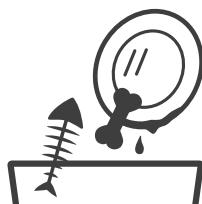

- 2** Αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων τροφίμων

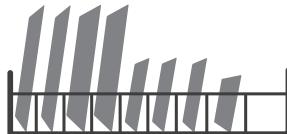

- 3** Φόρτωση των καλαθιών

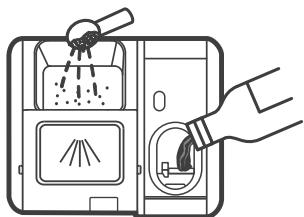


- 4** Πλήρωση του δοχείου απορρυπαντικού



- 5** Επιλογή προγράμματος και λειτουργία πλυντηρίου πάτων

# ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

## Πίνακας χειρισμού

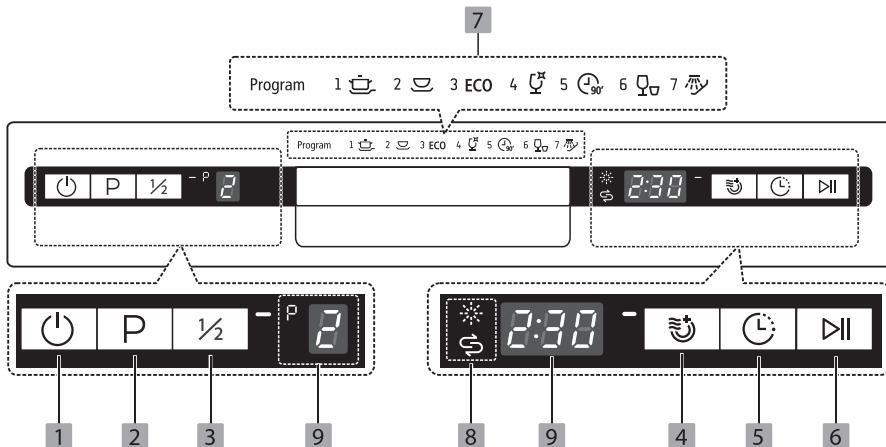

### Λειτουργία

- 1** Ισχύς Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας. Η οθόνη ανάβει.
- 2** Πρόγραμμα Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα ανάψει.
- 3** Μισό φορτίο Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό, όταν έχετε περίπου έξι σερβίτσια ή λιγότερα για πλύσιμο. [Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive (Εντατικό), Normal (Κανονικό), ECO (Οικολογικό), Glass (Ποτήρια), 90 min (90 λεπτά).]
- 4** Έξτρα στέγνωμα Για πιο ολοκληρωμένο στέγνωμα των πιάτων. [Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive (Εντατικό), Normal (Κανονικό), ECO (Οικολογικό), Glass (Ποτήρια), 90 min (90 λεπτά).]
- 5** Χρονοκαθυστέρηση Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις ώρες χρονοκαθυστέρησης μέχρι το πλύσιμο. Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη της πλύσης έως 24 ώρες. Πατώντας αυτό το κουμπί μία φορά, η έναρξη της πλύσης καθυστερεί κατά μία ώρα.
- 6** Έναρξη / Παύση Έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης ή διακοπή του ενόσω το πλυντήριο πιάτων βρίσκεται σε .

### Ένδειξη οθόνης



#### Εντατικό

Για πολύ λερωμένα σκεύη όπως κατσαρόλες και τηγάνια.  
Με ξεραμένα υπολείμματα τροφών.



#### Γενικό

Για φυσιολογικά λερωμένα σκεύη όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.

#### ECO

Τυπικό πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων ειδών όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.

		<b>Ποτήρια</b> Για ελαφρώς λερωμένα πιατικά και ποτήρια.
7		<b>90 λεπτά</b> Για φυσιολογικά λερωμένα σκεύη που χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο.
		<b>Γρήγορο</b> Πλύση μικρότερης διάρκειας για ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα που δεν χρειάζονται στέγνωμα.
		<b>Μούλιασμα</b> Ξέβγαλμα για πιάτα που σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα μέσα στη μέρα.
8		<b>Λαμπρυντικό</b> Ίσταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη ☀, σημαίνει ότι η στάθμη του λαμπρυντικού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού.
		<b>Αλάτι</b> Ίσταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη ☁, σημαίνει ότι η στάθμη του αλατιού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλή και ότι απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης αλατιού.
9		<b>Ωθόνη</b> Δείχνει ποιο πρόγραμμα έχετε επιλέξει.
		Δείχνει τον χρόνο που απομένει και την χρονοκαθυστέρηση, τους κωδικούς σφράματος κ.λπ.

## Αποσκληρυντής νερού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα μέσω του περιστρεφόμενου διακόπτη σκληρότητας νερού. Ο αποσκληρυντής νερού σχεδιάστηκε για την αιφάντεση μετάλλων και αλάτων από το νερό, τα οποία έχουν επιζήμια δράση στη λειτουργία της συσκευής.

Όσο υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα έχει, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.

Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική εταιρεία ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

### Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε την κατανάλωση αλατιού.

1. Ανοίξτε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, για να εκκινήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του αποσκληρυντή νερού μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας. Οι ρυθμίσεις θα αλλάζουν με την παρακάτω σειρά: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Πλατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ					Επίπεδο αποσκληρυντή νερού	Κατανάλωση αλατιού (γραμμάρια/κύκλος)
Γερμανικοί βαθμοί dH *	Γαλλικοί βαθμοί fH **	Βρετανικοί βαθμοί Clarke ***	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0	
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9	
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12	
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20	
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30	
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60	

1°dH=1,25 °fH=0,178mmol/l °Clarke=1,78

Εργοστασιακή ρύθμιση: Η3

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 «Γέμισμα δοχείου αποσκληρυντή με αλάτι» του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση, εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού στο πλυντήριο πιάτων.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει δοχείο αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.

Αποσκληρυντής νερού

Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα και τα σκεύη.

Η συσκευή διαθέτει ειδικό αποσκληρυντή με δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξαλείφει τα άλατα και τα μέταλλα από το νερό.

## Προετοιμασία και τοποθέτηση πιάτων

- Φροντίστε να αγοράζετε σκεύη που επισημαίνονται ως κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για σκεύη που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Για την αποφυγή ημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

## Για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων τα ακόλουθα μαχαιροπίρουνα/πιάτα

### Δεν είναι κατάλληλα

- Μαχαιροπίρουνα με λαβές από ξύλο, κόκκαλο, πορσελάνη ή πέρλες
- Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές
- Θερμοκρασίες
- Παλιά μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
- Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα με συγκολλημένα μέρη
- Αντικείμενα από καστίτερο ή χάλκο
- Κρυστάλλινα ποτήρια
- Ατσάλινα είδη επιρρεπή στη σκουριά
- Ξύλινες πιατέλες
- Αντικείμενα από συνθετικές ίνες

### Είναι περιορισμένης καταλληλότητας

- Ορισμένα είδη ποτηριών μπορεί να θαμπώσουν μετά από πολλές πλύσεις
- Τα μέρη από ασήμι και αλουμίνιο έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο
- Τα επισματωμένα σχέδια ενδέχεται να ξεθωριάσουν αν πλένονται συχνά στο πλυντήριο πιάτων

## Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Καθαρίστε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων τροφίμων. Μουλιάστε καμένα υπολειμματα τροφών σε τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεβγάλετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό.

Για να εξασφαλίσετε τη βέπτιση απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης.

**(Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών για μαχαιροπίρουνα ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.)**

Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο πιάτων ως εξής:

- Αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/ταψιά κ.λπ. τοποθετούνται ανάποδα.
- Τα κοιλά αντικείμενα, καθώς και εκείνα με εσούχες, πρέπει να φορτώνονται πλάγια ώστε το νερό να μπορεί να τρέξει από αυτά.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια, ώστε να μην μπορούν να αναποδογυρίσουν.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να μπορούν να περιστρέψονται ανεμπόδιστα κατά την πλύση.

- Φορτώστε τα κοίλα αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το άνοιγμα προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο εσωτερικό τους ή μέσα σε βαθιά δοχεία.
- Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα μέσα ή πάνω στο άλλο. Για την αποφυγή ζημιών, τα ποτήρια δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
- Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού.
- Τα μαχαίρια με μεγάλες λεπίδες, όταν τοποθετούνται όρθια, αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
- Τα μακριά ή/και αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια τεμαχίσματος, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω καλάθι.
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν από το καλάθι.

#### Αραίρεση των πιάτων


Για να μη στάξει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω, συνιστούμε να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και έπειτα το επάνω.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 **Τα αντικείμενα θα καίνε!** Για την αποφυγή ζημιών, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.


#### Φόρτωση του επάνω καλαθιού

Το επάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια του καφέ και του τσαγιού και τα πιατάκια τους, καθώς και πιάτα, μπολάκια και ρηχές κατσαρόλες (εφόσον δεν είναι πολύ βρώμικες). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκεύη έτσι ώστε να μην μετακινούνται από τη θέση τους κατά τον φεκασμό του νερού.



#### Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Σας προτείνουμε να τοποθετείτε τα μεγάλα αντικείμενα και εκείνα που καθαρίζουν δύσκολα στο κάτω καλάθι, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες και μπολ, με τον τρόπο που απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Συνιστάται να τοποθετείτε τις πιατέλες και τα καπάκια στα πλαϊνά των ραφιών, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή του επάνω βραχίονα φεκασμού. Μπροστά από τη θήκη του απορρυπαντικού συνιστάται να τοποθετείτε πιάτα μέγιστης διαμέτρου 19 cm προκειμένου να μπορεί να ανοιγεί να ανεμπόδιστα.



#### Φόρτωση του καλαθιού μαχαιροπίρουνων

Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι μαχαιροπίρουνων ξεχωριστά το ένα από το άλλο στις κατάλληλες θέσεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπούν μεταξύ τους, καθώς αυτό ενδέχεται να υποβαθμίσει την απόδοση της πλύσης.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχει κάποιο αντικείμενο από το κάτω μέρος. Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε με τα αιχμηρά άκρα στραφμένο προς τα κάτω!

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε τα καλάθια σύμφωνα με τις πρότυπες επιλογές φόρτωσης που αναφέρονται στην τελευταία ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ I: Γενική έκδοση

## Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος και αποτρέπει τον σχηματισμό σταγόνων πάνω στα πιάτα, οι οποίες μπορούν να αιρίσουν λεκέδες και γραμμές. Επίσης, βελτιώνει το στέγνωμα, κάνοντας το νερό να γλιστρά από τα πιάτα. Το πλυντήριο σας έχει σχεδιαστεί για χρήση υγρών λαμπρυντικών.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήριο πιάτων. Μη γεμίζετε ποτέ το δοχείο λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

### When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The Low Rinse Aid indicator ( ) will be lit when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

### Λειτουργία απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά τους είναι απαραίτητα για την αφαίρεση των ακαθαρσιών, τη διάσπαση των κολλημένων ακαθαρσιών και την απομάκρυνσή τους από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα ποιοτικά απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

#### Ορθή χρήση απορρυπαντικού


Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων. Διατηρείτε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό. Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε σκόνη μέσα στη θήκη, μέχρι να είστε έτοιμοι να πλύνετε πιάτα.




**Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικά!**

**Φυλάσσετε τα μακριά από τα παιδιά.**


### Πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού

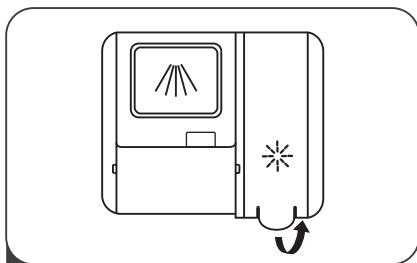

1 Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου λαμπρυντικού σηκώνοντας τη λαβή.

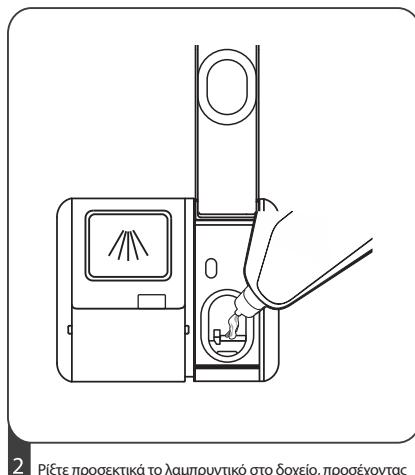

2 Ρίξτε προσεκτικά το λαμπρυντικό στο δοχείο, προσέχοντας να μην υπερχειλίσετε.

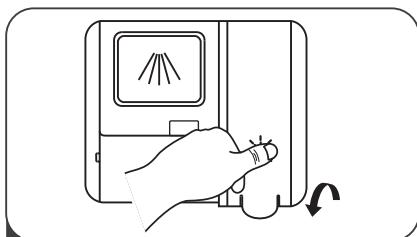


3 Κλείστε την τάπα μετά το τέλος της διαδικασίας.

### Ρύθμιση δοχείου λαμπρυντικού


Για να εξασφαλίσετε καλύτερη απόδοση στεγνώματος με μικρότερη ποσότητα λαμπρυντικού, το πλυντήριο πιάτων δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ρυθμίζει την κατανάλωση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την ολοκλήρωση του βήματος 1, πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν το κουμπί Delay (Καθυστέρηση) για να εισαγάγετε την επιλογή ρύθμισης. Η ενδεικτική λυχνία του λαμπρυντικού αναβοσβήνει στη συχνότητα 1Hz.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση με βάση τη συνήθη χρήση της συσκευής. Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν με την παρακάτω σειρά: D1->D2->D3->D4->D5->D1.  
Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός της ρύθμισης, τόσο περισσότερη ποσότητα λαμπρυντικού καταναλώνει το πλυντήριο πιάτων.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### Πλήρωση της θήκης απορρυπαντικού

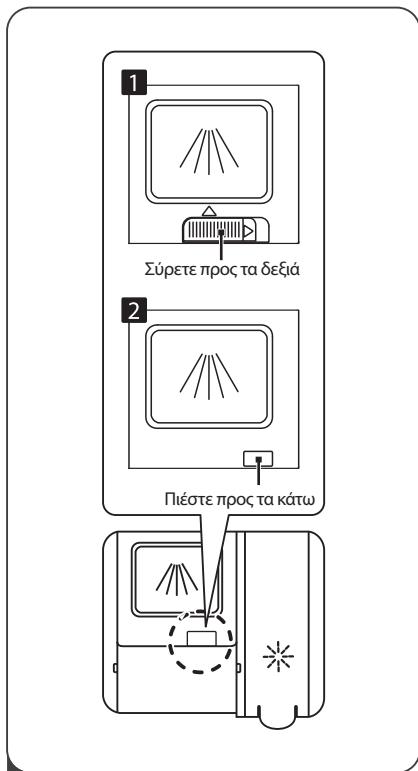

- 1 Επιλέξτε ένα τρόπο ανοίγματος της θήκης ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη.
1. Ανοίξτε την τάπα σέρνοντας τη διάταξη απασφάλισης.
  2. Ανοίξτε την τάπα πιέζοντας προς τα κάτω τη διάταξη απασφάλισης.

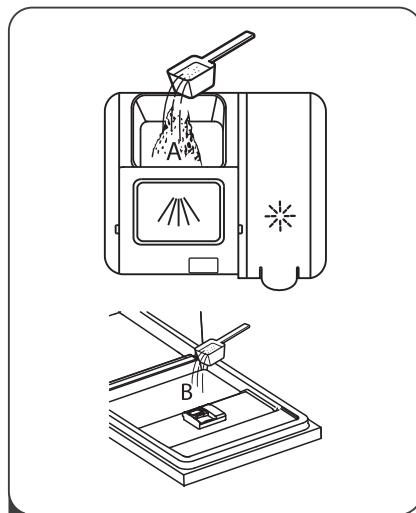

2 Προσθέστε απορρυπαντικό στη μεγαλύτερη υποδοχή (A) για τον κύκλο κύριας πλύσης. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ειδικά αν τα αντικέίμενα είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην πόρτα. Η επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού θα διοχετευτεί στον θάλαμο στη φάση της πρόπλυσης.



- 3 Κλείστε το κάλυμμα σέρνοντάς το προς τα εμπρός και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Έχετε υπόψη σας ότι η ρύθμιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση και τον βαθμό των ακαθαρσιών.
- Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

# ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

## Πίνακας κύκλων πλύσης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προγράμματα και η καταλληλότητά τους ανάλογα με τα υπολείμματα τροφών στα είδη προς πλύσιμο καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα.

● Το σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα	Περιγραφή κύκλου	Απορρυπαντικό Πρόπλυση/Κύρια	Χρόνος λειτουργίας	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)	Λαμπρυντικό
 <b>Εντατικό</b>	Πρόπλυση (50 °C) Πλύση (65 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	$\frac{5/25 \text{ g}}{(1 \text{ ή } 2 \text{ τεμάχια})}$	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Φυσιολογικές συνθήκες</b>	Πρόπλυση (45 °C) Πλύση (55 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	$\frac{5/25 \text{ g}}{(1 \text{ ή } 2 \text{ τεμάχια})}$	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO (*EN 50242)</b>	Πλύση (45 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (60 °C) Στέγνωμα	$\frac{5/25 \text{ g}}{(1 \text{ ή } 2 \text{ τεμάχια})}$	220	0.908	11.0	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Ποτήρια</b>	Πρόπλυση Πλύση (50 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	$\frac{5/25 \text{ g}}{(1 \text{ ή } 2 \text{ τεμάχια})}$	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>90' λεπτά</b>	Πλύση (60 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	$\frac{30 \text{ g}}{(1 \text{ τεμάχιο})}$	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Γρήγορο</b>	Πλύση (50 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (45 °C)	25 g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Μούλιασμα</b>	Pre-wash	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>



**ECO**  
(\*EN 50242)

Αυτό το πρόγραμμα είναι δοκιμαστικός κύκλος. Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242.

# ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

## Πίνακας κύκλων πλύσης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προγράμματα και η καταλληλότητά τους ανάλογα με τα υπολείμματα τροφών στα είδη προς πλύσιμο καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα.

● Το σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα	Περιγραφή κύκλου	Απορρυπαντικό Πρόπλυση/Κύρια	Χρόνος λειτουργίας	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)	Λαμπρυντικό
 <b>Εντατικό</b>	Πρόπλυση (50 °C) Πλύση (65 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	4/16g (1 ή 2 τεμάχια)	205	1.621	17.8	●
 <b>Φυσιολογικές συνθήκες</b>	Πρόπλυση (45 °C) Πλύση (55 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	4/16g (1 ή 2 τεμάχια)	175	1.302	14.3	●
 <b>ECO</b> (*EN 60436)	Πλύση (45 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (60 °C) Στέγνωμα	4/16g (1 ή 2 τεμάχια)	220	0.923	11.0	●
 <b>Ποτήρια</b>	Πρόπλυση Πλύση (50 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	4/16g (1 τεμάχιο)	120	1.100	14.3	●
 <b>90' 90 λεπτά</b>	Πλύση (60 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 °C) Στέγνωμα	20 g (1 τεμάχιο)	90	1.350	11.7	●
 <b>Γρήγορο</b>	Πλύση (50 °C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	○
 <b>Μούλιασμα</b>	Πρόπλυση	/	15	0.020	4.1	○




**ECO**  
(\*EN 60436)

Αυτό το πρόγραμμα είναι δοκιμαστικός κύκλος. Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 60436.

## Αλλαγή προγράμματος στα μισά του κύκλου

Η αλλαγή ενός κύκλου πλύσης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι δυνατή μόνο εάν έχει παρέλθει λίγη ώρα από την έναρξη του. Διαφορετικά, ενδέχεται το απορρυπαντικό να έχει ήδη διοχετευτεί στον θάλαμο και το νερό πλύσης να έχει αποστραγγιστεί από τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται επαναφορά του πλυντηρίου πιάτων και επαναπλήρωση της θήκης του απορρυπαντικού. Για να κάνετε επαναφορά του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.
2. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Πρόγραμμα) για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μόλις περάσουν 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

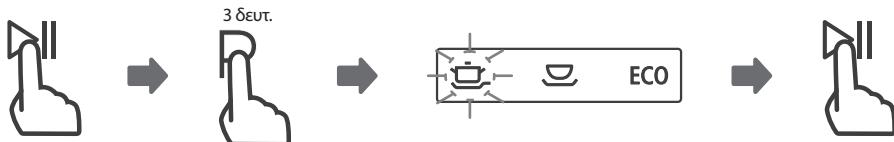

## Ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο;

Αν ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο, μπορείτε να το προσθέσετε ανά πάσα στιγμή προτού ξεκινήσει η διανομή του απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε την πλύση.
2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και έπειτα ανοίξτε την πόρτα.
3. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μόλις περάσουν 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει.

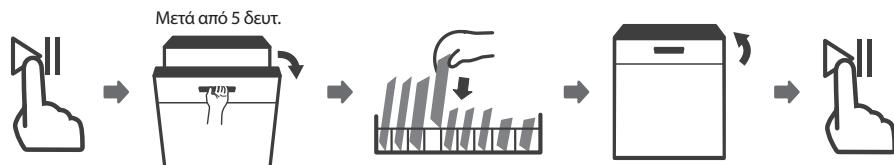

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στα μισά του κύκλου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εγκαύματος λόγω του καυτού ατμού.

# ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, στην οθόνη της συσκευής προβάλλεται ο σχετικός κωδικός σφάλματος προκειμένου να μπορέσετε να την ταυτοποιήσετε:


Κωδικοί	Επεξήγηση	Πιθανή αιτία
E1	Η είσοδος του νερού διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.	Η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή η είσοδος του νερού παρεμποδίζεται ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	Μη επίτευξη απαιτούμενης θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.
E4	Υπερχείλιση	Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροή.
Ed	Αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ κύριας πλακέτας προγραμματιζόμενου τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και οθόνης PCB.	Ανοικτό κύκλωμα ή διακοπή καλωδίωσης επικοινωνίας.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την τεχνική υποστήριξη.
- Αν υπάρχει νερό στη βάση λόγω υπερχείλισης ή μικροδιαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί προτού το πλυντήριο πιάτων τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

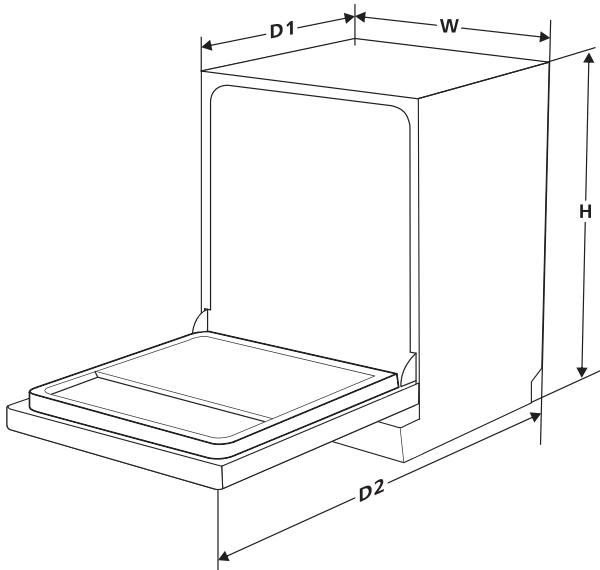

Υψος (H)	845 mm
----------	--------

Πλάτος (W)	598 mm
------------	--------

Βάθος (D1)	600 mm (με την πόρτα κλειστή)
------------	-------------------------------

Βάθος (D2)	1175 mm (με την πόρτα ανοιχτή 90°)
------------	------------------------------------

## Φύλο τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος (EN50242)

Δελτίο οικιακού πλυντηρίου πιάτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες 1016/2010 & 1059/2010 της ΕΕ:

Κατασκευαστής	TESLA
Τύπος / Περιγραφή	WD661M / WD661MX
Τυπικός αριθμός σερβίτσων	12
Ενεργειακή κλάση	① A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	② 258 kWh
Κατανάλωση ενέργειας τυπικού κύκλου καθαρισμού	0,908 kWh
Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας	0,45 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,49W
Ετήσια κατανάλωση νερού	③ 3080 λίτρα
Κλάση απόδοσης στεγνώματος	④ A
Τυπικός κύκλος καθαρισμού	⑤ ECO 45 °C
Διάρκεια προγράμματος στον τυπικό κύκλο καθαρισμού	220 λεπτά
Στάθμη θορύβου	49 dB(A) re 1 pW
Τοποθέτηση	Ελεύθερη
Δυνατότητα εντοιχισμού	ΝΑΙ
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	1760-2100W
Ονομαστική τάση / συχνότητα	220-240V/50Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0,04-1,0MPa=0,4-10 bar

- ① 1 A ++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)
- ② Κατανάλωση ενέργειας βασισμένη σε 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού με πλήρωση με κρύο νερό και κατανάλωση στις λειτουργίες χαμηλής ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- ③ Κατανάλωση νερού βασισμένη σε 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- ④ Α (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)
- ⑤ Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα δύον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για επιτραπέζια σκεύη αυτού του είδους.

## Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΕΝ60436)

**Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή:** Tesla

**Διεύθυνση προμηθευτή<sup>(β)</sup>:**

**Αναγνωριστικό μοντέλου:** WD461M / WD461MX

**Γενικές παράμετροι προϊόντος:**

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
			Έψης	84,5
Όνομαστική χωρητικότητα <sup>(α)</sup> (ps)	12	Διαστάσεις σε cm	Πλάτος	59,8
				60,0
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEL <sup>(α)</sup>	55,9	Ενεργειακή κλάση <sup>(α)</sup>	Ε (η)	
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού <sup>(α)</sup>	1,13	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος <sup>(α)</sup>	1,07	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco για τη λειτουργία του οποίου το πλυντήριο πληρώνεται με κρύο νερό. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,92	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη σκληρότητα του νερού.	11,0	
Διάρκεια προγράμματος <sup>(α)</sup> (ώρες:λεπτά)	3:40	Τύπος	Ελεύθερη	
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (α) (dB(A) re 1 pW)	49	Τάκη εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου <sup>(α)</sup>	C (η)	
Απενεργοποίηση (W)	0,49	Κατάσταση αναμονής (W)	Δ/Υ	
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υποστηρίζεται)	1,00	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής (W) (εάν υποστηρίζεται)	Δ/Υ	

**Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή (β):**

**Πρόσθετες πληροφορίες:**


Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου παρέχονται πληροφορίες στο σημείο 6 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022<sup>(ι)</sup> (β) της Επιτροπής σχετικά με:

(α) το πρόγραμμα eco.

(β) (αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(γ) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να εισαγάγει αυτά τα δεδομένα.

(ι) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (βλ. σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

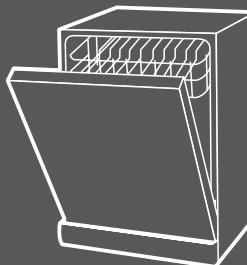

# МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

Упатство  
за употреба

## ДЕЛ I: ОПШТО УПАТСТВО

Pre upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte  
ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

При употреба на машината за перење садови, следете ги наведените мерки на претпазливост:

- Инсталирањето и поправката може да ги изврши само квалификуван техничар
- Овој уред е предвиден за употреба во домќинството и во слични објекти, како:
  - кујнски простории за персонал во продавници, канцелари и други деловни опкружувања;
  - кука на фарма;
  - хотели, мотели и други опкружувања од резиденцијален тип, наменети за клиенти;
  - Апартмани во кои се нудат услуги од типот на нокеваче со појадок.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење, ако се под надзор и ако добиле упатства за безбедна употреба на уредот и ги сфаќаат опасностите од неговата употреба.
- Децата не треба да играат со уредот. Децата не треба да вршат чистење или одржување на уредот без надзор. (Според EN60335-1)
- Не е предвидено уредот да го употребуваат лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и ако добиле упатства за употреба на уредот од лица одговорни за нивната безбедност. (Според IEC60335-1)
- Амбалажата може да биде опасна за децата!
- Овој производ е предвиден исклучиво за употреба во домаќинството и во затворен простор.
- За да го намалите ризикот од струен удар, не го натопувайте производот, кабелот или штекерот во вода или некоја друга течност.
- Пред чистење и одржување на уредот, извадете го приклучокот од штекер.
- За чистење користете мека крпа навлажнета со блага сапуница, а потоа избришете со сува крпа.

## Упатство за заземување

- Уредот мора да биде заземјен. Во случај на неправилно работење или дефект, заземувањето го намалува ризикот од струен удар така што ќе ѝ овозможи на електричната струја да најде пат со најмал отпор. Уредот е опремен со приклучок за заземување.
- Неопходно е приклучокот да биде поврзан со соодветен излез поставен и заземјен во согласност со сите локални прописи.
- Несоодветното поврзување на опремата со проводникот за заземување може да предизвика појава на ризик од струен удар.
- Доколку се двоумите во врска со правилното заземување на уредот, проверете го заземувањето со квалификуван електричар или претставник на сервис.
- Доколку приклучокот кој сте го добиле со уредот не одговара на излезот, не го преправяйте.
- Квалификуван електричар нека го постави соодветниот излез.
- Немојте на агресивен начин да ракувате со вратата или полиците за садови во машината и

немојте да стоите или седите на нив.

- Немојте да ја вклучувате машината за перење садови доколку сите табли на кукиштето не се на своите позиции.
- Бидете многу внимателни при отворање на вратата на машината додека работи, бидејќи постои ризик да Ве испрска млада вода.
- Не ставајте тешки предмети на отворената врата од машината и немојте да се потпирате на неа. Уредот би можел да се преврти.
- При распоредување на садовите за перење:
  1. Острите предмети распоредете ги така да не може да ги оштетат заптивите на вратата;
  2. Предупредување: Ножевите и останатиот прибор со остри врвови мора да го распоредите во корпата така да острите делови бидат свртени кон долу или мора да ги поставите во хоризонтална положба.
- Некои детергенти за машинско перење садови се силно алкални. Ако дојде до нивно проголтување, може да бидат многу опасни. Избегнувајте контакт со кожата и очите, а децата држете ги подалеку од машината доколку вратата е отворена.
- По завршување на циклусот на перење, проверете дали има уште прав од детергентот.
- Немојте да перете пластични садови, освен ако носат ознака "безбедно за машинско перење" или слично.
- Кај пластичните садови без ознака, проверете ги препораките на производителот.
- Употребувајте исклучиво детергенти и средства за плакнење препорачани за употреба во автоматски машини за перење садови.
- Никогаш немојте во машината да ставате сапун, детергент за перење алишта или детергент за ракче перење.
- Не ја оставајте отворена вратата, бидејќи така се зголемува ризикот од препнување.
- Доколку приклучниот кабел е оштетен, неговата замена мора да ја изврши производителот, сервис ангажиран од него или лице со слични квалификации, како би се избегнала опасност.
- При поставување, приклучниот кабел не смее да се витка или притиска на прекумерен или опасен начин.
- Немојте непрописно да ги преправате контролните тастери.
- Уредот е потребно да го поврзете со главниот вентил за вода со помош на нов комплет црева. Немојте да го употребувате стари црева.
- Со цел заштеда на енергија, уредот во режим на подгответност автоматски ќе се исклучи ако машината не е активна во текот на 15 минути.
- Максималниот број на поставки за места што треба да се измијат е 12.
- Максималниот дозволен притисок на влезната вода е 1MPa.
- Минималниот дозволен притисок на влезната вода е 0,04MPa.

## Odlaganje

- За одложување на амбалажата и на самиот уред, обратете се до центрите за рециклирање. Исклучете го приклучниот кабел и онеспособете го механизмот за затворање на вратата на уредот.

- Картонската амбалажа е произведена од рециклирана хартија и треба да се одложи на место за собирање хартиен отпад заради повторно рециклирање.
- Со правилно одложување на уредот, помагате во спречување на појави со потенцијално негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои би се јавиле при неодговорно одложување на уредот.
- За повеќе информации околу рециклирањето

на овој уред, контактирајте го локалното претставништво во својот град и компанијата за одложување отпад од домаќинството..



- Одложување:** Не одложувајте го овој производ како неселектиран комунален отпад. Ваквиот отпад е неопходно засебно да се собере заради негово посебно третирање.

## ПРИКАЗ НА ПРОИЗВОДОТ




**ВАЖНО!**

За максимална ефикасност на Вашата машина за перење садови, пред првата употреба прочитајте го комплетното упатство за употреба.

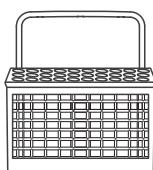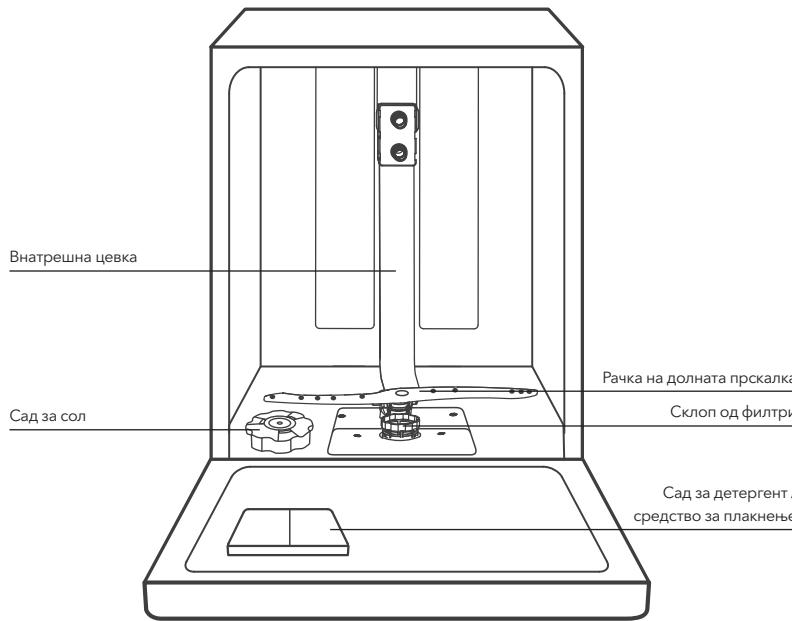

Држач за прибор за јадење

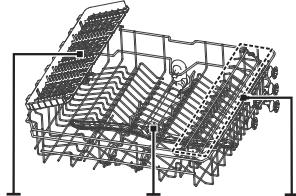

Горен млазник



Решетка за чаши

Корпа за прибор за јадење

Горна корпа

Долна корпа




**НАПОМЕНА!**

Сликите се дадени исклучиво за илустративни цели. Погледнете го изгледот на својот производ.

# УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

Пред да почнете да ја користите машината за перење садови:

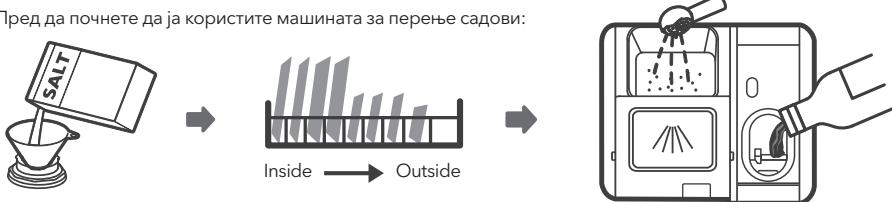

1. Нагодете го омекнувачот на вода
2. Ставете сол во омекнувачот

3. Распоредете ги садовите во корпата
4. Наполнете го садот за детергент / средство за плакнење

## НАПОМЕНА!

Доколку е потребно да го нагодите омекнувачот за вода, погледнете го одделот 1 „Омекнувач на вода“, кој се наоѓа во ДЕЛ II: Упатство за одредени модели.

## Ставање сол во омекнувачот


## НАПОМЕНА!

Доколку во рамки на Вашиот модел на машина не се употребува омекнувач на вода, може да го прескокнете овој оддел. Секогаш користете сол која е наменета исклучиво за машини за перење садови. Садот за сол се наоѓа под долната корпа, а се полни на начин прикажан подолу во текстот:

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- **Користете исклучиво сол која е посебно произведена за машини за перење садови!**  
Секој друг вид на сол, која не е посебно произведена за машина за перење садови, а особено готварска сол, ќе го оштети омекнувачот на вода. Во случај на оштетувања настанати од употреба на несоодветна сол, производителот не нуди никаква гаранција, ниту е одговорен за какви било настанати оштетувања.
- **Сол се дополнува исклучиво непосредно пред машината да го започне циклусот на перење.**  
На тој начин ќе спречите задржување на потенцијално истурени зрна сол или солена вода на дното од машината во текот на одреден времененски период, што може да доведе до 'рѓосување'

Следете ги следните чекори за да додадете сол во машината за перење садови:

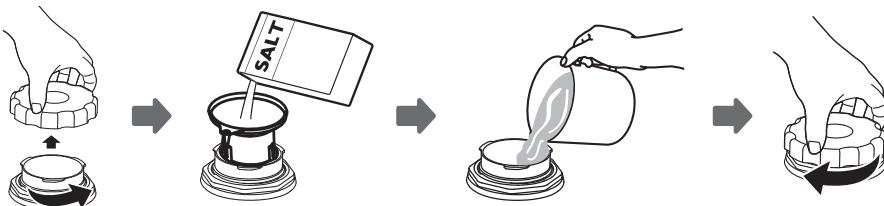

1. Тргнете ја долната корпа и отшрафете го капакот на резервоарот.
2. Ставете го долниот дел на инката (се доставува со производот) во отворот и сипете околу 1,5 kg сол за машина за перење садови.
3. Дополнете го садот за сол со вода до неговата максимална граница. Притоа е вообичаено од садот за сол да се истури помала количина на вода.
4. Откако ќе го наполните садот, повторно ставете го капакот и добро зашрафете го.
5. Откако ќе сипете сол во садот, ламбата за предупредување за количината на сол ќе престане да свети.
6. Некои од програмите за перење би требало да се вклучат веднаш по ставањето сол во садот за сол (Предлагаме употреба на некоја од пократките програми). Во спротивно, солената вода би можела да го оштети системот за филтрирање, пумпата или други важни делови на машината. Во тој случај, гаранцијата не важи.

 НАПОМЕНА!


- Садот за сол мора да се дополнува само кога на контролната табла ќе се вклучи ламбата за предупредување  . Зависно од степенот на растворливост на солта, ламбата за предупредување за количината на сол може да продолжи да свети иако садот за сол е дополнет. Доколку уредот на контролната табла нема ламба за предупредување за количината на сол (кај некои модели), врз основа на бројот на циклуси на машината може да процените кога да ставите сол во омекнувачот.
- Доколку дојде до истурање на сол, вклучете ја програмата за натопување или некоја од пократките програми.

## Совети за употреба на корпите


### Нагодување на горната корпа

#### Tip 1:

Висината на горната корпа лесно се нагодува за високите садови да ги сместите и во горната и во долната корпа. За да ја нагодите висината на горната полица, следете ги наведените чекори:

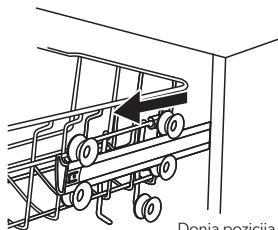


Donja pozicija

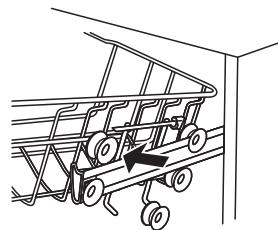

**1** Извлечете ја горната корпа.

**2** Отстранете ја горната корпа.

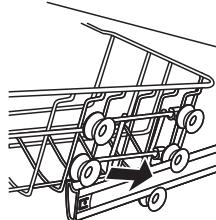


Gornja pozicija


**3** Повторно поставете ја горната корпа со помош на горните или долните тркалца.

**4** Турнете ја горната корпа во машината.

#### Tip 2:

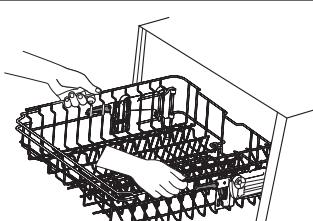

**1** За да ја наместите горната корпа, само подигнете ја горната корпа во центарот на двете страни додека корпата не се заклучи на својата позиција во горната положба. Не е потребно да се подигне раката на регулаторот

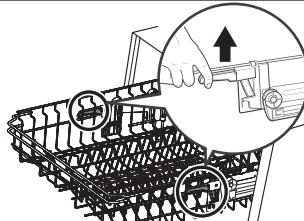

**2** За да ја спуштите горната корпа, подигнете ги раките за прилагодување од секоја страна за да ја ослободите корпата и спуштете ја на долната позиција.


### Склопување на полицата за шолји

За да направите повеќе простор во корпата за високи садови, подигнете ја полицата за шолји нагоре. На тој начин, на неа може да потпирате високи чаши. Може и да ја тргнете доколку не Ви е потребна.



### Склопување на полицата со шилци

Шилците се користат за придржување на чинии. Може да се спуштат за да се отвори простор за поголеми садови.

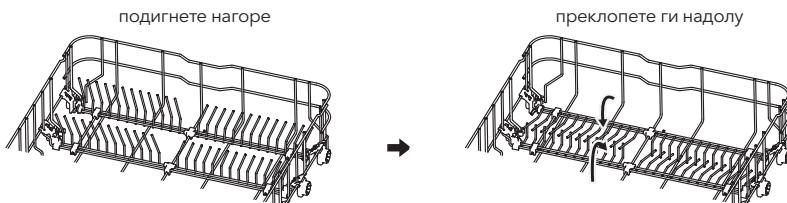

## ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

### Одржување на надворешноста на уредот

#### Врата и заптивка за врата

Заптивките за врата редовно чистете ги со мека, влажна крпа за да ги отстраните наслагите од храна. При распоредување на садовите во машината, остатоци од храна и пијалок може да капат по страничните делови на вратата од машината. Овие површини се надвор од просторот за перење и водата од прскалката не може да ги дофати. Пред да ја затворите вратата, отстранете ги евентуалните наслаги.

#### Контролна табла

Ако е потребно да ја исчистите контролната табла, бришете ја ИСКЛУЧИВО со мека, влажна крпа.

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- За да избегнете продирање на вода во бравата на вратата и во електричните компоненти, немојте да користите никакви средства за чистење во вид на спреј.
- Никогаш не употребувајте абразивни средства за чистење или абразивни сунѓери при чистење на надворешните површини, бидејќи може да го изгребат завршниот слој. Некои хартиени бришачи исто така може да ја изгребат површината или да остават траги на неа.


### Одржување на внатрешноста на уредот

#### Систем за филтрирање


Системот за филтрирање, сместен во долниот дел на просторот за перење, задржува покрупен отпад настанат при циклусот на перење. Насобраниот отпад може да доведе до затнување на филтрите. Редовно проверувајте ги филтрите и по потреба чистете ги под млаз вода. За чистење на филтрите, следете ги наведените чекори:

#### НАПОМЕНА!


Сликите се дадени исклучиво за илустративни цели. Кај различни модели, системите за филтрирање и раките на прскалката може да се разликуваат. Погледнете го изгледот на својот производ.

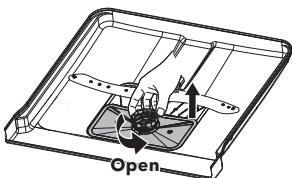


- 1** Фатете го филтерот за крупен отпад и вртете го во насока спротивна од стрелките на часовникот за да го отклучите. Подигнете го филтерот нагоре и извлечете го од машината за перење садови.

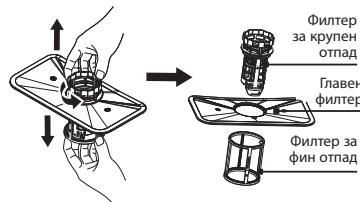

- 2** Филтерот за фин отпад може да се извлече од дното на монтажниот дел за филтер. Филтерот за крупен отпад може да се одвои од главниот филтер со лесно притискање на јазичето на врвот и извлекување.

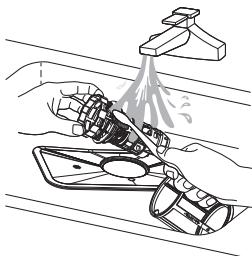

- 3** Поголемите остатоци од храна може да се исчистат со плакнење на филтерот под млаз вода. За темелно чистење, користете мека четка.

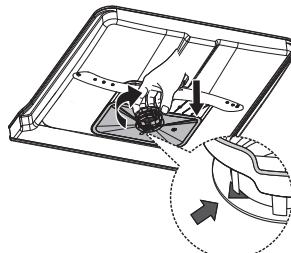

- 4** Повторно поставете ги филтрите по обратен редослед од оној при расклопувањето, повторно поставете го влезот на филтерот и вртете го во насока на стрелките на часовникот, сè до стрелката.




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Немојте прејако да ги прицврстувате филтрите. Вратете ги филтрите редоследно и прицврстете ги соодветно. Во спротивно, парчиња крупен отпад може да доведат до затнување.
- НИКОГАШ не ја користете машината за перење садови ако филтрите не се соодветно поставени. Неправилното поставување на филтрите може да ја намали работната ефикасност на уредот и да ги оштети садовите и приборот.


### Рачки на прскалката

Рачки на прскалката е неопходно редовно да се чистат, бидејќи, во спротивно, хемикалиите од тврдата вода ќе ја затнат мазницицата и ќе ги блокираат лежиштата на прскалката.


За чистење на рачките на прскалката, следете ги наведените чекори:

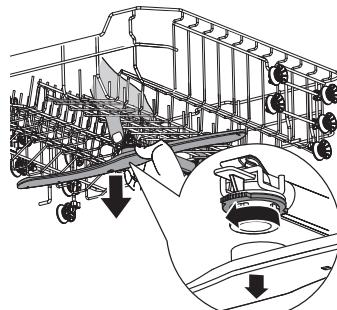

- 1** За да ја тргнете рачката од горната прскалка, притиснете ја централната завртка така да не се движи, а потоа изротирајте ја рачката на прскалката во насока спротивна од стрелките на часовникот.

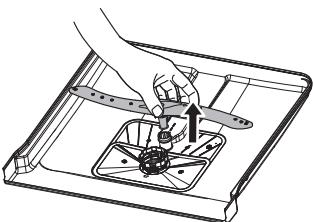

- 2** За да ја тргнете раката од горната прскаалка, повлечете ја раката нагоре.

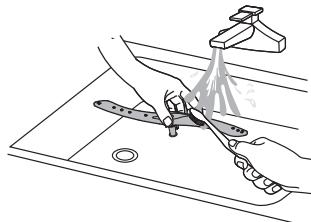

- 3** Рачките исчистете ги во топла вода со сапуница, а за чистење на млазницата употребете мека четка. По темелното плакнење, повторно поставете ги во уредот.

## Грижа за машината за перење садови

### Мерки на заштита од замрзнување

Во зимски период преземете ги сите мерки за заштита на машината од замрзнување. По секој циклус на перење, сторете го следното:

1. Извлечете го приклучокот на машината за перење алишта од штекер.
2. Запрете го доводот на вода и тргнете ја доводната цевка за вода од вентилот за вода.
3. Отстранете ја водата од доводната цевка и од вентилот за вода. (За собирање на водата, употребете леген)
4. Повторно поврзете ја доводната цевка за вода со вентилот за вода.
5. Тргнете го филтерот од дното на просторот за перење и со сунѓер соберете ја водата од одводот.

### После секое перење

После секое перење, запрете го доводот на вода до уредот и оставете ја вратата делумно отворена за да не се задржуваат влага и мириси во уредот.

### Извлечете го приклучокот од штекер

Пред секое чистење или постапка на одржување, извлечете го приклучокот од штекер.

### Не употребувајте растворувачи или абразивни средства за чистење

Не употребувајте растворувачи или абразивни средства при чистење на надворешниот дел и гумените елементи на уредот. Употребувајте исклучиво крпа натопена во топла вода со сапуница.

За отстранување дамки од внатрешната површина на уредот користете крпа натопена во вода со малку оцет или специјализирани производи за чистење машини за перење садови.

### Кога уредот не се употребува подолг временски период

Се препорачува празната машина за перење садови да ја вклучите да работи еден циклус, а потоа да го извлечете приклучокот од штекер, да го запрете доводот на вода и да ја оставите вратата на уредот делумно отворена. Со оваа постапка ќе го продолжите животниот век на заптивките на вратата и ќе спречите создавање непријатни мириси во внатрешноста на уредот.

### Транспорт на уредот

Доколку е неопходно да го преместите уредот, обидете се да го направите тоа држејќи го во исправена положба. Само ако тоа е навистина нужно, положете го на неговиот заден дел.

### Заптивки

Еден од факторите кои предизвикуваат непријатни мириси во машината за миење садови е храната што останува заробена во заптивките. Периодичното чистење со влажен сунѓер ќе спречи тоа да се случи..

# УПАТСТВА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

## **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**



### **Опасност од струен удар**

Пред поставување на машината за перење садови, прекинете го доводот на струја. Доколку не го сторите тоа, може да предизвикате смрт или изложување на струен удар.

## **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Поставувањето на цревата и електричната опрема треба да ја изврши професионално лице.

## За електричното поврзување

## **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Заради лична безбедност:

- За поврзување на овој уред со струја не употребувајте продолжни кабли или адаптери.
- Во ниеден случај немојте да ги сечете или отстранувате врските за заземување од приклучниот кабел.

## Побарувања во врска со електричната опрема

Погледнете ја плочката со номинални податоци за да го дознаете номиналниот напон кој го користи Вашата машина за перење садови и како соодветно да ја приклучите во штекер. Користете препорачан осигурувач со побарувачка на напон од 10A/13A/16A, временски осигурувач или прекинувач и засебно струјно коло наменето исклучиво за овој уред.

## Електрично поврзување


Уверете се дека напонот и фреквенцијата на струја одговараат на вредностите наведени на плочката со номинални вредности. Поврзете го приклучокот исклучиво со штекер кој е правилно заземјен. Доколку штекерот на кој треба да ја приклучите машината не одговара, променете го штекерот. Немојте да употребувате адаптери и слична опрема, бидејќи може да доведат до прегрејување и да предизвикаат изгореници.

**⚠ Пред употреба, уверете дека постои соодветно заземување.**

## Довод и одвод на вода

### **Поврзување со ладна вода**

Поврзете го доводното црево за ладна вода на конектор од 3/4 (инчи) со навој и уверете се дека е добро прицврстено. Ако цевките за вода се нови или ако не се употребувани подолг временски период, пропуштете вода низ нив и проверете дали е чиста. Оваа мерка на претпазливост е неопходна за да се избегне ризик од блокирање на протокот на вода при влезот и оштетување на уредот

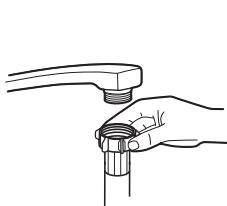

obično dovodno crevo



sigurnosno dovodno crevo

### **За сигурносното доводно црево**

Сигурносното доводно црево се состои од дупли сидови. Системот на ова црево нуди гаранција дека ќе го блокира протокот на вода во случај на пукнатина на доводното црево и тогаш кога просторот помеѓу самото доводно црево и надворешното ребристо црево, кој е исполнет со воздух, ќе се наполни со вода.

## **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Цревото поврзано со туш за мијалникот може да пукне ако е поставено на ист довод на вода како и машината за перење садови. Ако имате такво црево во мијалникот, се препорачува да го тргнете и да го затворите отворот.

### Како да го поврзете сигурносното доводно црево

- Потполно извадете ги сигурносните доводни црева од складишниот простор на задниот дел од машината.
- Прицврстете ја завртката на сигурносното доводно црево на славината од 3/4 инчи со навој.
- Пред да ја вклучите машината, целосно отпуштете ја водата.


### Како да го отстраниТЕ сигурносното доводно црево

- Запрете ја водата.
- Отшрафете го сигурносното доводно црево од славината.

## Поврзување на одводните црева

Вметнете го одводното црево во одводната цевка со минимален пречник од 4 см или оставете го да истекува во одводот, притоа водејќи сметка да не го превиткувате. Одводната цевка мора да биде локирана на висина помала од 1000 mm. Слободниот дел од цревото не смее да биде потопен во вода како би се избегнало враќање на водата.

**⚠️** Добро прицврстете го одводното црево и во случај на позиција A во случај на позиција B.

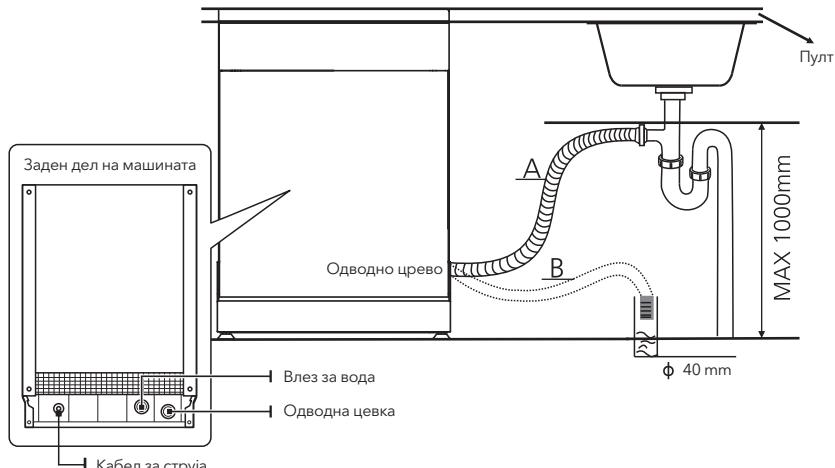

### Како да го испуштите вишокот вода од цревата

Доколку одводот е на висина над 1000 mm од подот, вишокот вода во цревата не ќе може да се испушти директно во одводот. Неопходно е вишокот вода да го испуштите во некоја чинија или соодветен сад што ќе го држите вон одводот и на пониско ниво од него.

### Одвод на вода

Поврзете го одводното црево за вода. Одводното црево мора да биде правилно поврзано за да се избегне протекување на вода. Уверете се дека одводното црево за вода не е превиткано или притиснато.

### Продолжено црево

Доколку Ви е потребно продолжено одводно црево, уверете дека е слично на тоа на кое го поставувате. Не смее да биде подолго од 4 метри; во спротивно, ефикасноста на машината за перење садови ќе се намали.

### Поврзување на сифон


Врската со канализацијата мора да биде на висина помала од 100 см (максимално) од дното на машината за перење садови. Одводното црево за вода е потребно да се фиксира.

## Позиционирање на уредот

Поставете го уредот на посакуваното место. Задниот дел на уредот треба да се потпира на сидот зад него, а страничните делови треба да бидат израмнети со околните кујнски елементи или сидови. Машината за перење садови е опремена со доводни и одводни црева за вода кои може да се постават или од левата или од десната страна, со што се олеснува правилното поставување.

### Нивелирање на уредот

Кога уредот е поставен за нивелирање, висината на машината можете да ја промените со нагодување на висината на шрафовите на ногарките. Во секој случај, апаратот не треба да биде навален повеќе од 2°.

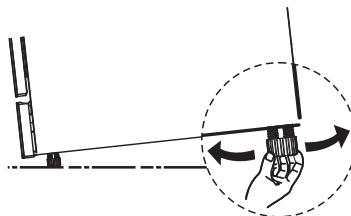



#### НАПОМЕНА!

Применувајте се исклучиво на самостојече машини за пранje судова.

## Поставување на самостоечки уред

### Поставување помеѓу постоечки кујнски елементи

Висината на машината за перење садови, која изнесува 845 mm, дизајнирана е така да овозможи нејзино поставување помеѓу постоечки кујнски елементи, кои во модерните кујни изработени по мерка ја имаат споменатата висина. Ногарките може да се нагодат за да ја достигнат соодветната висина. Ламинираниот горен дел на машината не бара посебно одржување, бидејќи е отпорен на топлина, гребаници и дамки.

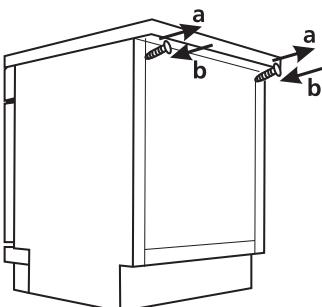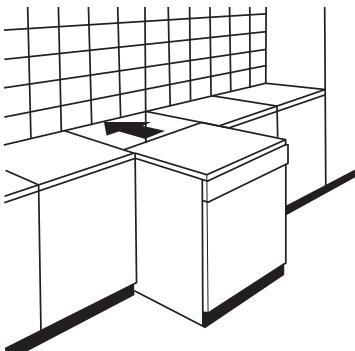

### Под постоечка работна површина

(кога уредот се поставува под работна површина)  
Повеќето модерни кујни изработени по мерка имаат една единствена работна површина, под која се поставуваат кујнските елементи и електрични уреди. Во овој случај, тргнете ја работната површина на машината за перење алишта така што ќе ги отшрафите завртките кои се наоѓаат на задниот раб на горната површина (a).

#### ! ВНИМАНИЕ!

По отстранување на горната работна површина, завртките МОРАТЕ повторно да ги прицврстите на делот под задниот раб на горната површина (b). Висината на уредот така ќе се намали на 815 mm, како што е наведено во Меѓународните уредби (ISO), а машината за перење садови совршено ќе се вклопи под кујнската работна површина.


## Поставување на вграден уред (кај интегрирани модели)

### Чекор 1. Избор на најдобра локација за машината за перење садови

Машината за перење садови треба да биде поставена во близина на постоечките доводни и одводни црева и приклучен кабел.

Илустрација на димензиите на кујнските елементи и местото за поставување на машината за перење садови.

1. Помалку од 5 mm помеѓу горната површина на машината за перење садови и кујнскиот елемент, со надворешната врата на ниво со кујнскиот елемент.

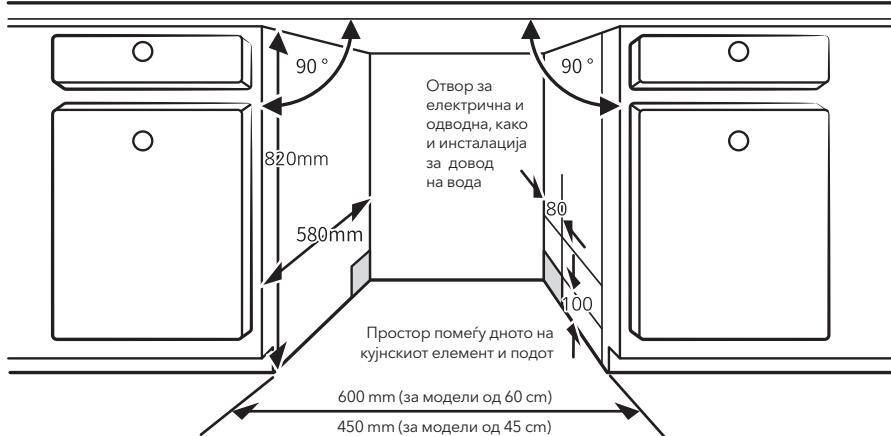

2. Ако машината за перење садови ја поставите во крајниот агол во однос на кујнските елементи, потребно е да оставите доволно простор за отворање на вратата.

#### НАПОМЕНА!

Зависно од тоа каде се наоѓа отворот за електрична инсталација, можеби ќе треба да пресечете отвор на спротивната страна на кујнскиот елемент.





#### Чекор 2. Димензии и поставување на декоративен панел

#### НАПОМЕНА!

Дрвениот декоративен панел би можеле да го направите врз основа на цртежите наменети за поставување на уредот.


#### Полуинтегриран модел

Одлепете ја самолепливата лента А од самолепливата лента В, па самолепливата лента А залепете ја на дрвениот панел, а филцаната самолеплива лента В на надворешната страна од вратата на машината за перење садови (видете слика А). Откако ќе го позиционирате панелот, прицврстете го за надворешната страна на вратата со помош на шрафови и завртки (видете слика В).

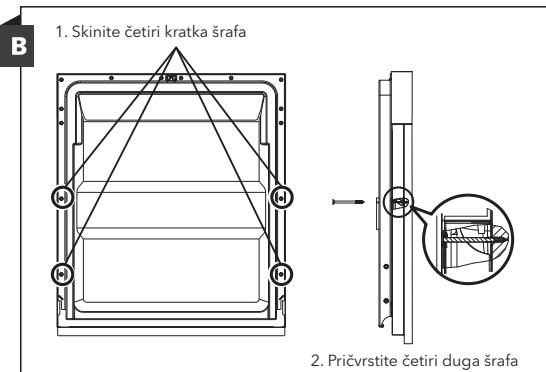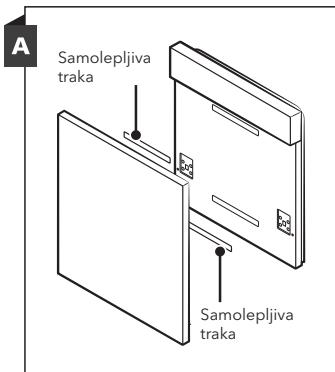


### Потполно интегриран модел

Прицврстете го носачот на дрвениот панел и поставете го во отворот кој се наоѓа на надворешната страна од вратата на машината за перење садови (видете слика А). По позиционирање на панелот, прицврстете го за надворешната страна на вратата со помош на шрафови и завртки (видете слика В).

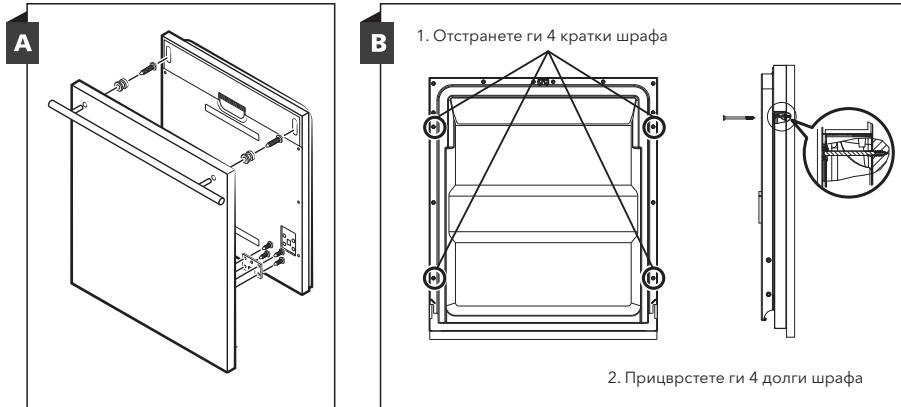

### Чекор 3. Нагодување на затегнатоста на спрегите на вратата

- Затегнатоста на спрегите на надворешната врата е фабрички правилно нагодена. Доколку поставите дрвен панел, морате да ја нагодите затегнатоста. Свртете го шрафот за нагодување за дополнително затегнување на регулаторот или отпуштање на челичната сајла.
- Затегнатоста на спрегите на вратата е правилно нагодена ако вратата останува во хоризонтална положба кога е потполно отворена и ако се враќа во затворена положба со подигнување на прстот при најмал напор.

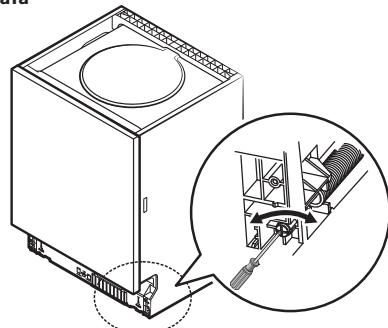


### Чекор 4. Поставување на машината за перење садови

#### НАПОМЕНА!

Погледнете ги наведените чекори за поставување на уредот на цртежите за поставување.


- Под работната површина на кујнскиот елемент прицврстете бандаж-лента. Уверете се дека лентата добро налегнува на работ од работната површина. (Чекор 2)
- Поврзете го влезното црево со довод на ладна вода.
- Поврзете го одводното црево.
- Поврзете го приклучниот кабел.
- Поставете ја машината за перење садови на местото предвидено за неа. (Чекор 4)
- Извивелирајте ја машината за перење садови. Задните ногарки може да се нагодат од предната страна на машината за перење садови со вртење на крстестиот шраф кој се наоѓа во средината на дното на машината. За да ги нагодите предните ногарки, употребете рамен одвртувач и вртете ги предните ногарки сè додека не ја извинелирате машината за перење садови. (Чекор 5 и Чекор 6)
- Поставете ја украсната врата на надворешната врата од машината за перење садови. (Чекори 7 до 10)
- Нагодете ја затегнатоста на спрегите на вратата со помош на имбус-ключ кој ќе го вртите во насока на стрелките на часовникот, со што ќе ја затегнете и левата и десната спрега. Доколку тоа не го сторите, може да ја оштетите машината за перење садови. (Чекор 11)
- Машината за перење садови мора да биде добро прицврстена. Ова се прави на два начина:
  - Номинална работна површина: Поставете го носачот за прицврстување во отворот на страничниот дел и прицврстете го за работната површина со шрафови за дрво.
  - Мермерна или гранитна работна површина: Прицврстете со шраф за странични делови.

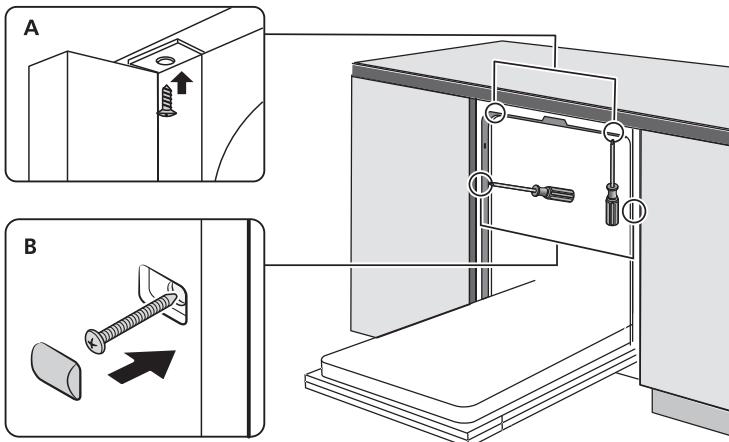

#### Чекор 5. Нивелирање на машината за перење садови

Машината за перење садови мора да биде изнивелирана заради правилна употреба и поголема ефикасност при перењето.

- Поставете либелата на вратата и на шината на полицата во рамки на просторот за перење, на начин прикажан на сликата, за да проверите дали машината е изнивелирана.
- Изнивелирајте ја машината така што посебно ќе ја нагодите секоја од трите ногарки за нивелирање.
- При нивелирањето, поведете сметка машината за перење садови да не се преврти.

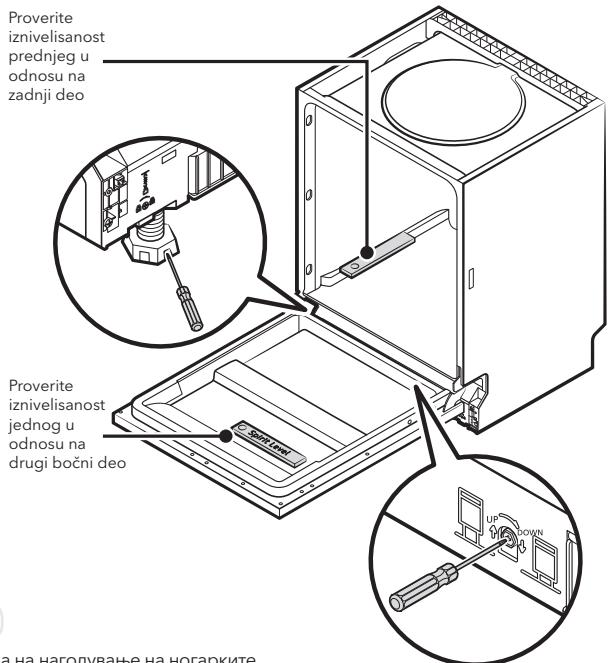

#### НАПОМЕНА!

Максималната висина на нагодување на ногарките изнесува 50 mm.

# СОВЕТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕФЕКТИ

## Пред да повикате сервис

Прочитајте ги информациите дадени на страниците кои следат како би избегнале повикување сервис


Проблем	Можна причина	Што може да се направи
Машината за перење садови не почнува со работа	Осигурувачот прегорел или прекинувачот го прекинал струјното коло.	Заменете го осигурувачот или повторно вклучете го прекинувачот. Исклучете ги сите уреди кои го користат истото струјно коло како и машината.
	Напојувањето е прекинато.	Уверете се дека машината е вклучена и дека вратата е затворена. Уверете се дека приклучниот кабел е правилно внесен во штекер.
	Притисокот на вода е низок.	Проверете дали машината е правилно поврзана на доводот за вода и дали водата е пуштена.
	Вратата на машината не е правилно затворена.	Уверете се дека вратата е правилно затворена и заклучена.
Машината за перење садови не ја исфрла водата	Одводното црево е превиткано или притиснато.	Проверете го одводното црево.
	Филтерот е затнат.	Проверете го филтерот за крупен отпад.
	Мијалникот е затнат.	Проверете дали мијалникот добро ја одведува водата. Доколку проблемот го создава мијалникот, веројатно ќе Ви биде повеќе потребен водоинсталатор отколку сервисер на машини за перење садови.
Сапуница во просторот за перење	Несоодветен детергент.	Употребувајте исклучиво специјален детергент за машинско перење садови со што би избегнале создавање сапуница. Ако се случи ова, отворете ја машината и почекајте сапуницата да испари. Истурете отприлика 4 литри ладна вода на дното од машината. Затворете ја вратата на машината, а потоа изберете кој било циклус на перење. Машината, на почеток, ќе ја испушти водата. По таа фаза, отворете ја вратата и проверете дали сè уште има сапуница. По потреба, повторете ја постапката.
	Се истурило средство за плакнење	Секогаш и веднаш избришете го средството за плакнење доколку се истури.
Дамки на внатрешниот дел од просторот за перење	Употребен е детергент кој содржи средство за фарбање.	Уверете се дека детергентот не содржи средство за фарбање.
Бел филм на внатрешната површина од просторот за перење	Минерали на тврда вода.	За чистење на внатрешноста користете влажен сунѓер кој содржи детергент за машинско перење садови. Носете гумени ракавици. Не користете други средства за чистење бидејќи може да дојде до создавање пена или сапуница.

Проблем	Можна причина	Што може да се направи
На приборот за јадење се појавуваат дамки од 'рѓа.	Приборот за јадење е направен од материјал кој не е отпорен на 'рѓа.	Избегнувајте да перете садови кои не се отпорни на 'рѓа.
	Машината не сте ја пуштиле да работи веднаш по добавување сол. Траги од солта стигнале до циклусот на перење.	По додавањето сол, секогаш вклучете некоја од програмите на перење без садови во машината. Не ја вклучувајте опцијата Турбо(ако ја има машината).
	Капакот на садот за омекнувач не е добро затворен.	Проверете дали капакот на садот за омекнувач е добро затворен.
Во машината се слушаат удари	Рачката на прскалката удира во некој од садовите во корпата.	Прекинете ја програмата и повторно распоредете ги садовите кои ја блокираат рачката на прскалката.
Во машината се слуша свечкање	Кршиливите садови не се стабилно распоредени во машината.	Прекинете ја програмата и повторно распоредете ги кршиливите садови.
Во цевките за вода се слушаат удари	Причина може да биде самото место на поставување или вкрстување на цевководи.	Ова на никаков начин не влијае врз машината за перење садови. Ако се двоумите, контактирајте квалификуван водоинсталатер.
Садовите не се чисти	Садовите не се соодветно распоредени.	Погледнете ги напомените во одделот „Распоредување и отстранување на садовите од Вашата машина за перење садови“.
	Програмата не е доволно силна.	Вклучете поинтензивна програма.
	Не е ставено доволно детергент.	Ставете повеќе детергент или променете го.
	Садовите го блокираат движењето на рачката на прскалката.	Повторно распоредете ги садовите така што прскалката ќе може непречено да се движи.
	Комплетот филтри е вулкан или не е правилно поставен на дното од просторот за перење во машината. На овој начин може да се блокира млаузницата на прскалката.	Исчистете ги и/или правилно поставете ги филтрите. Исчистете ја млаузницата на рачката од прскалката.
Садовите од стакло се матни	Комбинација на мека вода и преголема количина детергент.	Доколку водата која ја користите е мека, користете помалку детергент и пократки циклуси за перење на стаклените садови.
На садовите и чашите се јавуваат бели дамки	Употребата на тврда вода може да предизвика создавање наслаги од бигор	Ставете повеќе детергент.
На садовите се јавуваат црни или сиви дамки	Садовите биле во силен контакт со приборот од алиминиум.	За отстранување на споменатите дамки, користете благо абразивно средство за чистење.
Во садот за детергент има останато детергент	Садовите го блокираат отворањето на садот за детергент.	Повторно распоредете ги садовите на соодветен начин.
Садовите не се сушат	Садовите не се правилно распоредени.	Распоредете ги садовите на начин прикажан во упатството.
	Садовите се пребрзо извадени од машината.	Не ги вадете садовите од машината веднаш по завршување на циклусот на перење. Отворете ја малку вратата за да ја испуштите пареата. Извадете ги садовите дури кога температурата во просторот за перење ќе се спусти доволно за да може да ги допрете предметите. Најпрво извадете ги садовите од долната корпа, со цел водата од горната корпа да не капе врз долната.


Проблем	Можна причина	Што може да се направи
Posuđe se ne suši	Сте вклучиле погрешна програма.	Ќај кратките програми, температурата на перење е ниска, што ја намалува ефикасноста на перењето. Изберете програма со долг период на перење.
	Употреба на прибор за јадење со неквалитетен завршен слој.	Постапката на цедење на водата е потешка кај овој тип на прибор. Овој тип на прибор не е погоден за перење во машина за перење садови.

## РАСПОРЕДУВАЊЕ НА САДОВИТЕ ВО КОРПИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО EN50242

1. Горна корпа

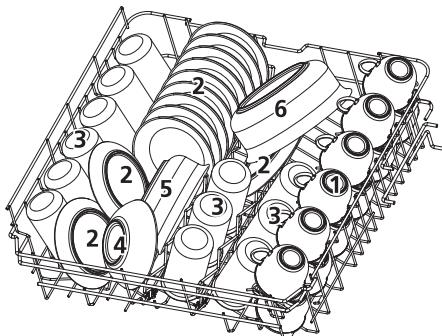


2. Долна корпа

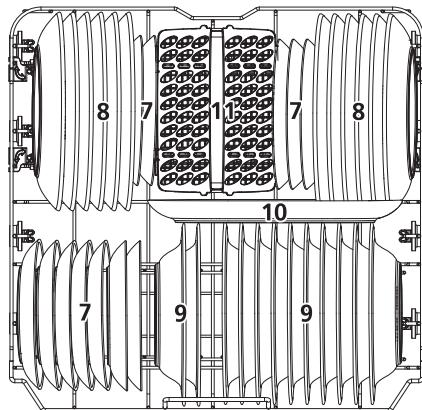

Број	Садови
1	Шолји
2	Таџни
3	Чаши
4	Мали чинии
5	Средни чинии
6	Големи чинии

Број	Садови
7	Чинии за десерт
8	Плитки чинии
9	Длабоки чинии
10	Овални садови
11	Корпа за прибор за јадење



### 3. Решетка за прибор за јадење:

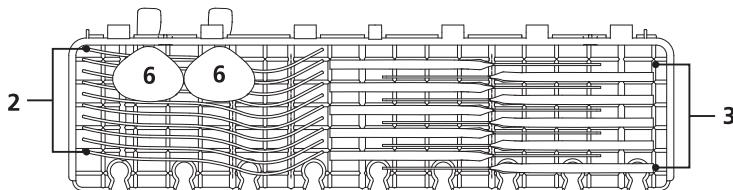

#### ЗАБЕЛЕШКА

Ве молиме, ставете лесни прибор за јадење на полицата. Вкупната тежина е помала од 1,5 kg.

### 4. Кошница за прибор за јадење

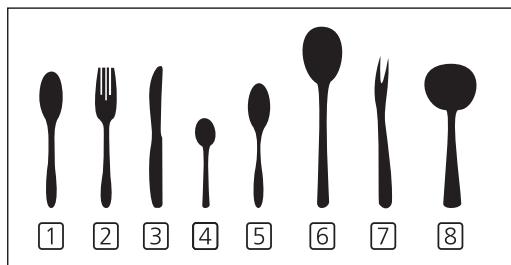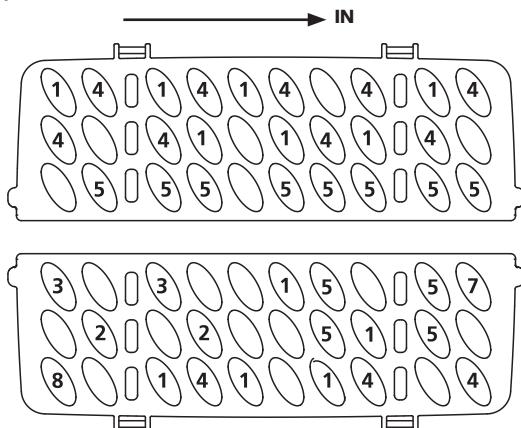


Податоците добиени со паралелно тестирање се во согласност со EN 50242  
Капацитет: 12 позиции  
Позиција на горна корпа: долна Програма: ECO (EKO)  
Нагодување на средства за плакнење: MAX  
Нагодување на омекнувач: H3


Број	Елемент од приборот
1	Супена лажица
2	Вилјушка
3	Нож
4	Кафена лажица
5	Лажица за десерт
6	Лажица за сервирање
7	Вилјушка за сервирање
8	Црпалка за сос

# ПОЛНЕЊЕ НА КОРПИТЕ СПОРЕД EN60436

## 1. Горна корпа:

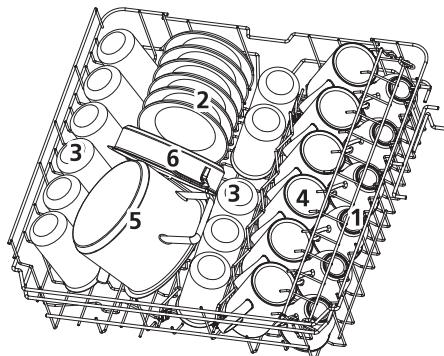


## 2. Долна корпа:

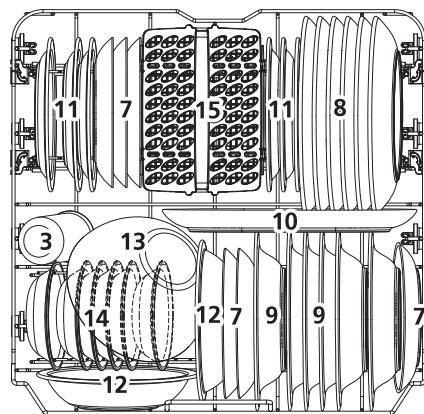

Број	Елемент од приборот
1	Шолji
2	Тацни
3	Чаши
4	Кригли
5	Мало тенџере
6	Тава

Број	Елемент од приборот
7	Чинии за десерти
8	Чинии за вечера
9	Чинии за супа
10	Овален послужавник
11	Чинии за десерт од меламин
12	Melamine bowls
13	Длаболка стаклена чинија
14	Садови за слатко
15	Кошница за прибор за јадење



### 3. Решетка за прибор за јадење:

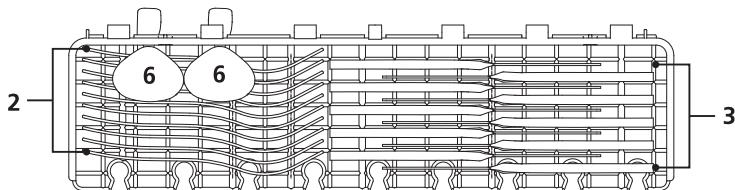

#### ЗАБЕЛЕШКА

Ве молиме, ставете лесни прибор за јадење на полицата. Вкупната тежина е помала од 1,5 kg.

### 4. Кошница за прибор за јадење

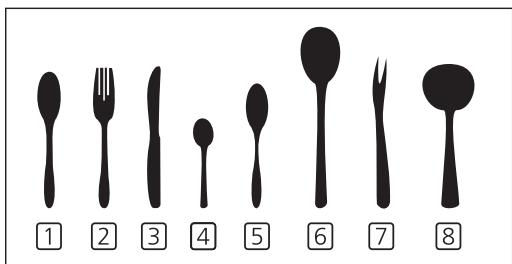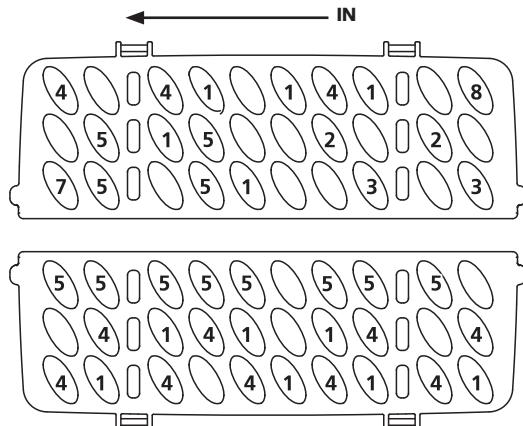

Информации за тестови за споредливост

во согласност со EN60436

Капацитет: 12 места


Позиција на горната корпа: ниска

Програма: ЕКО

Поставка за средство за плакнење: MAX

Поставување за омекнувач: Н3

Број	Елемент од приборот
1	Супени лажици
2	Вилушки
3	Ножеви
4	Кафени лажички
5	Лажички за десерт
6	Лажици за севирање
7	Вилушки за сервирање
8	Мешалки

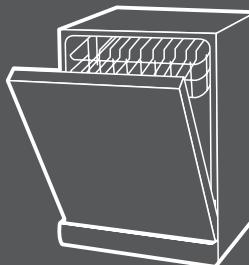

# МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ


Упатство  
за употреба

**ДЕЛ II: УПАТСТВО ЗА  
ОДРЕДЕНИ МОДЕЛИ  
WD661M / WD661MX**

Пред употреба на машината за перење садови, внимателно  
прочитайте го ова упатство и чувајте го за идна употреба.

# КРАТОК ВОДИЧ ЗА УПОТРЕБА

За подетални информации околу начинот на ракување, прочитајте го упатството за употреба.

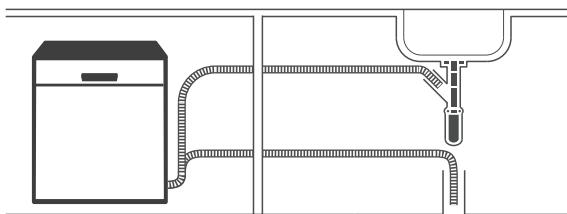


- 1** Поставете ја машината за перење садови


(Видете го одделот 5 „УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ“ во ДЕЛ I: Општо упатство.)



- 2** Отстранување крупни остатоци храна од приборот за јадење

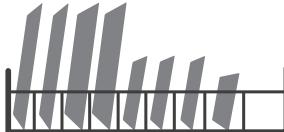

- 3** Селектирање на садовите во корпа

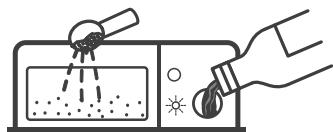


- 4** Полнење на садот со детергент / средство за плакнење



- 5** Избор на програма и пуштање во работа на машината за перење садови

# УПОТРЕБА НА ВАШАТА МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

## Контролна табла

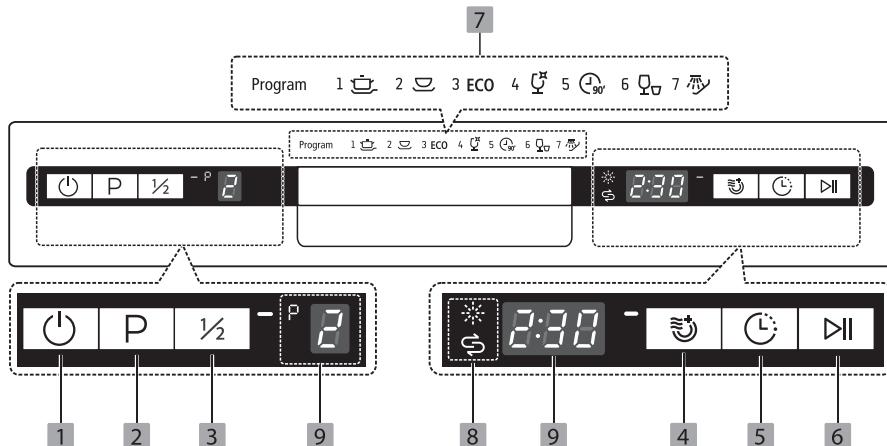

### Опција (тастер)

- 1** Вклучување За да ја вклучите машината за перење садови, притиснете го овој тастер. Потоа, ќе се вклучи екранот.
- 2** Програма За избор на соодветна програма на перење. На индикаторот за избраната програма ќе се вклучи светло.
- 3** Половина капацитет Кога имате скоро или помалку од половина од целосниот простор за миење, садови можете да ја изберете оваа функција за да заштедите енергија и вода. (Може да се користи само со интензивно, универзално, ECO, стакло и 90 мин.)
- 4** Дополнително сушење Да се исушат садовите поцелосно. (Може да се користи само со интензивно, универзално, ECO, стакло и 90 мин.)
- 5** Одложен почеток Притиснете го тастерот за да го нагодите бројот на часови до почетокот на перењето. Одложувањето може да биде и до 24 часа. Со секое притискање на тастерот, почетокот на перењето го одложувате за еден час.
- 6** Почеток / Пауза За започнување на избраната програма на перење или за нејзино паузирање во тек на работењето на машината за перење садови.

### Дисплеј



**Интензивно** Исклучително валкани садови, вклучувајќи тенџериња и тави, со засушена храна.



**Универзално** За нормално запрлјано посуде, попут шерпи, танжира, чаша и благо запрлјани тиганја.

### ECO EKO

Ова е стандардна програма нагодена за нормално извалкани садови..

**7** Индикатор на програма



### Чаши

За благо валкани земјени садови и чаши.



### 90 Min

За нормално валкани садови кои треба брзо да се исперат.



### Забрзано

Кратка програма за перење благо валкани садови кои не треба да се сушат.



### Натопување

За плакнене садови кои планирате да ги перете подоцна.



### Средство за плакнење

Доколку е вклучена иконата на индикаторот , во машината нема доволно средство за плакнење и потребно е да дополните.

**8** Индикатор за препупредување



### Сол

Доколку е вклучена иконата на индикаторот , во машината нема доволно сол и потребно е да дополните.



Да покаже кој програм го имате одбрано.

**9** Екран



Да се прикаже времето на потсетување и времето на одложување, кодовите за грешки итн

## Омекнувач на вода

Омекнувачот на вода може рачно да се нагоди со помош на бројчаникот за тврдост на водата.

Омекнувач е направен за да ги отстранува солите и минералите од водата, кои инаку би имале штетно или неповољно дејство врз работењето на уредот.

Колку е поголема содржината на минерали во водата, толку е поголема нејзината тврдост.

Количината на омекнувач треба да ја нагодите според тврдоста на водата во областа каде живеете.

Од локалните надлежни органи може да добиете информации во врска со тврдоста на водата.

### Нагодување на потрошувачката на сол

Машината за перење садови е направена така да овозможува нагодување на количината на потрошувачка на сол врз основа на тврдоста на водата која се користи. Целта е нивото на потрошувачка на сол да се оптимизира и прилагоди на секој поединечен случај.

За нагодување на потрошувачката на сол, следете ги наведените чекори:

1. Вклучете го уредот;
2. Држете го притиснат тастерот Програма во траење од над 5 секунди за во рок од 60 секунди од вклучувањето на уредот да се активира режимот за нагодување на омекнувач на вода;
3. Притиснете го тастерот Програма како би избрале соодветно нагодување според средината во која се наоѓате. Нагодувањето ќе се менува според следниот редослед: H1->H2->H3->H4->H5->H6
4. Притиснете го тастерот Вклучување/Исклучување како би го напуштиле режимот нагодување.

<b>ТВРДОСТ НА ВОДА</b>				Nivo на омекнувач на вода	Потрошувачка на сол (грам/циклиус)
Германски °dH	Француски °fH	Британски ° Кларков	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1.25

°fH=0.178mmol/l

\*Кларков=1.78

Фабричко најодување: Н3

За информации во врска со тврдоста на водата која ја користите, контактирајте ги локалните надлежни органи.

### НАПОМЕНА!

Доколку нема доволно сол во машината за перење садови, погледнете го одделот 3 „Сипење сол во омекнувачот“, кој се наоѓа во ДЕЛ I: Општо упатство.

### НАПОМЕНА!

**Ако Вашиот модел на уред нема опција за употреба на омекнувач на водата, овој дел може да го прескокнете.**

#### **Омекшуваč за vodu**

Тврдоста на водата варира од место до место. Ако при перењето садови во машината се користи тврда вода, на садовите и приборот ќе се формираат наслаги. Уредот е опремен со посебна преграда за омекнувач и има сад за сол, што е посебно дизајнирано за елиминација на бигорот и минералите од водата.

## Подготовка и распоредување на садовите во машината

- Водете сметка да купувате садови кои може да се перат во машина за перење садови.
- При перење одредени предмети, изберете програма со најмала можна температура.
- За да спречите оштетувања, немојте да ги вадите чашите и приборот за јадење од машината веднаш по завршување на програмата на перење.

### **Следниот тип на прибор за јадење/садови**

#### **не е погоден за перење:**

- Прибор за јадење со дрвени, порцелански или седефни дршки
- Пластични предмети кои не се отпорни на високи температури
- Постар прибор за јадење со залепени делови кои не се отпорни на високи температури
- Лепен прибор за јадење или садови
- Садови од легури на калјај и олово или од бакар
- Кристални чаши
- Садови од челик подложен на 'рғосување
- Древни овални садови
- Садови од синтетички влакна

#### **е делумно погоден за перење:**

- Некои видови чаши после поголем број циклуси на перење може да го изгубат сјајот
- Деловите од сребро и алуминиум обично ја менуваат бојата во тек на перењето
- Доколку често се перат во машина, глазираните елементи може да потемнат

### **Препораки за распоредување на садовите во машината**

Отстранете ги крупните парчиња преостанатата храна. Омекнете ги остатоците од загорена храна во тавите. Не е неопходно да ги исплакнете садовите со проточна вода. За најдобра ефикасност на машината за перење садови, следете ги следните насоки за распоредување на садовите во машината.

### **(Карактеристиките и изгледот на корпите може да се разликува од корпите во Вашиот модел.)**

Предметите распоредете ги во машината за перење садови на следниот начин:

- Садовите како шолји, чаши, тенџериња, тави итн. поставете ги во обратна положба.
- Закривените садови и садовите со непристапни делови треба да се постават дијагонално, со цел водата непрекинато да се слева.
- Комплетниот прибор треба да се постави така што ќе биде стабилен и нема да се преврти.
- Комплетниот прибор треба да биде поставен така што раката на прскалката ќе може слободно да се движи.
- Шупливите садови како шолји, чаши, тави итн. поставете ги така што отворот ќе биде свртен кон долу, за водата да не се собира во садот или длабокото дно.
- Садовите и приборот за јадење не смее да се поставуваат едни до други и да се попречуваат едни со други.
- За да избегнете оштетување на чашите, водете сметка да не се допираат меѓусебно.
- Горната корпа е предвидена за поделикатни и полесни садови, од типот на чаши и шолји за кафе и чај.
- Ножевите со долги сечила поставени во исправена положба претставуваат потенцијална опасност!

- Долгите и/или остри парчиња прибор за јадење, од типот на ножеви за сечење, мора да се постават во горната корпа, во хоризонтална положба.
- Немојте претерано да ја оптоварувате машината за перење садови. Постојат добри причини за да го следите овој совет, а една од нив е разумната потрошувачка на енергија.

### НАПОМЕНА!

Исклучително мали предмети не треба да перете во машината, бидејќи може лесно да испаднат од корпата.

#### **Вадење на садовите**

За да спречите капење вода од горната врз долната корпа, Ви препорачуваме најпрво да ја извадите содржината на долната, а потоа на горната корпа.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

 **Садовите се врели!** За да не дојде до оштетувања, почекајте да поминат околу 15 минути од завршување на програмата, па тогаш извадете ги чашите и приборот за јадење од машината.


#### **Распоредување на садовите во горната корпа**

Горната корпа е предвидена за поделитатни и полесни предмети, од типот на чаши, шолји и тацни за кафе и чај, како и чинии, мали чинии и плитки тави (ако не се премногу извалкани). Садовите и елементите за готвење поставете ги така да не може да ги помести младот вода.



#### **Распоредување на садовите во долната корпа**

Ви предлагаме во долната корпа да ги распоредите големите садови, како и садовите кои најтешко се перат, од типот на тенциериња, тави, капаци, сервисни садови и чинии, на начин прикажан на сликата. Најдобро е сервисните садови и капаци да ги поставите странично на полицата, за да не ја блокираат прскалката. Се советува пред садот да дегергент да не се ставаат чинии со пречник над 19 см, за да се спречи негово блокирање.

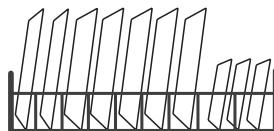

#### **Распоредување на садовите во корпата за прибор за јадење**

Приборот за јадење треба да се селектира во соодветната корпа, така што секој елемент ќе стои посебно, на за него предвиденото место. Освен тоа, поведете сметка приборот да не биде прегусто групиран, бидејќи тоа може да ја намали ефикасноста на машината.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

 Не дозволувајте делови од садовите да провираат низ дното.  
Остриот прибор секогаш поставувајте го со острите врвови надолу!

### НАПОМЕНА!

За најдобар ефект при перењето, садовите распоредувајте ги во корпите во согласност со стандардните начини на распоредување, наведени во последниот оддел на ДЕЛ I: Општо упатство.

#### **Улогата на средствата за плакнење и дегергентите**

Средството за плакнење се испушта при последното плакнење со што би се спречило водата на Вашите садови да формира капки, кои може да остават кружни или пругасти дамки. Освен тоа, ова средство го подобрува сушењето бидејќи ѝ овозможува на водата да се лизне од садовите. Предвидено е во Вашата машина за перење садови да се користат течни средства за плакнење.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Во машината за перење садови ставајте само брендирани средства за плакнење. Никогаш не ставајте други супстанци (пр. средство за чистење машини за перење садови, течен дегергент) во садот за средство за плакнење. На тој начин може да се оштети уредот.

### Кога да се надополнни средство за плакнење

Фреквенцијата на полнење на диспензерот зависи од тоа колку често се мијат садовите и која поставка се употребува за средство за плакнење.

- Индикаторот за ниска количина на средство за плакнење (blink) ќе светне кога ќе биде потребно повеќе средство за плакнење.
- Не преполнувајте го дозерот за средство за плакнење.

### Улогата на детергентот

Хемиските состојки во детергентот се неопходни за отстранување, ситнење и исфрлување на сите видови нечистотиија од машината за перење садови. Повеќето детергенти со комерцијален квалитет одговараат на оваа цел.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

#### Соодветна употреба на детергенти


Употребувајте исклучиво детергенти посебно направени за машини за перење садови. Чувайте ги детергентите свежи и суви. Не ставајте прашкасти детергенти во садот за детергент сè додека не бидете спремни да ја вклучите машината за перење садови.




**Детергентот за машинско перење садови е корозивен!**

Држете го детергентот за машинско перење садови подалеку од дофат на деца.


### Дополнување на средството за плакнење

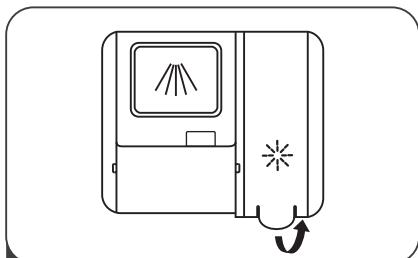

- Извадете го капакот на резервоарот за плакнење подигнувајќи ја ракчата.

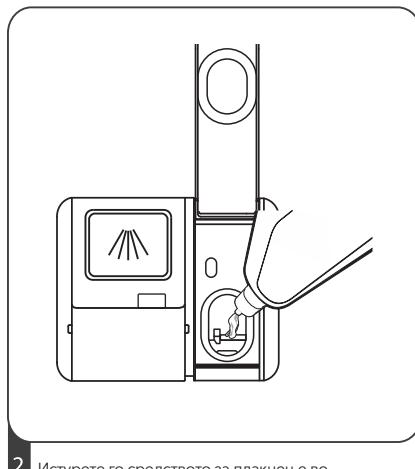

- Истурете го средството за плакнење во диспензерот, внимавајте да не го преполните

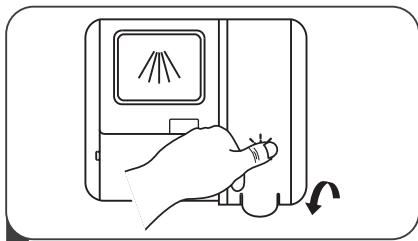

- Затворете го капачето.


## Прилагодување на резервоарот за средство за плакнење

За да се постигнат подобри перформанси на сушење со ограничено средство за плакнење, машината за миење садови е дизајнирана да ја прилагоди потрошувачката од страна на корисникот.

Следете ги чекорите подолу.

1. Затворете ја вратата и вклучете го апаратот.
2. Во рок од 60 секунди по чекор 1, притиснете го копчето Програма повеќе од 5 секунди, а потоа притиснете го копчето Одложување за да го внесете поставениот модел, индикацијата за средство за плакнење трепка како фреквенција од 1Hz.
3. Притиснете го копчето Program за да одберете соодветна поставеност во согласност со вашите навики за користење, програмите ќе се менуваат во следниот редослед: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Колку е поголем бројот, толку повеќе средство за плакнење користи машината за миење садови.
4. Притиснете го копчето Power за да ја завршите програмата за поставување.

## Полнење на садот за детергент

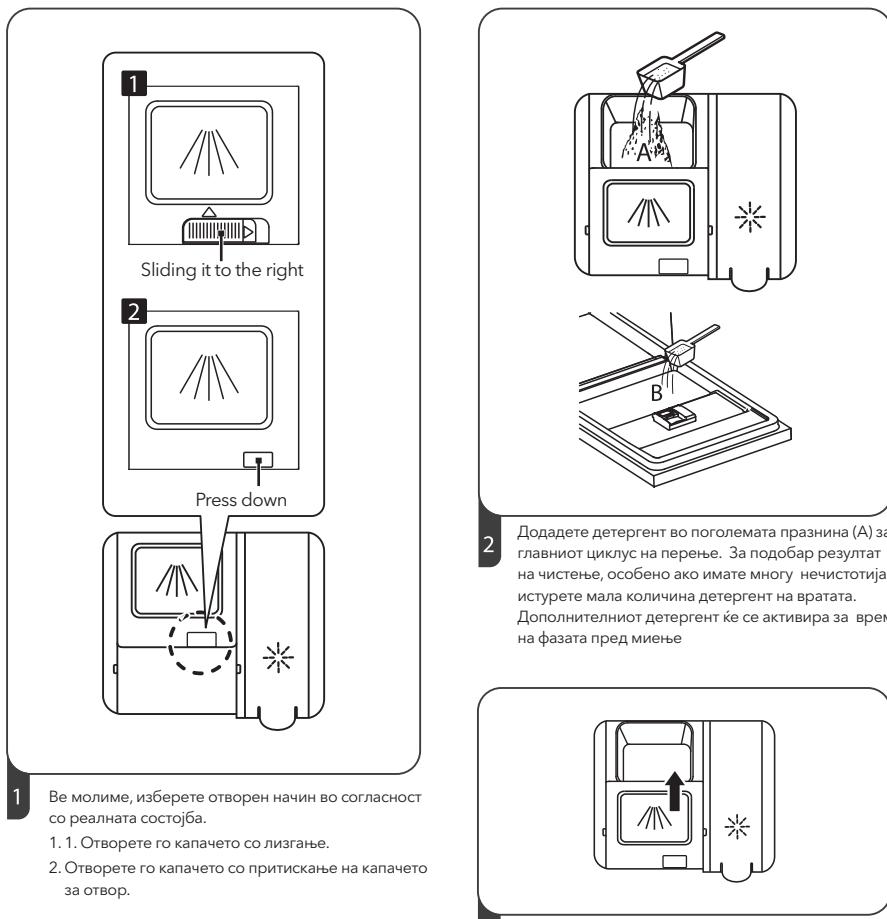

### НАПОМЕНА!

- Имајте предвид дека нагодувањата може да се разликуваат зависно од степенот на валканост на садовите.
- Придржувајте се до препораките на производителот наведени на амбалажата од детергентот.

# ПРОГРАМИРАЊЕ НА МАШИНата ЗА ПЕРЕЊЕ САДОВИ

## Табела со циклуси на перење

Во долната табела се прикажани најсоодветните програми според степенот на остатоци од храна на садовите и потребната количина детергент. Освен тоа, прикажани се и разни податоци во врска со програмите.

Ознаката укажува на потребата од додавање средство за плакнење во садот за средство за плакнење.

Програма	Опис на циклус	Детергент за претперење/ главно перење	Време на траење на циклус (min)	Енергија (kWh)	Вода (L)	Средство за плакнење
<b>Интензивно</b>	Претперење(50 °C) Перење(65 °C) Плакнење Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	5/25 g (1 или 2 парчиња)	205	1.621	17.8	
<b>Универзално</b>	Претперење(45 °C) Перење(55 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	5/25 g (1 или 2 парчиња)	175	1.302	14.3	
<b>ECO (*EN 50242)</b>	Перење(45 °C) Плакнење Плакнење(60 °C) Сушење	5/25 g (1 или 2 парчиња)	220	0.908	11.0	
<b>Чаши</b>	Претперење Перење(50 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	5/25 g (1 или 2 парчиња)	120	1.100	14.3	
<b>90' 90 Min</b>	Перење(60 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	30 g (1 парче)	90	1.350	11.7	
<b>Забрзано</b>	Перење (50 °C) Плакнење Плакнење (45 °C)	25 g	30	0.751	11.2	
<b>Натопување</b>	Претперење	/	15	0.020	4.1	



**ECO**  
(\*EN 50242)

Оваа програма е тест циклус. Информациите за тест за споредливост во согласност со EN 50242.

Програма	Опис на циклус	Детергент за претперење/ главно перење	Време на траење на циклус (min)	Енергија (kWh)	Вода (L)	Средство за плакнење
 <b>Интензивно</b>	Претперење(50 °C) Перење(65 °C) Плакнење Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	$\frac{4/16g}{(1 \text{ или } 2 \text{ парчиња})}$	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Универзално</b>	Претперење(45 °C) Перење(55 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	$\frac{4/16g}{(1 \text{ или } 2 \text{ парчиња})}$	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO</b> <b>(*EN60436)</b>	Перење(45 °C) Плакнење Плакнење(60 °C) Сушење	$\frac{4/16g}{(1 \text{ или } 2 \text{ парчиња})}$	220	0.923	11.0	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Чаши</b>	Претперење Перење(50 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	$\frac{4/16g}{(1 \text{ парче})}$	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>90' 90 Min</b>	Перење(60 °C) Плакнење Плакнење(65 °C) Сушење	$\frac{20 g}{(1 \text{ парче})}$	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Забрзано</b>	Перење (50 °C) Плакнење Плакнење (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Натопување</b>	Претперење	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>



### ECO (\*EN 60436)

Оваа програма е тест циклус. Информациите за тест за споредливост во согласност со EN60436..


## Започнување на циклусот на перење

- Извлечете ја долната и горната корпа, распоредете ги садовите и вратете ги во машината. Се препорачува најпрво да ги распоредите садовите на долната, а потоа на горната корпа.
- Сипете детергент.
- Ставете го приклучокот во штекер. За податоци околу напојувањето, погледнете го одделот „[Карakterистики на производот](#)“ на последната страница.
- Затворете ја вратата и притиснете го тастерот Вклучување/Исклучување за да ја вклучите машината.
- Изберете програма, по што ќе се вклучи светлото за индикација. Потоа притиснете го тастерот Почеток/Пауза и машината за перење садови ќе го започне циклусот..

## Менување програма во текот на започнат циклус

Циклусот на перење кој е во тек може да се промени само ако нема поминато многу време од почетокот на работење на машината. Во спротивно, машината можеби веќе внесла дeterгент во циклусот на перење и испуштила вода со сапуница. Во тој случај, машината е потребно повторно да се нагоди, а садот за дeterгент да се дополни. За повторно да ја нагодите машината, следете ги долунаведените упатства:


1. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза за да го паузирате циклусот.
2. Држете го притиснат тастерот Програма во траење од над 3 секунди. На тој начин ќе ја отповикате програмата.
3. Притиснете го тастерот Програма за да ја изберете саканата програма.
4. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза. Машината за перење садови ќе почне да работи после 10 секунди.

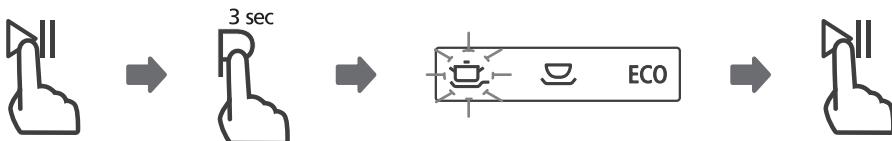

## Сте заборавиле да додадете садови?

Садовите кои сте заборавиле да ги ставите во машината може да ги додадете во кој било момент пред да се отвори садот за дeterгент. Во тој случај, следете ги овие упатства:

1. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза. Машината за перење садови ќе почне да работи после 10 секунди.
2. Почекајте 5 секунди, а потоа отворете ја вратата.
3. Додајте ги садовите кои сте заборавиле да ги ставите во машината.
4. Затворете ја вратата.
5. Притиснете го тастерот Почеток/Пауза. Машината за перење садови ќе почне да работи после 10 секунди

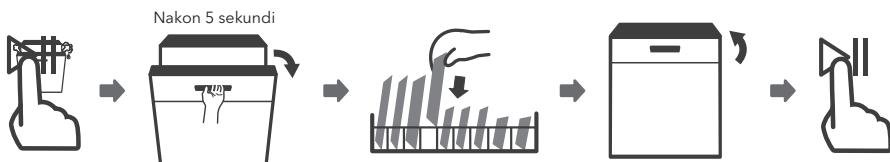

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасно е да се отвора вратата на машината во тек на започнат циклус, бидејќи може да добиете изгореници од врелата пареа.

# ОЗНАКИ НА ГРЕШКИ


Во случај на неправилно работење, на машината за перење садови ќе се прикажат ознаки на грешки, со кои се идентификуваат следните случаи:

Ознака	Значење	Можна причина
E1	Продолжено време на примање вода.	Славината не е одвртена или влезот на вода е блокиран или притисокот на водата е низок.
E3	Не може да се постигне зададената температура.	Неисправен грејач.
E4	Прелевање.	Некој дел од машината пропушта вода.
Ed	Неуспех во комуникација помеѓу главна PCB со дисплеј PCB.	Отворено коло или прекинете ги жиците за комуникација.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Доколку дојде до прелевање на вода, пред да повикате сервис, исклучете го главниот вентил за вода.
- Доколку на дното од машината има вода поради прелевање или помало пропуштање на вода, пред повторното пуштање на машината потребно е да се отстрани таа вода.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

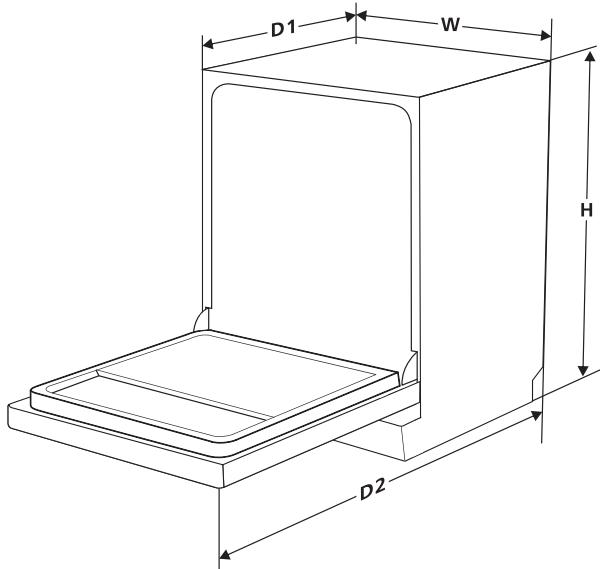

**Висина (H)** 845 mm

**Ширина (W)** 598 mm

**Длабочина (D1)** 600 mm (со затворена врата)

**Длабочина (D2)** 1175 mm (со врата отворена под агол од 90°)

## Карактеристики на производот (EN50242)

Листата карактеристики на машината за перење садови во домаќинството е во согласност со EU Директивата 1016/2010 и 1059/2010:

Производител	TESLA	
Модел / Опис	WD661M / WD661MX	
Број на комплети за садови	12	
Класа на енергетска ефикасност	①	A++
Годишна потрошувачка на енергија	②	258 kWh
Потрошувачка на енергија во тек на стандарден циклус на перење		0.908 kWh
Потрошувачка на енергија во режим Исклучено (off)		0.45 W
Потрошувачка на енергија во режим Оставено вклучено (Left-on)		0.49 W
Годишна потрошувачка на вода	③	3080 литри
Класа на ефикасност на сушење	④	A
Стандарден циклус на перење	⑤	ECO 45°C
Траење на програма во тек на стандарден циклус на перење		220 min
Ниво на бучава		49 dB(A) re 1 pW
Монтирање		Самостоечка
Можност за вградување		ДА
Потрошувачка на енергија		1760-2100 W
Номинален напон / фреквенција		220-240V/50 Hz
Притисок на вода (Притисок на проток)		0,04-1,0 MPa=0,4-10 bar

- ① A ++ (највисоко ниво на ефикасност) до D (најниско ниво на ефикасност)
- ② Потрошувачка на енергија врз основа на 280 стандардни циклуси на перење, со примање ладна вода и потрошувачка во режими со мала сила. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој се употребува уредот.
- ③ Потрошувачка на вода врз основа на 280 стандардни циклуси на перење. Реалната потрошувачка на вода ќе зависи од начинот на кој се употребува уредот.
- ④ A (највисоко ниво на ефикасност) до G (најниско ниво на ефикасност).
- ⑤ Оваа програма е погодна за перење нормално извалкани садови и претставува најефикасна програма во смисла на комбинирање на потрошувачката на енергија и вода за споменатиот тип на садови.

# Информативен лист за производот (ЕН60436)

**Назив или трговска марка на Добавувачот:** Tesla

**Адреса на Добавувачот<sup>(b)</sup>:**

**Идентификациски број на моделот:** WD661M / WD661MX

**Општи параметри на производот:**

Параметар	Вредност	Параметар	Вредност	
			Висина	84,5
Номинална моќност <sup>(a)</sup> (ps)	12	Димензии во см	Ширина	59,8
			Длабочина	60,0
EEI <sup>(c)</sup>	55,9	Класа на енергетска ефикасност <sup>(d)</sup>	E <sup>(e)</sup>	
Индекс на перформанси за чистење <sup>(a)</sup>	1,13	Индекс на перформанси на сушење <sup>(e)</sup>		1,07
Потрошувачка на енергија во kWh [по циклус], заснована на еко програмата со употреба на полнење ладна вода. Вистинската потрошувачка на енергија ќе зависи од тоа како се користи апаратот.	0,92	Потрошувачка на вода во литри [по циклус], врз основа на еко програмата. Вистинската потрошувачка на вода ќе зависи од тоа како се користи апаратот и од тврдоста на водата.		11,0
Времетраење на програмата <sup>(a)</sup> (h:min)	3:40	Тип	Самостоечки	
Емисии на акустична бучава во воздухот <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	49	Класа на емисија на акустична бучава во воздухот <sup>(e)</sup>	C <sup>(e)</sup>	
Исклучен режим (W)	0,49	Режим на подготвеност (W)	N/A	
Одложено стартување (W) (ако има)	1,00	Мрежен режим на подготвеност (W) ако има)	N/A	

**Минимално времетраење на гаранцијата понудена од добавувачот<sup>(b)</sup>:**

**Дополнителни информации:**


Веб-врска до веб-страницата на добавувачот каде се наоѓаат информациите наведени во точка 6 од Анекс II од Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/2022<sup>(f)</sup><sup>(b)</sup>:

<sup>(a)</sup> за еколошка програма..

<sup>(b)</sup> промените во овие ставови не се сметаат за релевантни за целите на став 4 од член 4 од Регулативата (ЕУ) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> ако базата на податоци за производите автоматски ја генерира крајната содржина на оваа ќелија, добавувачот нема потреба да ги внесува овие податоци.

<sup>(f)</sup> Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2022 од 1 октомври 2019 година за утврдување на барања за еко дизајн за машини за миене садови во домаќинството согласно Директивата 2009/125 / ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1275/2008 и укинување на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1016/2010 (види страница 267 на овој Службен весник).

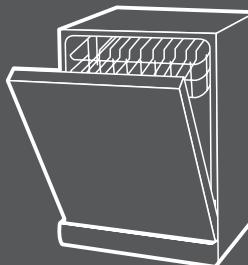

# MAŞINA DE SPĂLAT VASE

Manual de  
instrucțiuni

## PARTEA I: VERSIUNEA GENERALĂ CITIȚI

Cititi cu atenție acest manual înainte de a folosi mașina de spălat vase și.  
Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

## PERICOL!

Când folosiți mașina de spălat vase, urmați precauțiile enumerate mai jos:

- Instalarea și repararea pot fi efectuate numai de un tehnician calificat.
- Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodării și în spații similare, cum ar fi:
  - bucătării personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - case sau ferme;
  - de către clientii din hoteluri, moteluri și alte spații de tip hotel;
  - spații de tip pensiune similară.
- Aparatul poate fi folosit de copii cu peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului
- Într-un mod sigur și înteleag pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit o supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. (Pentru IEC60335-1)
- Materialul de ambalare poate fi periculos pentru copii! Acest aparat este doar pentru uz casnic.
- Pentru a vă proteja împotriva pericolului de electrocutare, nu scufundați unitatea, cablul sau mușa în apă sau alte lichide. Vă rugăm să deconectați înainte de a curăța și de a efectua întreținerea pe aparat.
- Folosiți o cărpă moale umezită cu detergent, apoi folosiți o cărpă uscată pentru a șterge din nou.

## Instrucțiuni de împământare

- cest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de electrocutare, oferind o cale de rezistență minimă pentru curentul electric. Acest aparat este echipat cu un conector pentru împământare.
- Mufa trebuie conectată la o priză adecvată care este instalată și împământată în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale.
- Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare poate duce la riscul de electrocutare. Verificați cu un electrician calificat sau un reprezentant de service dacă aveți îndoieri dacă aparatul este împământat corect.
- Nu modificați ștecherul furnizat împreună cu aparatul. Trebuie să aveți o priză adecvată de către un electrician calificat.
- Nu abuzați, așezați și nu stați pe ușa sau suportul de vase al mașinii de spălat vase.
- Nu folosiți mașina de spălat vase decât dacă toate panourile din carcasă sunt în poziție corectă.
- Deschideți ușa cu atenție dacă mașina de spălat

vase funcționează, există riscul ca apa să vă stropească.

- Nu așezați obiecte grele sau stați în picioare pe ușă când este deschisă. Aparatul ar putea să se mișe
- La încărcarea vaselor care trebuie spălate:
  1. Plasați obiectele ascuțite astfel încât să nu poată deteriora garnitura ușii;
  2. Avertisment: Cuțitele și alte ustensile cu puncte ascuțite trebuie să fie încărcate în coș cu punctele orientate în jos sau așezate în poziție orizontală.
- Unii detergenti pentru mașina de spălat vase sunt puternici alcalini. Pot fi extrem de periculoase dacă sunt înghițite. Evitați contactul cu pielea și ochii și țineți copiii departe de mașina de spălat vase atunci când ușa este deschisă.
- Verificați dacă cutia de detergent solid este goală după finalizarea ciclului de spălare.
- Nu spălați materialele din plastic decât dacă sunt marcate „Mașina de spălat vase” sau similar
- Pentru articole din plastic care nu sunt marcate, verificați recomandările producătorului.
- Folosiți doar detergenti și agenți de clărire recomandați pentru utilizare într-o mașină de spălat vase automată.
- Nu spălați niciodată săpun, detergent pentru rufe sau detergent pentru spălarea măinilor în mașina de spălat vase.
- Ușa nu trebuie lăsată deschisă, deoarece acest lucru ar putea crește riscul de accidentare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau a-service-ul autorizat sau de o persoană calificată pentru a evita un pericol.
- În timpul instalării, sursa de alimentare nu trebuie îndoită sau aplăsită excesiv.
- Nu schimbați controalele.
- Aparatul trebuie conectat la robinetul principal de apă folosind seturi noi de furtunuri. Seturile vechi nu trebuie reutilizate.
- Pentru a economisi energie, în modul de aşteptare, aparatul se va opri automat atunci când nu există nicio funcționare timp de 15 de minute.
- Numărul maxim de locații care trebuie spălate este de 12.
- Presiunea maximă admisă a apei de intrare este de 1 MPa.
- Presiunea minimă admisă a apei de intrare este de 0,04 MPa.

## Odlaganje



- Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE).
- Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de calitate ridicată, care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru a fi reciclate. La sfârșitul



durării de viață a produsului, nu îl eliminați împreună cu deșeul casnic sau alte tipuri de deșeuri. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla locația centerelor de colectare.

- Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală a orașului și serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.
- **ELIMINARE:** Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea acestor deșeuri separat pentru tratarea specială.


## PREZENTAREA PRODUSULUI

### IMPORTANT

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la mașina de spălat vase, citiți toate instrucțiunile de utilizare înainte de a o utiliza pentru prima dată.

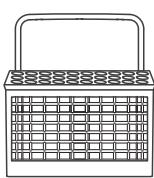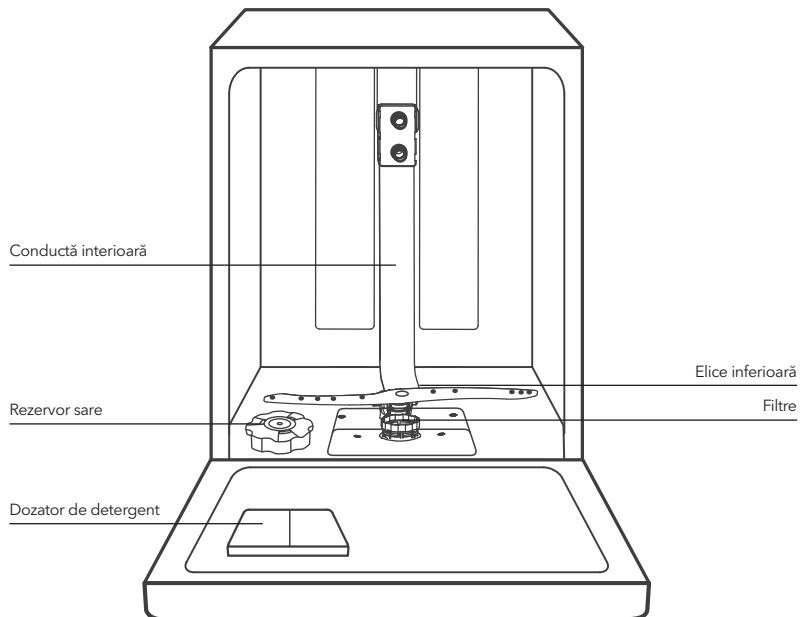


Coș tacâmuri

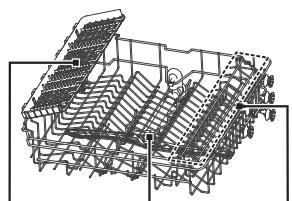

Raft pentru tacâmuri

Brațul superior de pulverizare

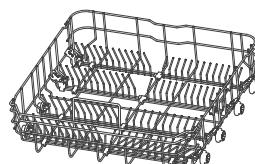

Raft pentru cești


Coș inferior

### NOTA

Imaginiile sunt doar pentru referință; modelele pot fi diferite.

# UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

Înainte de utilizarea mașinii de spălat vase:

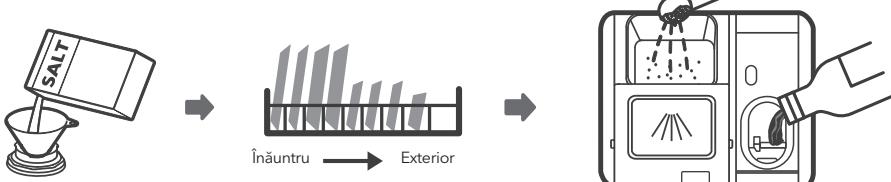

1. Setați dozatorul pentru detergentul de cătire
2. Adăugați sare în rezervorul de sare

3. Încărcați coșurile cu vase
4. Adăugați detergent

## NOTA

Vă rugăm să verificați secțiunea 1 „Detergent de cătire: din PARTEA II: Versiune specială, Dacă dorîșă setați detergentul de dedurizare.

## Încărcarea sării în rezervor

## NOTA

Dacă modelul dvs. nu are niciun compartiment pentru sare, puteți săriți această secțiune. Utilizați întotdeauna sare destinată utilizării mașinii de spălat vase. Recipientul de sare este situat sub coșul inferior și trebuie umplut așa cum este explicit în următoarele:

## PERICOL!


### • Folosiți numai sare special concepută pentru utilizarea mașinilor de spălat vase!

Orice alt tip de sare care nu este conceput special pentru utilizarea mașinii de spălat vase, în special sareea de masă, va deteriora compartimentul de dedurizare a apei. În cazul daunelor cauzate de utilizarea sării necorespunzătoare, producătorul nu oferă nicio garanție și nici nu este responsabil pentru daunele cauzate.

### • Umpleți cu sare numai înainte de a rula un ciclu.

Acest lucru va împiedica orice parte din sare sau apă să rătăcească, care ar putea fi vărsată, rămânând pe fundul mașinii pentru orice perioadă de timp, care poate provoca coroziune.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru adăugarea de sare pentru mașina de spălat vase:

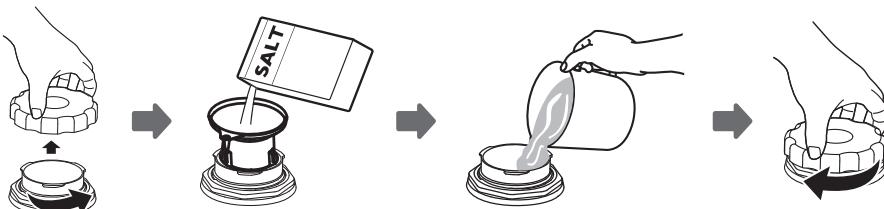

1. Scoateți coșul inferior și deșurubați capacul rezervorului.
2. Introduceți capătul pâlniei (furnizat) în orificiu și turnați aproximativ 1,5 kg de sare pentru mașina de spălat vase.
3. Umpleți recipientul cu sare până la limita maximă cu apă, este normal ca o cantitate mică de apă să iasă din recipientul de sare.
4. După umplerea recipientului, înșurubați capacul înapoi.
5. LED-ul de avertizare pentru sare va înceta să clipească după ce recipientul cu sare a fost umplut.
6. Imediat după umplerea sării în recipientul cu sare, trebuie început un program de spălare (Vă recomandăm să folosiți un program scurt). În caz contrar, sistemul de filtrare, pompa sau alte părți importante ale mașinii pot fi deteriorate de apă sărată. Acest lucru este nul la garanție.

 **NOTA**

- Recipient de sare trebuie reumplut numai atunci când se aprinde indicatorul de sare (  ) din panoul de control. În funcție de cât de bine se dizolvă sarea, LED-ul de avertizare al sării poate fi aprins chiar dacă recipientul de sare este umplut.
- Dacă nu există nicio lumină de avertizare pentru sare în panoul de control (pentru unele modele), puteți estima când să completați sarea în rezervor prin ciclurile pe care le-a desfășurat mașina de spălat vase.
- Dacă s-a vărsat sare, executați un program clătire sau rapid pentru a se elibera.


## Coș - sfaturi pentru utilizator

### Reglarea coșului superior

#### Tip 1:


Înălțimea coșului superior poate fi ajustată cu ușurință pentru a pune vase mai înalte, fie în coșul superior sau inferior.

Pentru a regla înălțimea coșului superior, urmați acești pași:

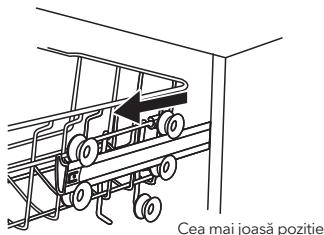


Cea mai joasă poziție


**1** Trageți coșul superior.

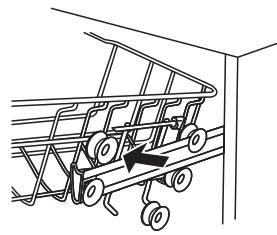

**2** Scoateți coșul superior.

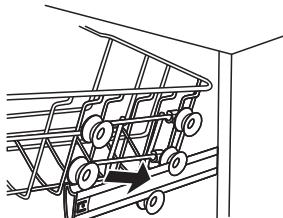


**3** Re-ataşați coșul superior pe rolele superioare sau inferioare.

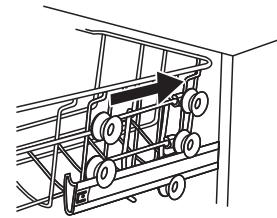


**4** Coș superior

Pozitia superioară

#### Type 2:

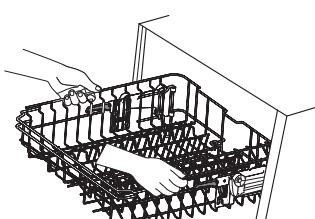

**1** Pentru a ridica coșul superior, fixați-l în centrul fiecărei părți până când acesta se fixează în poziția superioară. Nu este necesar să ridicăți mânerul de reglare.

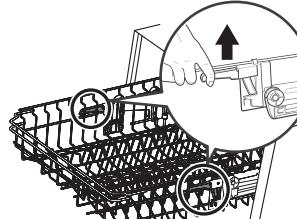

**2** Pentru a coborî coșul superior, ridicăți mânerele de reglare de fiecare parte pentru a elibera coșul și coborâți-l în poziția inferioară.


### Plierea suportului de pahare/căni

Pentru a face loc obiectelor mai înalte din coșul mașinii de spălat vase, ridicați suportul pentru pahare în sus. Puteți apoi apleca paharele înalte. Le puteți elimina, de asemenea, atunci când nu sunt necesare pentru utilizare.



### Plierea suportului de vase

Vârfurile sunt utilizate pentru susținerea farfurilor. Pot fi pliate pentru a face mai mult loc obiectelor mari.

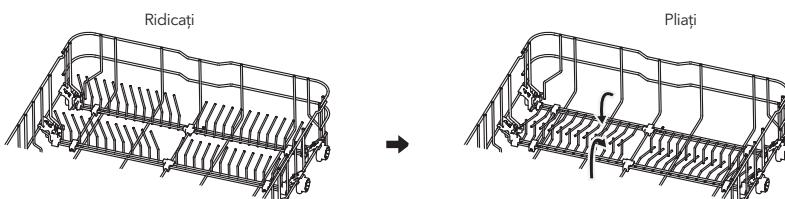

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

### Îngrijire externă

#### Ușa și garnitura ușii

Curătați garnitura ușii în mod regulat cu o cârpă moale umedă pentru a îndepărta depozitele de alimente. Atunci când mașina de spălat vase este încărcată, reziduurile de mâncare și băutură pot picura pe părțile laterale ale ușii mașinii de spălat vase.

Aceste suprafete se află în afara dulapului de spălare și nu sunt accesate de apă de la brațele de pulverizare. Orice depuneri trebuie stersă înainte de închiderea ușii.

#### Panoul de Control

Dacă este necesară curățarea, panoul de control trebuie sters DOAR cu o cârpă moale umedă.



#### PERICOL!

- Pentru a evita pătrunderea apei în încuietarea ușii și a componentelor electrice, nu folosiți un produs de curățare prin pulverizare de niciun fel.
- Nu folosiți niciodată produse de curățare abrazive sau plăcuțe de curățare pe suprafetele exterioare, deoarece acestea pot zgâria finisajul. Unele prosoape de hârtie pot, de asemenea, să zgârie sau să lase urme pe această suprafață.


### Îngrijire internă

#### Sistem de filtrare


Sistemul de filtrare de la baza interiorului mașinii de spălat reține resturile grosiere din ciclul de spălare. Resturile grosiere colectate pot determina blocarea filtrelor. Verificați starea filtrelor în mod regulat și curătați-le, dacă este necesar, sub jet de apă. Urmați pașii de mai jos pentru a curătafiltrele din mașina de spălat.




Imaginiile sunt doar pentru referință; modelele pot fi diferite.

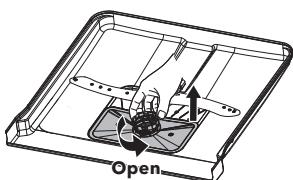


- 1** Țineți filtrul grosier și roțiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a debloca filtrul. Ridicați filtrul în sus și în afara mașinii de spălat vase.

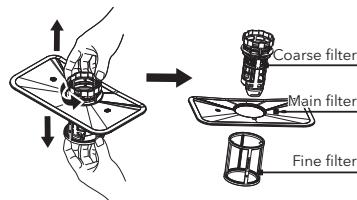

- 2** Filtrul fin poate fi extras de pe partea inferioară a ansamblului filtrului. Filtrul grosier poate fi deasăpat de filtrul principal prin strângerea ușoară a filetelor în partea de sus și scoaterea acestuia.

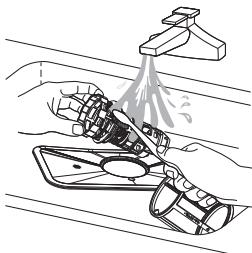

- 3** Resturile alimentare mai mari pot fi curățate prin clătirea filtrului sub jet de apă. Pentru o curățare mai minuțioasă, utilizați o perie moale de curățare.

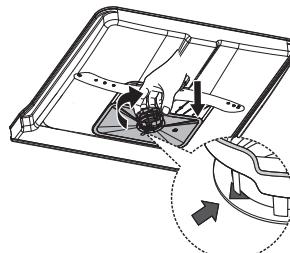


- 4** Reasamblați filtrele în ordinea inversă dezasamblării, înlocuți inserția de filtru și roțiți în sens orar până la săgeata închisă.

### **PERICOL!**

- Nu strângeți prea mult filtrele. Puneți filtrele înapoi în secvență în siguranță, în caz contrar, resturile grosiere ar putea intra în sistem și pot provoca un blocaj.
- Niciodată nu folosiți mașina de spălat vase fără filtre. Înlăturarea necorespunzătoare a filtrului poate reduce nivelul de performanță al aparatului și poate deteriora vasele și ustensilele.

### **Elice**


Este necesar să curățați regulat elicele pentru jeturi și rulmenți pentru elice. Pentru a curăța elicele, urmați instrucțiunile:

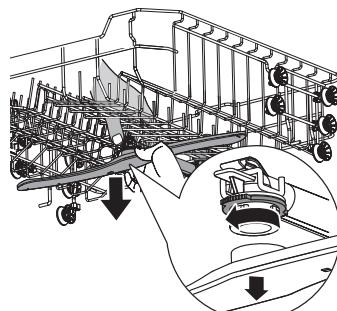

- 1** Pentru a îndepărta elicea superioră, țineți piulița în centru și roțiți elica în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate.



**2** Pentru a scoate elicea inferioară, scoateți elicea în sus.

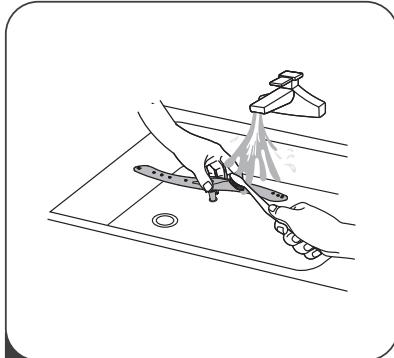

**3** Spălați elicele în apă cu săpun, caldă folosind o perie moale pentru a curăța rezidurile. Înlocuiți-le după clătirea completă.

## Îngrijirea mașinii de spălat vase

### Măsuri împotriva înghețului

Vă rugăm să luați măsuri de protecție împotriva înghețului pentru mașina de spălat vase pe timp de iarnă. Dupa fiecare ciclu de spălare, vă rugăm să acționați după cum urmează:

1. Oprită energia electrică la mașina de spălat vase de la sursa de alimentare.
2. Oprită alimentarea cu apă și deconectați conducta de intrare a apei de la supapa de apă.
3. Scurgeți apa de la conducta de admisie și de la robinetul de apă. (Folosiți o tigie pentru a aduna apa)
4. Reconectați conducta de admisie a apei la supapa de apă.
5. Îndepărtați filtrul din partea de jos a mașinii și folosiți un burete pentru a scoate apă.

### După fiecare spălare

După fiecare spălare, opriti alimentarea cu apă a mașinii și lăsați ușa ușor deschisă astfel încât umiditatea și mirosurile să nu fie blocate în interior.

### Scoateți ștecherul

Înainte de a curăța sau de a efectua întreținerea, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.

### Fără solventi sau curățare abrazivă

Pentru a curăța părțile exterioare și de cauciuc ale mașinii de spălat vase, nu utilizați solventi sau produse de curățare abrazive. Folosiți numai o cărpă cu apă caldă și detergent.

Pentru a îndepărta petele de pe suprafața interiorului, folosiți o cărpă umezită cu apă și puțină otet sau un produs de curățare realizat special pentru mașinile de spălat vase.

### Când nu este folosită mașina pentru o lungă perioadă de timp

Este recomandat să efectuați un ciclu de spălare cu mașina de spălat vase goală și apoi scoateți ștecherul din priză, opriti alimentarea cu apă și lăsați ușa aparatului ușor deschis. Acest lucru va ajuta sigilile ușii să se păstreze mai mult și va împiedica formarea mirosurilor în interiorul aparatului.

### Mutarea mașinii de spălat vase

Dacă mașina de spălat vase trebuie mutată, încercați să o mențineți în poziție verticală. Dacă este absolut necesar, poate fi pozitionată pe spate.

### Sigilile

Unul din factorii care determină formarea mirosurilor în mașina de spălat vase sunt alimentele care rămân prinse în sigili. Curățarea periodică cu un burete umed va împiedica acest lucru.

# INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

## PERICOL!

**Pericol de soc electric**  
Deconectați energia electrică înainte de a instala mașina de spălat vase.  
Nerespectarea acestui lucru poate duce la moarte sau soc electric.

## AVERTIZARE!

Instalarea conductelor și a echipamentelor electrice ar trebui să fie făcută de persoane profesioniste.

## Alimentarea la curent electric

### PERICOL!

- Pentru siguranță personală:
- Nu folosiți un prelungitor
- În niciun caz nu tăiați și nu scoateți conexiunea la împământare de pe cablul de alimentare.

### Cerințe electrice

Vă rugăm să consultați eticheta de rating pentru a cunoaște tensiunea de rating și conectați mașina de spălat vase la sursa de alimentare corespunzătoare. Folosiți siguranță necesară 10A / 13A / 16A, siguranță cu întârziere sau întrerupătorul de circuit recomandat și asigurați un circuit separat care servește numai acestui aparat.

### Conexiunea electrică

Asigurați-vă că tensiunea și frecvența puterii corespund cu cele de pe placă nominală. Introduceți numai ștecherul într-o priză electrică care este împământată corect. Dacă priza electrică la care trebuie conectat aparatul nu este adecvată pentru priză, înlocuiți priza, mai degrabă decât să folosiți un adaptor sau altele asemenea, deoarece acestea ar putea provoca supraîncălzire și arsuri.

### Asigurați-vă că există o împământare adekvată înainte de utilizare.


## Alimentarea cu apă și Scurgerea

### Conectarea la apă rece

Conectați furtunul de alimentare cu apă rece la un conector filetat de 3/4 (inch) și asigurați-vă că acesta este fixat bine.

Dacă conductele de apă sunt noi sau nu au fost utilizate pentru o perioadă lungă de timp, lăsați apa să curgă pentru a vă asigura că apa este limpă.

Această precauție este necesară pentru a evita riscul ca alimentarea apei să

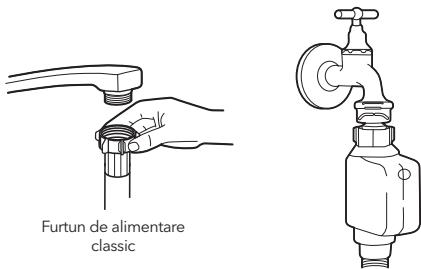

Furtun de alimentare de siguranță

### Despre furtunul de alimentare cu siguranță

Furtunul de alimentare cu siguranță este format din pereți dubli. Sistemul furtunului garantează intervenția sa prin blocarea fluxului de apă în cazul ruperii furtunului de alimentare și când spațiul de aer dintre furtunul de alimentare în sine și furtunul ondulat exterior este plin de apă.

## PERICOL!

Un furtun care se atașează la un spray de chiuvetă poate izbucni dacă este instalat pe aceeași linie de apă ca mașina de spălat vase. Dacă chiuveta are una, se recomandă ca furtunul să fie deconectat.

### Cum să conectați furtunul de alimentare cu siguranță


1. Scoateți complet furtunurile de alimentare cu siguranță din compartimentul de depozitare situat în partea din spate a mașinii de spălat vase.
2. Strângeți șuruburile furtunului de alimentare cu siguranță la robinet cu fir de 3 / 4inch.
3. Porniți la maxim apa înainte de a porni mașina de spălat vase.

### Cum să deconectați furtunul de alimentare cu siguranță

1. Opriti apa.
2. Deșurubați furtunul de alimentare de siguranță de la robinet.

## Conectarea Furtunului de scurgere

Introduceți furtunul de scurgere într-o conductă de scurgere cu un diametru de minim de 4 cm sau lăsați-l să curgă în chiuvetă, asigurându-vă că evitați îndoarea sau sertizarea acestuia. Înălțimea conductei de scurgere trebuie să fie mai mică de 1000mm. Capătul liber al furtunului nu trebuie scufundat în apă pentru a evita curgerea înapoi.

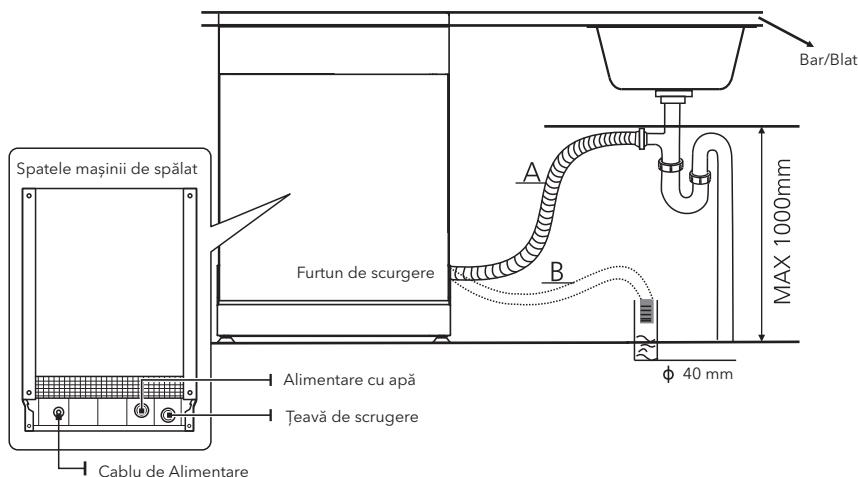

**⚠️** Vă rugăm să fixați sigur furtunul de evacuare în poziția A sau în poziția B

### Cum se scurge excesul de apă din furtun

Dacă chiuveta este cu 1000 mai înaltă de podea, excesul de apă din furtun nu poate fi evacuat direct în chiuvetă. Va fi necesar să surgeți excesul de apă din furtun într-un vas sau recipient adecvat, care este ținut afară și mai jos decât chiuvetă.

### Scurgerea apei

Conectați furtunul de scurgere aapei. Furtunul de golire trebuie montat corect pentru a evita surgeri de apă. Asigurați-vă că furtunul de scurgere aapei nu este zgâriat sau stropit.

### Furtun extensibil

Dacă aveți nevoie de o extensie a furtunului de scurgere, asigurați-vă că folosiți un furtun similar. Trebuie să nu depășească 4 metri; altfel, efectul de curățare al mașinii de spălat vase ar putea fi redus.

### Conexiune cu sifon

Racordul la deșeuri trebuie să fie la o înălțime mai mică de 100 cm (maxim) de la baza vasului. Furtunul de scurgere aapei trebuie să fie fixat.

## Pozitionarea Mașinii de Spălat


Pozitionează aparatul în locația dorită. Spatele trebuie să se sprijine de peretele din spatele său, iar părțile laterale, de-a lungul dulapurilor sau peretilor adjacenți. Mașina de spălat vase este echipată cu furtunuri de alimentare cu apă și de scurgere care pot fi pozitionate fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, pentru a facilita instalarea corectă.

### **Stabilizarea mașinii de spălat**

Odată ce aparatul este pozitionat pentru nivelare, înălțimea a mașinii de spălat vase poate fi modificată prin reglarea înșurubarea nivelului picioarelor. Îndiferent de caz, aparatul nu trebuie înclinat mai mult de 2°.





Se aplică numai la mașina de spălat independentă.

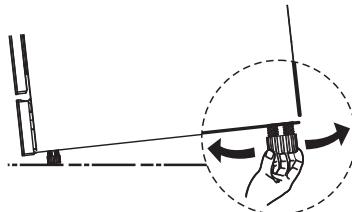

## Instalare în picioare

### **Montarea între dulapurile existente**

Înălțimea mașinii de spălat vase, 845 mm, a fost proiectat pentru a permite montarea mașinii între dulapurile existente de aceeași înălțime în bucătării moderne deja montate. Picioarele pot fi reglate astfel încât se atingă înălțimea corectă. Partea laminată a mașinii nu necesită orice îngrijire specială, deoarece este rezistent la căldură, antigrafiu și rezistență la pete.

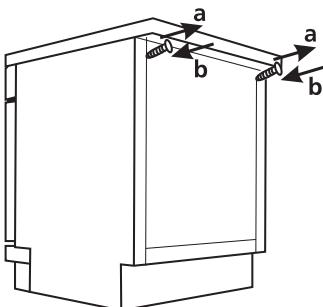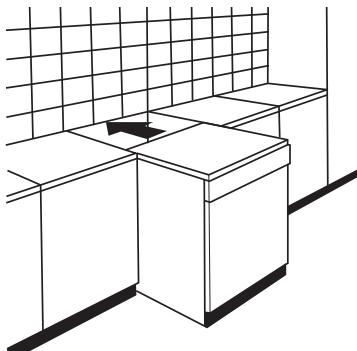

### **Sub blatul de lucru existent**

(când se montează sub un blat de lucru)

În cele mai multe bucătării moderne, există un singur blat de lucru sub care sunt montate dulapi și aparate electrice. În acest caz, îndepărtați partea de lucru a mașinii de spălat vase deșurubând șuruburile sub marginea din spate a părții superioare (a).




După scoaterea blatului de lucru, șuruburile TREBUIE SĂ se înșurubeze din nou sub marginea din spate a vârfului (b). Înălțimea va fi apoi redusă la 815 mm, aşa cum este stabilit de Regulamentul internațional (ISO), iar mașina de spălat vase se va potrivi perfect sub blatul de lucru al bucătăriei.

## Instalare încorporată (pentru modelul încorporat)

### **Pasul 1. Selectarea celei mai bune locații pentru mașina de spălat vase**

Pozitia de instalare a mașinii de spălat vase trebuie să fie aproape de furtunurile de alimentare și de scurgere existente și de cablul de alimentare. Ilustrații despre dimensiunile dulapului și poziția de instalare a mașinii de spălat vase.


1. Mai puțin de 5 mm între partea de sus a mașinii de spălat vase și dulap și ușa exterioară aliniată la dulap.

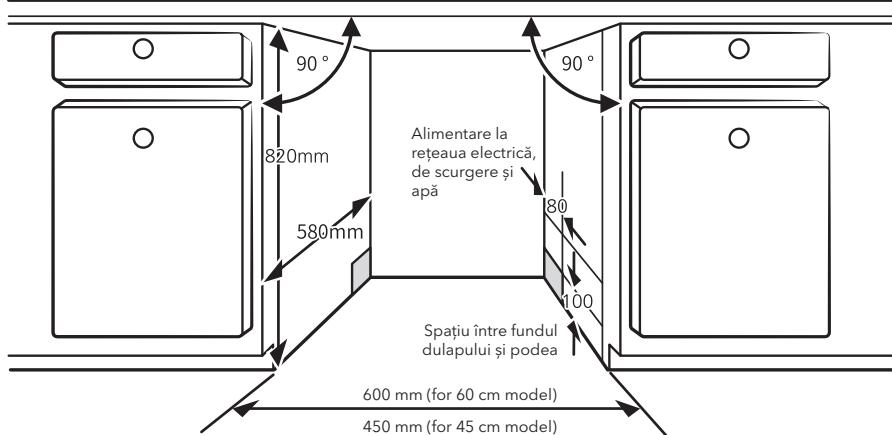

2. Dacă mașina de spălat vase este instalată la colțul dulapului, ar trebui să rămână ceva spațiu pentru deschiderea ușii.

#### NOTA

În funcție de locul unde se află priza electrică, poate fi necesar să faceti o gaură în partea opusă a dulapului.

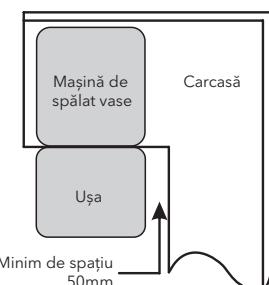



#### Pasul 2. Dimensiunile și instalarea panoului estetic

#### NOTA

Panoul estetic din lemn poate fi procesat conform desenelor de instalare.


#### Model semi-integrat

Conectorul A și conectorul B pot fi montate după cum urmează: conectorul A pe panoul estetic din lemn și conectorul B de pe ușa exterioară a mașinii de spălat vase (vezi figura A). După poziționarea panoului, fixați panoul pe ușa exterioară cu șuruburi (Vezi figura B).

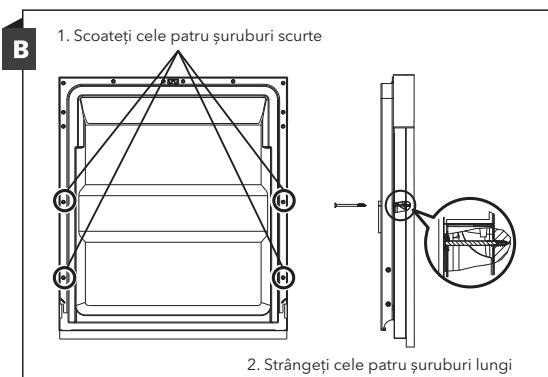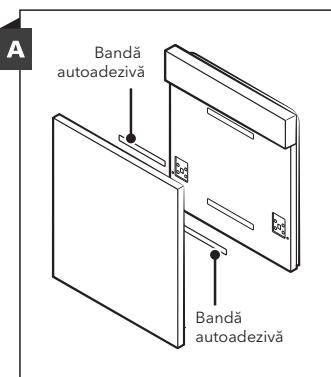


## Model integrat

Montați cărligul pe panoul estetic din lemn și punteți cărligul în fanta ușii exterioare a mașinii de spălat vase (a se vedea figura A). După poziționarea panoului, fixați panoul pe ușa exterioară cu șuruburi (vezi figura B).

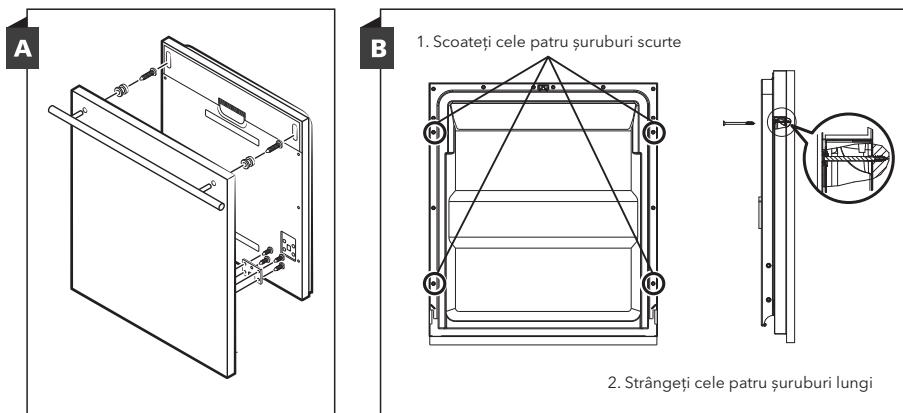

## Pasul 3. Reglarea tensiunii ușii

Arcurile ușilor sunt reglate la fabrică la tensiunea corespunzătoare pentru ușa exterioară. Dacă este instalat un panou estetic din lemn, va trebui să reglați tensiunea arcului ușii. Rotiți șurubul de reglare pentru a conduce reglarea la încordarea sau relaxarea cablului de oțel. Tensiunea arcului ușii este corectă atunci când ușa rămâne orizontală în poziția complet deschisă, dar se ridică cu ușoara ridicare a degetului.

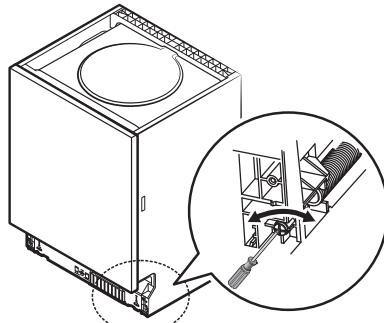


## Pasul 4. Etapele de instalare a mașinii de spălat vase

### NOTA

Vă rugăm să consultați etapele de instalare specificate în desenele de instalare.


- Fixați banda de condens sub suprafața de lucru a dulapului. Vă rugăm să vă asigurați că banda de condensare este aliniată la marginea suprafetei de lucru. (Pasul 2)
- Conectați furtunul de intrare la alimentarea cu apă rece.
- Conectați furtunul de scurgere.
- Conectați cablul de alimentare.
- Punteți mașina de spălat vase în poziție. (Pasul 4)
- Stabilizați mașina de spălat vase. Mâncarea din spate poate fi reglată din fața mașinii de spălat vase prin rotirea șurubului Philips în mijlocul bazei mașinii de spălat vase, folosind o șurubelnită Philips. Pentru a regla picioarele din față, utilizați o șurubelnită dreapta și rotiți picioarele din față până când mașina de spălat vase este stabilizată. (Pasul 5 la Pasul 6)
- Instalați ușa mobilierului pe ușa exterioară a mașinii de spălat vase. (Pasul 7 - Pasul 10)
- Reglați tensiunea arcurilor ușii utilizând o cheie Allen care se rotește într-o mișcare în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge arcurile ușii stânga și dreapta. Nerespectarea acestui lucru poate provoca deteriorarea mașinii de spălat vase. (Pasul 11)
- Mașina de spălat vase trebuie să fie asigurată în locul poziționării. Există două moduri de a face acest lucru:  
R: Suprafață normală de lucru: introduceți cărligul de instalare în fanta planului lateral și fixați-l pe suprafața de lucru cu șuruburile din lemn.  
B: Blat de lucru din marmură sau granit: fixați partea cu șurub.

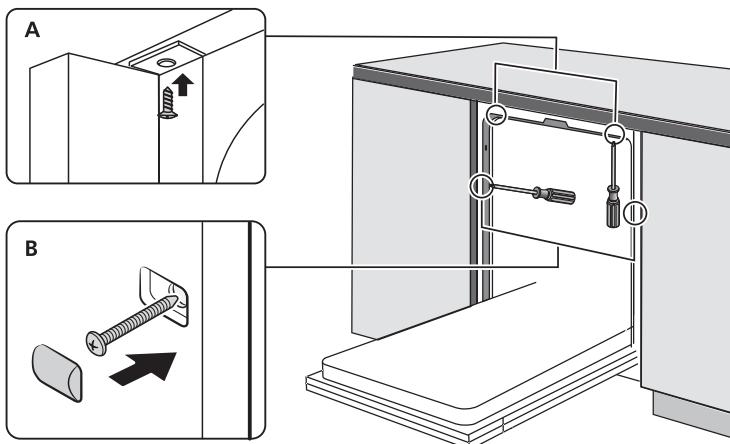

#### Pasul 5. Stabilizarea mașinii de spălat vase

Mașina de spălat vase trebuie să fie stabilizată pentru funcționarea corectă a suportului de vase și performanțe de spălare corecte.

1. Verificați pe ușă și şina în interior, așa cum este indicat pentru a verifica dacă mașina de spălat vase este la nivel.
2. Stabilizați mașina de spălat vase reglând individual cele trei nivele.
3. Când stabilizați mașina de spălat vase, vă rugăm să acordați atenție.

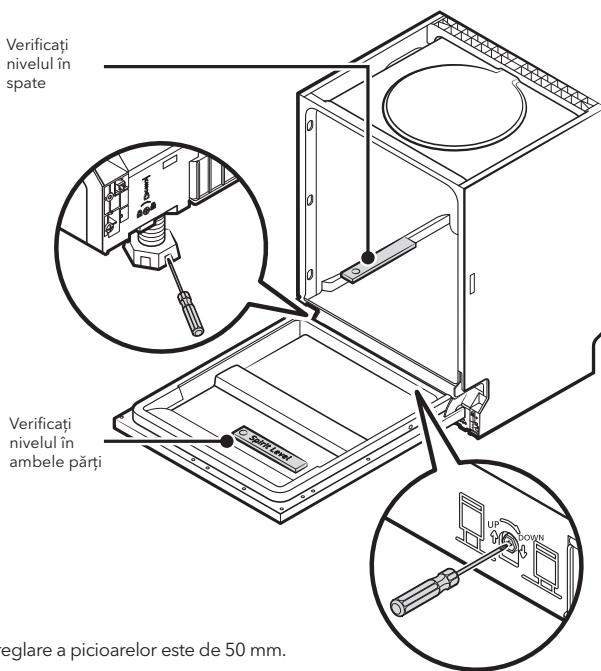

#### NOTA

Înălțimea maximă de reglare a picioarelor este de 50 mm.

# SFATURI DE DIAGNOSTICARE

## Înainte de a apela la service-ul autorizat

Revizuirea graficelor din paginile următoare vă poate salva să apelați la service.


Problema	Cauză Posibilă	Soluție
Mașina de spălat vase nu pornește	Siguranță arsă sau sau întrerupătorul nu s-a declanșat.	Înlocuiți siguranța sau resetăți întrerupătorul. Îndepărtați orice alte aparate care au același circuit cu mașina de spălat vase.
	Alimentarea nu este pornită.	Asigurați-vă că mașina de spălat vase este pornită și ușa este închisă. Asigurați-vă că cablul de alimentare este bine conectat la priza de perete.
	Presiunea apei este scăzută.	Verificați dacă alimentarea cu apă este corectă și că apa este pornită.
	Ușa mașinii de spălat vase nu este bine închisă.	Asigurați-vă că închideți ușa în mod corespunzător.
Apa care nu este pompată din mașina de spălat vase	Furtun de scurgere răsucit sau blocat.	Verificați furtunul de scurgere.
	Filtrul înfundat.	Verificați filtrul.
	Chiuveta de bucătărie înfundată.	Verificați chiuveta de bucătărie pentru a vă asigura că se scurge bine. Dacă problema e chiuveta de bucătărie care nu se scurge, este posibil să aveți nevoie de un instalator, mai degrabă decât de un serviciu pentru mașină spălat vase.
Spumă în interior	Detergent greșit.	Folosiți numai detergent special pentru mașina de spălat vase pentru a evita apariția. În acest caz, deschideți mașina de spălat vase și lăsați spuma să se evapore. Adăugați 1 l de apă rece pe fundul mașinii de spălat vase. Închideți ușa mașinii de spălat vase, apoi selectați orice ciclu. Inițial, mașina de spălat vase va scurge apa. Deschideți ușa după ce etapa de scurgere este completă și verificați dacă spuma a dispărut. Repetați dacă este necesar.
	Lichid de clătire vărsat	Ștergeți întotdeauna surgerile lichidului de clătire.
Interiorul cuvei pătat	Este posibil să fi fost folosit detergent cu colorant	Asigurați-vă că detergentul nu are colorant.
Pete albe pe suprafața interioară	Apă dură.	Pentru a curăța interiorul, folosiți un buret umed cu detergent pentru mașina de spălat vase și purtați mănuși de cauciuc. Nu folosiți niciodată alt produs de curățare decât detergentul pentru mașina de spălat vase, în caz contrar, acesta poate cauza spumă sau suduri.

Problemă	Cauză Posibilă	Soluție
Pe tacâmuri există pete de rugină	Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.	Evitați spălarea obiectelor care nu rezistă în mașina de spălat.
	Un program nu a fost rulat după ce sa adăugat sare de mașină de spălat vase. Urmările de sare au ajuns în ciclul de spălare.	Rulați întotdeauna un program de spălare fără veselă după adăugarea de sare. Nu selectați funcția Turbo (dacă există).
	Capacul de la lichidul de clărire este liber.	Verificați capacul de la lichidul de clărire.
Zgomot puternic în mașina de spălat vase	O elice se lovește de un produs din mașină.	Întrerupeți programul și rearanjați elementele care blochează elicea.
Zgomot ciudat în mașina de spălat vase	Articole de vesela sunt libere în mașina de spălat vase.	Întrerupeți programul și rearanjați articolele de veselă.
Zgomot în conductele de apă	Aceasta poate fi cauzată de instalarea propriu-zisă sau de secțiunea transversală a conductelor.	Aceasta nu are nicio influență asupra funcție de spălat vase. Dacă aveți îndoieri, contactați un instalator.
Vasele nu sunt curate	Vasele nu au fost încărcate corect.	Consultați notele din „Încărcarea și desărcarea mașinii de spălat vase”.
	Programul nu a fost suficient de puternic.	Selectați un program mai intensiv.
	Nu a fost folosit suficient detergent.	Folosiți mai mult detergent sau schimbați detergentul.
	Elementele blochează mișcarea elicele.	Reorganizați elementele astfel încât elicele să se poată roti liber.
	Combinarea de filtru nu este curată sau nu este montată corect în baza dulapului de spălare. Acest lucru poate determina blocarea jeturilor elicelor.	Curătați și potriviteți corect filtrul. Curătați elicele.
Pahare pătate.	Combinarea de lichid de clărire și prea mult detergent.	Folosiți mai puțin detergent dacă aveți apă mai puțin dură și selectați un ciclu mai scurt pentru a spăla sticle și pentru a le curăta.
Pete albe pe farfurii și pahare	Apa dură poate provoca depuneri de calcar.	Adăugați mai mult detergent.
Semnele negre sau gri pe vase	Ustensile din aluminiu s-au frecat de vase	Folosiți un produs de curățare abraziv ușo pentru a elimina aceste semne.
Detergentul lăsat în dozator	Vasele blochează dozatorul de detergent	Reîncărcați vasele în mod corespunzător.
Vasele nu se usucă	Încărcare incorectă	Încărcați mașina de spălat vase conform indicațiilor din instrucțiuni.
	Vasele sunt scoase prea devreme	Nu goliți mașina de spălat vase imediat după spălare. Deschide ușa ușor, astfel încât aburul să poată ieși. Scoateți vasele până când temperatura interioară este sigură de atingere. Desărcăți mai întâi coșul inferior pentru a preveni căderea apei din coșul superior.


Problema	Cauză Posibilă	Soluție
Vasele nu se usucă	A fost selectat programul greșit.	Cu un program scurt, temperatura de spăl este mai scăzută, scăzând performanțele de curățare. Alegeti un program cu o perioadă lungă de spălare.
	Utilizarea tacâmurilor cu o acoperire de calitate scăzută.	Drenarea apei este mai dificilă cu aceste elemente. Tacâmurile sau vasele de acest tip nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase.

## ÎNCĂRCAREA COȘURILOR ÎN ACORD CU EN50242

**1. Coșul superior:**

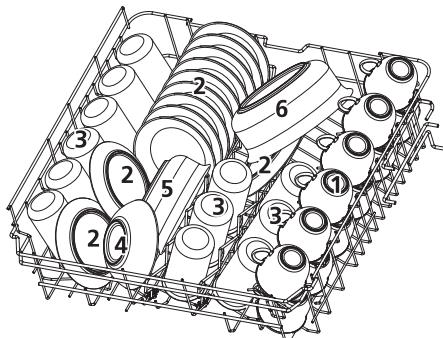


**2. Coșul inferior:**

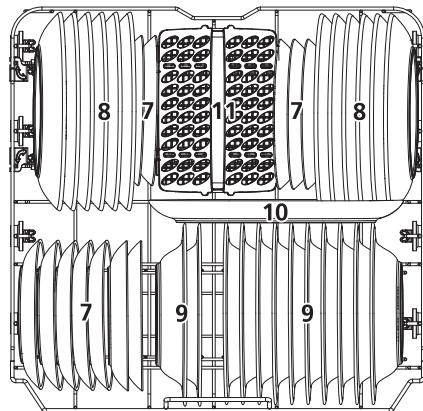

Număr	Articol
1	Căni
2	Farfurii
3	Pahare
4	Bol mic de servire
5	Bol mediu de servire
6	Bol mare de servire

Număr	Articol
7	Farfurii de desert
8	Farfurii pentru cină
9	Farfurii pentru supă
10	Platou oval
11	Coș de tacâmuri



### 3.Raft pentru tacâmuri:

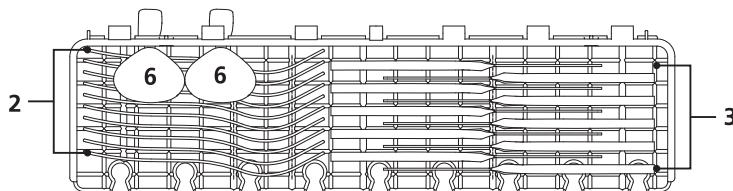

#### NOTĂ

NOTĂ Vă rugăm să așezați articolele ușoare și plate pe raft. Greutatea totală trebuie să fie mai mică de 1,5 kg.

### 4.Sertar pentru tacâmuri:

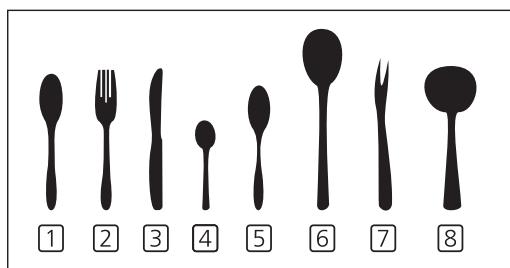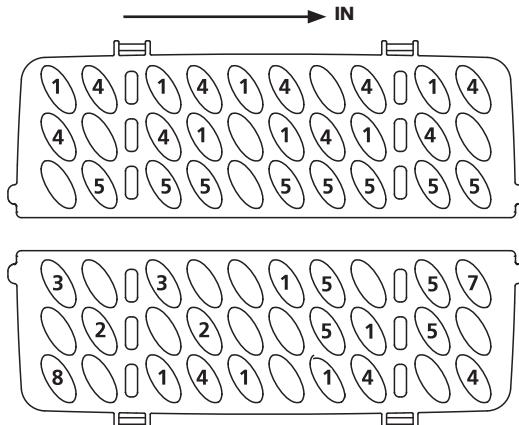

Informații pentru testele de comparabilitate în conformitate cu EN 50242

Capacitate: 9 setări loc

Pozitia coșului superior: poziție inferioară

Program: ECO


Setarea ajutorului de clătire: MAX

Setare de dedurizare: H3


Număr	Articol
1	Linguri de supă
2	Furculițe
3	Cuțite
4	Lingurițe
5	Linguri de desert
6	Linguri de servire
7	Furculițe de servire
8	Polonice

# ÎNCĂRCAREA SERTARELOR CONFORM EN60436

**1. Sertar superior:**

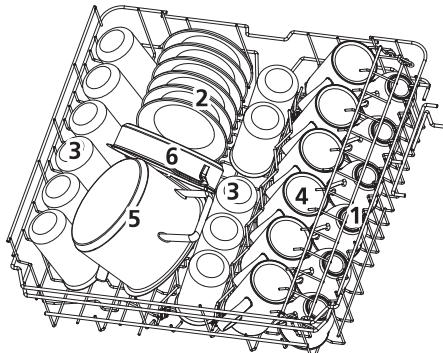


**2. Sertar inferior:**

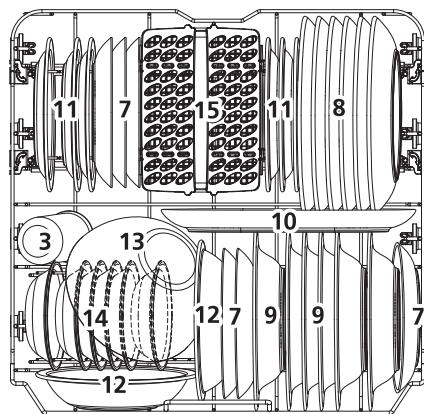

Număr	Articol
1	Cești
2	Farfurii
3	Pahare
4	Căni
5	Oală mică
6	Oală de cupitor

Număr	Articol
7	Farfurii pentru desert
8	Farfurii pentru cină
9	Farfurii pentru supă
10	Platou oval
11	Farfurii de melamină pentru desert
12	Bol de melamină
13	Bol de sticlă
14	Boluri pentru desert
15	Coș pentru tacâmuri



### 3.Raft pentru tacâmuri:

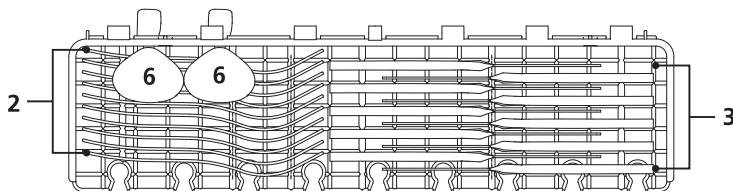

#### NOTĂ


NOTĂ Vă rugăm să așezați articolele ușoare și plate pe raft. Greutatea totală trebuie să fie mai mică de 1,5 kg.

### 4.Sertar pentru tacâmuri:

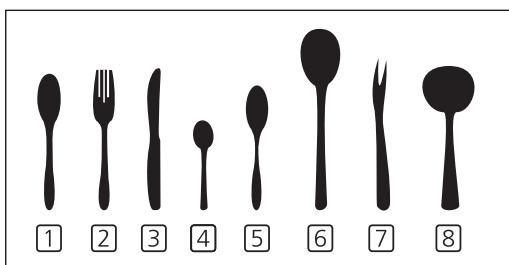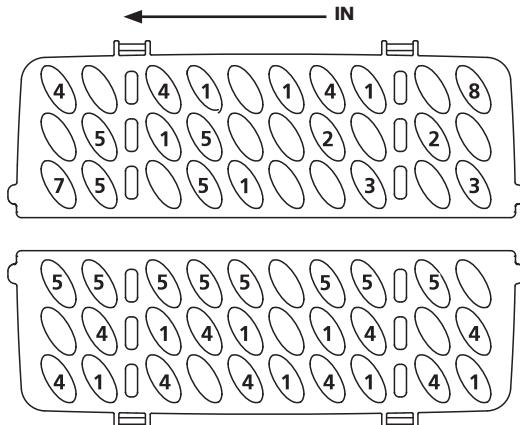

Informații pentru testele de comparabilitate  
în conformitate cu EN60436  
Capacitate: 12 spații  
Poziția sertarului superior: poziție inferioară  
Program: ECO  
Setări clătire: MAX  
Setări dedurizator: H3

Număr	Articol
1	Linguri de supă
2	Furculițe
3	Cuțite
4	Lingurițe de ceai
5	Lingurițe de desert
6	Linguri
7	Furculițe
8	Linguri pentru sos

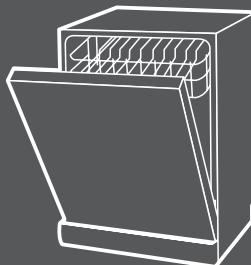

# MAŞINA DE SPĂLAT VASE


Manual de  
instrucțiuni

**PARTEA II:  
VERSIUNE SPECIALĂ  
WD661M / WD661MX**

Citii cu atenție acest manual înainte de a folosi mașina de spălat vase și.  
Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

# GHID DE UTILIZARE RAPID

Vă rugăm să citiți conținutul corespunzător din manualul de instrucțiuni pentru o metodă de operare detaliată.

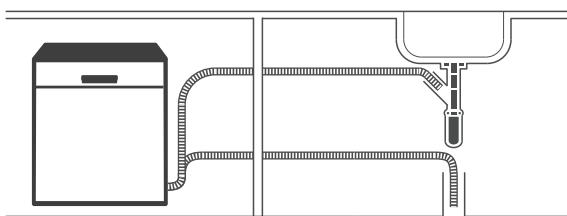


- 1** Instalați mașina de spălat vase


Vă rugăm să consultați secțiunea 5 „INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE” din PARTEA I: Versiune generică.)



- 2** Îndepărțarea reziduurilor mai mari de pe vase

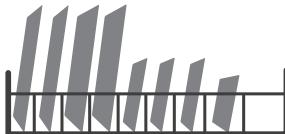

- 3** Încărcarea coșurilor

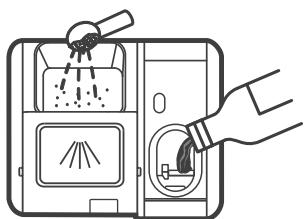


- 4** Umlerarea dozatorului de detergent



- 5** Selectarea unui program și rularea mașinii de spălat vase

# FOLOSIREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

## Panou de control

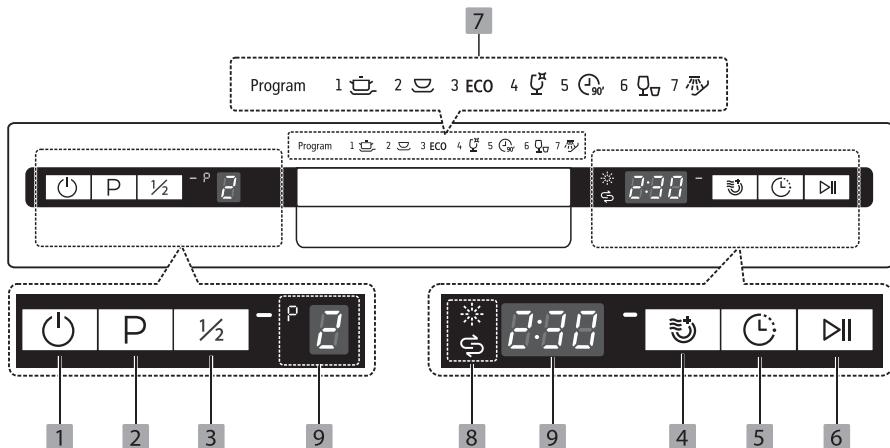

### Operatie

- 1** Buton On/ Off Apăsați acest buton pentru a porni mașina de spălat vase, ecranul se va aprinde.
- 2** Program Apăsați acest buton pentru a porni mașina de spălat vase, ecranul se va aprinde.
- 3** Jumătate de încărcare Când aveți aproximativ sau mai puțin de șase seturi de vase de spălat, puteți alege această funcție pentru a economisi energie și apă. (Poate fi utilizat numai cu programele Intensiv, Normal, ECO, Sticlă, 90 min).
- 4** Extra uscare Pentru uscarea completă a vaselor. (Poate fi utilizat numai cu Intensive, Universal, ECO, Glass și 90 min).
- 5** Întârziere Apăsați acest buton pentru a seta orele de întârziere pentru spălare. Puteți amâna începerea spălării până la 24 de ore. O singură apăsare pe acest buton întârzie începerea spălării cu o oră.
- 6** Start / Pauză Pentru a porni programul de spălare selectat sau a-l întrerupe atunci când mașina de spălat vase funcționează.

### Display



#### Intensive

Articolele foarte murdare includ ghivece și tigăi. Cu urme uscate de mâncare.



#### Universal

Pentru încărcături normal murdare, cum ar fi vase, farfurii, pahare și tigăi ușor murdare.



#### ECO

Acesta este programul standard potrivit pentru încărcături normal murdare, cum ar fi ghivece, farfurii, pahare și tigăi ușor murdare.

**7** Indicator Program

**Glass**

Pentru veselă ușor murdară și sticlă.

**90 Min**

Pentru încărcături normal murdare care necesită o spălare rapidă.

**Rapid**

O spălare mai scurtă pentru încărcături ușor murdare care nu necesită uscare.

**Soak**

Pentru a căuta vasele pe care intenționați să le spălați mai târziu în acea zi.

**8** Indicator avertisment

**Lichid de clătire**

Dacă indicatorul este aprins, înseamnă că mașina de spălat vase are un nivel scăzut de lichid de cătire și necesită reîncărcare.

**Sare**

Dacă indicatorul este aprins, înseamnă că mașina de spălat vase are un nivel scăzut de sare și necesită reîncărcare.

**9** Screen



Pentru a arăta ce program ati ales.



Pentru a afișa timpul rămas și timpul de întârziere, erorile etc.

## Dedurizare Apă

Dedurizatorul de apă trebuie reglat manual, folosind cadranul de duritate a apei.

Dedurizatorul de apă este conceput pentru a elimina mineralele și sărurile din apă, ceea ce ar avea un efect dăunător sau negativ asupra funcționării aparatului.

Cu cât sunt mai multe minerale, cu atât apa este mai grea.

Dedurizatorul trebuie ajustat în funcție de duritatea apei din zona dvs. Autoritatea locală pentru apă vă poate sfătuui cu privire la duritatea apei din zona dvs.

### Reglarea consumului de sare

Mașina de spălat vase este proiectată pentru a permite ajustarea cantității de sare consumată pe baza durătății apei utilizate. Acest lucru este destinat să optimizeze și să personalizeze nivelul de consum de sare.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru ajustarea consumului de sare.

1. Porniți aparatul;
2. Apăsați butonul Program timp de mai mult de 5 secunde pentru a porni modelul setului de dedurizare a apei în 60 de secunde după ce aparatul a fost pornit;
3. Apăsați butonul Program pentru a selecta setul adecvat în funcție de mediul dvs. local, seturile se vor schimba în următoarea secvență: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Apăsați butonul de pornire pentru a încheia modelul configurației.

### DURITATEA APEI

German °dH	Francez °fH	Englez °Clarke	Mmol/l	Nivelul de dedurizare	Consum Sare (gram/ciclul)
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

$1^\circ\text{dH}=1.25$

$^\circ\text{FH}=0.178\text{mmol/l}$

$^\circ\text{Clarke}=1.78$

Setarea din fabrică: H3

Contactați furnizorul apă local pentru informații despre duritatea alimentării cu apă.

### NOTA

Vă rugăm să consultați secțiunea 3 „Încărcarea sării în compartimentul de dedurizare” din PARTEA I: Versiune generică, Dacă mașina de spălat vase nu are sare.

### NOTA

**Dacă modelul dvs. nu are niciun compartiment de dedurizare a apei, puteți săriți această secțiune.**

### **Dedurizare Apă**

Duritatea apei variază de la un loc la altul. Dacă se folosește apă dură în mașina de spălat vase, se vor depune depozite pe vase și ustensile. Mașina de spălat vase este echipată cu un dedurizant special care folosește un recipient de sare special conceput pentru a elimina varul și mineralele din apă

## Pregătirea și încărcarea vaselor

- Luăți în considerare achiziționarea de ustensile care sunt identificate ca rezistente la mașina de spălat vase
- Pentru anumite articole, selectați un program cu cea mai mică temperatură posibilă.
- Pentru a preveni deteriorarea, nu scoateți sticla și tacâmuri din mașina de spălat vase imediat după încheierea programului.

### **Pentru spălarea următoarelor tacâmuri / vase**

#### **Nu sunt potrivite**

- tacâmuri cu mâner din lemn sau diverse modele
- Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură
- tacâmuri mai vechi cu piese lipite care nu sunt rezistente la temperatură
- Articole sau vase pentru tacâmuri lipite
- Articole de împletitură Sticla de cristal
- Articole din oțel supuse rugini Platouri din lemn
- Articole fabricate din fibre sintetice

#### **Sunt adecvate, însă limitat**

- Unele tipuri de pahare pot deveni sensibile după un număr mare de spălări
- Piese din argint și aluminiu au tendință de decolorare în timpul spălării
- Modelele vitrate pot dispărea dacă sunt spălate frecvent

### **Recomandări pentru încărcarea mașinii de spălat vase**

Răzuiește orice cantitate mare de alimente rămase. Înmuiuați resturile de alimente arse în tigăi. Nu este necesar să clătiți vasele sub apă curentă.

Pentru cele mai bune performanțe ale mașinii de spălat vase, urmați aceste instrucțiuni de încărcare.

### **(Caracteristicile și aspectul coșurilor și coșurilor pentru tacâmuri pot varia în funcție de modelul dvs.)**

Plasați obiectele în mașina de spălat vase în felul următor:

- Articole precum cupe, pahare, oale / tigăi etc. sunt orientate în jos.
- Articolele curbate, sau cele cu adâncimi, trebuie să fie încărcate ca atare, astfel încât apa să poată scurge. Toate ustensilele trebuie să fie stivuite în siguranță, astfel încât să nu se dea peste cap.
- Toate ustensilele sunt aşezate astfel încât elicele să se poată roti liber în timpul spălării.
- Încărcați articole goale, cum ar fi cupe, pahare, tigăi etc. Cu deschiderea orientată în jos, astfel încât apa să nu poată fi colectată în recipient sau într-o bază adâncă.
- Vesela și obiectele de tacâmuri nu trebuie să se întindă unul în celălalt sau să se acopere reciproc. Pentru a evita deteriorarea, paharele nu trebuie să se atingă unul de altul.
- Coșul superior este conceput pentru a menține vasele de mâncare mai delicate și mai ușoare, cum ar fi pahare, pahare de cafea și ceai.
- Cuțitele cu lamă lungă depozitate într-o poziție verticală reprezintă un pericol potențial!

- Articole de tacâmuri lungi și / sau ascuțite, cum ar fi cuștile de sculptură, trebuie să fie poziționate orizontal în coșul superior. Vă rugăm să nu supraîncărcați mașina de spălat vase. Acest lucru este important pentru rezultate bune și pentru un consum rezonabil de energie.

### NOTA

Obiectele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece acestea ar putea cădea cu ușurință din coș.

#### Scoaterea vaselor

Pentru a împiedica surgerea apei din coșul superior în coșul inferior, vă recomandăm să goliți mai întâi coșul inferior, urmat de coșul superior.

### PERICOL!

 **Articolele pot fi fierbinti!** Pentru a preveni deteriorarea, nu scoateți sticlă și tacâmuri din mașina de spălat vase timp de aproximativ 15 minute după încheierea programului.


#### Încărcarea coșului superior

Coșul superior este conceput pentru a menține vase mai delicate și mai ușoare cum ar fi pahare, cani de cafea și ceai și farfurioare, precum și farfurii, mici boluri și cratițe mici (atâtă timp cât nu sunt prea murdare). Poziționează vasele pentru a nu fi atinse de elicele de apă.



#### Încărcarea coșului inferior

Vă sugerăm să plasați obiecte mari și cele mai dificil de curățat coșul inferior: cum ar fi vase, tigăi, capace, mâncăruri și boluri, ca în figura de mai jos. Este de preferat să așezați mâncărurile și capacele pentru a evita blocarea rotirii elice de sus. Diametrul maxim recomandat pentru placile din față detergentului dozatorului este de 19 cm, acest lucru nu înseamnă să împiedică deschiderea acestuia.

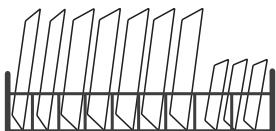

#### Încărcarea coșului de tacâmuri

Tacâmurile trebuie așezate în suportul pentru tacâmuri separat unul de celălalt în pozițiile corespunzătoare și asigurați-vă că ustensilele nu se amestecă, acest lucru poate duce la performanțe proaste.

### PERICOL!

 Nu lăsați niciun element să se extindă prin partea de jos.  
Încărcați întotdeauna ustensilele ascuțit în jos!

### NOTA

Pentru cele mai bune efecte la spălare, încărcați coșurile în referință la opțiunile de încărcare standard din ultima secțiune din PARTEA I: Versiunea generică

## Funcția agentului de clătire și a detergentului

Lichidul de clătire este eliberat în timpul clăririi finale pentru a preveni apariția picăturilor pe vasele tale, care pot lăsa pete și dungi. De asemenea, îmbunătățește uscarea, permitând apei să se rostogolească de pe vase. Mașina de spălat vase este proiectată pentru a utiliza substanțe de spălare lichide.

### PERICOL!

Utilizați numai un agent de clătire pentru mașina de spălat vase. Nu completați niciodată distribuitorul cu substanță de spălare cu alte substanțe (de exemplu, agent de curățare a mașinii de spălat vase, detergent lichid) Acest lucru ar deteriora aparatul.

## Când trebuie să reumpleteți agentul de clătire

Regularitatea dozatorului care trebuie reumplută depinde de frecvența cu care se spală vasele și de setarea de agent de clătire utilizată.

- Indicatorul scăzut al clătirii (  ) va fi aprins când este nevoie de mai mult agent de clătire.
- Nu umpleți prea mult dozatorul de agent de clătire.

## Funcția detergentului

Ingredientele chimice care compun detergentul sunt necesare pentru a îndepărta, zdrobi și arunca toată murdăria din mașina de spălat vase. Majoritatea detergentilor de calitate comercială sunt potriviti în acest scop.



**PERICOL!**


### Utilizarea corectă a detergentului

Folosiți doar detergent special pentru uz de mașini de spălat vase. Păstrați detergentul dvs. proaspăt și uscat. Nu puneți detergent pudră în dozator până nu sunteți gata să spălați vasele.




**Detergentul de spălat vase este coroziv! Nu lăsați detergentul pentru mașina de spălat vase la îndemâna copiilor.**


## Umplerea rezervorului pentru agent de clătire

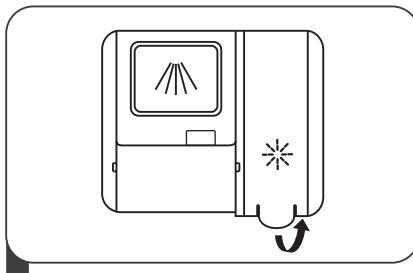

1 Scoateți capacul rezervorului ridicând mânerul.

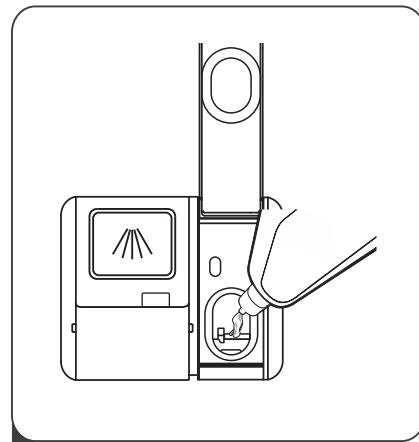

2 Se toarnă detergentul în dozator, având grija să nu se umple în exces.

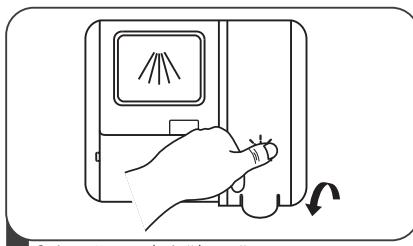


3 Strângeți capacul până la capăt.

## Reglarea rezervorului de detergent

Pentru a obține o performanță mai bună de uscare, cu detergent limitat, mașina de spălat vase este proiectată pentru a regla consumul de către utilizator. Urmați pașii de mai jos.

1. Închideți ușa și porniți aparatul.
2. În decurs de 60 de secunde de la pasul 1, apăsați butonul Program mai mult de 5 secunde, apoi apăsați butonul Întâzire pentru a introduce modelul setat, indicatorul pentru agentul de clătire va clipe.
3. Apăsați butonul Program pentru a selecta setul potrivit în funcție de obiceiurile dvs. de utilizare, seturile se vor schimba în următoarea succesiune: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1. Cu cât numărul este mai mare, cu atât mașina de spălat vase folosește mai mult agent de clătire.
4. Apăsați butonul de alimentare pentru a termina modelul de configurare.

## Umplerea dozatorului de detergent

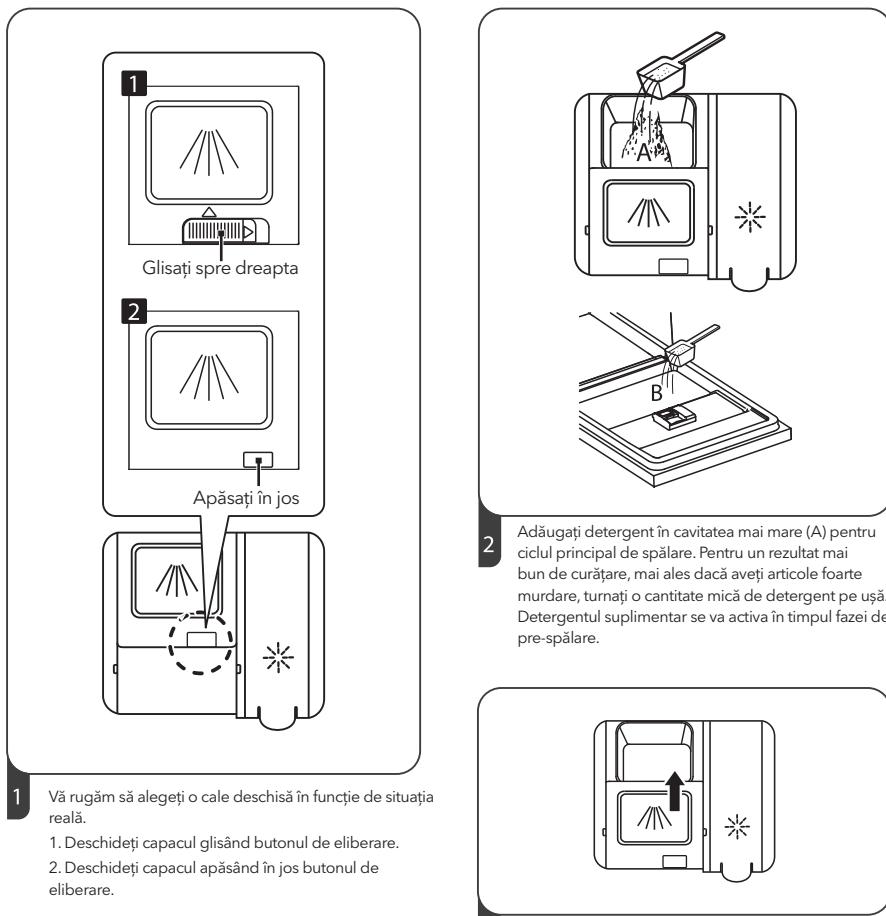

### NOTA

- Fiți conștienți că, în funcție de murdărire apei, setarea poate fi diferită.
- Vă rugăm să respectați recomandările producătorului privind ambalajul detergentului.

# PROGRAMAREA MAȘINII DE SPĂLAT

## Tabelul de Programe

Tabelul de mai jos arată care programe sunt cele mai bune pentru nivelurile de reziduuri alimentare de ce cantitate de detergent este nevoie. De asemenea, arată diverse informații despre programe.

● Semnificație: trebuie să umpleți compartimentul de lichid de clătire.

Program	Descrierea Ciclului	Detergent Pre/Principal	Timp (min)	Energie (Kwh)	Apă (L)	Agent De clătire
 <b>Intensive</b>	Prespălare(50 °C)					
	Spălare(65 °C)					
	Clătire					
	Clătire	5/25 g (1 or 2 bucată)	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
	Clătire(65 °C)					
 <b>Universal</b>	Uscare					
	Prespălare(45 °C)					
	Spălare(55 °C)					
	Clătire					
	Clătire(65 °C)	5/25 g (1 or 2 bucată)	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO (*EN 50242)</b>	Uscare					
	Spălare(45 °C)					
	Clătire					
	Clătire(60 °C)	5/25 g (1 or 2 bucată)	220	0.908	11.0	<input checked="" type="radio"/>
	Uscare					
 <b>Glass</b>	Prespălare					
	Spălare(50 °C)					
	Clătire					
	Clătire(65 °C)	5/25 g (1 or 2 bucată)	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
	Uscare					
 <b>90' 90 Min</b>	Spălare(60 °C)					
	Clătire					
	Clătire(65 °C)	30 g (1 bucată)	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
	Uscare					
 <b>Rapid</b>	Spălare (50 °C)					
	Clătire					
	Clătire (45 °C)	25 g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Soak</b>	Prespălare	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>



**ECO**  
(\*EN 50242)

Acest program este ciclul de testare. Informațiile pentru testul de comparabilitate în conformitate cu EN 50242.

Program	Descrierea Ciclului	Detergent Pre/Principal	Timp (min)	Energie (Kwh)	Apa (L)	Agent De clătire
 <b>Intensive</b>	Pre-Spălare(50 °C) Spălare(65 °C) Clătire Clătire Clătire(65 °C) Uscare	<u>4/16g</u> (1 or 2 bucătă)	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Universal</b>	Pre-Spălare(45 °C) Spălare(55 °C) Clătire Clătire(65 °C) Uscare	<u>4/16g</u> (1 or 2 bucătă)	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO (*EN60436)</b>	Spălare(45 °C) Clătire Clătire(60 °C) Uscare	<u>4/16g</u> (1 or 2 bucătă)	220	0.923	11.0	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Glass</b>	Pre-Spălare Spălare(50 °C) Clătire Clătire(65 °C) Uscare	<u>4/16g</u> (1 bucătă)	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>90' 90 Min</b>	Spălare(60 °C) Clătire Clătire(65 °C) Uscare	<u>20 g</u> (1 bucătă)	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Rapid</b>	Spălare (50 °C) Clătire Clătire (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Soak</b>	Pre-Spălare	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>

**ECO (\*EN 60436)**

Acest program este ciclul de testare. Informațiile pentru testul de comparabilitate în conformitate cu EN 60436.


## Pornirea unui Ciclu de Spălare

1. Trageți coșul inferior și superior, încărcați vasele și împingeți-le înapoi. Se recomandă încărcarea coșului inferior mai întâi, apoi cel superior.
2. Turnați în detergent.
3. Introduceți ștecherul în priză. Sursa de alimentare se referă la ultima pagină „Fișă produs”. Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită la presiune completă.
4. Închideți ușa, apăsați butonul de pornire, pentru a porni mașina.
5. Alegeti un program, lumina de răspuns se va aprinde. Apoi apăsați butonul Start / Pauză, mașina de spălat vase își va începe ciclul.

## Modificarea ciclului Intermediar al Programului

Un ciclu de spălare nu poate fi schimbat decât dacă a funcționat pentru o perioadă scurtă de timp, detergentul ar fi fost deja eliberat și poate că mașina de spălat vase ar fi drenat deja apa de spălare. Dacă este cazul, mașina de spălat vase trebuie să fie resetată, iar dozatorul de detergent trebuie să fie reumplut. Pentru a reseta mașina de spălat vase, urmați instrucțiunile de mai jos:


1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a întrerupe spălarea.
2. Apăsați butonul Program pentru mai mult de 3 secunde - programul se va anula.
3. Apăsați butonul Program pentru a selecta programul dorit.
4. Apăsați butonul Start / Pauză, după 10 secunde, mașina de spălat vase va porni.

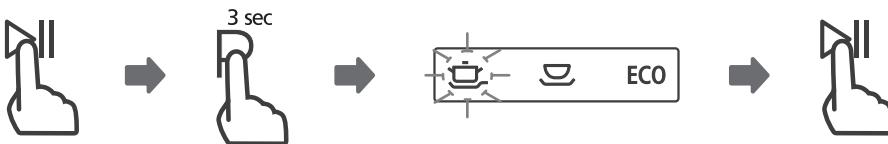

## Ai uitat să adaugi un vas?

Vasul uitat poate fi adăugat oricând înainte de deschiderea dozatorului de detergent. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a întrerupe spălarea.
2. Așteptați 5 secunde apoi deschideți ușa.
3. Adăugați vasele uitate.
4. Înhideți ușa.
5. Apăsați butonul Start / Pauză după 10 secunde, mașina de spălat vase va porni.

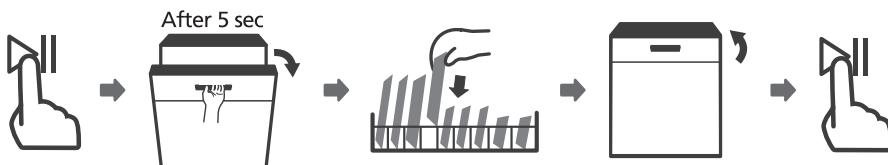

### ATENȚIE!

Este periculos să deschideți ușa în mijlocul ciclului, deoarece aburul fierbinte vă poate stropi.

# CODURI DE EROARE


Dacă există o defectiune, mașina de spălat vase va afișa coduri de eroare pentru a le identifica:

<b>Cod</b>	<b>Semnificație</b>	<b>Cauză posibilă</b>
E1	Timp de alimentare mai lung.	Robinetul nu este deschis, sau admisia apei este restricționată sau presiunea apei este prea mică.
E3	Nerespectarea necesară.	Defectiune a radiatorului.
E4	Inundație.	Unele elemente din mașina de spălat vase au scurgeri.
Ed	Eșecul comunicării între PCB-ul principal cu PCB-ul afișajului.	Deschideți circuitul sau întrerupeți cablul de comunicare.

## PERICOL!

- Dacă apare inundația, opriți alimentarea principală cu apă înainte de a apela la un service.
- Dacă există apă în tava de bază din cauza unei supraîncărcări sau a unei scurgeri mici, apa trebuie îndepărtată înainte de a reporni mașina de spălat vase.

## INFORMAȚII TEHNICE

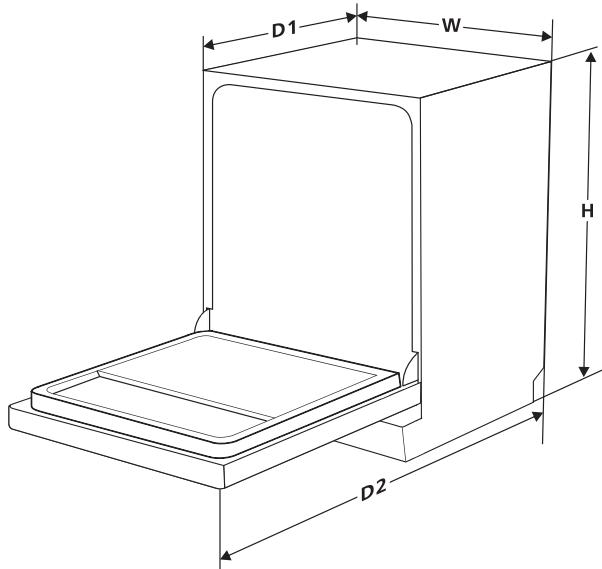

**Înălțime (H)** 845 mm

**Lățime (W)** 598 mm

**Adâncime (D1)** 600 mm (cu ușa închisă)

**Adâncime (D2)** 1175 mm (cu ușa deschisă la 90°)

## Fisa Produsului (EN50242)

Foaie de mașină de spălat vase casnice în conformitate cu Directivele UE 1016/2010 și 1059/2010:

Producător	TESLA HOME	
Tip/Descriere	WD661M / WD661MX	
Număr seturi	12	
Clasa de eficiență energetică	①	A++
Consumul anual de energie	②	258 kWh
Consumul de energie al ciclului standard de curățare		0.908 kWh
Consumul de energie în modul oprit		0.45 W
Consumul de energie al modului left-on		0.49W
Consumul anual de apă	③	3080 liter
Clasa de eficiență de uscare	④	A
Ciclul standard de curățare	⑤	ECO 45 °C
Durata programului ciclului standard de curățare		220 min
Nivel de zgomot		49 dB(A) re 1 pW
Montare	Independent	
Ar putea fi încorporată	DA	
Consumul de energie	1760-2100W	
Tensiune / frecvență nominală	220-240V/50Hz	
Presiunea apei (presiunea de curgere)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar	

① A + + (cea mai mare eficiență) până la D (cea mai mică eficiență)

② Consumul de energie bazat pe 280 de cicluri de curățare standard folosind umplerea cu apă rece și consumul de moduri de putere redusă Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

③ Consumul de apă pe baza a 280 de cicluri de curățare standard. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

④ A (cea mai mare eficiență) până la G (cea mai mică eficiență)

⑤ Acest program este potrivit pentru curățarea tacâmurilor normal murdare și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă pentru acel tip de veselă.

## Fișă cu informații despre produs (EN60436)

**Nume utilizator sau marca comerț: Tesla**

**Adresa furnizorului (b):**

**Identificare model:** WD661M / WD661MX

**Parametrii generali ai produsului:**

Parametrii	Valoare	Parametrii	Valoare
Capacitate nominală (a) (ps)	12	Dimensiuni în cm	Înălțime 84,5
			Lățime 59,8
			Adâncime 60,0
EEI (c)	55,9	Clasa de eficiență energetică (c)	E (c)
Indicele de performanță al curățării (a)	1,13	Indicele de performanță la uscare (a)	1,07
Consumul de energie în kWh [pe ciclu], pe baza programului ecologic utilizând umplerea cu apă rece. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	0,92	Consumul de apă în litri [pe ciclu], pe baza programului ecologic. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul și de duritatea apei.	11,0
Durata programului (a) (h:min)	3:40	Tip	Free standing
Emisii acustice de zgomot în aer (c) (dB(A) re 1 pW)	49	Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (a)	C (c)
Mod off (W)	0,49	Mod de aşteptare (W)	N/A
Start interzis(W) (dacă este cazul)	1,00	Așteptare în rețea (W) (dacă este cazul)	N/A

**Durata minimă a garanției oferite de furnizor (b):**

**Informatii suplimentare:**


Link web către site-ul furnizorului, unde se găsesc informațiile din punctul 6, din Anexa II la Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 (1) (b):

(a) pentru programul ecologic.

(b) modificările aduse acestor elemente nu vor fi considerate relevante în sensul Art. 4 alin. 4 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(c) în cazul în care baza de date a produsului generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu va introduce aceste date.

(1) Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat vase de uz casnic în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1275/2008 și de abrogare a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1016/2010 (a se vedea pagina 267 din prezentul Jurnal Oficial).

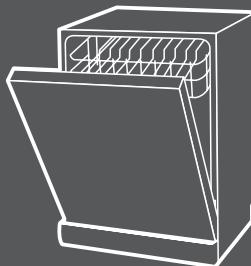

# POMIVALNI STROJ

Uporabniški  
priročnik

## I. DEL: GENERIČNA RAZLIČICA

Pred uporabo pomivalnega stroja natančno preberite ta priročnik  
in ga shranite, da vam bo v pomoč v prihodnje.

# NAVODILA GLEDE VARNOSTI

## OPOZORILO!

Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe:

- Vgradnja in popravila so lahko izvedena le s pomočjo ustrezno kvalificiranega tehnika.
- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in temu podobnih okolijh, kot so:
  - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okolijh,
  - kmetije,
  - hoteli, moteli in nastanitve drugih vrst, kjer je ta aparat na voljo gostom, ter
  - nastanitve z nočitvijo in zajtrkom.
- Ta aparat lahko uporablja otroci, stari 8 in več let, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so jim bila podana navodila za varno uporabo aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci aparata ne smejo čistiti in ga vzdrževati. (Pri standardu EN60335-1)
- Ta aparat ni namenjen osebam (vključno z otroki) s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa jim je ta oseba podala navodila za uporabo aparata. (Pri standardu IEC60335-1)
- Embalaža je za otroke lahko nevarna! Ta aparat je namenjen le uporabi v notranjih prostorih v gospodinjstvu.
- Zaradi zaščite pred tveganjem električnega udara aparata, kabla ali vtiča ne potapljaljite v vodo ali druge tekočine. Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata ga izklopite.
- Čistite ga z mehko krpo, namočeno v blago milnico, nato pa ga s suho krpo obrišite.

## Navodila za ozemljitev

- Aparat mora biti ozemljen. Če pride do nepravilnega delovanja ali okvare, bo zaradi ozemljitve tveganje električnega udara manjše, ker bo za električni tok predstavljala pot, na kateri bo upornost najmanjša. Ta aparat je opremljen z vtičem za ozemljitveni prevodnik.
- Vtič je treba priklopiti v primerno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi.
- Zaradi nepravilnega priklopa ozemljitvenega prevodnika se lahko pojavi tveganje električnega udara.
- Če ne veste, ali je aparat ustrezno ozemljen, se posvetujte s kvalificiranim električarjem ali serviserjem.
- Če se vtič, ki je priložen aparatu, ne prilega vtičnici, ga ne spreminjaite.
- Ustrezno vtičnico naj namesti kvalificirani električar.

- Vrat pomivalnega stroja ali stojal za posodo ne poškodujte in ne stoje ali sedite na njih.
- Ne upravljajte pomivalnega stroja, če vse plošče ohisja niso na svojem mestu.
- Če stroj deluje, vrata odpirajte zelo previdno, saj ven lahko brizgne voda.
- Ko so vrata odprta, nanje ne postavljajte nobenih težkih predmetov in ne stopajte nanje. Aparat se lahko nagnе naprej.
- Pri nalaganju posode, ki jo je treba oprati:
  1. Ostre predmete razporedite tako, da ne bodo mogli poškodovati tesnila na vratih.
  2. Opozorilo: Nože in druge ostre pripomočke je treba naložiti v košaro z vrhom navzdol ali pa položiti vodoravno.
- Nekateri detergenti za pomivalne stroje so zelo alkalni. Lahko so zelo nevarni, če jih zaužijemo. Ko so vrata odprta, se izogibajte stiku z kožo in očmi, otroci pa naj ne bodo v bližini pomivalnega stroja.
- Po koncu cikla pomivanja preverite, ali
- je predalček za detergent prazen.
- Ne pomivajte plastične posode, razen če je označena kot varna za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Pri plastični posodi brez te oznake preverite priporočila proizvajalca.
- Uporabljajte le detergente in tekočine za lesk, ki se priporočajo za uporabo v samodejnih pomivalnih strojih.
- V pomivalnem stroju nikoli ne uporabljajte mila, pralnega praška ali tekočega mila za roke.
- Vrat ne smete pustiti odprtih, saj s tem povečate tveganje, da se pomivalni stroj nagne.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalcem pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Med namestitvijo napajalnega kabla ne smete prekomerno ali nevarno zvijati ali sploščiti.
- Ne dotikajte se kontrolnih gumbov.
- Aparat je treba priklučiti na glavni ventil za vodo z novimi kompleti cevi. Starih kompletov ne smete ponovno uporabiti.
- Zaradi varčevanja energije v stanju mirovanja se bo aparat samodejno izklopil, ko 15 minut ne bo deloval.
- V pomivalnem stroju lahko pomijete posodo do 12 pogrinjkov
- Najvišji dovoljen vhodni tlak vode je 1MPa
- Minimalni dovoljen vhodni tlak vode je 0,04MPa.

## Odstranjevanje



- Embalažo in gospodinjski aparat odstranite tako, da ju odnesete v center za recikliranje odpadkov. Izklopite napajalni kabel in mehanizem za zapiranje

- vrat onesposobite.
- Kartonska embalaža je izdelana iz recikliranega papirja in jo je treba odstraniti v zabojniški za papir, da bo reciklirana.
- S tem, ko boste zagotovili pravilno odstranjevanje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja s tem izdelkom.



- Za več informacij o reciklirjanju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad in komunalno podjetje za gospodinjske odpadke.
- ODSTRANJEVANJE:** Tega izdelka ne odstranujte kot nerazvrščene komunalne odpadke. Tovrstne odpadke je treba zbirati ločeno, ker so obdelani posebej.

## PREGLED IZDELKA




### POMEMBNO!

Da bo vaš pomivalni stroj deloval čim bolje, pred prvo uporabo preberite vsa navodila za uporabo.

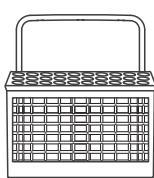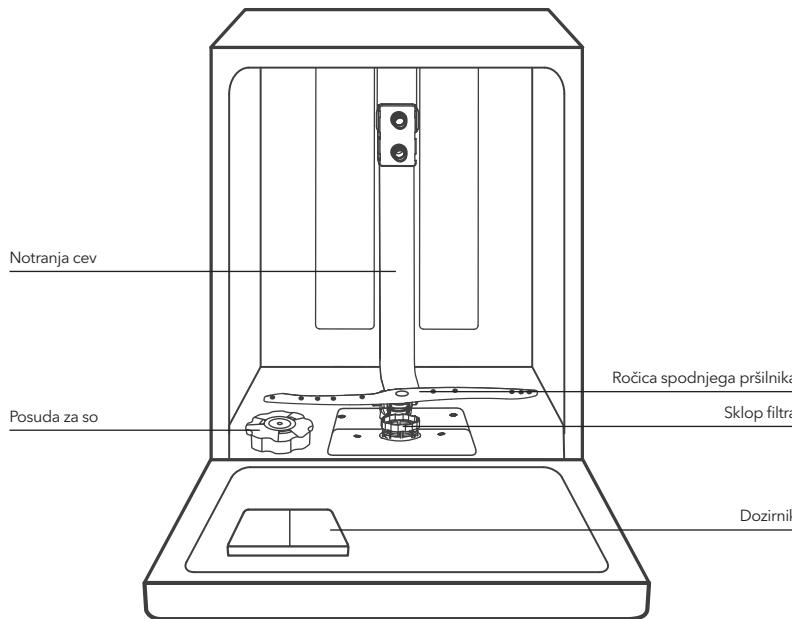


Košara za pribor

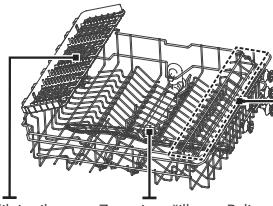

Zgornja prišilka

Polica za skodelice

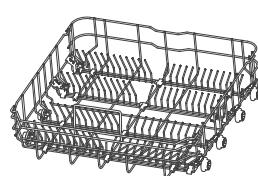


Spodnja košara



Slike so namenjene samo ponazoritvi; različni modeli so lahko drugačni. Upoštevajte videz svojega aparata.

# UPORABA POMIVALNEGA STROJA

Pred uporabo pomivalnega stroja:

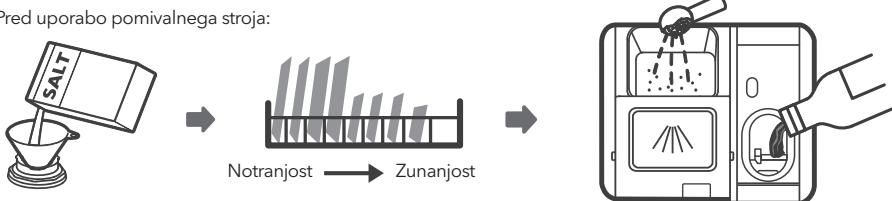

1. Nastavite mehčalec vode

2. V predelek mehčalca vode vsujte sol.

3. Naložite posodo v košaro.

4. Polnjene dozirnika

## OPOMBA!

Če želite nastaviti mehčalec vode, si oglejte razdelek 1 „Mehčalec vode“ v II. delu: Različica za določen model.

## Sipanje soli v mehčalec

## OPOMBA!

Če pri vašem modelu ni predelka za mehčalec vode, lahko ta razdelek preskočite. Vedno uporabljajte sol, namenjeno uporabi v pomivalnem stroju. Posoda za sol je pod spodnjo košaro in jo je treba napolniti tako, kot je navedeno v nadaljevanju.

## OPOZORILO!


- Uporabljajte le sol, ki je posebej zasnovana za uporabo v pomivalnem stroju!**

S kakršno koli drugo vrsto soljo, ki ni zasnovana posebej za uporabo v pomivalnih strojih, se bo predelek za mehčalec vode poškodoval. Pri poškodbah, ki jih povzroča uporaba neprimerne soli, proizvajalec ne daje nobenega jamstva in ni odgovoren za kakršne koli poškodbe.

- S soljo polnite le pred zagonom cikla.**

Tako na dnu stroja nikoli ne bo nobenih zrn soli ali polite slane vode, ki bi lahko povzročila rjavenje.

Pri dodajanju soli za pomivalni stroj upoštevajte naslednje korake:

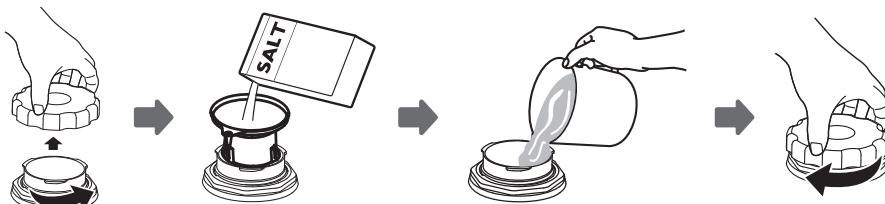

- Odstranite spodnjo košaro in odvijte čep rezervoarja.
- Konec lijaka (priloženega) postavite v odprtino in nasušite približno 1,5 kg soli za pomivalni stroj.
- Posodo za sol do vrha napolnite z vodo; povsem normalno je, da malo vode izteče iz posode za soli.
- Ko posodo za sol napolnите, čvrsto privijte pokrovček nazaj.

- Ko bo posoda za sol napolnjena s soljo, bo opozorilna lučka za sol prenehala svetiti.
- Takoj po polnjenju posode za sol s soljo morate zagnati program pomivanja (priporočamo kratek program). Sicer lahko slana voda poškoduje sistem filterov, črpalk ali drugih pomembnih delov. Za take poškodbe jamstvo ne velja.

 OPOMBA!

- Posodo za sol je treba napolniti le, če sveti opozorilna lučka za sol  na nadzorni plošči. Opozorilna lučka za sol lahko še vedno sveti, čeprav je posoda za sol napolnjena, kar je odvisno od tega, kako dobro se sol raztaplja.
- Če na nadzorni plošči ni opozorilne lučke za sol (pri določenih modelih), lahko to, kdaj je treba nasuti sol v mehčalec, ocenite po številu ciklov, ki jih je izvedel pomivalni stroj.
- Če se je sol razsula, zaženite namakanje ali kratki program, da jo odstranite.


## Košara – nasveti za uporabnika

### Nastavljanje zgornje košare


**1. način:**

Višino zgornje košare lahko enostavno prilagodite, tako da višjo posodo lahko postavite v zgornjo ali spodnjo košaro.


Če želite prilagoditi višino zgornjega stojala, naredite naslednje:

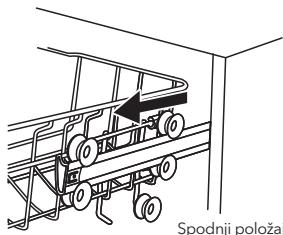


**1** Izvlecite zgornjo košaro.

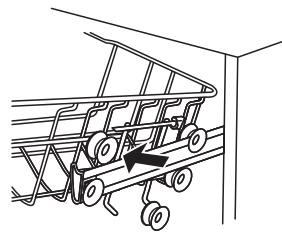


**2** Odstranite zgornjo košaro.

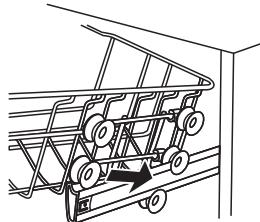


**3** Ponovno namestite zgornjo košaro na zgornja ali spodnja kolesca.

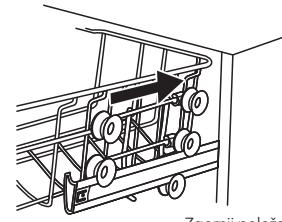

**4** Potisnite zgornjo košaro navznoter.

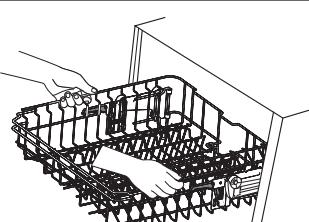

**1** Zgornjo košaro namestite na višji položaj tako, da jo držite na sredini vsake od stranic in jo dvignite, dokler se ne zaskoči v svoje mesto na zgornjem položaju. Držaja za uravnavanje ni treba dvigati.

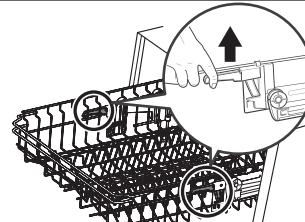

**2** Zgornjo košaro namestite na nižji položaj tako, da dvignite držaja za uravnavano na vsaki strani, da sprostite košaro, ter jo spustite na nižji položaj.

### Zlaganje stojal za skodelice


Da bo vo košari več prostora za višjo posodo, dvignite stojalo za skodelice navzgor. Nato lahko visoke kozarce naslonite nanj. Ko ga ne potrebujete več, ga lahko odstranite.




### Zlaganje polic stojala

Konice se uporabljajo za zadrževanje krožnikov in pladnjev. Da bo več prostora za večjo posodo, jih lahko spustite.

Dvignite navzgor

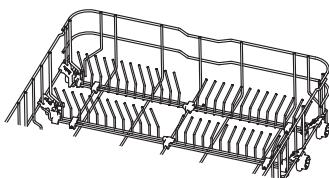

Zložite navzdol

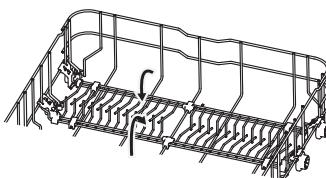

## VZDRZEVANJE IN ČIŠČENJE

### Nega zunanjosti

#### Vrata in tesnilo vrat

Tesnilo vrat redno čistite z mehko vlažno krpo, da odstranite ostanke hrane. Ko posodo nalagate v stroj, lahko ostanki hrane in pijače kapljajo na stranske dele vrat pomivalnega stroja. Te površine niso v notranjosti pomivalnega stroja in jih voda iz ročic pršilnika ne doseže. Morebitne ostanke je treba obrisati, preden se vrata zaprejo.

#### Nadzorna plošča

Če je potrebno čiščenje, nadzorno ploščo obrišite SAMO z mehko vlažno krpo.

#### **OPOZORILO!**

- Da v zaklep vrat in električne sestavne dele ne bi prišla voda, ne uporablajte nobenih čistilnih sredstev v obliki razpršila.
- Na zunanjih površinah nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali žičnatih gobic, ker lahko opraskajo zaključni sloj. Površino lahko opraskajo ali na njej pustijo madeže tudi nekatere papirnate brisače.


### Nega notranjosti

#### Sistem filtriranja


Sistem filtriranja na dnu omarice za pomivanje zadržuje grobe delce, ki se pojavijo med ciklom pomivanja. Zaradi nabiranja teh delcev se filtri lahko zamašijo. Redno preverjajte stanje filterov in jih po potrebi očistite pod tekočo vodo. Filtri v omarici za pomivanje očistite po spodnjih navodilih.

#### **OPOMBA!**


Slike so namenjene samo ponazoritvi. Različni modeli sistema filtriranja in ročic pršilnika so lahko drugačni. Upoštevajte videz svojega aparata.

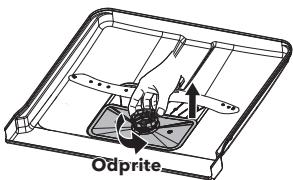


- 1** Filter za grobe delce odpahnete tako, da ga primete in vrtite v nasproti smeri urnega kazalca. Filter dvignite navzgor in ga vzemite iz pomivalnega stroja.

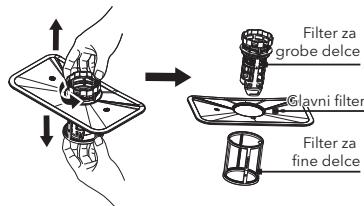

- 2** Filter za fine delce je mogoče povleči iz dna sklopa filtra. Filter za grobe delce lahko odklopite z glavnega filtra, tako da nežno stisnete jezičke na vrhu in ga povlečete stran.

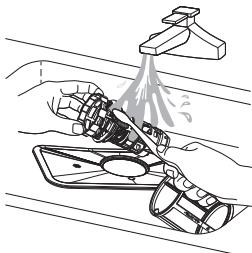

- 3** Večje ostanke hrane je mogoče očistiti tako, da filter splaknete pod tekočo vodo. Temeljitejo ga lahko očistite z mehko krtačo za čiščenje.

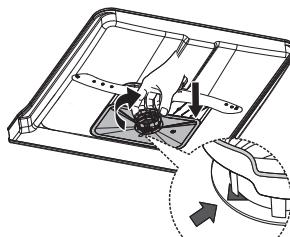

- 4** Filtre ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu kot pri razstavljanju, znova namestite vložek filtra in zavrite v smeri urnega kazalca, do puščice za zapiranje.


### **OPOZORILO!**

- Filtrov ne zategujte premočno. Ko filtre v zaporedju nameščate nazaj, naj bodo trdno pričvrščeni, sicer bi v sistem lahko prišli grobi delci in ga zamašili.
- Pomivalnega stroja NIKOLI ne uporabljajte brez nameščenih filtrov. Zaradi nepravilne namestitve filtrov se lahko učinkovitost aparata zmanjša, posoda in kuhinjski pripomočki pa se lahko poškodujejo.


### **Ročice pršilnika**

Ročice pršilnika morate redno čistiti, sicer lahko snovi, ki so v trdi vodi, zamašijo šobe in blokirajo ležaje.


Ročice pršilnika očistite po naslednjih navodilih:

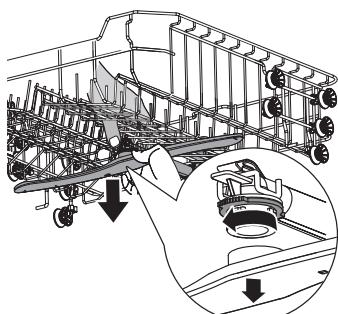

- 1** Zgornjo ročico pršilnika odstranite tako, da pridržite matico v sredini in ročico obrnete v nasproti smeri urnega kazalca, da jo boste lahko odstranili.

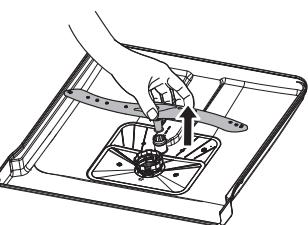

- 2** Da odstranite spodnjo ročico pršilnika, jo povlecite navzgor.

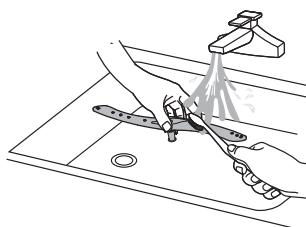

- 3** Ročice očistite v topli milnici, z mehko krtačko pa očistite še šobe. Ko jih temeljito očistite, jih namestite nazaj.

## Nega pomivalnega stroja

### Previdnostni ukrepi glede zmrzali

Pozimi poskrbite, da bo pomivalni stroj zaščiten pred zmrzaljo. Po vsakem ciklu pomivanja naredite naslednje:

1. Izklopite električno napajanje pomivalnega stroja pri viru napajanja.
2. Izklopite dovod vode in z ventila za vodo izklopite cev za dovod vode.
3. Iz dovodne cevi in ventila za vodo odvedite vodo. (Voda naj teče v posodo.)
4. Znova priklopite cev za dovod vode za ventil za vodo.
5. Odstranite filter na dnu prostora za pranje in z gobo popivnjajte vodo iz odtoka.

### Po vsakem pranju

Po vsakem pranju izklopite dovod vode v stroj in vrata pustite rahlo odprta, da se v notranjosti ne bodo nabirale vlaga in neprijetne vonjave.

### Izklop vtiča

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno izklopite vtič iz vtičnice.

### Čiščenje brez topil in abrazivnih sredstev

Pri čiščenju zunanjih in gumijastih delov pomivalnega stroja ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil. Uporabljajte samo krpo, namočeno v toplo milnico.

Pike in madeže s površine notranjosti očistite s krpo, namočeno v vodo in nekaj kisa, ali pa s čistilom, ki je namenjeno posebej pomivalnim strojem.

### Dolgotrajna neuporaba

Priporočljivo je zagnati cikel pomivanja s praznim pomivalnim strojem, nato pa izklopiti vtič iz vtičnice, izklopiti dovod vode in pustiti vrata stroja rahlo odprta. Tako bodo tesnila trajala dlje, v aparatu pa se ne bodo nabirale neprijetne vonjave.

### Premikanje aparata

Če morate aparat premakniti, ga poskušajte premakniti v vodoravnem položaju. Če je zelo nujno, pa ga je mogoče položiti hrbitno stran.

### Tesnila

Eden od dejavnikov oz. razlogov za neprijeten vonj v pomivalnem stroju so ostanki hrane na tesnilih. Odstranite takšne ostanke z vlažno krpo, da preprečite neprijeten vonj.

# NAVODILA ZA NAMESTITEV

## **OPOZORILO!**



### **Nevarnost električnega udara**

Pred nameščanjem pomivalnega stroja odklopite električno napajanje.  
V nasprotnem primeru lahko pride do smrti ali električnega udara.

## **POZOR!**

Cevi in električno opremo morajo namestiti strokovnjaki.

## Več o priklopu napajanja

## **OPOZORILO!**

Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednje:

- Pri tem aparatu ne uporabljajte podaljškov ali adapterskega vtiča.
- Ozemljenega priključka pod nobenim pogojem ne režite in ga ne odstranjujte z napajalnega kabla.

### **Zahteve z zvezi z električnimi instalacijami**

Podatek o nazivni napetosti poiščite na tablici z nazivnimi vrednostmi in pomivalni stroj priklopite na ustrezeno napajanje. Uporabite ustrezeno varovalko 10 A/13 A/16 A, varovalko s časovno zakasnitvijo ali priporočeni odklopnik tokokroga ter poskrbite za ločeni tokokrog, namenjen samo temu aparatu.

### **Električni priključek**


Poskrbite, da bosta napetost in frekvenca napajanja ustrezaли vrednostim na tablici z nazivnimi vrednostmi. Vtič priklopite samo v pravilno ozemljeno električno vtičnico. Če električna vtičnica, na katero je treba priklopiti aparat, ni primerna za vtič, jo zamenjajte, namesto da bi uporabili adapterje in podobno, saj ti lahko povzročijo pregrevanje in opeklino.

### **⚠ Pred uporabo se prepričajte, ali je pravilna ozemljitev na voljo.**

## Dovod in odvod vode

### **Priklop hladne vode**

Cev za dovod vode priklopite na navojni 3/4-palčni priključek in poskrbite, da bo trdno privit na svoje mesto. Če so cevi za vodo nove ali pa dlje časa niso bile v uporabi, skoznje spustite vodo, da se prepričate, ali je čista. Takšna previdnost je potrebna, da preprečite zamašitev dovoda vode in poškodbe aparata.

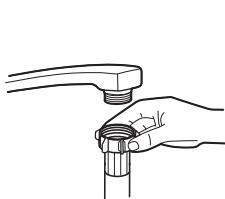

Navadna dovodna cev



Varnostna dovodna cev

### **Več o varnostni dovodni cevi**

Varnostna dovodna cev ima dvojne stene. Sistem te cevi je zasnova n tako, da blokira pretok vode, če dovodna cev poči in je prostor za zrak med dovodno cevjo in zunanjim rebrastim delom cevjo poln vode.

## **OPOZORILO!**

Cev, priklopilena na tuš v pomivalnem koritu, lahko poči, če je nameščena na isto vodovodno cev kot pomivalni stroj. Če imate v svojem pomivalnem koritu tuš, je cev priporočljivo odklopiti in odprtino zapreti s čepom.

### **Način priklopa varnostne dovodne cevi**

1. Varnostne dovodne cevi do konca izvlecite iz predelka za shranjevanje na zadnji strani pomivalnega stroja.
2. Vijake varnostne dovodne cevi privijte na pipo s 3/4-palčnim navojem.
3. Pred zagonom pomivalnega stroja do konca odprite vodo.


### **Način odklopa varnostne dovodne cevi**

1. Izklopite vodo.
2. Varnostno dovodno cev odvijte s pipe.

## Priklop odvodnih cevi

Vstavite odvodno cev v odvodno pipo s premerom 4 cm ali pa jo speljite v pomivalno korito, pri čemer poskrbite, da ne bo zvita ali nagubana. Višina odvodne pipe ne sme presegati 1000 mm. Da voda ne bo tekla nazaj, prostega konca cevi ne smete potopiti v vodo.

**⚠️** Odvodno pipo čvrsto pritrinite v položaj A ali položaj B.

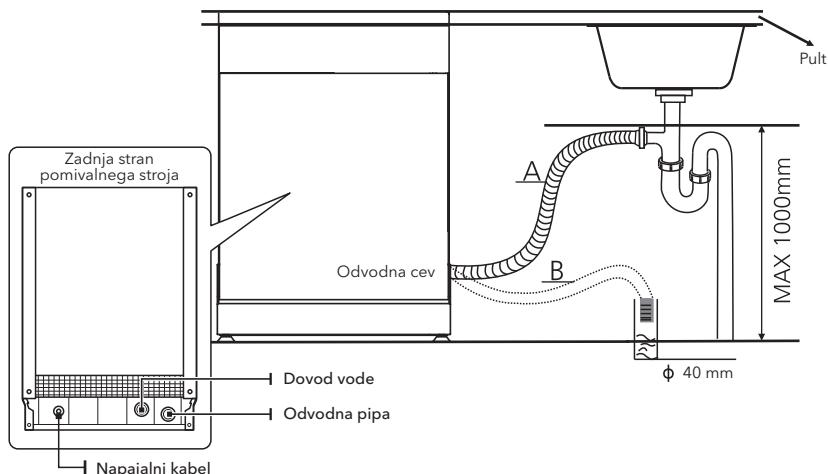

### **Način odvajanja odvečne vode iz cevi**

Če je pomivalno korito od tal oddaljeno 1000 mm, odvečne vode iz cevi ni mogoče odvesti neposredno vanj. Odvečno vodo iz cevi boste morali odvesti v posodo ali primeren vsebnik, ki bo zunaj in bo nižji od pomivalnega korita.

### **Odvod vode**

Priklopite odvodno cev. Da preprečite puščanje vode, mora biti odvodna cev pravilno pritrjena. Poskrbite, da odvodna cev za vodo ne bo zvita ali zmečkana.

### **Podaljšek cevi**

Če potrebujete podaljšek odvodne cevi, poskrbite, da bo podoben odvodni cevi.

Ne smeti biti daljši od 4 metrov, sicer se lahko učinkovitost čiščenja pri pomivalnem stroju zmanjša.

### **Priklop sifona**


Priklop na kanalizacijo mora biti na višini, ki ne presega (največ) 100 cm, merjeno od dna pomivalnega stroja. Odvodna cev za vodo mora biti pritrjena.

## Postavitev aparata

Aparat postavite na želeno mesto. Zadnja stran se mora naslanjati na steno za pomivalnim aparatom, stranska dela pa morata biti poravnana s sosednjimi omaricami ali stenami. Pomivalni stroj je opremljen z dovodnimi in odvodnimi cevmi za vodo, ki jih je zaradi lažje namestitve mogoče postaviti na levo ali desno stran.

### Izravnovanje aparata

Ko je aparat pripravljen za izravnovanje, je višino pomivalnega stroka mogoče spremeniti z nastavljanjem višine vijakov na nogicah. Pomivalni stroj ne sme biti nagnjen za več kot 2°.

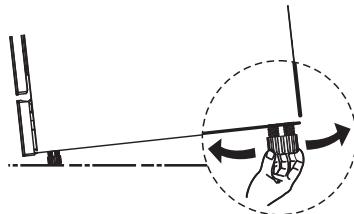

#### OPOMBA!



To velja samo za prostostoječi pomivalni stroj.

## Namestitev prostostoječega stroja

### Nameščanje med obstoječe omarice

Da je pomivalni stroj lahko nameščen med obstoječe omarice enake višine v sodobno opremljenih kuhinjah, je zasnovan tako, da njegova višina znaša 845 mm. Nogice je mogoče prilagoditi, tako da je dosežena pravilna višina.

Laminiranega zgornjega dela stroja ni treba posebej negovati, saj je odporen na toploto, praske in madeže..

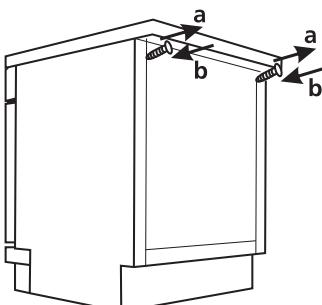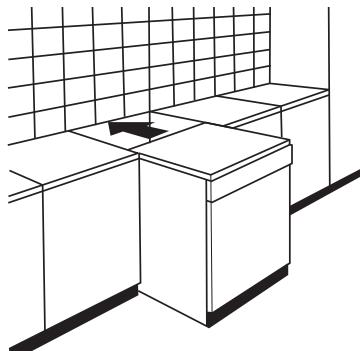

### Pod obstoječo delovno površino

(pri nameščanju pod delovno površino)

V večini sodobno opremljenih kuhinj obstaja ena sama delovna površina, pod katero so nameščene omarice in električne naprave. V tem primeru odstranite delovno površino pomivalnega stroja, tako da odvijete vijke pod zadnjim robom površine (a).

#### POZOR!

Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na deo ispod zadnje ivice gornje površine (b).


Visina uređaja će se tako smanjiti na 815 mm, kako je navedeno u Međunarodnim uredbama (ISO), a mašina za pranje sudova će se savršeno uklopiti pod kuhinjsku radnu površinu.

## Namestitev vgradne različice (za integrirani model)

### 1. korak Izberite najboljšega mesta za pomivalni stroj

Pomivalni stroj mora biti nameščen blizu obstoječih dovodnih in odvodnih cevi ter napajjalnega kabla. Slike mer omarice in mesto namestitve pomivalnega stroja.


1. Manj kot 5 mm med zgornjim delom pomivalnega stroja in omarico ter zunana vrata, poravnana z omarico.

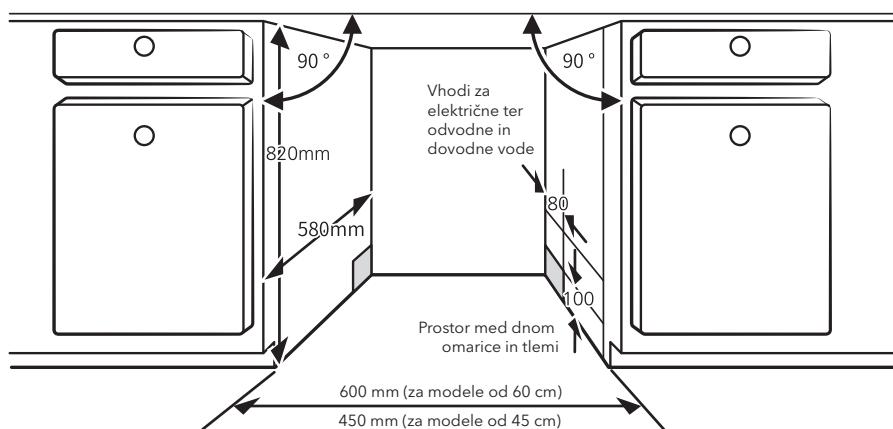

2. Če je pomivalni stroj glede na kuhinjske elemente postavljen skrajno v kot, je treba pustiti nekaj prostora za odpiranje vrat.

OPOMBA!

Glede na to, kje je električna vtičnica, boste morali na nasprotni strani omarice morda izvrati odprtino.

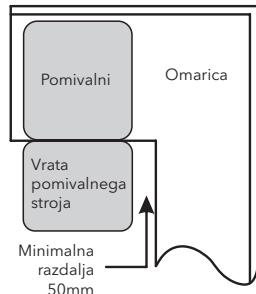



## 2. korak Mere in namestitve dekorativne sprednje plošče

OPOMBA!

Dekorativno leseno ploščo je mogoče obdelati glede na risbe namestitve.


### Polintegrirani model

Samoleplilna trakova A in B je mogoče namestiti na naslednji način: samoleplilni trak A na dekorativno leseno ploščo, samoleplilni trak B pa na zunana vrata pomivalnega stroja (glejte sliko A). Ko namestite ploščo, jo z vijaki in sorniki privijte na zunana vrata (glejte sliko B).

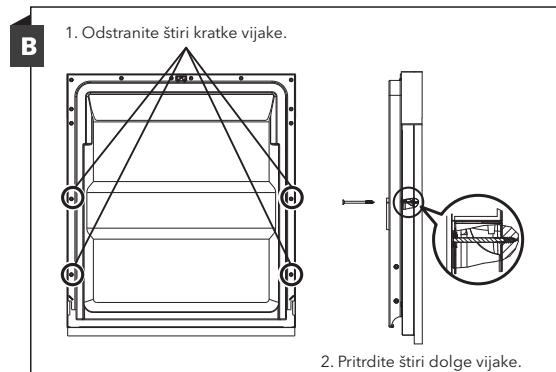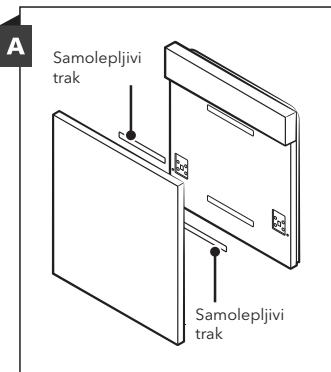


## Popolnoma integrirani model

Namestite ročaj na dekorativno leseno ploščo in ga potisnite v režo na zunanjih vratih pomivalnega stroja (glejte sliko A). Ko namestite ploščo, jo z vijaki in sorniki privijte na zunanjia vrata (glejte sliko B).

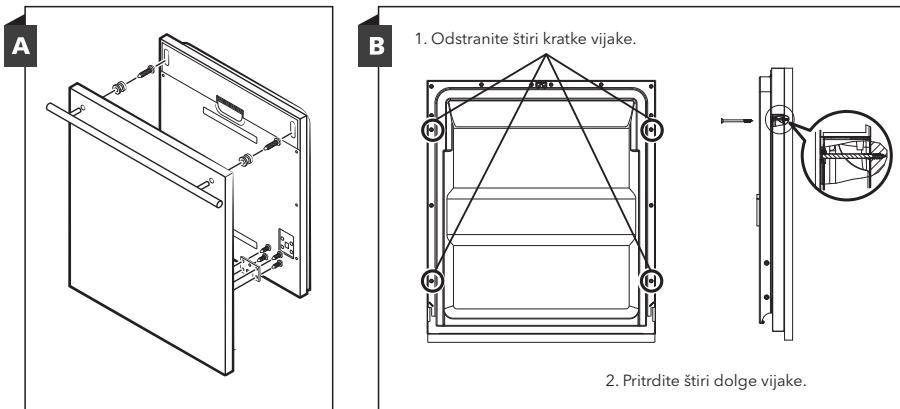

## 3. korak Prilagajanje napetosti vrat

- Vzmeti vrat so tovarniško nastavljene na pravilno napetost za zunanjia vrata. Če ste namestili dekorativno leseno ploščo, morate napetost vzmeti vrat prilagoditi. Obrnite vijak za prilagajanje, da boste zategnili regulator ali sprostili jekleno žico.
- Napetost vzmeti vrat je pravilna, ko vrata pri popolni odprtosti ostanejo vodoravna, a se z rahlim dotikom prsta začnejo dvigovati, da se bodo zaprla.

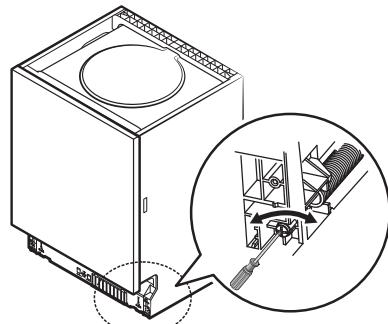


## 4. korak Koraki namestitve pomivalnega stroja

### OPOMBA!

Oglejte si navedene korake namestitve na risbah namestitve..


- Pod delovno površino omarice pritrdite kondenzacijski trak. Poskrbite, da bo kondenzacijski trak poravnан z robom delovne površine. (2. korak)
- Povežite dovodno cev z dovodom hladne vode.
- Priklopite odvodno cev.
- Priklopite napajalni kabel.
- Postavite pomivalni stroj na njegovo mesto. (4. korak)
- Pomivalni stroj izravnajte. Zadnjo nogico lahko nastavite s sprednje strani pomivalnega stroja, tako da obrnete krížni izvijač na sredini dna pomivalnega stroja. Za prilagajanje sprednje nogice uporabite ploščati izvijač in sprednjo nogico obračajte, dokler pomivalni stroj ne bo izravnан. (5. in 6. korak)
- Dekorativna vrata namestite na zunanjia vrata pomivalnega stroja. (Koraki od 7. do 10.)
- Prilagodite napetost vzmeti vrat z imbusnim ključen, ki ga obrnete v smeri urnega kazalca, da zategnete levo in desno vzmet vrat. Če tega ne storite, se stroj lahko poškoduje. (11. korak)
- Pomivalni stroj je treba pritrditi na njegovo mesto. To storite na dva načina:
  - Normalna delovna površina: Postavite nosilec za namestitev v reži transke plošče in ga v delovno površino privijte z vijaki za les.
  - Marmornata ali granitna delovna površina: Pritrdite stranski del z vijakom.

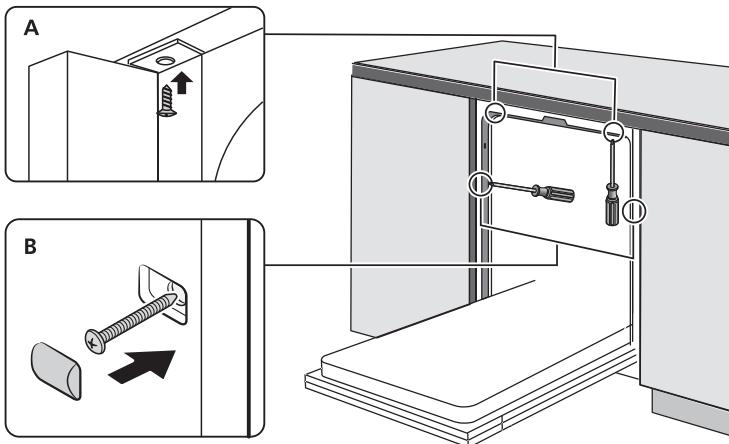

## 5. korak Izravnavanje pomivalnega stroja

Za pravilno delovanje stojal in učinkovito pomivanje mora biti pomivalni stroj izravan.

1. Na vrata in vodilo v notranjosti prostora za pranje postavite libelo, kot je prikazano na sliki, da preverite, ali je pomivalni stroj izravan.
2. Izravnajte pomivalni stroj, tako da prilagodite vsako od nogic posebej.
3. Pri izravnovanju pomivalnega stroja pazite, da se stroj ne bo prevrnil.

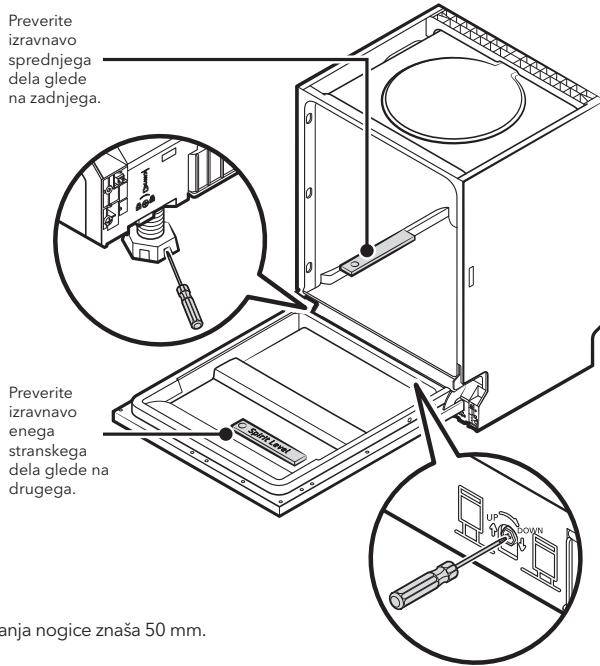

### OPOMBA!

Najvišja višina prilaganja nogice znaša 50 mm.

# NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

## Preden pokličete servis


Če boste pregledali sheme na naslednjih straneh, vam morda ne bo treba klicati servisa.

Težava	Možni vzroki	Kaj lahko storite?
Pomivalni stroj se ne zažene.	Pregorela je varovalka ali pa je odklopnik prekinil tokokrog.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik tokokroga. Odstranite morebitne druge aparate, ki si s pomivalnim strojem delijo isti tokokrog.
	Napajanje ni vklopljeno.	Prepričajte se, da je pomivalni stroj vklopljen in da so vrata trdno zaprta. Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno priključen na stensko vtčnico.
	Tlak vode je nizek.	Preverite, ali je dovod vode pravilno priklopljen in ali je voda odprta.
	Vrata pomivalnega stroja niso pravilno zaprta.	Prepričajte se, da ste vrata pravilno zaprli, in da so se zapahnila.
Iz pomivalnega stroja se voda ne črpa.	Zavita ali pritisnjena odvodna cev.	Preverite odvodno cev.
	Filter je zamašen.	Preverite filter za grobe delce.
	Pomivalno korito je zamašeno.	Preverite, ali je odvod vode iz pomivalnega korita ustrezен. Če je težava povezana s pomivalnim koritom, ki ne odvaja vode, boste morali na pomoč morda poklicati vodovodnega instalaterja in ne serviserja za pomivalne stroje.
Milnica v prostoru za pranje.	Napačni detergent.	Uporabljajte le posebni detergent za pralne stroje, da se ne bo tvorila milnica. Če se to zgodi, pomivalni stroj odprite in pustite, da milnica izhlapi. Na dno pomivalnega stroja vlijte približno 4 lite hladne vode. Zaprite vrata pomivalnega stroja in nato izberite kateri koli cikel. Na začetku bo pomivalni stroj odvajal vodo. Ko je faza odvajanja končana, odprite vrata in preverite, ali je milnica izginila. Po potrebi ponovite.
	Tekočina za lesk se je razlila.	Razlitjo tekočino za lesk vedno takoj obrinite.
Madeži v notranjosti prostora za pranje	Morda ste uporabili detergent z barvilom.	Poskrbite, da bo detergent brez barvila.
Bela prevleka na notranji površini.	Minerali iz trde vode	Notranjost očistite z vlažno gobo, namočeno v detergent za pomivalni stroj; pri tem nosite gumijaste rokavice. Nikoli ne uporabljajte nobenih drugih čistil, razen detergenta za pomivalni stroj, sicer se lahko pojavijo pene ali milnica.
Na priboru so rjasti madeži.	Tak pribor ni odporen na rjo.	Ne pomivanjajte posode in pribora, ki pri pomivanju v pomivalnem stroju niso odporni na rjo.
	Po dodajanju soli za pomivalni stroj niste zagnali programa. V cikel pomivanja so zašle sledi soli.	Po dodajanju soli vedno zaženite program pomivanja brez posode. Ne izberite funkcije Turbo (če je na voljo).
	Pokrovček predalčka za mehčalec ni dobro zaprt.	Preverite, ali je pokrovček predalčka za mehčalec dobro zaprt.
Zvok udarcev v pomivalnem stroju	Ročica pršilnika udarja ob predmet v košari.	Prekinite program in znova postavite posodo, ki ovira ročico pršilnika.


Težava	Možni vzroki	Kaj lahko storite?
Zvok žvenketanja v pomivalnem stroju	Lomljiva posoda v pomivalnem stroju ni dobro naložena.	Prekinite program in znova razporedite lomljivo posodo.
Zvok udarjanja v ceveh za vodo	Vzrok za to je lahko namestitev na mestu samem ali pa križanje cevi.	To ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja. Če niste prepričani, se obrnite na kvalificiranega vodovodnega instalaterja.
Posoda ni čista.	Posoda ni bila pravilno naložena.	Glejte opombe v razdelku „Razporejanje posode v pomivalnem stroju“.
	Program ni bil dovolj močan.	Izberite močnejši program.
	Niste dodali dovolj detergenta.	Uporabite več detergenta ali pa uporabite drugega.
	Posoda ovira premikanje ročic pršilnika.	Znova razporedite posodo, tako da se bo pršilnik lahko neovirano vrtel.
	Komplet filtra ni čist ali pa ni pravilno pritrjen na dno prostora za pranje. Zaradi tega se šobe ročice pršilnika lahko zamašijo.	Pravilno očistite in namestite filter. Očistite šobe ročice pršilnika.
Steklena posoda je motna.	Kombinacija mehke vode in prevelike količine detergenta.	Če je voda pri vas mehka, uporabite manj detergenta in krajsi cikel pomivanja, da bodo steklene posode pomite in čiste.
Na posodi in kozarcih se pojavljajo beli madeži.	Na območjih s trdo vodo se lahko pojavi vodni kamen.	Dodajte več detergenta.
Črni ali sivi madeži na posodi.	Ob posodo so se drgnili aluminijasti kuhiški pripomočki.	Te madeže odstranite z blago abrazivnim čistilom.
V dozirniku je ostal detergent.	Posoda ovira dozirnik detergenta.	Posodo pravilno naložite.
Posoda ni posušena.	Nepravilno nalaganje	Naložite posodo v pomivalni stroj, kot je navedeno v navodilih.
	Posoda je prekmalu odstranjena.	Pomivalnega stroja ne praznите takoj po pomivanju. Rahlo odprite vrata, tako da bo para lahko ušla ven. Posodo vzmetite ven, ko bo temperatura v notranjosti dovolj nizka, da se booste posode lahko varno dotaknili. Najprej izpraznите nižjo košaro, da nanjo ne bo kapljala voda z zgornje košare.
Posude se ne suši	Izbrali ste napačen program.	Pri kratkih programih sta temperatura in učinkovitost pomivanja nižja. Izberite program z daljšim časom pomivanja.
	Uporaba pribora z zaključnim slojem slabe kakovosti.	Pri takem priboru je odcejanje vode težje. Tovrstni pribor in posoda nista primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

# NALAGANJE V KOŠARE V SKLADU S STANDARDOM EN50242

## 1. Zgornja košara:

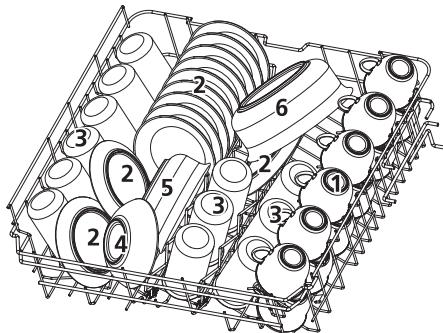


## 2. Spodnja košara:

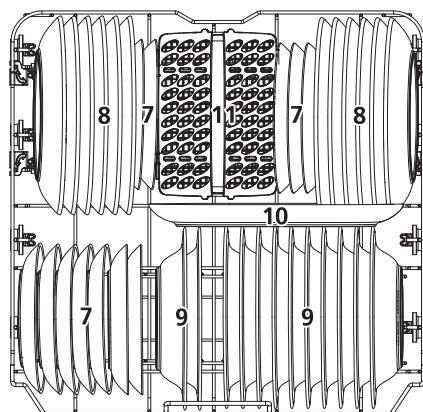

Številka	Posoda
1	Skodelice
2	Krožnički
3	Kozarci
4	Manjša servirna skleda
5	Srednje velika servirna skleda
6	Velika servirna skleda

Številka	Posoda
7	Desertni krožniki
8	Plitki krožniki
9	Globoki krožniki
10	Ovalni krožniki
11	Košara za pribor

### 3. Stojalo za pribor:



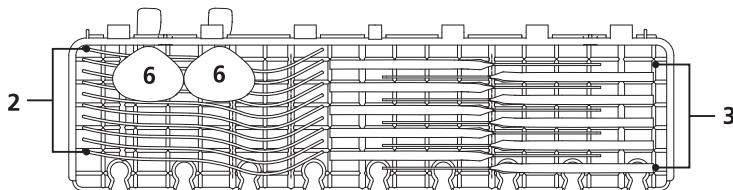


#### OPOMBA!

Na polico lahko položite ravnen, lahek pribor. Skupna teža mora biti manjša kot 1,5kg.

### 4. Košara za pribor

→ NOTRI

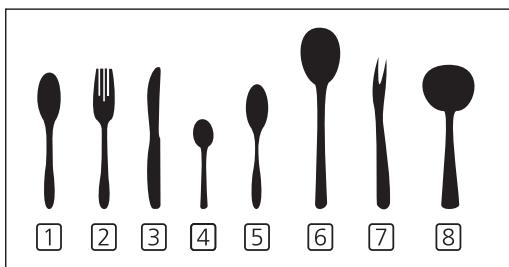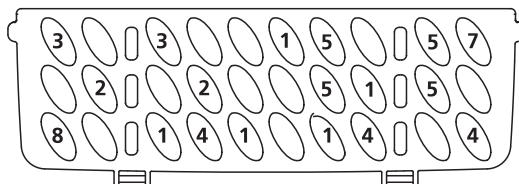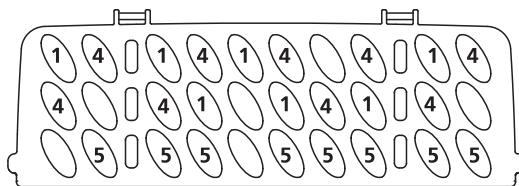


Podatki za primerjalne su teste v skladu s standardom EN 50242  
Zmogljivost: 12 položajev  
Položaj zgornej košare: nižji  
Program: ECO (Eko)  
Nastavitev tekočine za sijaj: MAX  
Nastavitev mehčalca: H3


Številka	Posoda
1	Jušne žlice
2	Vilice
3	Noži
4	Čajne žličke
5	Desertne žličke
6	Servirne žlice
7	Servirne vilice
8	Zajernalke za omako

# NALAGANJE V KOŠARE V SKLADU S STANDARDOM EN60436

**1. Zgornja košara:**

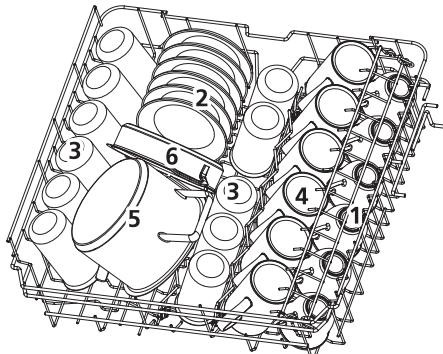


**2. Spodnja košara:**

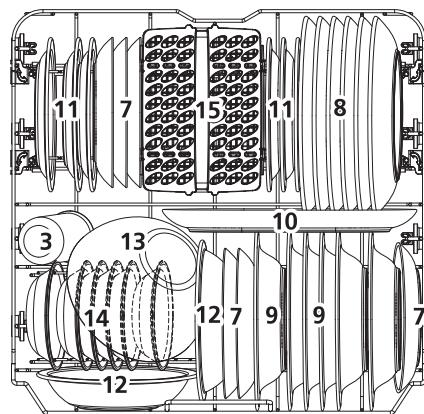

Številka	Posoda
1	Šalice
2	Krožnički
3	Kozarci
4	Vrčki
5	Majhen lonec
6	Lonec za pečico

Številka	Posoda
7	Desertni krožniki
8	Krožniki
9	Jušni krožniki
10	Ovalni krožnik
11	Desertni krožniki iz melamina
12	Skleda iz melamine
13	Steklena skleda
14	Desertna skleda
15	Košara za jedilni pribor

### 3. Stojalo za pribor:



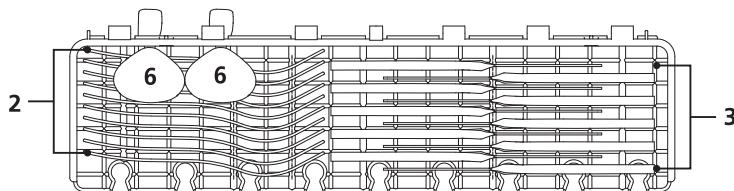


#### OPOMBA!

Na polico lahko položite ravnen, lahek pribor. Skupna teža mora biti manjša kot 1,5kg.

### 4. Košara za pribor

← NOTRI

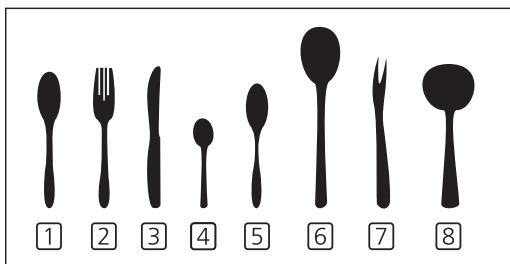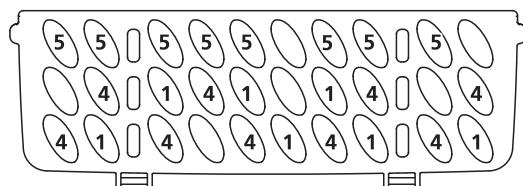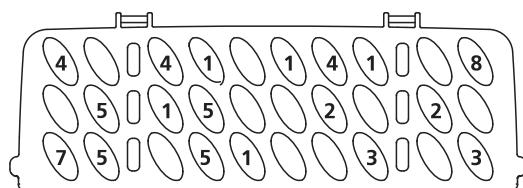

Informacije o testu za primerljivost so podane v skladu s standardom EN60436

Kapaciteta: 12 pogrinjkov


Položaj zgornje košare: spodnji položaj

Program: ECO

Količina dodanega sredstva za izpiranje: MAX

Nastavitev naprave za mehčanje: H3

Številka	Posoda
1	Jušne žlice
2	Vilice
3	Noži
4	Čajne žličke
5	Desertna žlica
6	Servirne žlice
7	Servirne vilice
8	Žlice za omake

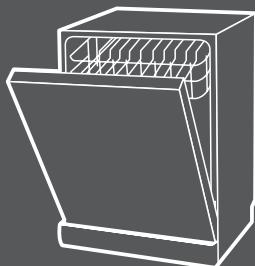

# POMIVALNI STROJ


Uporabniški  
priročnik

**II. DEL: RAZLIČICA ZA  
DOLOČEN MODEL  
WD661M/WD661MX**

Pred uporabo pomivalnega stroja natančno preberite ta priročnik  
in ga shranite, da vam bo v pomoč v prihodnje.

# HITRI VODNIK ZA UPORABNIKA

Za podrobnosti o načinu delovanja preberite ustrezeno vsebino v navodilih za uporabo.

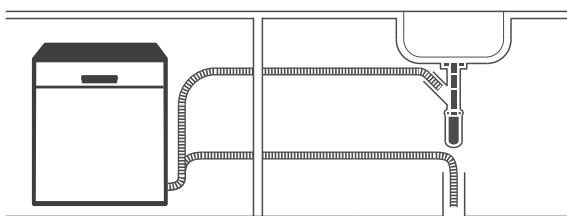


- 1** Namestite pomivalni stroj


(Oglejte si razdelek 5 „NAVODILA ZA NAMESTITEV“ v I. delu: Generična različica.)



- 2** Odstranjevanje večjih ostankov hrane s posode

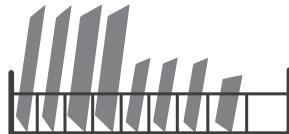

- 3** Nalaganje v košare

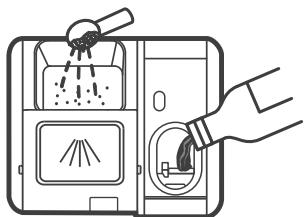


- 4** Polnjenje dozirnika



- 5** Izbera programa in zagon pomivalnega stroja

# UPORABA POMIVALNEGA STROJA

## Nadzorna plošča

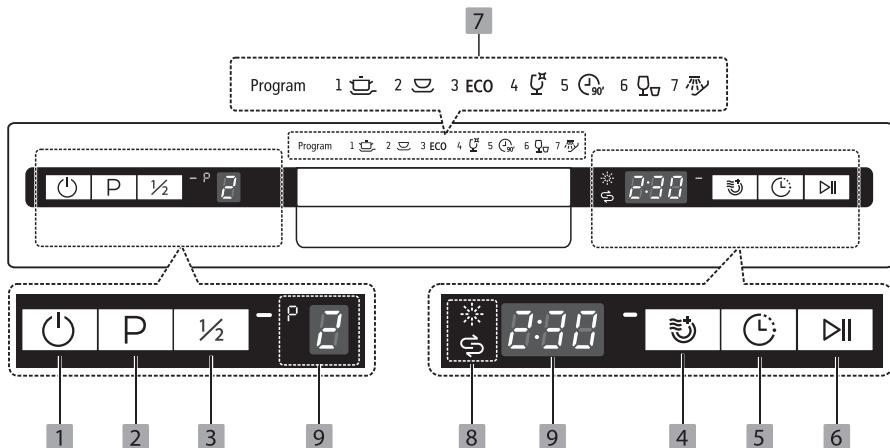

### Upravljanje

- 1** Vklip Za vklip pomivalnega stroja pritisnite to tipko; zaslon zasveti.
- 2** Program Izberite ustrezni program pomivanja. Indikator izbranega programa bo zasvetil.
- 3** Polovično polnjenje Ko morate pomiti okoli 6 pogrinjkov ali manj, lahko izberete to funkcijo, s katero varčujete z energijo in vodo. (Lahko jo uporabljate samo z intenzivnim, ECO, in 90 minutnim programom)
- 4** Dodatno sušenje Za temeljitejše sušenje posode. (Lahko jo uporabljate samo z intenzivnim, normalnim, ECO, steklo in 90 minutnim programom)
- 5** Zakasnitev Pritisnite to tipko, če želite nastaviti število ur zakasnitve pomivanja. Zakasnitev začetka pomivanja lahko znaša do 24 ur. Z enim pritiskom te tipke je pomivanje posode zakasnjeno eno uro.
- 6** Zagon/začasna zaustavitev Za zagon izbranega programa pomivanja ali začasno zaustavitev pomivalnega stroja med delovanjem.

### Disples



#### Intenzivno

Zelo umazana posoda vključuje lonce in ponve, na katerih je zasušena hrana.



#### Običajni

Pri normalno umazani posodi, kot so lonci, krožniki, kozarci in ne preveč umazane ponve.



#### ECO EKO

To je standardni program, primeren za normalno umazano posodo, kot so lonci, krožniki, kozarci in ne preveč umazane ponve.

	 <b>Kozarci</b> Za ne preveč umazan pribor in kozarce.
7	 <b>90 minut</b> Za normalno umazano posodo, ki jo je treba hitro pomiti.
	 <b>Hitro</b> Krajše pomivanje za ne preveč umazano posodo, ki je ni treba sušiti.
	 <b>Namakanje</b> Za izplakovanje posode, ki jo imate namen pomiti danes, a kasneje.
8	 <b>Tekočina za sijaj</b> Če sveti indikator  , je tekočine za sijaj premalo in jo je treba doliti.
	 <b>Soli</b> Če sveti indikator  , je soli premalo in jo je treba dodati.
P	 Prikaz izbranega programa
9	Screen  Prikaz presotalega časa pomivanja, številke napake, časovnega zamika itd.

## Mehčalec vode

Mehčalec vode je treba ročno nastaviti s številčnico za trdoto vode.

Mehčalec vode iz vode odstranjuje minerale in soli, ki bi lahko škodljivo ali neželeno vplivale na delovanje aparata. Več kot je mineralov v vodi, bolj trda je.

Mehčalec je treba nastaviti glede na trdoto vode na vašem območju. O trdoti vode na vašem območju vam lahko svetuje lokalni organ, pristojen za vode.

### Prilagajanje porabe soli

Pomivalni stroj je zasnovan tako, da je mogoče na podlagi trdote vode, ki jo uporablja, prilagoditi količino soli. Namen pri tem je optimizirati in prilagoditi količino porabljenih soli.

Za prilaganje porabe soli upoštevajte naslednje korake:

1. Vklopite aparat.
2. Pritisnite gumb za program zaustavitev in ga držite 5 sekund, da se bo v 60 sekundah po zagonu aparata aktiviral režim za nastavitev mehčalca vode.
3. Pritisnite gumb za program zaustavitev, da izberete primerno nastavitev v skladu z lokalnim okoljem.  
Nastavitev se spreminja v naslednjem zaporedju: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Za izhod iz režima nastavljanja pritisnite gumb za vklop.

<b>TRDOTA VODE</b>				Nivo mehčalca vode	Poraba soli (gram/cikel)
Nemško ° dH	Francosko ° fH	Britansko ° Clarkov	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1.25

°fH=0.178mmol/l

°Clarke=1.78

Tovarniška nastavitev: H3

Za informacije o trdoti vode pri vas se obrnite na vodovodno podjetje.

### OPOMBA!

Če je v pomivalnem stroju premalo soli, preverite razdelek 3 „Nalaganje soli v predelek za mehčalec“ v I. DELU: Generična različica.

### OPOMBA!

**Če pri vašem modelu ni predelka za mehčalec vode, lahko ta razdelek preskočite.**

#### **Mehčalec vode**

Trdota vode je v različnih krajih različna. Če je v pomivalnem stroju uporabljena trda voda, se bodo na posodi in kuhijskih pripomočkih odlagale usedline. Aparat je opremljen s posebnim mehčalcem in ima posodo za sol, ki sta zasnovana posebej za odstranjevanje vodnega kamna in mineralov iz vode.

## Priprava in nalaganje posode

- Razmislite o nakupu kuhijskih pripomočkov, ki so označeni kot primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Pri določenih pripomočkih izberite program z najnižjo možno temperaturo.
- Da ne poškodujete kozarcev in pribora, jih ne jemljite iz pomivalnega stroja takoj po tem, ko se program konča.

#### **Naslednje vrste pribora/posode niso**

##### **primerne za pomivanje v pomivalnem stroju:**

- Pribor z lesenimi, roževinastimi, porcelanastimi ali bisernimi ročaji.
- Plastični pripomočki, ki niso odporni na topoto.
- Starejši pribor s prilepljenimi deli, ki niso odporni na topoto.
- Lepljeni pribor ali posoda.
- Posode iz kositra ali bakra.
- Kristalno steklo.
- Jekleni predmeti, ki so nagnjeni k rjavjenju.
- Leseni krožniki.
- Predmeti iz sintetičnih vlaken.

##### **Delno primerne vrste:**

- Nekatere vrste stekla lahko po več ciklih pomivanja izgubijo sijaj.
- Srebrni ali aluminijasti deli se med pomivanjem pogosto razbarjavajo.
- Glazirani elementi ob pogostem pranju lahko zbledijo.

#### **Priporočila za nalaganje v pomivalni stroj**

Odstranite morebitne večje ostanke hrane. Zmehčajte ostanke začlane hrane v ponovah. Posode ni treba splakovati pod tekočo vodo. Da bo pomivalni stroj čim bolje deloval, upoštevajte naslednje smernice za nalaganje vanj.

#### **(Lastnosti in videz košar in košar za pribor so lahko drugačne kot pri vašem modelu.)**

Predmete postavite v pomivalni stroj na naslednji način:

- Predmete, kot so skodelice, kozarci, lonci/ponve itd., obrnite navzdol.
- Zakrivljene predmete ali predmete z vdolbinami naložite poševno, tako da bo skoznje lahko tekla voda.
- Vsi kuhijski pripomočki morajo biti naloženi stabilno, da se ne prevrnejo.
- Vse kuhijske pripomočke naložite tako, da se bodo med pomivanjem ročice pršilnika lahko vrtele.
- Votle predmete, kot so skodelice, kozarci, ponve itd. obrnite z odprtino navzdol, da se v posodah ali v globokem dnu ne bo mogle nabirati voda.
- Posoda in pribor ne smejo biti naloženi drug v drugem ali pa se prekrivati. Da se kozarci ne poškodujejo, se ne smejo dotikati.
- Zgornja košara je zasnovana za krhkejše in lažje kuhijske pripomočke, kot so kozarci ter kavne in čajne skodelice.
- Noži z dolgimi rezili, ki so postavljeni navpično, so nevarni.

- Dolg in/ali oster pribor, kot so noži za rezanje, mora biti naložen vodoravno v zgornjo košaro.
- V pomivalnem stroju ne naložite preveč. To je pomembno zato, da so rezultati pomivanja dobrni in da je poraba energije razumna.

### OPOMBA!

V pomivalnem stroju ne pomivajte zelo majhnih predmetov, saj bi zlahka padli iz košare.

#### **Jemanje posode iz pomivalnega stroja**


Da preprečite kapljanje vode iz zgornje v spodnjo košaro, priporočamo, da najprej izpraznite spodnjo košaro, nato pa še zgornjo.

### OPOZORILO!

 **Predmeti bodo vroči!** Da ne poškodujete kozarcev in pribora, jih iz pomivalnega stroja vzemite približno 15 minut po tem, ko se program konča.

#### **Nalaganje posode v zgornjo košaro**

Zgornja košara je zasnovana za khrkejše in lažje kuhinjske pripomočke, kot so kozarci ter kavne in čajne skodelice, krožnički in krožniki, majhne sklene in plitke ponve (če niso preveč umazani). Sklede in posode razporedite tako, da jih pršenje vode ne bo premaknilo.



#### **Nalaganje posode v spodnjo košaro**

Priporočamo, da v spodnjo košaro naložite večje predmete in takšne, ki jih je najteže očistiti, kot so lonci, ponve, pokrovi, servirne sklede in sklede, kot je prikazano na spodnji sliki. Da ne blokirate vrtenja zgornje ročice pršilnika, je bolje, če servirne posode in pokrove naložite ob straneh košare. Da krožniki ne bi ovirali odpiranja dozirnika detergenta, je priporočeno, da njihov največji priporočeni premer znaša 19 cm.



#### **Nalaganje pribora v košaro za pribor**

Pribor morate v košaro za pribor naložiti tako, da bo ločen med seboj in na pravilnih mestih. Poskrbite tudi, da pripomočki ne bodo nagneteni, saj v nasprotnem primeru pomivanje ne bo učinkovito.

### OPOZORILO!

 Noben predmet naj ne sega skozi dno košare.  
Ostre pripomočki vedno nalagajte tako, da bo ostri del obrnjen navzdol.

### OPOMBA!

Da bo pomivanje čim bolj učinkovito, naložite pripomočke v košare tako, kot je navedeno v standardnih možnostih nalaganja v zadnjem razdelku I. dela: Generična različica.

## Vloga tekočine za sijaj in detergenta

Med končnim izplakovanjem se izlije tekočina za sijaj, da se na posodi ne nabirajo vodne kapljice, ki lahko puščajo madeže in sledi. Boljše je tudi sušenje, saj voda zdrsne s posode. Pomivalni stroj je zasnovan za tekočine za sijaj, ki so v tekoči obliki.

### OPOZORILO!

Za pomivalni stroj uporabljajte samo tekočine za sijaj, ki se prodajajo pod blagovno znamko. Dozirnika tekočine za sijaj nikoli ne napolnite z nobeno drugo snovjo (na primer čistilnim sredstvom za pomivalne stroje ali tekočim detergentom). S tem bi se aparat poškodoval.

## Kdaj dolivamo sredstvo za izpiranje v odmernik

Pogostost dolivanja sredstva za izpiranje posode je odvisna od pogostosti pomivanja posode in od nastavitev stopnje uporabe sredstva za izpiranje.

- Če sveti kazalnik (\*) to pomeni, da v pomivalnem stroju zmanjkuje sredstva za izpiranje posode, ki ga morate dolti.
- Bodite pozorni da ne dodajate preveč sredstva za izpiranje v odmernik.

## Funkcija detergenta

Kemične sestavine, ki sestavljajo detergent, so potrebne za odstranjevanje, drobljenje in odvajanje vse umazanije iz pomivalnega stroja. Večina kakovostnih trgovskih detergentov je primernih za ta namen.



### OPOZORILO!

#### Pravilna uporaba detergenta


Uporabljajte samo detergent, ki je izdelan posebej za uporabo v pomivalnem stroju. Poskrbite, da bo detergent vedno svež in suh. Detergenta v prahu ne dajajte v dozirnik, dokler niste pripravljeni na pomivanje posode.




**Detergent za pomivalni stroj je koroziven!**

**Detergent za pomivalni stroj naj nikoli ne bo v bližini otrok..**


## Polnjenje dozirnika tekočine za sijaj

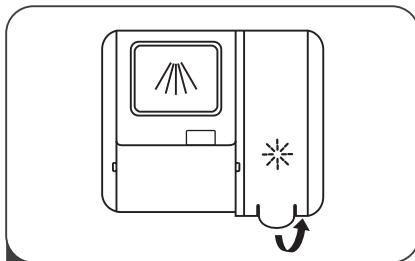

- 1 Odprite pokrov posodice za sredstvo za izpiranje tako, da dvignete ročaj.

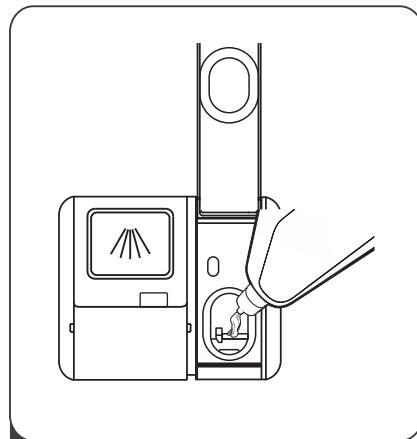

- 2 Sredstvo za izpiranje vlijte v razpršilnik. Pazite da ga ne napolnite preveč.

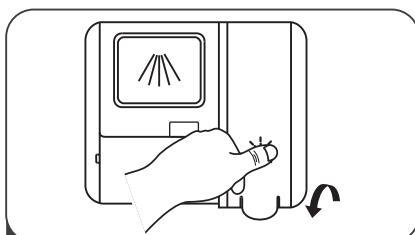


- 3 Zaprite pokrov.

## Nastavitev sredstva za izpiranje

Za doseganje boljših rezultatov sušenja, je pomivalni stroj zasnovan tako, da omogoča nastavitev sredstva za izpiranje, glede na uporabnikove navade. Prosimo upoštevajte korake, opisane v nadaljevanju.

1. Vklopite aparat in zaprite vrata pomivalnega stroja.
2. Največ 60 sekund po vklopu aparata pritisnite tipko za izbiro programov in jo držite vsaj 5 sekund in nato pritisnite gumb za Zamik, da zaženete nastavitev. Simbol za sredstvo za izpiranje utripa.
3. Pritisnite tipko za izbor programa, da izberete, ustrezno nastavitev glede na vaše potrebe. Nastavitev se bodo spremenjale po naslednjem vrstnem redu: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Višja kot je številka, več sredstva za izpiranje bo pomivalni stroj uporabil.
4. Prisnite gumb za Vklop aparata, za izhod iz nastavitev.

## Polnjenje posode za detergent

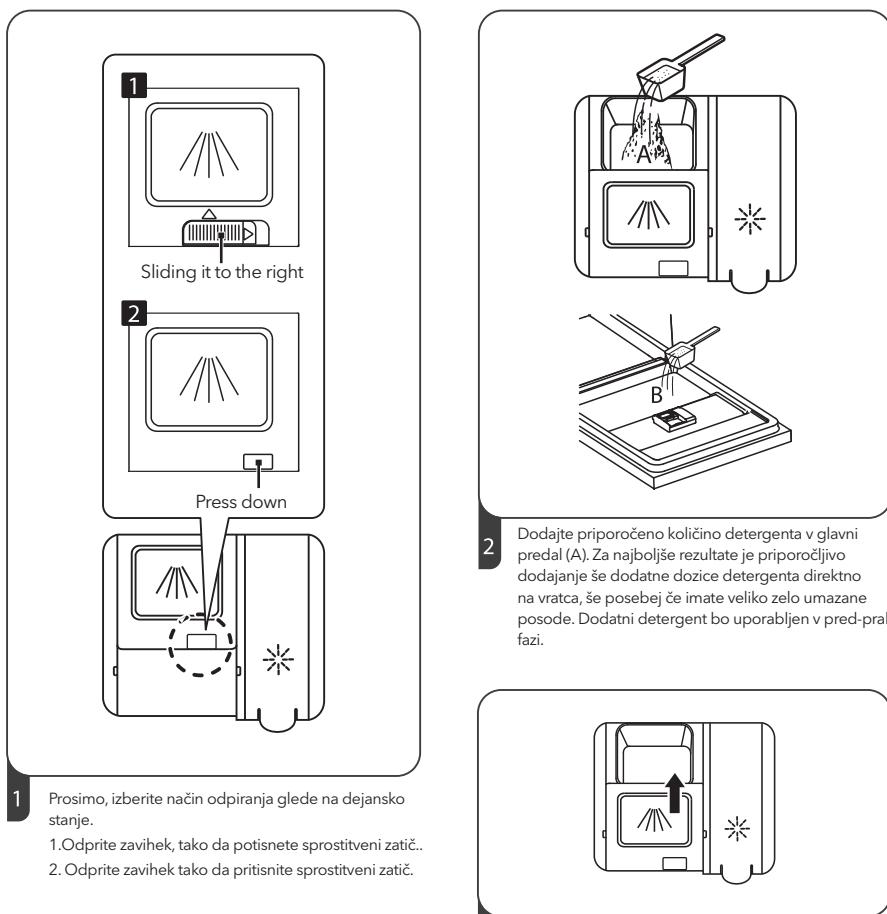

### OPOMBA!

- Ne pozabite, da so nastavitev lahko različne, odvisno od tega, kako umazana je voda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži detergenta.

# PROGRAMIRANJE POMIVALNEGA STROJA

## Preglednica programov pomivanja

V spodnjem preglednici je prikazano, kateri programi so najboljši za določeno stopnjo količine ostankov hrane na posodi in koliko detergenta je potrebnega. Prikazuje tudi različne informacije o programih.

pomeni, da je treba v dozimnik tekočine za sijaj dodati tekočino za sijaj.

Program	Opis cikla	Detergent Pred/glavno	Čas trajanja cikla (min.)	Energija (kWh)	Voda (l)	Tekočina za sijaj
<b>Intenzivno</b>	Predpomivanje (50 °C)					
	Pomivanje(65 °C)					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje(65 °C)	<u>5/25 g</u> (1 ili 2 komada)	205	1.621	17.8	
<b>Običajni</b>	Sušenje					
	Predpomivanje (45 °C)					
	Pomivanje(55 °C)					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje(65 °C)	<u>5/25 g</u> (1 ili 2 komada)	175	1.302	14.3	
<b>ECO (*EN 50242)</b>	Sušenje					
	Pomivanje(45 °C)					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje(60 °C)	<u>5/25 g</u> (1 ili 2 komada)	220	0.908	11.0	
	Sušenje					
<b>Kozarci</b>	Predpomivanje					
	Pomivanje(50 °C)					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje(65 °C)	<u>5/25 g</u> (1 ili 2 komada)	120	1.100	14.3	
	Sušenje					
<b>90' 90 minut</b>	Pomivanje(60 °C)					
	Izplakovanje					
	Izplakovanje(65 °C)	<u>30 g</u> (1 komad)	90	1.350	11.7	
	Sušenje					
<b>Hitro</b>	Pomivanje (50 °C)	25 g	30	0.751	11.2	
	Izplakovanje					
	Izplakovanje (45 °C)					
<b>Namakanje</b>	Predpomivanje	/	15	0.020	4.1	



**ECO  
(\*EN 50242)**

Ta program je testni ciklus. Podatek za primerjalne preizkuse v skladu z EN 50242.

Program	Opis cikla	Detergent Pred/glavno	Čas trajanja cikla (min.)	Energija (kWh)	Voda (l)	Tekočina za sijaj
 <b>Intenzivno</b>	Predpomivanje (50 °C) Pomivanje(65 °C) Izplakovanje Izplakovanje Izplakovanje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	205	1.621	17.8	●
 <b>Običajni</b>	Predpomivanje (45 °C) Pomivanje(55 °C) Izplakovanje Izplakovanje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	175	1.302	14.3	●
 <b>ECO</b> <b>(*EN60436)</b>	Pomivanje(45 °C) Izplakovanje Izplakovanje(60 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	220	0.923	11.0	●
 <b>Kozarci</b>	Predpomivanje Pomivanje(50 °C) Izplakovanje Izplakovanje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ komad})}$	120	1.100	14.3	●
 <b>90' 90 minut</b>	Pomivanje(60 °C) Izplakovanje Izplakovanje(65 °C) Sušenje	$\frac{20 \text{ g}}{(1 \text{ komad})}$	90	1.350	11.7	●
 <b>Hitro</b>	Pomivanje (50 °C) Izplakovanje Izplakovanje (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	○
 <b>Namakanje</b>	Predpomivanje	/	15	0.020	4.1	○

**ECO**  
**(\*EN 60436)**

Ta program je testni ciklus. Podatek za primerjalne preizkuse v skladu z EN 60436.


## Zagon cikla pomivanja

- Izvlecite spodnjo in zgornjo košaro, naložite posodo in košari potisnite nazaj. Priporočljivo je, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato pa še zgornjo.
- Vlijte detergent.
- Vstavite vtič v vtičnico. Za podatke o napajanju glejte zadnji razdelek, „Podatki o izdelku“. Prepričajte se, da je dovod vode odprt in deluje pri polnem tlaku.
- Zaprite vrata in pritisnite gumb za vklop, da vklopite stroj.
- Izberite program; zasvetila bo ustrezna lučka. Nato pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; cikel pomivalnega stroja se bo začel.

## Spreminjanje programa med ciklom

Cikel pomivanja je mogoče spremeniti le, če poteka šele kratek čas; v nasprotnem primeru je detergent morda že sproščen in pomivalni stroj že dovaja vodo za pomivanje. V tem primeru je treba pomivalni stroj ponastaviti in napolniti dozirnik detergenta. Pomivalni stroj ponastavite na naslednji način:


1. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev, da začasno zaustavite pomivanje.
2. Pritisnite gumb Program in ga držite dlje kot 3 sekunde – program bo preklican.
3. Pritisnite gumb Program, da izberete želeni program.
4. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; po 10 sekundah se bo pomivalni stroj zagnal.

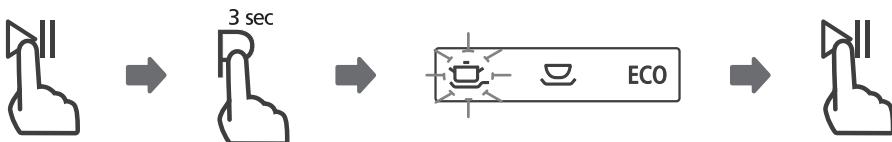

## Ste pozabili dodati posodo?

Preden se dozirnik detergenta odpre, lahko pozabljeno posodo dodate kadar koli. V tem primeru upoštevajte naslednja navodila:

1. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev, da začasno zaustavite pomivanje.
2. Počakajte 5 sekund in nato odprite vrata.
3. Dodajte pozabljeno posodo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite gumb za zagon/začasno zaustavitev; po 10 sekundah se bo pomivalni stroj zagnal.

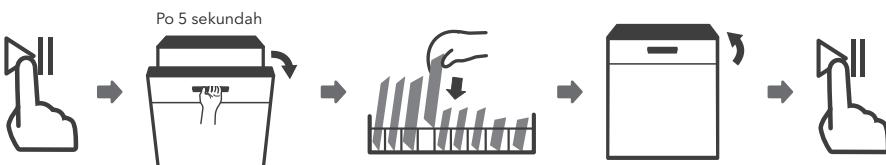

### OPOZORILO!

 Med ciklom je nevarno odpirati vrata, saj vas vroča para lahko opeče.

# KODE NAPAK

Če pride do nepravilnega delovanja, bodo na pomivalnem stroju prikazane kode napak, ki bodo označevale naslednje:


Kode	Pomen	Možni vzrok
E1	Daljši čas dovoda vode.	Pipa ni odprta, dovod vode je oviran ali pa je tlak vode prenizek.
E3	Ne dosega zahtevanega.	Nepravilno delovanje gelnega elementa.
E4	Izliv	Določen element pomivalnega stroja pušča.
Ed	Napaka pri komunikaciji med glavnim in zaslonskim tiskanim vezjem	Odprt tokokrog ali pretrgana žica komunikacije.



## OPOZORILO!

- Če pride do izliva, izklopite glavni dovod vode, preden pokličete servis.
- Če je zaradi izliva ali blagega puščanja na dnu prostora za pranje voda, je treba pred ponovnim zagonom pomivalnega stroja vodo odstraniti.

## TEHNIČNI PODATKI

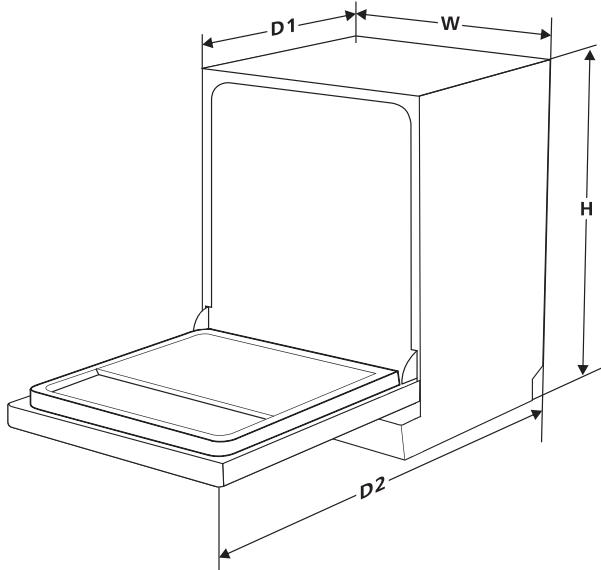

<b>Višina (H)</b>	845 mm
-------------------	--------

<b>Širina (W)</b>	598 mm
-------------------	--------

<b>Globina (D1)</b>	600 mm (pri zaprtih vratih)
---------------------	-----------------------------

<b>Globina (D2)</b>	1175 mm (pri vratih, ki so odprta pod kotom 90°)
---------------------	--

## Podatki o izdelku (EN50242)

Seznam lastnosti pomivalnega stroja za gospodinjstva v skladu z Direktivama EU 1016/2010 in 1059/2010:

Proizvajalec	TESLA	
Vrsta/opis	WD661M / WD661MX	
Standardni položaji	12	
Razred energijske učinkovitosti <b>①</b>	1	A++
Letna poraba energije <b>②</b>	2	258 kWh
Poraba energije pri standardnem ciklu pomivanja		0.908 kWh
Poraba energije pri izklopljenem stroju („off-mode“)		0.45 W
Poraba energije pri stroju v mirovanju („Left on-mode“)		0.49W
Letna poraba vode <b>③</b>	3	3080 litrov
Razred učinkovitosti sušenja <b>④</b>	4	A
Standardni cikel pomivanja <b>⑤</b>	5	ECO 45 °C
Trajanje programa standardnega cikla pomivanja		220 min
Raven hrupa		49 dB(A) re 1 pW
Montaža		Prostostoječe
Možnost vgradnje		DA
Poraba energije		1760-2100 W
Nazivna napetost/frekvenca		220-240 V/50 Hz
Tlak vode (tlak pretoka)		0,04-1,0 MPa = 0,4-10 barov

**①** od A + + (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost).

**②** Poraba energije na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja s hladno vodo in poraba pri načinih z nizko energijo. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe gospodinjskega aparata.

**③** Poraba vode na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe gospodinjskega aparata.

**④** od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost).

**⑤** Ta program je primeren za pomivanje normalno umazane posode ter je v smislu porabe energije in vode najučinkovitejši za pomivanje te vrste posode..

# Podatkovna kartica izdelka (EN60436)

**Ime ali blagovna znamkak:** Tesla

**Supplier's address (b):**

**Model identifier:** WD661M / WD661MX

**Splošni parametric izdelka:**

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
			Višina	84,5
Nazivna zmogljivost (a) (ps)	12	Dimenzijs v cm	Širina	59,8
			Globina	60,0
EEI (a)	55,9	Razred energijske učinkovitosti (a)	E (a)	
Indeks učinkovitosti čiščenja (a)	1,13	Indeks učinkovitosti sušenja (a)		1,07
Poraba energije v kWh [po ciklu], na podlagi Eco programa s hladno vodo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe.	0,92	Poraba vode v litrih [po ciklu], na podlagi Eco programa. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe in od trdote vode.		11,0
Trajanje programa (a) (h:min)	3:40	Tip	Prosto stoječi	
Emisije hrupa (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (a)	C (a)	
Način izklopa (W)	0,49	Način pripravljenosti (W)	N/A	
Odloženi zagon (W) (če je na voljo)	1,00	Omrežni način (W) (če je na voljo)	N/A	

**Minimalno trajanje garancije proizvajalca (b):**

**Dodatne informacije:**


Spletna povezava na stran proizvajalca, kjer se nahajajo informacije, v skladu s točko 6 of Aneksa II to Direktive Komisije (EU) 2019/2022 (1)(b):

(a) Za Eco program.

(b) Spremembe teh vrednosti se ne smatrajo z relevantnim v smislu 4. Odstavka directive (EU) 2017/1369.

(c) Če baza podatkov izdelka samodejno generira to vrednost, proizvajalec ne bo vnašal te vrednosti.

(1) Direktiva (EU) 2019/2022 z dne 1. oktobra 2019, ki opredeljuje ekološke zahteve glede gospodinjskih pomivalnih strojev v skladu z direktivo 2009/125/EC Evropskega parlamenta in Sveta, dopolnjuje direktivo (EC) št. 1275/2008 in razveljalja direktivo (EU) št. 1016/2010 (glej stran 267 tega uradnega dokumenta).

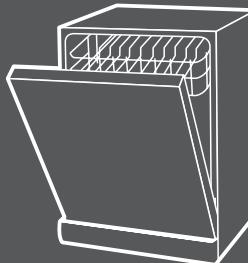

# MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

Uputstvo  
za upotrebu

## deo I: UOPŠTENO UPUTSTVO

Pre upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte  
ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



## UPOZORENJE!

Prilikom upotrebe mašine za pranje sudova, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti:

- Postavljanje i popravku uređaja može da obavlja isključivo kvalifikovani tehničar
- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim okruženjima, poput:
  - kuhinjskih prostorija za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i u drugim poslovnim okruženjima;
  - kuća na farmi;
  - hotela, motela i drugih okruženja rezidencijalnog tipa, gde je predviđeno da ih koriste klijenti;
  - apartmana u kojima se pružaju usluge tipa noćenja sa doručkom.
- Ovaj uređaj mogu da upotrebljavaju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi.
- Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. (Prema EN60335-1)
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost. (Prema IEC60335-1)
- Ambalaža može biti opasna za decu!
- Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
- Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne potapajte proizvod, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
- Pre čišćenja i održavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
- Za čišćenje koristite meku krpnu navlaženu blagom sapunicom, a zatim ponovo obrinite suvom krpom.

## Uputstva u vezi sa uzemljenjem

- Ovaj uređaj mora imati uzemljenje. U slučaju nepravilnog rada ili kvara, uzemljenje će umanjiti rizik od pojave strujnog udara tako što će električnoj struje omogućiti da nade put sa najmanjim otporom. Ovaj uređaj je opremljen priključkom za sprovođenje uzemljenja.
- Neophodno je da priključak bude povezan sa odgovarajućim izlazom postavljenim i uzemljenim u skladu sa svim lokalnim kodeksima i naredbama.
- Neodgovarajuće povezivanje opreme sa provodnikom uzemljenja može da izazove pojavu rizika od strujnog udara.
- Ukoliko imate nedoumice u vezi sa pravilnim uzemljenjem uređaja, proverite uzemljenje zajedno sa kvalifikovanim električarom ili predstavnikom servisa.
- Ukoliko priključak koji ste dobili uz uređaj ne

odgovara izlazu, nemojte ga prepravljati.

- Neka Vam kvalifikovani električar postavi odgovarajući izlaz.
- Nemojte na agresivan način rukovati vratima ili policama za posude u okviru mašine za pranje sudova i nemojte sedeti, niti stajati na njima.
- Nemojte puštati u rad svoju mašinu za pranje sudova ukoliko sve table kućišta nisu na svojim pozicijama.
- Budite veoma pažljivi prilikom otvaranja vrata mašine za pranje sudova dok ona radi, jer postoji rizik da Vas isprska mlaz vode.
- Ne stavljajte teške predmete na otvorena vrata mašine i nemojte stajati na njima. Uredaj bi se mogao prevrnuti.
- Prilikom raspoređivanja posuda koje je potrebno oprati:
- 1. Oštре predmete rasporedite tako da ne mogu da oštete zaprtištu na vratima;
- 2. Upozorenje: Noževe i ostali pribor oštřih vrhova morate rasporediti u korpi tako da im vrhovi budu okrenuti ka dole ili ih morate postaviti u horizontalni položaj.
- Neki deterdženti za mašinsko pranje sudova su jako alkalni. Ukoliko dode do njihovog gutanja, mogu biti izuzetno opasni. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima, a decu držite dalje od mašine za pranje sudova ukoliko su vrata otvorena.
- Po završetku ciklusa pranja, proverite da li ima još praha od deterdženta.
- Nemojte prati plastično posude, osim ukoliko nosi oznaku "bezbedno za mašinsko pranje" ili slično.
- Kod plastičnog posuda koje ne nosi nikakvu oznaku, proverite preporuke proizvodača.
- Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u automatskim mašinama za pranje sudova.
- Nikada nemojte u mašinu za pranje sudova stavljati sapun, deterdžent za pranje veša ili deterdžent za pranje ruku.
- Ne ostavljajte otvorena vrata, jer time povećavate rizik od saplitanja.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvodač, servis koji je proizvodač angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
- Prilikom postavljanja, priključni kabl se ne sme savijati ili pritisnati na prekomeren ili opasan način.
- Nemojte nepropisno prepravljati kontrolne tastere.
- Uredaj je potreban povezati sa glavnim ventilom za vodu pomoću novog kompleta creva. Nemojte upotrebljavati stare komplete creva.
- U cilju uštede energije, uređaj će se u režimu pripravnosti automatski isključiti ukoliko mašina nije aktivna tokom perioda od 15 minuta.
- Maksimalni broj kompleta prilikom pranja iznosi 12.
- Maksimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 1 MPa.
- Minimalni dozvoljeni pritisak ulazne vode iznosi 0,04 MPa.

- **Odlaganje**



- Za odlaganje ambalaže i samog uredaja, obratite se centru za recikliranje. Isecite priključni kabl i onesposobite mehanizam za zatvaranje vrata na uredaju.
- Kartonska ambalaža je proizvedena od recikliranog papira i treba je odložiti na mesto za prikupljanje papirnog otpada radi ponovnog recikliranja.
- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoćićete

u sprečavanju pojave potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se inače javile usled neodgovarajućeg odlaganja ovog proizvoda.

- Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalno predstavništvo u svom gradu i svoju kompaniju za odlaganje otpada iz domaćinstva.





**• ODLAGANJE: Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstan komunalni otpad. Ovakav otpad je neophodno zasebno sabirati radi njegovog posebnog tretiranja.**

## PRIKAZ PROIZVODA



### VAŽNO!

Za maksimalni učinak Vaše mašine za pranje sudova, pre prve upotrebe pročitajte kompletно uputstvo za upotrebu.

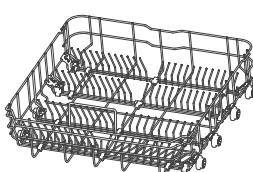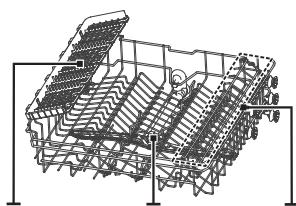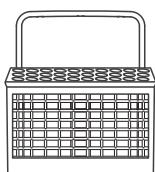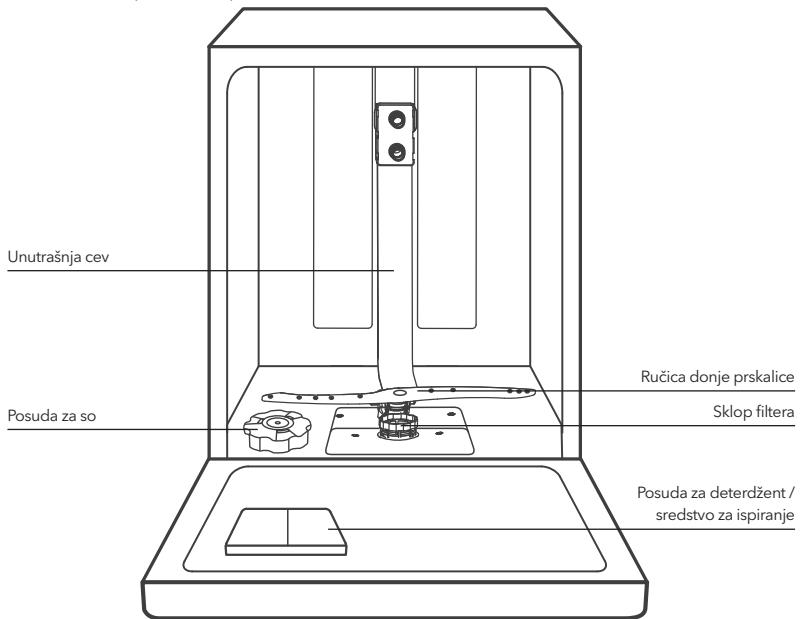

Korpa za pribor za jelo

Polica za escajg

Ručica gornjeg raspršivača

Gornja korpa

Donja korpa

Polica za šolje



### NAPOMENA!

Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Pogledajte izgled svog proizvoda.

# UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

Pre nego što počnete da koristite svoju mašinu za pranje sudova:



1. Podesite omekšivač vode

2. Stavite so u omekšivač

3. Rasporedite posude u korpe

4. Napunite posudu za deterdžent / sredstvo za ispiranje

## NAPOMENA!

Ukoliko je potrebno da podesite omekšivač vode, pogledajte odeljak 1 „Omekšivač vode”, koji se nalazi u DELU II: Uputstvo za određeni model.

## Stavljanje soli u omekšivač

## NAPOMENA!

Ukoliko se u okviru Vašeg modela mašine ne upotrebljava omekšivač vode, ovaj odeljak možete preskočiti. Uvek koristite isključivo so koja je namenjena za mašinu za pranje sudova. Posuda za so se nalazi ispod donje korpe, a dopunjuje se na način prikazan dalje u tekstu:

## ⚠️ UPOZORENJE!


### • Koristite isključivo so koja je posebno proizvedena za mašine za pranje sudova!

Svaka druga vrsta soli, koja nije posebno proizvedena za mašinu za pranje sudova, a naročito jestiva so, oštetiće omekšivač vode. U slučaju oštećenja nastalih usled upotrebe neodgovarajuće vrste soli, proizvođač ne pruža nikakve garancije, niti je odgovoran za bilo kakvo oštećenje nastalo tom prilikom.

### • So dopunjujte isključivo neposredno pre nego što mašina započne ciklus pranja.

Na taj način ćete sprečiti zadržavanje potencijalno prosutih zrna soli ili slane vode na dnu mašine tokom određenog vremenskog perioda, što može izazvati rđanje.

Pratite sledeće korake kako biste dodali so za mašinu za pranje sudova:

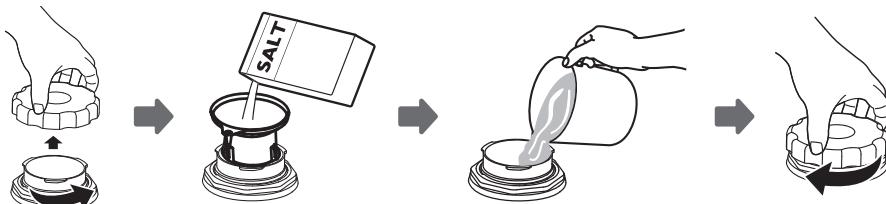

1. Skinite donju korpu i odsrađite poklopac rezervoara.
2. Stavite donji deo levka (koji se dostavlja uz proizvod) u otvor i naspite oko 1,5 kg soli za mašinu za pranje sudova.
3. Dopunite posudu za so vodom do njene maksimalne granice. Uobičajeno je da se, tom prilikom, iz posude za so prospe manja količina vode.
4. Nakon što napunite posudu, ponovo stavite poklopac i dobro ga zašraťite.

5. Nakon što naspete so u posudu za so, lampica upozorenja za količinu soli će prestati da svetli.
6. Neki od programa pranja bi trebalo pokrenuti odmah po stavljanju soli u posudu za so (Predlažemo upotrebu nekog od kraćih programa). U suprotnom, slana voda bi mogla da ošteti sistem za filtriranje, pumpu ili neke druge važne delove mašine. U tom slučaju, garancija se neće primenjivati.

## NAPOMENA!

- Posuda za so se mora dopunjavati samo kada se na kontrolnoj tabli uključi lampica upozorenja za količinu soli . Zavisno od stepena rastvorljivosti soli, lampica upozorenja za količinu soli može nastaviti da svetli iako je posuda za so dopunjena. Ukoliko uređaj na kontrolnoj tabli nema lampicu upozorenja za količinu soli (kod nekih modela), na osnovu broja ciklusa mašine možete proceniti kada ćete staviti so u omešivač.
- Ukoliko je došlo do prosipanja soli, uključite program natapanja ili neki od kraćih programa kako biste je uklonili.


## Saveti za upotrebu korpi

### Podešavanje gornje korpe


#### Tip 1:

Visina gornje korpe se može lako podešiti tako da visoko posuđe možete smestiti bilo u gornju ili u donju korpu.


Da podešite visinu gornje police, pratite sledeće korake:

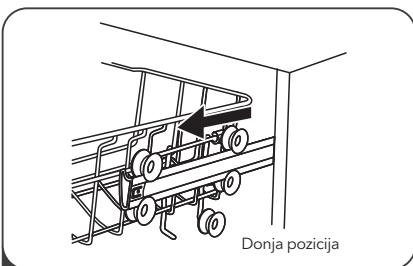


1 Izvucite gornju korpu.

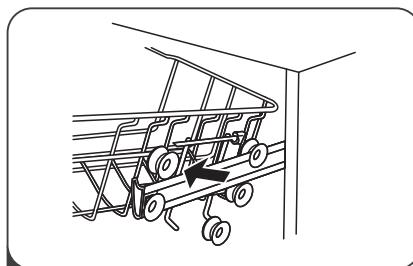

2 Skinite gornju korpu.

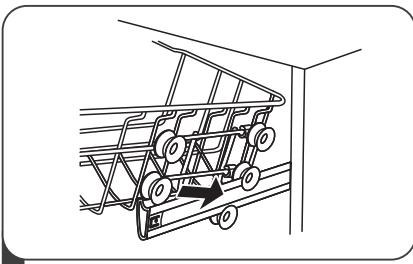


3 Ponovo postavite gornju korpu pomoću gornjih ili donjih točkića.

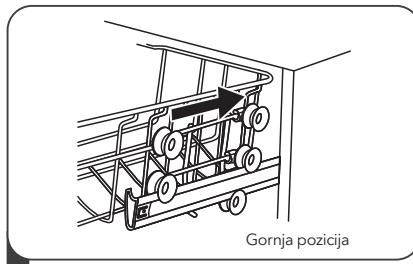


4 Gurnite gornju korpu u mašinu.

#### Tip 2:

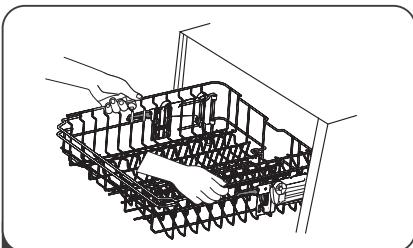

1 Da biste gornju korpu postavili na viši nivo, jednostavno podignite gornju korpu, držeći je za središnji deo sa obe strane, sve dok se korpa ne zaključa na gornjoj poziciji. Nije potrebno podizati ručicu podešavača.

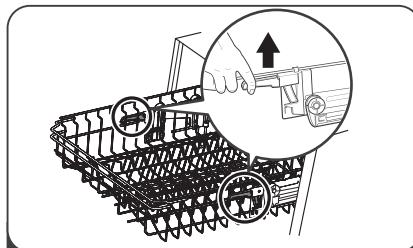

2 Da biste gornju korpu postavili na niži nivo, podignite ručice za podešavanje koje se nalaze sa obe strane kako biste otpustili korpu i spustili je na nižu poziciju.

### **Sklapanje polica za šolje**


Da u korpi mašine za pranje sudova napravite više prostora za visoko posude, podignite policu za šolje ka naviše. Na taj način, uz nju možete prisloniti visoke čaše. Možete je i skinuti ukoliko Vam nije potrebna.




### **Sklapanje polica sa šiljcima**

Šiljci se koriste za pridržavanje tanjira i ovala. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više prostora za veće posude.

podignite ka gore

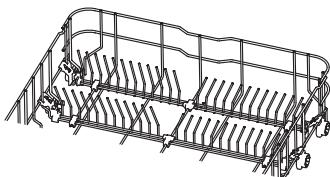

sklopite ka nazad

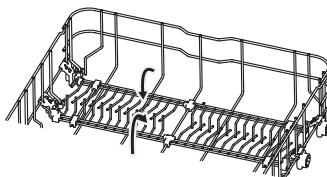

## **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

### Održavanje spoljašnjosti uređaja

#### **Vrata i zaptivka za vrata**

Zaptivke za vrata redovno čistite mekom, vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Prilikom raspoređivanja posuda u mašini za pranje sudova, ostaci hrane i pića mogu kapati po bočnim stranama vrata mašine za pranje sudova. Ove površine se nalaze izvan prostora za pranje i voda iz ručica prskalica ih ne može dohvatići. Pre nego što zatvorite vrata, obrišite eventualne naslage.

#### **Kontrolna tabla**

Ukoliko je kontrolnu tablu potrebljno očistiti, brišite je ISKLJUČIVO mekom, vlažnom krpom.



#### **UPOZORENJE!**

- Da biste izbegli prodiranje vode u bravu vrata i u električne komponente, nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne sundere prilikom čišćenja spoljašnjih površina, jer tako možete izgrevati završni sloj. Neki papirni ubrusi takođe mogu izgrevati površinu ili ostaviti tragove na njoj.

### Održavanje unutrašnjosti uređaja


#### **Sistem za filtriranje**

Sistem za filtriranje, koji se nalazi u donjem delu prostora za pranje, zadržava veći otpad nastao tokom ciklusa pranja. Prikupljeni veći otpad može da dovede do začepljenja filtera. Redovno proveravajte filtre i po potrebi ih čistite pod mlazom vode. Za čišćenje filtera u prostoru za pranje, pratite sledeće korake.




#### **NAPOMENA!**


Slike su date isključivo u ilustrativne svrhe. Kod različitih modela, sistemi za filtriranje i ručice prskalica se mogu razlikovati. Pogledajte izgled svog proizvoda.

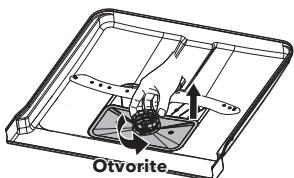


- 1** Uхватите filter za veći otpad i okrenite ga u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu kako biste ga otključali. Podignite filter naviše i izvucite ga iz mašine za pranje sudova.

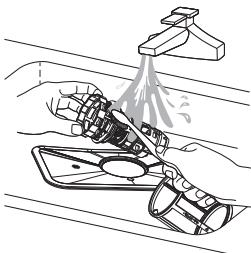

- 3** Veći ostaci hrane se mogu očistiti ispiranjem filtera pod mlazom vode. Za temeljnije čišćenje, koristite miku četku za čišćenje.

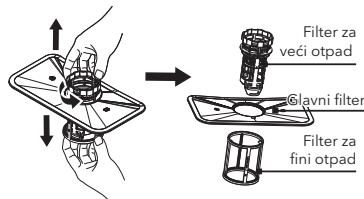

- 2** Filter za fini otpad se može izvući sa dna montažnog dela za filter. Filter za veći otpad se može odvojiti od glavnog filtera laganim pritiskanjem jezičaka na vrhu i izvlačenjem.

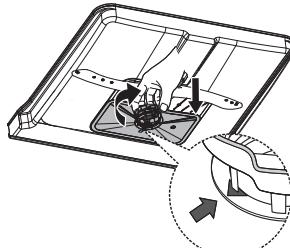

- 4** Filtere ponovo postavite obrnutim redosledom u odnosu na redosled kojim ste ih rasklapali, ponovo postavite uložak filtera i okrenite ga u smeru kazaljke na satu, sve do strelice.




### UPOZORENJE!

- Nemojte prejako pričvršćivati filtere. Vratite filtere određenim redosledom i dobro ih pričvrstite. U suprotnom, veći komadi otpada bi mogli ući u sistem i izazvati začepljenje.
- NIKADA ne upotrebljavajte mašinu za pranje sudova ako filteri nisu na odgovarajući način postavljeni. Nepravilno postavljanje filtera može smanjiti nivo radnog učinka uređaja i oštetiti posude i pribor.


### Ručice prskalica

Ručice prskalica je neophodno redovno čistiti, jer će, u suprotnom, hemikalije iz tvrde vode začepiti mlaznice i blokirati ležajeve ručica prskalice.


Za čišćenje ručica prskalice, pratite sledeća uputstva:

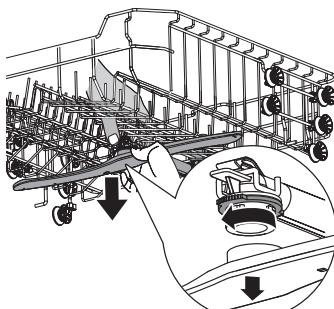

- 1** Da biste skinuli ručicu gornje prskalice, pritisnite centralni zavrtanj tako da se ne kreće, a zatim zarotirajte ručicu prskalice u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu.

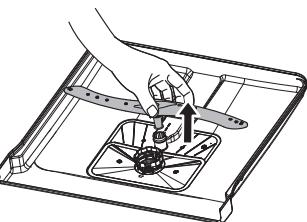

- 2** Da biste skinuli ručicu donje prskalice, povucite ručicu prskalice uvis.

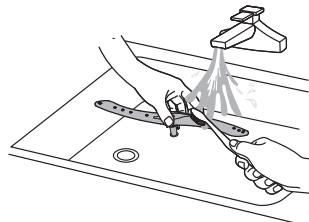

- 3** Ručice operite u toploj vodi sa sapunicom, a za čišćenje mlaznica upotrebite meku četku. Nakon temeljnog ispiranja, ponovo ih postavite u uređaj.

## Briga o mašini za pranje sudova

### Mere zaštite od mržnjenja

Tokom zime, preduzmite sve mere da zaštite mašinu za pranje sudova od mržnjenja. Nakon svakog ciklusa pranja, obavite sledeće:

1. Izvucite utikač mašine za pranje sudova iz utičnice.
2. Isključite dovod vode i skinite dovodnu cev za vodu sa ventila za vodu.
3. Istočite vodu iz dovodne cevi i iz ventila za vodu. (Za prikupljanje vode, upotrebite lavor)
4. Ponovo povežite dovodnu cev za vodu sa ventilom za vodu.
5. Skinite filter sa dna prostora za pranje i sunđerom pokupite vodu iz sливника.

### Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode do uređaja i ostavite vrata delimično otvorena kako se vlaga i mirisi ne bi zadržavali u uređaju.

### Izvucite utikač iz utičnice

Pre svakog čišćenja ili postupka održavanja izvucite utikač iz utičnice.

### Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje

Ne upotrebljavajte rastvarače ili abrazivne proizvode prilikom čišćenja spoljašnjeg dela i gumenih elemenata uređaja. Upotrebjavajte isključivo krpnu natopljenu toploim vodom sa sapunicom.

Za uklanjanje fleka ili mrlja sa unutrašnjih površina uređaja koristite krpnu navlaženu vodom sa malo sirčeta ili specijalizovan proizvod za čišćenje mašina za pranje sudova.

### Kada se uređaj ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda

Preporučuje se da praznu mašinu za pranje sudova uključite da radi jedan ciklus, a zatim da izvučete utikač iz utičnice, isključite dovod vode i ostavite vrata uređaja delimično otvorena. Ovim postupkom ćete produžiti životni vek zaptivkama na vratima i sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa unutar uređaja.

### Transport uređaja

Ukoliko je neophodno preseliti uređaj, pokušajte da ga tokom tog procesa držite u uspravnom položaju. Samo ako je to zaista neophodno, uređaj položite na njegov zadnji deo.

### Zaptivke

Jedan od faktora koji dovode do nastanka neprijatnih mirisa unutar mašine za pranje sudova je hrana zaglavljena u zaptivkama. Da biste ovo sprečili, povremeno očistite vlažnim sunđerom.

# UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

## UPOZORENJE!



### Opasnost od strujnog udara

Pre postavljanja mašine za pranje sudova, prekinite dovod struje.

Ukoliko to ne učinite, možete izazvati nečiju smrt ili nekoga izložiti strujnom udaru.

## PAŽNJA!

Postavljanje creva i električne opreme treba da obavi profesionalno lice.

## O električnom povezivanju

## UPOZORENJE!

Radi lične bezbednosti:

- Za povezivanje ovog uređaja sa strujom ne upotrebjavajte produžne kablove ili adapttere.
- Nemojte ni pod kojim okolnostima seći ili skidati vezu za uzemljenje sa priključnog kabla.

### Zahtevi u vezi sa električnom opremom

Pogledajte pločicu sa nominalnim podacima kako biste znali koji nominalni napon Vaša mašina za pranje sudova koristi i kako biste je priključili na odgovarajuću utičnicu. Koristite preporučeni osigurač sa zahtevanim naponom od 10A/13A/16A, vremenski osigurač ili prekidač i obezbedite zasebno strujno kolo namenjeno isključivo ovom uređaju.

### Električno povezivanje


Uverite se da napon i frekvencija struje odgovaraju vrednostima navedenim na pločici sa nominalnim podacima. Povežite utikač isključivo sa utičnicom koja je pravilno uzemljena. Ukoliko utičnica na koju morate priključiti uređaj ne odgovara utikaču, zamenite utičnicu. Nemojte upotrebljavati adapttere i sličnu opremu, jer mogu dovesti do pregrevanja i izazvati opektotine.

### Pre upotrebe se uverite da postoji odgovarajuće uzemljenje.

## Dovod i odvod vode

### Povezivanje sa hladnom vodom

Povežite dovodno crevo za hladnu vodu na konektor od 3/4 (cola) sa navojima i uverite se da je ono dobro prćvršćeno. Ukoliko su cevi za vodu nove ili ako nisu upotrebljavane tokom dužeg vremenskog perioda, propustite kroz njih vodu i proverite da li je voda čista. Ovu meru predostrožnosti je neophodno obaviti kako bi se izbegao rizik od blokiranja protoka vode na ulazu i oštećenja uređaja

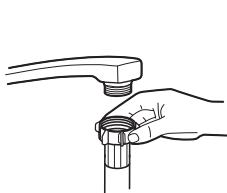

obično dovodno crevo



sigurnosno dovodno crevo

### O sigurnosnom dovodnom crevu

Sigurnosno dovodno crevo se sastoji od duplih zidova. Sistem na ovom crevu pruža garanciju da će ono blokirati protok vode u slučaju pucanja dovodnog creva i onda kada se prostor između samog dovodnog creva i spoljašnjeg rebrastog creva, koji je ispunjen vazduhom, napuni vodom.

## UPOZORENJE!

Crevo povezano sa tušem za sudoperu može da pukne ukoliko je postavljeno na isti dovod vode kao i mašina za pranje sudova. Ukoliko takvo crevo imate u svojoj sudoperi, preporučuje se da ga skinete i zatvorite otvor.

### Kako da povežete sigurnosno dovodno crevo

- Potpuno izvadite sigurnosna dovodna creva iz skladišnog prostora na zadnjem delu mašine za pranje sudova.
- Pričvrstite zavrtnje sigurnosnog dovodnog creva na slavinu od 3/4 colia sa navoja.
- Pre nego što mašinu za pranje sudova pustite u rad, potpuno odvrnite vodu.


### Kako da skinete sigurnosno dovodno crevo

- Isključite vodu.
- Odšrafite sigurnosno dovodno crevo sa slavine.

## Povezivanje odvodnih creva

Ubacite odvodno crevo u odvodnu cev minimalnog prečnika od 4 cm ili ga ostavite da ističe u sливник, vodeći pritom računa da ga ne savijate i ne prelamate. Odvodna cev mora biti locirana na visini manjoj od 1000 mm. Slobodni deo creva se ne sme uranjati u vodu kako bi se izbeglo vraćanje vode.

**⚠️** Dobro pričvrstite odvodno crevo i u slučaju pozicije A i u slučaju pozicije B.

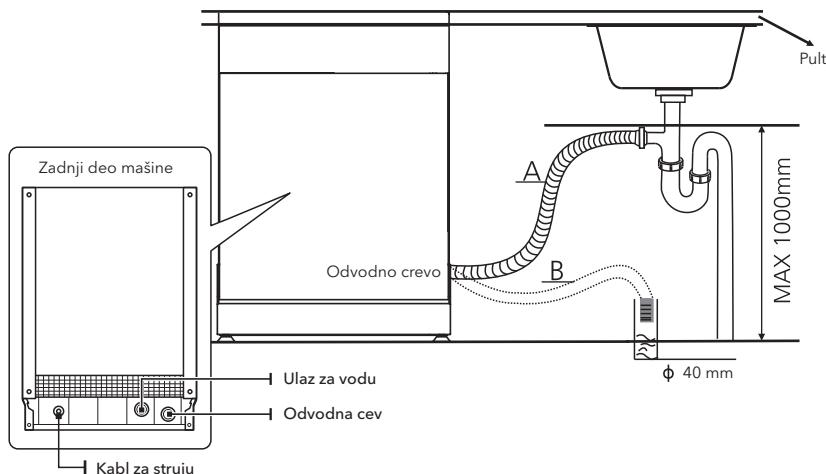

### Kako da ispuštite višak vode iz creva

Ukoliko je sливник na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crevima neće moći da se ispušti direktno u sливник. Neophodno je da višak vode iz creva ispušte u neku činiju ili odgovarajući sud koji će držati izvan sливника i na nižem nivou od njega.

### Odvod vode

Povežite odvodno crevo za vodu. Odvodno crevo mora biti pravilno povezano kako bi se izbeglo curenje vode. Uverite se da odvodno crevo za vodu nije prelomljeno ili pritisnuto.

### Producno crevo

Ukoliko vam je potrebno produžno odvodno crevo, uverite se da bude slično onome na koje ga nastavljate. Ne sme biti duže od 4 metra; u suprotnom, efekat čišćenja mašine za pranje sudova će biti umanjen.

### Povezivanje sifona

Veza sa kanalizacijom mora biti na visini manjoj od 100 cm (maksimalno) od dna mašine za pranje sudova. Odvodno crevo za vodu je potrebno fiksirati.

## Pozicioniranje uređaja


Postavite uređaj na željeno mesto. Zadnji deo uređaja treba da se naslanja na zid iza njega, a bočne strane treba da budu poravnate sa okolnim kuhinjskim elementima ili zidovima. Mašina za pranje sudova je opremljena dovodnim i odvodnim crevima za vodu koja se mogu postaviti bilo sa desne ili leve strane, čime se olakšava pravilno postavljanje.

### Nivelisanje uređaja

Kada je uređaj postavljen za nivelišanje, visinu mašine za pranje sudova možete promeniti podešavanjem visine šrafa na nožicama. U svakom slučaju, uređaj ne bi trebalo nakretati tako da stoji pod uglom većim od 2°.





Primenjuje se isključivo na samostojeće mašine za pranje sudova.

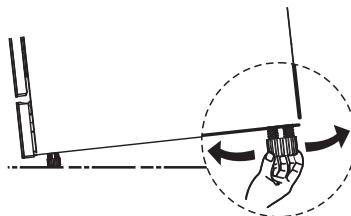

## Postavljanje samostojećeg uređaja

### Postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata

Visina mašine za pranje sudova, koja iznosi 845 mm, dizajnirana je tako da omogući njeno postavljanje između postojećih kuhinjskih elemenata, koji u modernim kuhinjama rađenim po meri imaju pomenutu visinu. Nožice se mogu podešiti tako da se dostigne odgovarajuća visina. Laminirani gornji deo mašine ne zahteva posebno održavanje, jer je otporan na toplost, ogrebotine i fleke.

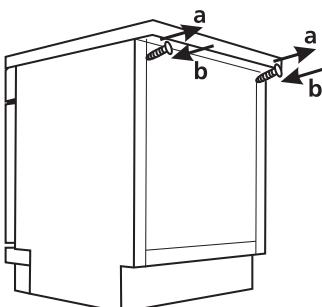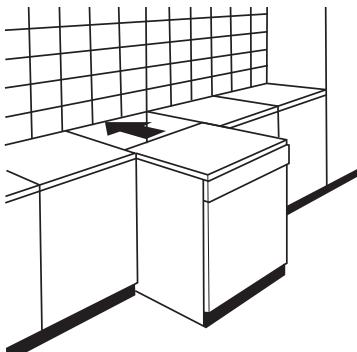

### Ispod postojeće radne površine

(kada se uređaj postavlja ispod radne površine)

Većina modernih kuhinja rađenih po meri ima samo jednu jedinstvenu radnu površinu, ispod koje se postavljaju kuhinjski elementi i električni uređaji. U ovom slučaju, skinite radnu površinu mašine za pranje sudova tako što ćete odšrafiti zavrtnje koji se nalaze na zadnjoj ivici gornje površine (a).



### PAŽNJA!

Nakon skidanja gornje radne površine, zavrtnje MORATE ponovo pričvrstiti na deo ispod zadnje ivice gornje površine (b).

Visina uređaja će se tako smanjiti na 815 mm, kako je navedeno u Međunarodnim uredbama (ISO), a mašina za pranje sudova će se savršeno uklopiti pod kuhinjsku radnu površinu.


## Postavljanje ugradnog uređaja (kod integrisanog modela)

### Korak 1. Izbor najbolje lokacije za mašinu za pranje sudova

Mašina za pranje sudova treba da bude postavljena u blizini postojećih dovodnih i odvodnih creva i priključnog kabla.

Ilustracija dimenzija kuhinjskih elemenata i mesta postavljanja mašine za pranje sudova.


1. Manje od 5 mm između gornje površine mašine za pranje sudova i kuhinjskog elementa, kao i spoljnih vrata u ravni sa kuhinjskim elementom.

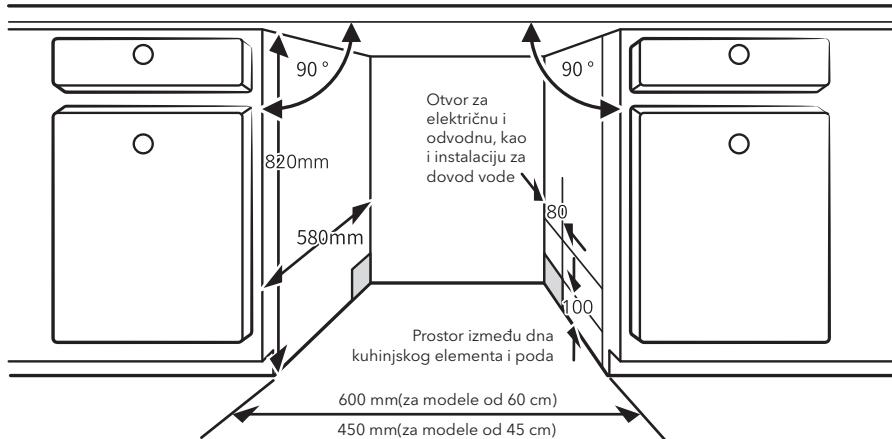

2. Ako mašinu za pranje sudova postavljate u krajnji ugao u odnosu na kuhinjske elemente, potrebno je da ostavite dovoljno mesta za otvaranje vrata.

**NAPOMENA!**

Zavisno od toga gde se nalazi otvor za električne instalacije, možda će trebiti da prosećete otvor na suprotnoj strani kuhinjskog elementa.

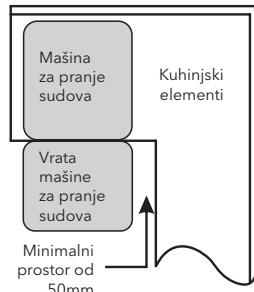



**Korak 2. Dimenzije i postavljanje dekorativnog front panela**

**NAPOMENA!**

Drveni front panel biste mogli napraviti na osnovu crteža koji se odnose na postavljanje uređaja.


**Polointegrisani model**

Odlpite samolepljivu traku A od samolepljive trake B, pa samolepljivu traku A nalepite na drveni front panel, a filcanu samolepljivu traku B na spoljašnju stranu vrata mašine za pranje sudova (pogledajte sliku A). Nakon što pozicionirate front, pričvrstite je za spoljašnju stranu vrata pomoću šrafova i zavrtanja (pogledajte sliku B).

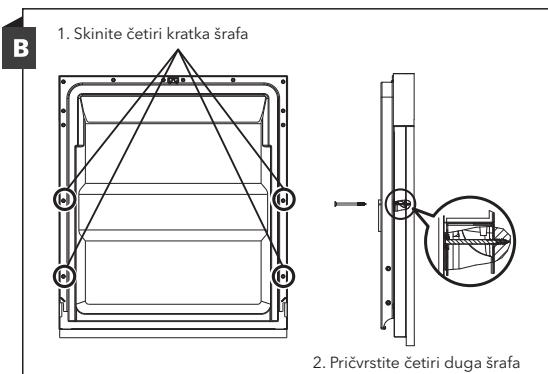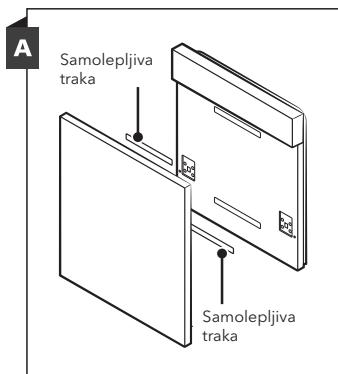


## Potpuno integrисани model

Pričvrstite nosač na drveni front panel i postavite ga u otvor koji se nalazi na spoljašnjoj strani vrata mašine za pranje sudova (pogledajte sliku A). Nakon pozicioniranja panela, pričvrstite je za spoljašnju stranu vrata pomoću šrafova i zavrtanja (pogledajte sliku B).

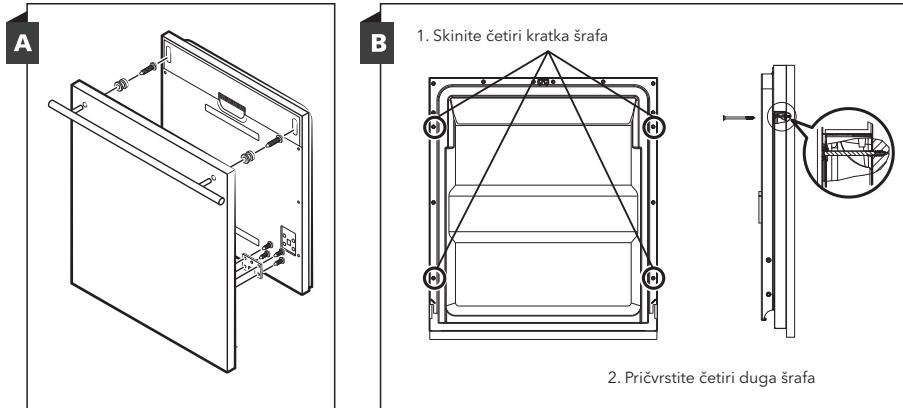

## Korak 3. Podešavanje zategnutosti opruge na vratima

3. Zategnutost opruge na spoljašnjim vratima je fabrički pravilno podešena. Ukoliko postavljate drvene front panele, morate podešiti zategnutost opruge na vratima. Okrećite šraf za podešavanje kako biste regulator dodatno zategli ili kako biste opustili čeličnu sajlu.
4. Zategnutost opruge na vratima je pravilno podešena ako vrata ostaju u horizontalnom položaju kada su potpuno otvorena i ako se u zatvorenim položajem vraćaju podizanjem prstom uz najmanji napor.

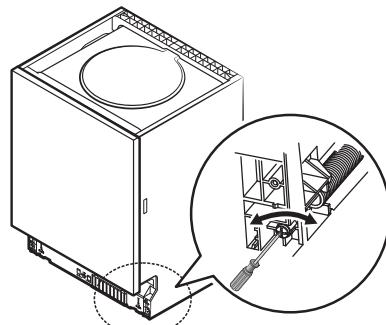


## Korak 4. Koraci za postavljanje mašine za pranje sudova



NAPOMENA!

Pogledajte navedene korake za postavljanje uređaja na crtežima za postavljanje.


1. Ispod radne površine kuhinjskih elemenata pričvrstite bandaž traku. Uverite se da bandaž traka dobro naleže na ivicu radne površine. (Korak 2)
2. Povežite ulazno crevo sa dovodom hladne vode.
3. Povežite odvodno crevo.
4. Povežite priključni kabl.
5. Postavite mašinu za pranje sudova na za nju predviđeno mesto. (Korak 4)
6. Iznivelišite mašinu za pranje sudova. zadnja nožica se može podešavati sa prednje strane mašine za pranje sudova okretanjem krastog šrafa koji se nalazi u sredini dna mašine za pranje sudova. Da podešite prednje nožice, upotrebite ravni odvijač i okrećite prednje nožice sve dok ne iznivelišete mašinu za pranje sudova. (Korak 5 i Korak 6)
7. Postavite ukrasna vrata na spoljnju stranu vrata mašine za pranje sudova. (Koraci 7 do 10)
8. Podesite zategnutost opruge na vratima pomoću imbus ključa koji ćete okretati u smeru kretanja kazaljke na satu, čime ćete zategnuti i levu i desnu oprugu. Ukoliko to ne učinite, možete oštetiti svoju mašinu za pranje sudova. (Korak 11)
9. Mašina za pranje sudova mora biti dobro pričvršćena. Ovo se radi na dva načina:
  - A. Normalna radna površina: Postavite nosač za pričvršćivanje u otvor na bočnom delu i pričvrstite ga za radnu površinu šrafovima za drvo.
  - B. Mermerna ili granitna radna površina: Pričvrstite šrafom sa bočne strane.

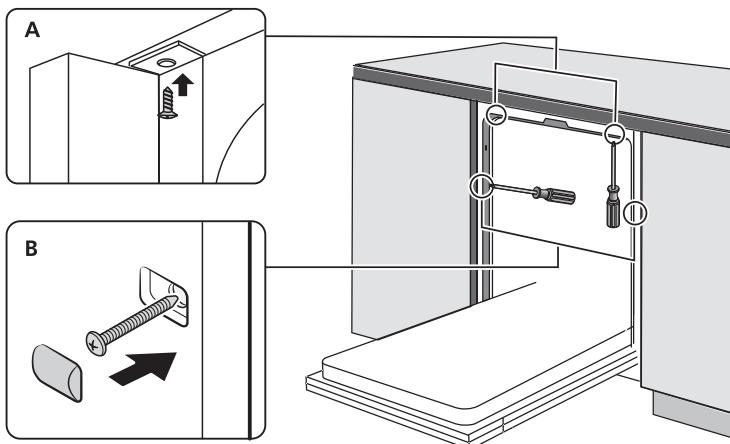

#### Korak 5. Nivelisanje mašine za pranje sudova

Mašina za pranje sudova mora biti iznivelišana radi pravilne upotrebe polica za sudove i boljeg učinka prilikom pranja.

- Postavite libelu na vrata i na šinu police unutar prostora za pranje na način prikazan na slici kako biste proverili da li je mašina za pranje sudova iznivelišana.
- Iznivelište mašinu za pranje sudova tako što ćete zasebno podešiti svaku od tri nožice za nivelišanje.
- Prilikom nivelišanja mašine za pranje sudova, povedite računa da se mašina za pranje sudova ne prevrne.

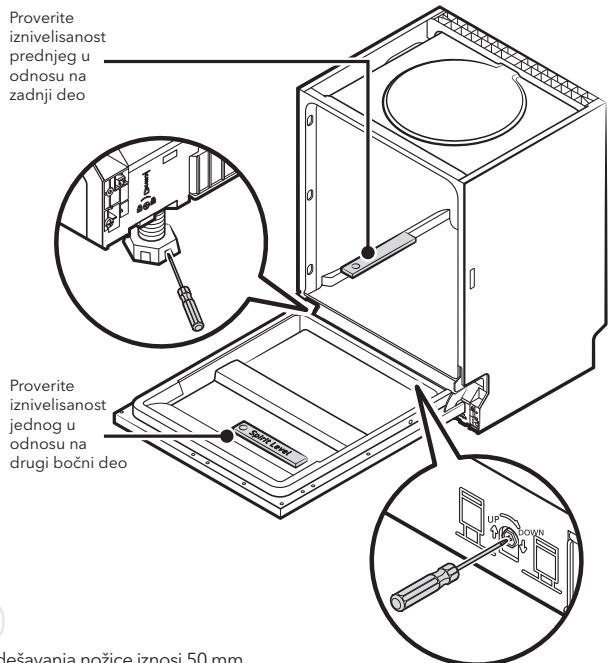

#### NAPOMENA!

Maksimalna visina podešavanja nožice iznosi 50 mm.

# SAVETI ZA OTKLANJANJE KVAROVA

## Pre nego što pozovete servis


Pročitajte informacije prikazane na stranama koje slede jer na taj način možete izbeći pozivanje servisa.

Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
Mašina za pranje sudova ne počinje da radi	Osigurač je pregoreo ili je prekidač prekinuo strujno kolo.	Zamenite osigurač ili ponovo uključite prekidač. Isključite sve uređaje koji koriste isto strujno kolo kao i mašina za pranje sudova.
	Napajanje je prekinuto.	Uverite se da je mašina za pranje sudova uključena i da su vrata dobro zatvorena. Uverite se da je priključni kabl pravilno priključen u utičnicu.
	Pritisak vode je nizak.	Proverite da li je mašina pravilno povezana na dovod vode i da li je voda puštena.
	Vrata mašine za pranje sudova nisu pravilno zatvorena.	Uverite se da su vrata pravilno zatvorena i da su se zaključala.
Mašina za pranje sudova ne izbacuje vodu	Ovdvodno crevo je presavijeno ili pritisnuto.	Proverite ovdvodno crevo.
	Filter je začepljen.	Proverite filter za veći otpad.
	Sudopera je začepljena.	Proverite sudoperu kako biste se uverili da dobro odvodi vodu. Ukoliko je problem izazvala sudopera koja ne odvodi vodu, verovatno će Vam vodoinstalater biti potrebniji od servisera mašina za pranje sudova.
Sapunica u prostoru za pranje	Neodgovarajući deterdžent.	Upotrebljavajte isključivo specijalni deterdžent za mašinsko pranje sudova kako biste izbegli stvaranje sapunice. Ukoliko se ovo dogodi, otvorite mašinu za pranje sudova i sačekajte da sapunica ispari. Prosipite otprilike 4 litra hladne vode na dno mašine. Zatvorite vrata mašine, a zatim izaberite bilo koji ciklus pranja. Mašina će, na početku, ispustiti vodu. Po završetku faze ispuštanja vode, otvorite vrata i proverite da li ima još sapunice. Po potrebi ponovite ovaj postupak.
	Sredstvo za ispiranje se prosulo.	Uvek i odmah obrišite sredstvo za ispiranje ukoliko se prospe.
Fleke po unutrašnjem delu prostora za pranje	Možda je upotrebljavan deterdžent koji sadrži sredstvo za bojenje.	Uverite se da deterdžent ne sadrži sredstvo za bojenje.
Beli film po unutrašnjim površinama prostora za pranje	Minerali tvrde vode.	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažni sunder koji sadrži deterdžent za mašinsko pranje sudova. Nosite gumene rukavice. Nikada ne koristite druga sredstva za čišćenje jer može doći do stvaranja pene ili sapunice.
Na priboru za jelo se javljaju mrlje od rde	Pribor za jelo je napravljen od materijala koji nisu otporni na rđu.	Izbegavajte da u mašini za pranje sudova perete posude koje nije otporno na rđu.
	Mašinu niste pustili u rad odmah po dodavanju soli. Tragovi soli su dospeli u ciklus pranja.	Po dodavanju soli, uvek uključite neki od programa pranja bez sudova u mašini. Ne uključujte opciju Turbo (ukoliko je mašina ima).
	Poklopac posude za omekšivač nije dobro zatvoren.	Proverite da li je poklopac posude za omekšivač dobro zatvoren.


Problem	Mogući uzroci	Šta možete učiniti
U mašini za pranje sudova se čuje udaranje	Ručica prskalice udara o neku posudu u korpi	Prekinite program i ponovo rasporedite posude koje blokira ručicu prskalice.
U mašini za pranje sudova se čuje zvečkanje	Lomljivo posude u mašini za pranje sudova nije raspoređeno tako da stoji stabilno.	Prekinite program i ponovo rasporedite lomljivo posude.
U cevima za vodu se čuje udaranje	Razlog ovome može biti postavljanje na samom mestu ili ukrštanje cevovoda.	Ovo ni na koji način ne utiče na rad mašine za pranje sudova. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte kvalifikovanog vodoinstalatera.
Posude nije čisto	Posude nije pravilno raspoređeno.	Pogledajte napomene u odeljku „Rasporedavanje u i uklanjanje posuda iz Vaše mašine za pranje sudova“.
	Program nije dovoljno snažan.	Uključite intenzivniji program.
	Nije stavljeno dovoljno deterdženta.	Stavite više deterdženta ili promenite deterdžent.
	Posude blokiraju kretanje ručica prskalice.	Ponovo rasporedite posude tako da prskalice mogu da se neometano okreću.
	Komplet filtera je zaprljan ili nije pravilno postavljen na dno prostora za pranje u mašini. Na ovaj način mogu se zablokirati mlaznice na ručicama prskalica.	Očistite i/ili pravilno postavite filter. Očistite mlaznice na ručicama prskalica.
Posude od stakla je mutno.	Kombinacija meke vode i prevelike količine deterdženta.	Ukoliko je voda koju koristite meka, upotrebljavajte manje deterdženta i koristite kraće cikluse za pranje staklenog posuda.
Na posudu i čašama se javljaju bele mrlje.	Upotreba tvrde vode može da izazove formiranje naslaga kamenca.	Stavite više deterdženta.
Na posudu se javljaju crne ili sive mrlje	Posude je bilo u snažnjem kontaktu sa priborom od aluminijuma.	Za uklanjanje pomenutih mrlja, koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
U posudi za deterdžent je ostao deterdžent	Posude blokira otvaranje posude za deterdžent.	Ponovo rasporedite posude na odgovarajući način.
Posude se ne suši	Posude nije pravilno raspoređeno.	Rasporedite posude na način prikazan u uputstvu.
	Posude je prebrzo izvadeno iz mašine.	Nemojte vaditi posude iz mašine za pranje sudova odmah po završetku ciklusa pranja. Malo otvorite vrata kako biste ispustili paru. Izvucite posude tak kada se temperatura unutar prostora za pranje dovoljno spusti da možete da dodirujete predmete. Najpre izvadite posude sa donje korpe, kako voda sa gornje korpe ne bi kapala po donjoj.
Posude se ne suši	Uključili ste pogrešan program.	Kod kraćih programa, temperatura pranja je niža, što umanjuje učinak pranja. Izaberite program koji ima dugi period pranja.
	Upotreba pribora za jelo sa nekvalitetnim završnim slojem.	Postupak ocedivanje vode je teži kod ovakvog posuda. Pribor za jelo ili posude ovog tipa nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova.

# RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA EN50242

**1. Gornja korpa**

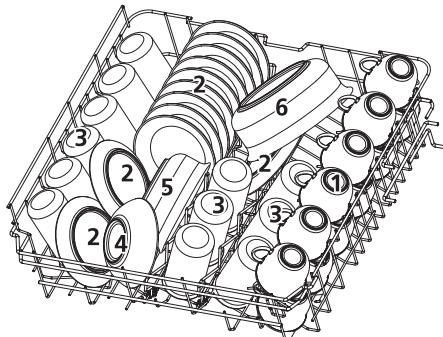


**2. Donja korpa**

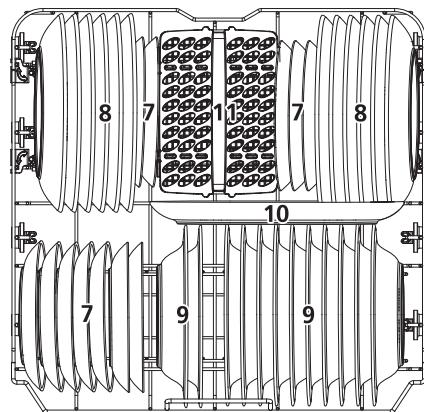

Broj	Stavka
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Manje činije
5	Srednje činije
6	Velike činije

Broj	Stavka
7	Tanjiri za dezert
8	Plitki tanjiri
9	Duboki tanjiri
10	Ovali
11	Korpa za pribor za jelo

### 3. Polica za pribor za jelo:


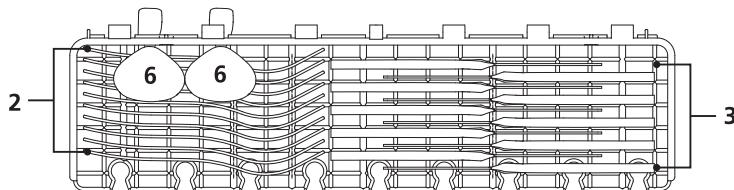


#### NAPOMENA

Molimo Vas da na polici stavljate lagan pribor za jelo. Ukupna težina iznosi manje od 1,5 kg.

### 4. Korpa za pribor za jelo

→ KA UNUTRA

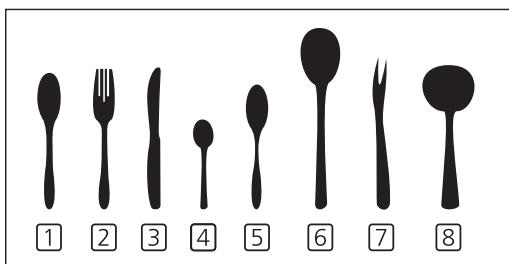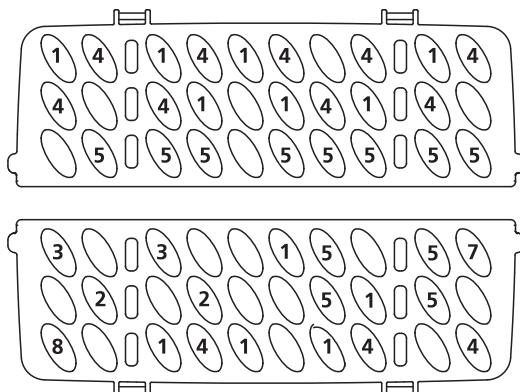


Podaci dobijeni uporednim testiranjem su u skladu sa EN 50242  
Kapacitet: 12 pozicija  
Pozicija gornje korpe: donja pozicija  
Program: ECO (EKO)  
Podešavanje sredstva za ispiranje: MAX  
Podešavanje omekšivača: H3


Broj	Stavka
1	Supene kašike
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašike
5	Kašike za dezert
6	Kašike za serviranje
7	Viljuške za serviranje
8	Kutlače za sos

# RASPOREĐIVANJE POSUĐA U KORPAMA U SKLADU SA STANDARDOM EN60436

## 1. Gornja korpa:

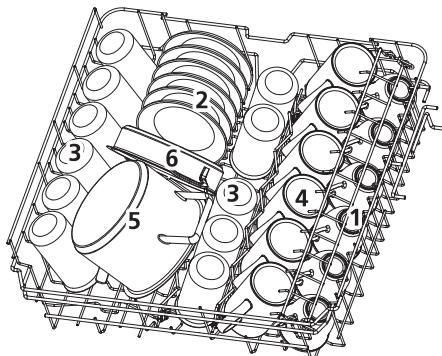


## 2. Donja korpa:

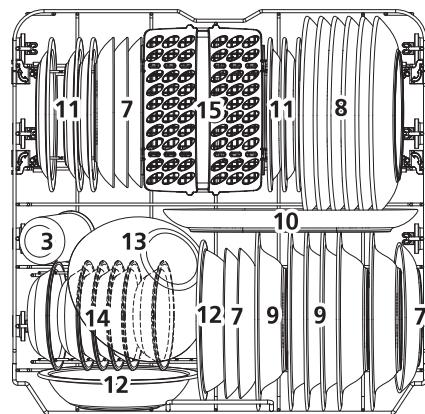

Broj	Stavka
1	Šolje
2	Tacne
3	Čaše
4	Krigle
5	Mali lonac
6	Šerpa za pečenje

Broj	Stavka
7	Tanjiri za dezert
8	Tanjiri za ručavanje
9	Tanjiri za supu
10	Oval
11	Tanjiri za dezert od melamina
12	Činije od melamina
13	Staklena činija
14	Činije za dezert
15	Korpa za escajg



### 3. Polica za escajg

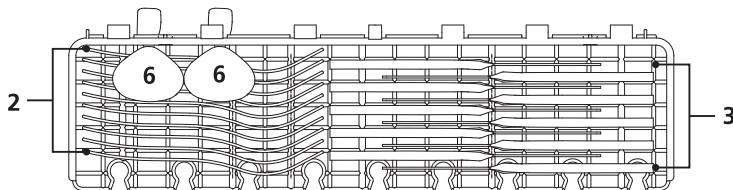

**NAPOMENA!** Lagane, ravne komade escajga stavite na policu. Ukupna težina mora biti manja od 1,5 kg.

### 4. Korpa za escajg

← KA UNUTRA

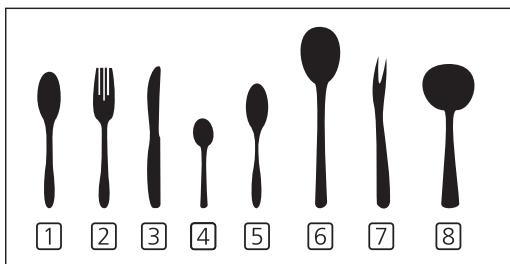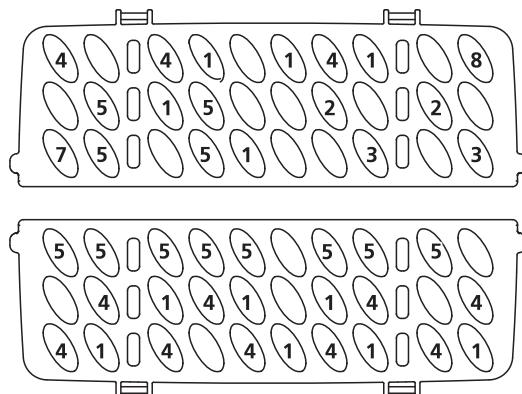

Informacije u vezi sa uporednim testovima u skladu sa standardom EN60436

Kapacitet: 12 kompleta


Pozicija gornje korpe: niža pozicija

Program: ECO (EKOLOŠKI)

Podešavanje za sredstvo za ispiranje: MAX (MAKSIMALNO)

Podešavanje za omekšivač: H3

Broj	Stavka
1	Supene kaške
2	Viljuške
3	Noževi
4	Kafene kašice
5	Kašice za dezert
6	Viljuške za serviranje
7	Kutlače za sos
8	Noževi

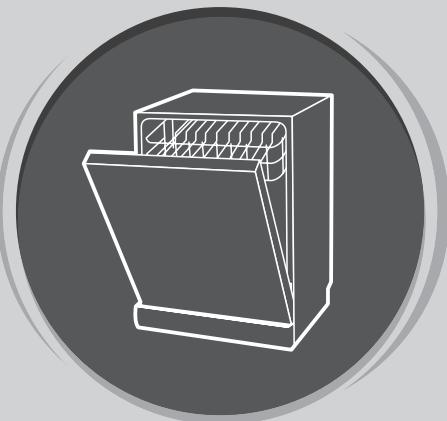

# MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA


Uputstvo  
za upotrebu

DEO II: UPUTSTVO  
ZA ODREĐENI MODEL  
**WD661M / WD661MX**

Pre upotrebe mašine za pranje sudova, pažljivo pročitajte  
ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# KRATKI VODIČ ZA UPOTREBU

Za detaljnije informacije o načinu rukovanja, pročitajte odgovarajući sadržaj u uputstvu za upotrebu.

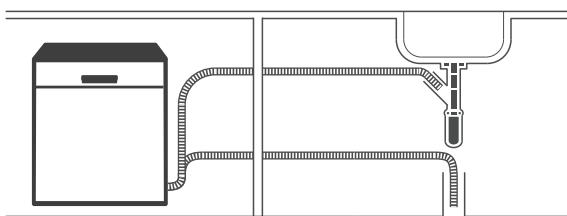


- 1** Postavite mašinu za pranje sudova


(Pogledajte odeljak 5 „UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE“ u okviru DELA I: Uopšteno uputstvo.)



- 2** Uklanjanje većih ostataka hrane sa pribora za jelo

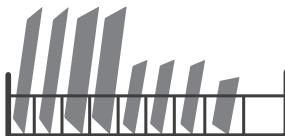

- 3** Slaganje sudova u korpe

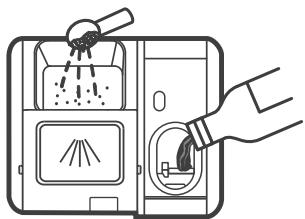


- 4** Punjenje posude za deterdžent / sredstvo za ispiranje



- 5** Odabir programa i puštanje u rad mašine za pranje sudova

# UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

## Kontrolna tabla

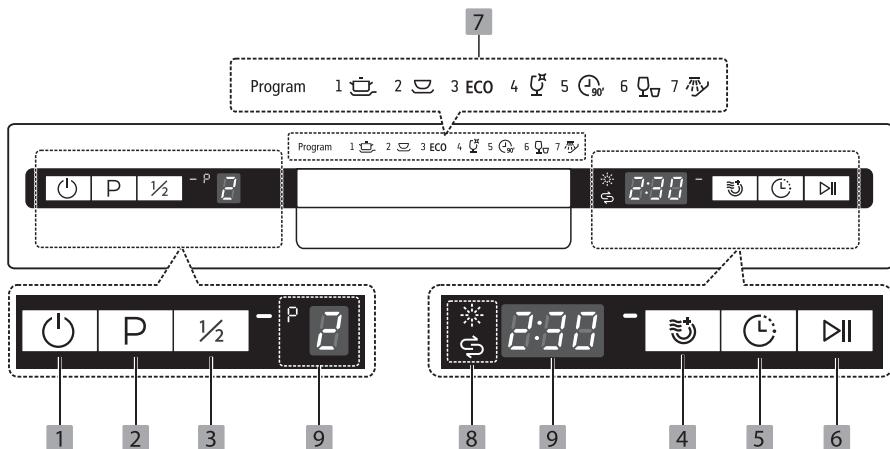

### Opcija (taster)

- 1** Uključivanje Da biste uključili svoju mašinu za pranje sudova, pritisnite ovaj taster. Nakon toga će se uključiti ekran.
- 2** Program Za odabir odgovarajućeg programa pranja. Na indikatoru izabranog programa uključiće se svetlo.
- 3** Polovina kapaciteta Ukoliko imate otprilike polovinu ukupnog broja kompleta posuđa za pranje ili manje od toga, možete odabrati ovu funkciju radi uštede energije i vode. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 4** Dodatno sušenje Za potpunije sušenje posuđa. (Ova funkcija se može koristiti samo u okviru režima Intenzivno, Univerzalno, ECO (Ekološki), Staklo i 90 min)
- 5** Odloženi početak Pritisnite ovaj taster kako biste podešili broj sati do početka pranja. Početak pranja možete odložiti i do 24 sata. Svakim pritiskom na ovaj taster, početak pranja se odlaze za jedan sat.
- 6** Početak / Pauziranje Za pokretanje izabranog programa pranja ili za njegovo pauziranje u toku rada mašine za pranje sudova.

### DISPLAY



#### Intenzivno

Izuzetno zaprljano posuđe, uključujući šerpe i tiganje, sa skorelom hranom.



#### Univerzalno

Za normalno zaprljano posuđe, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.



#### ECO

Ovo je standardni program podešan za normalno zaprljano posuđe, poput šerpi, tanjira, čaša i blago zaprljanih tiganja.

**7** Indikator programa

**Čaše**

Za blago zaprljano zemljano posude i čaše.

**90 Min**

Za normalno zaprljano posude koje treba brzo oprati.

**Ubrzano**

Kraći program pranja za blago zaprljano posude koje ne treba da se suši.

**Natapanje**

Za ispiranje posuda koje planirate da perete kasnije u toku dana.

**Sredstvo za ispiranje**

Ukoliko je uključena ikonica indikatora ☀, u mašini za pranje sudova nema dovoljno sredstva za ispiranje i potrebno ga je dopuniti.

**So**

Ukoliko je uključena ikonica indikatora ⚡, u mašini za pranje sudova nema dovoljno soli i potrebno je dopuniti.



Za prikaz odabranog programa.

**9** Ecran



Za prikaz preostalog vremena i vremena odlaganja, šifara grešaka itd.

## Omekšivač vode

Omekšivač vode se mora ručno podesiti pomoću brojčanika za tvrdoću vode.

Omekšivač vode je napravljen da iz vode ukloni minerale i soli, koji bi inače imali štetno ili nepovoljno dejstvo po rad uređaja.

Što je veći sadržaj minerala u vodi koju koristite, to je ona tvrda.

Količinu omekšivača treba podesiti prema tvrdoći vode u oblasti u kojoj živite.

Od lokalnog nadležnog organa zaduženog za vodu možete dobiti informacije u vezi sa tvrdoćom vode u oblasti u kojoj živate.

### Podešavanje utroška soli

Mašina za pranje sudova je napravljena tako da omogućava podešavanje količine utrošene soli na osnovu tvrdoće vode koja je u upotrebi. Cilj je da se nivo utroška soli optimizuje i prilagodi svakom zasebnom slučaju.

Za podešavanje utroška soli, pratite sledeće korake.

- Uključite uređaj;
- Zadržite pritisak na tasteru Program u trajanju od preko 5 sekundi kako bi se u roku od 60 sekundi od uključivanja uređaja aktivirao režim podešavanja za omekšivač vode;
- Pritisnite taster Program kako biste izabrali odgovarajuće podešavanje prema sredini u kojoj se nalazite.  
Podešavanja će se smenjivati sledećim redosledom: H1->H2->H3->H4->H5->H6
- Pritisnite taster Uključivanje/Iisključivanje kako bi ste napustili režim podešavanja.

### TVRDOĆA VODE

Nemački ° dH	Francuski ° fH	Britanski ° Klarkov	Mmol/l	Nivo omekšivača vode	Potrošnja soli (grama/ciklus)
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1.25

°fH=0.178mmol/l

\*Klarkov=1.78

Fabričko podešavanje: H3

Za informacije u vezi sa tvrđocom vode koju koristite, kontaktirajte lokalni nadležni organ zadužen za vodu.

#### NAPOMENA!

Ukoliko nema dovoljno soli u mašini za pranje sudova, pogledajte odeljak 3 „Sipanje soli u omešivač“, koji se nalazi u DELU I: Uopšteno uputstvo.

#### NAPOMENA!

**Ukoliko Vaš model uređaja nema opciju upotrebe omešivača za vodu, ovaj deo možete preskočiti.**

#### **Omešivač za vodu**

Tvrđoca vode varira od mesta do mesta. Ukoliko se prilikom pranja sudova u mašini upotrebljava tvrda voda, na posudu i priboru će se formirati naslage. Uredaj je opremljen posebnom pregradom za omešivač i ima posudu za so, što je posebno dizajnirano za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

## Pripremanje i raspoređivanje posuđa u mašini

- Razmislite o tome da kupujete posude koje se može prati u mašini za pranje sudova.
- Prilikom pranja određenih predmeta, izaberite program sa najmanjom mogućom temperaturom.
- Kako biste sprečili oštećenja, nemojte vaditi čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova odmah po završetku programa.

#### Sledeći tipovi pribora za jelo/posudu

##### **nisu pogodni za pranje:**

- Pribor za jelo sa drvenim, rožanim, porcelanskim ili sedefnim drškama
- Plastični predmeti koji nisu otporni na visoke temperature
- Stariji tipovi pribora za jelo sa zlepiljenim delovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Lepljeni pribor za jelo ili posude
- Posude od legure kalaja i olova ili od bakra
- Kristalne čaše
- Posude od čelika podložnog rđanju
- Drveni ovali
- Posude od sintetičkih vlakana

##### **su delimično pogodni za pranje:**

- Neke vrste čaša mogu da posle većeg broja ciklusa pranja izgube sjaj
- Delovi od srebra i aluminijuma obično promene boju tokom pranja
- Ukoliko se često peru u mašini, glazirani elementi mogu da potamne

#### Preporuke za raspoređivanje posuda u mašini

Uklonite veće komade preostale hrane. Razmekšajte ostatke zagorele hrane u tiganjima. Nije neophodno isprati posude tekućom vodom. Za najbolji učinak mašine za pranje sudova, pratite sledeće smernice za raspoređivanje posuda u mašini.

#### (Karakteristike i izgled korpi i korpi za pribor za jelo mogu se razlikovati od korpi u okviru Vašeg modela.)

Predmeti rasporedite u mašini za pranje sudova na sledeći način:

- Posude poput šolja, čaša, šerpi/tiganja itd. postavite u obrnuti položaj.
- Zakriveno posude i posude sa nepristupačnim delovima treba postaviti dijagonalno, kako bi voda mogla da se nesmetano sliva.
- Kompletan pribor treba naslagati tako da bude stabilan i da se ne prevrne.
- Kompletan pribor treba postaviti tako da ručice prskalica mogu da se slobodno okreću tokom procesa pranja.
- Šuplje posude, poput šolja, čaša, tiganja itd., postavite tako da otvor bude okrenut ka dole, kako se voda ne bi sakupljala u posudi ili dubokom dnu.
- Posude i pribor za jelo se ne smeju smeštati jedni u druge i zaklanjati jedni druge.
- Kako biste izbegli oštećenje čaša, povedite računa da se one ne dodiruju.
- Gornja korpa je predviđena za delikatnije i lakše posude, poput čaša i šolja za kafu i čaj.
- Noževi dugih sečiva postavljeni u uspravan položaj predstavljaju potencijalnu opasnost!

- Dugi i / ili oštri komadi pribora za jelo, poput noževa za sečenje, moraju se postavljati u gornju korpu, u horizontalnom položaju.
- Nemojte preterano opteretiti svoju mašinu za pranje sudova. Postoje dobri razlozi zbog kojih je ovu smernicu važno ispoštovati, a jedan od razloga je i razumna potrošnja energije

### NAPOMENA!

Izuzetno male predmete ne treba prati u mašini za pranje sudova, jer mogu lako ispasti iz korpi.

### **Vadenje posuda**


Kako biste sprečili kapanje vode sa gornje na donju korpu, preporučujemo Vam da najpre izvadite sadržaj donje, a onda i gornje korpe

### UPOZORENJE!

 **Posude će biti vrelo!** Kako ne bi došlo do oštećenja, sačekajte da od završetka programa prođe oko 15 minuta, pa onda izvadite čaše i pribor za jelo iz mašine za pranje sudova.


### **Rasporedivanje posuda u gornju korpu**

Gornja korpa je predviđena za delikatnije i lakše posude, poput čaša, šolja za kafu i čaj i tacni, kao i tanjira, malih činija i plitkih tiganja (ukoliko nisu preterano zaprljani). Posude i elemente za kuhanje postavite tako da ne može da ih pomeri mlaz vode.



### **Rasporedivanje posuda u donju korpu**

Predlažemo Vam da u donju korpu raspoređuite veliko posude, kao i posude koje se najteže pere, poput šerpi, tiganja, poklopaca, servisnog posuda i činija, na način prikazan na slici. Najbolje je da servisno posude i poklopce postavite sa strane polica, kako ne biste blokirali okretanje gornje ručice prskalice. Savetujte se da se ispred posude za deteržent ne stavljavaju tanjiri čiji je prečnik veći od 19 cm, da ne bi došlo do njenog blokiranja.

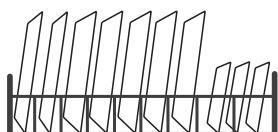

### **Rasporedivanje posuda u korpu za pribor za jelo**

Pribor za jelo treba razvrstati u polici za pribor za jelo, tako da svaki element pribora za jelo stoji zasebno, na za njega predviđenom mestu. Osim toga, povedite računa da pribor ne bude pregustio grupisan, jer to za rezultat može imati loš učinak mašine.

### UPOZORENJE!

 Ne dozvolite da delovi posuda proviruju kroz dno.  
Oštar pribor uvek postavljajte sa oštrim vrhom okrenutim ka dole!

### NAPOMENA!

Za najbolji efekat pranja, posude raspoređujte u korpe u skladu sa standardnim načinima raspoređivanja, navedenim u poslednjem odeljku DELA I: Uopšteno uputstvo

## Uloga sredstva za ispiranje i deterdženta

Sredstvo za ispiranje se ispušta tokom poslednjeg ispiranja kako bi spričilo da se voda na Vašem posudu formira u kapi, koje mogu da ostave kružne i prugaste mrlje. Osim toga, ovo sredstvo poboljšava sušenje jer vodi omogućava da sklizne sa posuda. Predviđeno je da se u Vašoj mašini za pranje sudova upotrebljavaju tečna sredstva za ispiranje.

### UPOZORENJE!

U mašinu za pranje sudova stavljamte samo brendirana sredstva za ispiranje. Nikada ne stavljamte neke druge supstance (npr. sredstvo za čišćenje mašine za pranje sudova, tečni deterdžent) u posudu za sredstvo za ispiranje. Na taj način možete oštetiti uređaj.

## Kada je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje

Učestalost potrebe za dopunjavanjem rezervoara zavisiće od učestalosti pranja sudova i od aktiviranog podešavanja za sredstvo za ispiranje.

- Indikator koji ukazuje na nizak nivo sredstva za ispiranje u rezervoaru (  ) uključiće se kada bude potrebno dodati sredstvo za ispiranje.
- Nemojte prepunjavati rezervoar sredstva za ispiranje.

## Uloga deterdženta

Hemijski sastojci u deterdžentu su neophodni za skidanje, usitnjavanje i izbacivanje svih vrsta prljavštine iz mašine za pranje sudova. Većina deterdženata komercijalnog kvaliteta odgovara ovoj svrsi.



### UPOZORENJE!

#### Odgovarajuća upotreba deterdženta


Upotrebjavajte isključivo deterdžente posebno napravljene za mašine za pranje sudova. Čuvajte deterdžente tako da ostanu sveži i suvi. Ne stavljajte praškaste deterdžente u posudu za deterdžent sve dok ne budete spremni da uključite mašinu za pranje sudova




**Deterdžent za mašinsko pranje sudova je korozivan!**

**Držite deterdžent za mašinsko pranje sudova van dohvata dece.**


## Dopuna sredstva za ispiranje

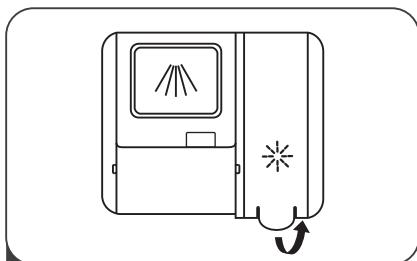

- Uklonite poklopac rezervoara sredstva za ispiranje tako što ćete podići ručicu.

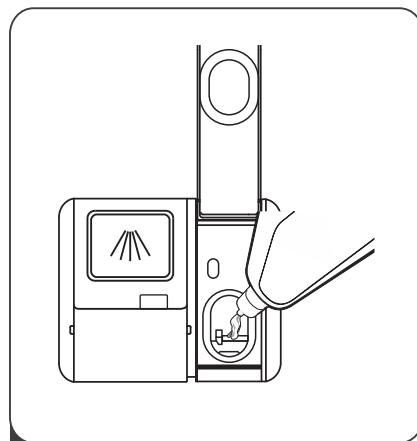

- Sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar, pazeći pritom da ga ne prepunite.

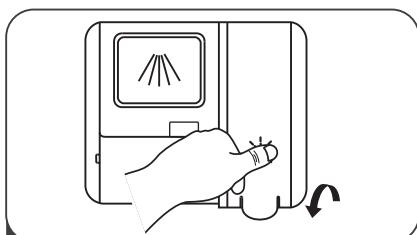


- Nakon obavljenog postupka, zatvorite poklopac.

### Podešavanje rezervoara sredstva za ispiranje


Da bi se postigao bolji učinak prilikom sušenja, a uz ograničenu upotrebu sredstva za ispiranje, mašina za pranje sudova je dizajnirana tako da omogući podešavanje potrošnje zavisno od potreba korisnika. Pratite sledeće korake.

- Zatvorite vrata i uključite uređaj.
- U roku od 60 sekundi nakon što ste obavili korak 1, pritisnite taster za odabir programa i zadržite pritisak duže od 5 sekundi, a zatim pritisnite taster za odloženi start kako biste pristupili opcijama za podešavanje; indikator sredstva za ispiranje će preteriti pri frekvenciji od 1 Hz.
- Pritisnite taster za odabir programa kako biste odabrali odgovarajuće podešavanje, u skladu sa Vašim navikama pri pranju sudova. Podešavanja će se smenjivati sledećim redosledom: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Što je broj veći, to će biti i veća količina sredstva za ispiranje koju mašina za pranje sudova koristi.
- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje kako biste kompletirali postupak podešavanja.

### Punjjenje rezervoara za deterdžent

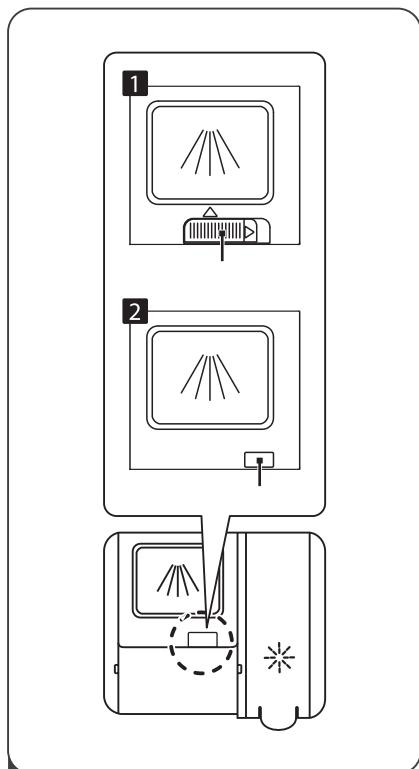

- 1 Način otvaranja birajte zavisno od realnog uređaja.  
 1. Otvorite poklopac tako što ćete kliznim pokretom prevući rezu za otpuštanje.  
 2. Otvorite poklopac pritiskom na rezu za otpuštanje.

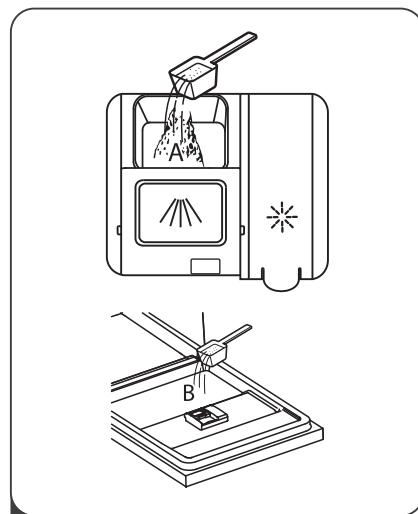

- 2 Dodajte deterdžent u veći otvor (A) za glavni ciklus pranja. Za postizanje boljih rezultata prilikom pranja, posebno ukoliko imate izuzetno zaprljano posude, sipajte malu količinu detedženta na vrata. Ova dodatna količina deterdženta će se aktivirati tokom faze prepranja.



- 3 Zatvorite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom prevući ka prednjem delu, a zatim ga utisnuti.

#### NAPOMENA!

- Imajte u vidu da podešavanja mogu da se razlikuju zavisno od stepena zaprljanosti vode.
- Pridržavajte se propruka proizvoda navedenih na ambalaži deterdženta.

# PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

## Tabela ciklusa pranja

U tabeli ispod prikazani su najprikladniji programi prema stepenu ostateka hrane na posudu i potreboj količini deterdženta. Osim toga, prikazani su i razni podaci u vezi sa programima.

Oznaka označava potrebu za dodavanjem sredstva za ispiranje u posudu za sredstvo za ispiranje.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent za pretpranje/ glavno pranje	Vreme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
<b>Intenzivno</b>	Prepranje(50 °C) Pranje(65 °C) Ispiranje Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1\text{ ili }2\text{ komada})}$	205	1.621	17.8	
<b>Univerzalno</b>	Prepranje(45 °C) Pranje(55 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1\text{ ili }2\text{ komada})}$	175	1.302	14.3	
<b>ECO (*EN 50242)</b>	Pranje(45 °C) Ispiranje Ispiranje(60 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1\text{ ili }2\text{ komada})}$	220	0.908	11.0	
<b>Čaše</b>	Prepranje Pranje(50 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{5/25\text{ g}}{(1\text{ ili }2\text{ komada})}$	120	1.100	14.3	
<b>90' 90 Min</b>	Pranje(60 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{30\text{ g}}{(1\text{ komad})}$	90	1.350	11.7	
<b>Ubrzano</b>	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	25 g	30	0.751	11.2	
<b>Natapanje</b>	Pretpranje	/	15	0.020	4.1	



**ECO  
(\*EN 50242)**

Ovaj program se upotrebljava prilikom ciklusa za testiranje. Informacije za test uporedivosti u skladu sa standardom EN 50242

Program	Opis ciklusa	Deterđent za pretpranje/ glavno pranje	Vreme trajanja ciklusa (min)	Energija (kWh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 <b>Intenzivno</b>	Pretpranje(50 °C) Pranje(65 °C) Ispiranje Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	205	1.621	17.8	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Univerzalno</b>	Pretpranje(45 °C) Pranje(55 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	175	1.302	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>ECO (*EN60436)</b>	Pranje(45 °C) Ispiranje Ispiranje(60 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ ili } 2 \text{ komada})}$	220	0.923	11.0	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Čaše</b>	Pretpranje Pranje(50 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{4/16g}{(1 \text{ komad})}$	120	1.100	14.3	<input checked="" type="radio"/>
 <b>90' 90 Min</b>	Pranje(60 °C) Ispiranje Ispiranje(65 °C) Sušenje	$\frac{20 \text{ g}}{(1 \text{ komad})}$	90	1.350	11.7	<input checked="" type="radio"/>
 <b>Ubrzano</b>	Pranje (50 °C) Ispiranje Ispiranje (45 °C)	20g	30	0.751	11.2	<input type="radio"/>
 <b>Natapanje</b>	Pretpranje	/	15	0.020	4.1	<input type="radio"/>

**NAPOMENA****ECO**  
**(\*EN 60436)**

Ovaj program se upotrebljava prilikom ciklusa za testiranje. Informacije za test uporedivosti u skladu sa standardom EN 60436.


## Započinjanje ciklusa pranja

- Izvucite donju i gornju korpu, rasporedite posude i vratite ih u mašinu. Preporučuje se da najpre rasporedite posude na donjoj, a zatim na gornjoj korpi.
- Sipajte deterđent.
- Priklučite utičač u utičnicu. Za podatke o napajanju, pogledajte odeljak "Karakteristike proizvoda" na poslednjoj strani.
- Zatvorite vrata i pritisnite taster Uključivanje/Isključivanje kako biste uključili mašinu.
- Izaberite program, nakon čega će se uključiti svetlo indikacije. Zatim pritisnite taster Početak/Pauziranje i mašina za pranje sudova će započeti svoj ciklus.

## Menjanje programa u toku započetog ciklusa

Ciklus pranja koji je u toku se može promeniti samo ukoliko nije proteklo mnogo vremena od početka rada mašine. U suprotnom, mašina je možda već ubacila deterdžent u ciklus pranja i ispustila vodu sa sapunicom. U tom slučaju, mašinu je neophodno ponovo podesiti, a posudu za deterdžent dopuniti. Da ponovo podesite mašinu za pranje sudova, pratite dole prikazana uputstva:


1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje kako biste pauzirali ciklus.
2. Pritisnite taster Program u trajanju od preko 3 sekunde. Na taj način ćete opozvati program.
3. Pritisnite taster Program da izaberete željeni program.
4. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.

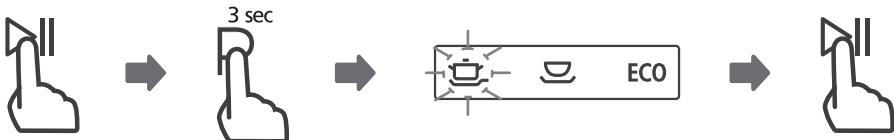

## Zaboravili ste da dodate posudu?

Posudu koju ste zaboravili da stavite u mašinu možete dodati u bilo kom trenutku pre nego što se otvori posuda za deterdžent. U tom slučaju, pratite sledeća uputstva:

1. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.
2. Sačekajte 5 sekundi, a zatim otvorite vrata.
3. Dodajte posude koje ste zaboravili da stavite u mašinu.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite taster Početak/Pauziranje. Mašina za pranje sudova će nakon 10 sekundi početi da radi.

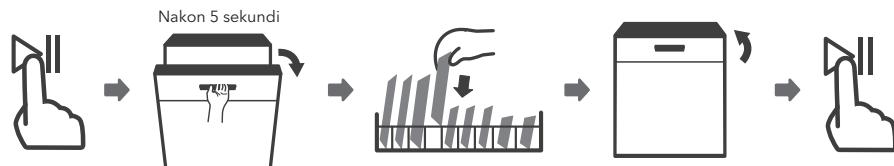

### UPOZORENJE!



Opasno je otvarati vrata mašine u toku započetog ciklusa, jer možete zadobiti opekatine od vrele pare.

# OZNAKE GREŠAKA

U slučaju nepravilnog rada, na mašini za pranje sudova će biti prikazane oznake grešaka, kojima se identificuju sledeći slučajevi:


Oznakes	Značenje	Mogući razlozi
E1	Produženo vreme primanja vode.	Slavine nisu odvrнутne ili je ulaz vode blokiran ili je pritisak vode prenizak.
E3	Ne može se dostići zadata temperatura.	Neispravan grejač.
E4	Prelivanje.	Neki deo mašine za pranje sudova propušta vodu.
Ed	Prekid komunikacije između glavne štampane ploče i štampane ploče za displej.	Otvoreno kolo ili prekid veza za uspostavljanje komunikacije.



## A UPOZORENJE!

- Ukoliko dođe do prelivanja vode, pre nego što pozovete servis, isključite glavni ventil za vodu.
- Ukoliko na dnu mašine ima vode zbog prelivanja ili manjeg propuštanja vode, pre ponovnog pokretanja mašine za pranje sudova ovu vodu treba ukloniti.

## TEHNIČKI PODACI

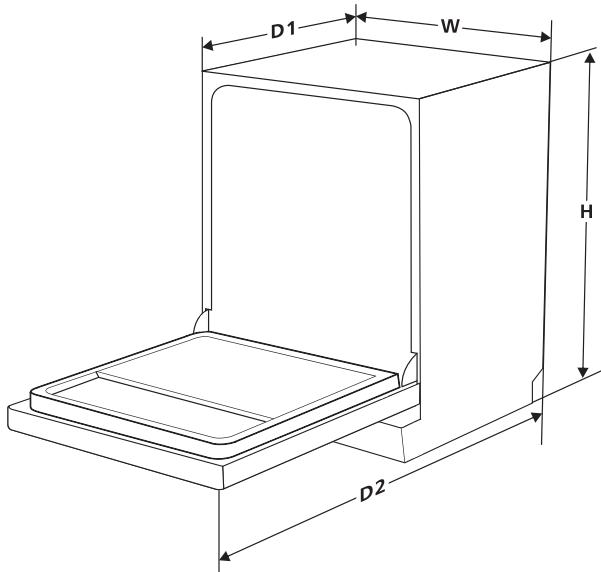

**Visina (H)** 845 mm

**Širina (W)** 598 mm

**Dubina (D1)** 600 mm (sa zatvorenim vratima)

**Dubina (D2)** 1175 mm (sa vratima otvorenim pod uglom od 90°)

## Karakteristike proizvoda (EN50242)

Lista karakteristika mašine za pranje sudova u domaćinstvu u skladu sa EU Direktivom 1016/2010 i 1059/2010:

Proizvođač	TESLA	
Model / Opis	WD661M / WD661MX	
Broj kompleta posuda	12	
Klasa energetske efikasnosti	<b>①</b>	A++
Godišnja potrošnja energije	<b>②</b>	258 kWh
Potrošnja energije tokom standardnog ciklusa pranja	0,908 kWh	
Potrošnja energije u režimu isključeno (off)	0,45 W	
Potrošnja energije u režimu Ostavljeno uključeno (Left-on)	0,49 W	
Godišnja potrošnja vode	<b>③</b>	3080 litara
Klasa efikasnosti sušenja	<b>④</b>	A
Standardni ciklus pranja	<b>⑤</b>	ECO 45°C
Trajanje programa tokom standardnog ciklusa pranja	220 min	
Nivo buke	49 dB(A) re 1 pW	
Montiranje	Samostojeća	
Mogućnost ugradivanja	DA	
Utrošak energije	1760-2100 W	
Nominalni napon / frekvencija	220-240V/50 Hz	
Pritisak vode (pritisak protoka)	0,04-1,0 MPa=0,4-10 bar	

**①** A + + (najviši nivo efikasnosti) do D (najniži nivo efikasnosti)

**②** Potrošnja energije na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja, uz primanje hladne vode i potrošnju u režimima sa malom snagom. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.

**③** Potrošnja vode na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja. Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.

**④** A (najviši nivo efikasnosti) do G (najniži nivo efikasnosti).

**⑤** Ovaj program je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuda i predstavlja najefikasniji program u smislu kombinovane potrošnje energije i vode za pomenuti tip posuđa.

# Lista sa informacijama o proizvodu (EN60436)

**Naziv ili zaštitni znak dobavljača:** Tesla

**Adresa dobavljača (b):**

**Identifikacioni kod modela:** WD661M / WD661MX

**Opšti parametri proizvoda:**

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
			Visina	84,5
Nominalni kapacitet (a) (ps)	12	Dimenziije u cm	Širina	59,8
EEI (a)			Dubina	60,0
Indeks efikasnosti čišćenja (a)			EI (a)	1,07
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki), uz upotrebu hladne vode. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,92	Potrošnja vode izražena u litrima [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki). Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.		11,0
Trajanje programa (a) (č:min)	3:40	Tip	Samostojeća	
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Klasa emitovanja buke koja se prenosi vazduhom (a)	C (c)	
Režim „Isključeno“ (Off) (W)	0,49	Režim pripravnosti (Standby) (W)	N/A	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenjivo)	1,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A	

**Minimalno trajanje garancije ponudeno od strane dobavljača (b):**

**Dodatne informacije:**

Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kome su dostupne informacije navedene pod tačkom 6 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 (1) (b):

(\*) za program eco (ekološki).

(b) izmene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(c) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće uneti pomenute podatke.

(1) Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. oktobra 2019. godine, kojom se utvrđuju zahtevi u smislu ekološkog dizajna mašina za pranje sudova u domaćinstvu, a u skladu sa Direktivom 2009/125/EC Evropskog parlamenta i Saveta, kojom se vrši izmena i dopuna Uredbe Komisije (EU) 1275/2008 i van snage stavlja Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (pogledajte na strani 267 ovog Službenog glasnika).



TESLA

[tesla.info](http://tesla.info)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-sudova-wd661mx-akcija-cena/>