

## Uputstvo za upotrebu

HANSA ugradna ploča BHC36106




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhc36106-akcija-cena/>

BHC3\*

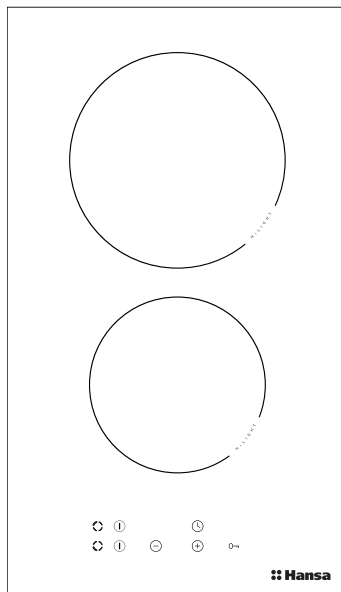

UPUTSTVO ZA UPORABU / KERAMIČKA PLOČA ZA UGRADNJU

SR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTUOJAMOJI KERAMINĖ KAITLENTĖ

LT

KASUTUSJUHEND / INTEGREERITAV KERAAMILINE PLAAT

ET

# POŠTOVANI KLIJENTI,

---

Čitajući ovo uputstvo postajete svesni korisnici tehnološki unapređenog uređaja koji predstavlja naša ploča .

Ploča je rezultat rada inženjera i tehničara konstrukciono istraživačkih centara , osmišljena na osnovu najnovijeg tehnološkog znanja i uz pomoć modernog elektronsko konstrukcionog alata.

Ploča je naš odgovor na očekivanja današnjeg tržišta, na kojem se podjednako cene pouzdanost, funkcionalnost, jednostavnost upotrebe, kao i dizajn.

Svaka ploča, koja napušta fabriku, pre pakovanja detaljno se proverava u kontrolnom sektoru, po pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre uključivanja uređaja.

Pridržavanje se saveta koje sadrži uputstvo garantuje pravilno korišćenje ploče.

Uputstvo zadržati i pohraniti tako da se uvek nalazi na domašaj ruke. Strogo se pridržavati uputstva za upotrebu da bi se sprečili eventualni nesrećni slučajevi.

## **Pažnja!**

Uređaj možete da počnete koristiti samo nakon pročitavanja i dobrog shvaćanja ovoga uputstva.

Uređaj je projektiran isključivo kao uređaj za kuvanje. Svaka druga primena (napr. za grejanje prostorija) je suprotna njegovoj nameni i može stvarati opasnost.

Proizvođač zadržava sebi mogućnost uvođenja promena koje ne utiču na rad uređaja.

# POPIS SADRŽAJA

---

Osnovne informacije.....	2
Saveti za bezbednost korišćenja.....	4
Opis proizvoda.....	9
Instalacija.....	10
Korišćenje.....	14
Čišćenje i održavanje.....	20
Postupanje u slučaju havarije.....	22
Tehnički podaci.....	23

## SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

---

**Pažnja.** Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju tokom upotrebe. Posebnu pažnju obratiti na mogućnost dodira grejaćih elemenata. Deca ispod 8 godine života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života i starija; osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim ograničenjima; osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili postupaju prema instrukciji za upotrebu uređaja koju im objašnjava osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Paziti da se deca ne igraju sa opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da čiste i opslužuju uređaj.

**Pažnja.** Kuvanje bez kontrole prisutnosti masnoće i ulja na kuhinjskoj ploči može da bude opasno i da dovede do požara.

NIKAD ne pokušavaj da gasiš požar vodom. Isključi uređaj i prekrij plamen, na primer poklopcem ili nezapaljivom tkaninom.

**Pažnja.** Opasnost od požara: ne sakupljaj predmete na površini za kuvanje

## SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

---

**Pažnja.** Ako je površina napuknuta, isključiti struju ciljem izbegavanja mogućnosti električnog udara.

Uređajem ne upravljati pomoću vanjskog sata ili nezavisnog sistema daljinskog upravljanja.

Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opreme za čišćenje parom.

## SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

---

- Pre prvog uključivanja keramičke grejne ploče obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. Na taj se način obezbedi bezbednost korišćenja i spreči oštećenje ploče.
- Ako se grejna ploča koristi u neposrednoj blizini radija, televizora ili drugoga uređaja za emisiju, proveriti da li se ne ometa pravilnost delovanja panela za upravljanje keramičkom pločom.
- Ploču može da priključi samo ovlašćeni instalater - električar.
- Ploču ne sme da se instalira u blizini rashladnih uređaja.
- Nameštaj u koji je ugrađena ploča mora da bude otporan na temperature do 100°C. Odnosi se to na obloge, rubove, površine izrađene od plastičnih masa, lepila i lakove.
- Ploča može da se koristi tek nakon ugradnje. Na taj se način sprečava kontakt sa delovima koji se nalaze pod električnim naponom.
- Popravke električnih uređaja mogu da vrše samo ovlašćena lica. Neprofesionalni popravci stvaraju ozbiljnu opasnost po korisniku.
- Uređaj se isključuje iz električne mreže samo tada kada se isključi osigurač ili izvadi utikač iz utičnice.
- Utikač priključnog kabla mora da ostane dostupan nakon instalacije šporeta.
- Deca ne smeju da se približavaju ploči za vreme njene upotrebe zato jer mogu da prosipaju po sebi lonce ili tiganji sa vrućim jelom i opeku se.
- Invalidna lica i deca mogu da koriste uređaj samo pod nadzorom.
- Grejne zone brzo se zagrevaju. Zato najbolje da se ih uključuje tek kada se stavi na njih posudu za kuvanje. Na taj se način izbegava nepotrebna potrošnja električne energije.
- Ugrađeni u sistem elektronski indikator otpadne toplote pokazuje da li je ploča uključena odnosno da li je još vruća.
- U slučaju da nestane struje sve postavke se poništavaju. Nakon dolaska struje u mrežu preporučuje se oprez. Grejne zone koje su bile vruće pre nestanka struje nisu više pod kontrolom indikatora otpadne toplote.
- Ako se utičnica nalazi blizu grejne zone treba da pripazite da kabl ne dodiruje vrućih mesta.
- Uz primenu ulja i masnoće nemojte da ostavljate ploču bez nadzora, zato jer postoji ugroženost od požara.
- Ne koristite sudova izrađenih od plastičnih masa i od aluminijumske folije, koji se tope u visokim temperaturama i mogu da oštete keramičku ploču.
- Na grejnim zonama ne smeju da se nalaze: šećer, limunova kiselina, sol i slične supstance, niti plastične mase.
- Ako se nepažnjom šećer ili plastična masa našle u okviru vruće grejne ploče, ni u kom slučaju ne isključivati ploču, ali ukloniti nepoželjne supstance oštrim alatom. Zaštititi ruke od mogućih opekotina.
- Za korišćenje keramičke ploče mogu da se upotrebljavaju samo lonci i šerpe koje imaju ravno dno, nemaju rubova niti oštrina, u suprotnom na ploči mogu da se pojave trajna oštećenja i zarezanja.
- Grejna površina keramičke ploče je otporna na termički šok. Nije osetliva za hladnoću niti vrućinu.
- Obratiti pažnju da ne bi na ploču padale razne predmete. Udari od padova u jednom mestu, napr. kad padne bočica začina, mogu da izazivaju pukotine i oštećenja keramičke ploče.
- Ako je ploča oštećena, kipuća voda ili drugo jelo mogu da dođu do delova keramičke ploče koji su pod naponom.
- Ako je površina puknuta, isključiti struju da se spreči mogućnost povreda električnom strujom.

## SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

---

- Ako je uređaj opremljen halogenim grejnim zonama, gledanje u nje može biti štetno.
  - U odnosu na negu i čišćenje keramičke ploče, uvek se strogo pridržavati uputstva. U slučaju Vašeg nepravilnog postupanja sa keramičkom pločom, nećemo da održimo uslove garancije.
- Pažnja!** Ako je fisno pričvršćeni kabel za napajanje oštećen, da bismo izbegli opasnost, trebali bi da ga predamo proizvođaču, specijalizovanom servisu ili kvalifikovanoj osobi.



## KAKO ŠTEDITI ENERGIJU



Čovek koji koristi energiju na odgovoran način, štiti ne samo svoj kućni budžet, ali i svesno doprinosi zaštiti prirodne okoline.

Zato pomozimo da štedimo električnu energiju! Kako?

Na sledeći način:

- **Primenjivati odgovarajuće sudove za kuvanje.**

Lonci sa ravnim i debelim dnom omogućuju uštedu čak do 1/3 električne energije. Nikada nemojte da zaboravljate za vreme kuvanja staviti poklopac, u suprotnom potrošnja električne energije je četiri puta veća!

- **Pravilno birati sudove za kuvanje prema površini grejne zone.**

Posuda za kuvanje nikada ne sme da bude manja od površine grejne zone.

- **Održavati čistoću grejnih zona i dna lonaca.**

Nečistoće ometaju transmisiju toplote – jako zaprljana mesta koja su zagorela, mogu da se uklone samo uz pomoć sredstava koja jako opterećuju prirodnu sredinu.

- **Izbegavati nepotrebno „zavirivanje u lonce“.**

- **Ugraditi ploču u udaljenosti od hladnjaka/zamrzivača.**

Udaljenost od grejne ploče sprečava nepotrebni porast potrošnje električne energije ovih uređaja.

## RASPAKOVANJE



Uređaj za vreme transporta je zaštićen od oštećenja. Nakon raspakovanja molimo da uklonite elemente ambalaže na način koji ne ugrožava prirodnu sredinu. Materijale

primenjene za pakovanje nisu štetne po prirodnu sredinu, mogu da se 100% recikliraju na ekološki način i označene su odgovarajućim simbolom.

**Pažnja!** Za vreme raspakovanja materijale za pakovanje (kao polietilenske vrećice, komadići stiropora, i sl.) držati izvan domašaja dece.

## UKLANJANJE UREĐAJA



Nakon završenog perioda korišćenja proizvod ne sme da se uklanja na normalan način preko komunalnih kontejnera za smeće, treba da ga odnesete na posebno mesto skupljanja i reciklaže električnih i elektronskih uređaja.

Informišite o tome simbol koji se nalazi na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na ambalaži.

Primenjene plastične mase mogu da se recikliraju i ponovno upotrebljavaju prema oznakama. Uključujući se u proces ponovnog iskorišćavanja materijala ili u druge forme prerade i ponovne upotrebe istrošenih uređaja, znatno doprinosite zaštiti naše životne sredine.


Sve informacije za mesta odlaganja istrošenih uređaja možete da dobijete od strane administracije opštine.

## OPIS PROIZVODA


### Opis ploče BHC3\*

Polje zadnje  
Ø 180

Polje prednje  
Ø 145

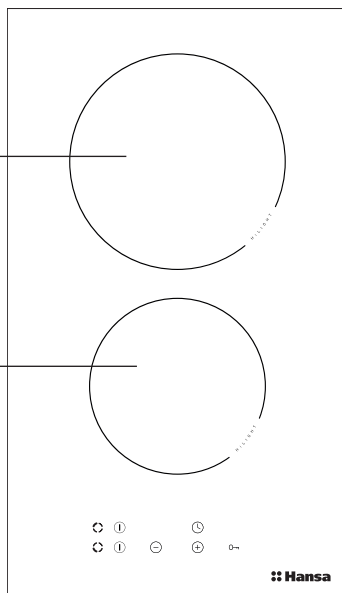


### Komandna ploča

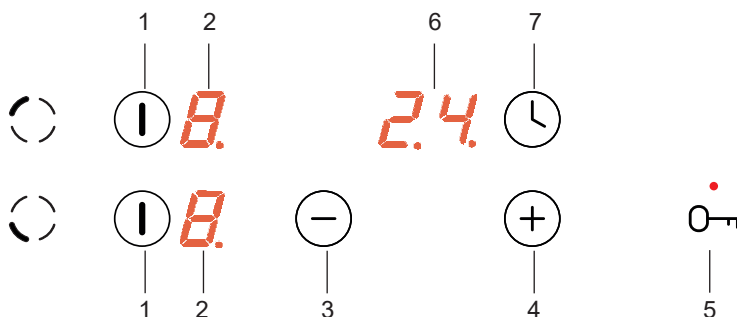

1. Glavni senzor
2. Isključivanje grejačih polja
3. Senzor minus
4. Senzor plus

5. Senzor ključ sa indikatorom blokade
6. Indikator časovnika
7. Senzor časovnika

## ► Керамичке плочице

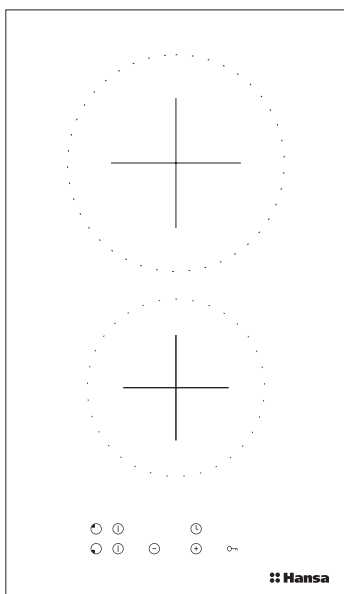


# INSTALACIJA

## Pripremanje pulta elementa nameštaja za ugrađivanje ploče

- Debljina pulta nameštaja trebala bi da iznosi od 28 do 40 mm, dubina pulta min. 600 mm. Pult bi trebao da bude pljosnat i dobro izravnat. Pult izolirati i zaštititi sa zidne strane od zalevanja i vlage.
- Udaljenost između ruba otvora i ruba pulta trebala bi da iznosi min. 60 mm, a pozadi min. 50 mm.
- Udaljenost između ruba otvora i bočnog zida nameštaja trebala bi da iznosi minimalno 55 mm.
- Nameštaj za ugradnju mora da poseduje obloge i lepke za obloge koji su otporni na temperaturu 100°C. Neispunjavanje ovog uslova može da prouzrokuje deformacije površina ili odlepljivanje obloge elementa.
- Rubovi otvora trebali bi da budu zaštićeni pomoću materijala koji ne upija vlagu.
- Otvor u pultu izraditi u skladu sa dimenzijama koje su navedene na crt. 1.
- Ispod ploče ostaviti najmanje 25 mm slobodnog prostora da bismo omogućili odgovarajuću cirkulaciju vazduha i izbegli pregrevavanje površine oko ploče.

1

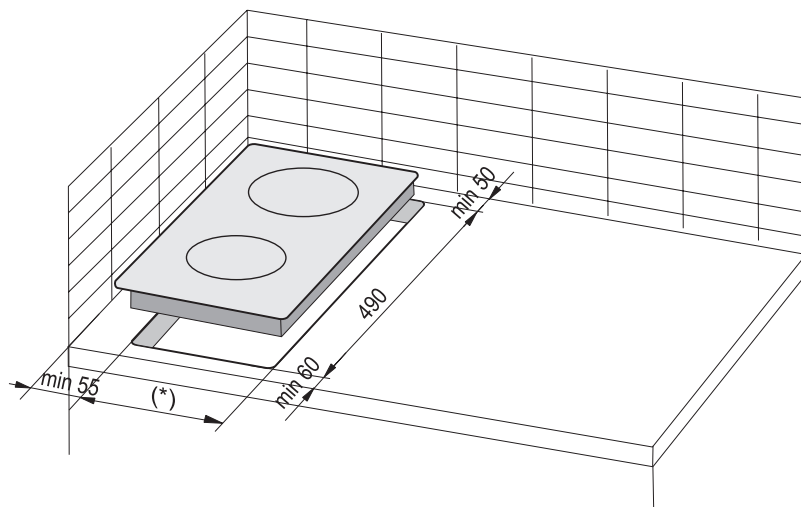


(\*) 285 mm


## INSTALACIJA

**Pažnja.** Tokom instalacije pločice u radnu ploču kuhinjskog ormarića policu – pregradu montirati kao na crtežu pored. Ako je ploča montirana iznad ugradne peći, montaža police – pregrade nije neophodna.

Ako je pločica montirana u radnu ploču kuhinjskog ormarića iznad ladice, donji zaslon pločice prekriti drvenom pločom ili zaštitnom podlogom za keramičke pločice.

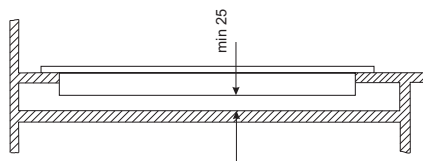

Ugrađivanje u ploču nosećeg ormarića.

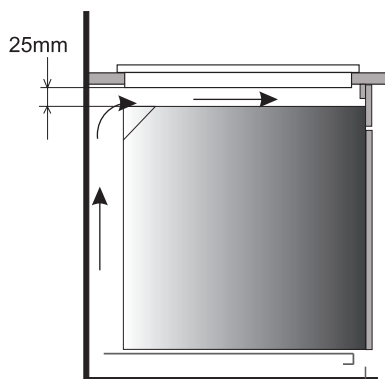

Ugrađivanje u radnu ploču iznad šporeta sa ventilacijom.



Zabranjeno je pričvršćivanje ploče iznad šporeta koji nema ventilaciju.




Priključni kabel provući tako da ne dodiruje donji deo kućišta


# INSTALACIJA

## Montaža ploče na pultu elementa nameštaja\*



- U slučaju pulta debljine 38 mm za pričvršćavanje koristiti 4 drške „A”. Način montaže je prikazan na crt. 2 i 3. u slučaju pulta debljine 28 mm osim drški „A” dodatno upotrebiti dve drvene kocke dimenzija 15x15x50 mm. Način montaže je prikazan na crt. 4 i 5.
- Proveriti da li zaptivka precizno prileže na ploču.
- Lagano zaviti drške sa donje strane ploče.
- Očistiti pult, umetnuti ploču u otvor i utisnuti prema pultu.
- Drške podesiti okomito u odnosu na rubove ploče i maksimalno zavrnuti.

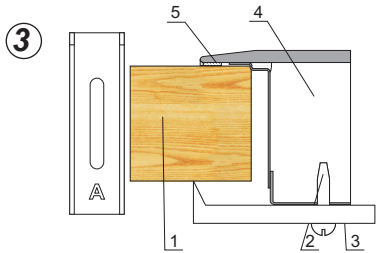

1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrсна drška
4. grejača ploča
5. zaptivka ploče

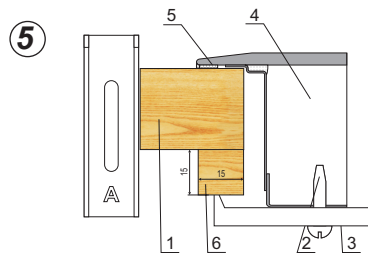

1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrсна drška
4. grejača ploča
5. zaptivka ploče
6. drvena kocka

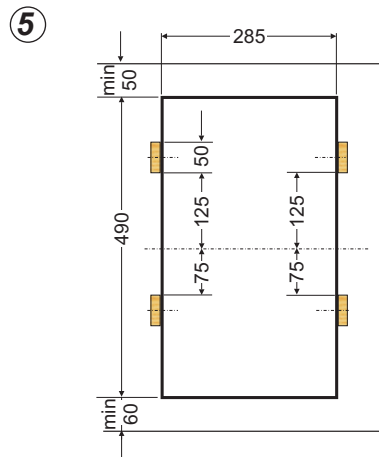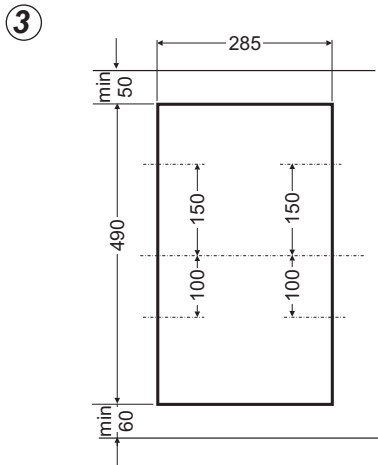

- Ploča ima stalno priključen kabel sa zaštitnim kontaktom i može da bude priključena isključivo na utičnicu 230 V ~ 50 Hz sa zaštitnim kontaktom. Strujni krug koji napaja utičnicu trebao bi da bude zaštićen osiguračem 16 A.

\*opcionalan

# UPOTREBA

## Pre prvog uključjenja ploče

- prvo pažljivo očistiti keramičku ploču, koja zahteva isti tretman kao staklene površine
- za vreme prve upotrebe mogu da se oseće neugodni mirisi zato preporučuje se uključenje ventilacije u prostoriji ili otvorenje prozora
- za vreme vršenja svih radnji primenjivati i pridržavati se pravila bezbednosti.

**Keramička grejaća ploča je opremljena senzorima koji su aktivirani dodirivanjem označenih površina.**

**Svako aktiviranje senzora je potvrđeno akustičnim signalom.**

Obratiti pažnju da prilikom uključivanja i isključivanja i tokom podešavanja stepena snage grejanja uvek pritisnemo samo jedan senzor. U slučaju istovremenog pritiskanja većeg broja senzora (osim isključivanja grejaćeg polja), sistem ignoriše unesene upravljačke signale, a u slučaju dugotrajnog pritiska aktivira signal kvara.


## Odgovarajući sudovi za kuvanje

Za šporete sa keramičkim pločama postoje posebni sudovi za kuvanje i pečenje. Treba striktno pratiti uputstva proizvođača sudova.

Posude za kuvanje sa aluminijumskim ili bakrenim dnom mogu da ostavljaju tragovi metalnih boja koje su vrlo teške za uklanjanje. Posebno oprezno koristiti emajlirane posude koje nakon slučajnog isparenja kuvanog jela mogu da naprave bezpovratna oštećenja. Za optimalnu potrošnju energije, optimalni izbor vremena kuvanja, a takođe za izbegavanje zagorelih tragova od kipućih jela na ploči, slediti niže navdena uputstva.

### Dno lonca:

Sudovi za kuvanje/pečenje trebaju da imaju stabilno, ravno dno. Dna koja imaju oštre rubove ili ostavljeni ostaci nečistoća od ranije zagorelih jela mogu da zarezū keramičku ploču i prouzrokuju trenje!

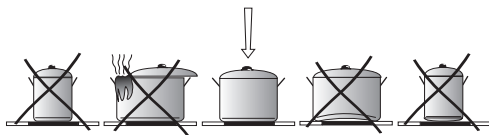

### Razmer lonca:


Prečnik dna lonca i šerpi treba da idealno odgovara, po mogućnosti, prečniku grejnog elementa ploče.

### Poklopac lonca:

Poklopac na loncu sprečava istek toplote i na taj način skraćuje vreme zagrevanja i smanjuje potrošnju električne energije.

## UPOTREBA

### Komandna ploča

Posle uključivanja ploče u električnu mrežu trebao bi da se oglasi kratki zvučni signal posle kojeg sledi blokada senzora. Blokadu deaktiviramo pridržavanjem senzora  kroz 3 sekunde.


#### Pažnja!

**Ne postavljati nikakve predmete na površine senzora (može da se aktivira detekcija kvara), na tim površinama stalno održavati čistoću.**


### Uključivanje grejaće ploče i grejaćeg polja

#### Pažnja!

**Pokretanje ploče istovremeno pokreće grejaće polje.**



Dodirivanjem senzora  uključujemo ploču i izabrano grejaće polje. Na indikatoru aktivnog polja 10 sekundi je prikazana „0”. Moguće je podešavanje željenog stepena snage grejanja

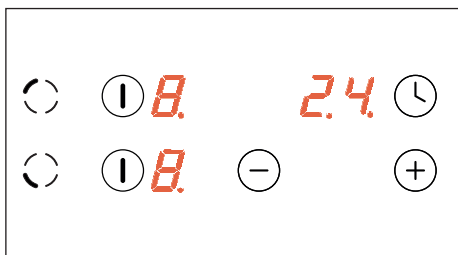


pomoću senzora  i senzora  (vidi **Podešavanje stepena snage grejanja**)




Ako u vremenu od 10 sekundi nijedan senzor nije podešen, grejaća ploča se isključuje. Ako je aktivna zaštita od dece, onda je nemoguće uključivanje grejaće ploče (vidi Deblokada grejaće ploče).

### Podešavanje stepena snage grejanja

Dok je pokazana „0” možemo da podešavamo stepen snage grejanja pomoću senzora  i senzora .

Kad su pokrenuta oba polja i ako je potrebna promena snage grejanja za polje koje je podešeno kao prvo. Prvo kratko pritisnuti senzor , a posle toga senzorima  ili  uneti promene.

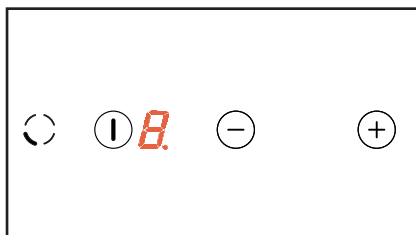


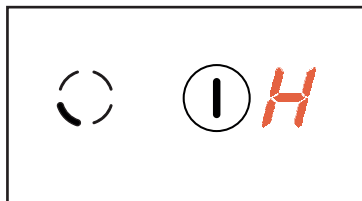


## UPOTREBA

Sad možemo da u svakom momentu promenimo stepen snage grejanja na način koji smo opisali u glavi „Podešavanje stepena snage grejanja”.

### Isključivanje cele grejaće ploče





Grejaća ploča radi kad je uključeno najmanje jedno grejaće polje. Pridržavajući senzor  prvo isključujemo polje koje mu pripada, a posle toga celu grejaću ploču.








Na indikatoru grejaćeg polja svetli slovo “H” – simbol preostale toplote.

### Isključivanje jednog grejaćeg polja

Jedno grejaće polje možemo da isključimo na sledeći način:

- pritisnuti senzor , možemo da isključimo izabrano polje
- istovremeno pritiskati senzor  i senzor  ili senzorom  smanjiti postavke do „0”.




Kad rade dva polja:


- senzorom  možemo da isključimo izabrano polje
- kratkim pritiskanjem senzora , aktiviramo mogućnost promene snage, posle toga:
- istovremeno pritiskati senzor  i senzor  ili senzorom  smanjujemo vrednost do „0”.

Na indikatoru se pojavljuje slovo “H” – simbol preostale toplote.

### Sistem automatskog smanjivanja snage grejanja

Svako grejaće polje je opremljeno sistemom automatskog smanjivanja snage grejanja. Ako je taj sistem aktivan, tada je dano grejaće polje uključeno sa punom snagom u vremenu koje zavisi od izabranog stepena snage grejanja, a kasnije polje prelazi na taj stepen snage grejanja.

Sistem automatskog smanjivanja snage aktiviramo tako da biramo stepen snage grejanja pomoću senzora  dok se na displeju ne pojavi „9” posle toga pritiskanjem  povećavamo nivo do „A” i tada pomoću senzora  podešavamo nivo redukcije snage. Ako se kod broja na displeju, sa desne donje strane, nalazi tačka, to znači da je sistem automatskog smanjivanja snage aktivan.

Ako u vremenu 10 sekundi počnemo da podešavamo snagu grejanja dodirivanjem senzora , sistem automatskog smanjivanja snage grejanja je aktivan, a tačka kod nivoa snage svetli dok je sistem aktivan.

Sad možemo da u svakom momentu promenimo postavke stepena snage grejanja na način koji smo opisali u glavi „Podešavanje stepena snage grejanja”.

## UPOTREBA




Ako počnemo da podešavamo stepen snage grejanja tek posle 10 sekundi, gasi se tačka kod indikatora snage, sistem automatskog smanjivanja snage nije aktivan.



Ako ne želimo da sistem automatskog smanjivanja snage grejanja bude aktivan, najbolje je da počnemo izbor stepena snage grejanja od senzora (+).

Stepen snage grejanja kuvanja	Vreme brzog kuvanja (min)
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

### Funkcija blokade


Funkcija blokade aktivirana je senzorom ključ  i služi za zaštitu uključenog grejaćeg polja od nepoželjnog isključivanja od strane dece, domaćih životinja itd.

Kad zablokiramo grejaću ploču u momentu kad su sva grejaća polja isključena, grejaća ploča je zaštićena od nepoželjnog uključivanja, a njeno pokretanje je moguće posle deblokade.





Posle prekida napona u električnoj mreži blokada se automatski aktivira.

### Blokiranje grejaće ploče

Za blokiranje grejaće ploče pritiskati senzor ključ  do momenta kad počne da svetli indikator blokade ●. Kod prvog dodira senzora oglašava se kratki zvučni signal.

### Deblokada grejaće ploče

Za deblokadu grejaće ploče pritiskati senzor ključ  dok se ne ugasi indikator blokade. Na kraju pritiskanja senzora oglašava se zvučni signal.

Sledi i blokada ploče koja se aktivira automatski posle uključivanja uređaja u mrežu. Blokadu deaktiviramo pridržavanjem senzora  kroz 3 sekunde.

# UPOTREBA

## Indikator preostale topline

U momentu isključenja vrućeg grejaćeg polja prikazan je simbol „H” kao signal „grejaće polje je vruće!”.



**Za to vreme zabranjeno je dodirivanje grejaćeg polja sa obzirom na mogućnost opekotina, zabranjeno je postavljanje na njemu drugih predmeta osetljivih na toplinu!**

Kad se indikator ugasi možemo da dodirnemo grejaće polje, ali pamtimo da se još nije ohladilo do temperature okoline.



**U slučaju isključivanja iz struje indikator preostale topline „H” nije vidljiv. Bez obzira na to grejaća polja mogu da još uvek budu vruća!**

## Ograničavanje vremena rada

U cilju povećavanja pouzdanosti rada grejaća ploča je opremljena meračem radnog vremena za svako grejaće polje. Maksimalno vreme rada određuje se u odnosu na zadnji izabrani stepen snage grejanja.

Ako duže vreme ne menjamo stepen snage grejanja (vidi tabelu), tada je pripadajuće grejaće polje automatski isključeno i aktivira se indikator preostale topline. Ipak možemo u svakom momentu uključiti i koristiti pojedina grejaća polja u skladu sa instrukcijom za upotrebu.

Stepen snage grejanja	Maksimalno radno vreme u satima
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

# UPOTREBA

---

## Funkcija časovnika

---

Ako je grejača ploča opremljena časovnikom za upravljanje (Tajmer), pomoću njega možemo da podesimo vreme rada bilo kojeg grejaćeg polja.

Grejaće polje za koje želimo da podesimo sat mora imati vrednost veću od 0. Ako je taj uslov ispunjen:

- pritisnuti senzor časovnika,
- podesiti vreme od 0 do 99 pomoću senzora ⊕, ⊖

Posle pritiskanja senzora ⊕ ili ⊖ časovnika na svim displejima grejaćih polja svetli slovo „t“.

Kad su pokrenuta oba grejaća polja:

- kratko pritisnuti senzor ⓘ polja na kojem želimo da podesimo tajmer. Dalje postupati kao više.

Za vreme rada časovnika na displeju se pojavljuje slovo „t“ naizmenično sa brojkom nivoa snage grejanja.

Posle isteka podešenog vremena grejaće polje se automatski isključuje, što oglašava zvučni signal.

■ Za poništavanje funkcije časovnika istovremeno pritisnuti senzor ⊕ i ⊖.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vođenje brige o svakodnevnoj čistoći i pravilnom održavanju ploče znatno produžava vreme njenog rada bez havarija.





Pri čišćenju keramičkih površina obvezuju ista pravila kao za čišćenje stakla. Ne smeju se ni u kom slučaju da koriste nikakva abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje, niti pesak za čišćenje ili grubi sunder sa hrapavom površinom.

Za čišćenje ne smeju se također da upotrebljavaju uređaji koji čiste pomoću pare.

## Tretman nakon svake upotrebe

- **Lakše nečistoće koje nisu zagorele** obrisati vlažnom krpicom bez sredstva za čišćenje. Primena sredstava za pranje posuđa može da izaziva pojavljivanje plavkastih mrlja. Ove uporne fleke obično ne mogu da se odstrane prvim čišćenjem, čak i ako koristimo specijalno sredstvo za čišćenje.
- **Čvrste zalepljene nečistoće ukloniti oštrim strugačem. Nakon toga obrisati grejnu površinu vlažnom krpicom.**

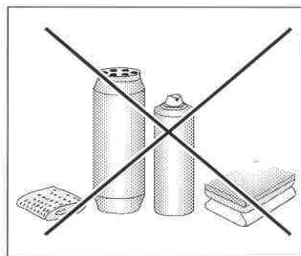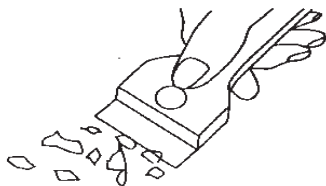

## Uklanjanje mrlja

- **Svetle mrlje boje bisera (ostaci aluminijuma)** mogu da se uklone sa ohlađene grejne ploče pomoću specijalnog sredstva za čišćenje. Ostaci kalcijuma (npr. od iskipile vode) mogu da se uklone pomoću sirćeta ili specijalnim sredstvom za čišćenje.
- Da bi sa grejne površine uklonili šećer, odnosno jela koja sadrže **šećer, ili plastične mase i aluminijumsku foliju**, ova grejna zona ne sme da se isključuje! Ostaci i nečistoće treba odmah (u vrućem stanju) potpuno odstraniti sa ugrijane ringle pomoću oštrog strugača. Nakon uklanjanja nečistoća grejna ploča može da se isključiti, a onda ohlađenu ploču možemo da dočistimo specijalnim sredstvom za čišćenje.

Specijalna sredstva za čišćenje mogu da se nabave u robnim kućama, specijalnim elektrotehničkim prodavnicama, a također u prodavnicama sa kućnom hemijom, prehrambenim proizvodima i u salonima kuhinjske opreme. Oštri strugači mogu da se nabave u prodavnicama sa raznim alatom ili građevinskom i molerskom opremom.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

---

Nikada ne stavljati sredstva za čišćenje na vruću grejnu ploču. Najbolje ostaviti sredstvo da se pomalo osuši a tek onda ga obrisati mokrom krpicom. Eventualni ostaci sredstva za čišćenje mogu da se obrišu vlažnom krpicom pre ponovnog grejanja. U suprotnom sredstva za čišćenje mogu da imaju nagrizajuće delovanje.

**U slučaju nepravilnog postupanja sa keramičkom grejnom pločom nećemo da snosimo garancijsku odgovornost!**

### **Napomena!**

Ako upravljanje pločom u uključenom stanju, sa bilo kojeg razloga, nije moguće, treba isključiti glavni prekidač ili odvrnuti odgovarajući osigurač i obratiti se servisu.


### **Napomena!**

U slučaju nastalih pukotina ili drugih ozbiljnijih oštećenja keramičke ploče, smesta isključiti grejnu ploču i odspojiti od mreže. Da bi se to uradilo treba da se isključi osigurač ili izvuče utikač iz utičnice. Nakon toga kontaktirati servis.

## POSTUPANJE U SLUČAJU HAVARIJE

U situaciji havarije treba:

- isključiti radne sastave ploče
- odspojiti električno napajanje
- prijaviti havariju
- neke od sitnijih kvarova korisnik može popraviti samostalno prateći uputstva navedena u tabeli ispod; molimo Vas, pre nego što ćete da se obratite servisu ili kontaktirate naš sektor za poslove sa klijentima, proverite sledeće tačke u tabeli:

PROBLEM	RAZLOG	POSTUPANJE
1.Uređaj ne radi	- prekid dovoda struje	-proveriti osigurač kućne instalacije, ako je pregorio menjati ga
2.Uređaj ne reagira na uvođene vrednosti	- upravljački panel nije uključen	- uključiti
	- prekratko pritiskanje senzora (manje od sekunde)	- pritiskati senzore malo duže
	- pritisnuti je bio istovremeno veći broj senzora	- uvek pritiskati samo jedan senzor (osim kada isključujemo grejnu zonu)
3.Uređaj ne reagira i čuje se kratki akustički signal	- uključena je zaštita od dece (blokada)	- isključiti zaštitu od dece (blokadu)
4.Uređaj ne reagira i proizvodi dugi akustički signal	- nepravilno korišćenje (pritisnuti pogrešni senzori ili prebrzo pritiskanje)	- ponovo uključiti ploču
	- senzor(i) prikriven(i) ili uprljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
5.Ceo uređaj se isključuje	- nakon uključivanja nisu bile uvedene vrednosti i traje to duže od 10 s.	- ponovo uključiti upravljački panel i smesta uvesti podatke
	- senzor(i) prikriven(i) ili uprljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
6.Jedna od grejnih zona se isključuje.	- ograničenje vremena rada	- ponovo uključiti grejnu zonu
	- senzor(i) prikriven(i) ili uprljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
7.Indikator otpadne toplote nije upaljen, iako su grejne zone još vruće	- prekid dovoda struje, uređaj odspojen od električne mreže	- indikator otpadne toplote će da se ponovo uključi tek nakon ponovnog uključjenja i isključenja upravljačkog panela
8.Pukotina na keramičkoj ploči	 Opasnost! Smesta isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač). Obratiti se najbližem servisu.	
9.Ako kvar još uvek nije uklonjen	Isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač!). Obratiti se najbližem servisu. Važno! Vi ste odgovorni za pravilno stanje uređaja i pravilno njegovo korišćenje u domaćinstvu. Ako ćete da pozovete servis povodom vlastite greške u korišćenju, poseta servisera, čak i u okviru garantnog roka, bude na Vaš trošak. Ne preuzimamo odgovornost za štete prouzrokovane ne pridržavanjem se ovog uputstva.	

## TEHNIČKI PODACI

---

Nazivni napon:	230V 1N~50 Hz
Номинална снага	3,0 kW
Модел:	BHC3*
- grejna zona: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- grejna zona: 1 x Ø 180 mm	1800 W
Dimenzije:	520 x 300 x 48;
Težina:	ca. 4,2 kg;

Ispunjava norme EN 60335-1, EN 60335-2-6 koje obavezuju u Evropskoj Uniji.



## GERBIAMASIS PIRKĖJAU,

---

Skaitydamas šią instrukciją tampa sąmoningu, technologiškai pažengusio prietaiso – Hansa kaitlentės, naudotoju.

Kaitlentė yra Hansa projektavimo ir tyrimų biurų inžinierių bei technikų darbo rezultatas. Ji sukonstruota remiantis naujausiomis technikos žiniomis ir naudojantis moderniausiais konstrukciniais elektroniniais įrankiais.

Kaitlentė Hansa yra atsakymas į rinkos reikalavimus, pagal kuriuos svarbus yra tiek patikimumas, funkcionalumas ir paprastas aptarnavimas, tiek dizainas.

Prieš supakavus ir išleidus iš gamyklos, kontrolės postuose kaitlentė buvo patikrinta saugumo ir tinkamo veikimo atžvilgiu.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.

Laikydamiesi jos nurodymų išvengsite netinkamo naudojimosi.

Išsaugokite instrukciją ir laikykite ją taip, kad visada būtų po ranka.

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, tiksliai laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.

### **Dėmesio!**

Prietaisu naudokitės tiktai perskaitę/ supratę šią naudojimo instrukciją.

Prietaisas skirtas tiktai valgiams ruošti. Naudojimas kitiems tikslams (pvz. patalpoms šildyti) nėra pagal jo paskirtį ir gali būti pavojingas.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, neturinčius įtakos prietaiso veikimui.

# TURINYS

---

Pagrindinė informacija.....	24
Saugos nurodymai.....	26
Gaminio aprašas.....	29
Įrengimas.....	31
Aptarnavimas.....	34
Valymas ir priežiūra .....	40
Veiksmai avarijos metu .....	42
Techniniai duomenys .....	43

## SAUGOS NURODYMAI

---

**Dėmesio.** Įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būtina būti ypač atsargiems liečiantis prie kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Šis įrenginys gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir asmenų, turinčių fizinių, jūtimu ar protinių apribojimų arba neturinčių patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar laikantis įrenginio naudojimo instrukcijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai. Tvarkymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.

**Dėmesio.** Gaminimas ant kaitlentės be priežiūros, kai naudojami riebalai ar aliejus, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

NIEKADA ugnies negalima gesinti vandeniu. Būtina išjungti įrenginį ir liepsną pridengti, pvz., dangčiu arba nedegiu apklotu.

**Dėmesio.** Gaisro grėsmė: nelaikyti daiktų ant virimo paviršiaus.

**Dėmesio.** Jeigu paviršius yra įskilęs, išjungti srovę elektros srovės smūgiui išvengti.

Prietaiso nevaldyti išoriniu laikmačiu ar nepriklausoma nuotolinio valdymo sistema. Viryklei valyti negalima naudoti garinės valymo įrangos.

## SAUGOS NURODYMAI

- Prieš pirmą kartą naudodamiesi stiklokeramine kaitlente perskaitykite naudojimo instrukciją. Šiuo būdu užsitikrinsite saugumą ir išvengsite kaitlentės gedimo.
- Naudodamiesi šalia radijo, televizoriaus arba kito spinduliuojančio įrenginio esančia stiklokeramine kaitlente, patikrinkite, ar stiklokeraminės kaitlentės valdymo skydelis veikia tinkamai.
- Draudžiama instaliuoti kaitlentę šalia šaldymo prietaisų.
- Baldai, į kuriuos montuojama kaitlentė, turi būti atsparūs temperatūroms iki 100°C. Šis reikalavimas taikomas faneroms, krašteliams, plastmasinėms paviršiams, klijuoms bei lakams.
- Kaitlente galima naudotis tikta įmontavus ją į baldus. Šiuo būdu išvengsite elementų su įtampa palietimo.
- Elektrinių prietaisų taisymai atliekami tikta specialistų. Nespecialistiniai remontai kelia rimtą pavojų naudotojui.
- Prietaisas išjungiamas iš elektros tinklo tik išjungus saugiklį arba ištraukus kištuką iš lizdo.
- Naudodamiesi kaitlente neleiskite prieiti prie jos vaikams. Vaikai gali nuimti puodus su karštu valgiu ir nusideginti.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (tame tarpe vaikams), turintiems ribotus fizinius, emocinius ar psichinius sugebėjimus arba asmenims, kurie neturi naudotis tokiais prietaisais patirties arba yra nesuspajinę su jų naudojimo instrukcija, nebent tai būtų atliekama prižiūrint kompetentingam asmeniui arba laikantis prietaiso naudojimo instrukcijos, perduotos už jos saugumą atsakančių asmenų, nurodymų.
- Įjungus, kaitvietės labai greitai įkaista. Todėl įjunkite jas tikta prieš tai pastatę ant jų puodus. Šiuo būdu vengiate elektros energijos nuostolių.
- Sistemoje įrengtas elektroninis likutinės šilumos indikatorius rodo, ar kaitlentė yra įjungta arba, ar yra dar karšta.
- Dingus elektrai, visi ankstesni nustatymai ir rodomos vertės yra atšaukiami. Kai elektra vėl tiekiamą, o kaitvietės buvo įkaitusios, skydelio displėjuje pasirodo likutinės šilumos simbolis „H“.
- Jei elektros lizdas yra šalia kaitvietės, atkreipkite dėmesį, kad viryklės laidas nelieštų įkaitusių vietų.
- Naudodami aliejų ar kitus riebalus, nepalikite kaitlentės be priežiūros – gresia gaisro pavojus.
- Nenaudokite plastmasinių ir aliuminio plėvelės indų. Jie lydosi aukštoje temperatūroje ir gali pažeisti stiklokeraminę kaitlentę.
- Neleiskite, kad ant įkaitusios kaitvietės patektų kietojo ar skystojo pavidalo cukraus, citrinų rūgštis, druskos ir pan. bei plastmasės.
- Atveju, kai cukrus ar plastmasė atsitiktinai pateks ant karštos kaitlentės, joku būdu neišjunkite kaitlentės, bet nugarndykite juos su aštria mentele. Saugokite rankas nuo nusidegimo.
- Stiklokeraminei kaitlentei naudokite tikta puodus su plokščiu dugnu, be kraštų ir aštrių iškišų galinčių pažeisti kaitlentę.
- Stiklokeraminės kaitlentės paviršius yra atsparus terminiam šokui. Jis nėra jautrus šalčiui nei karščiui.
- Neleiskite kristi daiktams ant kaitlentės. Taškiniai smūgiai pvz. nukritęs prieskonių stiklainis, kai kuriais atvejais gali būti kaitlentės įtrukimų ir atskilimų priežastis.
- Virimo metu ant kaitlentės pribėgę valgiai pro pažeistas vietas gali patekti į stiklokeraminės kaitlentės elementus su įtampa.
- Paviršiui suskilus, išjunkite elektrą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Laikytės stiklokeraminės kaitlentės priežiūros ir valymo nurodymų. Netinkamai prižiūrint kaitlentę, garantijos teisės netaikomos.

**Dėmesio!** Jeigu neatjungiamas maitinimo laidas pažeidžiamas, kad būtų išvengta pavojaus, jį gali pakeisti tik gamintojas ar specializuotas servisas arba atitinkamas kvalifikacijas turintis asmuo.


## KAIP TAUPYTI ELEKTROS ENERGIJĄ



Atsakingai vartodami elektrą, taupote pinigus ir saugote natūralią aplinką. Todėl taupykite elektros energiją! Keli elektros taupymo būdai:

- **Virimui naudokite tinkamus indus.**  
Naudodami puodus su plokščiu ir storu dugnu galite sutaupyti iki 1/3 elektros energijos.  
Nepamirškite apie dangtį, priešingu atveju elektros energijos suvartojimas yra keturis kartus didesnis!
- **Indų pasirinkimas atsižvelgiant į kaitvietės dydį.**  
Indas virimui niekada neturėtų būti mažesnis kaip kaitvietė.
- **Rūpinimasis kaitviečių ir puodų dugnų švara**  
Nešvarumai trikdo šilumos perdavimo procesą – stipriai prisvilę nešvarumai pašalinami tiktai natūraliai aplinkai nepalankiomis priemonėmis.
- **Venkite nereikalingo „puodų turinio kontroliavimo“.**
- **Neįmontuokite kaitlentės prie pat šaldytuvų/šaldiklių.**  
Elektros energijos suvartojimas be reikalo padidėja.

## IŠPAKAVIMAS

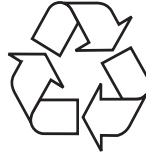

Transportavimo laikui prietaisai supakuojamas. Išpakavę prietaisą, pasirūpinkite, kad pakuotės elementai nekenktų aplinkai. Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ji 100 % rinka perdirbimui ir yra pažymėta atitinkamu simboliu.

Dėmesio! Išpakavę prietaisą, pakuotės medžiagą (polietileno maišelius, putų polistirolą ir pan.) laikykite atokiau nuo vaikų.

## BAIGUS NAUDOTIS PRIETAISU



Baigus naudotis prietaisu negalima jo pašalinti kartu su komunalinėmis atliekomis. Jį būtina pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų rinkimo ir perdirbimo įmonę. Apie tai informuoja simbolis pateikiamas ant gaminio, ant pakuotės ar naudojimo instrukcijoje.

Plastmasinę medžiagą, panaudotą šiam produktui pagaminti, galima dar kartą panaudoti, atsižvelgiant į ženklus, kuriais žymima. Pakartotinai naudodami medžiagą ar kitam tikslui pritaikydami sunaudotus prietaisus, prisidedate prie aplinkos apsaugos.


Informaciją apie tinkamą sunaudotų prietaisų šalinimo vietą Jums pateiks savivaldybės administracija.

# GAMINIO APRAŠAS


## Kaitlentės BHC3\* aprašymas

Užpakalinė kaitvietė  
Ø 180

Priekinė kaitvietė  
Ø 145

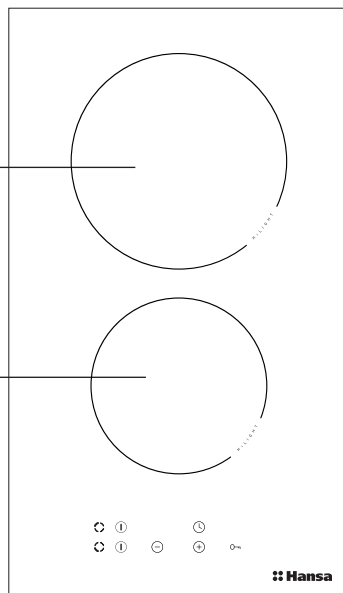


## Valdymo skydas

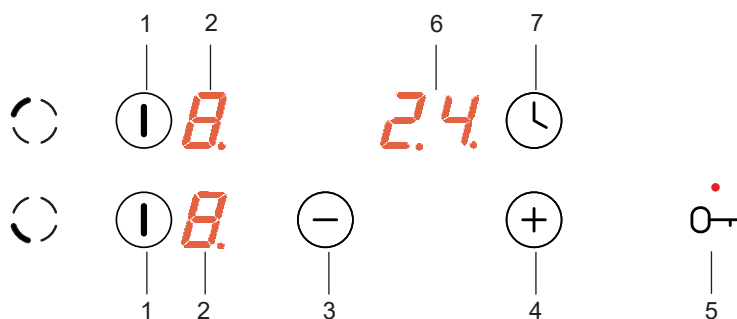

1. Pagrindinis jutiklis
2. Kaitviečių indikatoriai
3. Minuso jutiklis
4. Pliuso jutiklis
5. Jutiklis raktas su blokavimo indikatoriumi
6. Laikmačio indikatorius
7. Laikmačio jutiklis

## ► Keraminės plytelės

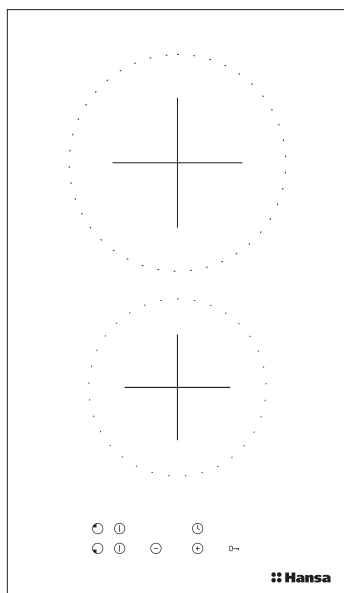


# ĮRENGIMAS

## Baldo stalviršio paruošimas kaitlentei įmontuoti

- Stalviršio storis turėtų būti nuo 28 iki 40 mm, o gylis – ne mažiau kaip 600 mm. Stalviršis turi būti plokščias ir labai lygiai pritvirtintas. Stalviršį nuo sienos būtina užsandarinti ir apsaugoti, kad nepatektų skysčiai ir drėgmė.
- Atstumas nuo angos briaunos iki stalviršio briaunos priekyje turėtų būti ne mažiau kaip 60 mm, o užpakalyje – ne mažiau kaip 50 mm.
- Tarpas tarp angos krašto ir baldo šoninės sienelės turėtų būti ne mažesnis nei 55 mm.
- Baldams, į kuriuos montuojama įranga, padengti turi būti naudojama danga ir klijai jai priklijuoti atsparūs 100 °C temperatūrai. Jeigu nesilaikoma šio reikalavimo, paviršius gali deformuotis arba atsiklijuoti danga.
- Angos briaunos turi būti padengtos drėgmės nesugeriačia medžiaga.
- Stalviršio angos matmenys nurodyti **1** pieš.
- Kaitlentės apačioje būtina palikti bent 25 mm laisvos erdvės, kad tinkamai cirkuliuotų oras ir neįkaistų paviršius apie kaitlentę.

1

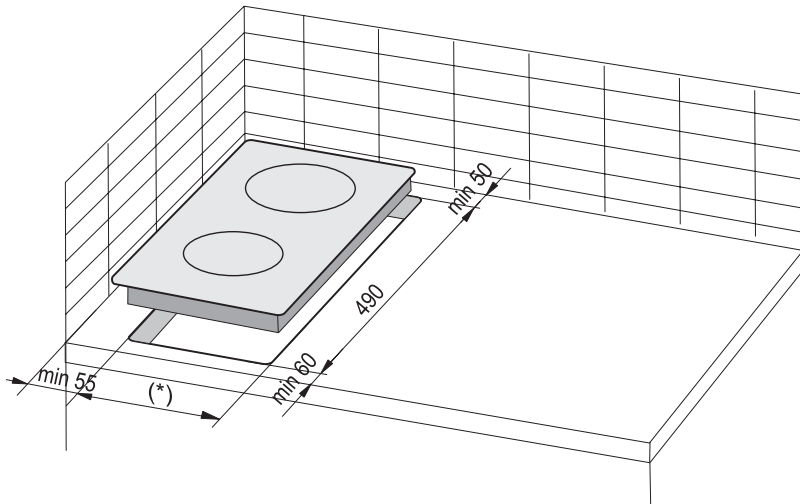


(\*) 285 mm




## ĮRENGIMAS

Dėmesio. Įrengiant kaitlentę virtuvės spintelės stalviršyje būtina sumontuoti pertvaros lentynėlę, kaip nurodyta gretimame brėžinyje. Jeigu kaitlentė įrengiama virš į baldus įmontuojamos orkaitės, nebūtina montuoti pertvaros lentynėlę.

Jeigu kaitlentė įrengta virtuvės spintelės stalviršyje virš stalčiaus, būtina apatinę kaitlentės apsauginę plokštę pridengti medine plokšte arba keraminių plytelių apsauginėmis grindimis.

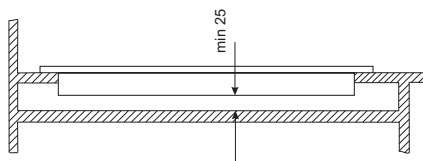

Montavimas laikančiosios spintelės stalviršyje.

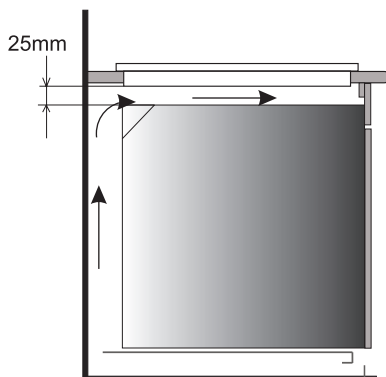

Montavimas stalviršyje virš orkaitės su vėdinimu.



Draudžiama kaitlentę montuoti virš orkaitės be vėdinimo.




Kaitlentės maitinimo laidą būtina nutiesti taip, kad nesiliestų su apatiniu skydu.


# ĮRENGIMAS

## Kaitlentės tvirtinimas baldo stalviršyje



- Jeigu stalviršio storis 38 mm, kaitlentei tvirtinti naudoti 4 „A“ laikiklius. Tvirtinimo būdas parodytas **2** ir **3** pieš. Jeigu stalviršio storis 28 mm, be „A“ laikiklių, papildomai būtina naudoti 4 medinius kubelius, kurių matmenys 15x15x50 mm. Tvirtinimo būdas parodytas **4** ir **5** pieš.
- Patikrinti, ar tarpiklis tiksliai prigludęs prie kaitlentės.
- Laikiklius lengvai prisukti kaitlentės apačioje.
- Nuvalyti stalviršį, įdėti kaitlentę į angą ir prispausti prie stalviršio.
- Laikiklis nustatyti statmenai kaitlentės briaunai ir prisukti iki galo.

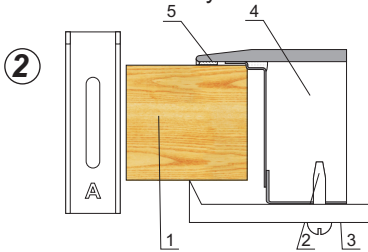

1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis

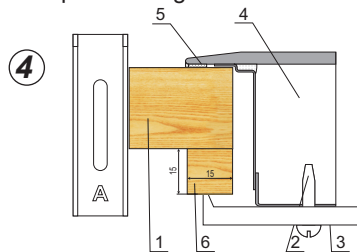

1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis
6. Medinis kubelis

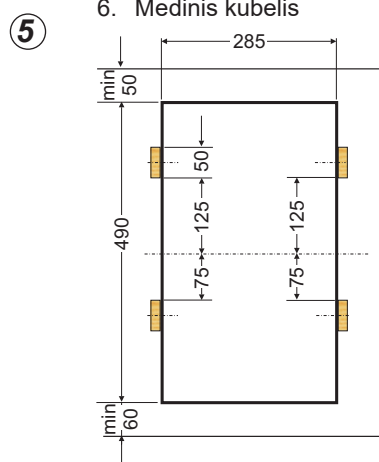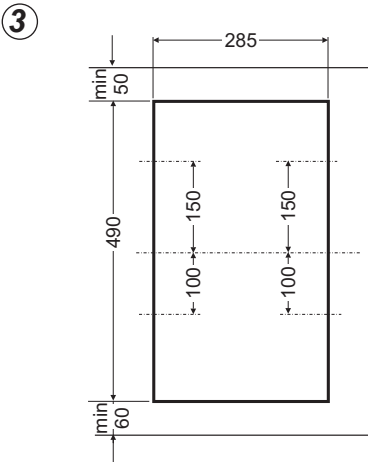

- Kaitlentėje yra visam laikui pritvirtintas laidas su apsauginiu kontaktu, kuris gali būti jungiamas tik į 230 V ~ 50 Hz lizdą su apsauginiu kaiščiu. Kištukinio lizdo apsauginę grandinę būtina apsaugoti 16 A saugikliu.

\*Kai kuriuose modeliuose

# APTARNAVIMAS

## Prieš pradedant naudoti prietaisą

- kruopščiai nuvalykite stiklokeraminę kaitlentę. Su stiklokeramine kaitlentę elkitės kaip su stiklu,
- pirmąkart naudojant gali sklisti tam tikras kvapas, todėl įjunkite ventiliavimą arba atidarykite langą,
- prietaisu naudokitės laikydamiesi saugos nurodymų.

Stiklokeraminėje kaitlentėje įrengti elektroniniai jutikliai valdomi pirštu paliečiant pažymėtus paviršius.

Kiekvienas jutiklio palietimas signalizuojamas garsiniu signalu.

Žiūrėkite, kad įjungdami ir išjungdami bei nustatydami kaitinimo laipsnį, **visada spaustumėte tik tai vieną jutiklį**. Vienu metu paspaudus daugiau jutiklių (išskyrus kaitvietės arba laikmačio išjungimo atvejį), sistema ignoruoja valdymo signalus, o ilgai spaudžiant, signalizuojamas sutrikimas.


## Tinkami virimo indai

Viryklėms su stiklokeramine kaitlente naudojami specialūs, patikrinti indai skirti virimui ir kepimui. Laikykitės jų gamintojų instrukcijų.

Virimui skirti indai su aliumininiais arba variniais dugnu gali palikti sunkiai pašalinamas metalo spalvos dėmes. Ypač atsargiai reikia elgtis naudojant emaliuotus indus. Atveju, kai išgaruoja iš jų skysčiai, kaitlentė negrįžtamai pažeidžiama. Norėdami užtikrinti optimalų elektros suvartojimą, optimalų virimo laiką bei išvengti valgių prisvilimo prie kaitlentės, laikykitės šių nurodymų.

### Puodo dugnas:

Virimui / kepimui skirti indai turėtų būti stabilūs, su plokščiu dugnu, nes dugnas aštriais kraštais ir iškišomis bei su prisvilusiais valgių likučiais gali subraižyti stiklokeraminę kaitlentę ir turėti abrazyvinį poveikį!

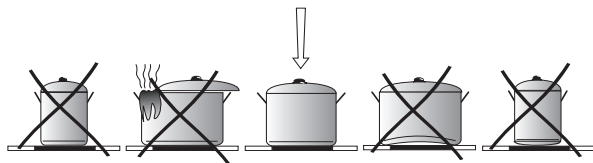

### Puodo dydis:


Puodų dugno paviršiaus skersmuo turėtų kuo labai atitikti kaitvietės kaitinimo elemento skersmenį.

### Puodo dangtis:

Dangtis ant puodo saugo nuo šilumos sklaidimosi; tuo būdu sutrumpinamas virimo laikas ir mažinamos elektros energijos sąnaudos.

# NAUDOJIMAS

## ▶ Valdymo skydas

Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, turėtų pasigirsti trumpas garso signalas, po kurio užblokuojami jutikliai. Blokavimas išaktyvinamas palaikius jutiklį  3 sekundes.




### Dėmesio!


**Ant jutiklių paviršių negalima palikti jokių daiktų (gali suveikti gedimo signalas), šie paviršiai visada turi būti švarūs.**

## Kaitlentės ir kaitvietės įjungimas

### Dėmesio!

**Kaitlentės paleidimas yra tolygus kaitvietės paleidimui.**

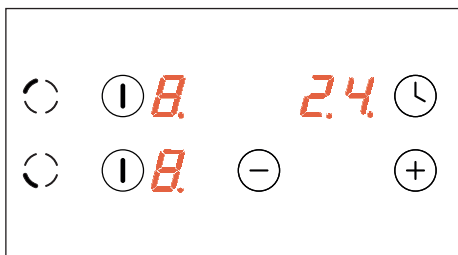


Palietus jutiklį  įjungiama kaitlentė ir pasirinkta kaitvietė. Aktyviosios kaitvietės indikatoriuje 10 sekundžių rodomas „0“. Dabar galima jutikliais  ir  nustatyti norimą kaitinimo galios lygį (žr. **Kaitinimo galios lygio nustatymą**).




Jeigu per 10 sekundžių nepakeičiami nė vieno jutiklio nustatymai, kaitlentė išjungiama. Kaitlentės neįmanoma įjungti, jeigu įjungta apsauga nuo vaikų (žr. Kaitlentės atblokovimas).

## Kaitinimo galios lygio nustatymas

Kai rodomas „0“, galima nustatyti kaitinimo galios lygį jutikliais  ir .


Kai veikia abi kaitvietės ir prireikia pakeisti kaitvietės, kuri nustatyta kaip pirmoji, kaitinimo galios lygį. Trumpai paspausti jutiklį , paskiau naudoti jutiklius  arba  pakeitimams padaryti.

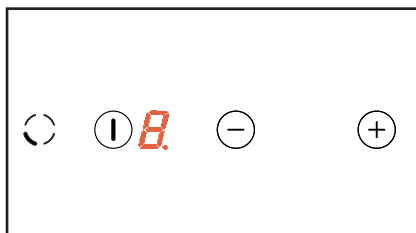


## NAUDOJIMAS

Dabar bet kada galima pakeisti kaitinimo galios lygio nustatymus, kaip nurodyta skyriuje „Kaitinimo galios lygio nustatymas“.

### Visos kaitlentės išjungimas



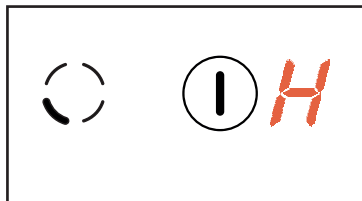

Kaitlentė veikia, kai įjungta bent viena kaitvietė. Laikant jutiklį  išjungiama pirmiausia jam priskirta kaitvietė, o paskiau ir visą kaitlentę.

Kaitvietės indikatoriuje rodoma raidė „H“ – likutinio įkaitimo simbolis.








### Vienos kaitvietės išjungimas

Vieną kaitvietę galima išjungti šiuo būdu:

- spaudžiant jutiklį  galima išjungti pasirinktą kaitvietę
- vienu metu spausti jutiklius  ir  arba
- jutikliu  sumažinti parinktį iki „0“.




Jeigu veikia dvi kaitvietės:


- jutikliu  galima išjungti pasirinktą kaitvietę
- trumpai paspaudus jutiklį , suaktyvinama galimybė keisti galią, vėliau:
- vienu metu spausti jutiklius  ir  arba
- jutikliu  sumažinti parinktį iki „0“.

Indikatoriuje atsiranda raidė „H“ – likutinio įkaitimo simbolis.

### Automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema

Kiekvienoje kaitvietėje įrengta automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema. Jeigu ši sistema suaktyvinama, tada pasirinkta kaitvietė įjungiama visa galia laikui, atitinkančiam pasirinktą virimo kaitinimo galios lygį, o vėliau perjungiama į tą virimo kaitinimo galios lygį.

Automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema aktyvinama pasirinkus kaitinimo galios lygį jutikliu , kol pasirodo „9“ displejuje, paskiau kartą paspaudus jutiklį  padidinama parinktis iki lygio „9.“ ir tada jutikliu  nustatyti lygį, iki kurio turi būti sumažinama galia. Jeigu šalia skaitmens displejuje dešinės pusės apačioje rodomas taškas, vadinasi, automatinė galios mažinimo sistema yra aktyvi.

Jeigu per 10 sekundžių pradedama nustatyti kaitinimo galios lygį palietus jutiklį , tada automatinė kaitinimo galios sistema suaktyvinamas, o taškas šalia galios lygio rodomas visą laiką, kai ši sistema yra aktyvi.

Dabar bet kada galima pakeisti kaitinimo galios lygio nustatymus, kaip nurodyta skyriuje „Kaitinimo galios lygio nustatymas“.

# NAUDOJIMAS




Jeigu kaitinimo galios lygio nustatymas pradedamas tik po 10 sekundžių, tada užžęsta taškas šalia galios indikatoriaus ir automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema nėra aktyvi.



Jeigu nepageidaujama, kad veiktų automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema, kaitinimo galios lygį geriausia pradėti nustatyti jutikliu (+).

Kaitinimo galios lygis	Greitojo virimo trukmė (min.)
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

## Blokavimo funkcija



Blokavimo funkcija, įjungtą raktų jutikliu , skirta saugoti įjungtą kaitvietę, kad vaikai, naminiai gyvūnai ir pan. netyčia neišjungtų.

Užblokavus kaitlentę, kai visos kaitvietės yra išjungtos, kaitlentė yra apsaugota, kad pašaliniai jos neįjungtų. Tokiu atveju kaitlentę galima įjungti tik ją atblokavus.





**Tinkle dingus įtampai, blokavimas automatiškai įjungiamas.**

## Kaitlentės blokavimas

Kaitlentei užblokuoti būtina raktų jutiklį  spausti tol, kol pradeda degti blokavimo indikatorius . Tik paspaudus jutiklį, pirmiausia pasigirsta trumpas garso signalas.

## Kaitlentės atblokavimas

Kaitlentei atblokuoti būtina raktų jutiklį  spausti tol, kol užges blokavimo indikatorius. Spaudžiant jutiklį pabaigoje pasigirsta trumpas garso signalas.

Taip pat galima užblokuoti kaitlentę. Blokavimas suveikia automatiškai, kai tik kaitlentė įjungtą į tinklą. Blokavimas išaktyvinamas palaikius jutiklį  3 sekundes.

# NAUDOJIMAS

## Likutinio įkaitimo indikatorius

Išjungus karštą kaitvietę, rodomas „H“, kuris reiškia, kad „kaitvietė yra karšta!“.



**Tokiu atveju negalima liesti kaitvietės, kadangi galima nudegti, ar statyti ant jos kokių nors šilumai jautrių daiktų!**

Šiam indikatoriumi užgesus, galima paliesti kaitvietę, bet būtina suvokti, kad ji dar nėra ataušusi iki aplinkos temperatūros lygio.



**Sutrikus srovės tiekimui, likutinio įkaitimo indikatorius „H“ nėra rodomas. Vis dėlto kaitvietė vis dar gali būti karšta!**

## Veikimo trukmės apribojimas

Veikimo patikimumui padidinti kaitlentėje yra įtaisytas kiekvienos kaitvietės veikimo trukmės ribotuvai. Ilgiausia veikimo trukmė nustatoma pagal paskutinį pasirinktą kaitimo galios lygį.

Jeigu ilgesnį laiką kaitimo galios lygis nėra keičiamas (žr. lentelę), atitinkama kaitvietė automatiškai išjungiamas ir suaktyvinamas likutinio įkaitimo indikatorius. Vis dėlto kiekvieną akimirką galima įjungti ir naudoti atskiras kaitvieses kaip numatyta naudojimo instrukcijoje.

Kaitimo lygis	Ilgiausia veikimo trukmė valandomis
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

# NAUDOJIMAS

---

## Laikmačio funkcija

---

Jeigu kaitvietėje įtaisytas valdymo laikmatis (Timer), juo galima nustatyti bet kurios kaitvietės veikimo trukmę.

Kaitvietės, kuriai norima nustatyti laikmatį, parinktį turi būti didesnė nei 0. Jeigu ši sąlyga tenkinamas:

- spausti laikmačio jutiklį,
- nustatyti laiką nuo 0 iki 99 jutikliais ⊕, ⊖

Paspaudus laikmačio jutiklį ⊕ arba ⊖, nustatomos kaitvietės indikatoriuje dega raidė „t“.

Kai veikia abi kaitvietės:

- trumpai spausti jutiklį ⊕ kaitvietės, kuriai norime nustatyti laikmatį. Toliau elgtis, nurodyta kaip anksčiau.

Veikiant laikmačiui displejuje pakaitomis su kaitinimo galios lygio skaitmeniu rodoma raidė „t“.

Praėjus nustatytam laikui kaitvietė išjungiama automatiškai ir apie tai pranešama garso signalu.

Laikmačio funkcijai atšaukti vienu metu spausti jutiklius ⊕ ir ⊖.



# VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Einamieji valymo darbai bei tinkama kaitlentės priežiūra pratęsia tinkamą prietaiso veikimą.




Valant stiklokeramines kaitlentes galioja tos pačios taisyklės kaip ir valant stiklą.


Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių ir agresyvių valymo priemonių, šveitimo smėlio nei kempinės su braižančiu paviršiumi. Valymui nenaudokite garų valymo įrangos.

## Valymas po kiekvieno naudojimo

- **Nedidelius, neprisvilusius nešvarumus** nuvalykite drėgna kempine be valymo priemonės. Panaudojus indo ploviklį gali atsirasti melsvų dėmių. Šios dėmės ne visada pašalinamos iš karto, netgi panaudojus specialią valymo priemonę.
- **Stipriai prilipusius nešvarumus šalinkite su aštria mentele, kaitlentę nuvalykite drėgnu skudurėliu.**

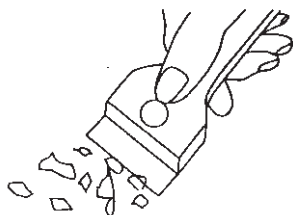

*Mentelė kaitlentei valyti*

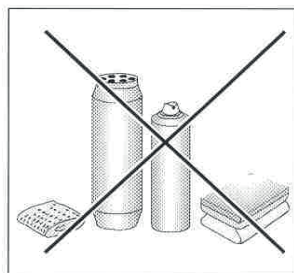

## Dėmių šalinimas

- **Šviesias, perlinės spalvos (aliuminio likučiai) dėmes** galima šalinti nuo atvėsusios kaitlentės su specialia valymo priemone. Kalkiniai likučiai (pvz. išbėgus vandeniui) šalinami actu arba specialia valymo priemone.
- Šalindami cukrų, valgius su cukrumi, plastmasę ir aliuminio plėvelę neišjunkite kaitvietės! Su aštria mentele nedelsiant kruopščiai nugramdykite (dar karštus) likučius nuo kaitvietės. Pašalinę nešvarumus kaitlentę galite išjungti ir jai atvėsus, nuvalyti ja specialia valymo priemone.

Specialias valymo priemones galima įsigyti specializuotose elektrotechnikos, buitinės chemijos, maisto prekių parduotuvėse bei virtuvių salonuose. Aštrios mentelės parduodamos įrankių, statybinių medžiagų bei dažymo medžiagų parduotuvėse.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

---

Valymo priemonės niekada nedėkite ant karštos kaitlentės. Valikliams leiskite kiek pradžiūti ir tik tada juos šlapiai nuvalykite. Prieš pakartotiną kaitinimą galimi valymo priemonės likučiai nuvalomi drėgnu skudurėliu. Kitaip jie gali turėti korozinį poveikį.

**Netinkamai prižiūrint kaitlentės stiklokeraminį paviršių, garantijos teisės netaikomos!**

### **Dėmesio!**

Jei, dėl bet kokios priežasties, įjungtos kaitlentės valdymas yra neįmanomas, išjunkite pagrindinį išjungiklį arba tinkamą saugiklį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.


### **Dėmesio!**

Esant stiklokeraminės kaitlentės įtrukimams ir įskilimams, kaitlentę nedelsiant išjunkite ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Išjunkite saugiklį arba ištraukite kištuką iš lizdo. Kreipkitės į priežiūros centrą.

## VEIKSMAI AVARIJOS METU

Bet kokios avarijos metu:

- išjunkite kaitlentės darbinės sistemas
- atjunkite elektros maitinimą
- paveskite taisymą
- kai kuriuos smulkius sutrikimus naudotojas gali pašalinti savarankiškai, pagal žemiau pateikiamos lentelės nurodymus. Prieš kreipdamiesi į Kliento aptarnavimo skyrių arba priežiūros centrą, patikrinkite visus lentelės taškus.

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
1. Prietaisas nedirba	- nutrauktas elektros tiekimas	-patikrinkite namų elektros tinklo saugiklį, pakeiskite perdegusį saugiklį
2. Prietaisas nereaguoja į įvedamas vertes	- neįjungtas valdymo skydelis	-įjunkite
	- per trumpai paspaustas mygtukas (mažiau kaip 1 sek.)	- ilgiau spauskite mygtukas
	- vienu metu paspausti keli mygtukai	- visada spauskite tiktai vieną mygtuką (išskyrus atvejo, kai kaitvietė išjungiamo)
3. Prietaisas nereaguoja. Pasigirsta trumpas garsinis signalas	-įjungtas apsauginis užraktas nuo vaikų	-išjunkite apsauginį užraktą nuo vaikų
4. Prietaisas nereaguoja. Pasigirsta ilgas garsinis signalas	- netinkamas aptarnavimas (paspausti netinkami jutikliai, arba jutikliai paspausti per greitai)	- pakartotinai įjunkite kaitlentę
	- jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidinkite arba nuvalykite jutiklius
5. Visas prietaisas išsijungia	-įjungus, ilgiau negu 10 sek. laikotarpiu nebuvo įvestos jokios vertės	-dar kartą įjunkite aptarnavimo skydelį ir iš karto įveskite duomenis
	-jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidinkite arba nuvalykite jutiklius
6. Viena kaitvietė išsijungia	-darbo laiko ribojimas	-dar kartą įjunkite kaitvietę
	-jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidinkite arba nuvalykite jutiklius
7. Nešviečia likutinės šilumos indikatorius, nors kaitvietės vis dar yra karštos	-nutrauktas elektros tiekimas, prietaisas buvo atjungtas nuo tinklo	-likutinės šilumos indikatorius vėl suveiks įjungus ir išjungus valdymo skydelį
8. Stiklokeraminės kaitlentės skilimas	 <b>Pavojus!</b> Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą	
9. Jei nepavyko pašalinti gedimo	Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą. Svarbu! Jūs esate atsakingi už gerą prietaiso būklę ir jo tinkamą naudojimą namų ūkyje. Atveju, kai netinkamai aptarnaudami prietaisą iškviesite priežiūros centro darbuotoją, jo vizitas, net garantijos galiojimo metu, bus mokamas. Deja, negalime atsakyti už žalą atsiradusią nesilaikant šios instrukcijos nurodymų.	

## TECHNINIAI DUOMENYS

---

Vardinė įtampa:	230V 1N~50 Hz
Vardinis galingumas:	3,0 kW
Model:	BHC3*
- Kaitvietė: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- Kaitvietė: 1 x Ø 180 mm	1800 W
Matmenys:	520 x 300 x 48;
Svoris:	ca. 4,2 kg;

Atitinka Europos Sąjungoje galiojančius standartus EN 60335-1; EN 60335-2-6.

## LUGUPEETUD KLIENT

---

Pliit „Hansa“ ühendab endas lihtsat kasutamist ja sajabrotsendilist efektiivsust. Pärast käesoleva kasutusjuhendi läbilugemist on pliidi kasutamine väga lihtne.

Enne, kui pliit saadeti tehasesst välja, kontrolliti hoolikalt selle toimimise ohutust ja töövõimet.

Palume Teid tähelepanelikult läbi lugeda käesolev kasutusjuhend, enne kui lülitate pliidi sisse. Siintoodud juhiste hoolikas järgimine väldib seadme ebaõige kasutuse.

Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et see oleks vajadusel käepärast. Õnnetusjuhtumite vältimiseks järgige hoolikalt siintoodud ohutusjuhiseid.

### **Märkus!**

Kasutage seadet ainult pärast siintoodud juhiste hoolikat läbilugemist ja omandamist.

Seade on mõeldud üksnes toidu valmistamiseks. Seadme ebaotstarbekohane kasutamine (näit. ruumide kütmisel) võib osutada ohtlikuks.

Tootja jätab enesele õiguse teha muudatusi, kui need ei mõjuta seadme töövõimet.

# SISUKORD

---

Põhiinformatsioon.....	44
Ohutuse näpunäited.....	46
Toote kirjeldus.....	49
Paigaldamine.....	51
Käsitsemine.....	54
Puhastamine ja hooldamine.....	60
Käitumine avariissituatsioonides.....	62
Tehnilised andmed.....	63

## OHUTUSJUHISED

---

**Tähelepanu.** Seade ja selle osad lähevad kasutamise käigus kuumaks. Kütteelementide puudutamisel olge eriti ettevaatlikud. Lapsed alla 8 eluaastat tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei viibi pideva järelvalve all.

Käesolevat seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja füüsiliste, tunde- ja teadmishäiretega või kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui see toimub järelvalve all ja on kooskõlas seadme kasutamishendiga, mille on edastanud ohutuse eest vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega. Koristamist ja hooldustöid ei tohiks teha ilma järelvalveta lapsed.

**Tähelepanu.** Keetmine ilma rasva või õlita keeduplaadil võib olla ohtlik ja tekitada tulekahju.

KUNAGI ära kustuta tuld veega, vaid lülita seade välja ja kustuta seejärel tuli, kattes selle kaane või mittesüttiva tekiga.

**Tähelepanu.** Tuleoht: ära paiguta asju keedupinnale.

**Tähelepanu.** Kui plaadi pind on mõranenud, tuleb toide välja lülitada, et vältida elektrilöögi ohtu.

Seadet ei tohiks juhtida välise taimeri ega sõltumatu kaugjuhtimissüsteemiga. Köögi koristamiseks ei tohiks kasutada auruga puhastavaid seadmeid.

## OHUTUSJUHISED

- Enne keraamilise pliidi esmakordset kasutamist lugege kindlasti läbi kasutusjuhend. Siintoodud juhiste hoolikas järgimine tagab ohutuse ja aitab vältida seadme rikkiminekut.
- Kui keraamilist pliiti kasutatakse raadiovastuvõtja, televiisori või mõne muu kiirgava seadme vahetus läheduses, tuleb kontrollida, kas pliidi juhtimispuult toimib nõuetekohaselt.
- Pliidi võib vooluvõrku ühendada üksnes vastavat kvalifikatsiooni omav elektrimontöör.
- Pliiti ei ole soovitatav paigutada külmutusseadmete lähedusse.
- Mööbel, mille sisse pliit paigaldatakse, peab taluma kuni 100 °C kuumust. See nõue kehtib plasti-, liimi- ja lakipõhiste katte-, ääristus- ja pinnamaterjalide kohta.
- Pliiti tohib kasutada alles siis, kui ta on kapi sisse paigaldatud. Nii väldite ohtu kokku puutuda pingele all olevate osadega.
- Elektriseadmete remonti võivad teostada üksnes vastavate oskustega eksperdid. Ebakvaliteetne remont kujutab endast tõsist ohtu kasutajale.
- Seade on vooluvõrgust täielikult lahutatud alles pärast kaitsme välja lülitamist või pistiku pesast eemaldamist.
- Pliidi kasutamise ajal võivad kuumutusosalad olla tulised. Ärge lubage lapsi töötava pliidi lähedusse. Lapsed võivad haarata pliidilt kuumu sisuga anumaid ja ennast kõrvetada.
- Jääkuumuse näidiku märgutuli põleb, kui pliit on vooluvõrgus või püsib kuumana.
- Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, vaimsete või psüühiliste võimetega isikutele (sealhulgas lastele), asjatundmatutele või seadet mitte tundvatele isikutele. Neile on see on lubatud vaid järelevalve all või vastavalt seadme kasutusjuhendile, mis on üle antud isikule, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Kui pistikupesa on paigutatud kuumutusosalade lähedusse, tuleb jälgida, et pliidi toitejuhe ei puutuks kokku kuumade osadega.
- Tulekahju ohu vältimiseks pole soovitatav jätta pliiti järelevalveta, kui kasutate toiduõli või rasvu.
- Ärge kasutage plastmassist ega alumiiniumfooliumist nõusid, kuna need sulavad kõrge temperatuuril tingimustes ja võivad pliiti kahjustada.
- Kuumale kuumutusosalale ei tohi sattuda suhkrut, sidrunhapet, soola, jms.
- Juhul, kui kuumale pliidile on siiski sattunud suhkrut või plastmassi, ärge lülitage pliiti välja, vaid eemaldage sulanud ained terava kaabitsaga. Hoiduge käte kõrvetamisest.
- Keraamilisel pliidil kasutage üksnes lamedapõhjalisi potte ja kastruleid, millel puuduvad teravad ääred, vastasel korral võivad pliidile jääda püsivad kriimustused.
- Keraamilise pliidi pealispind on vastupidav termilisele löögile. See pole ei külma- ega kuumatundlik.
- Hoiduge pliidile raskete esemete pillamisest. Punktloök, mille tekitab näiteks maitseainepurgikesem kukkumine, võib põhjustada keraamilise plaadi pragunemise ja pealiskihi mahakooremise.
- Kahjustatud pindade kaudu võib ülekeev toit sattuda keraamilise pliidi pingele all olevatele osadele.
- Keraamilisel pliidil purustuste, vigastuste või pragude avastamise korral eemaldage pliit viivitamatult vooluvõrgust. Selleks tuleb välja lülitada kaitse või võtta pesast välja pistik. Seejärel pöörduge hoolduskeskusse.
- Järgige kindlasti pliidi hoolduse ja puhastamise juhiseid. Pliidi kasutusjuhiste eiramise korral võib garantii katkeda.
- Pliidi pinda ei tohi kasutada löikamisaluse ega töölauana.
- Köögipliidile ei ole soovitatav asetada metallesemeid nagu noad, kahvlid ja kaaned, mis pliidi kuumenevad.
- Ärge paigutage köögipliiti ilma ventilaatorita ahju kohale, nagu ka pesumasina, külmiku, sügavkülmiku ja pesumasina kohale.

**Tähelepanu!** Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada ohu vältimiseks kas tootja või professionaalse teenindustöökoja või vastavalt kvalifitseeritud isiku poolt.



## ENERGIA KOKKUHOID



Kui kasutate elektrienergiat otstarbekalt, ei säästa Te vaid pere eelarvet, vaid aitate teadlikult kaasa ümbritseva keskkonna säilimisele. Seega, säästame elektrienergiat!

Kasutage järgnevaid juhiseid:

- **Kasutage toidu valmistamiseks sobivaid nõusid.**

Lameda- ja paksupõhjalised kastrulid aitavad säästa kuni 1/3 elektrienergiat.

Ärge unustage kaante kasutamist, vastasel juhul kasvab energiakulu neljakordselt!

- **Kuumutusala ja potipõhjade puhtuse eest hoolitsemine**

Määratud kiht takistab soojusülekanne – tugevalt sisse kõrbenud mustust on võimalik eemaldada vaid ümbritsevat keskkonda oluliselt kahjustavate vahendite abil.

- **Pole vaja põhjuseta “kaane alla piiluda”**

- **Ärge paigutage pliiti külmikute/ sügavkülmikute vahetusse lähedusse.**

See põhjustab asjatut energiakulu.

## LAHTIPAKKIMINE




Pakendi ülesanne on kaitsta seadet vigastuste eest transpordi ajal. Palume Teid pärast seadme lahtipakkimist kõrvaldada pakendmaterjalid keskkonnasõbralikul viisil.


Kõik pakendmaterjalid on loodusele põhimõtteliselt kahjutud ja sobivad täielikult korduvkasutuseks. Neile on kantud vastav tähistus.

Märkus! Hoidke, et pakendi osad (kilekotid, vahtplastitükid jne) ei satuks laste kätte.

## TARBITUD SEADMETE EEMALDAMINE



Käibelt kõrvaldamisel ei tohi seadet visata tavalise olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkti.

 Sellest teavitab tähis, mis on kantud seadmele,

kasutusjuhendile ja pakendile.

Seadmes kasutatud materjalid kõlbavad korduvkasutuseks (vt vastatavat tähist).

Kui aitate kaasa käideldud seadmes kasutatud materjalide korduvkasutusele, on see Teie panus keskkonnakaitsesse.


Teavet kasutatud seadmete vastuvõtupunkti asukohast võib saada kohalikest omavalitsusest.

# TOOTE KIRJELDUS


## ▶ Plaadi BHC3\* kirjeldus

Tagumine keedutsoon  
Ø 180

Eesmine keedutsoon  
Ø 145

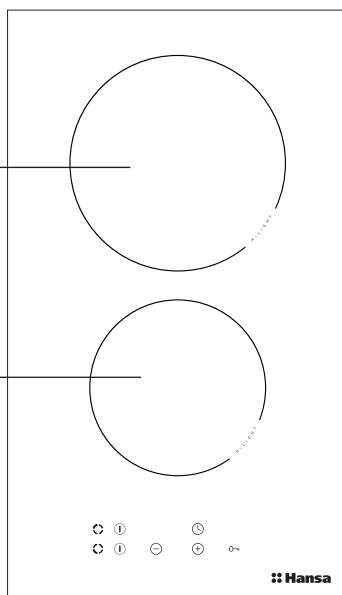


## ▶ Juhtimispaneel

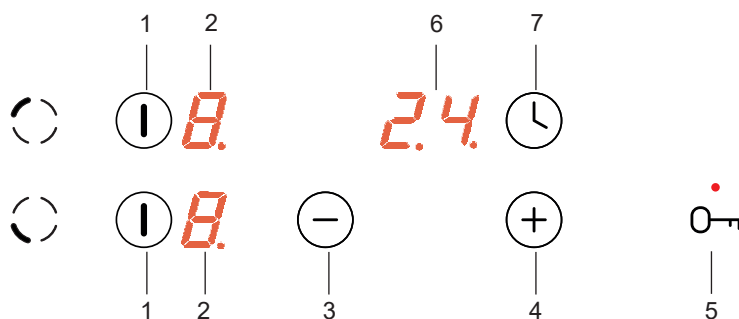

1. Peamine sensor
2. Keedutsoonide näituriid
3. Sensor miinus
4. Sensor pluss
5. Luku sensor luku indikaatoriga
6. Taimeri näidik
7. Taimeri miinus


## ► Keraamiline plaat

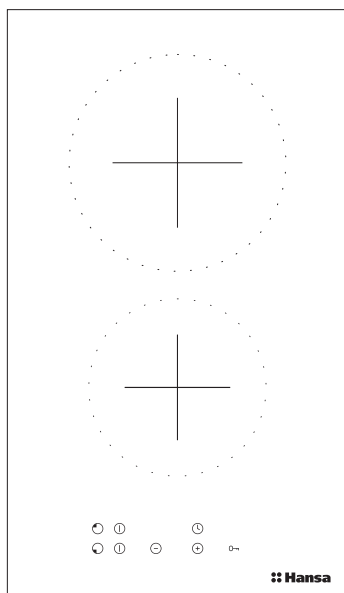

## Köögiplaadi ettevalmistamine pliidiplaadi sisseehitamiseks

- Köögiplaadi paksus peab olema vähemalt alates 28 kuni 40 mm, plaadi sügavus min. 600 mm. Köögiplaat peab olema sirge ja hästi tasandatud. Köögiplaat tuleb hästi kaitsta ja isoleerida seinapoolt, üleujutamise ja niiskuse eest.
- Vahemaa köögiplaadi välimisest äärest kuni montaažiagu ääreni peab olema min. 60 mm, ja tagant poolt min. 50 mm.
- Kaugus avause ääre ja mööbli külgliseina vahel peaks olema vähemalt 55 mm.
- Montaaži mööbel peavad omama kaitsekihi koos liimikattekihiga, mis on vastupidav temperatuurile 100°C. Sellest tingimusest mitte kinni pidamine võib põhjustada kaitsepinna deformeerimise või üldse kaitsekihi lahtikleepumise.
- Montaažiava ääred peavad olema kaitstud vastupandlikku materjaliga, mis ei imendu niiskust.
- Montaažiava välja lõigata vastavalt mõõtudega esitatud joonisel **1**.
- Pliidiplaadi all tuleb jätta vähemalt 25 mm vabaruumi, et kindlustada õigepärase õhuringvoolu ja vältida pliitplaadi pinna ülekuumunemist.

1

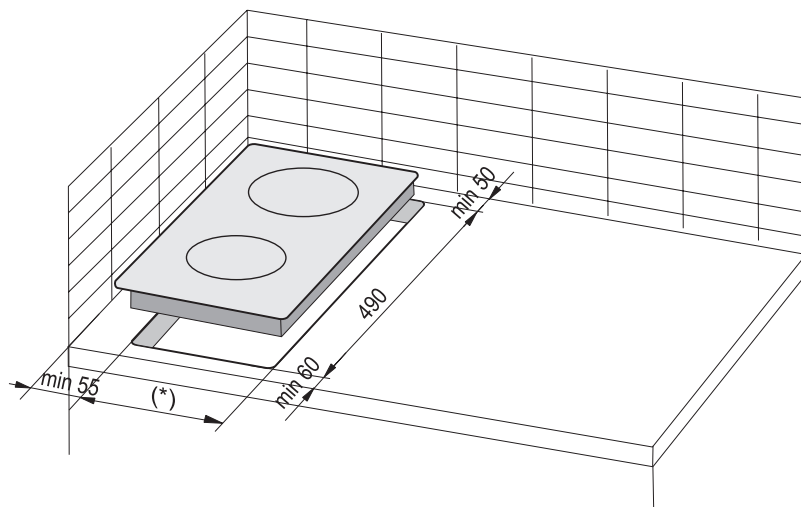


(\*) 285 mm


## PAIGALDAMINE

Tähelepanu. Plaadi paigaldamisel köögi-kappide tööplaadi pinda tuleb paigaldada vaheplaat – vt. kõrval toodud joonist. Kui plaat paigaldatakse integreeritud ahju kohale, ei ole plaadi paigaldamine vajalik.

Kui plaat paigaldatakse tööplaadi pinda sahtli kohale, tuleb plaadi alumine kate katta puidust plaadiga või keraamilistele plaatidele ette nähtud aluspinnaga.

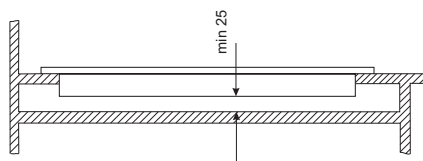

Kapi pealisplaati paigaldamine.

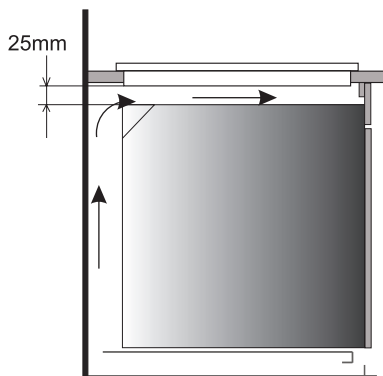

Ventilatsiooniga ahju kohale tööpinna sisse paigaldamine.



Keelatud on pliidiplaadi paigaldamine ahju kohale, millel puudub ventilaator.




Plaadi toitejuhe tuleb paigaldada nii, et ta ei puudutaks alumist katet.



# PAIGALDAMINE

## Pliitplaadi paigaldamine köögiplaadis\*


- Kui on tegemist köögiplaadi paksusega kuni 38 mm siis pliidiplaadi kinnitamiseks tuleb kasutada 4 klemmi "A" tüüpi. Kinnitamise viis on näidatud joonistel 2 ja 3. Köögiplaadi paksusel 28 mm peale klemme "A" tuleb lisaks veel kasutada 4 puitklotsi, mõõtudega 15x15x50 mm. Kinnitamise viis on näidatud joonistel 4 ja 5.
- Ülekontrollida, kas tihendusriba täpselt on sobitatud pliitplaadi alla.
- Kergelt kinnitada klemmid pliitplaadi alla.
- Puhastada köögiplaadi ning sisestada pliitplaadi montaažiavasse ja sisse suruda köögiplaati.
- Paigutada kinnitus klemmid sirge nurga all pliitplaadi ääre suhtes ja kinni kruvida kuni takistuse ilmumiseni.

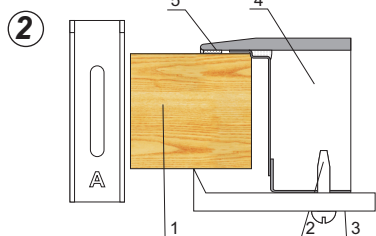

1. köögiplaat
2. kruvi
3. kinnitus klemm
4. pliidiplaat
5. tihendusriba

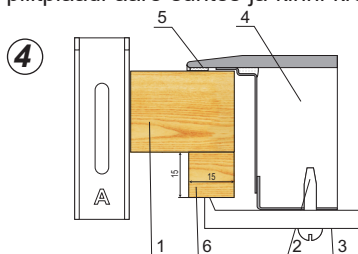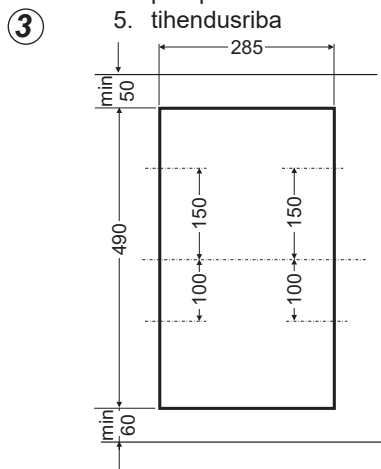

1. köögiplaat
2. kruvi
3. kinnitus klemm
4. pliidiplaat
5. tihendusriba
6. puitklots

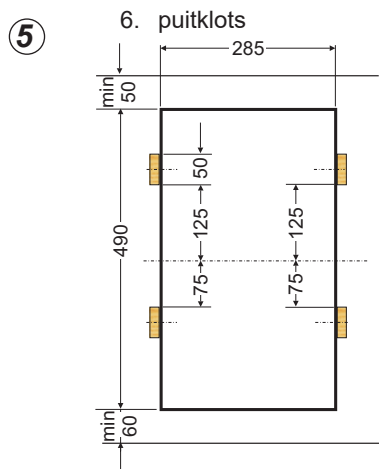

- Plaadil on püsivalt ühendatud toitejuhe kaitsmega pistikuga, mis tuleb ühendada kaitsesepoldiga varustatud kontaktiga 230 V ~ 50 Hz. Võrgupesaga toitev vooluring peab olema kaitsud kaitsmega.

\*vaid osal toodetest

# KÄSITSEMINE

## Enne esimest pliidiplaadi sisselülitamist

- Puhastage keraamiline pliit põhjalikult. Käsitlege seda klaaspinnana.
- Esimesel sisselülitamisel on võimalik kõrbelõhna eraldumine; soovime sisse lülitada ventilatsioon või avada aken.
- Järgige hoolduse käigus ohutusjuhiseid.

Keraamiline kuumutusplaat on varustatud sensoritega, mille käivitamiseks tuleb puudutada pealispinnal märgistatud ala.

Sensori seadistuse iga muutusega kaasneb helisignaal.

Jälgige, et nii kuumutuse sisse- kui ka väljalülitamisel, samuti võimsuse reguleerimisel puudutaksite alati vaid ühte sensorit. Kui puudutate samaaegselt mitut sensorit (erandiks on siin kuumutusala või taimeril väljalülitamine), ei täida süsteem sisestatud juhtimiskorraldusi. Kauakestev puudutus käivitab tõkestusmärguande.


## Õigete keedunõude valimine

Keraamilistel pliitidel kasutamiseks on müügil eritingimustele vastavad keedu- ja praadimisnõud. Jälgige valmistajapoolseid juhiseid.

Alumiinium- või vaskpõhjaga keedunõud (potid) võivad jätta pealispinnale raskesti eemaldatavaid määrumisjälgi. Eriti hoolikas tuleb olla emaileeritud anumatega, mis võivad neis sisaldunud vedeliku aurustumise korral parandamatut kahju tekitada. Et saavutada elektrienergia optimaalne kasutamine, optimaalse ajaga toidu valmistamine ja vältida pliidil olevate kuumade ainete poolt kõrvetada saamist, tuleb täita järgnevaid juhiseid:

### Anuma põhi:

Keedu- ja praadimisnõud peavad olema vastupidava sileda põhjaga, kuna teravate äärte ja külgekõrbenud toidujääkidega põhi võib keraamilist pliiti kriimustada ning abrasiivainena toimida!

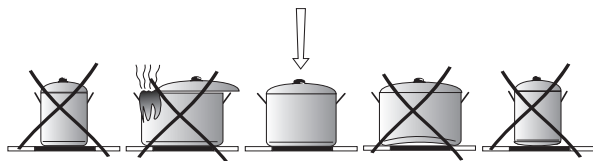

### Anuma suurus:


Pottide ja kastrulite põhja välispinna läbimõõt peab võimalikult vastama pliidi kuumutusala läbimõõdule.

### Kaaned:

Anuma kaanega katmine takistab kuumuse eraldumist ning seetõttu kuumutamisaeg lüheneb ja energiakulu väheneb.

# KÄSITSEMINE

## Juhtimispaneel

Pärast plaadi ühendamist elektrivõrku, kostub lühike helisignaal, pärast seda sensorid lukustuvad. Lukustus on võimalik eemaldada, hoides sensorit  all 3 sekundi jooksul.




### Tähelepanu!


Ärge asetage esemeid sensorite pinnale (süsteem võib seda käsitleda veana), sensorite pinnad tuleb hoida puhtana.

## Kütteplaadi ja keeduvälja sisse lülitamine

### Tähelepanu!

Plaadi aktiveerimine tähendab ühtlasi keeduvälja aktiveerimist.



Pärast sensorile vajutamist  lülitub sisse plaat ja valitud keeduväli. Aktiivse välja näidikul kuvatakse 10 sekundit „0”. Soovitud küttevõimsuse astme võib seadistada ka sensorite  ja  abil (vaata **Küttevõimsuse seadistamine**)

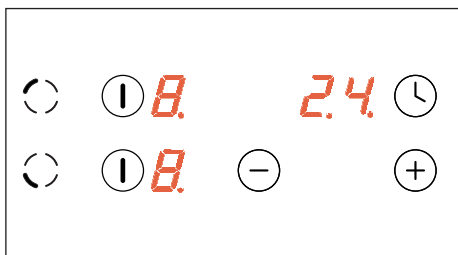




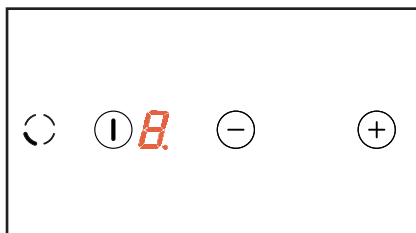
Juhul kui 10 sekundi jooksul ei lülitata sisse ühtegi sensorit, lülitub plaat välja.

Kui lastelukk on aktiivne, osutub kütteplaadi sisse lülitamine võimatuks ( Vaata Kütteplaadi lahti lukustamine).

## Küttevõimsuse seadistamine

Sel ajal, kui displei kuvab „0”, võib seadistada küttevõimsust sensorite  ja  abil.

Juhul, kui aktiveeritud on mõlemad väljad ja tekib vajadus küttevõimsuse muutmiseks esimesena seadistatud väljale. Tuleb lühidalt all hoida sensorit , seejärel kasutada sensoreid  või  muudatuste tegemiseks.






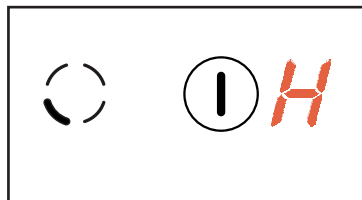
## KÄSITSEMINE

Nüüd võime suvalisel hetkel muuta võimsuse seadeid vastavalt punktile „Küttevõimsuse astme seadistamine”.

### Kütteplaadi väljalülitamine





Kütteplaat töötab, kui sisse on lülitatud vähemalt üks keedutsoon. Hoides all sensorit,  lülitame välja kõigepealt vastava keeduvälja, seejärel terve kütteplaadi.

Keeduvälja näidikul kuvatakse tähte „H” – jääksoojuse sümbolit.








### Ühe keedutsooni välja lülitamine

Ühe keedutsooni võib välja lülitada järgnevalt:

- vajutades sensorile,  võib välja lülitada valitud keeduvälja
- vajutame samaaegselt sensoritele  ja  või
- sensoriga  vähendame seadistust kuni „0”.




Kahe välja töötamise puhul:


- sensoriga  võib välja lülitada valitud välja
- lühikesele sensorile vajutamisega  aktiveerite võimsuse muutmise võimaluse, seejärel:
- vajutades samaaegselt sensoritele  ja  või
- sensoriga  vähendate seadistust kuni „0”.

Indikaatorile ilmub täht „H” – jääksoojuse sümbol.

### Automaatse võimsuse vähendamise süsteem

Iga keedutsoon on varustatud automaatse võimsuse vähendamise süsteemiga. Kui see on aktiveeritud, kütab valitud keedutsoon täie võimsusega teatud aja jooksul, olenevalt valitud keetmisvõimsusest, seejärel läheb üle valitud võimsusastmele.

Automaatne küttevõimsuse vähendamise süsteemi saa aktiveerida, valides küttevõimsuse sensoriga , kuni displeile ilmub „9”, seejärel vajutades üks kord sensorile  suurenda-ge seadistust tasemeni „A” ja siis seadistage sensoriga  tase võimsuseni, milleni algne võimsus peab vähenema. Juhul, kui displeil numברי kõrval paremal pool kuvatakse punkti, tähendab see, et automaatne võimsuse vähendamise süsteem on aktiivne.

Juhul, kui alustate 10 sekundi jooksul keeduvõimsuse seadistamist, vajutades sensorile , aktiveeritakse automaatne küttevõimsuse vähendamise süsteem ja punkt võimsuse taga on nähtav kogu funktsiooni aktiivsuse kestel.

Nüüd võite suvalisel hetkel muuta võimsuse seadeid vastavalt punktile „Küttevõimsuse astme seadistamine”.

# KÄSITSEMINE




Kui hakkate küttevõimsuse taset seadistama alles pärast 10 sekundi möödumist, kustub punkt võimsuse näidikul ja automaatse võimsuse vähendamise süsteem ei ole enam aktiivne.



Kui me ei soovi automaatse võimsuse vähendamise süsteemi aktiveerumist, on parem alustada võimsusastme seadistamist sensoriga (+).

Keetmise küttevõimsus	Kiirkeetmise aeg (min.)
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

## Lukustamise funktsioon


Luku  sensoriga aktiveeritav luku funktsioon on vajalik selleks, et kaitsta sisselülitatud küttesooni juhusliku väljalülitamise eest laste, koduloomade jms. poolt.

Kui lukustame keeduplaadi hetkel, kui kõik keedutsoonid on välja lülitatud, on kütteplaat kaitsitud juhusliku sisselülitamise eest ja selle aktiveerimine on võimalik pärast lahti lukustamist.





**Võrgupinge katkestamise korral aktiveerub lukk automaatselt.**

## Kütteplaadi lukustamine

Kütteplaadi lukustamiseks tuleb vajutada luku  sensorile nii kaua, kuni süttib luku indikaator. ● Sensorile vajutamise hetkel kostub lühike helisignaal.

## Kütteplaadi lahti lukustamine

Kütteplaadi lahti lukustamiseks tuleb vajutada luku  sensorile nii kaua, kuni luku indikaator kustub. Sensorile vajutamise lõpul kostub lühike helisignaal.

Toimib ka plaadi lukustus, mis aktiveerub automaatselt pärast seadme võrku ühendamist. See on võimalik välja lülitada, hoides sensorit  all 3 sekundi jooksul.

# KÄSITSEMINE

## Jääsoojuse näidik

Kuuma keedutsooni väljalülitamisel süttib näidikul „H”, signaliseerides, et „keedutsoon on kuum!”.



**W Sellisel juhul ei tohi puudutada keedutsooni, et mitte tekitada põletusohtu ega asetada keedutsoonile soojustundlikke esemeid!**

Kui see näidik kustub, võib keedutsooni puudutada, pidades meeles, et ta ei ole vee jahtunud keskkonna temperatuurini.



**Toite katkemisel jääsoojuse indikaator „H“ ei põle. Sellest hoolimata võivad keedutsooni olla veel kuumad !**

## Tööaja piiramine

Töökindluse suurendamiseks on kütteleaat varustatud üksikute keedutsoonide tööaja piiramise funktsiooniga. Maksimaalne tööaeg arvestatakse vastavalt viimasena valitud küttevõimsuse astmele.

Kui me ei muuda pikema aja jooksul (vaata tabelit) võimsusastet, siis vastav keedutsoon lülitub automaatselt välja ja aktiveerub jääsoojuse näidik. Võime igal hetkel sisse lülitada ja kasutada üksikuid keedutsoone vastavalt kasutamishendile.

Küttevõimsuse aste	Maksimaalne tööaeg tundides
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

# KÄSITSEMINE

---

## Taimerifunktsioon

---

Kui kütteleadil on olemas taimer (Timer), võib selle abil seadistada suvalise keedutsooni tööaja.

Keeduvälja, mille taimerit soovite seadistada, seadistus peab olema suurem kui 0. Kui see tingimus on täidetud, siis:

- vajutage taimerisensorile,

- seadistage aeg alates 0 kuni 99 sensoritega (+), (-)


Pärast kella sensorile (+) või (-) vajutamist kuvatakse seadistatud keeduvälja displeil tähte „t“.

Kui mõlemad keeduväljad on sisse lülitatud:

- vajutage lühidalt välja sensorile, (I) mille taimerit tahate seadistada. Edasi tegutsege nii nagu eelpool.

Taimeritöö ajal kuvatakse displeil vaheldumisi küttevõimsust ja tähte „t“.

Pärast seadistatud aja möödumist lülitub keedutsoon automaatselt välja, millest teatab helisignaal.

 Taimerifunktsiooni välja lülitamiseks tuleb samaaegselt vajutada sensoritele (+) ja (-).

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE


Pliidi pidev hooldus, mis seisneb hoolitsuses selle puhtuse eest ja korrosioonikaitstes, on äärmiselt oluline pliidi kestva ja häireteta kasutamise seisukohalt.




Keraamilise pinna puhastamisel järgige klaaspinna hooldamise juhiseid. Ärge mingil juhul kasutage abrasiivseid ega sööbivaid vahendeid, küürimispulbreid ega kareda pinnaga käsnu.

### Puhastamine iga kasutuskorra järel

- **Vähemast pindmist määrdumist** on võimalik eemaldada niiske lapi abil puhastusvahendeid kasutamata. Nõudepesuvahendi kasutamisel võivad tekkida sinkjad laigud (plekid). Need on kiuslikud plekid, mida pole sugugi alati võimalik ühekorde puhastamisega eemaldada isegi spetsiaalsete puhastusvahendite abil.
- **Tugevalt kinnikuivanud mustus tuleb eemaldada terava kaabitsa abil. Seejärel pühkige kuumutusala pind üle niiske lapiga.**

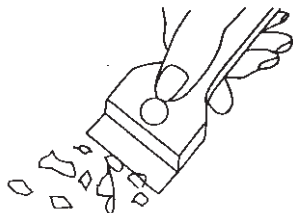

*Pliidi puhastamise kaabits*

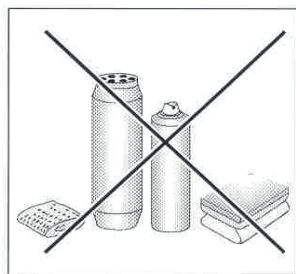

### Plekide eemaldamine

- **Pärlmutrivärvi heledaid plekke (alumiiniumijälgi)** on võimalik külmalt pliidilt eemaldada selleks ette nähtud puhastusvahendi abil. Lubjasetteplekke (näit. vee aurustumise tagajärjel) saab kõrvaldada äädika või spetsiaalse vahendi abil.
- Suhkru, suhkrut sisaldavate toidujääkide, plastmassi ja alumiiniumfooliumi eemaldamiseks ärge lülitage määrdunud kuumutusala välja! Pliidile sattunud jäägid tuleb otsekohe kuumalt pliidilt terava kaabitsa abil hoolikalt eemaldada. Pärast jääkide kõrvaldamist võib pliidi välja lülitada ja puhastustöö spetsiaalse vahendiga lõpule viia juba siis, kui kuumutusala on jahtunud.

Eriotstarbelised puhastusvahendid leiata kaubamajades, spetsialiseeritud elektrotehnikakauplustes, sanitaar- ja hügieenitarvete kauplustes ja köögisustussalongides. Teravad kaabitsad on müügil käsitöövahendite, ehitustööriistade ja maalritarvikute kauplustes.

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

---

Ärge kunagi kandke puhastusvahendit tulisele kuumutusplaadile. Kõige parem on lasta puhastusvahenditel kuivada ning seejärel pesta pind kergelt märja lapiga. Puhastusvahendijäägid tuleb enne kuumutuse sisselülitamist hoolikalt niiske lapiga eemaldada. Vastasel juhul võivad need plaati tõsiselt kahjustada.

**Pliidi keraamilise pinna kasutamise ja hooldamise juhiste eiramise korral ei vastuta tootja garantiikohustuste täitmise eest !**

### **Märkus:**

kui sisselülitatud pliidi juhtsüsteem ei toimi, tuleb pliit kas pealüliti või kaitsme abil vooluvõrgust lahti ühendada ja hoolduskeskuse pöörduda.

### **Märkus:**


Keraamilisel plaadil pragude või vigastuste avastamise korral lülitage pliit viivitamatult välja ja lahutage vooluvõrgust.

Selleks tuleb kaitse välja lülitada või pistik pesast välja tõmmata. Seejärel pöörduge hoolduskeskuse.

# KÄITUMINE AVARIISITUATSIOONIDES

## Kõikide avariolukordade puhul juhenduge järgmistest soovitustest:

- lülitage välja kõik pliidi süsteemid,
- lülitage välja pliidi toide,
- pöörduge hoolduskeskusesse,
- mõningaid pisivigasid saab kasutaja järgnevas tabelis sisalduvate juhiste põhjal iseseisvalt kõrvaldada; enne klienditeenindusosakonda või hoolduskeskusesse pöördumist tutvuge tabelis kirjeldatud avariolukordade ja võimalike lahendustega.

TÖRKE KIRJELDUS	PÕHJUS	KÕRVALDAMINE
1. Seade ei tööta	- elektrivoolu puudumine	- patikrinkite namu elektros tinklo saugiklji, pakeiskite perdegusj saugiklji
2. Seade ei täida sisestatud korraldusi	- juhtpaneel pole sisse lülitatud	- lülitage juhtpaneel sisse
	- liiga lühiajaline (sekundist lühem) nupulevajutus	- vajutage nuppu pikemalt
	- mitme nupu üheaegne vajutamine	- vajutage alati ainult ühte nuppu korraga (v.a. kuumutusala väljalülitamisel)
3. Seade ei täida korraldusi ja annab lühikese helisignaali	- lastelukk on aktiveeritud (tõkestus)	- deaktiveerige lastelukk
4. Seade ei täida korraldusi ja annab pika helisignaali	- ebaõige kasutamine (vale sensori või liiga lühiajaline vajutamine)	- korrake pliidi sisse-lülitamist
	- sensor(id) on suletud või määrdunud	- avage või puhastage sensorid
5. Kogu seade lülitub välja	- sisselülitamise järel pole 10 sek jooksul edasisi korraldusi antud	- korrake paneeli sisse-lülitamist
	- sensor(id) on suletud või määrdunud	- avage või puhastage sensorid
6. Üks kuumutusala lülitub välja	- töökestuse piiriku rakendumine	-korrake kuumutusala sisselülitamist
	- sensor(id) on suletud või määrdunud	- avage või puhastage sensorid
7. Jääkuumuse näidiku tuli ei põle, kuigi kuumutusosalad on alles soojad	- elektrivarustushäired, seade on vooluvõrgust väljas	- jääkuumuse näidik hakkab tööle kohe, kui Te juhtpaneeli uuesti sisse ja välja lülitate
8. Keraamilise plaadi praod	 <b>Ohtlik!</b> Pliit tuleb otsekohe vooluvõrgust välja lülitada või eemaldada kaitse. Seejärel pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.	
9. Teil ei õnnestunud tõrget kõrvaldada	Lülitage pliit elektrivõrgust välja või eemaldage kaitse. Seejärel pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse. Oluline! Teie vastutate isiklikult seadme nõuetekohase seisundi ja heaperemeheliku kasutamise eest. Kui pöördate hoolduskeskuse poole seadme ebaõige kasutamise tõttu, tuleb Teil paranduse eest maksta ka garantiiajal. Käesolevas juhendis toodud juhiste eiramise korral loobub tootja vastutusest.	

## TEHNILISED ANDMED

---

Nimipinge:	230V 1N~50 Hz
Nimivõimsus:	3,0 kW
Model:	BHC3*
- kuumutusala: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- kuumutusala: 1 x Ø 180 mm	1800 W
Mõõtmed:	520 x 300 x 48;
Mass:	u. 4,2 kg;

Vastab Euroopa Liidus kehtivaile standartidele EN 60335-1; EN 60335-2-6.



**Компания изготовитель**  
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52  
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

**Сделано в Польше**



**Претензии по качеству**  
направлять в / **Импортер на территорию РФ**  
ООО «Ханса», 121609, Россия, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11  
Тел. 8 (800) 700-36-61

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhc36106-akcija-cena/>