

Uputstvo za upotrebu

SENCOR štapni usisivač SVC 7522WH

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-7522wh-akcija-cena/>

SENCOR®

SVC 7522WH
SVC 7523BK



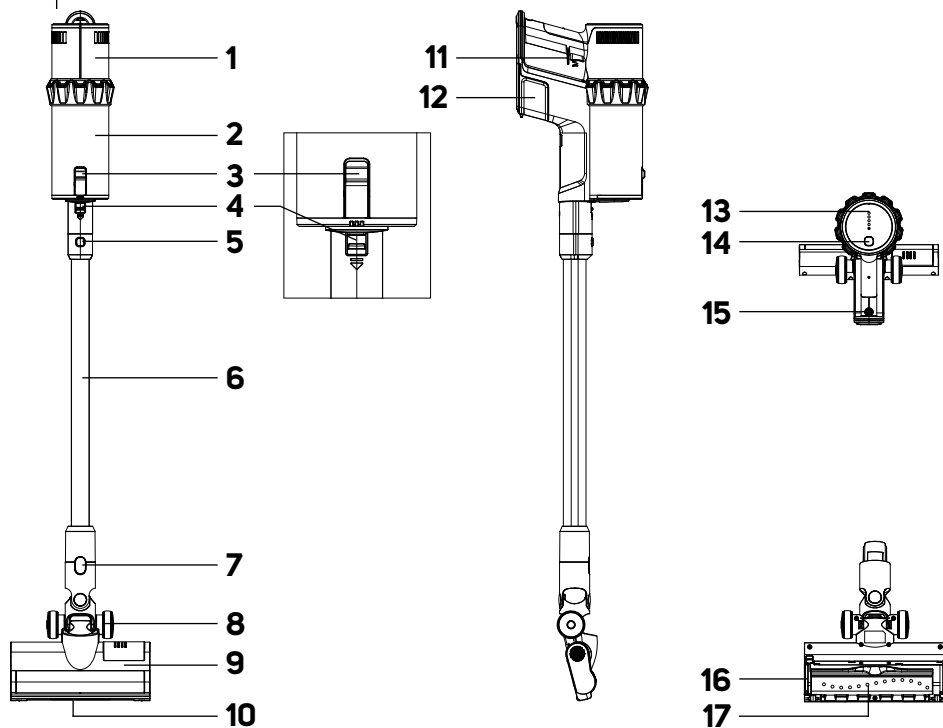
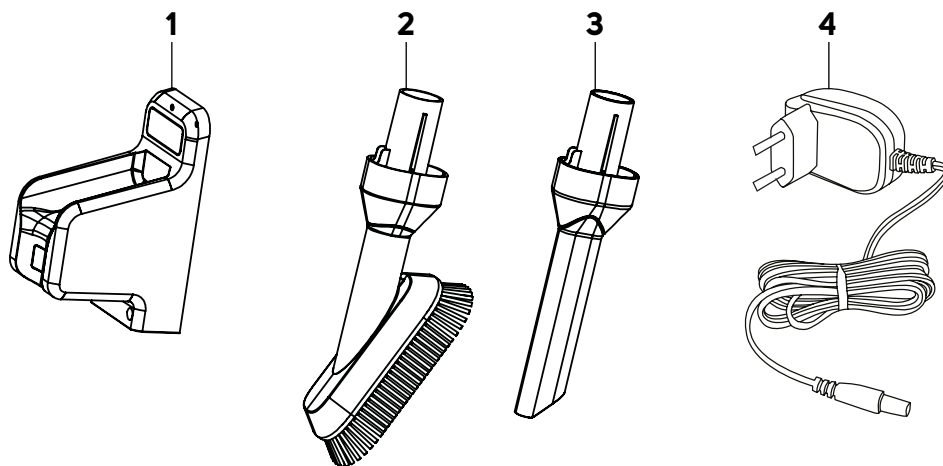
ŠTAPNI USISAVAČ 2-U-1
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

**SVC 7522WH
SVC 7523BK**




A**B**

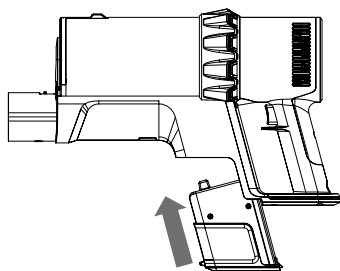
C




D1

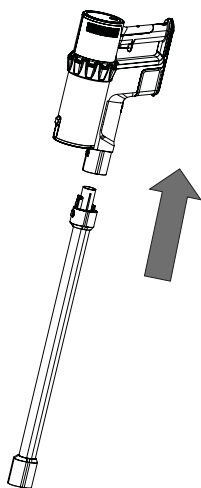


D2



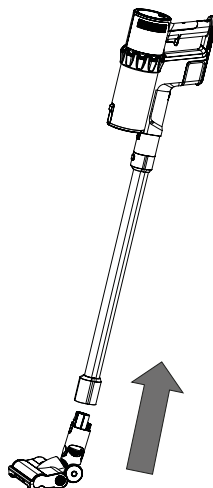







E1

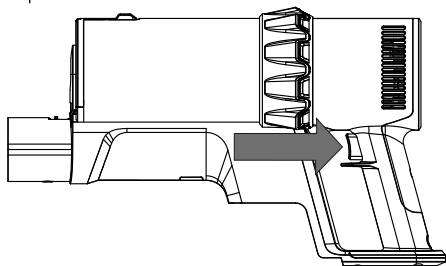

E2

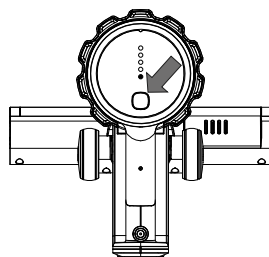

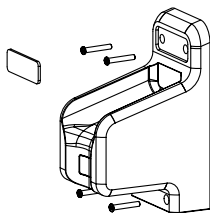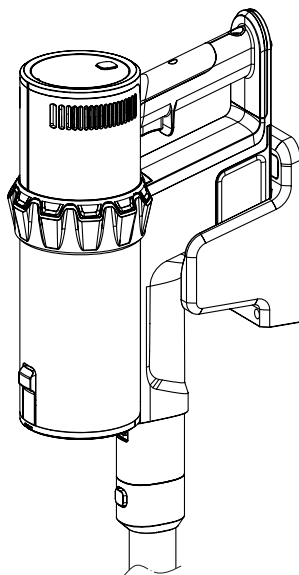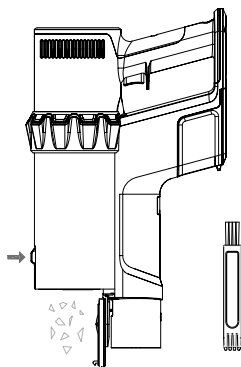F1**F2****G**

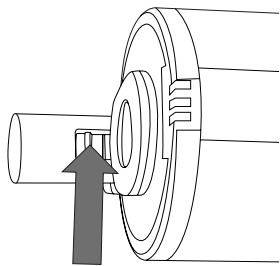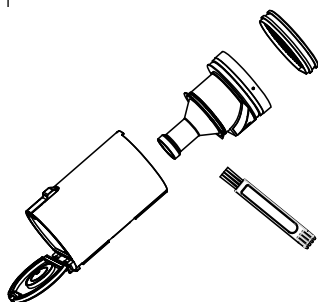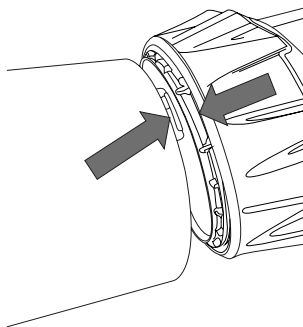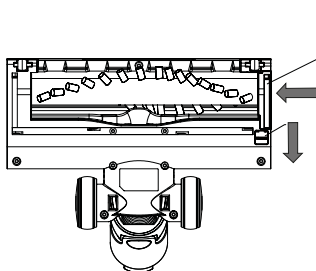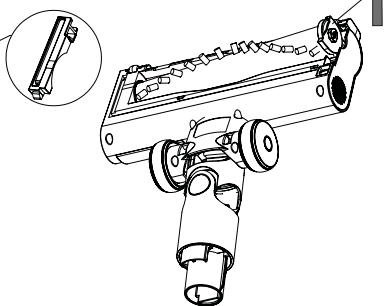H1**H2****H3****I1****I2**

HR Štapni usisavač 2-u-1

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je adapter napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede. Koristite usisavač samo s originalnim adapterom napajanja, bazom za punjenje i priborom koji je isporučen uz njega.

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
 - Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
 - Prije ukapćanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
 - Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
 - Nikada nemojte uranjati usisavač ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
 - Prije uključivanja usisavača provjerite je li ispravno montiran i jesu li svi ulazni i odvodni filteri postavljeni na svoja mjesta.
 - Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
 - Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;
 - zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
 - Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
 - Prije uporabe usisavača na vrlo poliranim podovima (npr. drveni pod ili polirane podne pločice) provjerite je li podna mlaznica (osobito položaj valjka četke) čista. Strana tijela mogu ogrebat površinu poda.
 - Uvijek isključite usisavač kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
 - Iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja i nakon dovršetka punjenja.
 - Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti adapter ili utičnicu.
 - Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
 - Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
 - Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru.
- Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS USISAVAČA

A1 Jedinica motora	A9 Podna mlaznica
A2 Spremnik za prašinu	A10 LED rasvjeta
A3 Gumb za otpuštanje dna posude za prašinu za brzo pražnjenje prašine i prljavštine	A11 Gumb za uključivanje/isključivanje
A4 Gumb za odvajanje spremnika za prašinu	A12 Baterija
A5 Kopča za otpuštanje metalne cijevi	A13 Indikatori razine napunjenosti baterije
A6 Metalna cijev	A14 Gumb za razinu snage
A7 Kopča za odvajanje podne mlaznice	A15 Ulaz za utikač kabela napajanja
A8 Kotačić za pomicanje	A16 Kopča za odvajanje valjka četke
	A17 Valjak četke

OPIS PRIBORA

B1 Držac za zidno montiranje	B3 Mlaznica s utorom
B2 Mekana četka	B4 Adapter napajanja

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE USISAVAČA

1. Sastavljanje i rastavljanje štapnog usisavača

Umetnite cijev u izlazni otvor jedinice motora tako da se priključi u stražnjem dijelu mlaznice poravnaju s rupama u izlaznom otvoru – pogledajte sliku **D1**.

Postavite podnu mlaznicu na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Stavite cijev na podnu mlaznicu tako da se priključi na stražnjem dijelu podne mlaznice poravnaju s otvorom unutar cijevi – vidi sliku **D2**. Gurnite cijev dok ne čujete škljocaj.

Ako trebate rastaviti bežični usisavač, pritisnite kopču za otpuštanje jedinice motora na metalnoj cijevi. Zatim pritisnite kopču za otpuštanje podne mlaznice da biste ju otpustili.

2. Sastavljanje i rastavljanje štapnog usisavača s priborom

Kako biste savršeno očistili svoj dom, možete priključiti neke od isporučених dodataka na utičnicu jedinice motora. Jednostavno pričvrstite odgovarajući dodatak tako da ga gurnete u izlazni otvor u jedinici motora i uklonite ga izvlačenjem.

1) Mekana četka

Pogodna je za usisavanje prašine i prljavštine s lomljivih predmeta, s polica za knjige, zidova, roleta itd.

2) Mlaznica za udubine

Pogodna je za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozori, kutovi, police za knjige, prostori između madraca, presvlake itd.)

UMETANJE I UKLANJANJE BATERIJE

1. Umetanje baterije:

Provjerite je li dno spremnika za prašinu dobro sjelo što potvrđuje škljocaj i je li spremnik za prašinu pravilno umetnut u jedinicu motora. Umetnite bateriju u jedinicu motora – pogledajte sliku **C**.



Upozorenje:

Nikada nemojte umetati bateriju unatrag ili prekomjernom silom. To ga može oštetiti.

2. Vađenje baterije:

Ako trebate izvaditi bateriju, pritisnite gumb na bateriji te ju izvucite iz jedinice motora.



Upozorenje:

Kada ne koristite usisavač dulje vrijeme, izvadite bateriju iz njega i pohranite je na hladno i suho mjesto. Redovito punite bateriju. Čuvajte ju dalje od metalnih predmeta da biste spriječili prekomjerno pražnjenje.

PUNJENJE BATERIJE

Baterija je tvornički djelomično napunjena i potrebno ju je napuniti do punog kapaciteta.

Spojite priključak adaptera napajanja u utičnicu na bateriji, a utikač adaptera napajanja u strujnu utičnicu.

Indikator punjenja će početi treptati. U pravilu, prvo punjenje traje 4,5 sati. Kada je baterija potpuno napunjena, svi indikatori razine napunjenosti baterije će svijetliti.

Kada je baterija gotovo prazna, usisavač će prestati raditi da bi spriječio potpuno pražnjenje baterije.



Napomena:

Kada završite s čišćenjem, spojite bateriju na adapter napajanja da biste ju ponovno napunili.

Uvijek držite adapter za punjenje ukopčan. Elektronika u uređaju regulira punjenje baterije i osigurava da uvijek bude optimalno napunjen. Kada se baterija napuni do kraja, elektronika prekida proces punjenja te ga nastavlja kada ju je potrebno ponovo napuniti. Nije potrebno da se brinete oko potrošnje električne energije.

Iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice samo u slučaju dugoročne odsutnosti. Kada se vratite, ponovo ga ukopčajte u utičnicu da bi usisavač ponovo bio spreman za upotrebu.

KORIŠTENJE ŠTAPNOG USISAVAČA

- Sastavite štapni usisavač prema uputama u odjeljku **"SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE ŠTAPNOG USISAVAČA"**.
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (vidi sliku **E1**) i usisavač će se pokrenuti.
- Nekoliko puta pritisnite gumb za uključivanje (pogledajte sliku **E2**) da biste postavili potrebnu izlaznu snagu: niska – srednja – visoka.
- Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.



Napomena:

U slučaju da se bilo koji rotirajući dio zaglavi, usisavač će se automatski isključiti. Uklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite usisavač te nastavite s usisavanjem.

U slučaju da se jedinica motora pretjerano zagrije, usisavač će se automatski isključiti. Ovo je normalan događaj, kada se aktivira osigurač toplinske zaštite, koji služi kao zaštitna jedinica motora od oštećenja uslijed pregrijavanja. Ostavite usisavač da se ohladi, a zatim ga ponovno uključite i nastavite s usisavanjem.



Savjet:

Moguće je kupiti komplet krpa za usisavač pod katalogskim brojem SVX 056. Na taj ćete način usisavač moći koristiti za brisanje i usisavanje u isto vrijeme.

Držač za zidno montiranje – instalacija

Priložen je zidni držač za pohranu usisavača.

1. Uklonite zaštitne pokrove sa gornjeg dijela držača.
 2. Držite držač na mjestu gdje ga želite postaviti. Provjerite je li postavljen dovoljno visoko da odgovara visini usisavača.
 3. Umetnite vijke u rupe i pomoću odvijača ih zavrnite u zid – pogledajte sliku **F1**.
 4. Vratite zaštitni pokrov.
- Kada ne koristite usisavač, objesite ga na držač – pogledajte sliku **F2**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen. Izvadite bateriju iz jedinice motora.

Čišćenje jedinice motora i pribora

Za čišćenje vanjskih dijelova usisavača koristite meku krpu namočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razjediivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

ČIŠĆENJE ŠTAPNOG USISAVAČA

Praženje spremnika za prašinu

Preporučuje se uvijek isprazniti spremnik za prašinu nakon svake uporabe. Međutim, ako razina prašine i prljavštine dosegne oznaku MAX, potrebno je odmah izbaciti posudu za prašinu.

1. Uklonite priključeni pribor s jedinice motora.
2. Odnosite jedinicu motora u kantu za smeće tako da dno spremnika za prašinu bude usmjereno prema dolje.
3. Pritisnite gumb za odvajanje spremnika za prašinu. Ovo će ga osloboditi i otvoriti – pogledajte sliku **G**.
4. Na taj način ćete sadržaj spremnika baciti izravno u kantu za smeće.
5. Rukom zatvorite dno posude. Dno posude za prašinu je sigurno zaključano na mjestu kada čujete škkljocaj.



Napomena:

Iz higijenskih razloga preporučamo da bacite spremnik dalje od stambenih prostorija.

Čišćenje spremnika za prašinu

Redovito čistite spremnik za prašinu da biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.

1. Uklonite priključeni pribor s jedinice motora i ispustite spremnik za prašinu prema gore navedenim uputama.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje spremnika za prašinu prema spremniku. Gumb se nalazi neposredno ispod spremnika – vidite sliku **H1**. Pažljivo otvorite njegov donji dio naginjanjem od jedinice motora. Zatim izvadite spremnik iz jedinice motora.
3. Izvadite HEPA filter i cijevni filter i očistite ih – pogledajte sliku **H2**.
4. Izvucite HEPA filter i uklonite prljavštinu i prašinu s njega koristeći finu četku ili meku krpu za brisanje. U slučaju jakog zaprljanja, možete ga usisati pomoću drugog usisavača s pričvršćenom četkastom mlaznicom. Nemojte prati HEPA filter u vodi. To ga može oštetiti. U slučaju da je HEPA filter već jako zaprljan ili deformiran, zamijenite ga novim. Preporučujemo zamjenu HEPA filtra ovisno o učestalosti korištenja, barem jednom svakih šest mjeseci.

5. Uklonite prašinu i prljavštinu s cjevastog filtra. Ako je potrebno, možete ih isprati pod čistom tekućom vodom. Zatim ih osušite čistom krpom za brisanje.
6. Obrisite unutarnje stijenke spremnika za prašinu mekom lagano navlaženom spužvom. Obrisite suhom čistom krpom za brisanje.



Upozorenje:

Nikada nemojte postavljati filtre ako su mokri ili vlažni, ili ako je spremnik za prašinu mokar. Prije postavljanja provjerite jesu li potpuno suhi.

7. Umetnite cijevni filter u spremnik za prašinu i na njega stavite HEPA filter.
8. Prislonite spremnik za prašinu na gornji dio jedinice motora tako da gumb za otpuštanje spremnika za prašinu bude okrenut od jedinice motora – pogledajte sliku **H3**. Zatim stavite spremnik za prašinu uz jedinicu motora tako da jezičak na spremniku sklizne u izrez na jedinici motora. Gurajte ga dok ne čujete škkljocaj.

Čišćenje podne mlaznice

Podnu mlaznicu je potrebno redovito čistiti da bi se osigurala potrebna razina kontinuirane usisne snage.

1. Skinite podnu mlaznicu s usisavača i okrenite ju naopako.
2. Otpustite i izvadite kopču valjka četke – pogledajte sliku **I1**.
3. Pažljivo izvadite valjak četke – pogledajte sliku **I2**.
4. Uklonite namotanu kosu, krzno i drugu prljavštinu. Da biste ubrzali uklanjanje namotane kose ili krzna, možete koristiti škare.
5. Obrisite unutarnje područje podne mlaznice suhom krpom za brisanje.
6. Umetnite valjak čiste četke natrag u podnu mlaznicu. Pravilno priključivanje je popraćeno škkljocajem. Zatim umetnite kopču natrag na njezino mjesto.



Upozorenje:

Ni pod kojim okolnostima nemojte uranjati ili prati nastavak u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini.

Pohrana

Ako nećete koristiti usisavač dulje vrijeme, očistite ga prema gore navedenim uputama i izvadite bateriju iz jedinice motora.

Prije spremanja provjerite jesu li usisavač i sav njegov pribor temeljito čisti i suhi.

Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

U slučaju da je vrijeme skladištenja dulje od 6 mjeseci, preporučujemo punjenje baterije svakih 6 mjeseci.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego što odlučite kontaktirati ovlaštene servisni centar, pročitajte sljedeću tablicu:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Valjak četke se ne okreće.	Valjak četke je blokiran stranim tijelom.	Isključite usisavač, otklonite uzrok začepljenja i nastavite s usisavanjem.
	Aktivirala se toplinska zaštita.	Pustite usisavač da se ohladi.
	Vodljivi kontakti glave podne mlaznice su prljavi.	Obrisite kontakte suhom krpom i pokušajte ponovno.

Ventilator se ne okreće.	Baterija je skoro prazna.	Napunite bateriju prije korištenja usisavača.
	Usisavač je korišten dulje vrijeme i aktivirala se toplinska zaštita.	Ostavite usisavač da se ohladi i zatim nastavite s usisavanjem.
	Filtri i usisni otvor su začepljeni.	Očistite filtre i usisnu rupu.
Snaga usisa je slaba	Spremnik za prašinu je pun ili su filteri prljavi.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtere.
	Velika je količina kose i krzna namotana na valjak četke.	Očistite valjak četke.



Pažnja:
Ako vaš problem nije naveden u gornjoj tablici ili navedeni problem i dalje postoji, prestanite koristiti usisivač, isključite ga i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

INDIKATORI NA ZASLONU I NJIHOVA ZNAČENJA

Opis	Značenje	Rješenje
4 indikatora trepere bijelim svjetlom tri puta u sekundi.	Zaštita od prekomjerne struje punjenja.	Isključite usisavač iz strujne utičnice i ostavite ga da se ohladi. Zatim pustite da se ponovo napuni.
2 indikatora trepere bijelim svjetlom šest puta u sekundi.	Zaštita od kratkog spoja izlaza.	Isključite usisavač i ostavite ga da se ohladi. Zatim ga pustite da se ponovno napuni do punog kapaciteta.
1 indikator treperi bijelim svjetlom tri puta u sekundi.	Normalni napon nije postignut nakon aktiviranja zaštite od prekomjernog pražnjenja.	Pustite usisavač da se napuni do punog kapaciteta.
Crveni indikator treperi 5 sekundi.	Slabostrujna zaštita na izlazu.	Isključite usisavač i ostavite ga da se ponovo napuni.
3 indikatora trepere bijelim svjetlom tri puta u sekundi.	Presnažna struja na usisnom motoru - motor je preopterećen.	Provjerite jesu li svi filteri čisti. U protivnom bi usisni motor mogao biti preopterećen.
3 indikatora trepere bijelim svjetlom.	Presnažna struja na motoru podne mlaznice. Motor će se ponovno aktivirati nakon 30 sekundi.	Provjerite da valjak četke na podnoj mlaznici nije blokiran i očistite ga.
Crveni indikator treperi svaku sekundu.	Toplinska zaštita tijekom procesa punjenja	Isključite usisavač iz strujne utičnice, ostavite ga da se ohladi i zatim ga ponovno ukopčajte.
1 indikator treperi bijelim svjetlom šest puta u sekundi.	Toplinska zaštita tijekom pražnjenja	Isključite usisavač, ostavite ga da se ohladi i napunite ga do punog kapaciteta.



Napomena:
Ako se problem nastavi, isključite usisavač i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Adapter napajanja

Ulazna struja.....100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Izlazna struja.....26 V , 0,5 A

Usisavač

Ulazna snaga250 W

Ulazna snaga podne mlaznice30 W

Baterija.....Li-Ion / 21,6 V  / 2 200 mAh

Vrijeme potrebno za potpuno punjenjepribližno 4,5 sata

Razina buke.....≤ 80 dB(A)

Kapacitet spremnika za prašinu.....0,5 l

Navedena razina emisije buke iz uređaja je ≤ 80 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Ime proizvođača	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ - 251 01 Říčany
Identifikacijski broj modela	Adapter za SVC 7522, SVC 7523
Ulazni napon	100–240 V~
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	26 V
Izlazna struja	0,5 A
Izlazna snaga	13 W
Prosječna učinkovitost u aktivnom načinu rada	86,05 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %)	78,48 %
Potrošnja struje bez opterećenja	0,077 W

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

**Simbol dvostruke izolacije**
Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

**Simbol kuće (upotreba u domaćinstvu)**
Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.
Proizvod nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.

**Simbol pročitajte korisnički priručnik**
Prije upotrebe proizvoda temeljito pročitajte sve upute.


Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obaviti će odgovarajuće prikupljalište otpada.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-usisivac-svc-7522wh-akcija-cena/>