

Uputstvo za upotrebu

SENCOR multipraktik STM 7950

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-multipraktik-stm-7950-akcija-cena/>

SENCOR®

STM 7950 / STM 7970



VIŠENAMJENSKI MIKSER ZA HRANU
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

STM 7950 / STM 7970




A

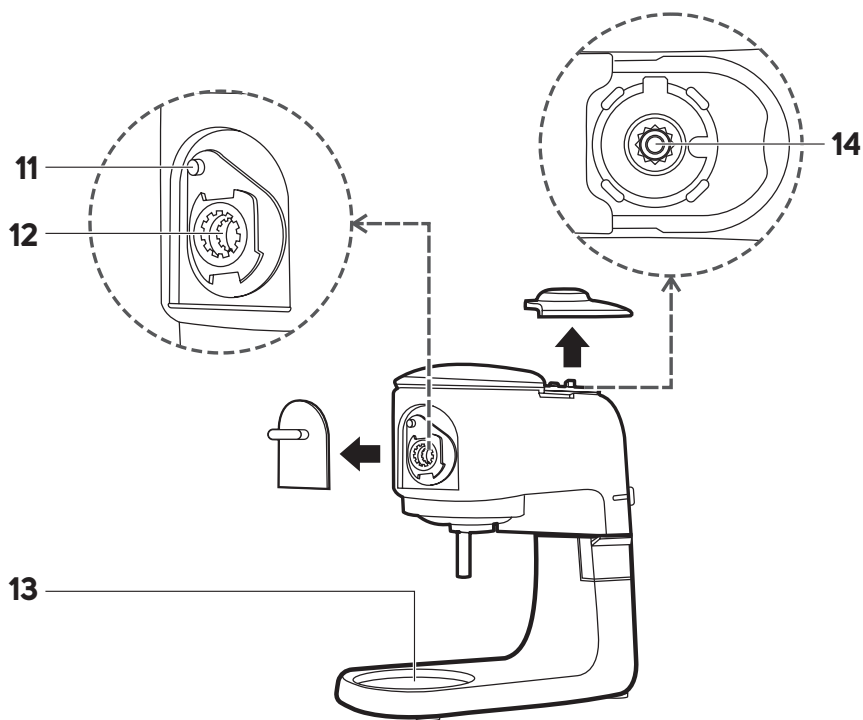

B

1



2



3



4




5




C


1

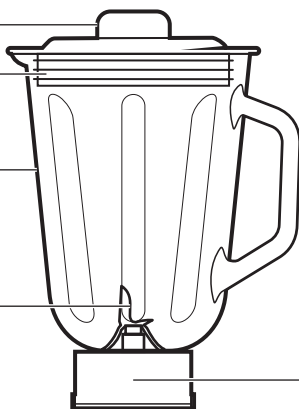


2

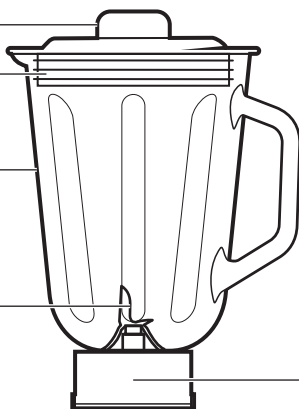

3

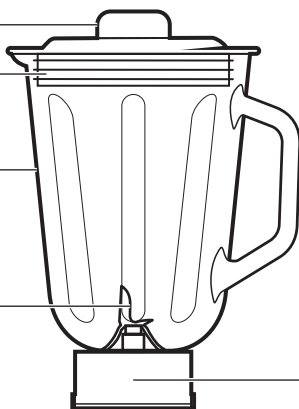


4


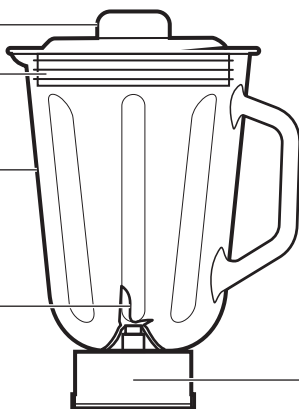


5



D

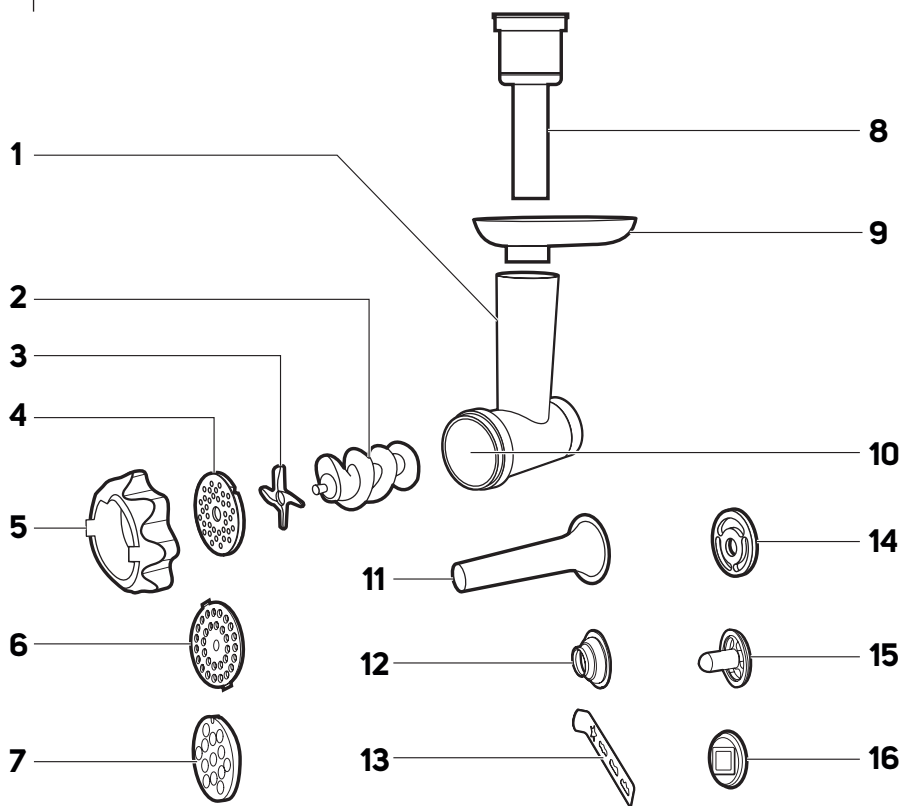


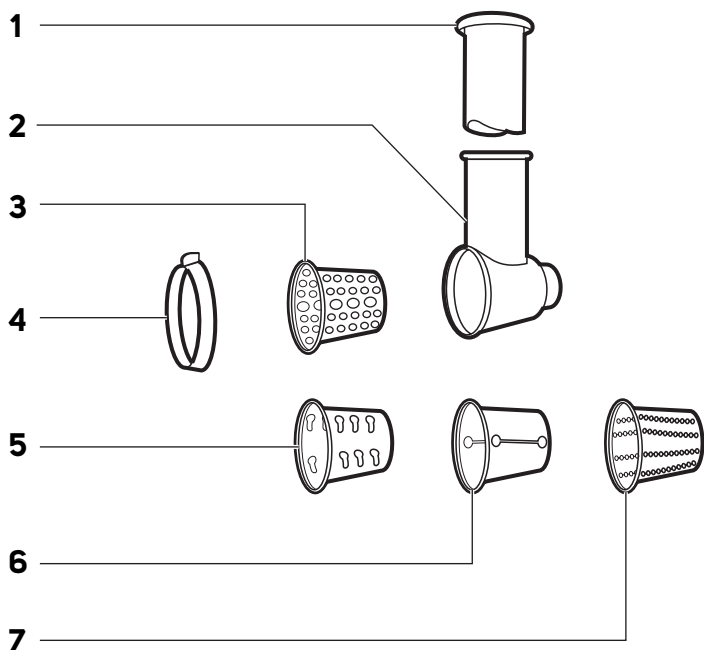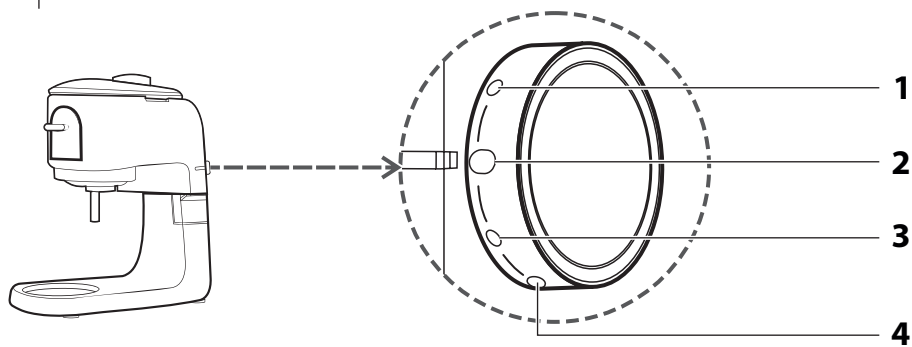E**F**

G

1


2

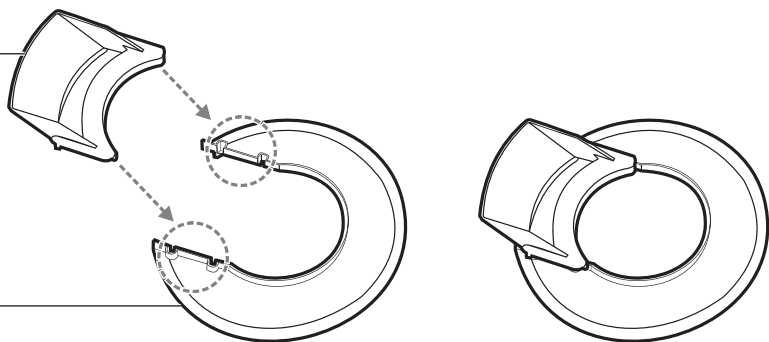

H

1

2

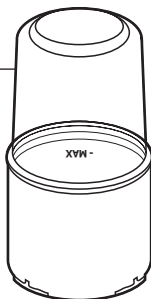

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite pažljivi dok rukujete nastavcima i čistite ih.

- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije zamjene pribora ili dostupnih dijelova koji se kreću tijekom upotrebe isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati niti iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte iskopčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nikada ju nemojte prati pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

Pravilna upotreba uređaja

- Uređaj je namijenjen i dizajniran za obradu standardne količine hrane u kućanstvu.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada ga nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.



Pažnja:

upotreba neoriginalnog pribora može rezultirati opasnom situacijom.

- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Držite uređaj samo na vodoravnoj i suhoj površini. Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora ili nestabilne površine. Također, nemojte stavljati uređaj na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Zabranjeno je na bilo koji način modificirati površinu uređaja, npr. pomoću samoljepljive tapete, folije, itd.
- Prije prve upotrebe potrebno je temeljito isprati sav pribor toplom vodom i kuhinjskim deterdžentom, a zatim ga isprati pitkom vodom i potpuno osušiti finom krpom za brisanje.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li on pravilno sastavljen i je li višenamjenska glava u vodoravnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj s mokrim rukama.
- Nemojte pokrivati ventilacijske otvore uređaja.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Pokrenite uređaj tek nakon što uronite nastavke u zdjelu sa sastojcima. Da biste izbjegli prskanje hrane, držite nastavke uronjene u posudu dok uređaj radi.
- Ako se hrana zalijepi za nastavke ili unutarnje stijenke zdjele, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja. Pomoću špatule očistite nastavke i stijenke zdjele.

- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja. Tijekom upotrebe nemojte stavljati ruke, viljuške ili drugi pribor u zdjelu sa sastojcima te držite kosu, odjeću, itd. dovoljno daleko od rotirajućih dijelova uređaja. Ako viljuška ili drugi komad pribora padne u posudu dok uređaj radi, odmah isključite uređaj.
- Pazite da kosa, odjeća ili drugi predmeti ne uđu u cijev za mlinca za meso ili ribeža tijekom mljevenja. Nemojte stavljati ništa osim sastojaka koje obrađujete u cijev za umetanje.
- Nikada nemojte prstima ili drugim predmetima gurati sastojke kroz cijev za umetanje na mlincu za meso ili ribežu. U tu svrhu služi gurač priložen u priboru.
- Nemojte otvarati višefunkcijsku glavu tijekom rada.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama i namirnicama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Radi bolje sigurnosti preporučuje se da pustite vruće tekućine i hranu da se ohlade prije obrade.
- Ako ste upravo miješali vruću hranu, odvojivi nastavci mogu biti vrući nakon upotrebe.
- Prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka pazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Da biste izbjegli ozljede na oštrim rubovima, budite posebno pažljivi kada rukujete oštricom za mljevenje mlinca za meso i sklopom oštrice sjeckalice. Povećana pažnja također je potrebna kod pražnjenja posude za sjeckanje, uklanjanja sklopa oštrice iz posude za sjeckanje, uklanjanja oštrice za mljevenje iz komore i pri čišćenju uređaja.
- Nemojte pokušati mljeti kosti, ljuske oraha ili druge tvrde sastojke.
- U posudi od nehrđajućeg čelika se mogu obrađivati vruće tekućine temperature do 55 °C. Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nikada nemojte pokretati miješalicu ako poklopac nije pravilno postavljen. Kada obrađujete vruće tekućine, nemojte skidati unutarnji poklopac tijekom rada. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za nošenje vrča za usitnjavanje kada je vruć.
- Maksimalno vrijeme rada bez prekida je 10 minute. Nemojte premašiti maksimalno vrijeme rada od 5 minuta u načinu rada za miješenje i nemojte premašiti maksimalno vrijeme rada od 2 minuta kada koristite sjeckalicu. Prije ponovnog pokretanja pustite da se uređaj hladi na 30 minuta.

Sigurnost tijekom održavanja

- Sigurnost tijekom održavanja
- Prije čišćenja uređaja, uvijek ga pustite da se do kraja ohladi.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju „Održavanje i čišćenje“. Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim opisanog u poglavlju „Održavanje i čišćenje“.
- Nemojte prati višefunkcijsku glavu ili stalak pod tekućom vodom niti ju uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Kuhinjski robot nije predviđen za pranje u perilici posuda.
- Odvojivi nastavci su namijenjeni za kratkotrajni kontakt s hranom (uključujući napitke), tj. maksimalno 4 sata. Da biste spriječili oštećenje njihove površine, nemojte ih ostavljati uronjene, primjerice u vodi, na duže vrijeme.
- Prije pospremanja uređaja, provjerite je li višefunkcijska glava zaklopljena u vodoravni položaj.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

HR Višenamjenski mikser za hranu

Korisnički priručnik

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio ambalaže prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

- | | |
|---|--|
| A1 Odvojivi poklopac prednjeg držača nastavaka za mlinac za meso ili nastavke za sjeckanje i ribanje | A9 Otpuštanje i fiksiranje zaklapanja višenamjenske glave |
| A2 Noseća osovina | A10 Protuklizne nožice za stabilnost uređaja tijekom rada |
| A3 Prozirni poklopac s otvorom za umetanje, dvodijelni (pogledajte sl. G) | A11 Gumb za otpuštanje mlinca za meso s držača nastavka / glave |
| A4 6,5-litarska posuda za obradu hrane od nehrđajućeg čelika | A12 Prednji držač nastavaka za mlinac za meso i ribež |
| A5 Stalak | A13 Postolje za posudu od nehrđajućeg čelika |
| A6 Odvojivi poklopac gornjeg držača nastavaka miješalice | A14 Gornji držač nastavaka za miješalicu |
| A7 Zakretna višenamjenska glava | |
| A8 Regulator za postupno podešavanje brzine 1-2-3-4-5-6, postavljanje | |

Nije na sluci:

Druga posuda od nehrđajućeg čelika 3,5 l sa zaštitnim poklopcem (model STM 7950)

Druga posuda od nehrđajućeg čelika 6,0 l sa zaštitnim poklopcem (model STM 7970)

- | | |
|---|---|
| B1 Balonska mutilica | B4 Elastična mutilica |
| B2 Nastavak za tučenje | B5 Poklopac za posudu od nehrđajućeg čelika |
| B3 Kuka za miješenje | |
| C1 Unutarnji čep | C4 Sklop oštrice |
| C2 Vanjski poklopac s otvorom za dodavanje sastojaka | C5 Postolje za montiranje/skidanje miješalice s držača nastavaka |
| C3 Vrč za usitnjavanje kapaciteta 1,5 l | |

- | | |
|---|--|
| D1 Mlinac | D9 Aluminijski lijevak |
| D2 Pužna osovina | D10 Komora za mljevenje |
| D3 Oštrica za mljevenje | D11 Nastavak za punjenje kobasica |
| D4 Fina ploča za mljevenje | D12 Stožasti nastavak |
| D5 Navojni prsten | D13 Kalup za kolačiće |
| D6 Srednje fina ploča za mljevenje | D14 Odvajач |
| D7 Gruba ploča za mljevenje | D15 Nastavak za kebab |
| D8 Potiskivač | D16 Držač kalupa za kolačiće |

Samo model STM 7970

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| E1 Potiskivač | E5 Grubi stožac za ribanje |
| E2 Ribež | E6 Stožac za sjeckanje |
| E3 Fina stožac za ribanje | E7 Konus za pire krumpir |
| E4 Navojni prsten nastavka | |

- F1** IMPULSNI način rada služi za kratkotrajno povećanje brzine na maksimum. Regulator se mora ručno držati u tom položaju. Kad se otpusti, automatski će se vratiti u položaj OFF (ISKLJUČENO).
- F2** ISKLJUČIVANJE uređaja
- F3** Rasvjeta
- F4** Razine brzine 1-6

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| G1 Gornji poklopac | G2 Kružni poklopac |
|---------------------------|---------------------------|

Samo model STM 7970

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| H1 Posuda za mljevenje | H2 Sklop oštrice |
|-------------------------------|-------------------------|

NAMIJENJENA UPOTREBA UREĐAJA

- Kuhinjski robot je namijenjen za obradu standardne količine hrane u kućanstvu. Prikadan je za usitnjavanje, mućenje, miješenje, mljevenje, ribanje, izradu tjestenine ili kiksa ili za punjenje dimljenih proizvoda.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, temeljito operite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom (posuda od nehrđajućeg čelika, prozirni poklopac, pribor **B1** do **B5**, čitava miješalica **C1** do **C5**, čitav mlinac **D1** do **D16**, ribež **E1** do **E7** i dijelovi mlinca **H1** i **H2**) toplom vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši ili obrišite krpom.



Pažnja:

Pribor od **B1** do **B5**, metalni dijelovi mlinca za meso **D1** i ribež **E2** nisu namijenjeni pranju u perilici suda. Ostali odvojivi dijelovi se mogu prati u perilici. Kada perete sklop oštrice **A21**, budite posebno pažljivi da izbjegnute ozljede na oštrim reznim rubovima.

- Obrišite vanjske dijelove stalka **A5** i višenamjenske glave **A7** lagano vlažnom krpom za brisanje.



Pažnja:

Nemojte ispirati niti uranjati stalak **A5** ili višenamjensku glavu **A7** i njen kabel napajanja u vodu. Ni stalak ni višenamjenska glava nisu namijenjeni za pranje u perilici suda.

TUČENJE I MIJEŠENJE

Planetarni sustav za miješanje

- Kuhinjski robot je opremljen planetarnim sustavom za miješanje koji se temelji na načelu dvostruke rotacije nastavka. Nastavak se vrti u suprotnom smjeru od kazaljki sata duž unutarnjeg oboda zdjele, a istovremeno se vrti oko svoje osi u suprotnom smjeru. Time se osigurava temeljita i jednolika obrada sastojaka unutar zdjele.

Priprema za rad



Upozorenje:
Prije sastavljanja ili rastavljanja nastavaka kuhinjskog robota, provjerite je li isključen i iskopčan iz električne utičnice. Pričvršćivanje nastavaka dok je višenamjenska glava ukopčana u električnu mrežu može dovesti do nehotičnog uključivanja i posljedičnih teških ozljeda.

Odabir vrste nastavka

Vrsta nastavka	Rad
Balonska miješalica B1	Služi za mućenje cijelih jaja ili bjelanjaka, tučenog vrhnja, pjenastih krema, itd. Nemojte ju koristiti za miksanje ili miješenje tijesta.
Nastavak za tučenje B2	Služi za tučenje laganih i srednje teških beskvasnih tijesta, za pripremu umaka, krema, mješavina za kolače, punjenja, itd. Nemojte ga koristiti za miješenje teških tijesta.
Kuka za miješenje B3	Služi za miješenje raznih vrsta tijesta, uključujući teška i gusta tijesta, primjerice tijesto za kruh, tijesto za pizzu, tijesta za kolače, itd.
Elastična mutilica B4	Služi za tučenje desertnih krema, instant pudinga, majoneze, tijesta za kolače, itd. Nemojte ju koristiti za miješenje teških tijesta.

Dodavanje sastojaka u posudu

- Stavite sastojke koje želite obraditi u posudu od nehrđajućeg čelika. U jednom navratu moguće je obraditi najviše 2,7 kg tijesta.
- Maksimalni broj bjelanjaka koje je moguće mutiti odjednom je 12.
- Preporučujemo da ne punitelj zdjelu preko oznake za 4 l. Međutim, ako se u zdjeli stavi nedovoljna količina sastojaka (manje od 0,3 litre tijesta), sastojci možda neće biti optimalno obrađeni.

Postavljanje nastavaka

- Stavite kuhinjski robot na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Jednom rukom lagano pritisnite višenamjensku glavu **A7** prema dolje, a drugom rukom pritisnite sklopku za otpuštanje **A9**. To će otpustiti višenamjensku glavu. Otklopite višenamjensku glavu do kraja, tako da čujete škljocaj.
- Odaberite nastavak i natakните ga na noseću osovinu **A2**. Okrenite nastavak u smjeru kazaljke na satu da ga učvrstite. Jednom rukom lagano povucite nastavak prema dolje da biste provjerili je li pravilno pričvršćen.

Montiranje posude

- Umetnite posudu od nehrđajućeg čelika u postolje **A13** i učvrstite ju okretanjem u smjeru kazaljki sata (prema simbolu zatvorenog lokota). Kada se posuda pravilno pričvrsti, ne može se odvojeno podići iz postolja.
- Jednom rukom pritisnite sklopku za otpuštanje **A9** prema dolje, a drugom rukom pritisnite višenamjensku glavu **A7** prema dolje tako da škljocne.

Upotreba prozirnog poklopca posude

- Ako odlučite koristiti prozirni poklopac, prvo montirajte veliki kružni poklopac **G2** na posudu tako da pravilno sjedne duž cijelog obruba posude. Zatim pričvrstite gornji poklopac **G1** na kružni poklopac.

UPOTREBA

- Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Pomoću gumba za regulaciju odaberite željenu razinu brzine od 1 do 6. Preporučujemo da počnete na nižoj brzini i zatim ju postupno povećavate. Možete promijeniti postavku brzine čak i dok uređaj radi. Preporučujemo da obrađujete rijetka tijesta i umake na nižim brzinama; time ćete spriječiti prskanje sastojaka iz posude. Čim se sastojci zamiješaju, povećajte brzinu na željenu razinu.



Pažnja:

Predmeti kao što su žlice, kuhinjski noževi, viljuške, itd., se ne smiju stavljati u uređaj dok radi jer to može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.

- U slučaju da se neki sastojak (npr. tijesto) zalijepi za rub posude, isključite kuhinjski robot postavljanjem gumba za regulaciju u položaj OFF (ISKLJUČENO) i iskopčanjem iz električne utičnice.
- Ako ste koristili poklopac posude, prvo ga skinite. Zatim otklopite višenamjensku glavu. Radi bolje vidljivosti u posudi, možete uključiti rasvjetu tako da postavite regulacijski gumb u položaj **F3**.
- Običnom strugalicom uklonite zalijepljeni sastojak s ruba posude i stavite ga u sredinu posude.
- Zakrenite višenamjensku glavu nazad u radni položaj i stavite prozirni poklopac posude. Nastavite s obradom.

Vrijeme rada kuhinjskog robota

- Prilikom tučenja, mućenja ili miješenja, nemojte ostavljati uređaj da neprekidno radi dulje od 10 minuta.
- Kada mijesite gusto i teško tijesto, nemojte ostavljati uređaj da radi dulje od 5 minuta.
- Nakon isteka navedenog vremena, isključite uređaj i pustite da se ohladi. Uređaj se može ponovo koristiti nakon 30 minuta.
- Ako želite da uređaj nakratko radi maksimalnom brzinom, postavite regulacijski gumb u položaj **P**. Nemojte ostavljati kuhinjski robot u tom načinu rada dulje od 30 sekundi, inače postoji opasnost od pregrijavanja.

Kratki vodič za obradu sastojaka

Vrsta nastavka	Sastojci	Maksimalno opterećenje	Vrijeme obrade	Odabir brzine
Balonska miješalica B1	Bjelanci	12 komad	4 min	5–6
	Tučeno vrhnje	1 l	6–8 min	5–6
Nastavak za tučenje B2 i elastična mutilica B4	Tijesto za kolače	2,7 kg	6 min	3–4
Kuka za miješenje B3	Tijesto za kruh Tijesto za pizzu	1 kg	4–5 min	1–2



Napomena:

Prethodna vremena obrade samo su okvirna. Da biste spriječili prskanje sastojaka iz zdjele, odaberite početnu brzinu od 1 ili 2. Zatim po potrebi podesite višu brzinu. Radi lakšeg miješanja tijesta, preporučujemo mekani margarin ili maslac. Kada mutite bjeljanke, posuda i nastavak za tučenje moraju biti savršeno čisti i suhi. Čak i mala količina masti može onemogućiti da se bjelanci zamute do željene snježne konzistencije. Tučeno vrhnje treba ohladiti na temperaturu od 6 °C prije tučenja. Prije obrade, pustite da sastojci potrebni za pripremu raznih tijesta odstoje na sobnoj temperaturi.

Završetak rada i rastavljanje pribora

- Nakon što završite upotrebu uređaja, postavite regulacijski gumb u položaj OFF (ISKLJUČENO) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Ako ste koristili prozirni poklopac posude, uklonite ga. Izvadite gornji poklopac **G1** iz velikog kružnog poklopca i zatim skinite kružni poklopac **G2** s posude.
- Jednom rukom lagano pritisnite višenamjensku glavu **A7** prema dolje, a drugom rukom pritisnite sklopku za otpuštanje **A9**. To će otpustiti višenamjensku glavu. Otklopite višenamjensku glavu do kraja, tako da čujete škljocaj.
- Okrećite nastavak u suprotnom smjeru od kazaljki sata da ga otpustite i zatim ga skinite.

- Okrećite posudu od nehrđajućeg čelika u suprotnom smjeru od kazaljki sata (prema simbolu otvorenog lokota) i skinite ju s postolja.
- Vratite višenamjensku glavu u vodoravan položaj.
- Očistite kuhinjski robot i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«.

MLJEVENJE MESA, PUNJENJE KOBASICA, PRAVLJENJE KEBABA I KEKSA

Sastavljanje mlina za razne primjene



Upozorenje:

Prije sastavljanja ili rastavljanja nastavaka kuhinjskog robota, provjerite je li isključen i iskopčan iz električne utičnice. Pričvršćivanje nastavaka dok je višenamjenska glava ukopčana u električnu mrežu može dovesti do nehotičnog uključivanja i posljedičnih teških ozljeda.

Sastavljanje mlina za mljevenje mesa

- Stavite kuhinjski robot na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Umetnite pužnu osovinu **D2** u komoru za mljevenje **D10** tako da najprije uđe zupčanic.
- Postavite oštricu za mljevenje **D3** na osovinu (s oštricom usmjerenom dalje od komore) i na nju pričvrstite ploču za mljevenje **D4**, **D6** ili **D8** (ovisno o željenoj finoci mljevenja). Pazite da jezičac u komori za mljevenje uđe u utor u ploči za mljevenje.



Paznja:

Prilikom montiranja oštrice mlina budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

- Postavite navojni prsten **D5** na komoru za mljevenje i učvrstite ga zakretanjem u smjeru kazaljki sata.

Sastavljanje mlina za punjenje kobasica

- Postupite na isti način kao i kod sastavljanja mlina za mljevenje mesa, s tom razlikom da umjesto upotrebe oštrice za mljevenje **D3** i ploče za mljevenje **D4**, **D6** ili **D8** koristite samo dijelove **D11** i **D14** kako slijedi:
 - postavite odvajać **D14** na pužnu osovinu tako da zarez u komori za mljevenje uđe u utor u odvajaju
 - stavite nastavak za punjenje kobasica **D11** na odvajać i dovršite sklapanje punilice za kobasice zavrtanjem navojnog prstena **D5** na komoru za mljevenje.

Sastavljanje mlina za pravljenje kebaba

- Postupite na isti način kao i kod sastavljanja mlina za mljevenje mesa, s tom razlikom da umjesto upotrebe oštrice za mljevenje **D3** i ploče za mljevenje **D4**, **D6** ili **D8** koristite samo dijelove **D12** i **D15** kako slijedi:
 - postavite nastavak za kebab **D15** na pužnu osovinu tako da zarez u komori za mljevenje uđe u utor u nastavku za kebab
 - stavite konusni nastavak **D12** na nastavak za kebab i sastavite sklop nastavka za kebab zavrtanjem navojnog prstena **B5** na komoru za mljevenje.

Sastavljanje mlina za pravljenje keksa

- Postupite na isti način kao i kod sastavljanja mlina za mljevenje mesa, s tom razlikom da umjesto upotrebe oštrice za mljevenje **D3** i ploče za mljevenje **D4**, **D6** ili **D8** koristite samo dijelove **D14**, **D13** i **D16** kako slijedi:
 - postavite odvajać **D14** na pužnu osovinu tako da zarez u komori za mljevenje uđe u utor u odvajaju
 - umetnite držač nastavka za kekse **D16** u navojni prsten **D5**.
 - zavrnite navojni prsten **D5** na komoru za mljevenje i čvrsto ga zategnite

- dovršite sklapanje tako da umetnete nastavak za kekse **D13** u držač **D16**

Montiranje sastavljenog mlina na kuhinjski robot

- Provjerite je li kuhinjski robot iskopčan iz električne utičnice. Višenamjenska glava mora biti spuštena u vodoravni položaj, a nastavak za miješanje, tučenje ili mlješenje mora biti uklonjen.
- Skinite prednji poklopac **A1** s višenamjenske glave. Zakrenite sastavljeni mlinač udesno pod kutom od 45°, pritisnite ga o prednji držač nastavaka **A12** i okrenite ga u smjeru kazaljki sata da ga postavite u radni položaj. Radni položaj se signalizira iskanjanjem gumba **A11** zvukom škkljocaja.



Napomena:

Kuhinjski robot je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava pokretanje ako mlinač nije pravilno montiran i učvršćen na prednjem držaču nastavaka.

- Postavite lijevak od nehrđajućeg čelika **D9** na gornju cijev za umetanje.

Mljevenje mesa

- Prvo pripremite meso za mljevenje na sljedeći način: Uklonite sve kosti, tetive i hrskavice te narežite meso na komadiće veličine 2 × 2 × 6 cm koji će slobodno proći kroz gornju cijev za umetanje na mlincu.



Paznja:

Nemojte obrađivati smrznuto meso. Pustite ga da se otdeli prije mljevenja.

- Ispod mlina stavite prikladnu posudu za obrađenu hranu.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Preporučujemo da prvo podesite brzinu na 3 i zatim povećavate po potrebi. Postupno umećite komade mesa u cijev za umetanje i pritisćite ih pomoću gurača **D8**. Pazite da ne začepte cijev za umetanje velikom količinom mesa. Nemojte obrađivati više od 5 kg mesa odjednom. Vrijeme obrade je samo nekoliko minuta.



Upozorenje:

Nemojte gurati meso prstima ili drugim predmetima. Uvijek upotrijebite gurač **D8** namijenjen za tu svrhu.

- Mljeveno meso će padati u pripremljenu zdjelu. Meso koje ostane u komori za mljevenje **D10** možete ukloniti mljevenjem kriške kruha ili peciva.

Punjenje kobasica

- Pripremite crijevo za kobasice koje ćete puniti mljevenim mesom i pustite da se namače u mlakoj vodi približno 10 minuta. Stavite smjesu mljevenog mesa u lijevak **D9**. Izvadite crijevo za kobasice iz vode pa probodite ili zavežite jedan kraj, a drugi kraj natakните poput čarape na nastavak za punjenje kobasica **D11**.
- Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Preporučujemo da prvo podesite najmanju brzinu i zatim povećavate po potrebi. Jednom rukom držite crijevo za kobasice na nastavku dok drugom rukom gurate smjesu mljevenog mesa pomoću gurača **D8** kroz cijev za umetanje na mlincu. Ako se crijevo za kobasice zalijepi za nastavak, treba ga ponovo namočiti vodom.



Upozorenje:

Nemojte gurati meso prstima ili drugim predmetima. Uvijek upotrijebite gurač **D8** namijenjen za tu svrhu.

Pravljenje kebaba

- Stavite pripremljenu smjesu mesa za kebab u lijevak **D9**.
- Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Preporučujemo da prvo podesite najmanju brzinu i zatim povećavate po potrebi. Pomoću gurača **D8**, gurajte smjesu kroz cijev za umetanje. Rezultat će biti šuplja cijev od mesa koja se zatim reže na manje komade. Kebab je tradicionalno bliskistočno jelo koje se priprema uglavnom od mljevenog mesa i žita.



Upozorenje:
Nemojte gurati meso prstima ili drugim predmetima. Uvijek upotrijebite gurač **D8** namijenjen za tu svrhu.

Pravljenje keksa

- Stavite pripremljeno tijesto u lijevak **D9**.
- Pomaknite nastavak za kekse **D13** ulijevo ili udesno da biste zadali željeni oblik keksa.
- Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Kada ga prvi put pokrećete, preporučujemo da podesite brzinu na 3, a zatim povećavate ili smanjujete prema potrebi. Pomoću gurača **D8**, gurajte tijesto kroz cijev za umetanje. Rezultat će biti tijesto u željenom obliku koji ste zadali pomoću nastavka za izradu keksa.



Upozorenje:
Nemojte gurati tijesto prstima ili drugim predmetima. Uvijek upotrijebite gurač **D8** namijenjen za tu svrhu.

- Preporučujemo da stavite pladanj ili dlan ispod izguranog tijesta. Zatim izrežite oblikovano tijesto na manje komade.

Završetak rada i rastavljanje mlinaca

- Nakon što završite upotrebu uređaja, postavite regulacijski gumb u položaj OFF (ISKLJUČENO) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Kada rastavljate mlinac za meso, prvo uklonite lijevak **D9**. Zatim pritisnite gumb **A11** i uklonite mlinac za meso okretanjem u smjeru kazaljki sata. Nakon što uklonite mlinac, vratite poklopac **A1** na mjesto.
- Kada rastavljate mlinac za meso na dijelove, postupite obrnutim redoslijedom.
- Očistite mlinac i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«.

USITNJAVANJE

Upotreba usitnjavača

- Usitnjavač služi za pripremu jela i pića kao što su frapel, krem juhe, umaci, namazi, svježa hrana za bebe, itd. Nije namijenjen za cijeđenje voća i povrća, pripremu pire krumpira, tijesta s kvascem ili za mućenje bjelanjaka.

Sastavljanje miješalice

- Provjerite je li miješalica za hranu isključena i iskopčana iz električne utičnice. Višenamjenska glava mora biti spuštena u vodoravni položaj, a nastavak za miješanje, tučenje ili miješenje mora biti uklonjen. Skinite poklopac gornjeg držača nastavaka **A6**.
- Prije stavljanja vrča za usitnjavanje, provjerite je li postojele **C5** sa sklopom oštrice pravilno montiran na vrč za usitnjavanje.
- Stavite vrč za usitnjavanje na gornji držač nastavaka **A14** i zakrenite ga da ga fiksirate. Sigurnosni mehanizam će spriječiti pokretanje usitnjavača ako nije pravilno učvršćen za višenamjensku glavu.
- Stavite sastojke u vrč za usitnjavanje. Preporučujemo da prije usitnjavanja narežete veće sastojke na manje komadiće.



Napomena:

Maksimalni kapacitet vrča za usitnjavanje je 1,5 litara. Nemojte ga nikada puniti preko oznake maksimuma. Kada obrađujete vruće tekućine ili tekućine koje se šire tijekom usitnjavanja, preporučuje se da ne napunite vrč za usitnjavanje preko ¾ maksimalnog kapaciteta.

- Stavite vanjski poklopac **C2** na vrč za usitnjavanje tako da njegovi rubovi prate grlo vrča te ga dobro pritisnite prema dolje duž cijelog oboda. U otvor u poklopcu postavite unutarnji poklopac **C1** i gurnite ga prema dolje do kraja.

Usitnjavanje

- Provjerite je li kuhinjski robot pravilno sastavljen i je li gumb za regulaciju postavljen u položaj OFF (isključeno). Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Preporučujemo da prvo podesite nižu brzinu da bi se sastojci izmiješali. Zatim možete povećati brzinu.
- Ako želite nakratko usitnjavati sastojke maksimalnom brzinom, postavite gumb za regulaciju u položaj **P** i nakratko ga držite u tom položaju. Čim otpustite gumb za regulaciju, on će se automatski vratiti u položaj OFF (isključeno).



Pažnja:

U vrču za usitnjavanje mogu se obrađivati vruće tekućine temperature od 55 °C. Maksimalno vrijeme rada usitnjavača je 2 minute. Nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida dulje od tog vremena. Tada pričekajte 30 minuta da se uređaj ohladi.

- Tijekom usitnjavanja možete dodavati hranu ili tekućine u vrč za usitnjavanje kroz otvor na poklopcu **C2** nakon uklanjanja unutarnjeg poklopca **C1**. Nikada nemojte otvarati vanjski poklopac **C2** tijekom rada. Kada obrađujete vruće tekućine, unutarnji poklopac **C1** mora ostati zatvoren.
- U slučaju da se hrana lijepi za sklop oštrice ili stijenke vrča za usitnjavanje, isključite uređaj okretanjem gumba za regulaciju u položaj OFF (isključeno) i iskopčajte ga iz električne utičnice. Provjerite je li se sklop oštrice prestao vrtjeti. Pažljivo uklonite sastavljivi vrč za usitnjavanje s višenamjenske glave tako da ga zakrenete i povučete prema gore. Otvorite poklopac i pomoću špatule očistite sklop noževa i stijenke vrča za usitnjavanje. Vratite poklopac i pričvrstite sklop usitnjavača na višenamjensku glavu. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.

Savjeti za usitnjavanje

- Prvo narežite hranu čvrste konzistencije, kao što su voće i povrće, na manje komade veličine 3 cm i tek tada ju usitnjavajte.
- Najprije usitnite manju količinu sastojaka, a zatim postupno dodajte više sastojaka kroz otvor u poklopcu **C1** tijekom usitnjavanja. Na taj način ćete postići bolje rezultate nego dodavanjem svih sastojaka u vrč za usitnjavanje odjednom.
- Ako želite usitnjavati hranu čvrste konzistencije zajedno s tekućinama, preporučujemo da prvo usitnite hranu čvrste konzistencije s dijelom tekućine. Zatim postupno dodajte ostatak tekućine kroz otvor u poklopcu tijekom usitnjavanja.
- Za usitnjavanje vrlo gustih tekućina, preporučujemo upotrebu impulsne razine da se sklop oštrice ne bi prečesto zaglavio. Pokrećite usitnjavač više puta u kratkim intervalima.
- Kocke leda treba usitniti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se led počne topiti, kocke leda će se ljepljivo jedna za drugu i neće ih biti moguće usitniti.

Kratki vodič za obradu sastojaka

Sastojci	Odabir brzine	Preporučeno vrijeme usitnjavanja
Voće i povrće narezano na manje komade	5–6	30 s
Hrana za bebe	5–6	40 s
Namazi, preljevi, marinade	3–4	30 s

Frapei i kokteli	5–6	40 s
Juhe	5–6	30 s
Kocke leda	Impulсни način rada (P)	



Napomena:

Prethodna vremena obrade samo su okvirna. Stvarno vrijeme miješanja ovisi o veličini sastojaka, njihovoj količini i potrebnoj konačnoj konzistenciji.

Završetak rada i rastavljanje usitnjavača

- Nakon što završite upotrebu uređaja, postavite regulacijski gumb u položaj OFF (ISKLUČENO) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Provjerite da li se sklop noževa **C4** prestao vrtjeti i pažljivo skinite sklop vrča za usitnjavanje s višenamjenske glave. Vratite poklopac **A6** na mjesto i pomoću mekane plastične špatule uklonite hranu iz vrča za usitnjavanje.
- Očistite vrč za usitnjavanje i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«.

RIBANJE

Sastavljanje ribeža

- Stavite kuhinjski robot na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Umetnite konus (**E3**, **E5–E7**) u komoru za ribanje **E2** i učvrstite ga zavrtanjem navojnog prstena **E4**.



Pažnja:

Kada umećete konus u ribež, budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite na oštrice.

Montiranje ribeža za kuhinjski robot

- Provjerite je li kuhinjski robot iskopčan iz električne utičnice. Višenamjenska glava mora biti spuštena u vodoravni položaj, a nastavak za miješanje, tučenje ili miješenje mora biti uklonjen.
- Skinite prednji poklopac **A1** s višenamjenske glave. Zakrenite sastavljeni ribež udesno pod kutom od 45°, pritisnite ga o prednji držač nastavaka **A12** i okrenite ga u smjeru kazaljki sata da ga postavite u radni položaj. Radni položaj se signalizira iskakanjem gumba **A11** i zvukom škljocaja.



Napomena:

Kuhinjski robot je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava pokretanje ako ribež nije pravilno montiran i učvršćen na prednjem držaču nastavaka.

Upotreba ribeža

- Ribež služi za obradu gotovo svih vrsta voća, povrća i drugih vrsta hrane koje se obično koriste u kućanstvu.
- Pripremite sastojke i narežite ih na komade koji mogu proći kroz gornju cijev za umetanje na ribežu. Iz nekih vrsta voća i povrća možda ćete morati ukloniti jezgru i koštice.
- Ispod ribeža stavite prikladnu posudu za obrađenu hranu.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Pomoću gumba za regulaciju podesite željenu brzinu.
- Počnite postupno stavljati pripremljene sastojke u cijev za umetanje. Upotrijebite isporučeni potiskivač za guranje sastojaka kroz cijev za umetanje **E1**.



Upozorenje:

Nemojte gurati hranu prstima ili drugim predmetima. Uvijek koristite gurač **E1** namijenjen za tu svrhu.

- Uvijek umećite pojedinačne sastojke u cijev za umetanje i lagano pritisnite potiskivač. Tijekom upotrebe provjeravajte kroz prolaze li sastojci kroz nastavak. Cijev nemojte puniti do samog ruba. Kada bi se

odjednom obrađivala velika količina sastojaka, to bi moglo preopteretiti višenamjensku glavu kuhinjskog robota.

Korisni savjeti za ribanje

- Za najbolje rezultate obrađujte svježe voće koje nije prezrelo. Isto vrijedi i za povrće.
- Meko voće, kao što su jagode, možete prije obrade staviti na nekoliko minuta u zamrzivač.
- Polutvrđi sirevi bolje će se obraditi ako se preko noći ostave u hladnjaku ili na 30 minuta u zamrzivaču.
- Ne preporučujemo obradu mekog ili već naribanog sira jer to može začepiti cijev za umetanje.
- Prilikom upotrebe finog stošca za ribanje ili stošca za rezanje dugih ravnih kriški lagano potiskujte sastojke kroz cijev za umetanje. Prilikom upotrebe dugog stošca za ribanje ili stošca za rezanje debelih valovitih kriški potrebno je snažnije potiskivati sastojke.

Završetak rada i rastavljanje ribeža

- Nakon što završite upotrebu uređaja, postavite regulacijski gumb u položaj OFF (ISKLUČENO) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Kada rastavljate ribež, prvo uklonite gurač. Zatim pritisnite gumb **A11** i uklonite ribež okretanjem u smjeru kazaljki sata. Nakon što uklonite ribež, vratite poklopac **A1** na mjesto.
- Kada rastavljate ribež na dijelove, postupite obrnutim redoslijedom.
- Očistite ribež i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«.

MLINAC ZA KAVU I ZAČINE (PRIBOR ZA STM 7910)

Upotreba mlina

- Mlinac je prikladan za mljevenje zrnja kave, bilja, začina, sjemenki maka i za mljevenje raznih vrsta orašastih plodova izvađenih iz ljuske.

Priprema sastojaka za mljevenje

- Stavite isključivo suhe sastojke u vrč za mljevenje.
- Ako želite mljeti orašasto voće, najprije uklonite ljuske.

Sastavljanje i učvršćivanje mlina

- Okrenite posudu za mljevenje naopačke. Stavite sastojke koje želite obraditi u posudu. Uvijek puniti do oznake maksimuma na posudi.
- Stavite oštricu na posudu za mljevenje odozgo, tako da oštrice gledaju prema unutra, pa zavrtite sklop oštrice. Pazite da ga dobro zavrtete.
- Provjerite je li miješalica za hranu isključena i iskopčana iz električne utičnice. Višenamjenska glava mora biti spuštena u vodoravni položaj, a nastavak za miješanje, tučenje ili miješenje mora biti uklonjen. Skinite poklopac gornjeg držača nastavaka **A6**.
- Stavite posudu za mljevenje na gornji držač nastavaka **A14** i zakrenite ju da ju fiksirate. Sigurnosni mehanizam će spriječiti pokretanje mlina ako nije pravilno učvršćen za višenamjensku glavu.

Mljevenje

- Provjerite je li kuhinjski robot pravilno sastavljen i je li gumb za regulaciju postavljen u položaj OFF (isključeno). Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Postavite gumb za regulaciju na razinu brzine 6.



Pažnja:

Maksimalno vrijeme kuhanja bez prekida je 90 minuta. Zatim pustite da se mlinac hladi približno 1 minutu.

- Nakon završetka mljevenja, postavite regulacijski gumb u položaj OFF (isključeno) i odspojite kabel za napajanje iz utičnice.
- Pažljivo skinite mlinac s višenamjenske glave. Vratite poklopac **A6** na mjesto.

- Kada rastavljate posudu za mljevenje na dijelove, postupite obrnutim redoslijedom.
- Očistite vrč za usitnjavanje i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.

.....

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pažnja:

Prije čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte uređaj iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi. Stalak i višenamjenska glava te njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u perilici posuda. Nemojte prskati te dijelove vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili ih uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nakon upotrebe, temeljito operite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom (pribor **B1** do **B5**, čitava miješalica **C1** do **C5**, čitav mlinac **D1** do **D16** i ribež **E1** do **E7**, posuda za mljevenje **H1** i sklop oštrice **H2**) toplom vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši ili obrišite krpom. Nakon pranja i sušenja, preporučujemo da premažete oštricu za mljevenje **D3** i ploče za mljevenje **D4**, **D6** i **D7** jestivim uljem.
- Ako ste mutili bjelanjke, prvo isperite posudu od nehrđajućeg čelika i upotrijebljenu mutilicu pod hladnom vodom. Kada biste koristili toplu vodu, ostaci bjelanjka bi se stvrdnuli i uklanjanje bi bilo teže.



Pažnja:

Pribor od **B1** do **B5**, metalni dijelovi mlinca za meso **D1** i ribež **E2** nisu namijenjeni pranju u perilici suda. Ostali odvojivi dijelovi se mogu prati u perilici. Kada perete oštricu za usitnjavanje **D3** i sklop oštrice usitnjavača **C4**, pazite da izbjegnute ozljede na oštricama.

- Očistite vrč za usitnjavanje **C3** tako da ga napunite s 0,5 litara čiste vode i nekoliko kapi kuhinjskog deterdženta te zatim sastavite usitnjavač i uključite ga na 10 do 15 sekundi. Zatim isključite miješalicu i iskopčajte ju iz električne utičnice i nakon što se rotirajući dijelovi zaustave uklonite sklop vrča za usitnjavanje. Ispraznite sadržaj vrča za usitnjavanje i zatim ga temeljito isperite čistom vodom te ga osušite brisanjem.
- Obrišite vanjske dijelove stalka **A5** i višenamjenske glave **A7** lagano vlažnom krpom za brisanje ili spužvom.



Pažnja:

Nikada nemojte koristiti kemikalije, vunu za posude, čeličnu vunu ili sredstva za čišćenje s abrazivnim sastojcima jer oni mogu teško oštetiti površinu višenamjenske glave ili stalka.

.....

POHRANA

- Prije pohrane, uređaj i njegov pribor mora biti potpuno ohlađen, isključen i iskopčan iz napajanja, čist i suh.
- Stavite posudu od nehrđajućeg čelika u postolje na stalku i zatim u nju možete staviti nastavak za tučenje, mutilicu i nastavak za miješenje. Zakrenite višenamjensku glavu u vodoravan položaj. Držite kuhinjski robot i sav pribor na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.



Pažnja:

Čuvajte pohranjeni kuhinjski robot dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, pretjerane vlage i nemojte ga držati u prašnjavom okruženju. Nemojte stavljati ništa na pohranjeni kuhinjski robot.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona.....	220–240 V AC
Nazivna frekvencija.....	50-60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1 700 W
Volumen posude od nehrđajućeg čelika.....	6,5 l
Volumen druge posude od nehrđajućeg čelika (STM 7950).....	3,5 l
Volumen druge posude od nehrđajućeg čelika (STM 7970).....	6 l
Volumen staklenog vrča za usitnjavanje.....	1,5 l
Razina buke.....	85 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 85 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

.....

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.

.....

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-multipraktik-stm-7950-akcija-cena/>