

Uputstvo za upotrebu

MBS šporet na čvrsto gorivo Thermo AS levi crni



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/mbs-sporet-na-cvrsto-gorivo-thermo-as-levi-crni-akcija-cena/>

Uputstvo za instaliranje i rukovanje



Etažni štednjak na čvrsta goriva

SD THERMO AS / SD THERMO AS S

CENJENOM POTROŠAČU

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odlučili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer štednjak poseduje tehničke karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta ćete se uveriti tokom eksploatacije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite štednjak, jer ćete u njemu naći savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da ćete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

Maber Comerc d.o.o.
Smederevo

SADRŽAJ

1. Uvodne napomene.....	2
2. Opis štednjaka.....	3
3. Povezivanje štednjaka na dimnjak.....	4
4. Instaliranje štednjaka u sistem za vodeno grejanje.....	6
4.1. Montaža na zatvoreni sistem centralnog grejanja.....	7
4.2. Montaža na otvoreni sistem centralnog grejanja.....	9
5. Gorivo.....	10
6. Potpala i loženje.....	12
7. U slučaju požara.....	12
8. Upravljanje radom štednjaka.....	13
8.1. Dugme za izbor režima rada štednjaka.....	13
8.2. Regulator primarnog i sekundarnog vazduha.....	14
8.3. Korišćenje rerne.....	14
9. Čišćenje i održavanje štednjaka.....	15
10. Nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo otklanjanje.....	16
11. Opšte napomene.....	17
12. Saveti za zaštitu okoline.....	17

1. UVODNE NAPOMENE

Važno:

Molimo Vas da ovo uputstvo pročitate pažljivo. U njemu su opisane sve faze i dati su svi saveti za besprekorno funkcionisanje štednjaka.

U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANJA OVOG UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE, PROIZVOĐAČ NE SNOŠI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NASTALU ŠTETU.

Korišćenje uputstva:

Sa ovim uputstvom kompanija **Maber Comerc d.o.o. Smederevo** želi da obezbedi korisniku sve potrebne i neophodne informacije za bezbedno korišćenje štednjaka, kako bi se izbegla eventualna oštećenja štednjaka, stvari oko štednjaka i povrede prilikom nepravilnog korišćenja štednjaka.

Upozorenje:

Ovo uputstvo je sastavni deo štednjaka, molimo Vas da proverite da li je dostavljeno uz štednjak. U slučaju da se uputstvo izgubi ili ošteti, molimo Vas zatražite kopiju drugog uputstva od kompanije **Maber Comerc d.o.o. Smederevo** ili od ovlašćenog distributera. Štednjak je namenjen za svrhu grejanja, kuvanja i pečenja.

Strogo je zabranjeno koristiti štednjak u bilo koje druge svrhe.

Rezervni delovi

Koristiti samo originalne rezervne delove. Nije preporučljivo čekati da se komponente potpuno oštete pre samog menjanja. Preporučljivo je da se oštećeni delovi zamene pre njihovog totalnog kvara kako bi se izbegle moguće nesreće i kvarovi koji usled ovoga mogu da nastanu. Rezervne delove naručivati samo od ovlašćenih distributera ili direktno od proizvođača i imati u vidu rok isporuke naručenih delova.

Nije preporučljivo ugraditi štednjak u zajednički dimnjak jer se to može loše odraziti na potrebnu promaju u dimnjaku.

Na isti dimnjak ne sme biti priključen uređaj koji kao gorivo koristi gas.

Prilikom loženja koristiti zaštitne rukavice jer su ručice vrata i posuđe zagrejani.

NE KORISTITI ŠTEDNJAK:

- **Ukoliko štednjak nije priključen na instalaciju**
- **Ako u instalaciji nema vode**
- **Ako instalacija nije ispravna**

Prilikom instaliranja moraju se poštovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje štednjaka.


2. OPIS ŠTEDNJAKA

Etažni štednjak SD Thermo AS je proizveden i ispitan prema evropskom standardu EN 12815. Na slici 1 je prikazan izgled štednjaka sa sastavnim delovima bitnim za rukovanje. Etažni štednjak Thermo AS poseduje kotao (slika 1, pozicija 7) zapremine 19 l koji je urađen od kotlovskih limova, debljina predviđenim standardima. Ovakvom izradom se povećava radni vek kotla. Priključci za vodu su 1".

Radni sto štednjaka sastoji se od limene plotne (slika 1, pozicija 5) sa priključkom odvoda dima (slika 1, pozicija 1) koji je montiran na plotnu sa 2 vijka. Vrata ložišta (slika 1, pozicija 6) su limena prekrivena ukrasnom maskom, imaju unutrašnje i spoljašnje termootporno prozirno staklo između kojih struji hladan vazduh regulisan ručicom sekundarnog vazduha (slika 1, pozicija 9). Regulacija primarnog vazduha (slika 1, pozicija 10) se nalazi takođe na vratima ložišta.

Sastavni delovi štednjaka (slika 1):

Slika 1

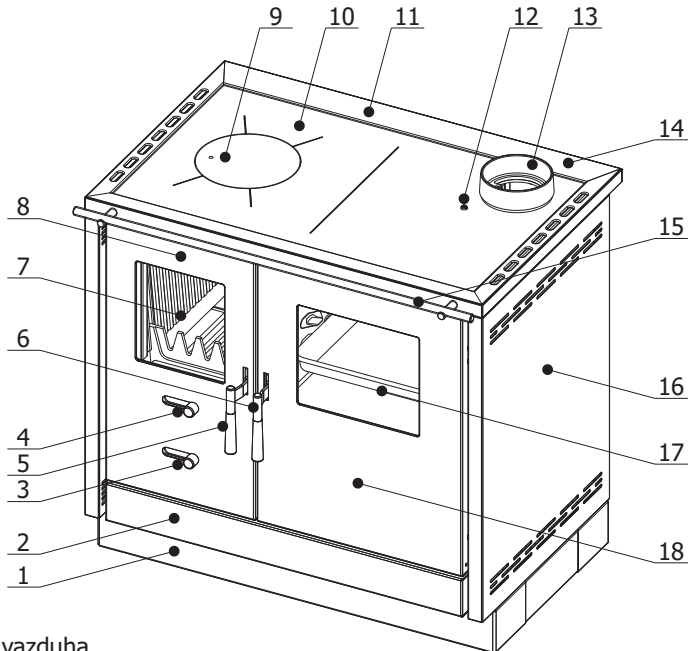

1. Postolje
2. Donja maska
3. Regulator primarnog vazduha
4. Regulator sekundarnog vazduha
5. Ručica vrata ložišta
6. Ručica vrata rerne
7. Ložište
8. Vrata ložišta
9. Poklopac plotne
10. Plotna
11. Ram štednjaka

12. Dugme za izbor režima rada
13. Odvod dima
14. Ram plotne
15. Galerija
16. Bočna strana
17. Tava
18. Vrata pećnice

Tehničke karakteristike:

Nominalna snaga	11,5 kW
Snaga predata vodi	5,9 kW
Snaga predata prostoriji	5,6 kW
Stepen efikasnosti	80,62%
Dimenzije peći (VxŠxD)	845x900x654 mm
Dimenzija ložišta (VxŠxD)	350x287x416 mm
Dimenzija pećnice (VxŠxD)	270x350x470 mm
Težina štednjaka (neto / bruto)	185 kg / 206 kg
Prečnik priključka dimnjaka	Ø150 mm
Položaj priključka dimanjaka	centralno
Temperatura izduvnih gasova	173 °C
Maseni protok	13,44 g/s
Sadržaj CO (svedeno na 13% O ₂)	1431mg/Nm ³
Emisija prašine	35,8 mg/Nm ³
OGC	116,5 mg/Nm ³
NO _x	97 mg/Nm ³
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi	3,5 kg/h
Količina vode u kotlu	19 l
Prečnik priključka za vodu	1"
Maksimalni radni pritisak	2 bar
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija od pozadi / sa strane / spreda	50 / 50 / 80 cm

3. POVEZIVANJE ŠTEDNJAKA NA DIMNJAK

Štednjak ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja, plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se raspoređuje po spoljašnjosti štednjaka. Najmanje rastojanje između štednjaka i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materija 80 cm.

Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti štednjak od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima - bočno širine 10 cm, a spreda 50 cm. Štednjak je zbog svoje težine neophodno instalirati na pod odgovarajuće nosivosti. Ukoliko ista ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela težine).

Štednjak povezati sa dimnjakom dimovodnim cevima preko priključka na gornjoj strani štednjaka, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od štednjaka ka dimnjaku. Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducere koji bi smanjili poprečni presek cevi za odvod dima.


Štednjak zahteva ubacivanje svežeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri čemu površina otvora za ubacivanje svežeg vazduha ne sme biti manja od $0,4 \text{ dm}^2$. Uređaj za dovod svežeg vazduha montirati van zajedničke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i rešetkom.

Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana štednjak mogu praviti smetnje pri radu štednjaka. Takođe, svi uređaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instaliran štednjak, mora biti tako podešena da ne napravi dekompresiju koja onemogućava normalan rad štednjaka.


Važno:

Pre postavljanja štednjaka proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja štednjaka. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 2. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 2a).

Slabo povijanje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 2b).

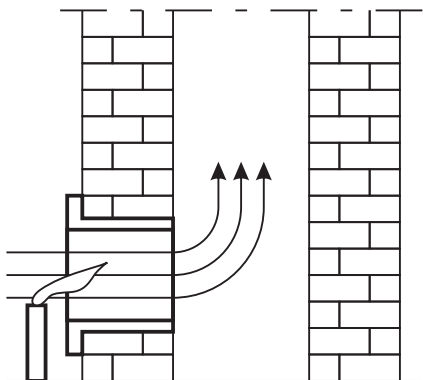

Slika 2a.

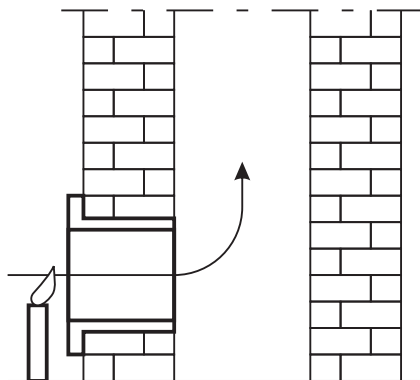

Slika 2b.


Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 2b), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.

Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom režimu, promaja u dimnjaku mora da je od $10-14 \text{ [Pa]}$. U slučaju da je promaja veća od 14 [Pa] , treba ugraditi klapnu u dimnjak.

Nedostaci dimnjaka mogu biti

(slika 3, strana 6):

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali poprečni presek izlaza
2. Preveliki nagib
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Štednjak ili drugi uređaj priključen na isti dimni kanal,
5. Izbočine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Stano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utaknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uređaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za čišćenje

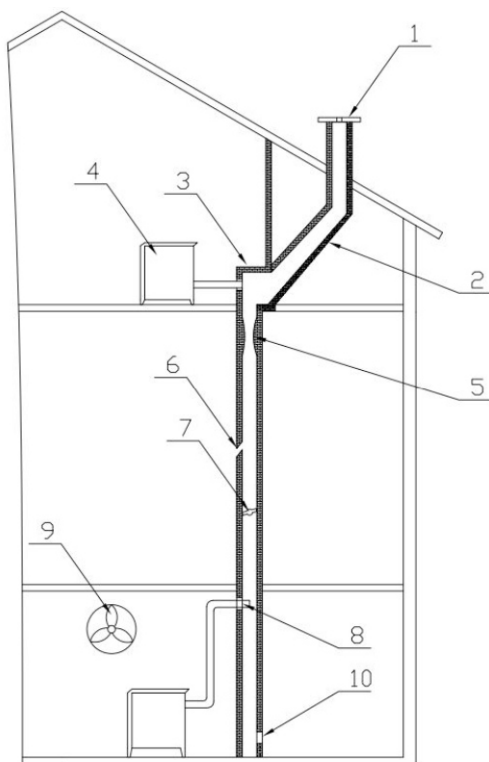

Slika 3

4. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE

Etažni štednjak namenjen je za zagrevanje stambenih prostorija, kao i za pripremu hrane. Sastavni deo instalacije je ventil za termički ispus koji služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja. Preporučuje se termički osigurač **Caleffi 544 1/2** prikazan na slici 4.

Napomena:

Termički osigurač nije deo proizvoda i ne isporučuje se uz proizvod. Garancija kotla važi isključivo uz ugrađen termički osigurač.



Slika 4

- Za dovod i odvod vode u sistem grejanja predviđeni su priključci na kotlu od 1".
- Štednjak se može montirati na zatvoreni ili otvoreni sistem centralnog grejanja.
- Donja priključna cev je namenjena za ulaznu (hladnu) vodu, dok je gornja priključna cev namenjena za izlaznu (toplu vodu).

Napomena:

Montažu grejanja i puštanje u rad celog sistema isključivo treba poveriti stručnom licu koje garantuje ispravan rad celokupnog sistema grejanja. U slučaju loše projektovanog sistema i eventualnih propusta pri izvođenju radova od strane tog lica, kompletnu materijalnu odgovornost snosi isključivo lice kome je poverena montaža sistema grejanja, a ne proizvođač, zastupnik ili prodavac kotla.

Važno!

- Instaliranje štednjaka treba da izvrši stručno lice prema odgovarajućem projektu. Konstrukcija štednjaka omogućuje priključivanje na zatvoreni ili otvoreni sistem grejanja. Svi priključci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Pre puštanja u rad, kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 3 bar.
- Pri ugradnji sigurnosnog ventila obratiti pažnju na direktno povezivanje sa vodovodom i kanalizacijom, kao i na to da ventili (slavine) uvek moraju biti otvoreni.
- Ako se koristi armirano crevo za povezivanje sa drenažnim odvodom, ono mora da bude udaljeno od zadnje strane štednjaka.

Pri prvom loženju potrebno je ispitati ispravnost ventila kratkotrajnim pregrevanjem do 100°C, ispitati ispravnost regulatora promaje i instalacije za razvod tople vode do radijatora, kao i samih radijatora.


4.1. MONTAŽA NA ZATVORENI SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

Jedan od načina izvođenja instalacija prikazan je slikom 5.


- Sigurnosni ventil mora biti postavljen u blizini kotla i mora biti podešen na pritisak od maksimalno 3 bara (kotao je testiran na 4 bara). Spojni vod sigurnosnog ventila mora biti što kraći i ne sme da ima mogućnost zatvaranja. U ovom vodu, takođe, ne sme da postoji ni jedan ventil niti bilo koja druga armatura.
- Zatvoreni ekspanzioni sud se postavlja blizu kotla i sigurnosni vod mu je kratak. Zapremina ovog suda se određuje na osnovu kapaciteta kotla pri čemu važi odnos 1kW:1l.
- Obavezna je ugradnja termičkog osigurača kotla na za to predviđenom mestu. Preporučujemo termički osigurač marke **Caleffi 544**.
- Zbog sprečavanja pojave kondenzacije potrebno je ugraditi četvorokraki mešni ventil (slika 5.1) ili nalegajući cevni termostatski ventil (slika 5.2), koje treba podesiti na temperaturu od 50 do 60°C.

Šema zatvorenog sistema centralnog grejanja

Slika 5.1 - sa četvorokrakim mešnim ventilom

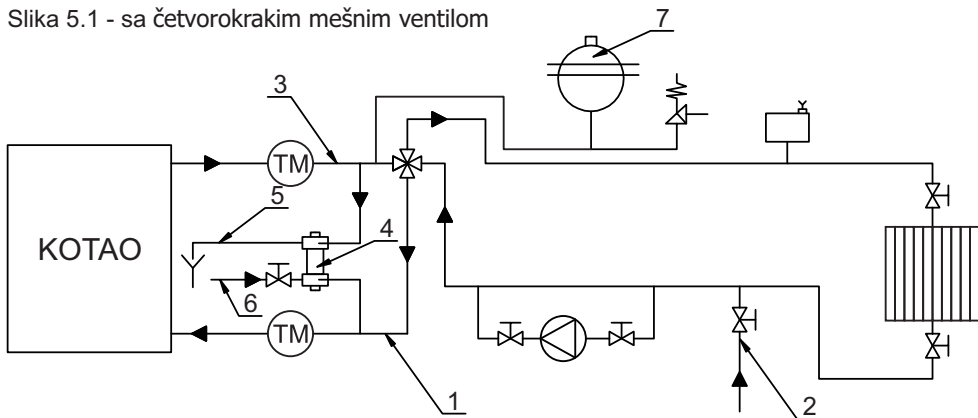

Slika 5.2 - sa nalegajućim cevnim termostatom

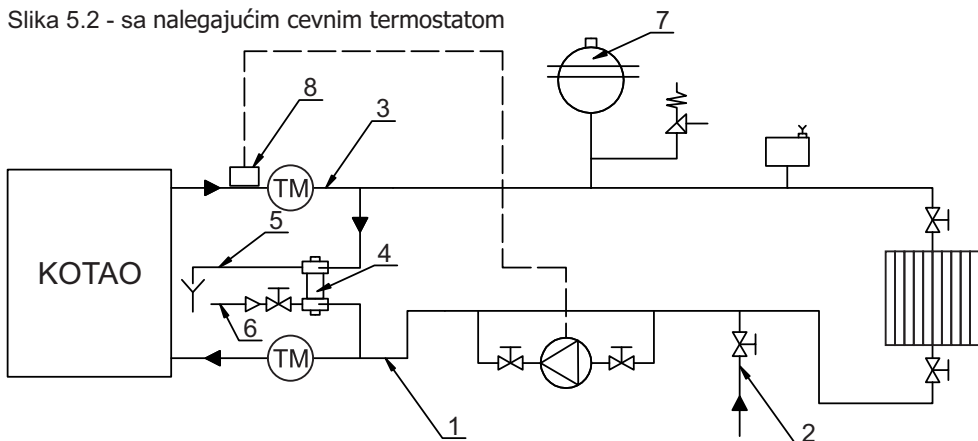

Pumpa



Ventil



Odzračni ventil



Sigurnosni ventil



Četvorokraki mešni ventil



Termomanometar



Potrošač (radijator)

1 Dovodni vod

2 Vod za punjenje i pražnjenje sistema

3 Razvodni vod

4 Termoregulacioni ventil

5 Odvod pregrejane vode iz sistema

6 Vodovodna mreža

7 Zatvoreni ekspanzioni sud

8 Nalegajući cevni termostaat

4.2. MONTAŽA NA OTVORENI SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

Jedan od načina izvođenja instalacija prikazan je slikom 6.

Kod ovog sistema na polazni vod se postavljaju redom sigurnosni razvodni vod ekspanzionog suda i ventil kotla, a na polazni vod sistema se postavlja ventil kotla, pumpa i ventil. Neposredno ispod otvorenog ekspanzionog suda postavlja se kratka veza između sigurnosnog razvodnog voda i sigurnosnog povratnog voda, koja obezbeđuje zimi da ne dođe do smrzavanja vode u ekspanzionom sudu.

Na sigurnosno razvodnom i sigurnosno povratnom vodu ne sme biti nikakve armature. Sam ekspanzioni sud mora da poseduje prelivnu cev kao što se vidi na šemi na slici 6.

Zapremina ekspanzionog suda se određuje po obrascu:


$V = 0,07 \times V_{\text{vode}}, (l)$, gde je V_{vode} zapremina vode u celom postrojenju.

Otvoreni ekspanzioni sud se postavlja vertikalno iznad najvišeg grejnog tela. Kod otvorenog sistema grejanja je moguć gravitacioni sistem grejanja.


Zbog sprečavanja pojave kondezacije potrebno je ugraditi četvorokraki mešni ventil (slika 6.1) ili nalegajući cevni termostats (slika 6.2), koje treba podesiti na temperaturu od 50 do 60°C.

Šema otvorenog sistema centralnog grejanja

Slika 6.1 - sa četvorokrakim mešnim ventilom

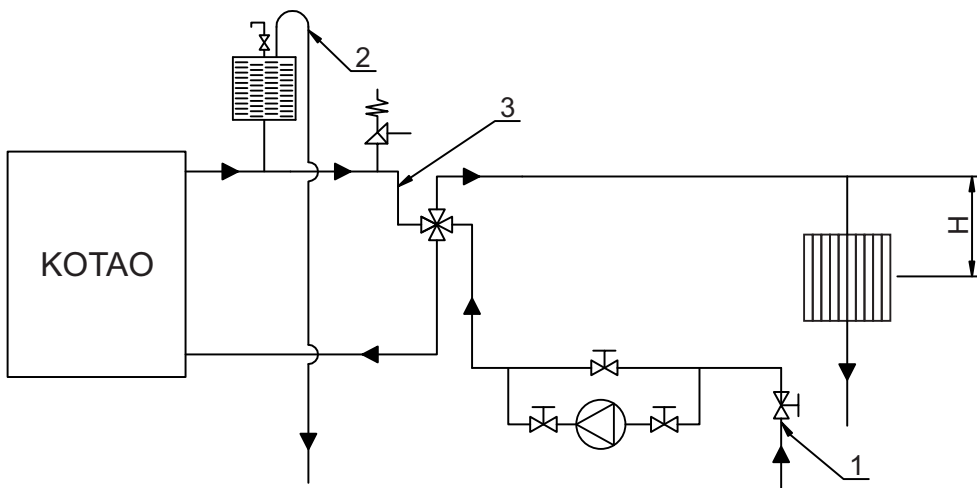

Slika 6.2 - sa nalegajućim cevnim termostatom

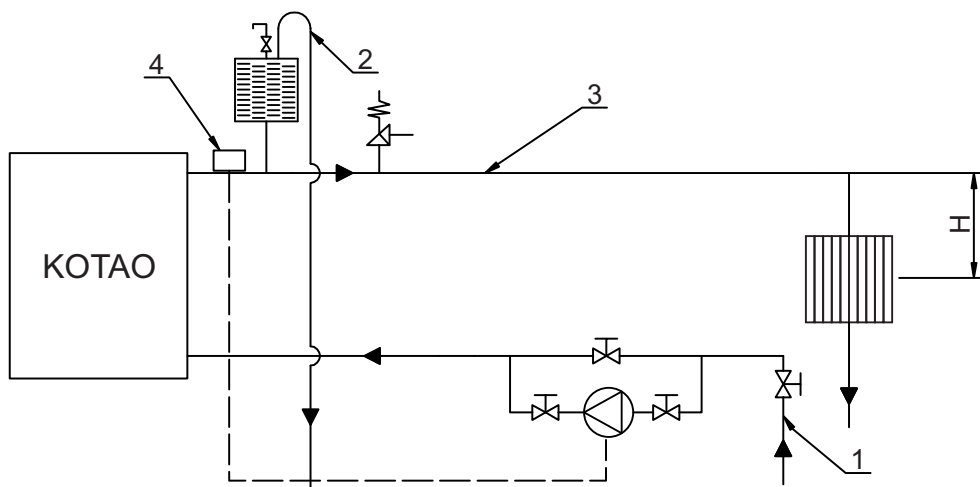

Pumpa



Ventil


Automatski ventil za
ispuštanje vazduha


Sigurnosni ventil



Četvorostruki mešni ventil


Otvorena
ekspaziona posuda


Potrošač (radijator)

1. Dovodni vod
 2. Prelivna cev sa ventilom
 3. Razvodni vod
 4. Nalegajući cevni termostaat
- H Visinska razlika između
kotla i potrošača

5. GORIVO

Za sagorevanje koristiti čvrsta goriva kao što su drva i briketi.

Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlažnosti za maksimalan učinak gorenja. U suprotnom se izdvaja katran i gasovi koji sa vodenom parom stvaraju kreozit.

Zabranjeno je u ložište ili na plotnu štednjaka stavljati eksplozivne naprave i materije.

Zabranjeno je držati lako zapaljive materije u neposrednoj blizini štednjaka.

Prostoriju u kojoj se nalazi štednjak potrebno je redovno provetravati radi dotoka svežeg vazduha neophodnog za sagorevanje.

Delovi štednjaka se zagrevaju za vreme rada na visoke temperature i potrebna je odgovarajuća predostrožnost pri rukovanju.

Ne dozvoliti deci rukovanje i igranje u blizini štednjaka.

Na štednjaku se ne smeju vršiti izmene.

Pri prvom loženju može doći do blagog dimljenja, naročito sa površine plotne. To je uobičajena pojava koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na površini plotne (antikorozivna zaštita, boje, prašina...). Prostoriju u kojoj je štednjak provetravati tokom prvog loženja.

Ne dozvoliti da se delovi štednjaka dovedu do usijanja.

Kao gorivo se ne smeju koristiti loživo ulje, benzin i slično, zato što se korišćenjem tečnih goriva stvaraju uslovi za oštećenje štednjaka i eksploziju, usled stvaranja eksplozivnih gasova u dimnim kanalima.

Pažnja!

- Ne koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, zapaljive i eksplozivne materijale, čije sagorevanje remeti pravilan rad štednjaka i može izazvati oštećenja i zagađenje životne sredine.
 - Povišene spoljne temperature mogu izazvati loše strujanje vazduha (promaje) u dimnjaku, pa se preporučuje češće loženje u manjim količinama.
 - Izbegavati korišćenje štednjaka u slučajevima kada su za rad štednjaka loši meteorološki uslovi i u slučaju jakog vetra, jer se to odražava na potreban podpritisk u dimnjaku. U navedenim slučajevima može doći do povratka dima u prostoriju u kojoj je štednjak.
- Potpala je tada otežana.

Preporučujemo loženje na 1h sa visinom goriva u ložištu do 15cm sa unakrsnim ređanjem drva zbog veće promaje.

Nakon svakog punjenja, preporučuje se da štednjak gori bar 30 minuta s maksimalnom snagom, kako bi u toj fazi sagorevanja izgoreli svi isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u štednjaku.

Za pravilan rad štednjaka, potrebno je:

- redovno čišćenje štednjaka, svih njegovih kanala i dimnjaka,
- redovno prozračivanje radi dobrog izgaranja,
- redovno uklanjanje pepela iz pepeljare štednjaka,
- nagomilanu šljaku i nesagorele stvari redovno uklanjati s rosta, priborom za čišćenje,
- pri loženju sitnim komadima uglja, potrebno je prvo ubaciti komad drveta ili nekoliko krupnih komada uglja, kako se sitni komadi ne bi zaglavili u rostu i ometali rad štednjaka (smanjenjem protoka vazduha kroz štednjak).

6. POTPALA I LOŽENJE

Pre prvog loženja, potrebno je prebrisati sve emajlirane površine štednjaka suvom krpom, otkloniti zaštitni premaz s ploče i okvira štednjaka, kako bi se izbeglo izgaranje nečistoća na štednjaku i stvaranje neugodnih mirisa pri izgaranju istih.

Poklopac ploče (koji se isporučuje samo uz neke modele), potrebno je podići pre upotrebe štednjaka.

Pri prvom loženju, može doći do lakog dimljenja naročito sa površine ploče, to je normalna pojava pri prvom loženju i brzo nestaje.

Potpalu vatre u ložištu obaviti sledećim redosledom:

- dugme za izbor režima rada postaviti u položaj **I**,
- dugme za regulisanje primarnog vazduha postaviti u položaj - **otvoreno**,
- otvoriti vrata ložišta štednjaka,
- u ložište ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva i/ili nemasni papir),
- obaviti potpaljivanje,
- zatvoriti vrata ložišta,
- po stvaranju osnovnog žara u ložište ubaciti krupnije komade drva ili ugalj, zatvoriti vrata ložišta, promaju smanjiti na pola a dugme za režim rada postaviti u položaj **0**. Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se pričekati da se sva unesena količina goriva užari pa tek onda dugme za režim rada namestiti na položaj **0**.
- pri dodavanju goriva, vrata ložišta otvorite samo par stepeni, sačekajte 4-5 sekundi, pa ih zatim lagano otvorite širom. Ne otvarajte vrata naglo, jer kada je jak plamen u ložištu, može doći do njegovog izlivanja prema prostoriji.

Regulacijom promaje u štednjaku, regulišete temperaturu, snagu i brzinu sagorevanja goriva. Štednjak poseduje pomoćni pribor koji služi da olakša održavanje štednjaka.

7. U SLUČAJU POŽARA

Požar dimnjaka ce te najlakse prepoznati po:

karakterističnom zvuku koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja, vidljivom plamenu koji izlazi iz dimnjaka, velikoj temperaturi okolnih zidova i karakterističnom mirisu paleži.

U koliko dodje do požara preduzmite sledeće korake:

- Odmah pozovite vatrogasnu službu
- Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini;
- **NIKAKO ne gasiti dimnjak vodom ili sipati vodu u štednjak;**
- Požar u dimnjaku možete gasiti samo uređajem sa suvim prahom;
- Vodom se može gasiti samo okolni materijal;
- Ne hladiti okolne zidove vodom;

Napomena:

Ukoliko vatra u štednjaku iz nekog razloga postane opasna preduzmite sledeće

mere: zatvorite klapne za vazduh koje obezbeđuju vazduh za sagorevanje. Ako je neopodno u ložište bacite za tu svrhu pripremljen pesak ili specijalno nezapaljivo protivpožarno čebe. Dobro bi bilo imati protivpožarni aparat.

Pre drugog punjenja očistite rešetku rosta pomoćnim priborom da ne bi sprečili dovod svežeg vazduha.

Štednjak je predviđen za rad u periodičnom režimu. Za održavanje neophodne nominalne snage, ložište se periodično puni navedenom količinom goriva.

Štednjak nije namenjen da radi u režimu trajnog žara ili u režimu akumuliranja toplote.

8. UPRAVLJANJE RADOM ŠTEDNJAKA

Potpalu započnite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termičkih šokova.

Sledeća količina drva se ubacuje tek nakon što prethodna količina izgori.

Ne dozvoliti zagušenje rosta pepelom i nesagorelim gorivom. Očistiti rost.

Vrata otvoriti polako i pažljivo, nikako naglim povlačenjem, omogućavajući izjednačenje pritisaka u ložištu i prostoriji jer u suprotnom može doći do pojave dima u prostoriji.


Štednjak je konstruisana i predviđena za rad pri stalno zatvorenim vratima ložišta, izuzev za vreme punjenja gorivom. Ne otvarati vrata bez potrebe.

8.1. DUGME ZA IZBOR REŽIMA RADA ŠTEDNJAKA


Dugme za izbor režima rada štednjaka se nalazi na plotni ima dva položaja (slika 7):

0 - za kuvanje, pečenje i grejanje (slika 7.1)

I - za potpaljivanje vatre i kuvanje (slika 7.2)

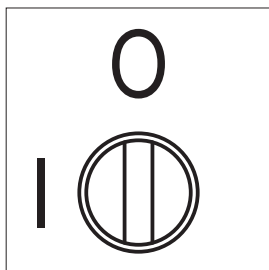


Slika 7.1

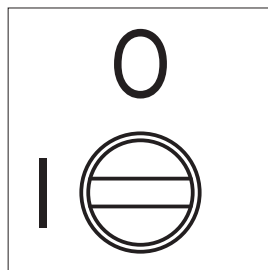


Slika 7.2

Izbor položaja se vrši sa pomoćnim priborom prikazanim na slici 8.

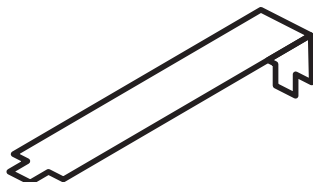

Slika 8.

8.2. REGULATOR PRIMARNOG I SEKUNDARNOG VAZDUHA



Slika 9.1



Slika 9.2

Regulacija količine primarnog i sekundarnog vazduha se ostvaruje manualno pomoću regulatora promaje. Regulatori primarnog vazduha (slika 1, pozicija 3) i sekundarnog vazduha (slika 1, pozicija 4) se nalaze na vratima ložišta.

Pozicije primara i sekundara prikazane su na slici 9.

Slika 9.1 predstavlja zatvoren regulator, a slika 9.2 predstavlja otvoren regulator.

Primarni vazduh služi za veći dovod vazduha za sagorevanje u samo ložište, što nam automatski omogućava brže raspaljivanje vatre.

Sekundarni vazduh, pored dovoda svežeg vazduha, služi za održavanje čistoće stakla vrata ložišta.


NAPOMENA:

Slika 9 objašnjava podešavanje dugmeta na štednjacima sa odvodom dima na desnoj strani. Za štednjake sa odvodom dima na levoj strani podešavanje promaje je u suprotnom smeru od opisanog (slika u ogledalu).

8.3. KORIŠĆENJE RERNE

Primarna funkcija štednjaka je grejanje prostora.

Za korišćenje rerne (Slika 10) neophodno je pročitati rost i določiti štednjak suvim sitnije seckanim drvetom u cilju pojačanja plamena i same temperature u ložištu. Isto tako regulaciju primarnog vazduha treba postaviti na maksimum a dugme za izbor režima rada štednjaka postaviti u položaj **0**. U slučaju da ni to nije dovoljno za normalan rad rerne preporučuje se privremeno isključenje nekih radijatora dok traje pečenje. Temperaturu rerne prilagoditi sadržaju koji se priprema. Nakon obavljenog zadatka regulator primarnog vazduha i dugme za izbor režima rada štednjaka postaviti u željeni položaj.

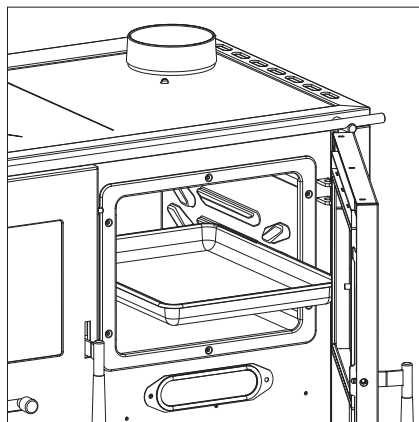


Slika 10.

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA


Redovnim i pravilnim čišćenjem omogućavate ispravan rad i produžetak veka trajanja štednjaka. Sva čišćenja, spoljnih površina ili unutrašnjosti se uvek obavljaju na hladnom štednjaku. Pepeljaru redovno čistite vodeći računa da uvek bude mesta za pepeo.

Čišćenje spoljašnjih površina - obavlja se mekom krpom koja neće oštetiti površine štednjaka. Sredstva za čišćenje hemijskog porekla ne oštećuju površine štednjaka i mogu se koristiti. Bojene i emajlirane površine ne čistiti abrazivnim sredstvima.


Čišćenje unutrašnjih površina - pri čišćenju štednjaka koristiti zaštitne rukavice. Očistiti unutrašnje zidove ložišta štednjaka od nagomilane gareži, pokupiti sitne i nesagorele komade sa rosta, očistiti pepeljaru i nagomilani pepeo u unutrašnjosti štednjaka (slika 11). Podizanjem plotne (slika 12 a) i otvaranjem poklopca za čišćenje (slika 12 b) omogućava pristup čišćenja nagomilane gareži oko rerne štednjaka. Čišćenje vršiti sa pomoćnim priborom dobijenim uz proizvod (slika 13).

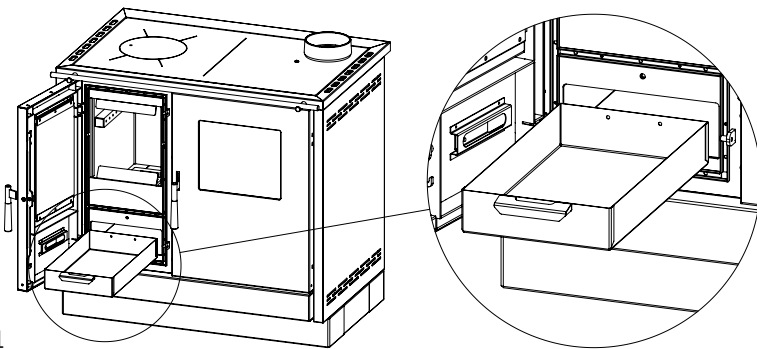

Slika 11

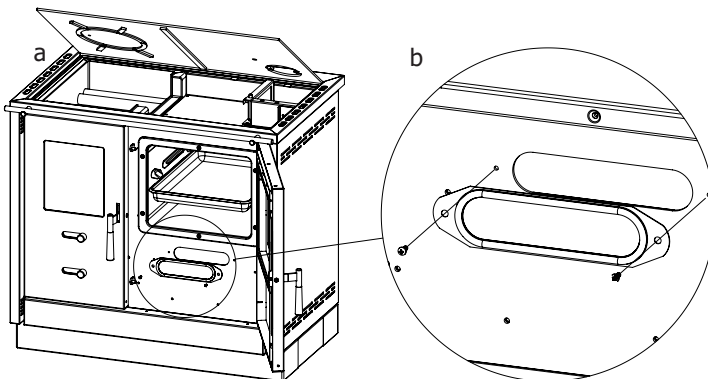

Slika 12

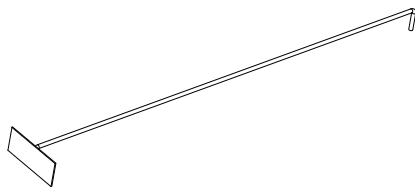

Slika 13

Čišćenje staklenih površina - za čišćenje koristiti blage deterdžente. Ne koristiti abrazivna sredstva jer se površina stakla može oštetiti. Staklo čisti tek kada se ohladi.

Čišćenje i održavanje dimnjaka - čišćenje i kontrola dimnjaka se preporučuje bar jednom godišnje kao i nakog dužeg prekida rada. Redovnim održavanjem i kontrolom dimnjaka sprečićete nastanak požara i loš rad peći.

10. NEPRAVILNOSTI U RADU PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

U narednoj tabeli, prikazane su najčešće nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo uklanjanje.

Neispravnost	Mogući uzrok	Otklanjanje neispravnosti
Štednjak slabo greje i kuva	- Nepravilno rukovanje - Loš dimnjak	- Pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva - U slučaju da je i pored ispunjenja svih uslova iz uputstva nepravilnosti u radu i dalje prisutna, obratiti se servisu
Poteškoće u paljenju vatre	- zatvoren regulator dovoda vazduha - vlažna drva - nedostatak kiseonika	- Otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - Koristiti suva drva - Provetriti prostoriju da bi se obezbedio svež vazduh
Dim izlazi ispod plotne	- zatvoren regulator dovoda vazduha - nedovoljna promaja - neočišćen pepeo sa rosta	- otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - pažljivo pročitati uputstvo i primeniti savete za obezbeđivanje promaje - očistiti rost
Staklo vrata ložista garavi za kratko vreme	- vlažna drva - previše unetog goriva - nedovoljna promaja	- koristiti suva drva - videti predloženu količinu goriva za sagorevanje datu u uputstvu - proveriti spoj sa dimnjakom
Nedovoljna toplota radijatora manja od 50 °C	- nepravilno rukovanje - predimenzionisan sistem grejanja - vazduh u sistemu - nedovoljna snaga pumpe - Loš dimnjak	- pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva - isključiti iz sistema višak radijatora ako snaga radijatora u sistemu nadmašuje snagu koju štednjak predaje vodi - ispustiti vazduh iz sistema - ugraditi jaču pumpu

11. OPŠTE NAPOMENE

Ako su zadovoljene sve preporuke za instaliranje, regulaciju u radu i čišćenje, date ovim uputstvom, štednjak predstavlja provereno siguran aparat za korišćenje u domaćinstvu. Pre instaliranja štednjaka, ukloniti ambalažu. Vodite računa o mogućim povredama jer su drvene letve povezane ekserima. Plastičnu kesu odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima. Staru štednjak koju više ne želite da koristite odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima.

Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje štednjaka, treba prijaviti fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi uz fiskalni račun. Svi kontakt podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Svaku neispravnost na štednjaku, uklanjanja isključivo fabrički servis.

Ukoliko neovlašćena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na štednjaka, vlasnik štednjaka gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača.

Nabavka rezervnih delova vrši se isključivo preko fabričkog servisa, na osnovu pozicija i slika u ovom uputstvu ili nazivima istih.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu i instaliranje štednjaka

12. SAVETI ZA ZAŠTITU OKOLINE

Pakovanje

- Materijal za pakovanje se može 100 % reciklirati.
- Kod odlaganja na otpad, pridržavati se lokalnih propisa.
- Materijal za pakovanje (plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domaćajha dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.
- Vodite računa o bezbednosti prilikom uklanjanja i odlaganja drvenih letvi jer su povezane ekserima.

Proizvod

- Uređaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju na otpad, pridržavati se važećih zakona o zaštiti životne sredine.
- Upotrebljavati samo preporučene vrste goriva.
- Zabranjeno je spaljivanje neorganskog i organskog otpada (plastika, iverica, tekstil, nauljeno drvo itd.), jer se pri sagorevanju oslobađaju kancerogene i druge štetne materije.



Maber Comerc d.o.o.
Smederevo

Đure Strugara 20 | 11300 Smederevo | Srbija | tel: 026 633 600 / 026 633 601 | fax: 026 4629 941

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MBS, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/mbs-sporet-na-cvrsto-gorivo-thermo-as-levi-crni-akcija-cena/>