

Uputstvo za upotrebu

MBS šporet na čvrsto gorivo Thermo Royal 720 P3L SL levi krem



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/mbs-sporet-na-cvrsto-gorivo-thermo-royal-720-p3l-sl-levi-krem-akcija-cena/>

Uputstvo za instaliranje i rukovanje



Štednjak za etažno grejanje na čvrsta goriva

THERMO ROYAL 720

CENJENOM POTROŠAČU

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odlučili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer peć poseduje tehničke karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta ćete se uveriti tokom eksploatacije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite peć, jer ćete u njemu naći savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da ćete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo

SADRŽAJ

Upozorenje pre upotrebe.....	2
Opis štednjaka.....	3
Instaliranje štednjaka.....	5
Instaliranje štednjaka u sistem za vodeno grejanje.....	7
Potpalai i loženje.....	11
Upravljanje radom štednjaka.....	12
Automatsko upravljanje radom štednjaka..	13
Režimi rada štednjaka.....	14
Čišćenje i održavanje štednjaka.....	15
Nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo otklanjanje.....	17
Opšte napomene.....	18
Saveti za zaštitu okoline.....	18

UPOZORENJE PRE UPOTREBE

Da bi Vaš štednjak pravilno radio važno je da pročitate ovo uputstvo i strogo se pridržavate smernica za upotrebu i rukovanje.

Za sagorevanje koristiti čvrsta goriva kao što su drva, briketi, i niskokaloričan ugalj. Zabranjeno je u ložište ili na plotnu štednjaka stavljati eksplozivne naprave i materije. Zabranjeno je držati lako zapaljive materije u neposrednoj blizini štednjaka.

Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom režimu, promaja u dimnjaku trebala bi biti od 10-14 Pa. U slučaju da je promaja veća od 15Pa, treba ugraditi klapnu u dimnjak.

Prostoriju u kojoj se nalazi štednjak potrebno je redovno provetravati radi dotoka svežeg vazduha neophodnog za sagorevanje.

Delovi štednjaka se zagrevaju za vreme rada na visoke temperature i potrebna je odgovarajuća predostrožnost pri rukovanju. Ne dozvoliti deci rukovanje i igranje u blizini štednjaka.

Na štednjak se smeju ugrađivati samo oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Na štednjaku se ne smeju vršiti izmene.

Pri prvom loženju može doći do blagog dimljenja, naročito sa površine plotne. To je uobičajena pojava koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na površini plotne (antikorozivna zaštita,boje, prašina.....). Prostoriju u kojoj je štednjak provetravati tokom prvog loženja .

Ne dozvoliti da se delovi štednjaka dovedu do usijanja.

Nije preporučljivo ugraditi štednjak u zajednički dimnjak jer se to može loše odraziti na potrebnu promaju u dimnjaku .

Na isti dimnjak ne sme biti priključen uređaj koji kao gorivo koristi gas.

Prilikom loženja koristiti zaštitne rukavice jer su ručice vrata i posuđe zagrejani.

NE KORISTITI ŠTEDNJAK:


- **Ukoliko štednjak nije priključen na instalaciju**
- **Ako u instalaciji nema vode**
- **Ako instalacija nije ispravna**

Prilikom instaliranja moraju se poštovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje štednjaka.

U slučaju nepridržavanja uputstva za korišćenje proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu na štednjaku.

OPIS ŠTEDNJAKA

Etažni štednjak Thermo Royal 720 je proizveden i ispitan prema evropskom standardu EN 12815. Na slici broj 1, prikazan je izgled štednjaka sa sastavnim delovima bitnim za rukovanje. U tabeli su date tehničke karakteristike štednjaka.

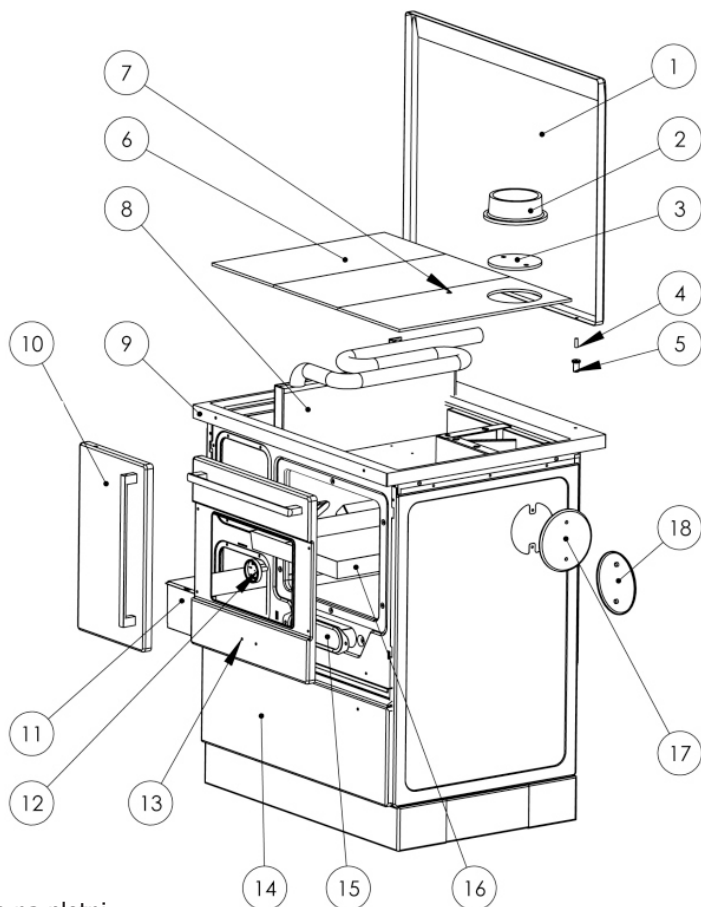

Slika 1

Sastavni delovi peći
(slika 1):

- 1 - gornji poklopac
- 2 - odvod dima
- 3 - poklopac odvoda dima na plotni
- 4 - osovinnica
- 5 - čaura na ramu štednjaka
- 6 - trodelna plotna (zavisno od modela)
- 7 - dugme za izbor režima rada
- 8 - kotao
- 9 - hromirani ram
- 10 - vrata ložišta
- 11 - pepeljara
- 12 - termometar

- 13 - vrata pećnice
- 14 - fioka
- 15 - poklopac otvora za čišćenje
- 16 - tava
- 17 - poklopac odvoda dima - bočni
- 18 - poklopac odvoda dima - zadnji

Etažni štednjak namenjen je za zagrevanje stambenih prostorija, kao i za pripremu hrane. Instalira se uglavnom kao štednjak za etažno grejanje, a može da se instalira i za centralno grejanje (spregnut sa nekim drugim kotlom ili samostalno). Sastavni deo instalacije je ventil za termički ispušt koji služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja. Preporučuje se ventil za termički ispušt Caleffi 544 1/2 prikazan na slici 2.

Napomena:

Termički osigurač nije deo proizvoda i ne isporučuje se uz proizvod.

Garancija na etažni štednjak važi isključivo uz ugrađen termički osigurač.



Slika 2

Etažni štednjak Thermo Royal 720 poseduje kotao s cevnim izmenjivačem (slika 1, pozicija 8), zapremine 4l, izrađen od kvalitetnog kotlovskog čelika. Priključci za vodu su cevi od 1", izrađeni od istog materijala.

Radna površina sastoji se od hromiranog rama i čeličnih plotni (slika 1, pozicije 9 i 6). Za neke modele štednjaka isporučuje se gornji poklopac (slika 1, pozicija 1) koji se montira ubacivanjem osovina šarnira na poklopce (slika 1, pozicija 4), u čaure na ramu štednjaka (slika 1, pozicija 5).

Uz štednjak se isporučuje odvod dima izrađen od sivog liva (slika 1, pozicija 2).

Odvod dima se vezuje sa dva vijka na plotnu, zadnju stranu ili bočnu stranu. Uz štednjak se isporučuju i poklopci odvoda dima za zatvaranje otvora koji nisu u funkciji, jedan za zatvaranje otvora za odvod dima (slika 1, pozicija 3) na plotni, i dva emajlirana poklopca izrađena od čeličnog lima (sl. 1, poz. 17 i 18), kojima se zatvaraju otvori za odvod dima, a montiraju se na bočnoj ili zadnjoj strani.

Moguće je koristiti samo jedan otvor za odvod dima na štednjaku u toku eksploatacije, ostali moraju biti zatvoreni odgovarajućim poklopcem.

Zaptivanje između plotne i rama štednjaka ostvaruje se bezazbestnom pletenicom. Liveni delovi štednjaka su izradjeni od sivog liva, što im garantuje dug vek trajanja. Bočna i deo zadnje strane kod ložišta zaštićeni su vatrootpornim opekama, dok je dno štednjaka zaštićeno izolacionim materijalom.

Pećnica štednjaka je emajlirana.

Na vratima pećnice se nalazi dekorativno kaljeno staklo sa termometrom za merenje temperature u pećnici.

Tehnički podaci:


Nominalna snaga - drvo / ugalj	11 kW / 14 kW
Snaga predata vodi - drvo / ugalj	6 kW / 6 kW
Snaga predata prostoriji - drvo / ugalj	5 kW / 8 kW
Stepen efikasnosti - drvo / ugalj	86% / 86%
Dimenzije štednjaka (VxŠxD)	850x720x600 mm
Dimenzija ložišta (VxŠxD)	467x272x352 mm
Težina štednjaka	119,5 kg
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija: od pozadi / sa strane / spreda	50 / 50 / 80 mm
Sadržaj CO (svedeno na 13% O ₂) - drvo / ugalj	0,237% / 0,128%
Emisija prašine - drvo / ugalj	0,068 / 0,069 g/m ³
Prečnik priključka dimnjaka	Ø120 mm
Položaj priključka dimanjaka	levo, desno, centralno, pozadi
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi - drvo / ugalj	2,2 kg/h / 2,7 kg/h
Temperatura izduvnih gasova - drvo / ugalj	121,2 °C / 97,2 °C
Regulacija vazduha	Primarna i sekundarna
Količina vode u kotlu	4 l
Prečnik priključka za vodu	1"
Maksimalni radni pritisak	2 bar

INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA


- Štednjak ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se raspoređuje po spoljašnjosti štednjaka. Najmanje rastojanje između štednjaka i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materija 80 cm.
- Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti štednjak od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima - bočno širine 10 cm, a spreda 50 cm.

Štednjak je zbog svoje težine neophodno instalirati na pod odgovarajuće nosivosti. Ukoliko ista ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela težine).

- Štednjak povezati sa dimnjakom, dimovodnim cevima preko priključka na zadnjoj strani ili plotni štednjak, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od štednjaka ka dimnjaku. Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducere koji bi
- Štednjak zahteva ubacivanje svežeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri čemu površina otvora za ubacivanje svežeg vazduha ne sme biti manja od 0,4dm². Uređaj za dovod svežeg vazduha montirati van zajedničke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i rešetkom.
- Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana peć mogu praviti smetnje pri radu štednjaka. Takođe, svi uređaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instaliran štednjak, moraju biti tako podešena da ne napravi dekompresiju koja onemogućava normalan rad štednjaka.
- Pre postavljanja štednjaka proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja štednjaka. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 2. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 3-b). Slabo povijaje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 3-a).

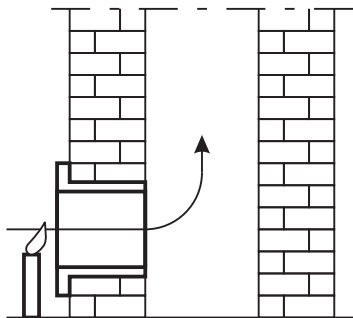

Slika 3-a

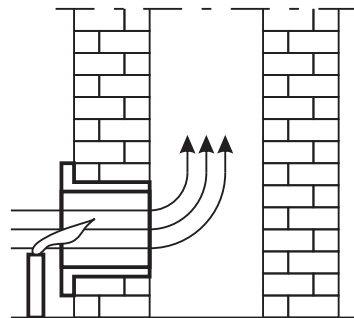


Slika 3-b

Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 3-a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.

Nedostaci dimnjaka mogu biti (slika 4):

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali poprečni presek izlaza
2. Preveliki nagib
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Peć ili drugi uređaj priključen na isti dimni kanal,
5. Izbočine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Strano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utaknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uređaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za čišćenje

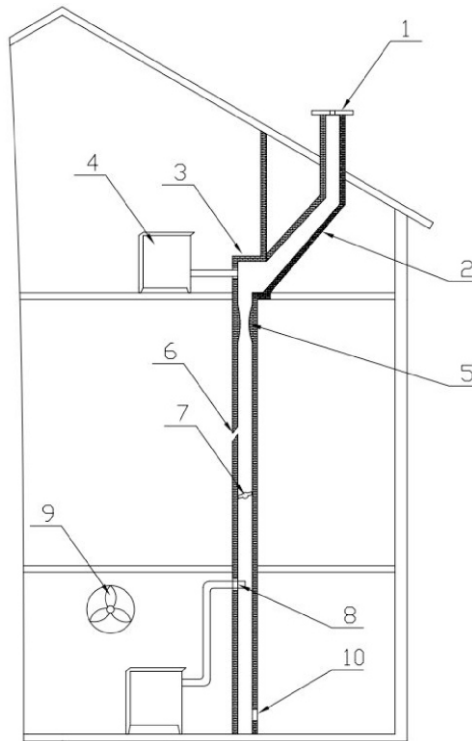


Slika 4

POVEZIVANJE ŠTEDNJAKA NA SISTEM ZA GREJANJE

- Za dovod i odvod vode u sistem etažnog (centralnog) grejanja predviđeni su priključci na kotlu prečnika 1".
- Štednjak se može montirati na zatvoreni ili otvoreni sistem grejanja.

Montaža na zatvoreni sistem grejanja


- slika 5

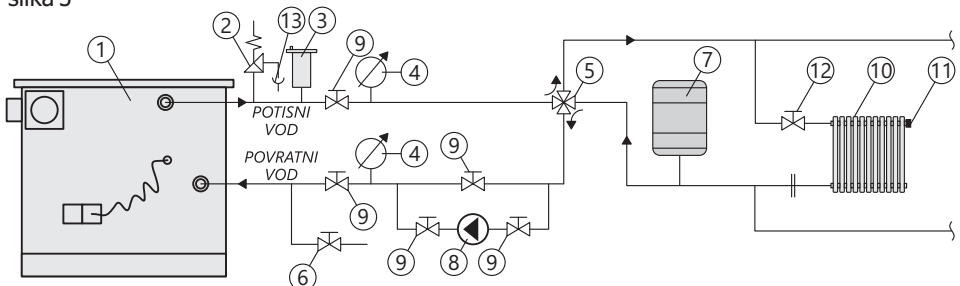

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - štednjak za etažno grejanje | 8 - cirkulaciona pumpa |
| 2 - sigurnosni ventil | 9 - ventil |
| 3 - automatsko odzračno lonče | 10 - radiator |
| 4 - termomanometar | 11 - odzračni ventil na radiatoru |
| 5 - četvorokraki ventil | 12 - radijatorski ventil |
| 6 - slavinna za punjenje i pražnjenje | 13 - odvod tople vode |
| 7 - ekspanzion posuda | |

Montaža na otvoreni sistem grejanja

- slika 6

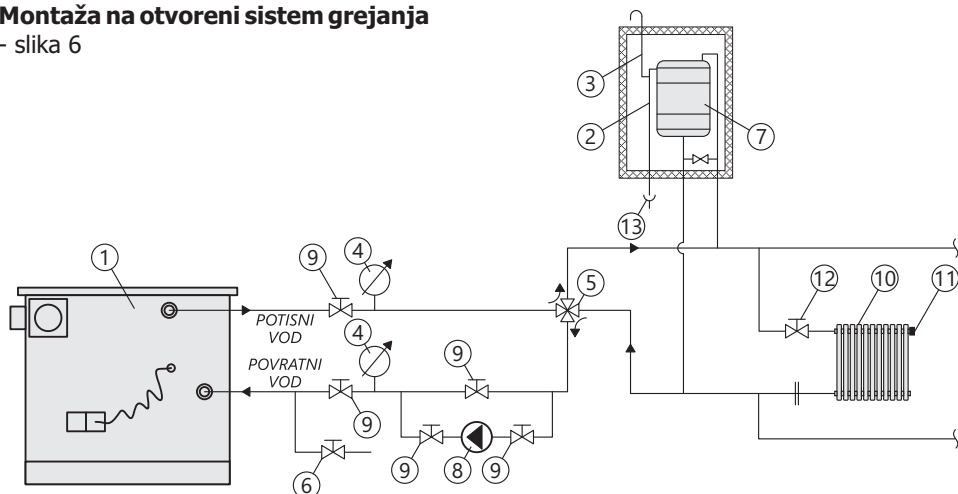

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - štednjak za etažno grejanje | 8 - cirkulaciona pumpa |
| 2 - prelivna cev | 9 - ventil |
| 3 - odzračna cev | 10 - radiator |
| 4 - termomanometer | 11 - odzračni ventil na radiatoru |
| 5 - četvorokraki ventil | 12 - radiatorški ventil |
| 6 - slavina za punjenje i pražnjenje | 13 - odvod tople vode |
| 7 - otvorena ekspanzion posuda | |

Napomena:

Montažu grejanja i puštanje u rad celog sistema isključivo treba poveriti stručnom licu koje garantuje ispravan rad celokupnog sistema grejanja. U slučaju loše projektovanog sistema i eventualnih propusta pri izvođenju radova od strane tog lica, kompletnu materijalnu odgovornost snosi isključivo lice kome je poverena montaža sistema grejanja, a ne proizvođač, zastupnik ili prodavac štednjaka.

Pri ugradnji mešnog ventila drugih proizvođača, pratiti njihova uputstva za povezivanje.

Važno!

Instaliranje štednjaka treba da izvrši stručno lice prema odgovarajućem projektu. Konstrukcija štednjaka omogućuje priključivanje na zatvoreni ili otvoreni sistem grejanja. Svi priključci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Pre puštanja u rad, kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 3 bar.

POTPALA I LOŽENJE

Pre prvog loženja, potrebno je prebrisati sve emajlirane površine štednjaka suvom krpom, otkloniti zaštitni premaz s ploče i okvira štednjaka, kako bi se izbeglo izgaranje nečistoća na štednjaku i stvaranje neugodnih mirisa pri izgaranju istih.

Poklopac ploče (koji se isporučuje samo uz neke modele), potrebno je podići pre upotrebe štednjaka.

Pri prvom loženju, može doći do lakog dimljenja naročito sa površine ploče, to je normalna pojava pri prvom loženju i brzo nestaje.

Potpalu vatre u ložištu obaviti sledećim redosledom:

- dugme za izbor režima rada postaviti u položaj „O“,
- dugme za regulisanje promaje postaviti u položaj MAX,
- otvoriti vrata ložišta štednjaka,
- u ložište ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva i/ili nemasni papir),
- obaviti potpaljivanje,
- zatvoriti vrata ložišta i pepeljare,
- po stvaranju osnovnog žara u ložište ubaciti krupnije komade drva ili ugalj, zatvoriti vrata ložišta, promaju smanjiti na pola a dugme za režim rada postaviti u položaj „Z“. Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se pričekati da se sva unesena količina goriva užari pa tek onda dugme za režim rada namestiti na položaj „Z“.

Kao gorivo se ne smeju koristiti loživo ulje, benzin i slično, zato što se korištenjem tečnih goriva stvaraju uveti za oštećenje štednjaka i eksploziju, usled stvaranja eksplozivnih plinova u dimnim kanalima.

Za loženje se preporučuju drva, briketi i sve vrste uglja.

Strogo je zabranjeno koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, zapaljive i eksplozivne materijale, čije izgaranje ometa pravilan rad štednjaka i može izazvati oštećenja kao i zagadjenje okoline.

Povišene spoljne temperature mogu izazvati loše strujanje vazduha (promaje) u dimnjaku, pa se preporučuje češće loženje u manjim količinama.

Nakon svakog punjenja, preporučuje se da štednjak gori bar 30 minuta s maksimalnom snagom, kako bi u toj fazi izgaranja izgorjeli svi isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u štednjaku.

Za pravilan rad štednjaka, potrebno je:

- redovno čišćenje štednjaka, svih njegovih kanala i dimnjaka,
- redovno prozračivanje radi dobrog izgaranja,
- redovno uklanjanje pepela iz pepeljare štednjaka,
- nagomilanu šljaku i nesagorele stvari redovno uklanjati s rosta, priborom za čišćenje,
- pri loženju sitnim komadima ugljena, potrebno je prvo ubaciti komad drveta ili nekoliko
- krupnih komada uglja, kako se sitni komadi ne bi zaglavili u rostu i ometali rad štednjaka (smanjenjem protoka vazduha kroz štednjak).

UPRAVLJANJE RADOM ŠTEDNJAKA

Potpalu započnite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termičkih šokova.

Sledeća količina drva se ubacuje tek nakon što prethodna količina izgori.

Ne dozvoliti zagušenje rasta pepelom i nesagorelim gorivom. Očistiti rost.

Vrata otvoriti polako i pažljivo, nikako naglim povlačenjem, omogućavajući izjednačenje pritisaka u ložištu i prostoriji jer u suprotnom može doći do pojave dima u prostoriji.

Štednjak je konstruisana i predviđena za rad pri stalno zatvorenim vratima ložišta, izuzev za vreme punjenja gorivom. Ne otvarati vrata bez potrebe.

Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlažnosti za maksimalan učinak gorenja. U suprotnom se izdvaja katran i gasovi koji sa vodenom parom stvaraju kreozit. Ukoliko se isti pojavi u većoj meri, može nastati požar u dimnjaku. Požar dimnjaka će te najlakše prepoznati po : karakterističnom zvuku koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja, vidljivom plamenu koji izlazi iz dimnjaka, velikoj temperaturi okolnih zidova i karakterističnom mirisu paleži.

U koliko dodje do požara preduzmite sledeće korake:

- Odmah pozovite vatrogasnu službu
- Prigušiti dovod kiseonika u dimnjak i ugasiti štednjak;
- Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini;
- **NIKAKO ne gasiti dimnjak vodom ili sipati vodu u štednjak;**
- Požar u dimnjaku možete gasiti samo uređajem sa suvim prahom;
- Vodom se može gasiti samo okolni materijal;
- Ne hladiti okolne zidove vodom;

Napomena:

Ukoliko vatra u štednjakau iz negog razloga postane opasno jaka preduzmite sledeće mere: zatvorite klapne za vazduh koje obezbeđuju vazduh za sagorevanje. Ako je neopodno u ložiste bacite za tu svrhu pripremljen pesak ili specijalno nezapaljivo protivpožarno ćebe. Dobro bi bilo imati protivpožarni aparat.

Pre drugog punjenja očistite rešetku rosta pomoćnim priborom da ne bi sprečili dovod svežeg vazduha.


Pepeljaru redovno čistite vodeći računa da uvek bude mesta za pepeo.

Štednjak je predviđen za rad u periodičnom režimu. Za održavanje neophodne nominalne snage, ložište se periodično puni navedenom količinom goriva.

Štednjak nije namenjen da radi u režimu trajnog žara ili u režimu akumuliranja toplote.

Dugme za izbor režima rada štednjaka (slika 7), ima dva položaja:

- O** - za potpaljivanje vatre i kuvanje i
- Z** - za kuvanje, pečenje I grejanje

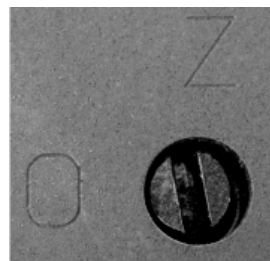


Slika 7.

Dugme za regulisanje protoka (slika 8), ima dva krajnja položaja:


- MAX** (maksimum) i
- MIN** (minimum).

kao i niz međupoložaja u koje se može postaviti u zavisnosti od zahteva. Sami nazivi MAX i MIN, govore o količini vazduha koji osigurava pozicija u koju se postavi. Količina vazduha govori o brzini sagorevanja u štednjaku i na taj način o količini oslobođene toplote.

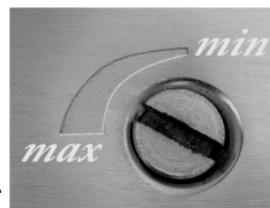

Slika 8.


Položaji kod oba dugmeta štednjaka nameštaju se pomoćnim priborom (Slika 9).

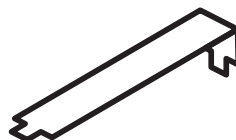

Slika 9.


AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM ŠTEDNJAKA

Brzina sagorevanja, a time i količina toplote koju odaje štednjak, zavisi od količine primarnog vazduha za sagorevanje koja se dovodi u prostor ispod rosta. Regulacija količine primarnog vazduha se ostvaruje automatski preko termoregulatora Rathgeber postavljenog na zadnjoj strani štednjaka (slika 10), okretanjem dugmeta na ramu štednjaka povezanog sa termoregulatorom (slika 8).

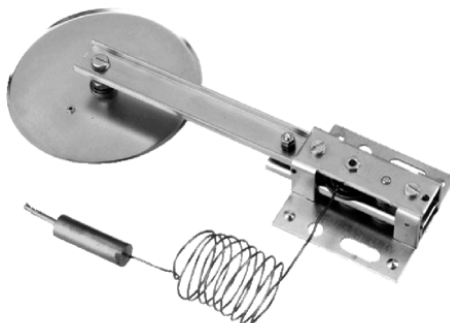


Slika 10

Dugme se okreće pomoćnim priborom na način opisan za dugme za izbor režima rada štednjaka i ima dva krajnja položaja (Sl. 11.1 i 11.2):

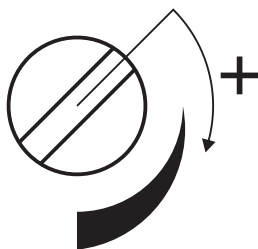

Slika 11.1

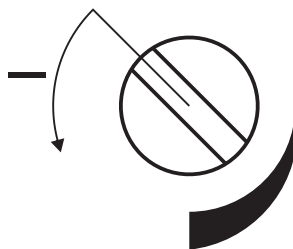

Slika 11.2

- okretanjem do krajnjeg položaja u smeru prikazanom na slici 10.1. dobija se minimalna promaja;
- okretanjem do krajnjeg položaja u smeru prikazanom na slici 10.2. dobija se maksimalna promaja;

Napomena:

Slika (11.1 i 11.2) objašnjava podešavanje dugmeta na štednjacima sa odvodom dima na desnoj strani. Za štednjake sa odvodom dima na levoj strani podešavanje promaje je u suprotnom smeru od opisanog (slika u ogledalu).

Prilikom loženja dugme regulatora okrenuti u smeru prikazanom na slici 11.2 dok se ne obezbedi maksimalna promaja, odnosno najveći dovod vazduha za sagorevanje. Tokom rada štednjaka u zavisnosti od temperature, klapna regulatora će se otvarati i zatvarati automatski. Ukoliko želimo nižu temperaturu od podešene, dugme regulatora okrenuti ručno u željeni položaj ka minimumu, čime se klapna regulatora zatvara i smanjuje dovod vazduha za sagorevanje. Dugme se okreće pomoćnim priborom na taj način što se duži krak pribora stavlja u urez dugmeta i vrši okretanje, prema potrebi.

REŽIMI RADA ŠTEDNJAKA

Kombinovani rad štednjaka:

Da bi se moglo istovremeno peći u pećnici, kuvati na radnom stolu štednjaka i da bi štednjak zagrevao prostoriju, potrebno je da se dugme za izbor režima rada štednjaka postavi u položaj "Z", na ranije opisan način, promaja podesi na maksimalnu vrednost i vrata pećnice (slika 1, pozicija 13), po ulaganju tave zatvore. Brzo kuvanje je omogućeno kada se plotna intenzivno zagreva, što se postiže dodavanjem goriva u malima količinama; pri tom dugme za izbor režima rada (slika 1, pozicija 7) treba da je u položaju "O" sve vreme kuvanja; vrata pećnice (slika 1, pozicija 13) se drže zatvorena, a promaja podešena na srednju vrednost;

Grejanje:

Za potrebe grejanja se, kao gorivo, mogu koristiti drva ili ugalj. Ukoliko se koristi ugalj, potrebno je više puta puniti ložište, kako bi se formirao žar koji je u stanju da obilato zagreva plotnu štednjaka. Dugme za izbor režima rada (slika 1, pozicija 7) treba da je u položaju "Z", promaja podešena na srednju vrednost, a vrata pećnice otvorena.

Pečenje:

Pre pečenja u pećnici dugme za izbor režima rada (slika 1, pozicija 7) treba da je podešeno na položaj "Z", promaja podešena na srednju vrednost, a vrata pećnice (slika 1, pozicija 10), po ulaganju tave, zatvorena.

U cilju postizanja boljih rezultata pečenja i kuvanja smanjiti protok pumpe kako bi se više toplote zadržalo u štednjaku, a manje prenelo na grejna tela.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PEĆI

Redovnim i pravilnim čišćenjem omogućavate ispravan rad i produžetak veka trajanja štednjaka. Sva čišćenja, spoljnih površina ili unutrašnjosti se uvek obavljaju na hladnom štednjaku.


Čišćenje spoljašnjih površina - obavlja se mekom krpom koja neće oštetiti površine štednjaka. Sredstva za čišćenje hemijskog porekla ne oštećuju površine štednjaka i mogu se koristiti. Bojene i emajlirane površine ne čistiti abrazivnim sredstvima.

Čišćenje unutrašnjih površina - pri čišćenju štednjaka koristiti zaštitne rukavice. Očistiti unutrašnje zidove ložišta štednjaka od nagomilane gareži, pokupiti sitne i nesagorele komade sa rosta, očistiti pepeljaru i nagomilani pepeo u unutrašnjosti štednjaka.

Da bi se izvršilo čišćenje kanala za tok gasovitih produkata sagorevanja kroz štednjak, obavlja se demontaža pojedinih delova štednjaka.

Demontaža se obavlja po sledećem receptu:

- skidanje dimovodnih cijevi,
- uklanjanje okruglog umetka plotne pomoćnim alatom,
- uklanjanje plotna ili plotne (zavisu od modela),
- demontiraju se vrata pećnice sledećim redom (slika 12):
 1. otvore se vrata pećnice
 2. oba graničnika sarnira u gornji položaj,
 3. blago gurnuti vrata ka štednjaku, kako bi se naslonila na graničnike,
 4. vrata pećnice povući na gore a zatim donji deo od štednjaka.
- odvijaju se dugmenca kojima je pričvršćen poklopac otvora za čišćenje (slika 1. pozicija 12)
- skida se poklopac za čišćenje.

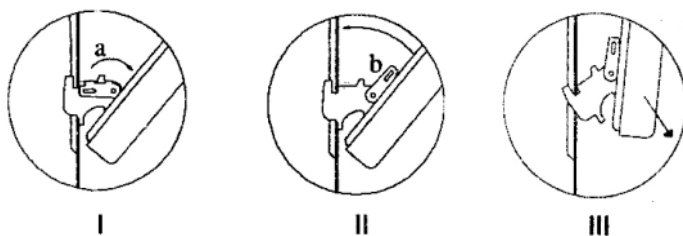


Slika 12.

Čišćenje unutrašnjosti štednjaka od naslaga čađe (slika 13) obavlja se nakon prethodno opisane demontaže, na sledeći način:

- čađu sa zaštitnog lima pećnice, priborom za čišćenje očistiti i spustiti na dno potiskivanjem u vertikalni deo kanala za tok gasova produkata sagorevanja,
- očistiti čađu iz vertikalnih kanala na prethodno opisan način,
- donja površina pećnice i dno štednjaka, čiste se priborom za čišćenje (slika 1, pozicija 17), povlačenjem prema otvoru za čišćenje sa kojeg je u prethodno opisanom postupku demontiranja skinut poklopac (slika 1, pozicija 12),
- plotna (slika 1, pozicija 6) i okrugli umetak (slika 1, pozicija 17), čiste se priborom za čišćenje.

Nakon obavljenog čišćenja, montažu obaviti obratnim redosledom od prethodno opisanog redosleda demontaže.

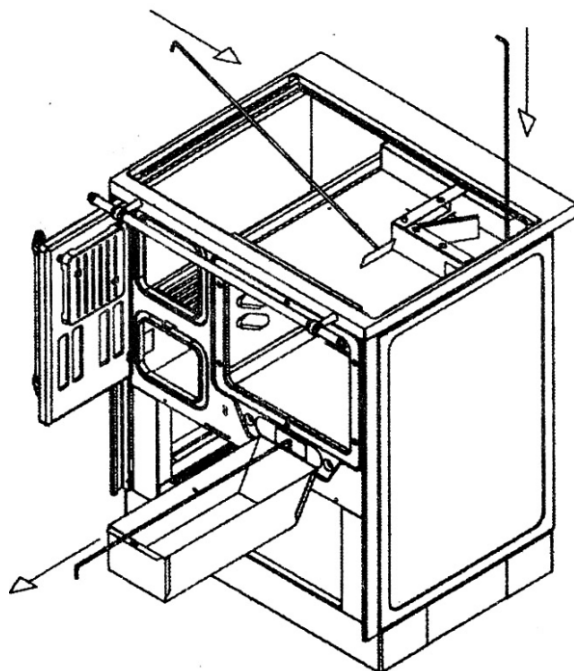

Slika 13.

Čišćenje staklenih površina - za čišćenje koristiti blage deterdžente. Ne koristiti abrazivna sredstva jer se površina stakla može oštetiti. Staklo čistiti tek kada se ohladi.

Čišćenje i održavanje dimnjaka - čišćenje i kontrola dimnjaka se preporučuje bar jednom godišnje kao i nakog dužeg prekida rada. Redovnim održavanjem i kontrolom dimnjaka sprečićete nastanak požara i loš rad peći.

NEPRAVILNOSTI U RADU I PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

U narednoj tabeli, prikazane su najčešće nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo uklanjanje.

Neispravnost	Mogući uzrok	Otklanjanje neispravnosti
Štednjak slabo greje i kuva	- Nepravilno rukovanje - Loš dimnjak	- Pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva - U slučaju da je i pored ispunjenja svih uslova iz uputstva nepravilnosti u radu i dalje prisutna, obratiti se servisu
Poteškoće u paljenju vatre	- zatvoren regulator dovoda vazduha - vlažna drva - nedostatak kiseonika	- Otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - Koristiti suva drva - Provetriti prostoriju da bi se obezbedio svež vazduh
Dim izlazi ispod plotne	- zatvoren regulator dovoda vazduha - nedovoljna promaja - neočišćen pepeo sa rosta	- otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - pažljivo pročitati uputstvo i primeniti savete za obezbeđivanje promaje - očistiti rost
Nedovoljna toplota radijatora manja od 50 °C	- nepravilno rukovanje - predimenzionisan sistem grejanja - vazduh u sistemu - nedovoljna snaga pumpe	- pažljivo pročitati i pridržavati se uputstva - isključiti iz sistema višak radijatora ako snaga radijatora u sistemu nadmašuje snagu koju štednjak predaje vodi - ispustiti vazduh iz sistema - ugraditi jaču pumpu

OPŠTE NAPOMENE

Ako su zadovoljene sve preporuke za instaliranje, regulaciju u radu i čišćenje, date ovim uputstvom, peć predstavlja provereno siguran aparat za korišćenje u domaćinstvu. Pre instaliranja peći, ukloniti ambalažu. Vodite računa o mogućim povredama jer su drvene letve povezane ekserima. Plastičnu kesu odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima. Staru peć koju više ne želite da koristite odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima.

Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje peći, treba prijaviti fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi uz fiskalni račun. Svi kontakt podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Svaku neispravnost na peći, uklanja isključivo fabrički servis.

Ukoliko neovlašćena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na peći, vlasnik peći gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača.

Nabavka rezervnih delova vrši se isključivo preko fabričkog servisa, na osnovu pozicija i slika u ovom uputstvu ili nazivima istih.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu i instaliranje peći.

SAVETI ZA ZAŠTITU OKOLINE

Pakovanje

- Materijal za pakovanje se može 100 % reciklirati.
- Kod odlaganja na otpad, pridržavati se lokalnih propisa.
- Materijal za pakovanje (plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domaćaja dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.
- Vodite računa o bezbednosti prilikom uklanjanja i odlaganja drvenih letvi jer su povezane ekserima.

Proizvod

- Uređaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju na otpad, pridržavati se važećih zakona o zaštiti životne sredine.
- Upotrebljavati samo preporučene vrste goriva.
- Zabranjeno je spaljivanje neorganskog i organskog otpada (plastika, iverica, tekstil, nauljeno drvo itd.), jer se pri sagorevanju oslobađaju kancerogene i druge štetne materije.



Maber Comerc DOO
Smederevo

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MBS, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/mbs-sporet-na-cvrsto-gorivo-thermo-royal-720-p3l-sl-levi-krem-akcija-cena/>