

Uputstvo za upotrebu

HONOR Magic5 PRO 12/512GB Black

HONOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic5-pro-12512gb-black-akcija-cena/>

HONOR Magic5 Pro ^{5G}

Korisničko uputstvo

HONOR

Sadržaj

Saznajte više

Uobičajeni pokreti	1
Promena načina navigacije	4
Migracija podataka sa starog uređaja na novi uređaj	5
Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju	6
Povezivanje na mobilnu mrežu	7
Povezivanje na Wi-Fi mrežu	15
Više informacija o početnom ekranu	16
Više informacija o uobičajenim ikonama	18
Prikaz i onemogućavanje obaveštenja	20
Podешavanje jačine zvuka	21
Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje	23
Punjenje telefona	23

HONOR Povezivanje

Usklađivanje telefona i HONOR PC računara	27
Usklađivanje telefona i PC računara koje nije proizvela kompanija HONOR	31
Usklađivanje telefona i tableta	33
Jednostavna projekcija	35
HONOR štampanje	39
HONOR Share	40
Brzo prijavljivanje na HONOR ID	42

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije	43
Snimanje fotografija	44
Snimanje video zapisa	52
Uređivanje slika	56
Uređivanje video zapisa	57
Prikaz slika i video zapisa	60

Uživajte u pametnom stilu života

AI privatni poziv	64
Pametan upravljač	64
Promena audio kanala jednim dodirrom	65

Saveti

Pametna detekcija	66
Prekidač prečice	70
Brzi pristup često korišćenim funkcijama	70
Snimak ekrana i video snimak ekrana	70

Istovremena obrada zadataka u Više prozora

76

Aplikacije

Aplikacije	81
Kontakti	82
Telefon	85
Kalendar	91
Sat	93
Zabeleške	94
Snimač zvuka	99
Email	101
Kalkulator	102
Baterijska lampa	102
Kompas	103
Ogledalo	103
Blizanac aplikacija	104
Menadžer sistema	104
Device Clone	106
Saveti	107

Podešavanja

Wi-Fi	109
Bluetooth	110
Mobilna mreža	111
Još veza	119
Početni ekran i pozadina	124
Prikaz i osvetljaj	126
Zvuci i vibracija	129
Obaveštenja	132
Biometrijski podaci i lozinka	134
Aplikacije	137
Baterija	137
Skladište	139
Bezbednost	140
Privatnost	142
Pristupačnost	145
Postavljanje više korisnika	147
Sistem i ažuriranja	148
Više informacija o telefonu	153




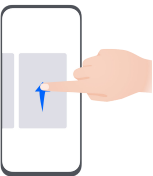
Saznajte više


Uobičajeni pokreti

Osnovni pokreti i prečice

Pokreti za navigaciju u prikazu na celom ekranu


Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i uverite se da je opcija **Pokreti** izabrana.

	Vraćanje na prethodni ekran Prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice ekrana.
	Vraćanje na početni ekran Prevucite nagore sa donje ivice ekrana.
	Pristup ekranu za izvršavanje više zadataka Prevucite nagore sa donje ivice ekrana i zadržite.
	Završetak zadatka Na ekranu za izvršavanje više zadataka, prevucite nagore preko kartice zadatka.

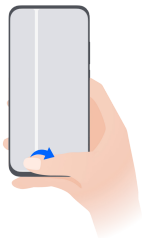


Prebacivanje aplikacija

- Prevucite duž donje ivice ekrana.
Pre korišćenja ove funkcije, izaberite opciju **Navigacija sistema** i dodirnite opciju **Podešavanja**. Uverite se da je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** uključena.
- Prevucite u obliku luka duž donje ivice ekrana.

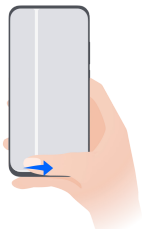


Pokreti zglobom prsta

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti** da biste omogućili opcije **Pravljenje snimka ekrana, Snimi ekran**.

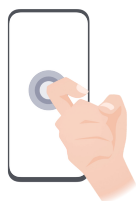


Pravljenje snimka ekrana

Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.

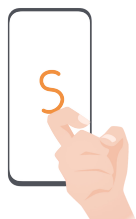


Pravljenje snimka listanja ekrana

Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.

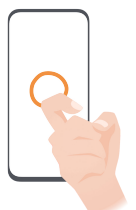

Snimanje dela ekrana


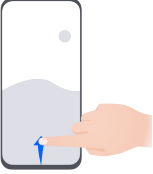
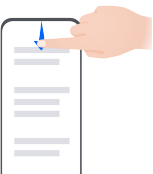
Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.

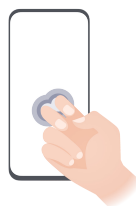





Snimanje ekrana

Sa dva zgloba prsta dva puta kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

Još pokreta

	<p>Pristupanje režimu prilagođavanja početnog ekrana Primaknite dva prsta na početnom ekranu</p>
	<p>Omogućavanje panela za brzi pristup zaključanom ekranu Dok je ekran zaključan, dodirnite ekran i prevucite jedim prstom nagore sa dna ekrana</p>
	<p>Otvaranje brzog pristupa i obaveštenja Prevucite nadole sa vrha ekrana</p>

Saznajte više o tasterima

	<p>Isključivanje/Ponovno pokretanje Dugo pritisnite taster za uključivanje i isključivanje dok se meniji Isključi i Ponovo pokreni sistem ne pojave na telefonu, dodirnite odgovarajući meni.</p>
	<p>Povećanje jačine zvuka Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.</p>
	<p>Smanjenje jačine zvuka Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.</p>
	<p>Snimak ekrana Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.</p>


Promena načina navigacije

Promena režima Navigacija sistema

Upotreba navigacije pokretom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.

Možete:




- Da se vratite na nadređeni meni: prevucite prema unutra od leve ili desne ivice ekrana.
- Da se vratite na početni ekran: prevucite nagore sa sredine donje ivice ekrana.
- Da pristupite multitasking: prevucite nagore sa donje ivice ekrana i pauzirajte.
- Da zatvorite zadatak: u interfejsu za multitasking, prevucite nagore preko kartice zadatka. Prevucite nadole preko kartice da biste zaključali zadatak; zaključani zadaci se neće brisati u serijama ako dodirnete opciju  u interfejsu za multitasking.
- Brza promena aplikacija: prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana da biste prebacivali između aplikacija; ili pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, zatim prevucite preko donjeg dela ekrana.

Takođe, možete da pristupite aplikaciji **Podešavanja**, uključite prekidač opcije **Prikaži traku za navigaciju** da biste pomogli u operacijama s pokretima u kojima se koristi traka za navigaciju.


Korišćenje navigacije sa tri tastera

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i izaberite opciju **Navigacija sa tri tastera**.

Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz aktuelne aplikacije. Takođe, možete da koristite ovaj taster radi zatvaranja tastature na ekranu.
- Dodirnete opciju  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima.

Možete da dodirnete opciju **Podešavanja** da biste konfigurisali više podešavanja.

- Izaberete kombinaciju tastera za navigaciju.
- Dodirnete opciju  (ako je dostupna u izabranoj kombinaciji tastera za navigaciju) da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

Korišćenje funkcije Navigacioni dok za rad sa uređajem

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema > Još** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi taster funkcije Navigacioni dok, možete da:

- Prevučete taster u željeni položaj.
- Dodirnite taster za vraćanje nazad.
- Dodirnite i držite taster, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite i držite taster, zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.


Migracija podataka sa starog uređaja na novi uređaj

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1** Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.

 Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1** Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
- 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.

4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podatka.

i Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Više informacija o zaključanom ekranu i otključavanju

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključani ekran

Ako telefon ne koristite neko vreme, ekran će biti automatski zaključan.

Takođe možete ručno da zaključate ekran na sledeći način:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, ili
- Primaknite dva prsta da biste pristupili interfejsu za uređivanje na početnom ekranu, dodirnite opciju **Kartice**, prevlačite nagore po ekranu dok ne stignete do donjeg dela liste kartica, dodirnite opciju **Klasični vidžeti** i dodirnite opciju **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Probudi ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje** ili opciju **Dva puta dodirni za buđenje**

Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

Korišćenje opcije otključavanja otiskom prsta

Kada se ekran uključi, na ekranu će biti prikazana ikona otiska prsta. Dodirnite ikonu prstom koji ste registrovali da biste otključali ekran.

Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

Pokretanje aplikacija sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana možete da pokrećete uobičajene aplikacije, kao što su Kamera, Kalkulator i Tajmer.

- Uključite ekran, dodirnite i držite ikonu aplikacije Kamera u donjem desnom uglu i prevucite nagore da biste otvorili aplikaciju **Kamera**.
- Uključite ekran, prevucite nagore sa donje ivice ekrana da biste otvorili tablu sa brzim operacijama, dodirnite ikonu da biste pokrenuli aplikaciju. Ovo obuhvata aplikacije **Baterijska lampa, Kalkulator, Tajmer** itd.


Povezivanje na mobilnu mrežu

Povezivanje na mrežu za prenos podataka

- 1 Proverite da li je na SIM kartici dostupan prenos podataka.
- 2 Izvršite povezivanje na mrežu za prenos podataka korišćenjem nekog od sledećih metoda:
 - Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka** i omogućite opciju **Prenos podataka**.

Radi uštede energije baterije i prenosa podataka, onemogućite uslugu prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Omogućavanje 5G mreže

-  5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- 5G mrežu ne podržavaju svi uređaji.

Mobilne mreže pete generacije, bežični sistemi pete generacije ili peta generacija (5G) predstavljaju tehnologiju mobilne komunikacije pete generacije. U poređenju sa 4G mrežom, 5G mreža nudi veće brzine prenosa podataka i manje kašnjenje.

U slučaju kada su umetnute dve SIM kartice: ako samo jedna kartica podržava 5G mrežu i ako je ona izabrana kao podrazumevana kartica za prenos podataka, samo podrazumevana kartica za prenos podataka podržava 5G mrežu, a druga kartica podržava 4G/3G/2G mrežu.

- 1 Potvrdite da li vaša kartica podržava 5G mrežu na osnovu mreže mrežnog operatera i primene povezane usluge i obratite se mrežnom operateru da biste omogućili 5G mrežu.
- 2 Ako su u telefon umetnute dve SIM kartice, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu karticu za podatke.

Funkcije 5G mreže možda neće biti dostupne u nekim mrežnim okruženjima i na nekim geografskim lokacijama zbog smetnji u opsegu mreže mrežnog operatera.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.


Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i dodirnite opciju  da biste izmenili ime SIM kartice.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.


- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

Brzo prebacivanje podrazumevane SIM kartice za prenos podataka

Ako su na uređaju instalirane dve SIM kartice, možete da koristite prečicu radi brzog prebacivanja podrazumevane SIM kartice za prenos podataka.

- 1 Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.


- 2 Dodirnite tekst ispod opcije  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite opciju **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**.

Omogućavanje 5G mreže za dve SIM kartice


Ako obe SIM kartice u vašem uređaju podržavaju 5G mrežu, možete istovremeno da omogućite 5G mrežu na obe kartice.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka > Još**.
- 2 Uključite opciju **Dve 5G SIM kartice** i prekidači za opciju **5G** za obe kartice će biti uključeni.
- 3 Ako isključite opciju **Dve 5G SIM kartice**, opcija **5G** za primarnu SIM karticu će i dalje biti uključena, 5G mreža na sekundarnoj SIM kartici će biti onemogućena, a prekidač za opciju **5G** za sekundarnu karticu će biti sakriven.

-  • Prekidač za opciju Dve 5G SIM kartice je podrazumevano isključen. Kada je opcija **Dve 5G SIM kartice** isključena, prekidač za opciju **5G** za sekundarnu SIM karticu se ne prikazuje.
- Nakon uključivanja opcije **Dve 5G SIM kartice**, isključivanje prekidača za opciju **5G** za jednu ili drugu SIM karticu neće isključiti prekidač za opciju **Dve 5G SIM kartice**.

eSIM


Ugrađena SIM (eSIM) kartica je virtuelna SIM kartica koja se može koristiti umesto fizičke SIM kartice. eSIM kartica radi na isti način kao i fizička SIM kartica, ali ne zauzima prostor i može da se uveže sa više brojeva kartica. Slobodno možete da menjate mrežne operatere da biste pronašli najbolju ponudu za sebe.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
- Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prijavljivanje za eSIM karticu


Obratite se mrežnom operateru da biste se prijavili za eSIM karticu.

Prilikom prijavljivanja za eSIM karticu potrebno je da dostavite informacije o ID-ju ugrađene SIM (EID) kartice. Ove informacije se odnose na to da li vaš uređaj ima ugrađeni pametan čipset za eSIM karticu. Da biste prikazali ove informacije, izaberite opcije **Podešavanja > O telefonu > Prikaži EID**. Ako informacije o EID-ju nisu prikazane, to pokazuje da ova funkcija nije podržana na vašem uređaju.

-  Možete da se prijavite za više eSIM kartica, pri čemu je njihov maksimalan broj određen kapacitetom čipseta eSIM kartice na vašem uređaju. Ako broj eSIM kartica za koje se prijavljujete pređe ograničenje, videćete odziv na uređaju koji ukazuje da ne možete da dodate još eSIM kartica.
- Istovremeno se može koristiti samo jedna eSIM kartica.

Dodavanje eSIM kartice

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**.


-  Ako je vaš uređaj predviđen za jednu SIM karticu, ekran opcije **Podešavanje SIM kartica** i dalje prikazuje dve opcije: SIM 1 i SIM 2. eSIM kartica se podrazumevano postavlja u otvor SIM 2.
- Ako je vaš uređaj predviđen za dve SIM kartice i ako je fizička SIM kartica već umetnuta u otvor SIM 2, od vas će se tražiti da onemogućite SIM 2 karticu prilikom dodavanja eSIM kartice. Umetanje ili uklanjanje SIM 2 kartice neće uticati na usluge eSIM kartice.

2 Dodirnite opciju pored SIM 2 kartice. Obavite bilo koju od sledećih operacija da biste dodali eSIM karticu:

- Skenirajte QR kod: nakon što se prijavite za broj eSIM kartice, mrežni operater će obezbediti QR kod. Nakon što skenirate QR kod, uređaj će preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju i podrazumevano omogućiti novu eSIM karticu.
- Skenirajte sliku: ako ne možete da koristite kameru za skeniranje QR koda koji ste dobili od mrežnog operatera (na primer, kada se prijavljujete za eSIM karticu putem aplikacije mrežnog operatera), sačuvajte QR kod koji ste dobili od mrežnog operatera kao sliku. Dodirnite opciju **Izaberi iz aplikacije Galerija** tokom skeniranja QR koda i izaberite sačuvanu sliku QR koda. Uređaj će automatski identifikovati QR kod i preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju.
- Unesite kôd za aktivaciju: dodirnite opciju **Унесите ручно**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli kôd za aktivaciju koji ste dobili od mrežnog operatera.

Omogućavanje eSIM kartice


Omogućite eSIM karticu ako želite da je ponovo koristite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Omogućite eSIM karticu kada se to zatraži.


Onemogućavanje eSIM kartice

Ako ne želite da koristite eSIM karticu ili želite da prebacite na drugu eSIM karticu, možete lako da je onemogućite.

Nakon što se eSIM kartica onemogući, ne možete da je koristite za komunikaciju sa drugima. Ipak, mesečna naknada neće biti obustavljena ili prekinuta. Nakon što se eSIM kartica onemogući, informacije eSIM kartice se još uvek nalaze na listi eSIM kartica i eSIM karticu možete ponovo da omogućite.


Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Onemogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Ako želite da prebacite SIM 2 na fizičku karticu, dodirnite opciju **Prenosiva SIM kartica**. Uređaj će automatski onemogućiti eSIM karticu.

-  Neke eSIM kartice ne mogu biti onemogućene nakon što su omogućene. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Imenovanje eSIM kartice


eSIM karticama možete da dajete različita imena, npr. „Poslovna“ ili „Lična“.


Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice, zatim pratite uputstvo na ekranu za izmenu imena eSIM kartice.

Brisanje eSIM kartice

Možete da izbrišete eSIM karticu koju više ne koristite. Izbrisana eSIM kartica se ne može obnoviti i neće se prikazivati na listi eSIM kartica.

Onemogućite eSIM karticu pre nego što je izbrišete.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali eSIM karticu.

-  • Brisanje eSIM kartice ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za eSIM karticu. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.
- Neke eSIM kartice nije moguće izbrisati. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Vraćanje fabričkih podešavanja eSIM kartice

- Ako prilikom vraćanja fabričkih podešavanja uređaja izaberete opciju **Resetuj ali zadrži eSIM kartice**, eSIM kartica se može koristiti i nakon ponovnog uključivanja uređaja.
- Ako izaberete opciju **Resetuj**, informacije o eSIM kartici će biti izbrisane i eSIM kartica više neće moći da se koristi. Ovo ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za broj kartice. Da biste


sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.

 Informacije eSIM kartice su vaši lični podaci i trebalo bi da pažljivo postupate sa njima.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

 Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.

3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

Deljenje mreže preko USB-a


1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.

2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Lična pristupna tačka** > **Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne.

Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.


Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.

Omogućavanje VoLTE usluge


Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.


-  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.


2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje korišćenjem podataka


Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.
 -  Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

-  Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametna čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.

Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.


- 1 Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2 Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3 Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

-  Budite veoma oprezni prilikom povezivanja na otvorenu javnu Wi-Fi pristupnu tačku da biste izbegli bezbednosne rizike i ekonomske gubitke koji nastaju usled otkrivanja vaših ličnih podataka.

1 Idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

2 Izvršite povezivanje na Wi-Fi mrežu na ekranu **Wi-Fi** koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje u opciji **Dostupne mreže**. Za šifrovane mreže je neophodna lozinka.
- Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i unesite SSID i lozinku kada se to od vas zatraži da biste završili povezivanje.


Ikona  prikazana na statusnoj traci pokazuje da je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

2 Izaberite opcije **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.

3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

-  Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.

5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim izaberite opcije **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

Izbor mreže korišćenjem funkcije Wi-Fi+

Kada je funkcija Wi-Fi+ omogućena, ako uređaj detektuje Wi-Fi mrežu na koju je prethodno bio povezan ili koja je slobodna, on će automatski omogućiti Wi-Fi i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe proceniti kvalitet aktuelne Wi-Fi mreže i prebaciti na prenos podataka ako je nivo signala Wi-Fi mreže nizak.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

Više informacija o početnom ekranu

Upoznavanje sa početnim ekranom

Na početnom ekranu možete da:

- Proverite status uređaja i obaveštenja na statusnoj traci pri vrhu ekrana.
- Prevučete nalevo ili nadesno da biste pregledali aplikacije i vidžete prikazane na početnom ekranu.

Kartice usluga

Kontinualno informisanje važnim informacijama i jedan dodir radi pristupa često korišćenim funkcijama bez otvaranja aplikacija. Kartice sa više stilova razlikuju vaš početni ekran od drugih.


Aplikacije koje podržavaju servisne kartice podrazumevano imaju indikatorsku traku pri dnu (izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana** da biste omogućili ili onemogućili opciju **Prikaži traku sa karticama**).

Proširivanje ili skupljanje kartica usluga

Prevucite ikonu aplikacije nagore da biste je proširili karticu usluge i dodirnite druge oblasti da biste je skupili.

Prevlačenje nagore ikona aplikacija radi dodavanja kartica usluga

Prevucite nagore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga

(dodirnite druge oblasti radi skupljanja) i dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice da biste je zakačili na početni ekran.

Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, izaberite aplikaciju **Galerija**, **Vreme** ili druge, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

Dodavanje vidžeta Vreme, Sat i drugih popularnih vidžeta

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice**, pronađite opciju **Klasični vidžeti** i pristupite ovoj opciji, dodirnite vidžete **Vreme, Sat** i druge vidžete da biste ih dodali na početni ekran.

Postavljanje aplikacija na početnom ekranu kao kartica usluga

Uzmimo aplikaciju Beleške kao primer:

Dugo pritisnite aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Kartice aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Postavi za proširivu karticu**.

Kada sledeći put prevučete nagore po aplikaciji, kartica usluge će biti prikazana kao izabrani stil.

Izmena kartica usluga

Koristeći aplikaciju Beleške kao primer, možete da izmenite kartice na sledeći način:

Dugo pritisnite karticu aplikacije Beleške i izaberite opciju **Izmeni karticu** na iskačućoj listi da biste izabrali kategoriju aplikacije Beleške.

Postavljanje stila kartice usluge

Uzmimo aplikaciju Beleške kao primer; stil kartice možete da postavite i promenite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Kartice aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Dugo pritisnite karticu usluge za aplikaciju **Beleške**, izaberite opciju **Još kartica aplikacije Beleške** na iskačućoj listi, prevucite nalevo i nadesno da biste izabrali željeni stil, dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.

Uklanjanje kartica usluga


Dugo pritisnite karticu usluge, izaberite opciju **Ukloni** na iskačućoj listi, zatim dodirnite opciju **Ukloni** u polju za potvrdu da biste uklonili karticu.

Velike fascikle

Sačuvajte aplikacije u velikoj fascikli. Možete da im pristupate bez otvaranja fascikle, što početni ekran čini efikasnijim za interakciju.

Prebacivanje na veliku fasciklu

Pritisnite i držite malu fasciklu i dodirnite opciju **Povećaj**.

-  Ako u fascikli postoji više od 9 aplikacija, ikona „više aplikacija“ će biti prikazana u donjem desnom uglu.


Omogućavanje aplikacije u velikoj fascikli

Dodirnite ikonu aplikacije u velikoj fascikli radi omogućavanja aplikacije.

Dodirnite opciju „još aplikacija“ u donjem desnom uglu velike fascikle da biste je proširili veliku fasciklu i prikazali ili otvorili još aplikacija.

Više operacija za veliku fasciklu

Preimenovanje velikih fascikli: Dugo pritisnite veliku fasciklu da biste je preimenovali.

Dodavanje ili uklanjanje aplikacija: Otvorite veliku fasciklu, dodirnete opciju  i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja ili uklanjanja aplikacija.

Prebacivanje na malu fasciklu

Dugo pritisnite veliku fasciklu i dodirnite opciju **Smanji** da biste prebacili na malu fasciklu.

Предлози апликација

Opcija **Предлози апликација** preporučuje aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom životu. Na osnovu vaših trenutnih potreba, obezbeđuje efikasnije pristupanje aplikacijama i uslugama.

Omogućavanje funkcije Предлози апликација

Kartica **Предлози апликација** je podrazumevano preinstalirana na početnom ekranu.

Izaberite **Podešavanja > Asistent > YOYO предлози > Предлози апликација**, uverite se da su prekidači aplikacija koje podržavaju funkciju **Предлози апликација** uključeni.

Dodavanje opcije Предлози апликација na početni ekran

Možete da izaberete veću karticu za opciju **Предлози апликација** da biste dobijali tačnije preporuke i doživeli bolje iskustvo.

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i izaberite opciju **YOYO предлози**. Prevucite nalevo i izaberite stil kartice 2*4 za opciju **Предлози апликација**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Ako na početnom ekranu nema dovoljno prostora, **Kartice** će biti dodate na drugi ekran.


Prekid preporučivanja aplikacije

Uzmimo aplikaciju **Podešavanja** kao primer:



































Pristupite kartici aplikacije **YOYO предлози** na početnom ekranu, dugo pritisnite aplikaciju **Podešavanja** dok se ne pojavi dijalog i dodirnite opcije **Nisam zainteresovan/-a > U redu**. Aplikacija **Podešavanja** više neće biti preporučivana.




















Više informacija o uobičajenim ikonama

Saznajte više o uobičajenim ikonama obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Različiti proizvodi podržavaju različite funkcije. Ikone u nastavku se možda neće pojaviti na vašem telefonu. Pogledajte stvarni prikaz telefona.

	Povezano na 5G mrežu		Povezano na 4G mrežu
	Povezano na 3G mrežu		Povezano na 2G mrežu
	Povezano na HSPA mrežu		Povezano na HSPA+ mrežu
	Pun signal		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka.		Nema SIM kartice
	Omogućena je pristupna tačka		Povezano na pristupnu tačku
	Povezano na Wi-Fi mrežu		Povezano na Wi-Fi mreže i na 2,4 GHz i na 5 GHz
	Automatsko prebacivanje mreže preko funkcije Wi-Fi+		Povezano na Wi-Fi 6 mrežu
	Nema baterije		Povezano na Wi-Fi 6 mreže i od 2,4 GHz i od 5 GHz
	Punjenje		Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom
	Super punjenje		Nivo baterije je nizak
	Bežično brzo punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Bežično super punjenje
	Omogućen je Bluetooth		Bežično punjenje
	Povezano na Bluetooth uređaj		Funkcija Digitalna ravnoteža je omogućena na telefonu
	Više informacija		Baterija Bluetooth uređaja
	Usluga lokacije je omogućena		Povezano na VPN mrežu

	Povezano na slušalice		Prilagođenost oku je omogućena
	Poziv u toku		Povezivanje sa glasovnim kanalom i odgovaranje na pozive ili upućivanje poziva nije moguće.
	Propušten poziv		VoLTE HD poziv je omogućen
	Utišaj		Nove poruke
	Omogućena je NFC funkcija		Režim vibracije
	Sinhronizacija podataka		Opcija Ne uznemiravaj je omogućena
	Omogućen je Režim performansi		Sinhronizacija podataka nije uspela
	Prijem podsetnika u aplikaciji Kalendar		Prijem novog emaila
	Omogućen je alarm		Blokirani pozivi ili poruke
	Omogućen je Režim rada u avionu		



Prikaz i onemogućavanje obaveštenja

Prikaz i brisanje obaveštenja


Prikaz obaveštenja


Kada postoji podsetnik za obaveštenje, možete da otključate ekran i prevučete nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i prikazali obaveštenje.

Brisanje obaveštenja

- Možete da uklonite obaveštenje tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  da biste izabrali sva podešavanja.
-  Neka sistemsko obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

Sprečavanje prikaza obaveštenja

Da vas ne bi uznemiravala obaveštenja, prevucite nalevo preko obaveštenja koje želite da obradite i dodirnite opciju , zatim možete da izaberete opcije:

- **Korišćenje blagih obaveštenja**
 - **Onemogućí obaveštenja**
 - **Još podešavanja**
-  • Neka obaveštenja sistema i obaveštenja iz aplikacija u prednjem planu ne mogu se zatvarati ili odlagati.
- Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije. Pogledajte stvarne situacije.

Podešavanje jačine zvuka

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Promena tona zvona i vibracije




Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Звуци и вибрација** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.

2 Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:

- Postavljanje tona zvona
Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.
Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.
- Postavljanje režima vibracije
Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.
Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.
Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Uključivanje režima zvona, vibracije ili tihog režima pomoću prečica

- 1 Prevucite nadole sa statusne trake na vrhu ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima. Nastavite da prevlačite nadole da biste prikazali ceo meni.
- 2 Dodirnite opciju  **Zvuk**,  **Nečujno** ili  **Vibracija** radi uključivanja različitih režima.

U režimu zvona, telefon reprodukuje sve zvuke.

U tihom režimu, telefon utišava obaveštenja, kao što su upozorenja i drugi zvuci iz funkcije AI Voice i nekih aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, telefon je utišan i umesto toga vibrira.

Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** da biste uključili opciju **Zvuk, Vibracija** ili **Nečujno**.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Postavljanje opcije Još podešavanja

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Još podešavanja** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana**, **Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi, dodirnite opciju **Isključi** i opciju **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibira i ne prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovno pokrećite uređaj da biste izbrisali keš i održavali uređaj u optimalnom stanju. Kada uređaj naiđe na problem, problem nekada može da reši ponovno pokretanje. Samo pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na nekoliko sekundi, zatim dodirnite opciju **Ponovo pokreni sistem** i opciju **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

Prinudno ponovno pokretanje telefona

Telefon možete prinudno ponovo da pokrenete ukoliko ne radi ili ukoliko se ne isključuje na uobičajen način. Dugo pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje duže od 10 sekundi da biste prinudno ponovo pokrenuli uređaj.

Punjenje telefona

Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

Mere predostrožnosti kod punjenja

- Puniti uređaj koristeći standardni adapter i USB kabl koji ste dobili sa uređajem. Upotreba drugih punjača i USB kablova može prouzrokovati ponovljena ponovna pokretanja, sporo punjenje, pregrevanje ili druge neželjene efekte.
- Uređaj će automatski pokrenuti bezbednosnu proveru kada se punjač ili drugi uređaj povežu na USB priključak. Ako se detektuje vlaga u USB priključku, uređaj će automatski

aktivirati bezbednosne mere i prekinuti punjenje. Prekinite vezu uređaja i USB priključka i sačekajte da se USB priključak osuši.




- Vreme koje je potrebno da se baterija u potpunosti napuni zavisi od ambijentalne temperature i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničeni broj ciklusa punjenja. Kada trajanje baterije postane primetno kraće, posetite HONOR korisnički servisni centar radi zamene baterije.
- Ne prekrivajte uređaj ili punjač tokom punjenja.
- Uređaj može da se zagreje ukoliko ste ga koristili u dužem vremenskom periodu, posebno na visokim temperaturama. U ovom slučaju, prekinite punjenje, onemogućite neke funkcije i premestite uređaj na hladno mesto.
- Nemojte da igrate igrice na uređaju dok se puni.
- Ukoliko uređaj ne reaguje nakon pritiska i držanja tastera za uključivanje i isključivanje, baterija je možda ispražnjena. Punite 10 minuta a zatim ga ponovo uključite.

Upotreba punjača koji je isporučen uz uređaj

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera koristite USB kabl koji je isporučen sa vašim uređajem.
- 2 Priključite adapter u strujnu utičnicu.

Punjenje pomoću bežičnog punjača

Bežični punjač sadrži glavu za punjenje, kabl za prenos podataka i dâk za punjenje. Da biste osigurali bezbednost punjenja, kupite dâk za punjenje preko zvaničnog kanala kompanije HONOR i koristite standardnu glavu za punjenje i kabl za prenos podataka. Da biste koristili bežično SuperCharge punjenje, kupite komplet za punjenje koji podržava SuperCharge punjenje.

- 1 Pomoću kabla za prenos podataka povežite glavu za punjenje na dâk za punjenje i priključite glavu za punjenje u utičnicu.
- 2 Postavite dâk za punjenje na sto i telefon u njegov centar tako da je displej okrenut prema gore.
- 3 Sačekajte nekoliko sekundi dok sa telefona ne čujete kratak zvučni signal koji ukazuje na to da je punjenje počelo.
 - Ako koristite SuperCharge glavu i SuperCharge dâk, za napajanje telefona će se koristiti režim SuperCharge. Ikona  ukazuje na to da se koristi SuperCharge punjenje.
 - Ako je glava za punjenje visokonaponska QuickCharge glava, dâk za punjenje će koristiti režim QuickCharge. U ovom slučaju ćete videti ikonu .
 - Ako se koristi standardna glava za punjenje, uređaj će se puniti standardnom brzinom. Odgovarajuća ikona je .





Indikator doka	Indikacija
Zatreperi jednom	Dôk je povezan na izvor napajanja.
Uključen	Punjenje
Treperi	Došlo je do greške pri punjenju.

Punjenje uređaja pomoću računara

- 1 Povežite uređaj na računar ili drugi uređaj koristeći USB kabl.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijalog **Koristi USB za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**. Ako je druga opcija prethodno podešena, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju **Podešavanja**, zatim izaberite opciju **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Možete da proverite nivo energije baterije preko ikone baterije na ekranu telefona.

Ikona baterije	Nivo energije baterije
	Preostalo je manje od 10% baterije.
	Preostalo je između 10% i 20% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je između 20% i 90% baterije.
	Punjenje, preostalo je najmanje 90% baterije. Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.

Upotreba povratnog bežičnog punjenja

Povratno bežično punjenje podržavaju uređaji koji podržavaju standard bežičnog punjenja, kao što su telefoni, tableti, satovi i narukvice.

Pre upotrebe povratnog bežičnog punjenja proverite da li je nivo baterije uređaja viši od 20%.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Baterija** i omogućite opciju **Povratno bežično punjenje**.
- 2 Uključite uređaj koji treba da se puni i postavite ga na centar poledine svog uređaja. Nemojte da stavljate metalne predmete između svog uređaja i uređaja koji treba da se puni.
- 3 Ako uređaj ne počne da se puni u roku od 5 sekundi, podesite njegov položaj i pokušajte ponovo.
- 4 Ako se tokom punjenja uređaj koji treba da se puni skloni sa vašeg uređaja duže od 2 minuta, funkcija **Povratno bežično punjenje** će automatski biti onemogućena.

HONOR Povezivanje

Usklađivanje telefona i HONOR PC računara


Usklađivanje više ekrana između telefona i računara

Povežite telefon sa Honor računarom da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za kontrolu na više uređaja, deljenje datoteka i uređivanje datoteka.


Povezivanje telefona sa računarom preko funkcije HONOR Share OneHop


- 1 Proverite da li računar podržava funkciju .
- 2 Na računaru, omogućite opcije Wi-Fi, Bluetooth i Menadžer računara i složite se sa ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.
- 3 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i meni prečica, zatim omogućite opcije **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 4 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na  nalepnicu na računaru tako da telefon zavibira ili reprodukuje ton.
- 5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

Povezivanje telefona i računara korišćenjem opcije Bluetooth pretraga

- 1 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i omogućite opciju .
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija), izaberite opcije **Moj telefon > Poveži** i izaberite da potražite telefona preko Bluetooth veze. Postavite telefon iznad tastature i računar će početi da traži telefon.



Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije  > **Više informacija**. Da

biste je ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije  > **Potraži ažuriranja**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje telefona i računara.

Povezivanje telefona i računara pomoću USB kabl

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali telefon i računar.
- 2 Na računaru, otvorite aplikaciju Menadžer računara (verzija 10.1 ili novija verzija).



Da biste proverili verziju aplikacije Menadžer računara, izaberite opcije  > **Više**

informacija. Da biste ažurirali aplikaciju Menadžer računara, izaberite opcije  >

Potražite ažuriranja.

- 3 Potvrdite povezivanje sa računarom na telefonu.

- Ako otkazete povezivanje na telefonu, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju Menadžer računara i izaberite opcije **Poveži > Drugi načini za povezivanje > USB**.

Prekidanje veze telefona i računara

Kada završite sa korišćenjem telefona i računara, možete da prekinete njihovu vezu korišćenjem sledećih metoda:

- Na računaru, otvorite aplikaciju PC Manager i kliknite na opciju **Prekini vezu**.
- Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.
- Ako su telefon i računar povezani preko USB kabla, uklonite kabl da biste prekinuli njihovu vezu.

Prevlačenje radi prenosa datoteka između telefona i računara

Nakon povezivanja telefona i računara, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, između njih možete da prevlačite i otpuštate datoteke, kao što su slike i video zapisi da biste olakšali rad.

Prenosite datoteke sa telefona na računar.

- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** u prozoru telefona na računaru, kliknite i držite sliku ili video zapis, kliknite i držite bilo koju od izabranih datoteka dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu na računaru.
- Na prozoru telefona na računaru prevucite izabrane slike ili tekst i otpustite ih u otvoreni dokument na računaru.

Na primer, prevucite fotografiju ili tekst iz aplikacije Beleške na prozoru telefona i otpustite ih u Office dokument koji je otvoren na računaru, zatim nastavite sa izmenama na računaru.

Prenos datoteka sa računara na telefon:

- Izaberite opcije **Galerija > Albumi** na prozoru telefona i prevucite sliku ili video zapis sa računara na prozor telefona.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** na prozoru telefona i prevucite dokument sa računara na prozor telefona.

- **i** Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u aplikaciji **Datoteke** ili u fascikli **HONOR Share**.

- Otvorite datoteku u prozoru telefona na računaru, zatim prevucite sliku ili tekst iz aplikacije Beleške na prozor telefona.

Na primer, prevucite sliku na računaru do stavke aplikacije Beleške koja je otvorena na prozoru telefonu, zatim nastavite sa izmenama na telefonu.


Upotreba funkcije HONOR Share OneHop za prenos datoteka

Nakon omogućavanja funkcije Usklađivanje više ekrana između vašeg telefona i računara, možete da prenosite datoteke između njih pomoću funkcije HONOR Share OneHop bez kabla za prenos podataka ili bilo kakvog softvera.

Deljenje slika i video zapisa

• Prenos slika i video zapisa sa telefona na računar:

- 1 Na telefonu, izaberite jednu ili više slika ili video zapisa u aplikaciji **Galerija**.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na zonu detekcije funkcije HONOR Share na računaru tako da telefon zavibrira ili reprodukuje ton. Tako će izabrane slike ili video zapisi biti brzo preneti na računar.

Možete da kliknete na opciju  u pretraživaču slika da biste izdvojili tekst sa slike i da biste ga iskopirali ili sačuvali u novu datoteku.


• Prenos slika sa računara na telefon:

- 1 Kliknite desnim tasterom miša na sliku na računaru i koristite program **Image Viewer** da biste je otvorili.
- 2 Na telefonu, izađite iz aplikacije **Galerija** ili pristupite početnom ekranu i stavite telefon na računar (na isti način kao što je gore opisano) da biste preneli sliku sa računara na telefon.

 Proverite da li aplikacija Menadžer računara radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.

Snimanje ekrana računara:

Protresite telefon i stavite ga na računar da biste ekran računara projektovali na telefon i snimali na telefonu.

- 1 Protresite telefon i odmah postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na zonu detekcije funkcije HONOR Share na računaru tako da telefon zavibrira ili reprodukuje ton. Ekran računara će se zatim projektovati i snimati na telefonu. Video snimak ekrana računara može da traje do 60 sekundi.
- 2 Dodirnite opciju  na telefonu da biste zaustavili video snimak ekrana koji će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija** na telefonu.

 • Ova funkcija je trenutno podržana samo na Intel laptopovima.

- Proverite da li aplikacija Menadžer računara radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.


Deljenje dokumenata

• Prenos dokumenata sa telefona na računar:

- 1 Na telefonu, koristite program Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini telefona na zonu detekcije funkcije HONOR Share na računaru tako da telefon zavibrira ili reprodukuje ton. Izabrani dokumenti biće brzo preneti na računar.

• Prenos dokumenata sa računara na telefon:

- 1 Na računaru, koristite aplikaciju Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Na telefonu, izađite iz aplikacije Microsoft Office ili se vratite na početni ekran, zatim stavite telefon na računar (na isti način kao što je gore opisano). Datoteka otvorena na računaru će zatim biti prenet na telefon.

 Proverite da li aplikacija Menadžer računara radi sa verzijom 11.0 ili novijom verzijom.

Rukovanje telefonom preko računara


Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite miša i tastaturu sa računaru da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka telefona.

Rukovanje aplikacijama telefona preko računara


Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- Otvorite aplikaciju: kliknite na aplikaciju na prozoru telefona na računaru da biste je otvorili.
- **Pretražite stranicu:** koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica u prozoru telefona ili listanje između kartica na radnoj površini.

Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija

- **Unos teksta:** koristite metod unosa na računaru za unos teksta na prozoru telefona.
- **Kopiranje i lepljenje teksta:** pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi računara da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili na prozor telefona.
 -  Da biste prikazali informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na ikonu opcije Centar za obaveštenja na računaru, zatim izaberite karticu **Klipbord**.
- **Brzo slanje poruka:** pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi radi slanja poruke na prozoru telefona.
- Zatvorite aplikaciju: pritisnite taster ESC na tastaturi da biste zatvorili aplikaciju na prozoru telefona.


Uvek prikazujte prozor telefona pri vrhu

Na prozoru telefona na računaru kliknite na opciju  da biste zakačili prozor telefona tako da uvek bude prikazan pri vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor telefona.

Odgovaranje na glasovni ili video poziv preko računara

Kada se omogući Usklađivanje više ekrana između telefona i računara, možete da koristite računar za odgovaranje na glasovne i video pozive (kao što su oni u aplikacijama WeChat, QQ) sa telefona. Tokom poziva, audio i video zapis mogu da se reprodukuju preko računara i njegove dodatne opreme, kao što su zvučnik i kamera.


Na telefonu prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** ili opciju **Reprodukuj audio/video zapis na računaru** radi promene uređaja za audio izlaz.

 Proverite da li je na računar instalirana verzija 10.1 ili novija verzija aplikacije Menadžer računara.

Otvaranje i izmena datoteka na telefonu korišćenjem aplikacija na računaru

Kada se usklađivanje više ekrana između telefona i računara uspostavi, možete da koristite aplikaciju na računaru da biste otvorili i izmenili datoteke na telefonu, kao što je slučaj u sledećem situacijama.

- **Dokumenti:** Koristite opciju Microsoft Office na računaru za otvaranje dokumenta.
- **Slike:** Koristite program Photoshop na računaru da biste otvorili sliku.
- **Datoteke audio i video zapisa:** Koristite program Windows Media Player za otvaranje datoteke audio ili video zapisa.
- **Veb-stranice:** Koristite Chrome pretraživač na računaru da biste otvorili veb-stranicu.
- **Kompresovane datoteke:** Koristite program WinRAR na računaru da biste izdvojili i otvorili kompresovane datoteke.

 Proverite da li je na računar instalirana verzija 10.1 ili novija verzija aplikacije Menadžer računara.


Usklađivanje telefona i PC računara koje nije proizvela kompanija HONOR

Povezivanje telefona i računara preko aplikacije Povezivanje sa telefonom

Povežite telefon na Windows računar. Možete da upravljate obaveštenjima, fotografijama, pozivima itd. telefona na računaru, da pristupate ekranu i aplikacijama telefona ili prevlačite i otpustate datoteke između uređaja.


Povezivanje telefona i računara

- 1** Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > Povezivanje sa Windows-om**.
- 2** Da biste opciju koristili po prvi put, dodirnite opciju **Uvezivanje telefona i računara** na telefonu, posetite veb-sajt www.aka.ms/phonelinkQRC pomoću pretraživača na Windows računaru i pratite odzive na ekranu da biste otvorili QR kod.
- 3** Telefonom skenirajte QR kod na ekranu računara da biste se prijavili i povezali i pratite odzive na ekranu da biste postavili dozvole za završetak povezivanja.
- 4** Kada opciju koristite kasnije, omogućite opciju **Povezivanje sa Windows-om** na telefonu radi povezivanja.

-  Ova funkcija se mora izvršiti kada su i telefon i računar povezani na internet.
- Posetite veb-sajt www.aka.ms/YPappsupport da biste proverili zahteve koji se odnose na model i verziju i saznajte više o funkcijama aplikacije Povezivanje sa telefonom.



Dodavanje novog računara na telefon

- 1 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **Povezivanje sa Windows-om**.
- 2 Dodirnite opciju **Dodaj računar** i pratite uputstva na ekranu da biste otvorili navedeni interfejs na računaru i da biste se prijavili.
- 3 Unesite kôd sa ekrana računara na telefonu i pratite odzive na ekranu da biste povezali telefon i računar.

 Novi računar mora biti prijavljen na isti Microsoft nalog kao i telefon.


Upravljanje obaveštenjima i tekstualnim porukama telefona na računaru

Kada se telefon poveže sa računarem, možete da upravljate obaveštenjima na telefonu ili da šaljete i primate tekstualne poruke preko računara.

- **Upravljanje obaveštenjima telefona:** U aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru možete da sinhronizujete obaveštenja telefona. Kliknite na opciju  pored trake sa obaveštenjima da biste izbrisali obaveštenja. Obaveštenja će biti izbrisana i sa telefona.
 - **Upravljanje tekstualnim porukama:** U aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru kliknite na opciju **Poruke** da biste prikazali tekstualne poruke sa telefona za poslednjih 30 dana. Takođe, možete da odgovorite na tekstualnu poruku ili pošaljete novu poruku.
-  Kada ovu funkciju koristite po prvi put, potrebno je da potvrdite na telefonu da biste omogućili da računar pristupa obaveštenjima telefona.

Upućivanje i primanje telefonskih poziva na računaru

Kada se telefon poveže sa računarem, možete da upućujete ili primate pozive na računaru ili da izaberete uređaj za poziv ili da upravljate evidencijom poziva i kontaktima preko računara.

- **Primanje poziva na računaru:** Kada pristigne poziv, kliknite na opciju **Prihvati** u iskačućem prozoru na računaru da biste odgovorili na poziv.
 - **Upućivanje poziva na računaru:** U aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru kliknite na opciju **Pozivi** da biste uputili poziv na računaru.
 - **Promena uređaja:** Tokom poziva proširite iskačući prozor poziva na računaru i prebacite poziv na telefon.
 - **Upravljanje evidencijom poziva i kontaktima:** Ekran opcije **Pozivi** vam omogućava da upravljate evidencijom poziva i kontaktima sa telefona. Rezultat će biti sinhronizovan sa telefonom.
-  Da biste koristili ovu funkciju, računar mora da podržava Bluetooth. Pratite odzive da biste povezali telefon i računar preko Bluetooth funkcije pre korišćenja i dozvolite pristup sa računara.

Pristupanje fotografijama telefona na računaru


Kada se telefon poveže sa računarem, u aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru kliknite na opciju **Fotografije** da biste pregledali poslednjih 2000 fotografija koje se čuvaju na telefonu i da biste njima upravljali. Takođe, možete da prevlačite i otpuštate fotografije na računar dugim pritiskom na njih.

 Brisanje fotografija na računaru će takođe trajno izbrisati fotografije sa telefona.

Pristupanje aplikacijama telefona na računaru


Kada se telefon poveže sa računarem, možete da pristupate aplikacijama telefona na računaru i da ih kontrolišete mišem.

- **Pristupanje aplikacijama telefona:** U aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru kliknite na opciju **Aplikacije** i mišem kliknite na ikonu aplikacije na listi **Sve aplikacije** da biste pristupili aplikacijama telefona putem prozora na računaru.
- **Upravljanje aplikacijama telefona:** Kliknite desnim tasterom miša na ikonu aplikacije na listi **Sve aplikacije** da biste dodali aplikaciju u omiljene stavke.

 Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete telefon na istu mrežu kao i računar i da pratite odzive da biste dozvolili pristup računaru.



Otvaranje ekrana telefona na računaru

Nakon povezivanja telefona sa računarem, u aplikaciji **Povezivanje sa telefonom** na računaru kliknite na opcije **Aplikacije** > **Otvori ekran telefona** da biste otvorili prozor ekrana telefona na računaru. Telefonom možete da rukujete u prozoru pomoću miša. Na primer, možete da proveravate tekstualne poruke, upućujete pozive ili pristupate mobilnim aplikacijama.

 Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete telefon na istu mrežu kao i računar i da pratite odzive da biste dozvolili pristup sa računara.

Prekidanje veze telefona i računara

Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **Povezivanje sa Windows-om**.

- **Prekidanje veze:** Isključite opciju **Povezivanje sa Windows-om**.
- **Brisanje povezanog računara:** Na listi **Uvezani računari** dodirnite opciju  pored imena računara, dodirnite opciju **Ukloni ovaj uređaj** i pratite odzive da biste izbrisali telefon u opcijama **Povezivanje sa telefonom** >  > **Moji uređaji** na računaru.

Usklađivanje telefona i tableta

Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta


Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja i izmenu datoteke sa telefona na tabletu.

Povezivanje tableta i telefona

 Samo neki HONOR tableti podržavaju ovu funkciju.

Povežite tablet i telefon da biste omogućili funkciju Usklađivanje više ekrana koristeći bilo koji od sledećih metoda:

Povezivanje preko Bluetooth-a:


- 1 Prevucite statusnu traku nadole na tabletu i omogućite opciju **Usklađivanje više ekrana**.
- 2 Na telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i omogućite opciju .
- 3 Držite telefon blizu tableta i pratite uputstva na ekranu radi uspostavljanja veze.

Skeniranje QR koda radi povezivanja:

- 1 Na tabletu, omogućite opciju **Usklađivanje više ekrana**, na ekranu **Usklađivanje više ekrana**, dodirnite opciju **Skeniraj radi povezivanja**.
- 2 Proverite da li je telefon povezan na internet i povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Povezivanje dodirivanjem tastature sa NFC funkcijom:

Da biste omogućili funkciju Usklađivanje više ekrana, možete da stavite telefon na standardnu tastaturu sa NFC funkcijom koja se isporučuje sa tabletom.

- 1 Proverite da li je tablet uparen sa tastaturom.
- 2 Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite opciju .
- 3 NFC zonom na poleđini telefona (blizu zadnjih kamera) dodirujte NFC zonu tastature dok telefon ne zavibrira ili ne reprodukuje ton.
- 4 Povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Pristupanje aplikacijama i datotekama telefona sa tableta

Nakon povezivanja telefona i tableta, telefonom možete da upravljate preko tableta, na primer, da upravljate aplikacijama i datotekama telefona, prikazujete obaveštenja telefona (na primer, SMS poruke) i obavljate telefonske pozive i odgovarate na njih.

Kada je ekran telefona otključan, možete da obavite sledeće operacije u prozoru telefona na tabletu:

- Otvorite aplikaciju **Telefon** da biste obavili poziv biranjem broja.
- Otvorite aplikaciju **Messages** da biste pregledali i odgovorili na SMS poruke.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** ili aplikaciju **Galerija** radi prikaza slika, video zapisa i datoteka, kao i radi reprodukcije datoteka video ili audio zapisa sa telefona.
- Prevucite statusnu traku na telefonu ili tabletu nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na tablet** ili opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** radi promene uređaja za audio izlaz.
- Ako je tablet povezan sa eksternom tastaturom ili digitalnom olovkom, možete da je koristite za unos teksta i kontrolu prozora telefona na tabletu.

Prevlačenje za prenos datoteka između telefona i tableta


- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** i dodirnite i držite sliku, video zapis ili dokument.
- 2 Po potrebi izaberite više datoteka, dodirnite i držite bilo koju od izabranih datoteka, zatim ih prevucite kada se pojavi ikona za prevlačenje datoteka.

Na primer, možete da:

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** ili aplikaciji **Galerija** između telefona i tableta.
- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** između telefona i tableta.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

Prekid veze telefona i tableta

Kada završite sa korišćenjem telefona i tableta, možete da prekinete vezu sa njima korišćenjem sledećih metoda:


- Na prozoru telefona prikazanom na tabletu, dodirnite opciju  radi prekida veze.
- Na telefonu ili tabletu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.

Jednostavna projekcija

Bežično projektovanje ekrana telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je televizor) za posao ili zabavu, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznom pozivu, SMS poruke i alarmi sata biće prikazana samo na telefonu.

- 1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:
 - **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.

- **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.
- i** Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.
- 2 Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju  .
 - 3 Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz.
 - 4 Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza. Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.


Projekcija uređaja korišćenjem kablovske projekcije

Možete da projektujete ekran svog uređaja na velikom ekranu (na primer, televizoru) koristeći kablovsku vezu.


Preporučuje se da kupite dodatnu opremu putem autorizovanih kanala.

Projekcija korišćenjem Type-C kabla

- 1 Pripremite Type-C kabl. Koristite Type-C na HDMI, Type-C na DP ili Type-C na MiniDP kabl, u zavisnosti od velikog ekrana.

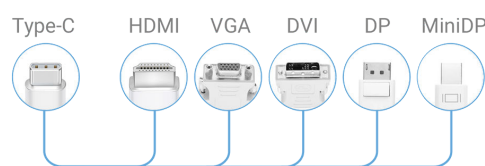

- 2 Povežite kraj Type-C kabla na uređaj, a drugi kraj na veliki ekran.

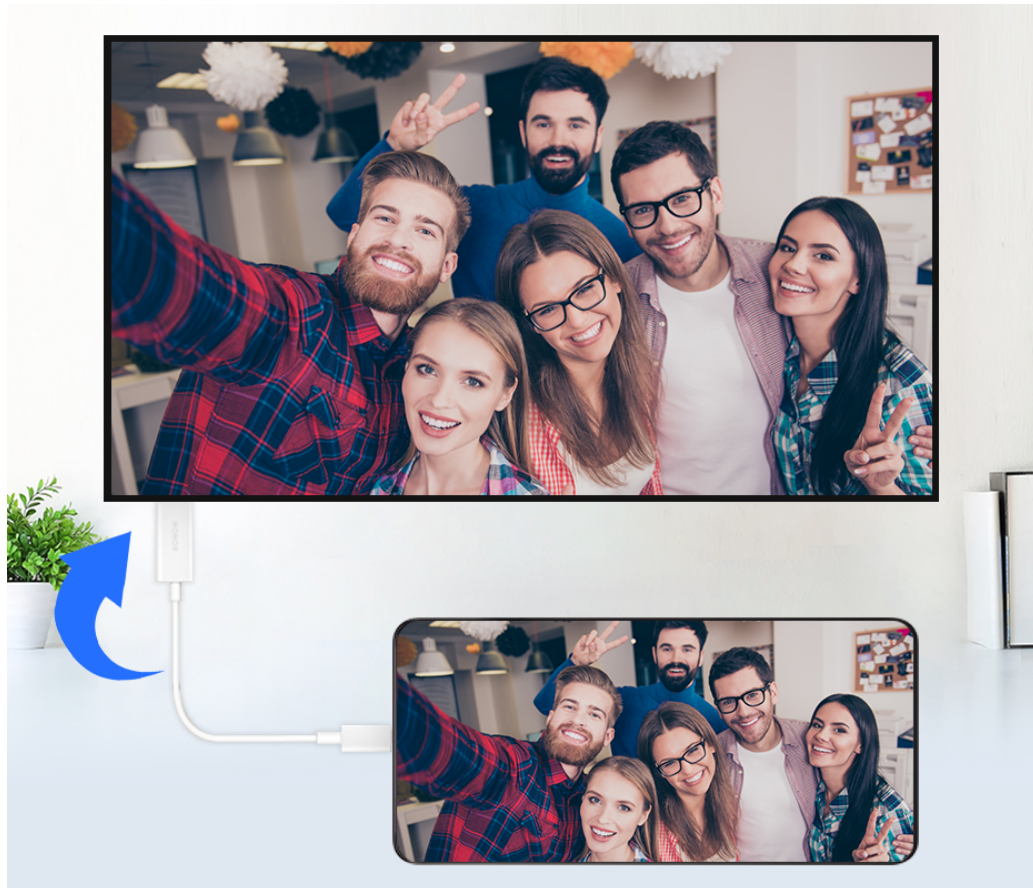

3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Projekcija korišćenjem priključne stanice

Možete da koristite priključnu stanicu za povezivanje uređaja sa velikim ekranom i možete da ih povežete sa kablovskom tastaturom i mišem.

1 Pripremite priključnu stanicu.

Na priključnoj stanici je dostupno više tipova priključaka. Ako veliki ekran podržava HDMI i morate da koristite miša i tastaturu, koristite priključnu stanicu sa najmanje jednim HDMI priključkom i dva USB priključka.




2 Povežite uređaj i veliki ekran na priključnu stanicu, zatim povežite žičanog miša i tastaturu na priključnu stanicu.



3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Upotreba Režima radne površine

Nakon projekcije ekrana telefona, izaberite opcije  > **Režim projekcije** na telefonu i dodirnite opciju **Režim radne površine**.

U opciji **Režim radne površine**, telefon i veliki ekran rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj koji se projektuje na veliki ekran je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Zbog toga možete da menjate dokument na velikom ekranu dok ćaskate na telefonu. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka, jer će se na tabli sa obaveštenjima na eksternom ekranu pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

Korišćenje telefona kao table osetljive na dodir

Nakon projektovanja telefona na veliki ekran u opciji **Režim radne površine**, u slučaju da tastatura nije dostupna, telefon može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.

Izaberite opcije  > **TABLA OSETLJIVA NA DODIR**. Možete da:

- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.
- Kada eksterna tastatura nije povezana, dodirnite polje za unos teksta na eksternom ekranu da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.


Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.

Koristite projekciju ekrana da biste olakšali posao

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na telefonu da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

Izlaz iz Režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, izaberite opcije  > **Režim projekcije** i izaberite opciju **Telefon**.

HONOR štampanje

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štampate slike i dokumente sa svog uređaja.

Povezivanje uređaja na štampač

- 1 Pogledajte uputstvo za štampač ili se obratite proizvođaču štampača da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču štampača radi instaliranja odgovarajuće aplikacije ili dodatne komponente na svom uređaju.
- 2 Povežite svoj uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći neki od sledećih metoda:
 - Povezivanje na Wi-Fi ruter: omogućite Wi-Fi vezu na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
 - Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct: ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, idite u meni **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povezivanje na pristupnu tačku štampača: ako vaš štampač može da radi kao bežična pristupna tačka, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili



pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.

3 Idite u meni **Podešavanja** > **Još veza** > **Štampanje** > **Podrazumevana usluga štampanja** i omogućite opciju **Podrazumevana usluga štampanja**.

4 Izaberite štampač iz rezultata pretrage i pratite uputstva na ekranu za dodavanje štampača.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Beleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Beleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:


- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.

2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.


Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Deljenje datoteka između telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između telefona i računara (Windows ili macOS).

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.

Sa telefona na računar:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2** Prevucite statusnu traku nadole na telefonu da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (nastavite prevlačenje za dodatni sadržaj). Dugo pritisnite funkciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu opcije Podešavanja i uključite funkciju **HONOR Share**.
- 3** Uključite aplikaciju **Menadžer računara > HONOR Share** na računaru i potvrdite da je opcija **Dozvoli otkrivanje od strane drugih uređaja** omogućena.
- 4** Dugo pritisnite datoteku koju treba podeliti na telefonu, dodirnite opciju , i izaberite opciju **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo radi deljenja datoteke.

Sa računara na telefon:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
 - 2** Uključite funkciju **HONOR Share** na telefonu.
 - 3** Izaberite datoteku koju želite da podelite na računaru i kliknite desnim tasterom miša na opciju **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će tražiti telefone na kojima je funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon radi prijema datoteke.
 - 4** Pratite odzive na ekranu radi prijema datoteke na telefonima.
-  Podržani su samo HONOR notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvođača; stvarna situacija se može razlikovati.

Štampanje jednim dodirrom pomoću funkcije HONOR Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

1 U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:

- Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
- Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
- Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložan otkrivanju preko Bluetooth-a.

2 Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.

3 Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.


- i** Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**

Brzo prijavljivanje na HONOR ID

Jednostavno prijavljivanje na HONOR ID

Na uređaju izaberite opcije **Podešavanja > da biste se prijavili na svoj HONOR ID**. Možete da pokušate sledeće:

- Prijava na nalog: Unesite ime naloga, dodirnite opciju **SLEDEĆE** i prijavite se pomoću lozinke ili SMS verifikacionim kodom prateći uputstva na ekranu.
- Skeniranje radi prijavljivanja: Na novom uređaju dodirnite ikonu QR koda u gornjem delu i QR kod će se pojaviti na ekranu. Na uređaju na kome je izvršeno prijavljivanje na HONOR

ID, izaberite opcije **Podešavanja**, dodirnite HONOR ID, zatim dodirnite opciju , skenirajte QR kod na novom uređaju i dodirnite opciju **PRIJAVI SE**.

Kreiranje video zapisa

Osnove fotografije

Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

Na zaključanom ekranu

Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera** >  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.


Omogućavanje Oznake lokacije

Omogućite opciju **Oznaka lokacije** da biste označili svoju lokaciju na fotografijama i video zapisima.

Prevucite nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali lokaciju snimanja.

Dodavanje vodenih žigova uređaja

Omogućite opciju **Dodaj vodeni žig**. Na fotografije i video zapise snimljene zadnjom kamerom biće dodat vodeni žig uređaja.


 Dodavanje vodenog žiga uređaja na video zapise nije podržano na određenim uređajima.

Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

Omogućavanje odraza u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili opciju **Odras u ogledalu**.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije


Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

Promena režima kamere

Onemogućite opciju „Dodatne usluge“ u podešavanjima kamere da biste prebacili kameru na Poseban režim. U Posebnom režimu, kamera će isključiti neke režime i povezana podešavanja, kao što su Portret, Noć, Veliki otvor blende i Profesionalno, i zadržati samo osnovne funkcije snimanja fotografija i video zapisa.

Dodirnite opciju **Dodatne usluge**. Isključite opciju **Sve dodatne usluge**. Zatim dodirnite opciju **ONEMOGUĆI** da biste prebacili na Poseban režim.

Da biste izašli iz Posebnog režima, dodirnite opciju  u gornjem desnom delu ekrana na ekranu za snimanje fotografija/video zapisa da biste uključili opciju **Sve dodatne usluge**.


Snimanje fotografija






Snimanje fotografija


1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Možete da vršite sledeće operacije:


- Fokusiranje: dodirnite ekran na mestu koje želite da istaknete. Da biste razdvojili tačku fokusa i tačku merenja, pritisnite i držite u okviru tražila, a kada se okvir fokusa i okvir za merenje istovremeno pojave, odvojeno ih prevucite do željenog položaja.

- Podešavanje osvetljaja: dodirnite ekran i prevucite nagore ili nadole opciju  pored okvira fokusa.
- Uvećanje ili umanjenje prikaza: razdvojite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma pored ekrana da biste uvećali/umanjili prikaz.
- Izbor režima kamere: u oblasti režima kamere, prevucite nalevo, nadesno, nagore ili nadole da biste izabrali režim.

- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju 
(Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako pri izabranoj opciji  (Automatski) kamera detektuje da se nalazite u tamnom okruženju, upozorenje za blic će se pojaviti u tražilu i blic će se automatski uključiti prilikom snimanja.


- Izbor filtera: dodirnite opciju  da biste pregledali efekat filtera.

 Ne podržavaju svi režimi gore navedenu operaciju. Pogledajte svaki režim za detalje.

3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.


Korišćenje plutajućeg tastera zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite prikazivanje plutajućeg tastera zatvarača kamere kada koristite kameru. Prevucite ga gde god želite da biste brzo snimili fotografije.




- 1 Izaberite opcije **Kamera** > , zatim omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući taster zatvarača kamere će se pojaviti u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.


Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Dodirnite i držite opciju  ili pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalnu fotografiju.
Prilikom snimanja ćete videti brojač, koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3 Podignite prst da biste prestali da snimate.


Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2 Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Snimanje vremenski određenih fotografija


Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojavanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojavanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojavanje završi.





Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende



Isprobajte Režim portreta

Režim portreta može da ulepša lica, zamuti pozadinu i istakne subjekt fotografije.

- 1 Izaberite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
 - 2 Fokusirajte kameru na osobu. Pobrinite se da se osoba nalazi u oblasti fokusa.
- Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

- 3 Efekat fotografije možete da podesite na sledeće načine:

- Omogućavanje efekta ulepšavanja: Dodirnite opciju  da biste podesili efekat ulepšavanja.
Onemogućavanje efekta ulepšavanja: Kada snimate zadnjom kamerom, postavite parametar na najnižu vrednost. Kada snimate prednjom kamerom, dodirnite opciju  i ponovo dodirnite opciju  u podešavanjima efekata ulepšavanja.
- Podešavanje efekta zamućenja pozadine: Dodirnite opciju  radi zamućenja pozadine.
- Blic: Kada snimate prednjom kamerom u slabo osvetljenom okruženju, dodirnite ikonu blica pri vrhu da biste osvetlili lice.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili  (uvek uključeno).

4 Dodirnite opciju  radi snimanja.

Snimanje noćnih snimaka




Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2** Stabilizujte telefon i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 3** Vaš telefon će podesiti vreme ekspozicije na osnovu osvetljaja okoline. Držite telefon stabilno dok se odbrojavanje ne završi.

Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta


Možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu za snimanje selfija noću ili kada nema dovoljno svetla.

U tamnom okruženju, omogućite svetlosni prsten za popunu na telefonu da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2** Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Tada možete da:
 - Dodirnete ikonu blica pri vrhu i izaberete opciju  (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno) da biste omogućili svetlosni prsten za popunu. Svetlosni prsten za popunu se koristi za poboljšanje osvetljaja lica u uslovima slabog osvetljenja.
- 3** Stabilno držite telefon i dodirnite opciju Snimaj.

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende




Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2** Dodirnite tačku u koju želite da postavite fokus. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.
- 3** Dodirnite opciju  u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.
- 4** Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.




Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

AI fotografija je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže i tekst) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.





- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.

- 2 Dodirnite opciju  radi uključivanja.
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je hrana, plaže ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .


Upotreba režima Mesec

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
 - 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
 - 3 Usmerite kameru prema Mesecu i razmaknite prste na tražilu da biste podesili zum na 15x ili veću vrednost.
Kada kamera detektuje Mesec, automatski će ući u režim **Mesec**.
 - 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.
-  Režim **Mesec** može da identifikuje Mesec ako je bar u obliku polumeseca. Režim možda neće biti aktiviran ako je Mesec zaklonjen oblacima.

Primena filtera na fotografije ili video zapise

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija** ili režim **Video zapis**.
 - 2 Dodirnite opciju  ili opciju  da biste izabrali filter i pregledali efekat.
-  Neki uređaji nemaju ikonu .
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Primena filtera na video zapise



- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste pregledali efekat.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Snimanje širokougaonih i zumiranih fotografija


Korišćenje funkcije širokog ugla i zumiranja kamere za snimanje šireg opsega ili udaljenijeg prikaza.

Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.


- 2 Proverite da li je funkcija  omogućena.
- 3 Usmerite kameru prema objektu čiju fotografiju želite da snimate. Kamera će automatski preporučiti režim **Super široki ugao** ukoliko detektuje zgradu. Dodirnite opciju **Супер широки угао** da biste ostvarili širi ugao prikaza. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu ili primaknete ili razmaknete prste da biste podesili nivo zumiranja. Manja vrednost će za rezultat imati širi ugao prikaza.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija iz daljine



- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema udaljenom objektu čiju fotografiju želite da snimate. Prevucite klizač zuma ili primaknite ili razmaknite prste da biste podesili nivo zumiranja. Kada se nivo zumiranja postavi na 15x ili višu vrednost, u tražilu se prikazuje pregled Slika u slici radi lakšeg fokusiranja.
- 3 U tražilu, dodirnite tačku koju želite da fokusirate. Kada je kamera u fokusu, dodirnite opciju .

Upotreba režima Super makro za snimanje krupnih planova

Pomoću režima Super makro možete da snimate fotografije malih objekata, kao što su kapi rose i listovi da biste istražili i zabeležili detalje sveta oko vas.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Super makro**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Automatsko prebacivanje na režim Super makro

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**. Kada je kamera dovoljno blizu objekta koji želite da snimate, ona će automatski fokusirati objekat. Ako je opcija  omogućena, na ekranu će se prikazati opcija **Super makro**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.




Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Panorama**.



- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.
- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju .

Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je vreme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana, da biste začinili fotografije.


- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Nalepnice**.

Ako opcija **Nalepnice** nije prisutna, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.

- 2 Dodirnite opciju  i izaberite nalepnicu. Izabrana nalepnica biće prikazana u tražilu.
- 3 Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimite fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikažete na velikom ekranu.




- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate. U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Upotreba režima Profesionalno



- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Profes..**
- 2 Možete da postavite sledeće parametre:
 - Podesite metod merenja: dodirnite opciju **M** da biste izabrali metod merenja.

Metod merenja	Primenjivi scenariji
 Matriks merenje	Merenje cele slike. Prikladno za snimanje prirodnog pejzaža.
 Merenje fokusirano u centru	Fokus je na merenju centralnog dela kadra. Prikladno za snimanje portreta.
 Merenje u tački	Merenje veoma male oblasti u centru kadra (kao što su oči osobe).

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti ISO.
Kada je svetlo slabo, povećajte ISO osetljivost; kada ima dovoljno svetla, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli prekomerni šum na slici.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite oblast za podešavanje brzine zatvarača kamere.
Brzina zatvarača kamere će uticati na količinu svetlosti koja ulazi u kameru; kada snimate nepokretne pejzaže i portrete, podesite manju brzinu zatvarača kamere; kada snimate pokretne pejzaže i portrete, podesite veću brzinu zatvarača kamere.
- Podesite vrednost kompenzacije ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite oblast za podešavanje vrednosti EV.
Kada je svetlo slabo, podesite višu vrednost EV; kada je svetlo jako, podesite nižu vrednost EV.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Primenjivi scenariji
AF-S jedan fokus	Nepokretne slike, pejzaži itd.
AF-C kontinualni fokus	Pokretne slike, pejzaži itd.
MF ručni fokus	Dodirnite oblast koju treba istaknuti (npr., lice neke osobe) da biste je snimili u fokusu.


- Podesite ton boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite opciju Balans belog.

Možete da izaberete opciju  na dnevnoj svetlosti; izaberete  u oblačnim ili senovitim uslovima.

Dodirnite opciju  da biste promenili temperaturu boje da biste slici dali hladniji ili topliji ton.

- Podesite format za skladištenje: možete da postavite format za skladištenje kao JPG ili JPG-L, u skladu sa potrebama. JPG format zauzima relativno manje memorije, a takođe možete da izaberete da čuvate u JPG-L formatu.

3 Dodirnite zatvarač kamere radi snimanja.

-  Neki parametri će se menjati prilikom podešavanja drugih parametara. Podesite ih u skladu sa potrebama.




Snimanje video zapisa


Snimanje video zapisa




U režimu video zapisa možete da koristite pomoćne funkcije kao što su zumiranje, fokusiranje i ulepšavanje, a takođe možete da postavite rezoluciju video zapisa i broj slika u sekundi.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.


2 Da biste izvršili pripremu za snimanje, možete da uradite bilo šta od sledećeg:

- Uvećanje ili umanjeње prikaza: razdvojite/primaknite oba prsta na ekranu ili prevucite preko trake zuma da biste uvećali/umanjili prikaz.
- Fokusiranje: dodirnite ekran na mestu koje želite da istaknete. Pritisnite i držite ekran da biste zaključali ekspoziciju i fokus.
- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  da biste izabrali blic kao opciju  (Uvek uključeno) ili opciju  (Isključeno).


Prilikom snimanja prednjom kamerom možete da izaberete blic kao opciju  (Uvek uključeno) u uslovima slabog osvetljenja. Kada je opcija uključena, kamera će postepeno pojačavati svetlo povećavajući osvetljaj ekrana da bi poboljšala osvetljaj lica.

- Izbor filtera: dodirnite opciju  da biste pregledali efekat filtera.
- Uključivanje efekta ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite radi podešavanja efekta ulepšavanja.
- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Što je rezolucija viša, video zapis je jasniji i krajnja generisana datoteka video zapisa je veća; izaberite prema sopstvenim stvarnim potrebama.



Takođe, možete da dodirnete opciju **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.

- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i uključite opciju **Efikasan format video zapisa**.



Kada je ovaj prekidač uključen, telefon će koristiti efikasniji format video format koji će vam pomoći da uštedite prostor za skladištenje. Međutim, drugi uređaji možda neće moći da reprodukuju ovaj format, pa ga izaberite u skladu sa svojim stvarnim potrebama.

 Ne podržavaju svi proizvodi gore navedene funkcije. Pogledajte svoj proizvod za detalje.



- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja, dugo pritisnite opciju  ili opciju  da biste uvećali ili umanjili prikaz na ekranu.


Dodirnite opciju  da biste snimili aktuelni kadar.

- 4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje, dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Upotreba Bluetooth slušalica za snimanje zvuka tokom snimanja video zapisa



- 1 Povežite telefon na Bluetooth slušalice.
- 2 Nakon uspešnog povezivanja, na telefonu će se prikazati padajuća traka sa obaveštenjima. Dodirnite opciju , u iskačućoj listi audio uređaja izaberite audio kanal Bluetooth slušalica.
- 3 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 4 Usmerite objektiv ka cilju koji želite da fotografirate i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
Prilikom snimanja telefonom, uključen je samo zvuk koji se prima preko Bluetooth slušalica.


- 5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

 Neke Bluetooth slušalice ne podržavaju ovu funkciju. Pogledajte korisničko uputstvo svojih slušalica.

Snimanje 4K UHD video zapisa

Uređaj podržava snimanje 4K Ultra HD (UHD) video zapisa.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite opciju **[16:9] 4K**.
Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani za 4K i biće automatski onemogućeni kada izaberete 4K rezoluciju.
- 3 Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste snimili video zapis.

-  Viša rezolucija za rezultat ima video zapis višeg kvaliteta, ali takođe zauzima više prostora za skladištenje.

Snimanje više video zapisa

Pomoću režima više video zapisa možete da prebacujete između različitih kombinacija kamera da biste pravili jedinstvene i zabavne video zapise.

Režim više video zapisa

Izaberite različite režime više video zapisa radi prebacivanja između kombinacija kamera:


- **Napred/Pozadi:** fidovi prednje i zadnje kamere prikazuju se u tražilu na podeljenom ekranu, što vam omogućava da budete u istom kadru kao i scena ispred vas. Primaknite ili razmaknite dva prsta na prozoru i prednje i zadnje kamere radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza zadnje kamere. Dvaput dodirnite ekran da biste zamenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.
- **Pozadi/Pozadi:** u dva tražila mogu da se prikazuju i panoramski prikaz i prikaz u krupnom planu (u centru panoramskog prikaza) radi snimanja i cele scene i detalja. Primaknite ili razmaknite dva prsta na prozoru i panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza u krupnom planu. Dvaput dodirnite ekran da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.
- **Slika u slici:** prednji prikaz je predstavljen u malom plutajućem prozoru, a drugi prikaz se prikazuje na celom ekranu kao pozadina. Mali prozor se može premestiti u bilo koji položaj, a njegova veličina se može podešavati primicanjem ili odmicanjem dva prsta. Dvaput dodirnite mali prozor da biste zamenili položaje prednjeg prikaza i zadnjeg prikaza.
- **Napred ili Pozadi:** u tražilu se prikazuje samo prednji prikaz ili samo zadnji prikaz. Primaknite ili razmaknite dva prsta ili prevucite traku za zumiranje radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza.

Pravljenje više video zapisa

1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **MULTI-VIDEO**.


2 Dodirnite opciju , zatim izaberite režim više video zapisa.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja, dodirnite ili prevucite nagore opciju  da biste omogućili režim više video zapisa.









Dodirnite opciju  da biste napravili sliku aktuelnog kadra više video zapisa.

4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje ili dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

-  Tokom snimanja više video zapisa, samo prednja kamera i zadnja kamera u režimu **Pozadi** podržavaju opciju Ulepšavanje.







Snimanje i uređivanje LOG video zapisa

Pomoću LOG snimanja možete da snimate više detalja i širi dinamički opseg i da zadržite više detalja u izuzetno svetlim i tamnim oblastima. LUT filteri omogućavaju da video zapis bude jasniji, bogatiji i sa više teksture.

- 1 U režimu **Film** dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
U režimu **Profes.** dodirnite opciju  da biste prebacili na režim snimanja. Dodirnite opciju  da biste omogućili režim LOG.
- 2 Podesite parametre u režimu Profesionalno u skladu sa potrebama.
- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje, dodirnite opciju  da biste pauzirali snimanje ili dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
- 4 Otvorite LOG video zapis i dodirnite  >  da biste dodali filtere.
- 5 Nakon uređivanja dodirnite opciju **Izvezi**.

Ispričajte svoju priču u režimu Priča

U režimu **PRIČA** možete da izaberete obrazac i pratite uputstva da biste kamerom kreirali zanimljivu priču, bez ručnog fokusiranja i zumiranja.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > MULTI-VIDEO > PRIČA**
- 2 Dodirnite obrazac da biste pregledali efekat. Dodirnite opciju  radi pokretanja.
- 3 Vaš telefon će prikazati uputstva za snimanje nekoliko snimaka. Možete da dodirnete opciju  da biste započeli snimanje snimka dok ne snimate sve snimke.
Pre snimanja, u tražilu će se prikazati efekat svakog snimka. Dodirnite opciju  da biste zatvorili pregled.
- 4 Da biste snimili drugu scenu, zatvorite kameru. Vaš telefon će automatski sačuvati snimke. Kada ponovo pristupite režimu **PRIČA**, možete da nastavite sa sačuvanim snimcima (čuvaju se samo snimci koji su snimljeni prethodni put).
- 5 Kada završite, vaš telefon će automatski spojiti snimke i kreirati video klip sa muzikom. Ako ste nezadovoljni bilo kojim snimkom, dodirnite okvir za pregled snimka, a zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu za ponovno snimanje snimka.
Ako ste nezadovoljni svim snimcima, dodirnite opciju  da biste ih sve uklonili i snimate ih ponovo.
- 6 Kada završite, dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis u album **Video zapisi**.

Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim Usporeni snimak da biste prolazne trenutke snimili do detalja. Prilagodite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikaže. Ako je brzina veća, reprodukcija će biti sporija.

Za najbolje rezultate, usporene video zapise snimajte na jakom i prirodnom osvetljenju.

 Dostupne brzine usporenog snimka se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

Snimanje usporenih video zapisa

1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.

2 Dodirnite opciju  i izaberite opciju 4x ili opciju 8x.

 Opcija 8x nije dostupna na određenim uređajima.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.



4 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene – cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.

2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.

3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.


Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

Uređivanje slika

Izmena fotografija i video zapisa



Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za izmenu fotografija i video zapisa.

Osnovno uređivanje


1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite da izmenite, zatim dodirnite opciju  da biste pristupili funkcijama uređivanja.

- Opsecanje i rotiranje: dodirnite opciju **Opseci**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite.



Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opseci** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.

Da biste rotirali fotografiju za 90 stepeni, dodirnite opciju . Da biste preslikali fotografiju, dodirnite opciju .



- Dodavanje efekta filtera: dodirnite opciju **Filtriraj** da biste izabrali filter.
- Podešavanje efekata fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
- Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.

- 2 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.


Dodavanje nalepnica na fotografije

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Nalepnice**.
- 2 Izaberite tip nalepnice koji želite da dodate, na primer **Vreme**, **Vreme** ili **Raspoloženje**.
- 3 Izaberite nalepnicu i prevucite je da biste joj promenili položaj. Takođe, možete da izmenite tekst nekih tipova nalepnica.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Pikselizacija fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Mozaik**.
- 2 Izaberite stil mozaika i veličinu pokrivenih delova fotografije.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.


Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

Uređivanje video zapisa

Kreiranje klipova sa slikama i video zapisima

U aplikaciji Galerija možete da birate svoje omiljene slike i video zapise i da koristite razne obrasce za kreiranje klipova sa pozadinskom muzikom. Takođe, u klipove možete da dodajete filtere, prelaze, tekst i druge efekte.

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Ova funkcija zahteva internet vezu. Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste izbegli izlaganje nepotrebnim troškovima za prenos podataka.

1 Pristupite aplikaciji **Galerija** i moći ćete da pristupite kreiranju na neki od sledećih načina.



- Izaberite **Otkrivanje** > **Novi video zapis** da biste izabrali slike ili video zapise.

Dodirnite opciju  u gornjem desnom delu ekrana.


- Na stranici **Fotografije** ili **Albumi** dugo pritisnite da biste izabrali slike ili video zapise.

Dodirnite  > **Video zapis**.

2 Telefon će generisati klip. Možete da:

- izaberete obrazac: dodirnite opciju **Predlošci** da biste izabrali obrazac.
- vršite izmene: da biste isekli video klip ili promenili vreme prikazivanja fotografije, dodirnite opciju **Izmeni**. Dodirnite traku za pregled i prevucite klizače na krajevima klipa.
- promenite redosled snimaka: dugo pritisnite klip na traci za pregled i prevucite klip na željenu poziciju.
- dodate efekte prelaza: dodirnite opciju  između video klipova da biste dodali efekte prelaza ili dodirnite opciju **Izmeni** i prevucite klizač. Kada se bela linija razdvajanja nalazi na mestu gde treba dodati prelaz, dodirnite opciju **Iseci**. Kada je razdelnik prelaza dodat, dodirnite opciju  na traci za pregled da biste dodali efekte prelaza.
Ako ste dodali više od jednog razdelnika, možete da izaberete da primenite prelaz na ceo video zapis.
- podesite okvir video zapisa: dodirnite opciju **Okvir** da biste izabrali potrebnu veličinu okvira.
- izvezete sliku jednog kadra: u opciji **Izmeni** prevucite video zapis do bele linije razdvajanja, a zatim dodirnite opciju **Izvezi kadar** da biste izvezli sliku.
- izbrišete klipove: izaberite klip koji treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** ili opciju **Izmeni** da biste dodali razdelnike na početak i kraj klipa. Zatim izaberite klip i dodirnite opciju **Izbriši**.

- izaberete filter: dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali između efekata filtera za klasiku, hranu, pejzaž i drugih efekata filtera. Prevucite klizač da biste prilagodili efekat filtera. Takođe, možete da dodirnete opciju da biste podesili osvetljenost, kontrast itd.
- izmenite pozadinsku muziku: dodirnite opciju **Muzika** i dodirnite opciju **Dodaj muziku** da biste dodali unapred podešenu pozadinsku muziku ili lokalnu muziku, ili dodirnite opciju **Izdvoji audio** da biste izdvojili pozadinski zvuk video zapisa i stavili ga u svoj video zapis.
Nakon dodavanja pozadinske muzike, u opciji **Izmeni** dodirnite opciju **Jačina zvuka** da biste podesili nivo jačine originalnog zvuka ili pozadine. Omogućite opciju **Postepeno pojavljivanje** ili opciju **Postepeno iščezavanje** da biste postavili postepeno pojavljivanje ili postepeno iščezavanje dodate pozadinske muzike. Da biste presreli ili izbrisali deo pozadinske muzike, dodajte opciju **Isecina** njen početak i kraj. Izaberite muziku i dugo pritisnite traku za pregled da biste je prevukli na željeno mesto ili dodirnite opciju **Izbriši**.
- dodate tekst: dodirnite **Tekst > Dodaj tekst** da biste dodali tekst u video zapis. Nakon što unesete tekst u okvir za tekst, ispod izaberite stil obrasca koji želite da dodate. Dodirnite traku za pregled teksta i prevucite klizače na oba kraja da biste postavili vreme prikaza teksta.
- dodate vizuelne efekte: dodirnite opciju **Efekat** da biste dodali vizuelne efekte u video zapis.
- dodate pozadinu: dodirnite opciju **Pozadina** da biste u video zapis dodali jednobojnu pozadinu ili pozadinu različitih stilova ili prevucite klizač na stranicu **Zamućenje** da biste zamutili pozadinu. Takođe, možete da dodirnete aplikaciju Galerija i izaberete sliku iz albuma kao pozadinu.
- prilagodite parametre: dodirnite opciju **Prilagođavanje** da biste podesili osvetljenost, kontrast, zasićenje, oštrinu i druge parametre.

3 Nakon uređivanja dodirnite opciju  radi pregleda. Dodirnite opciju **Postavi naslovnica** da biste postavili naslovnju sliku. Takođe, možete da izaberete rezoluciju i broj slika u sekundi, a zatim dodirnete opciju **Izvezi** da biste izvezli klip.

 Za neke materijale je neophodno plativo VIP članstvo.


Kreiranje filmova na osnovu obrazaca

Nakon snimanja pomoću opcije **Kreirajte priču**, možete brzo da uredite više video zapisa zajedno prema unapred instaliranom obrascu, koji će u video zapis automatski dodati efekte kao što su prelazi i pozadinska muzika.

1 Izaberite **Galerija > Kreiraj** i dodirnite opciju **Kreirajte priču**.

2 Dodirnite obrazac radi pregleda. Dodirnite opciju **Kreiraj video zapis** da biste kreirali filmove.

- 3 Pratite odzive da biste izabrali više video zapisa. Zatim dodirnite opciju **Kreiraj** u ekrana.
- 4 Na telefonu će se prikazati novi film koji ste kreirali. Možete da dodirnete opciju **Filteri** da biste promenili filter ili da dodirnete opciju **Završetak** da biste dodali vodeni žig na završetak filma ili dodali tekst.

Možete da dodirnete video klip u opciji **Izmeni** i dodirnete opciju . Prevucite traku za pregled da biste uredili izabrani deo ili dodirnite opciju **Zameni** da biste ga zamenili novim video zapisom.

- 5 Dodirnite opciju **Izvezi** da biste sačuvali film.

Prikaz slika i video zapisa

Prikaz fotografija i video zapisa

U aplikaciji Galerija možete da prikazujete, uređujete i delite svoje fotografije i video zapise.

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.


Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

Prikaz prema albumu

Možete da prikazete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.



Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju  da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.


Deljenje slika i video zapisa

Izaberite opciju **Albumi**, gde ćete moći da delite slike i video zapise na sledeće načine:

- Deljenje jedne slike ili video zapisa: dodirnite sliku ili video zapis i dodirnite opciju  radi deljenja.
- Deljenje više slika ili video zapisa: u albumu dugo pritisnite sliku ili video zapis da biste pristupili režimu više izbora, izaberite više slika i video zapisa i dodirnite opciju  radi deljenja.

Bezbedno deljenje fotografija


Opcija Bezbedno deljenje fotografija vam pomaže da uklonite informacije kao što su lokacija fotografije i podaci o snimanju da biste izbegli curenje privatnih informacija prilikom deljenja.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
- 3 Proverite poruku u gornjem levom delu ekrana za deljenje. Ako zaštita privatnosti nije omogućena, dodirnite opciju **Opcije privatnosti**, pojaviće se prozor opcije **Opcije privatnosti**, pratite odzive na ekranu da biste omogućili ovu funkciju radi bezbednog deljenja fotografija.



Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma


- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Sortiranje albuma


- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi >**  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Prevucite opciju  pored albuma u željeni položaj. Dodirnite opciju **Resetuj** da biste resetovali album na podrazumevani raspored.

Sakrivanje albuma

Ako imate privatne slike i video zapise koje ne želite da prikazete u albumu, možete da ih sakrijete.

Na kartici **Albumi** dodirnite album, dugo pritisnite da biste izabrali sliku ili video zapis koji želite da sakrijete i dodirnite opcije  > **Sakrij > U redu**.

Izabrane slike i video zapisi će biti sakriveni. Možete da:

- Na kartici **Albumi** dodirnete opcije  > **Sakrij albume** da biste prikazali sakrivene slike i video zapise.
- Dugo pritisnete da biste izabrali sliku ili video zapis u opciji **Sakrij albume** i dodirnete opciju **Otkrij**.

Nakon otkrivanja, slike i video zapisi biće vraćeni u originalni album.


-  Slike i video zapisi u deljenim albumima se ne mogu sakrivati; pogledajte stvarnu situaciju.

Premeštanje fotografija i video zapisa

1 Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.

2 Dodirnite opciju  > **Premesti** da biste izbrisali željeni album.


3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.

 Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.

Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

Brisanje fotografija i video zapisa


Dodirnite i držite da izaberete stavke koje želite da izbrišete, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

 Neki unapred podešeni albumi, kao što su albumi **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**, ne mogu se brisati.

Izbrisane fotografije i video zapisi će privremeno biti premešteni u album **Nedavno izbrisano** pre nego što budu trajno izbrisani nakon 30 dana.

Da biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili video zapis, dodirnite i držite sličicu fotografije ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano**, zatim izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.



Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.

2 Ako je opcija  prikazana pri vrhu, to pokazuje da album može da se blokira. Izaberite opcije  > **Blokiraj**.
Blokirani albumi mogu da se prikažu samo u aplikaciji **Datoteke**.

3 Da biste deblokirali album, otvorite listu opcije **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.

 Mogu da se blokiraju samo neki albumi u opciji **Ostalo**.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Uživajte u pametnom stilu života

AI privatni poziv

AI privatni poziv, zaštitite privatnost poziva

U režimu AI privatni poziv možete da primete pozive u tihom liftu, kancelariji ili prepunom autobusu bez brige da će vaše pozive čuti drugi oko vas, čime se obezbeđuje privatnost poziva.

Pristupanje režimu AI privatni poziv

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **AI privatni poziv** i potvrdite da je opcija **AI privatni poziv** omogućena.
- 2 Dok obavljate poziv, smanjite jačinu zvuka poziva tako da traka za jačinu zvuka postane zelena, što pokazuje da se nalazite u ovom režimu.

Napuštanje režima AI privatni poziv



Dok obavljate poziv, povećajte jačinu zvuka poziva tako da traka za jačinu zvuka postane plava, što pokazuje da se više ne nalazite u ovom režimu.

Pametan upravljač

Upotreba uređaja kao daljinske kontrole

Uređaj koristi infracrvenu tehnologiju, koja vam dozvoljava da ga uparujete sa aparatima u domaćinstvu u aplikaciji Pametan upravljač i da ga koristite za daljinsku kontrolu aparata kao što su TV uređaji, klima-uređaji, STB uređaji, DVD plejeri, kamere, projektori i mrežni uređaji.

Dodavanje i korišćenje daljinske kontrole

- 1 Idite u meni **Alati** > **Pametn upravljač** > , izaberite tip uređaja (kao što su TV uređaj, klima-uređaj, STB, DVD plejer, kamera, projektor ili mrežni uređaj), a zatim brend uređaja.
- 2 Usmerite infracrveni senzor na vrhu uređaja prema kućnom aparatu i pratite uputstva na ekranu da biste dodali aparat u daljinsku kontrolu.
- 3 Nakon dodavanja aparata, jednostavno dodirnite opciju  da biste daljinski kontrolisali aparat.


Omogućavanje ili onemogućavanje zvukova dodira tastature daljinske kontrole

Idite u meni **Pametn upravljač** >  > **Podešavanja** da biste omogućili ili onemogućili zvukove dodira i/ili vibraciju tastature.

Promena audio kanala jednim dodirrom

Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tokom reprodukcije

Pri reprodukciji muzike ili video zapisa preko slušalica, možete brzo da prebacite reprodukciju na drugi uređaj bez isključivanja slušalica sa kablom ili prekida veze sa Bluetooth slušalicama.

- 1** Omogućite Bluetooth na uređaju i povežite uređaj sa slušalicama sa kablom ili Bluetooth audio uređajem (kao što su Bluetooth slušalice, Bluetooth zvučnik ili uređaj ugrađen u vozilo).
 - 2** Nakon uspešnog uparivanja videćete karticu **Aktuelni audio izlazni uređaj** ili karticu **Aktuelni audio ulazni/izlazni uređaj** ukoliko na svom uređaju prevučete tablu sa obaveštenjima nadole. Dodirnite opciju  na kartici da biste prikazali audio izlazne uređaje koji su trenutno dostupni. Izaberite uređaj na koji želite da prebacite zvuk.
- i** Ako vaš uređaj podržava slušalice sa kablom sa priključkom koji nije Type-C, audio izlazni kanal vašeg uređaja biće podrazumevano prebačen sa opcije **Ovaj uređaj** na slušalice sa kablom.

Pametna detekcija

Omogućavanje funkcije Listanje u vazduhu

Kada vam nije zgodno da dodirujete ekran, možete da koristite pokrete u vazduhu radi listanja ekrana i čitanja informacija na telefonu.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pametna detekcija** > **Listanje u vazduhu** i omogućite opcije **Listanje u vazduhu**.


 Funkcija Listanje u vazduhu nije podržana u sledećim uslovima:

- Položena orijentacija
- Zaključani ekran
- Unos teksta preko tastature
- Aplikacije u prikazu podeljenog ekrana ili plutajućim prozorima
- Telefon saraduje sa računarom
- Jednoručni režim je uključen
- Čitač ekrana je uključen

Neke aplikacije ne podržavaju funkciju Listanje u vazduhu.


Listanje u vazduhu

Listanje nadole

Držite dlan okrenut prema ekranu (na udaljenosti 20–40 cm), tako da su prsti okrenuti nagore, zatim mahnite nadole kada se prikaže opcija  .




Listanje nagore

Držite poledinu šake okrenutu prema ekranu (na udaljenosti 20-40 cm), tako da su prsti okrenuti nadole, zatim mahnite nagore kada se prikaže opcija  .





Šta treba uraditi ako funkcija Listanje u vazduhu otkáže


- 1 Držite šaku na udaljenosti od polovine dužine ruke u odnosu na ekran.

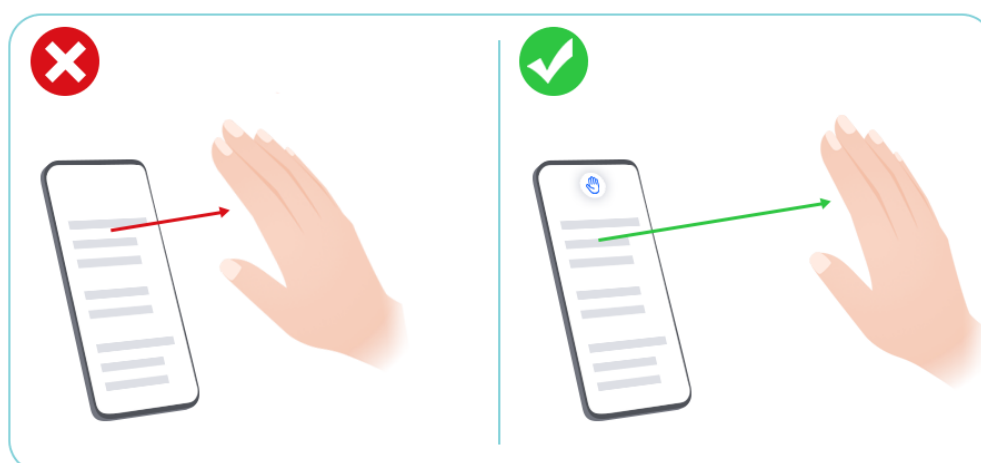


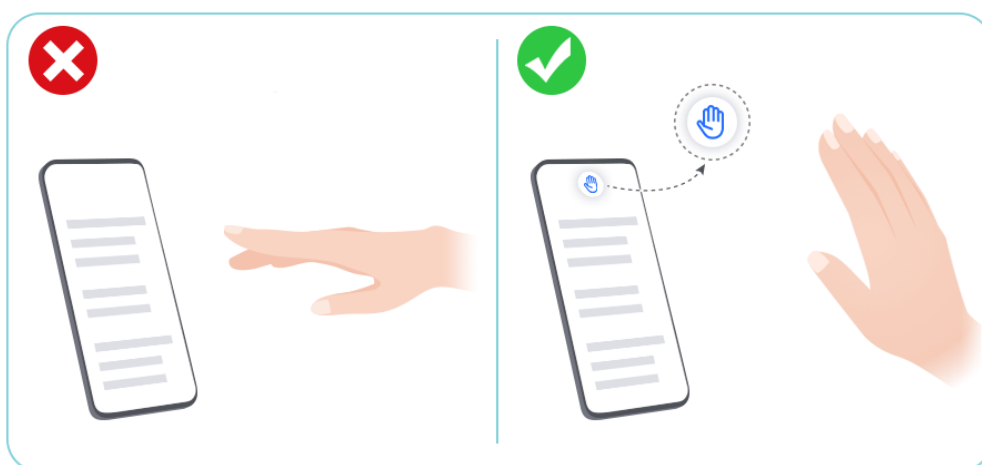
- 2 Držite šaku podignutu nagore direktno ispred krana.

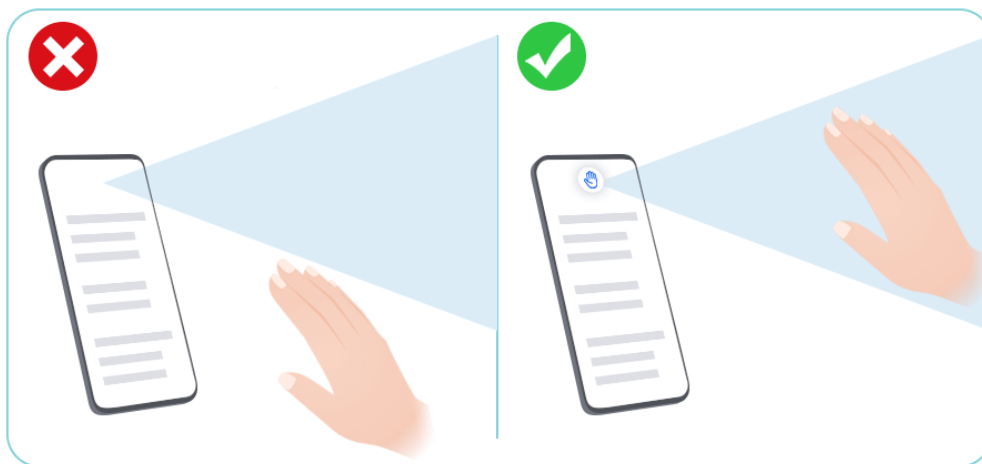

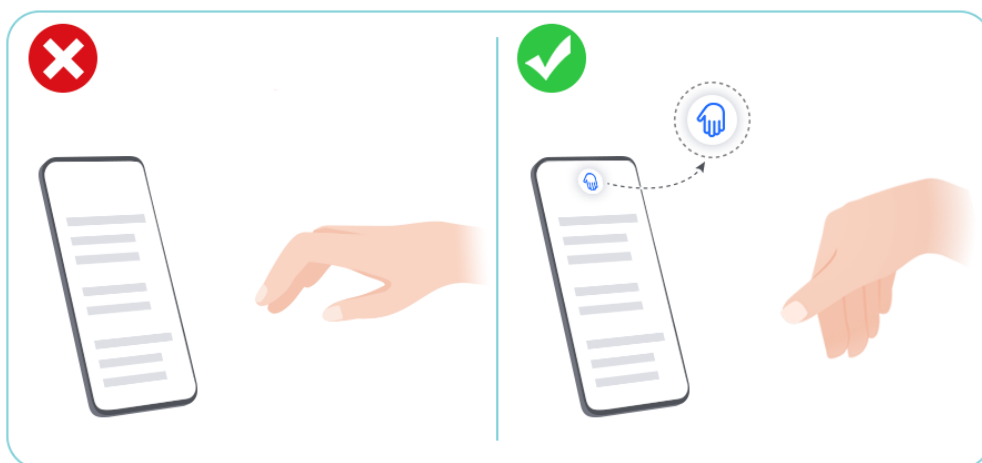

- 3** Radi listanja ekrana nagore, držite poledinu šake okrenutu prema ekranu, tako da su prsti okrenuti nadole, zatim mahnite nagore kada se prikaže opcija .



- 4** Radi listanja ekrana nadole, držite poledinu šake okrenutu prema ekranu, tako da su prsti okrenuti nagore, zatim mahnite nadole kada se prikaže opcija .




- 5** Mašite nagore i nadole polako i lagano. Mahnite samo jednom kada se prikaže opcija  ili .

Prekidač prečice

Korišćenje prekidača prečice

Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije. (Podražavaju neke funkcije.)
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

Prilagođavanje prekidača prečica

Dodirnite opciju  > **Izmeni prekidač prečice**, dodirnite i držite prekidač prečice, zatim ga prevucite u željeni položaj i dodirnite opciju **Gotovo**.


Brzi pristup često korišćenim funkcijama


Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskačući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu , zatim u iskačućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

-  Ako se nikakav iskačući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.

Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskačući meni. Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

Snimak ekrana i video snimak ekrana

Pravljenje snimka ekrana


Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2 Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobovom prsta da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimaka ekrana pomoću tastera prečice

Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole). Dodirnite opciju  da biste napravili snimak celog ekrana.

Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana



Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.

- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja ekrana** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

Pravljenje snimaka listanja ekrana pokretima zglibom prsta



1 Dodirnite ekran jednim zglibom prsta i držite zglib prsta na ekranu, primenite malu silu da biste nacrtali oblik slova „S“ i ekran će se automatski pomeriti nadole radi pravljenja snimka ekrana.

- i** Kada ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili opciju **Snimak listanja ekrana**.

2 Tokom listanja, dodirnite oblast listanja da biste zaustavili pravljenje snimka ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću funkcije Pokreti u vazduhu


Kada vam nije zgodno da dodirujete ekran, snimak ekrana možete da napravite pomoću funkcije Pokreti u vazduhu.


- i** Ova funkcija nije podržana u položenoj orijentaciji.

Omogućavanje funkcije Snimak hvatanjem

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pametna detekcija** > **Snimak hvatanjem** i omogućite opcije **Snimak hvatanjem**.


Uputstvo za opciju Snimak hvatanjem

Držite dlan okrenut prema ekranu (na udaljenosti 20–40 cm), tako da su prsti okrenuti nagore, zatim stegnite pesnicu kada se javi opcija  .

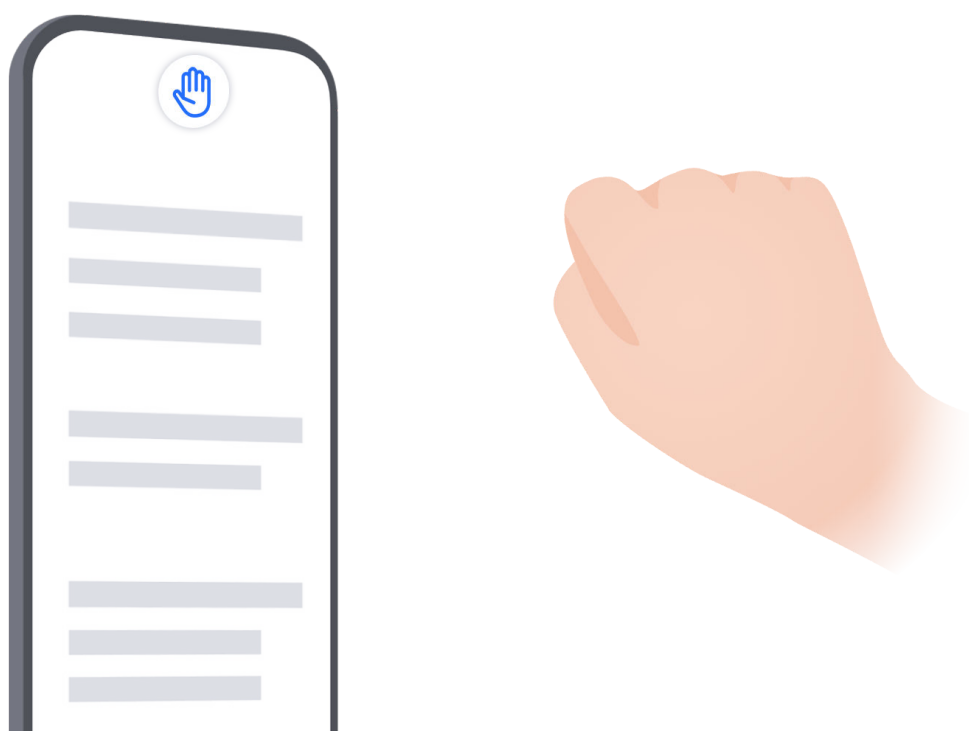


Šta treba uraditi ako funkcija Snimak hvatanjem otkáže

1 Držite šaku na udaljenosti od polovine dužine ruke u odnosu na ekran.

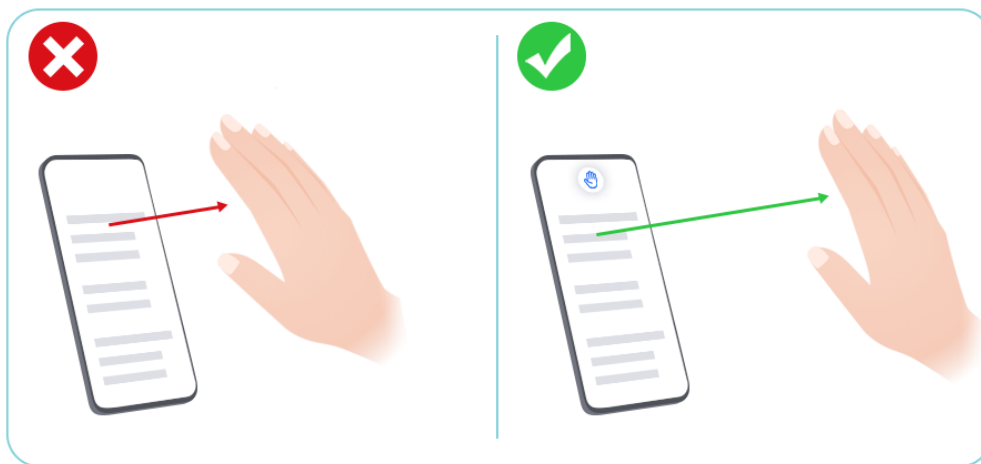


2 Držite šaku podignutu nagore direktno ispred kрана.

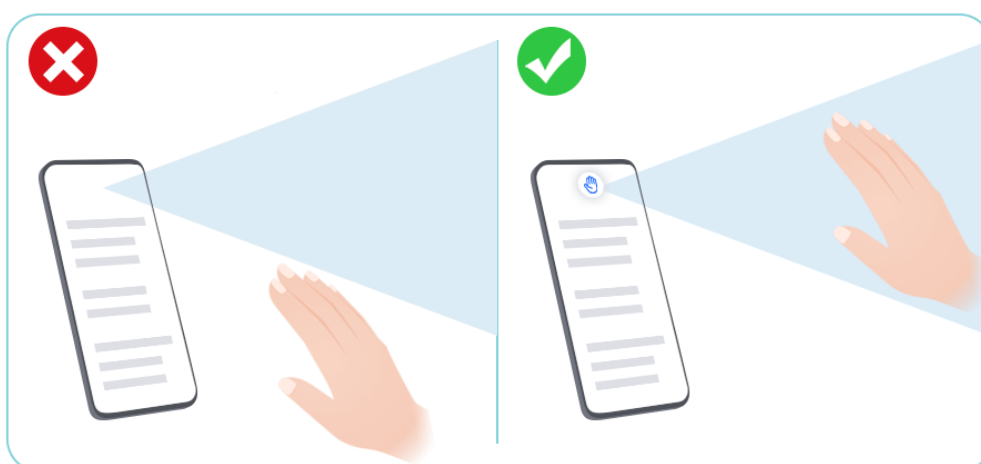

3 Stegnite pesnicu samo jednom kada se javi opcija  .

Pravljenje snimka dela ekrana



- 1** Kucnite i zadržite ekran zglobovom prsta da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazati putanja kretanja zgloba prsta i biće napravljen snimak odabrane oblasti. Zatim možete da:
 - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.
 - Dodirnete ikonu oblika da biste odredili oblik snimka dela ekrana ili zadržali aktuelni oblik.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zgloba prsta

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.
- Držite zglob prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

Snimanje ekrana

Možete da snimate operacije na ekranu kao video zapis i da ga delite sa prijateljima i porodicom.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću prečice


- 1 Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice.
- 2 Dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste započeli video snimak ekrana.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 4 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta


- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.

Istovremena obrada zadataka u Više prozora


Omogućavanje režima podeljenog ekrana

Funkcija Više prozora vam omogućava da otvarate aplikacije u podeljenim ekranima radi multitaskinga.


Omogućavanje režima podeljenog ekrana:


- 1 Otvorite aplikaciju i prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali opciju Dôk sa više prozora.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije van opcije Dôk sa više prozora.

Promena okana podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite opciju  pri vrhu okna podeljenog ekrana sve dok se okno ne smanji i prevucite ga na drugu stranu ekrana radi promene okana.


Izlaz iz režima podeljenog ekrana:

Pritisnite i držite kratku traku  na srednjoj liniji prozora podeljenog ekrana i prevlačite dok drugi prozor ne nestane.





-  Podrška za režim podeljenog ekrana razlikuje se u zavisnosti od aplikacije.
 - Režim podeljenog ekrana je ograničen samo na dve aplikacije u određenom trenutku.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: Prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u editor aplikacije **Beleške**.
- Prevlačenje i otpuštanje teksta: Prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
- Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: Prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti.

Dodavanje, premeštanje ili uklanjanje aplikacije u okviru opcije Dôk sa više prozora

- Dodavanje aplikacije: U opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , dodirnite aplikaciju koju želite da dodate, a zatim dodirnite opciju **Gotovo**.
- Premeštanje aplikacije: U opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , prevucite željenu aplikaciju na bilo koju lokaciju u doku i dodirnite opciju **Gotovo**.
- Uklanjanje aplikacije: U opciji Dôk sa više prozora dodirnite opciju , dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije koju želite da uklonite i dodirnite opciju **Gotovo**.

Prebacivanje između podeljenog ekrana i plutajućeg prozora

- Prebacivanje iz Režima podeljenog ekrana u plutajući prozor: Dodirnite i držite traku pri vrhu okna podeljenog ekrana i prevucite je u levu/desnu stranu ekrana kada je aktivan uspravni režim ili na donju ivicu kada je aktivan položeni režim.
- Prebacivanje iz plutajućeg prozora u Režim podeljenog ekrana: Dodirnite i držite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je u gornji/donji deo ekrana kada je aktivan uspravni režim ili u levu ili desnu stranu kada je aktivan položeni režim.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadatka za istu aplikaciju (kao što su Email i Beleške) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- Otvorite aplikaciju Email.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana telefona i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

2 Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** Izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** Dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** Izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

Onemogućavanje opcije Dôk sa više prozora

Opcija Dôk sa više prozora je podrazumevano omogućena. Da biste je onemogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora**, a zatim onemogućite opciju **Dôk sa više prozora**.

Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i možete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka igrice.

Prikaz plutajućeg prozora:

- 1 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.

2 Dodirnite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora da biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.


Promena mesta plutajućeg prozora:


Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na željeno mesto.

Promena veličine plutajućeg prozora:




Prevucite bilo koji ugao plutajućeg prozora prema centru da biste mu promenili veličinu.

Prikaz na celom ekranu:

Prevucite nadole sa trake za beleške pri dnu plutajućeg prozora ili dodirnite opcije  >

 pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga prikazali preko celog ekrana.

Minimizacija plutajućeg prozora:

Brzo protresite opciju  na ekranu sa vrha plutajućeg prozora na jednu ili drugu stranu ili dodirnite opcije  >  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i skupili u plutajući mehurić.

 U plutajući mehurić može da se smesti maksimalno 10 minimizovanih plutajućih prozora.

Zatvaranje plutajućeg prozora:

Prevucite nagore sa trake za beleške pri dnu plutajućeg prozora ili dodirnite opcije  >


 pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.

1 Pobrinite se da otvorite plutajuće prozore za više aplikacija i da ih minimizujete u plutajuću loptu.

2 Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali pregled svih plutajućih prozora:

- **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** Prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
- **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** Dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** Dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email ili Beleške) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

1 Otvorite aplikaciju Email.

2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje veze:** Dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
- **Otvaranje priloga:** Dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

Aplikacije


Aplikacije

Osnovno o aplikacijama

Deinstaliranje aplikacije


Aplikaciju možete da deinstalirate koristeći neku od sledećih metoda:

- Kada se koristi **Standardni** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Kada se koristi **Fioka** stil početnog ekrana, dodirnite i držite ikonu aplikacije u fioci, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj** i pratite uputstva.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.





 Neke preinstalirane sistemske aplikacije ne mogu da se deinstaliraju jer njihovo deinstaliranje može da prouzrokuje greške sistema.

Upravljanje pozadinskim aplikacijama

1 Pristupite ekranu sa skorašnjim zadacima korišćenjem nekog od sledećih metoda u zavisnosti od metoda navigacije koji koristite:

- **Pokreti:** prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- **Navigacija sa tri tastera:** dodirnite opciju  .

2 Na ekranu sa skorašnjim zadacima možete da:

- Prevučete popreko da prikazete preglede aplikacije.
- Dodirnete pregled aplikacije da biste pristupili aplikaciji.
- Prevučete nagore po pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
- Prevučete nadole po pregledu aplikacije da biste je zaključali. Opcija  će se prikazati pri vrhu aplikacije. Dodirivanje opcije  će zatvoriti ovu aplikaciju.
- Ponovo prevučete nadole da biste je otključali. Opcija  će nestati.
- Dodirnete opciju  da zatvorite sve aplikacije (izuzev onih koje ste zaključali).

Brisanje keša aplikacije

Izbrišite datoteke keša aplikacije da biste oslobodili prostor za skladištenje.



Idite u meni **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izaberite aplikaciju za koju želite da izbrišete keš, zatim idite u meni **Memorija** > **Obrisi keš**.

Kontakti



Dodavanje kontakata i upravljanje kontaktima

Možete da otvorite aplikaciju **Kontakti** na početnom ekranu (ili da otvorite aplikaciju **Telefon** i pristupite interfejsu aplikacije **Kontakti**) i dodajete, delite ili brišete kontakte.


Ručno kreiranje kontakata

Na ekranu aplikacije **Kontakti** dodirnite opciju , pristupite interfejsu opcije **Novi kontakt**, unesite ime, broj telefona i druge informacije i dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakta.



Snimanje papirnih vizitkarti radi dodavanja kontakata


Na ekranu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj**, usmerite uređaj prema vizitkarti i dodirnite opciju  radi snimanja. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**.

Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.


 Takođe, možete odjednom da dodate više vizitkarti. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Skeniraj** i usmerite uređaj prema QR kodu kontakta. Sistem će automatski identifikovati ime, broj telefona i druge informacije o kontaktu i prikazati ih na interfejsu opcije **Novi kontakt**. Dodirnite opciju  da biste sačuvali informacije.

 Takođe, možete odjednom da dodate više kontakata. Izaberite opciju **Višestruko** na ekranu kamere i pratite uputstva radi završetka operacije.

Objedinjavanje dupliranih kontakata

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**, izaberite duplirane kontakte i dodirnite opciju **Objed..**

Pretraga kontakata

Kontakte možete da pretražujete na sledeće načine:

- Otvorite interfejs aplikacije **Kontakti** i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit (npr., inicijali prezimena kontakta, broj telefona, email) u polje za unos opcije **Pretraži** pri vrhu.
 - Prevucite nadole u sredini početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i unesite ključne reči za koje želite da izvršite upit.
- i** Takođe, možete odjednom da unesete više ključnih reči odjednom radi preciznije pretrage, na primer, „Džon Peking“.



Deljenje kontakata

- 1 Na interfejsu aplikacije **Kontakti** dugo pritisnite kontakte koje treba podeliti i dodirnite opciju **Deli kontakt**. Ili dodirnite kontakte koje treba podeliti, dodirnite opcije **Još > Deli kontakt**.
- 2 Izaberite metod za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

Brisanje kontakata

Kontakte možete da brišete (ili grupno brišete) na sledeće načine:

Na interfejsu aplikacije **Kontakti**

- dugo pritisnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
 - Dodirnite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opcije **Još > Izbriši kontakt** pri dnu.
 - Izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu.
- i** Da biste obnovili slučajno izbrisane kontakte, otvorite interfejs aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja > Organizuj kontakte > Nedavno izbrisano**, dugo pritisnite da biste izabrali kontakte koje treba obnoviti i dodirnite opciju **Obnovi**.

Upravljanje grupama kontakata

Možete da upravljate velikim brojem kontakata tako što ćete ih grupisati prema sopstvenim željama, što olakšava slanje grupnih emailova ili poruka. Sistem automatski grupiše kontakte prema kompaniji, gradu i najskorijem vremenu kontakta. Takođe, možete da kreirate sopstvene grupe.

Kreiranje grupa

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Izaberite opciju **Grupe**, dodirnite opciju **Nova**, unesite ime grupe, na primer, Porodica i dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Na ekranu grupe dodirnite opciju **Dodaj članove**, izaberite kontakt koji ćete dodati u grupu i dodirnite opciju **Dodaj**.



Izmena grupa

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe** i unesite grupu koju želite da izmenite.

- Dodavanje člana: dodirnite opciju **Dodaj članove** da biste dodali članove u grupu.
- Uklanjanje člana: dugo pritisnite člana kojeg želite da uklonite i dodirnite opciju **Ukloni iz grupe**.
- Još operacija: dodirnite opciju **Još**, izaberite opciju **Ukloni članove** radi grupnog uklanjanja ili izaberite opcije **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** i **Preimenuj**.

Slanje grupnih poruka ili emailova

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**, unesite grupu:

- Slanje grupnih poruka: dodirnite opciju  da biste poslali poruku i izabrali ciljne članove.
- Slanje grupnih emailova: dodirnite opciju  da biste poslali email i izabrali ciljne članove.

Brisanje grupa



Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opciju **Grupe**. Grupe telefona možete da izbrisete na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite opciju **Izbriši** pri dnu, izaberite grupu koju treba izbrisati i dodirnite opciju **Izbriši**.


Dodavanje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkarte sa svojim ličnim podacima da biste ih podelili sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve da biste dobili pomoć u hitnim slučajevima.

Kreiranje vizitkarti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
 - 2 Dodirnite opciju **Moja kartica** i postavite svoju sliku profila, ime, broj telefona i druge informacije.
 - 3 Dodirnite opciju  da biste kreirali vizitkartu sa QR kodom.
-  Takođe, svoju vizitkartu možete da delite korišćenjem QR kodova.

Dodavanje ličnih podataka za hitne slučajeve

Na interfejsu aplikacije **Kontakti** izaberite opcije **Moja kartica** >  **Informacije o hitnom slučaju**, dodirnite opciju **DODATO** i popunite lične podatke, medicinske informacije, kontakte za hitne slučajeve i druge informacije.

 Da biste kasnije izmenili informacije, pristupite interfejsu opcije **Hitan slučaj** i dodirnite opciju



Ako nakon postavljanja kontakata za hitne slučajeve morate da pozovete pomoć, izaberite opcije **Hitan slučaj** > **Informacije o hitnom slučaju** > **Kontakti za hitne slučajeve** na ekranu na kome unosite lozinku zaključanog ekrana i izaberite kontakt za hitne slučajeve da biste uputili poziv.

Brisanje istorije kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** ili aplikaciju **Telefon** i izaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Kliknite na kontakt sa istorijom kontakta.
- 3 Dodirnite opcije **Još** > **Izbriši istoriju**, zatim dodirnite opciju **Obriši** i izbrišite sve evidencije poziva, snimke poziva i poruke za kontakta.

Telefon

Obavljanje poziva

Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva


Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.


Upotreba funkcije Brzo biranje

Kada za kontakt postavite brzo biranje, taj kontakt možete brzo da pozovete pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Postavljanje pozadine poziva



Radi postavljanja pozadine kao pozadine poziva, uradite sledeće:

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i pozadina** > **Pozadina**.

2 Izaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Takođe, možete da postavite sliku profila kontakta koja će se prikazivati na pozadini poziva.


1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt.

2 Dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  da biste postavili sliku profila za izabrani kontakt.

Obavljanje međunarodnog poziva

1 Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.

2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.


3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.


Omogućavanje VoLTE usluge


Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  . Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva


Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Početak novog iskustva pozivanja pomoću funkcije VoWi-Fi

Funkcija VoWi-Fi je zasnovana na Wi-Fi mreži za internet pozivanje i može da se koristi u režimu rada u avionu.

- 1 Ova funkcija podrazumeva podršku mrežnog operatera. Obratite se mrežnom operateru radi omogućavanja funkcije VoWi-Fi.
- 2 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje** i uključite opciju **Wi-Fi pozivanje**.
- 3 Ako podešavanja ne postanu aktivna automatski, obnovite mrežna podešavanja. Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj** > **Resetovanje podešavanja mreže** i resetujte Wi-Fi, prenos podataka i Bluetooth.




Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju.

Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.


Omogućavanje brzih telefonskih poziva

Kada pristigne poziv, podignite telefon i držite ga blizu uva da biste automatski odgovorili na poziv; ako koristite hendsfri režim ili Bluetooth slušalice, držite telefon blizu uva da biste prebacili na režim slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Odgovori na pozive** i uverite se da je opcija **Odgovori na pozive** uključena.

Automatsko odgovaranje na telefonski poziv


Kada je telefon povezan na Bluetooth slušalice ili priključen na slušalice sa kablom, koristite slušalice za odgovaranje na pozive ako su vam ruke zauzete ili je teško prevlačiti po ekranu (podržava samo glasovne pozive).

Omogućite ovu funkciju: izaberite opcije **Telefon**, dodirnite opcije  > **Podešavanja** > **Automatski odgovaraj na pozive**, omogućite opciju **Automatski odgovaraj na pozive** i postavite trajanje vremenskog perioda za opciju **Odlaganje automatskog odgovora**.

Omogućavanje poziva na čekanju



Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.


Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.


Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

Omogućavanje prosleđivanja poziva


Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.


Onemogućavanje prosleđivanja poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije  > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja i onemogućite ga.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva


Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:
- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
 - Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
 - Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Hitan SOS poziv i pozivi

Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.



- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost i hitan slučaj** > **Hitan SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da iste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opciju **Pošalji i SOS poruku** i opciju **Automatski SOS poziv** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.

Kada omogućite funkciju Hitan SOS poziv i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski SOS poziv** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.




Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.

-  Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.
- 1 Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitan slučaj**. Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
 - 2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj. Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
- Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Dodirnite opciju  da biste koristili birač.

- Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.

Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.



- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Kalendar


Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.


Dodavanje rasporeda

- 1 Pristupite aplikaciji **Kalendar**, zatim dodirnite opciju .
- 2 Unesite detalje kao što su naslov, lokacija i vreme početka i završetka rasporeda.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj još polja**, zatim dodirnite opciju **Podsetnik** ili opciju **Drugi podsetnik** da biste postavili podsetnik za raspored.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.


Uvoz podsetnika za sastanke

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Upravljač nalogima**.
- 2 Dodirnite opciju **Dodaj nalog**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje poslovnih emailova (sa Exchange naloga) u kalendar da biste videli podsetnike za događaje.

Pretraživanje događaja


- 1 Na ekranu **Kalendar** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  > **Deli** da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

Brisanje događaja



Možete da izbrišete događaj koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu aplikacije **Kalendar**, dodirnite događaj koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju  > **Izbriši**.
- Na ekranu opcije **Raspored**, dodirnite i držite događaj, izaberite događaje koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši događaj**.

Važni događaji



Dodajte prioritet događajima da biste ih razlikovali i istakli ih tako da možete da se fokusirate na važne događaje i efikasno upravljate njima.

Dodavanje važnih događaja

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Prioritet** da biste postavili događaj kao **Važno** u interfejsu sa detaljima. Unesite detalje kao što su naziv, lokacija, vreme početka i završetka događaja, itd. i dodirnite opciju  da biste ih sačuvali.

Označavanje postojećih događaja kao važnih

Ručno označavanje:

Omogućite aplikaciju **Kalendar**, dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Prioritet** da biste izabrali opciju **Važno** u interfejsu sa detaljima. U interfejsu opcije „Pregled događaja“ dodirnite padajući meni  > **Prioritet** sa desne strane događaja.

Automatsko označavanje:

Ako događaj sadrži bilo kog iz opcije **VIP učesnici**, aplikacija Kalendar će inteligentno prepoznati datum kao važan.

Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar


Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.
- 2 Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.


Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendari** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

Prikaz nacionalnih/regionalnih praznika

Prikažite nacionalne/regionalne praznike u kalendaru da biste lakše isplanirali putovanje.



- 1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2 Uključite prekidač za zemlju/region i telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima za tu zemlju/taj region i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

Sat

Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

Dodavanje alarma

- 1 Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, dodirnite opciju  da biste dodali alarm.
- 2 Pratite odzive da biste postavili ton zvona, interval ponavljanja itd.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.



Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.



Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .


Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.



-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.



Zabeleške

Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta.



Dodavanje sadržaja u belešku


- Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- Unesite naslov i sadržaj beleške. Zatim možete da uradite sledeće:
 - Dodirnite opciju  da biste dodali kontrolnu listu.

- Dodirnite opciju  da biste promenili stil teksta, poravnavanje pasusa i pozadinu.
- Dodirnite opciju  da biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, zatim je prevucite na željeno mesto u belešci.
- Da biste organizovali beleške radi jednostavnijeg pristupa i pregledanja, dodirnite opciju **Nema kategorije** nakon što završite da biste za nju dodali oznaku.

3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.


Dodavanje beleške skeniranjem dokumenata

1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške** >  >  > **Skeniranje dokumenta**.

2 Poravnajte kameru telefona sa slikom ili datotekom koju želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste pokrenuli skeniranje. Skenirane stranice se čuvaju u aplikaciji Zabeleške.

Dodavanje ručno napisane beleške

Možete da dodate ručno napisanu belešku da biste zapisali misli i nadahnuća koja bi bilo teško preneti putem teksta.

1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .

2 Dodirnite opciju  da biste zapisali ili nacrtali sadržaj u izabranoj boji.

3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Opšte omiljeno


Prevucite nadole sa tri prsta da biste brzo sačuvali članke i video zapise u aplikaciju **Beleške**. Možete da ih proveravate i uređujete u bilo kom trenutku.

Čuvanje veb-stranica u aplikaciji Zabeleške

Prevucite nadole sa tri prsta da biste sačuvali veb-članke u aplikaciju **Beleške** sa reklamama koje se automatski filtriraju. Možete da proverite i uredite članak čak i ako je originalna URL adresa nevažeća.

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Opšte omiljeno** i uverite se da je opcija **Opšte omiljeno sa tri prsta** omogućena.

2 Prevucite nadole sa tri prsta kada pretražujete veb-sajt. Iskočiće poruka koja vas obaveštava da je veb-stranica sačuvana. Možete da je proverite u aplikaciji Zabeleške.

-  • Aplikacija **Beleške** će automatski filtrirati reklame i komentare.
- Ovu funkciju ne podržavaju sve veb-stranice. Interfejs i funkcionalnost mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.




Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

Dodavanje stavke obaveze

Možete da dodate stavku obaveze i postavite podsetnik za vreme za tu obavezu.

Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Zadaci** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite stavku obaveze.
- 3 Dodirnite opciju , postavite vreme i dodirnite opciju **U redu**.
- 4 Omogućite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu.
- 5 Dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Postavljanje ponovljenih podsetnika za stavku obaveze


Ako navedete vreme za stavku obaveze, možete da izaberete režim ponavljanja za nju (na primer, **Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca** ili **Svake godine**) i uređaj će vas iznova obavestavati da završite stavku obaveze u navedeno vreme.

Sinhronizacija beleški

Sinhronizujte podatke o lokalnim beleškama sa drugim telefonima radi jednostavnog pregleda pomoću aplikacija Exchange Mail ili HONOR Cloud.

Održavanje sinhronizacije

Omogućavanje opcije Održavanje sinhronizacije omogućava vam da sinhronizujete lokalne beleške sa cloud-om. Prijavite se na svoj HONOR ID na bilo kom uređaju da biste pregledali ove beleške bilo kada i bilo gde.

Izaberite **Beleške** >  > **Podešavanja** > **Sinhronizacija zabeleški sa cloud-om** i omogućite opciju Održavanje sinhronizacije prateći odzive.

Sinhronizacija Exchange naloga

Sinhronizujte podatke svog poslovnog emaila u okviru vašeg Exchange naloga sa aplikacijom **Beleške** da biste pratili važne stavke na poslu, bilo kada i bilo gde.

- 1 Prijavite se na Exchange nalog na svom telefonu.

- 2** Možete da sinhronizujete beleške i podatke o zadacima u okviru Exchange naloga sa aplikacijom **Beleške** tako što ćete prevući nadole i osvežiti listu maila Exchange naloga da biste generisali odgovarajuće beleške i obaveze.

Fascikla imenovana prema ovom Exchange nalogu se automatski generiše u aplikaciji **Beleške** radi jednostavnijeg upravljanja.

Prenos starih beleški

Možete da migrirate beleške u aplikaciji **Beleške** sa svog starog telefona na svoj novi telefon na različite načine kao što su sinhronizacija HONOR ID naloga, aplikacija Device Clone, rezervna kopija podataka i funkcija HONOR Share.

- **Sinhronizacija HONOR ID naloga:** Prijavite se na svoj HONOR ID na svom starom telefonu i sinhronizujte podatke aplikacije Zabeleške sa starog telefona sa cloud-om. Prijavite se na isti HONOR ID na svom novom telefonu da biste sinhronizovali podatke aplikacije **Beleške**.
- **Device Clone:**
Možete da koristite aplikaciju Phone Clone za migriranje podataka aplikacije **Beleške** i drugih podataka sa svog starog telefona na novi.
- **Rezervna kopija podataka:** Pravljenjem rezervne kopije preko eksternog uređaja za skladištenje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na eksternoj memorijskoj kartici ili USB uređaju za skladištenje i da ih obnovite u eksternoj memoriji telefona nakon što se pravljenje rezervne kopije završi.
- **HONOR Share:** Izaberite beleške koje treba da delite i brzo ih migrirajte na svoj novi telefon pomoću funkcije HONOR Share.

Konverzija beleški u starom formatu

Kada se beleške sa starog telefona migriraju na novi telefon, beleške u starom formatu se mogu samo gledati, a mogu se uređivati nakon konverzije u novi format.

Izaberite opcije **Beleške > Beleške**, dodirnite padajući meni opcije **Sve beleške** i pregledajte **beleške u starom formatu**.

- **Konvertuj sve:** Izaberite opcije **Beleške u starom formatu > Konvertuj sve > Konvertuj** i katalog za **Beleške u starom formatu** će automatski nestati kada se konverzija završi.
- **Konvertuj jednu:** Prilikom prvog otvaranja beleške u starom formatu, na ekranu će se prikazati opcija **Konvertovati ovu belešku?**. Dodirnite opciju **Konvertuj** radi konvertovanja. Ako se po prvi put zatraži nekonvertovani format, otvorena beleška podržava samo opcije **Izbriši** i **Konvertuj format**, a ne podržava uređivanje. Treba je konvertovati radi uređivanja.

Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

Korišćenje funkcije Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške ili zaključavanje beleške

Omogućite zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške: izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku zaključanog ekrana ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to zatraži, a zatim uključite prekidač pored aplikacije Beleške.


Sortiranje stavki aplikacije Zabeleške prema kategoriji

Da biste sortirali beleške u različite fascikle po kategorijama, možete da dodajete oznake u različitim bojama da biste razlikovali kategorije i uređujete fascikle da bi beleške bile jasnije kategorisane i jednostavnije za pronalaženje.

Prikaz svih beleški:

- Na interfejsu liste **Sve beleške**, različite beleške se prikazuju u različitim bojama i takođe možete da unesete ključne reči u polje za pretragu da biste brzo pronašli beleške koje je potrebno da pregledate.
- Dodirnite desni padajući meni opcije **Sve beleške** da biste prikazali različite beleške kao što su **Sve beleške**, **Omiljeno**, **Nedavno izbrisano** itd.

Kreiranje/uređivanje fascikli:

- Otvorite aplikaciju **Moja fascikla**, dodirnite  > **Nova fascikla** da biste izabrali boju fascikle koju želite, unesite ime fascikle i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.
- Možete da prevučete nalevo preko fascikle da biste je zakačili, premestili, uredili ili izbrisali.


Premeštanje/zaključavanje beleški ili dodavanje beleški u Omiljeno:

- Na interfejsu liste beleški, dugo pritisnite belešku koju je potrebno urediti, dodirnite opciju **Premesti** da biste izabrali fasciklu u koju će beleške biti premeštene.
- Dodirnite **Još > Omiljeno** da biste sačuvali ili zakačili belešku.
- Otvorite belešku koju treba zaključati, dodirnite **Još > Dodaj zaključane beleške** u donjem desnom delu.
- Na interfejsu liste **Sve beleške**, možete da prevučete nalevo preko beleške da biste je zakačili, premestili, uredili ili izbrisali.


 Uređivanje beleški u fascikli u okviru Exchange naloga nije podržano.


Deljenje stavki aplikacije Beleške

Stavke aplikacije Beleške možete da delite na sledeće načine:


- Da biste podelili jednu belešku ili obavezu, otvorite onu koju želite da podelite sa ekrana opcije **Sve beleške** ili ekrana opcije **Sve obaveze**, dodirnite opciju  i podelite je kada se to zatraži.

Beleške mogu da se dele dodirivanjem opcije **Kao sliku**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili **Na drugi uređaj**.

-  Nakon dodirivanja opcije **Izvezi kao dokument**, možete da izaberete da izvezete belešku kao TXT ili HTML datoteku, koja će podrazumevano biti sačuvana na lokaciji **Datoteke > Pretraži > Telefon > Documents > NotePad**.



- Da biste podelili više beleški, na ekranu opcije **Sve beleške** dodirnite i držite belešku i izaberite one koje želite da podelite. Zatim dodirnite opciju  i podelite ih kada se to zatraži.


Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirate podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

Brisanje stavki aplikacije Beleške

Možete da izbrišete stavke aplikacije Beleške koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite preko polja za potvrdu svih drugih beleški ili stavki obaveza koje takođe želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .






Da biste obnovili izbrisanu stavku aplikacije Beleške, dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**, izaberite stavku koju želite da obnovite u opciji **Nedavno izbrisano**, zatim dodirnite opciju .

Snimač zvuka

Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka vam pomaže da sačuvate audio zapis tako da možete da ga slušate u bilo kom trenutku.

Snimanje zvuka




- 1 Otvorite aplikaciju **Snimač zvuka** u fascikli **Alati**. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 2 Možete da dodirnete opciju  da biste označili ključne tačke tokom snimanja.
- 3 Takođe možete da izaberete opciju . Prebacivanje na opciju  ukazuje da je opcija **Poboljšanje glasa** omogućena. Prilikom snimanja, ambijentalna buka je smanjena, čineći ljudski glas jasnijim.
- 4 Dodirnite opciju  radi završetka snimanja.
- 5 Možete da izvršite dugi pritisak na datoteku snimka da biste je podelili, preimenovali ili izbrisali.

Takođe možete da pristupite opcijama **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Sounds** da biste prikazali snimljene datoteke.



Reprodukcija audio snimka

Datoteke snimka će biti prikazane u vidu liste na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka** i mogu se reprodukovati dodirivanjem.

Na ekranu plejera, možete da:


- Dodirnete opciju  radi automatskog preskakanja odeljka koji ne sadrži zvuk.
- Dodirnite opciju  radi promene brzine reprodukcije.
- Dodirnite opciju  radi označavanja ključnih tačaka.
- Dodirnite ime oznake da biste je preimenovali.

Uređivanje datoteka audio snimaka

- 1 Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite datoteku snimka.
- 2 Dodirnite opciju . Prikazan je pun talasni oblik snimka.
- 3 Prevucite klizače za vreme početka i završetka snimka da biste izabrali odeljak. Takođe možete da zumirate oblast talasnog oblika sa dva prsta da biste podesili oblast, a zatim izaberite odeljak.
- 4 Dodirnite opciju . Izaberite opciju **Sačuvaj izabrani deo** ili opciju **Izbriši izabrani deo**.

Deljenje datoteka audio snimaka

Pristupite početnoj stranici aplikacije **Snimač zvuka**. Datoteke audio snimaka možete da delite na bilo koji od sledećih načina:

- Dugo pritisnite datoteku snimka da biste pristupili režimu više izbora, označite jednu ili više datoteka snimaka koje želite da podelite, dodirnite opciju **Deli**, a zatim izaberite način deljenja.
- Dodirnite jednu od datoteka snimaka koju želite da podelite da biste pristupili interfejsu za reprodukciju, zatim dodirnite opcije  > **Deli** i izaberite način deljenja.

Email

Dodavanje email naloga


Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

Dodavanje ličnog email naloga

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na svom telefonu, zatim izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku, dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.


Dodavanje Exchange naloga

Microsoft Exchange omogućava digitalnu razmenu poruka u okviru kompanije. Ako kompanijsko poštansko sanduče koristi Exchange server, možete da se prijavite na kompanijski email nalog na svom uređaju.

- 1 Obratite se administratoru email servera kompanije da biste pribavili naziv domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 2 Otvorite aplikaciju **Email** i izaberite opciju **Exchange**.
- 3 Unesite email adresu, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno podešavanje**. Na ekranu opcije **Podešavanje naloga**, unesite naziv email domena, adresu servera, broj porta i tip bezbednosti.
- 5 Dodirnite opciju , zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.


Kalkulator

Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Korišćenje osnovnog kalkulatora





Možete da otvorite kalkulator koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Pronađite opciju **Kalkulator** u fascikli **Alati**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicama, zatim dodirnite opciju  da biste otvorili kalkulator.

Korišćenje naučnog kalkulatora

Otvorite kalkulator i izaberite opcije  > **Naučni**.



Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva


- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

Baterijska lampa

Baterijska lampa

Baterijsku lampu možete da uključite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- Prevucite nagore sa donje ivice zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

Kada je uključena, na zaključanom ekranu će se prikazati obaveštenje koje ukazuje da je baterijska lampa uključena. Dodirnite opciju  da biste isključili baterijsku lampu.

Kompas

kompas

Kompas prikazuje orijentaciju telefona i geografsku širinu i geografsku dužinu aktuelnog položaja.

1 Kompas možete da otvorite na sledeći način:

- Prevucite nadole iz sredine početnog ekrana da biste otvorili polje za pretragu, unesite reč **Kompas**. Prvi rezultat pretrage je sistemska aplikacija **Kompas**.
- Otvorite aplikaciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

2 Prikažite orijentaciju i koordinate.

- Postavite telefon horizontalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati na ekranu.
- Postavite telefon vertikalno i orijentacija i aktuelna geografska širina i geografska dužina će se prikazati ispod animirane scene.

3 Da biste zaključali aktuelnu orijentaciju, dodirnite disk kompas sa gradacijom. Kada orijentacija odstupa od originala prikazaće se plava oblast sa gradacijom.






Da biste dobili tačnije informacije o orijentaciji, pokušajte da kompas držite horizontalno ili vertikalno u odnosu na tlo bez ugaonih odstupanja.

Ogledalo

Korišćenje telefona kao ogledala

Možete da koristite telefon kao ogledalo da biste proverili svoj izgled.

Izaberite **Alati** > **Ogledalo**. Zatim možete da:

- uvećate ili umanjite prikaz: prevucite klizač zuma u donjem delu. Takođe, možete da dodirnete ekran dva puta da biste uvećali prikaz i da ga ponovo dodirnete dva puta da biste obnovili originalni prikaz.
- sačuvate sliku: dodirnite ekran da biste pauzirali aktuelnu sliku. Ponovo dodirnite ekran za nastavak rada. Kada je slika pauzirana, dodirnite opciju  da biste sačuvali sliku. Sačuvanu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
- podesite osvetljaj ogledala: dodirnite opciju  ili opciju  pri vrhu ekrana.
- zamagliti ekran: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Duni**. Zatim dunite u mikrofon da bi se ekran zamaglio. Prebrišite ekran da biste izbrisali izmaglicu.
- promenite ram ogledala: dodirnite opciju  da biste prebacili na drugi ram.

- kreirate efekat slomljenog ogledala: dodirnite i držite ekran da biste „slomili“ ogledalo, zajedno sa zvučnim efektom. Ponovo dodirnite ekran da biste „popravili“ ogledalo.

Blizanac aplikacija

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

 Samo određene aplikacije podržavaju aplikaciju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, aplikacija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će biti prikazan na početnom ekranu.

Menadžer sistema

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, suvišni instalacioni paketi i podaci koje generiše aplikacija WeChat, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.

2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikažete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.

2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.

- i** Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

- i** Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Blizanac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1** Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametnan čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2** Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.


Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1** Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2** Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3** Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva





Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Alternativno, izaberite opcije **Menadžer sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:


- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Crna lista**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Dodaj u listu blokiranih brojeva**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:


- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Device Clone


Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
 - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
 - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.

Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone** . Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
 - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
 - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podataka.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Saveti


Saveti

Aplikacija **Saveti** obuhvata izbor saveta i trikova koji vam pomažu da brzo naučite kako da koristite telefon. Takođe obezbeđuje punu verziju korisničkog uputstva kao jednostavnu referencu u svakom trenutku.

Saveti Uvod u odeljak:

- Ilustrovani saveti: kratak video zapis ili slika sa jasnim i konciznim tekstom koji će vam pomoći da savladate operaciju. Kartice su kategorisane prema scenariju, što vam olakšava da izaberete odeljak koji vas zanima.
- Detaljni saveti: lako dostupna i lako razumljiva uputstva o naprednim funkcijama telefona.

Saveti Glavne funkcije:

- Pretraživanje: unesite ključnu reč da biste preuzeli sav povezani sadržaj u aplikaciji **Saveti**, što vam daje brz pristup informacijama koje su vam potrebne. Takođe nudi popularne informacije kao referencu.
 - Označavanje sviđanja i komentarisanje: možete da pregledate informacije i dajete povratne informacije.
 - Isprobajte opciju: obezbeđuje taster **Isprobaj sada** za ključne i složene funkcije. Dodirnite da biste direktno pristupili interfejsu funkcije.
-  • Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.


Podešavanja

Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu


-  Budite veoma oprezni prilikom povezivanja na otvorenu javnu Wi-Fi pristupnu tačku da biste izbegli bezbednosne rizike i ekonomske gubitke koji nastaju usled otkrivanja vaših ličnih podataka.

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izvršite povezivanje na Wi-Fi mrežu na ekranu **Wi-Fi** koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje u opciji **Dostupne mreže**. Za šifrovane mreže je neophodna lozinka.
 - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i unesite SSID i lozinku kada se to od vas zatraži da biste završili povezivanje.

Ikona  prikazana na statusnoj traci pokazuje da je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.

Prenos podataka korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između HONOR uređaja. Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opcije **Još podešavanja** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

-  Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim izaberite opcije **Datoteke** > **Pretraži** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** da biste prikazali primljene datoteke.

Izbor mreže korišćenjem funkcije Wi-Fi+

Kada je funkcija Wi-Fi+ omogućena, ako uređaj detektuje Wi-Fi mrežu na koju je prethodno bio povezan ili koja je slobodna, on će automatski omogućiti Wi-Fi i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe proceniti kvalitet aktuelne Wi-Fi mreže i prebaciti na prenos podataka ako je nivo signala Wi-Fi mreže nizak.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Osnovne informacije o Bluetooth funkciji telefona

Svoj telefon možete da povežete sa Bluetooth slušalicama, zvučnicima, sistemima za zabavu u automobilu ili možete da delite podatke sa svog telefona sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

Predstavićemo sledeće Bluetooth funkcije vašeg telefona: ① uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije; ② izmena imena Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prenos datoteka preko Bluetooth veze; ⑤ rasparivanje uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze iznosi 10 metara. Koristite Bluetooth funkcije unutar efektivnog dometa.

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije


- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (koju možete dodatno da prevlačite nadole) i omogućite ili onemogućite opciju **Bluetooth**. Dugo pritisnite opciju **Bluetooth** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth**, uključite ili isključite prekidač **Bluetooth**.

Izmena imena Bluetooth uređaja

- 1 Pristupite ekranu sa podešavanjima za funkciju **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite novo ime i dodirnite opciju **Potvrdi**.



Uparivanje sa Bluetooth uređajem

- 1 Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i postavite ga kao podložan otkrivanju. Za detaljne instrukcije pogledajte korisničko uputstvo za uređaj.
- 2 Sa svog uređaja pristupite ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth** da bi vaš uređaj automatski pretraživao Bluetooth uređaje u blizini.
- 3 Na listi **Dostupni uređaji** izaberite jedan sa kojim želite da uparite svoj uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili uparivanje.


Na ekranu za podešavanja opcije **Bluetooth** dodirnite opciju  da biste prikazali savete za povezivanje različitih Bluetooth uređaja.

Prenos datoteka preko Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth za prenos video zapisa, slika, kontakata, i drugih stavki na drugi uređaj, pod uslovom da se oba uređaja nalaze unutar efektivnog opsega Bluetooth veze.

- 1 Uparite uređaj pošiljalac i uređaj primalac preko Bluetooth-a.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteku, izaberite datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**.
 Operacije mogu da se razlikuju ako delite datoteke direktno iz aplikacija.
- 3 Dodirnite Bluetooth naziv na uređaju primaocu da biste pokrenuli deljenje.
- 4 Na uređaju primaocu prihvatite zahtev za prenos preko Bluetooth-a.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Bluetooth** omogućite prekidač opcije **Bluetooth**.
- 2 Na listi **Upareni uređaji** dodirnite opciju  pored imena uređaja koji želite da rasparite, zatim dodirnite opciju **Raspari**.


Mobilna mreža

Povezivanje na mrežu za prenos podataka

- 1 Proverite da li je na SIM kartici dostupan prenos podataka.
- 2 Izvršite povezivanje na mrežu za prenos podataka korišćenjem nekog od sledećih metoda:
 - Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** i omogućite opciju **Prenos podataka**.

Radi uštede energije baterije i prenosa podataka, onemogućite uslugu prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Omogućavanje 5G mreže

-  • 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
- 5G mrežu ne podržavaju svi uređaji.

Mobilne mreže pete generacije, bežični sistemi pete generacije ili peta generacija (5G) predstavljaju tehnologiju mobilne komunikacije pete generacije. U poređenju sa 4G mrežom, 5G mreža nudi veće brzine prenosa podataka i manje kašnjenje.

U slučaju kada su umetnute dve SIM kartice: ako samo jedna kartica podržava 5G mrežu i ako je ona izabrana kao podrazumevana kartica za prenos podataka, samo podrazumevana kartica za prenos podataka podržava 5G mrežu, a druga kartica podržava 4G/3G/2G mrežu.

- 1** Potvrdite da li vaša kartica podržava 5G mrežu na osnovu mreže mrežnog operatera i primene povezane usluge i obratite se mrežnom operateru da biste omogućili 5G mrežu.
- 2** Ako su u telefon umetnute dve SIM kartice, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu karticu za podatke.

Funkcije 5G mreže možda neće biti dostupne u nekim mrežnim okruženjima i na nekim geografskim lokacijama zbog smetnji u opsegu mreže mrežnog operatera.

Upravljanje SIM karticama

Možete da omogućite ili onemogućite SIM kartice i da ih imenujete radi lakše identifikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice


Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i omogućite ili onemogućite SIM karticu, prema potrebi.

Kada se onemogući, SIM kartica ne može da se koristi za pozivanje, razmenu poruka ili pristup internetu.

Imenovanje SIM kartice

Možete da imenujete SIM kartice radi lakše identifikacije i upravljanja. Na primer, jednu SIM karticu možete da označite kao „Poslovna“, a drugu kao „Lična“.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i dodirnite

opciju  da biste izmenili ime SIM kartice.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica


Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Podešavanje SIM kartica** > **Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2** Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

Brzo prebacivanje podrazumevane SIM kartice za prenos podataka

Ako su na uređaju instalirane dve SIM kartice, možete da koristite prečicu radi brzog prebacivanja podrazumevane SIM kartice za prenos podataka.


- 1** Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Uključite opciju **Prenos podataka**.
- 2** Dodirnite tekst ispod opcije  dok se ne prikaže odziv, zatim izaberite SIM karticu i dodirnite opciju **U REDU**.

 Kada se prikaže odziv, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**.

Omogućavanje 5G mreže za dve SIM kartice


Ako obe SIM kartice u vašem uređaju podržavaju 5G mrežu, možete istovremeno da omogućite 5G mrežu na obe kartice.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** > **Još**.
- 2** Uključite opciju **Dve 5G SIM kartice** i prekidači za opciju **5G** za obe kartice će biti uključeni.
- 3** Ako isključite opciju **Dve 5G SIM kartice**, opcija **5G** za primarnu SIM karticu će i dalje biti uključena, 5G mreža na sekundarnoj SIM kartici će biti onemogućena, a prekidač za opciju **5G** za sekundarnu karticu će biti sakriven.

-  • Prekidač za opciju Dve 5G SIM kartice je podrazumevano isključen. Kada je opcija **Dve 5G SIM kartice** isključena, prekidač za opciju **5G** za sekundarnu SIM karticu se ne prikazuje.
- Nakon uključivanja opcije **Dve 5G SIM kartice**, isključivanje prekidača za opciju **5G** za jednu ili drugu SIM karticu neće isključiti prekidač za opciju **Dve 5G SIM kartice**.

eSIM


Ugrađena SIM (eSIM) kartica je virtuelna SIM kartica koja se može koristiti umesto fizičke SIM kartice. eSIM kartica radi na isti način kao i fizička SIM kartica, ali ne zauzima prostor i može da se uveže sa više brojeva kartica. Slobodno možete da menjate mrežne operatere da biste pronašli najbolju ponudu za sebe.

-  . Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
 - Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Prijavljivanje za eSIM karticu


Obratite se mrežnom operateru da biste se prijavili za eSIM karticu.

Prilikom prijavljivanja za eSIM karticu potrebno je da dostavite informacije o ID-ju ugrađene SIM (EID) kartice. Ove informacije se odnose na to da li vaš uređaj ima ugrađeni pametan čipset za eSIM karticu. Da biste prikazali ove informacije, izaberite opcije **Podešavanja > O telefonu > Prikaži EID**. Ako informacije o EID-ju nisu prikazane, to pokazuje da ova funkcija nije podržana na vašem uređaju.

-  . Možete da se prijavite za više eSIM kartica, pri čemu je njihov maksimalan broj određen kapacitetom čipseta eSIM kartice na vašem uređaju. Ako broj eSIM kartica za koje se prijavljujete pređe ograničenje, videćete odziv na uređaju koji ukazuje da ne možete da dodate još eSIM kartica.
 - Istovremeno se može koristiti samo jedna eSIM kartica.

Dodavanje eSIM kartice

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica**.

-  . Ako je vaš uređaj predviđen za jednu SIM karticu, ekran opcije **Podešavanje SIM kartica** i dalje prikazuje dve opcije: SIM 1 i SIM 2. eSIM kartica se podrazumevano postavlja u otvor SIM 2.
 - Ako je vaš uređaj predviđen za dve SIM kartice i ako je fizička SIM kartica već umetnuta u otvor SIM 2, od vas će se tražiti da onemogućite SIM 2 karticu prilikom dodavanja eSIM kartice. Umetanje ili uklanjanje SIM 2 kartice neće uticati na usluge eSIM kartice.

2 Dodirnite opciju pored SIM 2 kartice. Obavite bilo koju od sledećih operacija da biste dodali eSIM karticu:


- Skenirajte QR kod: nakon što se prijavite za broj eSIM kartice, mrežni operater će obezbediti QR kod. Nakon što skenirate QR kod, uređaj će preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju i podrazumevano omogućiti novu eSIM karticu.
- Skenirajte sliku: ako ne možete da koristite kameru za skeniranje QR koda koji ste dobili od mrežnog operatera (na primer, kada se prijavljujete za eSIM karticu putem

aplikacije mrežnog operatera), sačuvajte QR kod koji ste dobili od mrežnog operatera kao sliku. Dodirnite opciju **Izaberi iz aplikacije Galerija** tokom skeniranja QR koda i izaberite sačuvanu sliku QR koda. Uređaj će automatski identifikovati QR kod i preuzeti i instalirati datoteku za konfiguraciju.

- Unesite kôd za aktivaciju: dodirnite opciju **Унесите ручно**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli kôd za aktivaciju koji ste dobili od mrežnog operatera.

Omogućavanje eSIM kartice


Omogućite eSIM karticu ako želite da je ponovo koristite.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Omogućite eSIM karticu kada se to zatraži.


Onemogućavanje eSIM kartice

Ako ne želite da koristite eSIM karticu ili želite da prebacite na drugu eSIM karticu, možete lako da je onemogućite.

Nakon što se eSIM kartica onemogući, ne možete da je koristite za komunikaciju sa drugima. Ipak, mesečna naknada neće biti obustavljena ili prekinuta. Nakon što se eSIM kartica onemogući, informacije eSIM kartice se još uvek nalaze na listi eSIM kartica i eSIM karticu možete ponovo da omogućite.


Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Onemogućite eSIM karticu kada se to zatraži.

Ako želite da prebacite SIM 2 na fizičku karticu, dodirnite opciju **Prenosiva SIM kartica**. Uređaj će automatski onemogućiti eSIM karticu.

-  Neke eSIM kartice ne mogu biti onemogućene nakon što su omogućene. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Imenovanje eSIM kartice


eSIM karticama možete da dajete različita imena, npr. „Poslovna“ ili „Lična“.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice, zatim pratite uputstvo na ekranu za izmenu imena eSIM kartice.

Brisanje eSIM kartice

Možete da izbrišete eSIM karticu koju više ne koristite. Izbrisana eSIM kartica se ne može obnoviti i neće se prikazivati na listi eSIM kartica.

Onemogućite eSIM karticu pre nego što je izbrišete.

Na ekranu opcije **Podešavanje SIM kartica**, dodirnite opciju  pored SIM 2 kartice. Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali eSIM karticu.

- **i** Brisanje eSIM kartice ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za eSIM karticu. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.
- Neke eSIM kartice nije moguće izbrisati. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

Vraćanje fabričkih podešavanja eSIM kartice

- Ako prilikom vraćanja fabričkih podešavanja uređaja izaberete opciju **Resetuj ali zadrži eSIM kartice**, eSIM kartica se može koristiti i nakon ponovnog uključivanja uređaja.
- Ako izaberete opciju **Resetuj**, informacije o eSIM kartici će biti izbrisane i eSIM kartica više neće moći da se koristi. Ovo ne znači da ste raskinuli ugovor sa mrežnim operaterom. Mrežni operater će nastaviti da zadužuje naknadu za broj kartice. Da biste sprečili obračun troškova, obratite se mrežnom operateru da biste opozvali registraciju usluge eSIM kartice.

i Informacije eSIM kartice su vaši lični podaci i trebalo bi da pažljivo postupate sa njima.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

i Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.

2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.



- 3** Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.


Deljenje mreže preko USB-a

- 1** Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2** Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu ako aviokompanija to zahteva. U režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne.

Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Režim rada u avionu**.
- Idite u meni **Podešavanja > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite funkciju **Režim rada u avionu**.


Kada je funkcija Režim rada u avionu omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene. Možete da ih ponovo omogućite, ako aviokompanija dozvoljava da to uradite.

Korišćenje funkcije VoLTE za obavljanje HD video poziva

VoLTE (Glas preko LTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na IP-ju. Kada se opcija VoLTE omogući, ona može da vam obezbedi kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive visokog kvaliteta.


Omogućavanje VoLTE usluge


Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice telefona sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.

-  • Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.
 - Omogućite opciju **5G** ako je 5G mreža podržana. VoLTE funkcija će tada biti podrazumevano omogućena.

Obavljanje video poziva

Video pozivi su mogući samo kada obe strane koriste uređaje sa aktiviranom funkcijom VoLTE.


- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** u donjem delu ekrana, zatim izaberite kontakt koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  da biste obavili video poziv.

Tokom glasovnog poziva, možete da dodirnete opciju  da biste izvršili prebacivanje na video poziv.

Upravljanje korišćenjem podataka


Otvorite aplikaciju **Menadžer sistema**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1 U opciji **Korišćenje podataka ovog meseca** interfejsa „Upravljanje korišćenjem podataka“, možete da prikazete rangiranje podataka koje koristi svaka od aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste ograničili njeno korišćenje prenosa podataka, rominga podataka, podataka u pozadini itd.
 -  Neke aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) ne mogu da ograniče pristup internetu u opciji „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za opciju Aplikacije

Na interfejsu opcije „Upravljanje korišćenjem podataka“, dodirnite opciju **Pristup mreži**, opozovite izbor opcije **Mobilni podaci** i postavite da se aplikacije koje troše velike količine podataka (kao što je aplikacija Video plejer) koriste samo u okviru Wi-Fi veze.

-  Ne možete da ograničite pristup internetu za neke aplikacije (kao što su one koje generiše Bliznac aplikacija) u interfejsu „Upravljanje korišćenjem podataka“. Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije**, potražite ime aplikacije i dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste ograničili njen pristup internetu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametna čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

- 2** Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte informacije o planu SIM kartice u opciju **Menadžer sistema** i postavite podsetnike za korišćenje. Zatim će vas opcija **Menadžer sistema** blagovremeno podsećati na korišćenje prenosa podataka.


Ako telefon podržava dve SIM kartice, možete da postavite plan za svaku od kartica.

- 1** Na stranici **Korišćenje podataka** dodirnite opciju **Još podešavanja podataka > Mesečno ograničenje podataka** i podesite u skladu sa uputstvima na ekranu.
- 2** Na stranici **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Možete da podesite da sistem šalje podsetnike ili direktno prekida pristup internetu kada mesečno korišćenje prenosa podataka/rominga pređe ograničenje.
- 3** Na stranici **Još podešavanja podataka** takođe možete da omogućite opciju **Podsetnik za korišćenje podataka na zaključanom ekranu**.

Još veza

Uvod u NFC tehnologiju

Tehnologija bliske komunikacije (NFC) je tehnologija bežične komunikacije na kratkim udaljenostima koja omogućava povezivanje mobilnih i drugih elektronskih uređaja na bezbroj načina, što vam omogućava da jednostavno prenosite podatke i obavljate mobilna plaćanja.

-  • NFC ne podržavaju svi uređaji.
 - Omogućite opciju **Čitaj i upiši/P2P** na ekranu sa podešavanjima NFC funkcije, ako je opcija dostupna. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Omogućavanje ili onemogućavanje NFC-a

NFC možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:


- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**. Možete da dodirnete i držite opciju **NFC** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > NFC**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **NFC**.

Bežično projektovanje ekrana telefona

Iz bezbednosnih razloga, nakon bežičnog projektovanja ekrana telefona na veliki ekran (kao što je televizor) za posao ili zabavu, obaveštenja kao što su obaveštenja o dolaznom pozivu, SMS poruke i alarmi sata biće prikazana samo na telefonu.

1 Uradite sledeće na osnovu modela i funkcija velikog ekrana:

- **Ako veliki ekran podržava funkciju Miracast**, uključite njegov prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki ekran ne podržava funkciju Miracast**, povežite bežični HDMI adapter na njega. Obezbedite da je bežični HDMI adapter povezan na napajanje.
- i** Da biste proverili da li veliki ekran podržava funkciju Miracast i kako da na njemu omogućite bežičnu projekciju, pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite korisničkoj službi proizvođača velikog ekrana.

2 Na svom telefonu, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i uključite opciju  .**3** Ponovo prevucite nadole da biste prikazali sve prečice i omogućite opciju **Bežična projekcija**. Vaš telefon će početi da pretražuje dostupne uređaje za prikaz.**4** Na listi uređaja dodirnite ime koje odgovara velikom ekranu ili bežičnom HDMI adapteru da biste završili povezivanje radi projekcije.

Nakon podešavanja veze, možete da postavite telefon u položeni režim radi boljeg prikaza. Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju **Prekini vezu**.

HONOR Share

HONOR Share je bežična tehnologija deljenja koja vam dozvoljava da brzo prenosite slike, video zapise, dokumente i druge tipove datoteka između uređaja. Ova tehnologija koristi Bluetooth funkciju za otkrivanje uređaja u blizini koji podržavaju funkcije HONOR Share i Wi-Fi Direct za prenos datoteka bez korišćenja prenosa podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HONOR Share


Funkciju HONOR Share možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, ponovo prevucite statusnu traku nadole da biste prikazali sve prečice, zatim uključite ili isključite opciju **HONOR Share**. Takođe, možete da dodirnete i držite opciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili opciju **HONOR Share**.

Brzo deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za brzo deljenje datoteka između HONOR uređaja. Primalac može da pregleda datoteke pre njihovog slanja, a da zatim prikaže ceo sadržaj datoteka nakon njihovog prijema. Na primer, primalac može da prikazuje primljene slike ili video zapise u aplikaciji Galerija.

1 Na uređaju primaocu, omogućite funkciju **HONOR Share**.

2 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteku ili album koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju . Dodirnite funkciju **HONOR Share**, zatim dodirnite ikonu uređaja primaoca da biste poslali datoteku.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

3 Na uređaju primaocu, dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Pretraži**, zatim izaberite opcije **Telefon > HONOR Share**.


Primljene slike ili video zapise možete da prikazete i izborom opcija **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Deljenje datoteka između telefona i računara pomoću funkcije HONOR Share

Funkciju HONOR Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između telefona i računara (Windows ili macOS).

Pregledajte i uređujte datoteke sa telefona na računaru bez korišćenja kabla za prenos podataka ili šaljite datoteke sa računara na telefon.


Sa telefona na računar:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2** Prevucite statusnu traku nadole na telefonu da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (nastavite prevlačenje za dodatni sadržaj). Dugo pritisnite funkciju **HONOR Share** da biste pristupili ekranu opcije Podešavanja i uključite funkciju **HONOR Share**.
- 3** Uključite aplikaciju **Menadžer računara > HONOR Share** na računaru i potvrdite da je opcija **Dozvoli otkrivanje od strane drugih uređaja** omogućena.
- 4** Dugo pritisnite datoteku koju treba podeliti na telefonu, dodirnite opciju , i izaberite opciju **HONOR Share**. Nakon otkrivanja prijemnog uređaja, dodirnite njegovo radi deljenja datoteke.

Sa računara na telefon:

- 1** Omogućite Bluetooth i Wi-Fi i na računaru.
- 2** Uključite funkciju **HONOR Share** na telefonu.
- 3** Izaberite datoteku koju želite da podelite na računaru i kliknite desnim tasterom miša na opciju **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Računar će tražiti telefone na kojima je funkcija **HONOR Share** omogućena. Izaberite telefon radi prijema datoteke.

4 Pratite odzive na ekranu radi prijema datoteke na telefonima.

 Podržani su samo HONOR notebook računari sa aplikacijom Menadžer računara u verziji 15.0 i novijim verzijama. Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od proizvođača; stvarna situacija se može razlikovati.

Štampanje jednim dodirrom pomoću funkcije HONOR Share

Kada se u blizini nalazi štampač koji podržava funkciju HONOR Share, možete da koristite funkciju HONOR Share za pronalaženje štampača i štampanje slika ili PDF datoteka sačuvanih na vašem uređaju.

- 1** U zavisnosti od tipa štampača, obezbedite sledeće:
 - Štampači koji koriste Wi-Fi mrežu: štampač mora da bude uključen i povezan na istu mrežu na koju je povezan vaš uređaj.
 - Štampači koji koriste funkciju WiFi Direct: štampač mora da bude uključen i da ima omogućenu funkciju WiFi Direct.
 - Štampači koji koriste Bluetooth: štampač mora da bude uključen i podložan otkrivanju preko Bluetooth-a.
- 2** Na svom uređaju, pregledajte datoteku koju treba odštampati, zatim izaberite opcije **Deli > HONOR Share**.
- 3** Kada je štampač otkriven, dodirnite njegovo ime na uređaju i prilagodite podešavanja na ekranu za pregled. Zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ** za štampanje. Ako po prvi put povezujete Bluetooth štampač sa svojim uređajem, pronađite štampač na svom uređaju, dodirnite ime štampača, zatim pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na štampaču oko 1 sekunde da biste potvrdili vezu.
 - i** Da biste prikazali listu podržanih štampača, dodirnite opciju **Pomoć** na ekranu za deljenje funkcije HONOR Share, izaberite opciju **Štampači**, a zatim dodirnite opciju **Koji su štampači podržani?**.

Prenos podataka između uređaja i računara pomoću USB kabl

- 1** Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabl. Nakon što se drajver automatski instalira na računar, prikazaće se ime diska koje odgovara vašem uređaju.
- 2** Na svom uređaju, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodatno prevucite nadole da biste prikazali prekidače za sve prečice, izaberite opcije **Dodirnite za više opcija** i izaberite režim USB veze radi prenosa podataka.
 - **Prenos fotografija:** koristite Protokol za prenos slika (PTP) za prenos fotografija između uređaja i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate fotografije sačuvane na uređaju ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
 - **Prenos datoteka:** koristite Protokol za prenos medija (MTP) za prenos medijskih datoteka između uređaja i računara. Na novom disku prikazanom na računaru možete da pregledate fotografije sačuvane na uređaju ili da kopirate i lepите fotografije između uređaja i računara.
 - i** Instalirajte program Windows Media Player 11 ili noviju verziju na računar da biste prikazali medijske datoteke na uređaju.

- **Unos MIDI:** koristite uređaj kao audio ulazni uređaj Digitalnog interfejsa muzičkih instrumenata (MIDI) i reprodukujte muziku na računaru.

Štampanje slika i dokumenata



Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štampate slike i dokumente sa svog uređaja.

Povezivanje uređaja na štampač

- 1 Pogledajte uputstvo za štampač ili se obratite proizvođaču štampača da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču štampača radi instaliranja odgovarajuće aplikacije ili dodatne komponente na svom uređaju.
- 2 Povežite svoj uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći neki od sledećih metoda:
 - Povezivanje na Wi-Fi ruter: omogućite Wi-Fi vezu na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
 - Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct: ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, idite u meni **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povezivanje na pristupnu tačku štampača: ako vaš štampač može da radi kao bežična pristupna tačka, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
- 3 Idite u meni **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja** i omogućite opciju **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4 Izaberite štampač iz rezultata pretrage i pratite uputstva na ekranu za dodavanje štampača.

Štampanje datoteka

Za štampanje datoteka u aplikacijama **Galerija** i **Beleške**:

- Štampanje slika: ako ste u opciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite opcije  > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač i pratite uputstva na ekranu.
- Štampanje beleški: ako ste u opciji **Beleške**, otvorite belešku, dodirnite opcije  > **Štampaj**, izaberite štampač i pratite uputstvo na ekranu.


Početni ekran i pozadina

Postavljanje pozadine

Korišćenje unapred podešene pozadine

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni ekran i pozadina** > **Pozadina**.
- 2 Dodirnite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 3 Postavite sledeće u skladu sa svojim potrebama:
 - **Zamućenje**: primenjuje efekat zamućenja, koji se može podešavati prevlačenjem klizača.
 - **Može da se pomera**: omogućava pomeranje pozadine na početnom ekranu.
- 4 Dodirnite opciju **Primeni**, zatim odredite da li želite da je postavite kao pozadinu za opciju **Oba**, **Početni ekran** ili **Oba**.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 2 Idite u meni  > **Postavi kao** > **Pozadina**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Upravljanje izgledom početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled početnog ekrana tako da odgovara vašim navikama korišćenja uređaja.

Promena rasporeda ikona na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana** > **Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

Postavljanje početnog ekrana u podešavanjima

Možete i da odete u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje** i više od toga.

Upotreba funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Funkcija Otključavanje uz slike časopisa će promeniti sliku prikazanu na zaključanom ekranu svaki put kada se ekran uključi. Možete brzo da pristupite alatima na tabli sa prečicama, da prikažete potpis i da pročitate broj koraka na zaključanom ekranu.

Omogućavanje funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Otključavanje uz slike časopisa** i omogućite opciju **Otključavanje uz slike časopisa**.

Kada se vaš telefon poveže na Wi-Fi mrežu, automatski će preuzeti slike funkcije Otključavanje uz slike časopisa.



Onemogućavanje funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Otključavanje uz slike časopisa** i onemogućite opciju **Otključavanje uz slike časopisa**.

Vaš telefon više neće automatski menjati slike funkcije Otključavanje uz slike časopisa. Slike sačuvane u fascikli Omiljeno i lokalne slike dodate u biblioteku funkcije Otključavanje uz slike časopisa neće biti izbrisane.

Postavljanje lokalne slike za sliku funkcije Otključavanje uz slike časopisa

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Otključavanje uz slike časopisa >**

Dodato iz Galerije, dodirnite opciju , izaberite lokalnu sliku, zatim dodirnite opciju .

Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikažete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioka**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

Kreiranje prečica na početnom ekranu

U režimu Fioka, prevucite nagore na početnom ekranu da biste prikazali fioku, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća, a zatim je prevucite u željeni položaj na početnom ekranu.

Vraćanje aplikacija u fioku

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok uređaj ne zavibrira, zatim dodirnite opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se još uvek nalazi u fioci za aplikacije.

Onemogućavanje režima Fioka

Da biste vratili na standardni početni ekran, izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Standardni**.

Prikaz i osvetljaj

Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.



Automatsko prilagođavanje osvetljaja ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i omogućite opciju **Automatski**.

Uređaj će automatski podesiti osvetljaj ekrana na osnovu uslova ambijentalnog osvetljenja.

Ručno prilagođavanje osvetljaja ekrana

Možete ručno da podesite osvetljaj ekrana korišćenjem nekog od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.

Podešavanje temperature boje


Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite temperaturu boje koju želite. Režimi **Podrazumevana** i **Topla** su ugodniji za oči, pa se zbog toga preporučuju.

- **Podrazumevana**: prirodna nijansa
- **Topla**: žućkasta nijansa
- **Hladno**: beličasta nijansa

- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.


Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

-  Odmarajte oči najmanje 10 minuta na svakih pola sata.
 - Gledajte u daljinu da biste odmorili oči od gledanja u ekran i ublažili zamor očiju.
 - Razvijanje dobrih navika za brigu o očima će zaštititi vaš vid i sprečiti kratkovidost.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Prilagođenost oku

- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole) i uključite ili isključite opciju **Prilagođenost oku**. Pritisnite i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku i spavanje** i uključite ili isključite režim **Omogući celog dana**.

Kada se opcija uključi, statusna traka će prikazati ikonu . Pošto je određeno plavo svetlo filtrirano, ekran će imati topliji ton.

Postavljanje efektivnog perioda za funkciju Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku i spavanje**, uključite opciju **Zakazano** i postavite opciju **Vreme početka** i **Vreme završetka** za funkciju Prilagođenost oku prema potrebi.

Prilagodite režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku i spavanje**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač ispod opcije **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Uključivanje opcije Noćni prikaz

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i uključite ili isključite opciju **Cirkadijalni noćni displej**.

Kada se opcija uključi, uređaj će pratiti vaš cirkadijalni sat i vaš ekran će automatski imati topliji ton noću.

Tamni režim

Ublažava osvetljaj ekrana da bi vam omogućio imerzivno vizuelno iskustvo i može da se automatski uključi i isključi sa zalaskom i izlaskom sunca, čime štedi energiju i smanjuje probleme.

Omogućavanje opcije Tamni režim

Omogućite opciju Tamni režim za pozadinu ekrana da biste smanjili osvetljaj i iritaciju.

Opciju Tamni režim možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole). Uključite ili isključite režim **Tamni režim**. Dugo pritisnite opciju **Tamni režim** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, dodirnite opciju **Tamni** da biste pristupili opciji **Tamni režim** i dodirnite opciju **Svetli** radi izlaza iz opcije **Tamni režim**.

Automatsko uključivanje i isključivanje opcije Tamni režim

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uključite opciju **Automatsko prebacivanje** i dodirnite opciju **Raspored**. Ako se izabere opcija **Od zalaska do izlaska sunca**, sistem će odrediti noćno vreme na osnovu vaše geografske lokacije i sata. Takođe možete da dodirnete opciju **Prilagođeno vreme** da biste postavili automatsko vreme uključivanje opcije Tamni režim u skladu sa svojim navikama.

Još podešavanja Tamnog režima

Izaberite **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**, uverite se da je opcija **Tamni** uključena, dodirnite opciju **Podešavanja Tamnog režima** i možete da odaberete da li da omogućite funkcije kao što je **Potamni pozadinu u Tamnom režimu**.

Kada je opcija **Potamni pozadinu u Tamnom režimu** omogućena, osvetljenost pozadine će se menjati sa okruženjem.

Prilagođavanje rezolucije ekrana

Pametno prilagođavanje rezolucije ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Rezolucija ekrana** i uključite opciju **Pametna rezolucija**. Sistem će prilagoditi rezoluciju ekrana povećavanjem ili smanjivanjem vrednosti u skladu sa aplikacijama koje se pokreću.

Ručno prilagođavanje rezolucije ekrana

Izaberete opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Rezolucija ekrana** i isključite opciju **Pametna rezolucija**. Zatim ručno prilagodite rezoluciju ekrana. Što je rezolucija veća, to je prikaz jasniji, ali ekran koristi više energije.

Prilagođavanje brzine osvežavanja ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana** i izaberite brzinu osvežavanja na osnovu svojim potreba:

- **Dinamička**: Uštedite energiju i poboljšajte ujednačenost ekrana.
- **Velika**: Poboljšajte ujednačenost ekrana ali povećajte potrošnju energije.

- **Srednja:** Poboljšajte ujednačenost ekrana ali neznatno povećajte potrošnju energije.
- **Standardna:** Uštedite energiju.

Prikaz preko celog ekrana

Primena prikaza preko celog ekrana

- Većina aplikacija instaliranih na uređaju se automatski prilagođava ispravnom prikazu na celom ekranu.
- Kod aplikacija kod kojih to nije slučaj, idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Prikaz preko celog ekrana** i uključite njihove prekidače. Omogućavanje opcije **Prikaz preko celog ekrana** može da prouzrokuje netačan prikaz nekih aplikacija, na primer, nepravilno razvlačenje prikaza.

Postavljanje oblasti prikaza pri vrhu ekrana

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Urez**.
- 2** Da biste postavili gornju oblast za određenu aplikaciju, izaberite aplikaciju i postavite kako se gornja oblast prikazuje.
 - **Automatski**
 - **Prikaži urez**
 - **Sakrij urez**

Zvuci i vibracija

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvon

Kada uređaj zvon usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Promena tona zvona i vibracije

Možete da promenite ton zvona za tekstualne poruke, obaveštenja i dolazne pozive, kao i da prilagodite vibraciju.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Звучи и вибрација** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona** ili opciju **Ton zvona obaveštenja**.
- 2** Možete da izvršite bilo koju od sledećih operacija:
 - Postavljanje tona zvona

Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalnu pesmu kao ton zvona za tekstualnu poruku.

Na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite SIM 1 i SIM 2 da biste odvojeno podesili ton zvona za ove kartice.

- Postavljanje režima vibracije

Dodirnite opciju **Vibracija**, izaberite željeni režim vibracije.

Ako izaberete režim **Sinhronizovano (podrazumevano)**, vibracija će se sinhronizovati sa tonom zvona.

Ako izaberete bilo koji drugi režim vibracije, vibracija će biti nezavisna od tona zvona.

Uključivanje režima zvona, vibracije ili tihog režima pomoću prečica

1 Prevucite nadole sa statusne trake na vrhu ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima. Nastavite da prevlačite nadole da biste prikazali ceo meni.

2 Dodirnite opciju  **Zvuk**,  **Nečujno** ili  **Vibracija** radi uključivanja različitih režima.

U režimu zvona, telefon reprodukuje sve zvuke.

U tihom režimu, telefon utišava obaveštenja, kao što su upozorenja i drugi zvuci iz funkcije AI Voice i nekih aplikacija trećih strana. Ovo ne utiče na alarme, muziku, video zapise i igrice.

U režimu vibracije, telefon je utišan i umesto toga vibrira.

Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** da biste uključili opciju **Zvuk, Vibracija** ili **Nečujno**.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Okretanje za isključenje zvuka

Kada primite poziv, okrenite telefon da biste ga utišali.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Okreni za utišavanje tona zvona** uključena.

Podizanje telefona radi smanjenja jačine zvuka

Kada primite poziv, podignite telefon da biste smanjili jačinu zvona.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i uverite se da je funkcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** uključena.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i tada možete da postavite jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Obaveštenja**
- **Alarmi**
- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Postavljanje opcije Još podešavanja

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i istražite više načina za upozorenje. Na primer, **Zaključavanje ekrana, Snimak ekrana**.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.


Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** možete da omogućite ili onemogućite koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima (možete dodatno da prevlačite nadole). Uključite ili isključite režim **Ne uznemiravaj**. Dugo pritisnite opciju **Ne uznemiravaj** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite ili isključite režim **Ne uznemiravaj**.

Kada je režim **Ne uznemiravaj** omogućen, na statusnoj traci se pojavljuje ikona Meseca



. Obaveštenja možete da vidite na padajućoj tabli sa obaveštenjima u režimu **Ne uznemiravaj**. Prevucite obaveštenje nalevo i dodirnite opciju  radi postavljanja odloženog podsetnika.

Kada postoje dolazni pozivi, obaveštenja i poruke, telefon se neće uključiti ili prikazivati banere sa obaveštenjima i biće utišan.

Postavljanje rasporeda za funkciju Ne uznemiravaj

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Uređaj će podrazumevano ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme u subotu i nedelju.
- 3 Dodirnite opciju **Zakazano** da biste podesili vremenski period i ciklus ponavljanja.
- 4 Takođe, možete da dodirnete opciju **Dodaj** da biste postavili više od jednog vremena početka.

Odgovaranje na pozive ili poruke u režimu Ne uznemiravaj

U režimu Ne uznemiravaj možete da dozvolite pozive ili poruke od određenih ljudi.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i uključite režim **Ne uznemiravaj** ili **Zakazano**. Tada možete da:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i izaberete određenu kategoriju kontakata. U režimu **Ne uznemiravaj** ton zvona se reprodukuje kada se primi poziv ili poruka od ljudi u kategoriji.
- Uključite opciju **Ponovljeni pozivi**. Ton zvona se reprodukuje za ponovljene pozive sa istog broja u roku od 15 minuta.

Kvalitet zvuka i efekti zvuka

Izaberite kvalitet zvuka i efekte zvuka da biste ostvarili bolji doživljaj zvuka.

-  Ova funkcija podrazumeva da telefon bude povezan sa slušalicama.

Omogućavanje DTS:X Ultra zvučnih efekata

DTS:X Ultra pružaju imerzivniji kvalitet zvuka i ugodnije i prirodnije iskustvo slušanja.

- 1 Povežite slušalice.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Kvalitet i efekti zvuka** i omogućite opciju **DTS:X Ultra zvučni efekti**.
- 3 Izaberite opciju **Zvučni stil**. Izaberite ili prilagodite stil zvuka prema scenariju, kao što su Muzika, Film ili Igrica.
- 4 Ako se model slušalica ne prepozna automatski, možete ručno da ih povežete u opciji **Prilagodite zvuk tako da odgovara slušalicama > Drugi modeli**.

Obaveštenja

Bedževi aplikacija

Kada za aplikaciju stigne novo obaveštenje, na ikoni aplikacije će se pojaviti bedž sa brojem. Takođe, možete da postavite tačku kao bedž ili da sakrijete bedž za neke ili za sve aplikacije.

Isključivanje bedževa aplikacije

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Obaveštenja** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.



Promena režima prikaza bedža

Na ekranu opcije **Bedževi ikona aplikacija**, dodirnite opciju **Režim prikaza bedža** i izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Tačke** u skladu sa svojim potrebama.

Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogućiti obaveštenja**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** > **Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Onemogućite da drugi vide sadržaj obaveštenja tako što ćete ga sakriti sa zaključanog ekrana.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** > **Obaveštenja na zaključanom ekranu** i omogućite opciju **Prikaži, ali sakrij sadržaj**.

Još podešavanja obaveštenja aplikacije

Postavljanje načina podsećanja za obaveštenja aplikacija

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja**. Izaberite aplikaciju da biste postavili način podsećanja za obaveštenja aplikacija.

- Omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**: Kada za aplikaciju budu dostupna nova obaveštenja, biće vam poslat podsetnik.
- Kada aplikacija generiše obaveštenja, možete da podesite i više načina za podsećanje. Na primer, kada je aplikacija **Kalendar** generisala obaveštenje, možete da postavite i opciju **Podsetnik za alarm za događaj**, **Obaveštenje o događaju (podseti posle)** ili **Podrazumevano obaveštenje o događaju**.

 Preostali načini koje podržava svaka od aplikacija mogu da se razlikuju.

Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Aktiviraj ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Prikaži ikone obaveštenje na statusnoj traci**.

Biometrijski podaci i lozinka

Korišćenje ID-ja otiska prsta

ID otiska prsta možete da koristite za otključavanje ekrana, automatski unos brojeva naloga i lozinki ili pristupanje privatnim informacijama, kao što je funkcija Zaključavanje aplikacije.

Dodavanje ID-ja otiska prsta na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta**. Pratite odzive na ekranu da biste podesili ili uneli lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite opcije **Novi otisak prsta > DODAJ OTISAK PRSTA**. Registrujte otisak prsta.
- 3 Postavite prst na zonu prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Pritiskajte zonu dok telefon ne zavibrira i otpustite. Ponavljajte ovu operaciju različitim delovima istog prsta dok se registracija ne završi.
- 4 Zatim dodirnite opciju **U redu**.

Kada se ekran zaključa, podignite telefon. Na ekranu će se pojaviti zona prepoznavanja otiska prsta na ekranu. Dodirnite zonu prstom koji je korišćen za registrovanje radi otključavanja ekrana.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.

3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti markiran.

Upotreba otiska prsta za pristup funkciji Sef

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Pretraži**, dodirnete funkciju **Sef**, a zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da joj pristupite.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta


Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje.

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Registracija podataka o licu

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2** Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.
 -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3** Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.


Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

Omogućavanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

-  Ako ste omogućili aplikaciju PrivateSpace ili dodali više korisnika na telefon, funkciju Otključavanje licem možete da koristite samo u prostoru MainSpace ili sa Nalogom za vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj uređaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite lozinku koja sadrži 6 cifara.
- 3 Alternativno, dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** i izaberite tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka**, dodirnite opciju **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite aktuelnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali i uneli novu lozinku.

Isključivanje lozinke zaključanog ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogućiti lozinku zaključanog ekrana**.

Omogućavanje režima Zaključavanje

Vaš telefon se može otključati na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspavate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, svoj telefon ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2** Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.
- 3** Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Nakon omogućavanja režima Zaključavanje, otključavanje ćete moći da izvršite samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4** Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj, a prilikom sledećeg otključavanja uređaja moći ćete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

Aplikacije

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Prijavite se na dva WhatsApp ili Facebook naloga istovremeno da biste razdvojili poslovni od privatnog života.

-  Samo određene aplikacije podržavaju aplikaciju **Blizanac aplikacija**.

Ako je na telefonu omogućena funkcija PrivateSpace ili je dodato više korisnika, aplikacija Blizanac aplikacija je dostupna samo u funkciji MainSpace ili za vlasnika uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite prekidač aplikacije. Blizanac te aplikacije će biti prikazan na početnom ekranu.

Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

-  Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

Baterija

Upravljanje napajanjem

Na ekranu opcije **Baterija** možete da proverite procenjeno preostalo vreme baterije i omogućite režim uštede energije da biste produžili trajanje baterije uređaja.

Omogućavanje Režima uštede energije

Ako je **Režim uštede energije** omogućen na uređaju i ako je nivo baterije viši od 10%, neke funkcije će biti onemogućene, pozadinske aplikacije će biti ograničene i vizuelni efekti će biti oslabljeni radi smanjenja potrošnje energije. Kada je nivo baterije niži od ili jednak 10%, preduzimaju se strože mere uštede energije da bi se omogućilo duže vreme stanja pripravnosti. Preporučuje se da omogućite **Režim uštede energije** kada je nivo baterije niži od ili jednak 20%.

Da biste ovo uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Na statusnoj traci će se zatim

prikazati ikona  .


Možete da dodirnete opciju **Saznajte više** da biste prikazali detalje o merama za uštedu energije.

Omogućavanje opcije Režim performansi

Režim performansi prilagođava podešavanja napajanja telefona da bi pružio maksimalne performanse. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada baterija ima dovoljno energije, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Menadžer sistema > Baterija**) i omogućite **Režim performansi**.

Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.

 **Režim performansi** je dostupan samo na izabranim uređajima. Ako opcija **Režim performansi** nije prikazana u opciji **Baterija**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo trošenja baterije i produžuje trajanje baterije tako što smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaje puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Time se smanjuje vreme koje uređaj provodi potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije.

i Podaci o vašim navikama punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametno punjenje**.

Omogućavanje funkcije Pametan kapacitet baterije

Funkcija Pametan kapacitet baterije inteligentno podešava maksimalno dostupan kapacitet baterije na osnovu aktuelnog stanja baterije kako bi se usporilo trošenje baterije i produžilo trajanje baterije. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite opciju **Pametnan kapacitet baterije**.

Prilagođavanje podešavanja baterije

Takođe možete da postavite da li da se na statusnoj traci prikaže procenat baterije i da li da se održi veza sa mrežom kada je ekran uređaja isključen.

Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja > Baterija** (ili u meni **Menadžer sistema > Baterija**), dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

Skladište

Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja > Memorija** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujte je kada smatrate da je to potrebno.

Oslobodite skladište telefona

Opcija **Brisanje** aplikacije **Menadžer sistema** će skenirati skladište u potrazi za suvišnim datotekama i velikim datotekama, kao što su ostaci aplikacija, suvišni instalacioni paketi i podaci koje generiše aplikacija WeChat, i obezbediće predloge za brisanje da bi vam pomogla da oslobodite prostor.

1 Izaberite opcije **Menadžer sistema** i dodirnite opciju **Brisanje**.

2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** ili **Izbriši** iza stavke koju treba izbrisati i pratite uputstva da biste izbrisali suvišne datoteke.

 Prevcucite nadole sa vrha ekrana i telefon će ponovo skenirati opciju Skladište.

Brisanje dupliranih datoteka


Aplikacija **Menadžer sistema** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Bezbednost

Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija HONOR nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki

1 Izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke** i omogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.

2 Unesite korisnička imena i lozinke kada se po prvi put prijavljujete na aplikaciju. Prilikom prijavljivanja, telefon će vas automatski podsetiti na čuvanje.

- Ako korisničko ime i lozinku želite da sačuvate samo lokalno, dodirnite opciju **SAČUVAJ SAMO NA UREĐAJU** u iskaćućem prozoru.
- Ako korisničko ime i lozinku želite da sinhronizujete sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš HONOR ID, izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke**, dodirnite opciju **Sinhronizuj podatke funkcije Bezbedno skladište za lozinke** ili dodirnite opciju **SINHRONIZUJ NA DRUGE UREĐAJE** u iskaćućem prozoru da biste sačuvali lozinku.

3 Kada se ponovo prijavite, prođite potvrdu identiteta zaključanog ekrana radi automatskog popunjavanja korisničkog imena i lozinke.

Preko aplikacije **Device Clone**, podaci u Bezbednom skladištu za lozinke mogu da se prenesu na HONORtelefon prilikom prelaska na novi uređaj. Možete brzo da prijavite novi telefon.

Prikaz ili brisanje sačuvanih korisničkih imena i lozinke

Korisnička imena i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikazete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke > NALOZI** da prikazete ili izbrišete sačuvana korisnička imena i lozinke.

Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite opciju **Automatski sačuvaj i popuni korisnička imena i lozinke**.

Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.


Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, zatim pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikacije koje želite da zaključate.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvežete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.


Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  **> Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, uradite sledeće:

- Otkazite funkciju Zaključavanje aplikacije: na listi zaključanih aplikacija, isključite prekidače pored aplikacija za koje želite da otkazete zaključavanje.
- Resetujte funkciju Zaključavanje aplikacije: idite u meni  **> Onemogući Zaključavanje aplikacije > ONEMOGUĆI**. Na ovaj način se otkazuju sva zaključavanja i brišu sva podešavanja zaključavanja aplikacije.

Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Kada ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja > Podešavanje zaključavanja na SIM karticu (SIM lock)** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije zaključavanja na SIM karticu (SIM lock).
- 2** Omogućite opciju **Zaključaj SIM karticu**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrđi**. Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Menjanje SIM PIN1 koda** i pratite uputstva na ekranu.

Privatnost

Upravljanje dozvolama

Aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što je dozvola za opciju Lokacija, da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu da pribave previše dozvola, što predstavlja potencijalne rizike za privatnost i bezbednost vaših informacija. Možete da proverite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

Pregled evidencija pristupa informacijama o privatnosti

Prema potrebi, možete da proverite evidencije pristupa informacijama o privatnosti i da njima upravljate da biste uklonili neopravdane dozvole radi boljih usluga.

Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, izaberite dozvolu da biste je omogućili ili onemogućili.

Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što aplikaciji odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji u bilo kom trenutku. Na primer, ako je aplikaciji mape odobrena dozvola za opciju Lokacija, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Menadžer dozvola**.

- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije, zatim izaberite opcije jednu od opcija za dozvolu pristupa.

Prikaz i eliminisanje rizika narušavanja privatnosti

Takođe, možete da prikazete izveštaj o riziku narušavanja privatnosti na ekranu za zaštitu privatnosti i da optimizujete nepotrebne dozvole radi očuvanja bezbednosti.


- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost**, a sistem će automatski skenirati i detektovati rizike narušavanja privatnosti. Ako se rizici narušavanja privatnosti detektuju, prikazaće se opcija **dozvola**. Dodirnite opciju **dozvola** da biste prikazali izveštaj o riziku narušavanja privatnosti.
- 2 Dodirnite opciju **OPTIMIZUJ** da biste eliminisali rizike narušavanja privatnosti.

Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije koristeći bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodatno prevucite nadole da biste prikazali sve prekidače za prečice. Dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Alternativno, idite na meni **Podešavanja > Lokacija** i omogućite ili onemogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Nakon onemogućavanja usluga lokacije, uređaj će sprečavati sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji osim nekih ugrađenih aplikacija. Kada te aplikacije ili usluge moraju da koriste informacije o lokaciji, uređaj će vas podsetiti da ponovo omogućite usluge lokacije.

Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja telefona tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Dostupnost funkcije se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim postavite opcije kada se to zatraži.


Dozvola ili zabrana pribavljanja informacija o lokaciji za aplikacije

Možete da dozvolite ili zabranite da aplikacija pristupa informacijama o lokaciji, uključujući odobravanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tokom korišćenja aplikacije.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Privatnost > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama je odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju za koju želite da promenite podešavanja i pratite uputstva na ekranu radi odobravanja ili odbijanja dozvola.

Kreiranje prostora PrivateSpace za privatne podatke


Kreirajte svoj prostor PrivateSpace koji je potpuno nezavisan od prostora MainSpace (originalni prostor) na svom uređaju i učinite ga dostupnim samo pomoću otiska prsta ili lozinke.

 Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

Privatne fotografije, video zapise i druge datoteke možete da premestite u prostor PrivateSpace da biste sprečili neovlašćeni pristup. Takođe, u prostor PrivateSpace možete da premestite aplikacije za plaćanje i igranje igrica da biste sprečili da im pristupa vaše dete.

Omogućavanje prostora PrivateSpace i pristupanje ovom prostoru

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu radi kreiranja prostora PrivateSpace.
- 2 Svojem prostoru PrivateSpace možete da pristupite koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Pristupite prostoru PrivateSpace sa zaključanog ekrana koristeći odgovarajući otisak prsta ili lozinku.
 - U prostoru MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Prijavi se**.

 Ako ponovo pokrenete uređaj, morate da unesete lozinku da biste prvo pristupili prostoru MainSpace, a zatim prešli u prostor PrivateSpace.

Sakrivanje ili otkrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

U podešavanjima za prostor MainSpace možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, tako da prostoru PrivateSpace možete da pristupite samo koristeći otisak prsta ili lozinku postavljene za prostor.

- Da biste sakrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**.
- Da biste otkrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru MainSpace idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja**, zatim idite u meni **Prikaz svih podešavanja > Potvrdi**.

Prenos datoteka između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace

- 1 U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.

- 2 Izaberite datoteke (kao što su fotografije, video zapisi i audio datoteke) koje želite da prenesete, dodirnite opciju "**Premesti**" i pratite uputstva na ekranu radi prenosa datoteka.

U ciljnom prostoru izaberite opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedImages** ili opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedVideos** radi prikaza fotografija i video zapisa.

Resetovanje lozinke za funkciju PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje prilikom kreiranja lozinke za funkciju PrivateSpace što će vam pomoći da resetujete lozinku ako se desi da je zaboravite.

- 1 U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Zaštita lozinke**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, izaberite i odgovorite na bezbednosno pitanje, zatim dodirnite opciju **Završi**.
- 3 U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Resetuj lozinku**. Pratite uputstva na ekranu radi dovršavanja verifikacije, zatim resetujte lozinku za funkciju PrivateSpace.

Brisanje funkcije PrivateSpace

Ako izbrišete funkciju PrivateSpace, sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u prostoru će biti izbrisani i ne mogu biti obnovljeni. Tokom ove operacije postupajte s oprezom.

Funkciju PrivateSpace možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- U funkciji MainSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opcije **⋮ > Izbriši PrivateSpace**.
- U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Izbriši**.

Pristupačnost

Korišćenje aplikacije Čitač ekrana

Aplikacije čitači ekrana dizajnirane su tako da pomognu korisnicima sa oštećenjem vida da koriste uređaj.

Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.
- 2 Dodirnite opciju **Režim korekcije** da biste izabrali režim korekcije boja.

Pokreti za uveličavanje

Možete da uvećate prikaz na ekranu pomoću pokreta za uveličavanje.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Uvećanje**, uključite prekidač za opciju **Uvećanje**.

Jednim prstom brzo dodirnite ekran 2 puta, zatim:

- Primaknite ili razmaknite 2 ili više prstiju da biste uvećavali ili umanjivali prikaz na ekranu.
- Prevucite 2 ili više prstiju da biste listali preko ekrana.

Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja se koristi za promenu boja teksta i pozadine na ekranu. Kada je ova opcija omogućena, na telefonu će se prikazivati beli tekst na crnoj pozadini.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost**, uključite prekidač za opciju **Inverzija boja**.

Omogućavanje teksta visokog kontrasta

Ova funkcija može da produbi boju fonta i poboljša kontrast između teksta i pozadine da bi se pomoglo korisnicima sa oštećenjem vida.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost** i omogućite opciju **Tekst visokog kontrasta**.

Omogućavanje funkcija pristupačnosti pomoću prečice

Možete da omogućite funkciju pristupačnosti po sopstvenom izboru pomoću tasterske prečice za jačinu zvuka.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2** Dodirnite opciju **Izbor funkcija**, izaberite funkciju koju treba omogućiti pomoću prečice.
- 3** Omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**. Istovremeno dodirnite i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka u trajanju od 3 sekunde da biste omogućili funkciju pristupačnosti.

Podešavanje vremena odziva na dodir

Ova funkcija vam omogućava da podesite vreme odgovora ekrana kada dodirnete i dugo pritisnete na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Podešavanja dodira** i podesite opcije **Trajanje dodira** i **Trajanje dugog pritiska** prema potrebi.

Izaberite za govor



Ova funkcija vam omogućava da odaberete tekst na ekranu i da čujete kako se čita naglas, što je praktično za pristup vestima bilo kada, bilo gde.

Omogućavanje funkcije Izaberite za govor

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Izaberite za govor** i omogućite opciju **Izaberite za govor**.


Čitanje celog ekrana

Preduzmite sledeće korake da bi ceo ekran bio pročitan naglas:

Dodirnite opciju  na plutajućem prozoru da bi ceo ekran bio pročitan naglas. Dodirnite opciju  radi ponovne reprodukcije.

Čitanje izabranog teksta

Slušajte određeni blok teksta koji vas interesuje na sledeći način:

Dodirnite opciju  na plutajućem prozoru da biste izabrali blok teksta koji želite da slušate.

Onemogućavanje opcije Izaberi za govor

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Pristupačnost** > **Izaberite za govor** i onemogućite opciju **Izaberite za govor**.

Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

1 Idite u meni **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

2 Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

Postavljanje više korisnika

Dodavanje naloga korisnika ili gosta

1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Korisnici i nalozi** > **Korisnici**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.

2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirate podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.

3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Moguće je dodati maksimalno tri naloga korisnika i jedan nalog gosta.


Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive i šalje poruke

Možete da podesite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive, šalje SMS poruke i više od toga.

- 1 Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**.
- 2 Dodirnite povezani nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

Prebacivanje između naloga vlasnika, korisnika i gosta


Možete da prebacite na drugi nalog koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju , zatim dodirnite sliku profila naloga na koji želite da prebacite.
- Izaberite opciju **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici** i dodirnite ime naloga na koji želite da prebacite.

Brisanje naloga korisnika ili gosta


Brisanjem naloga korisnika ili gosta izbrisace se svi njegovi povezani podaci. Postupajte s oprezom.

Nakon što pristupite uređaju kao vlasnik, koristite bilo koju od sledećih metoda za brisanje naloga korisnika ili gosta:

- Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisete, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite opciju  **> Još podešavanja**, dodirnite ime naloga koji želite da izbrisete, zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

Sistem i ažuriranja

Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i region** i izaberite jezik.
- 2 Ako jezik koji želite da koristite nije na listi, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, pretražite i dodajte jezik na listu jezika, a zatim izaberite jezik.
 -  Sistem podržava mnoge jezike, ali ne sve. Možda nećete pronaći jezik koji želite.
 - Takođe, možete da prevučete nagore po ekranu do donjeg dela liste jezika i da tu dodirnete opciju **Ažuriraj listu** da biste ažurirali jezike koje sistem podržava.
- 3 Dodirnite opciju **Region** da biste izabrali svoju zemlju/svoj region. Interfejs sistema će biti prilagođen kulturnim navikama izabrane zemlje ili regiona.

Upotreba drugog metoda unosa

Možete da preuzmete metod unosa treće strane i postavite ga kao podrazumevani metod unosa.

- 1 Preuzmite metod unosa preko zvanične prodavnice aplikacija.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste taj metod postavili za podrazumevani metod unosa ili idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura** i izaberite metod unosa.

Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena formata vremena


- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **12-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

Upotreba aplikacije Device Clone za premeštanje podataka na novi uređaj


Aplikacija **Device Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migriranje podataka sa Android uređaja

- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **HONOR** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.

- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom Android 7.0 ili novijom verzijom.


Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja


- 1 Na novom telefonu, otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umesto toga, izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Device Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj**, zatim dodirnite opciju **iPhone/iPad**.
 - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Device Clone** na stari uređaj.
 - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj**. Pratite uputstva na ekranu da biste stari uređaj povezali sa novim telefonom skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podatka.
-  Aplikacija **Device Clone** je dostupna samo na telefonima sa verzijom iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređajima za skladištenje

Kada na telefonu postoji malo prostora za skladištenje, trebalo bi da redovno pravite rezervne kopije velikih datoteka ili važnih podataka na USB uređaju za skladištenje (npr., USB fleš memorija, čitač kartice).

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, označite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite i dodirnite opciju **Kopiraj**.
- 4 Pri prvom pravljenju rezervne kopije pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Prilikom pravljenja rezervne kopije podaci će biti šifrovani. Zapamtite lozinku za rezervnu kopiju: nakon postavljanja lozinke za rezervnu kopiju, ne morate da unosite lozinku za naknadne rezervne kopije, ali morate da je unesete radi verifikacije prilikom oporavka datoteka.
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu rezervne kopije za opciju **USB memorija**,
dodirnite opcije  **> Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu da biste završili resetovanje.

-  Lozinka za resetovanje važi samo za naredne rezervne kopije, ne i za prethodne rezervne kopije.

Oporavak podataka rezervne kopije sa USB uređaja za skladištenje

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla.
- 2 Na telefonu izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **USB memorija** na ekranu opcije **Eksterna memorija**.
- 3 Izaberite odgovarajući unos zapisa rezervne kopije na listi opcije **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4 Izaberite podatke koje je potrebno da oporavite, dodirnite opciju **Vrati**, pratite odzive da biste uneli lozinku, a zatim oporavite podatke.

Vraćanje telefona na podrazumevana podešavanja ili fabrička podešavanja

Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

Obnavljanje svih podešavanja

Ova operacija će resetovati sva mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako uređaj podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, registrovani otisci prstiju i podaci o licu biće takođe izbrisani. Drugi podaci ili datoteke neće biti izbrisani sa uređaja. Ovom operacijom se ne obnavljaju podešavanja opcija Pronađi uređaj, Korisnici i nalozi, Administratori uređaja niti podešavanja aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu radi završavanja operacije.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa HONOR ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Resetuj > Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

Omogućavanje ili napuštanje Jednostavnog režima

Jednostavan režim usvaja sažetiji raspored za jednostavniju navigaciju, uvećava ikone i fontove na početnom ekranu i maksimizuje jačinu zvuka.

Omogućavanje Jednostavnog režima

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jednostavan režim** i dodirnite opciju **Omogući**.


Dodirnite i držite bilo koju ikonu da biste je prevukli na željeno mesto ili deinstalirali ako se ne radi o obaveznoj aplikaciji.

Napuštanje Jednostavnog režima

Otvorite opciju **Podešavanja** i dodirnite opciju **Izađi iz Jednostavnog režima**.


Ažuriranje sistema uređaja na mreži


Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

-  • Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju instalirana zvanična verzija sistema. Inače, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave nepoznati problemi.
- Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
- Nakon ažuriranja, aplikacije treće strane koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
- Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.

1 Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Ažuriranje softvera** i dodirnite opciju **POTRAŽI AŽURIRANJA**.

2 Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da automatski ažurirate uređaj preko noći.

- Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: idite u meni **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.
Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
- Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**.
Uređaj će se automatski ažurirati i ponovo pokrenuti između 02:00 i 04:00.
Da biste osigurali uspešno ažuriranje preko noći, proverite da li je uređaj uključen, ekran zaključan, da li postoje alarmi koji su postavljeni za ovaj period i da li je nivo baterije stalno iznad 35%. Po potrebi povežite uređaj na punjač.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu **Ажурирање софтвера**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.


Više informacija o telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2023. Sva prava zadržana.

Izjava o vodootpornosti

Uređaj je testiran u kontrolisanim laboratorijskim uslovima i otporan je na prskanje, vodu i prašinu sa ocenom IP68 na osnovu standarda IEC 60529. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nisu trajna stanja i mogu se smanjiti kao rezultat normalnog habanja. Ne punitite ovaj uređaj u vlažnom okruženju.

 Uslovi za ocenu vodootpornosti IP68:

- Dubina: do 1,5 m (4,9 ft.) statičke vode
- Trajanje: 30 minuta
- Razlika u temperaturi između vode i uređaja: ne veća od 5 °C

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Model: PGT-N19

MagicOS 7.1_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Honor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/honor-magic5-pro-12512gb-black-akcija-cena/>