SONY

5-057-842-**31**(1)

Television

Teatmik	EE
Atsauces ceļvedis	LV
Trumpasis vadovas	LT
Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SI
Referentni vodič	SR

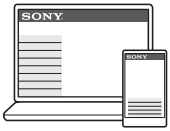

https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/

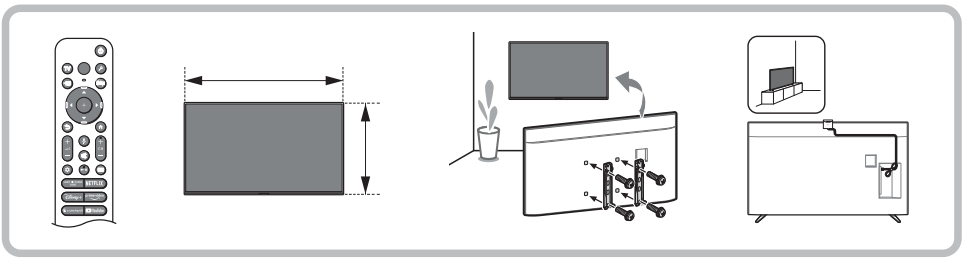

K-85XR7x / 75XR7x / 65XR7x / 55XR7x

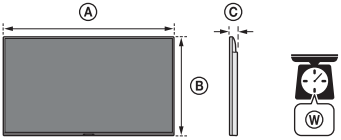

	(cm/ס״מ)*1			(kg/ק״ג)*1
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-85XR7x	189.1 189,1	108.7 108,7	5.7 5,7	48.6 48,6
K-75XR7x	166.8 166,8	96.0 96,0	5.7 5,7	38.3 38,3
K-65XR7x	144.5 144,5	83.2 83,2	5.7 5,7	27.1 27,1
K-55XR7x	122.5 122,5	70.9 70,9	5.6 5,6	19.9 19,9

*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בוריקב)

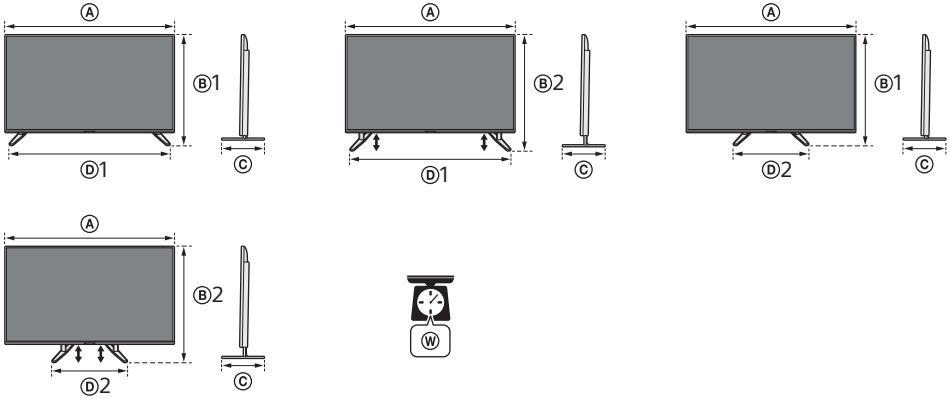

	(cm/ס״מ)*1						(kg/ק״ג)*1
	Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓦ
K-85XR7x	189.1 189,1	111.1 111,1	116.5 116,5	47.4 47,4	156.6 156,6	60.9 60,9	50.7 50,7
K-75XR7x	166.8 166,8	98.4 98,4	103.8 103,8	40.5 40,5	144.2 144,2	51.8 51,8	40.1 40,1
K-65XR7x	144.5 144,5	85.6 85,6	91.0 91,0	34.5 34,5	121.7 121,7	48.0 48,0	28.3 28,3
K-55XR7x	122.5 122,5	73.3 73,3	78.7 78,7	34.5 34,5	108.3 108,3	43.6 43,6	21.1 21,1

*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בוריקב)

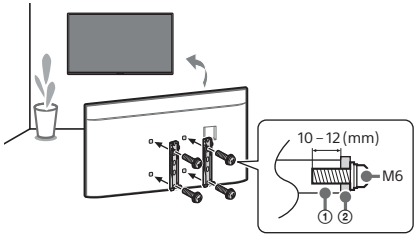

① Seinale paigaldamise ühendus VS / Stiprinājums montāžai pie sienas VS / Prie sienos tvirtinamas elementas VS / Priključak nosača za postavljanje na zid VS / Priključek za stensko montažo VS / Priključak nosača za montažu na zid VS / חיבור מתלה הקיר VS

② Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas / Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid / Nosilec za stensko montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר

(mm) / (מ״מ)

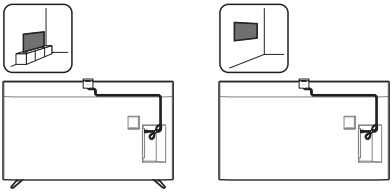

Valikulise kaamera- ja mikrofoniseadme (pole komplektis) kaabli käitlemine / Izvēles kameras un mikrofona (neietilpst komplektā) kabeļu pārvaldība / Pasirenkamas kameros ir mikrofono (nepateikiami) kabelių tvarkymas / Upravljanje kabelima dodatne kamere s mikrofonom (nije isporučena) / Izbirno upravljanje kablov enote s kamero in mikrofonom (ni priložena) / Upravljanje kablovima opcione Jedinice kamere i mikrofona (nije isporučena) / ניהול כבל ביחידת מצלמה ומיקרופון האופציונלית (אינו מסופק)

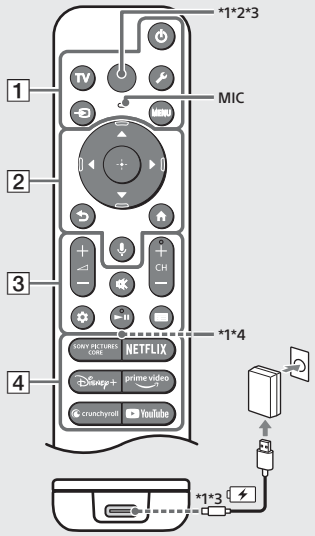

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast / riigist / teleri mudelist / teleri seadetest erineda. Muude kaugjuhtimispultide mudelite kohta vt täpsemalt veebispikrist.

1 **(Toide)**
TV: Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.
(Kiirsätted): Kiirsätted kuvamine.
(Sisendi valimine): Sisendallika kuvamine ja valimine jms.
MENU (Juhtmenüü): Juhtmenüü kuvamiseks.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕ :** Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.
(Tagasi)
(Koduekraan)
(Google'i assistent / Mikrofon): Kasutage Google'i assistenti*5*6 või häälotsingut*6.

3 **+ / – (Helitugevus)**
(Vaigistamine)*7
CH + / – (Kanal)
(Juhtpaneel): Ekraani juhtpaneel.
►❚❚
(Juhend): Kuvage teleri või kaabel-/ satelliitvastuvõtja*8 digitaalne programmijuht.

4 **Rakenduste nupud**

*1 Ainult RMF-TX920U. Kaugjuhtimispuldi mudeli nime nägemiseks avage kaugjuhtimispuldi kate ja vaadake kaugjuhtimispuldil olevat silti.
*2 Kaugjuhtimispuldi taustvalgustus süttib, kui valgusandur tuvastab, et ümbritsev valgus on madal. Taustvalguse automaatne süttimine on võimalik välja lülitada.
*3 Kaugjuhtimispult on laetav. LED-märgutuli näitab laadimise olekut (punane). Kasutage kaugjuhtimispuldi laadimiseks oma USB-vahelduvvooluadapteri abil komplektis olevat USB Type-C®-kaablit.
*4 Kui kasutate kaugjuhtimispuldi otsimise funktsiooni või kui aku hakkab tühjaks saama ja vajutate sel ajal kaugjuhtimispuldil toitenuppu, kostab helisignaal. Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.
*5 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.
*6 Google'i assistent või häälotsing nõuab internetiühendust.
*7 Hõlbustusotsetee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu (Vaigistamine).
*8 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

Märkused
- Mudeli nimes olevale „x"/„xx"-ile vastab disaini, värvi või telerisüsteemi standardiga seotud number.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale" on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

Identifitseerimiskleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)*1 ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

TÄHTIS TEADE

Raadioseadmete teatis
Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.eu

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamispiirangud või -nõuded :
5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz sagedusribad on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
Toetatud sagedusribad võivad teie piirkonnast/riigist/mudelist olenevalt olla erinevad.

Teleri paigaldamine seinale

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL850 või SU-WL450)*1 (pole komplektis)

Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave
Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelt failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)".
https://www.sony.eu/support
- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.
- Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
- Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:
  — Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL850
  — Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450
- Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna.
  Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist.
  Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.

- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Tõrkeotsing

Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

1 Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhe toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe.
Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.

2 Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.

3 Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovitab kindlasti teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab teleri jõudlust.

4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasasoleva ohutusdokumentatsiooni lõpust).

Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutada kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.

Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid (välja arvatud RMF-TX920U).
- Kontrollige, kas isoleerleht on kaugjuhtimispuldist eemaldatud (ainult RMF-TX920U).
- Laadige kaugjuhtimispulti ja veenduge, et kaugjuhtimispult oleks ühendatud Bluetooth®-i kaudu (ainult RMF-TX920U).

Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN-koodiks 9999 ja sisestage uus PIN.

Lisateabe saamiseks vt Spikrit.
Vajutage kaugjuhtimispuldil (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].

Tehnilised andmed

Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-ekraan (vedelkristallekraan), LED-taustvalgus
TV vastuvõtustandardid
Analoog: B/G, D/K
Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvisüsteem
PAL/SECAM
Kanalite vastuvõtt
Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit: Kesksagedus 950-2 150 MHz
Heliväljund*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versioon 5.3
Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))
Juhtmevaba LAN (Teler)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Teler)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Sisend-/väljundpesad
Antenni/kaabel
75-oomine välisterminal RF-i jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon
Ühe kaabliga levi EN 50494 & EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ja 4 toetavad 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Toide, tootefišš ja muud
Toitenõuded
220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/tolli)
K-85XR7x: 214,8 / 85
K-75XR7x: 189,3 / 75
K-65XR7x: 163,9 / 65
K-55XR7x: 138,8 / 55
Ooterežiimi energiatarve*5*6 (W)
0,50
Ekraani eraldusvõime (horisontaalne × vertikaalne) (pikslid)
3 840 × 2 160
Väljundvõimsus
500 mA (USB 1 puhul), 900 mA (USB 2 puhul)

Muud
Töökeskkonna temperatuur
0 °C - 40 °C
Töökeskkonna niiskus
10 % - 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
Kaugjuhtimispuldi laadimistemperatuur (ainult RMF-TX920U)
5 °C - 40 °C
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850 (välja arvatud K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
Kaamera- ja mikrofoniseade: CMU-BC1

*1 V.a energiasäästurežiimis.
*2 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.
*3 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.
*4 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.
*5 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*6 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud võrku.

Märkused
- Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.
- Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste ja rakenduste tellimused ning kehtida võiad täiendavad tingimused ja/või tasud.
- Tootefišš selles juhendis vastab KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake komisjoni veebisaidilt teavet (EL) 2019/2013 kohta.
- Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.
- Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiate Sony veebilehelt.

Teave kaubamärkide kohta

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote" on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- USB Type-C® ja USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärgid.

Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

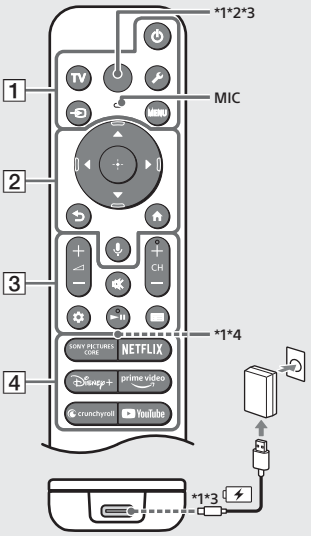

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem. Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedī.

1 **(Ieslēgšana/izslēgšana)**
TV: Parādiet TV kanālu sarakstu vai pārslēdzieties uz ievadi.
(Ātrie iestatījumi): Attēlojiet ātros iestatījumus.
(Ievades atlase): Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.
MENU (Tālvadības pults izvēlne): Parādiet tālvadības pults izvēlni.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕:** Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.
(Atpakaļ)
(Sākums)
(Google asistents / Mikrofons): Izmantojiet Google asistentu*5*6 vai balss meklēšanas funkciju*6.

3 **+ / – (Skaļums)**
(Izslēgt skaņu)*7
CH + / – (Kanāls)
(Informācijas panelis): Parādīt informācijas paneli.
▶ ❚❚
(Pamācība): Parādiet TV vai kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja*8 digitālo programmu ceļvedi.

4 **Lietotņu pogas**

*1 Tikai modelim RMF-TX920U. Lai skatītu tālvadības pults modeļa nosaukumu, atveriet tālvadības pults vāciņu un skatiet marķējumu uz tālvadības pults.
*2 Kad gaismas sensors būs noteicis vāju vides apgaismojumu, iedegsies tālvadības pults fona izgaismojums. Fona automātisko izgaismojumu var izslēgt.
*3 Tālvadības pulti var uzlādēt atkārtoti. LED indikatoram būs uzlādes statuss (sarkans). Lai uzlādētu tālvadības pulti, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB Type-C® kabeli un savu USB maiņstrāvas adapteri.
*4 Zummers atskaņos skaņas signālu, kad izmantosit tālvadības pults meklēšanas funkciju vai nospiedīsit tālvadības pults, kuras akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.
*5 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem/valodām.
*6 Lai izmantotu Google asistentu vai balss meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.
*7 Pieejamības saīsne ir pieejama, turot nospiestu pogu 🔇 (Izslēgt skaņu).
*8 Nepieciešams [Kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

Piezīme
- "x"/"xx" modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda dizainu, krāsu vai tajā izmantoto televizora sistēmu.
- Norādījumi par "Televizora uzstādīšana pie sienas" ir iekļauti šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)*1 un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://compliance.sony.eu

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā :
5 150 - 5 350 MHz un 5 945 - 6 425 MHz joslas var izmantot tikai telpās.
Atbalstītās frekvenču joslas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts/modeļa.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL850 vai SU-WL450)*1 (neietilpst komplektā)

Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu
Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.
https://www.sony.eu/support
- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
  — Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL850
  — Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450

- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārlieciniet ies, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas.
  Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa.
  Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.

Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

1 Restartējiet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaidiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu.
Vai aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.

2 Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvēlni.

3 Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunas funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.

4 Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet komplektācijā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

Kad pieslēgsiet televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsit ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizora.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas (izņemot modeli RMF-TX920U).
- Pārbaudiet, vai no tālvadības pults ir izņemta izolācijas loksne (tikai modelim RMF-TX920U).
- Uzlādējiet tālvadības pulti un pārbaudiet, vai tālvadības pultī ir izveidots Bluetooth® savienojums (tikai modelim RMF-TX920U).

Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.
Tālvadības pultī nospiediet (ievades atlase) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].

Specifikācijas

Sistēma

Paneļa sistēma
  LCD (šķidro kristālu displejs) panelis, LED izgaismojums
Televizora sistēma
  Analogais: B/G, D/K
  Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelīts: DVB-S/DVB-S2
Krāsu sistēma
  PAL/SECAM
Kanālu pārklājums
  Analogais: UHF/VHF/kabelis
  Digitālais: UHF/VHF/kabelis
  Satelīts: Starpfrekvence 950-2 150 MHz
Skaņas izvade*1 (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Bezvadu tehnoloģija
  Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® versija 5.3
Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))
  Bezvadu LAN (Televizors)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (Televizors)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis
  75 omu RF ievades ārējais terminālis
Satelītantena
  Sievišķais F veida savienotājs, 75 oms
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls
  Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 un 4 atbalsta 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
  Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "DTS"
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energopadeves prasības
  220 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)
  K-85XR7x: 214,8 / 85
  K-75XR7x: 189,3 / 75
  K-65XR7x: 163,9 / 65
  K-55XR7x: 138,8 / 55
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē*5*6 (W)
  0,50
Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli) (pikseļi)
  3 840 × 2 160
Izejas nomināls
  500 mA (paredzēts USB 1), 900 mA (paredzēts USB 2)

Citi

Ekspluatācijas temperatūra
  0 °C – 40 °C
Ekspluatācijas mitrums
  10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)
Tālvadības pults uzlādes temperatūra (tikai modelim RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Papildpiederumi
  Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL850 (izņemot modeli K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
  Kamera un mikrofons: CMU-BC1

*1 Neattiecas uz enerģijas taupīšanas režīmu.
*2 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.
*3 EN 50607 it tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.
*4 Funkcija nav pieejama Itālijā.
*5 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*6 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/noliktavas.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot Google asistentu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/vai izmaksas.
- Izstrādājuma speciālā zīme šajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās tīmekļa vietni.
- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Informācija par preču zīmēm

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, Gracenote logotips un logotips "Powered by Gracenote" ir Gracenote, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- USB Type-C® un USB-C® ir reģistrētas USB Implementers Forum preču zīmes.

Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

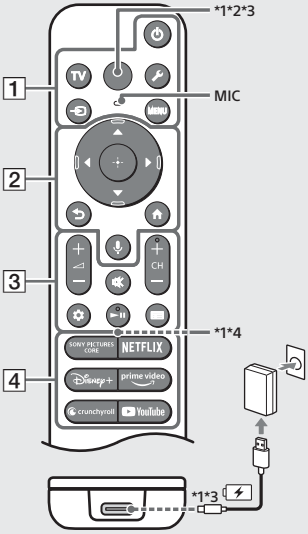

Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame Žinyne.

1 **(Maitinimas)**

TV: Rodykite televizoriaus kanalų sąrašą arba pereikite prie įvesties.

(Greitieji nustatymai): Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

(Įvesties pasirinkimas): Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį ir kt.

MENU **(Valdymo meniu):** Atidarykite Valdymo meniu.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Ekrano meniu naršymas ir pasirinkimas.

(Atgal)

(Pradžia)

(„Google“ padėjėjas / Mikrofonas): Naudokite „Google“ padėjėją*5*6 arba balso paiešką*6.

3 **+ / – (Garsumas)**

(Nutildymas)*7

CH + / – (Kanalas)

(Informacijos suvestinė): Ekrano informacijos suvestinė.

►❚❚

(Vadovas): Parodykite televizoriaus ar priedėlio*8 skaitmeninį programų vadovą.

4 **Programos mygtukai**

*1 Tik RMF-TX920U. Norėdami pamatyti nuotolinio valdymo pultelio modelio pavadinimą, atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį ir pažiūrėkite į ant pultelio esančią etiketę.

*2 Kai šviesos jutiklis aptiks, kad aplinkos apšvietimas silpnas, įsijungs nuotolinio valdymo pulto foninis apšvietimas. Foninio apšvietimo automatinį įjungimą galima išjungti.

*3 Nuotolinio valdymo pultas yra įkraunamas. Įkrovimo būseną nurodys LED indikatorius (raudonas). Nuotolinio valdymo pultui įkrauti naudokite pateiktą „USB Type-C®“ kabelį ir savo USB kintamosios srovės adapterį.

*4 Garso įrenginys skleis garsą, jeigu panaudosite nuotolinio valdymo pulto radimo funkciją arba paspausite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką esant mažai akumuliatoriaus įkrovai. Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

*5 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose / kalboje.

*6 Norint naudoti „Google“ padėjėją ar balso paiešką, reikia interneto ryšio.

*7 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikius (Nutildymas).

*8 [Televizijos priedėlio sąranka] nustatymas būtinas.

Pastaba

- Modelio pavadinime „x“/„xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
- „TV montavimas prie sienos“ instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/mėnuo)*1 ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://compliance.sony.eu

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosove taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai :
5 150 - 5 350 MHz ir 5 945 - 6 425 MHz dažnių juostos skirtos tik naudojimui patalpų viduje.
Palaikomos dažnių juostos priklauso nuo jūsų regiono / šalies / modelio.

TV montavimas prie sienos

Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL850 arba SU-WL450)*1 (parduodamas atskirai)

Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kaip pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.
https://www.sony.eu/support

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
  — Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL850
  — Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450

- Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtinai naudokite su Prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus.
  Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį.
  Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

Trikčių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaikydami maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite jį. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą.
Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaikykite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.

2 Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.

3 Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina televizoriaus veikimą.

4 Apsilankykite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus.
Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
- Pakeiskite baterijas (išskyrus RMF-TX920U).
- Įsitikinkite, kad iš nuotolinio valdymo pultelio pašalinta izoliacinė juostelė (tik RMF-TX920U).
- Įkraukite nuotolinio valdymo pultą ir įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas prijungtas naudojant „Bluetooth®“ (tik RMF-TX920U).

Tėvų užrakto slaptažodis buvo pamirštas.
- Įveskite 9999 vietoje PIN kodo ir tada įveskite naują PIN kodą.

Daugiau informacijos pateikiama Žinyne. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką -⊖ (Įvesties pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].

Techniniai duomenys

Sistema
Skydo sistema
  LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, foninis LED apšvietimas
Televizijos sistema
  Analoginė: B/G, D/K
  Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2
Spalvinė sistema
  PAL/SECAM
Kanalų aprėptis
  Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė
  Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė
  Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2 150 MHz
Garso išvestis*1 (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Belaidė technologija
  Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  „Bluetooth®“ 5.3 versija
Dažnio diapazonas (MHz) (Išvesties galia (dBm))
  Belaidis LAN (Televizorius)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  „Bluetooth®“ (Televizorius)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  „Bluetooth®“ (RMF-TX920U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
  75 omų išorinis gnybtas RF įvesčiai
Palydovinė antena
  Vidinė F tipo jungtis, 75 omų
  „DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas
  Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 ir 4 palaiko 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
  Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita
Maitinimo reikalavimai
  220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Ekrano dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colių)
  K-85XR7x: 214,8 / 85
  K-75XR7x: 189,3 / 75
  K-65XR7x: 163,9 / 65
  K-55XR7x: 138,8 / 55
Energijos sunaudojimas parengties režimu*5*6 (W)
  0,50
Ekrano skiriamoji geba (horizontalioji × vertikalioji) (pikseliai)
  3 840 × 2 160
Nominali išvestis
  500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

Kita
Darbinė temperatūra
  0 °C – 40 °C
Darbinis drėgnumas
  10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Nuotolinio valdymo pulto įkrovimo temperatūra (tik RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Papildomi priedai
  Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850 (išskyrus K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
  Kamera ir mikrofonas: CMU-BC1

*1 Išskyrus energijos tausojimo režimą.
*2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.
*3 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.
*4 Funkcija neveikia Italijoje.
*5 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.
*6 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba
- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Šiame vadove gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.
- Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.

Informacija apie prekės ženklą

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- „Gracenote", „Gracenote logo" ir logotipas bei logotipas „Powered by Gracenote" yra „Gracenote, Inc." prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- „TUXERA" yra registruotasis „Tuxera Inc." prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
- „USB Type-C®" ir „USB-C®" yra registruotieji „USB Implementers Forum" prekių ženklai.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

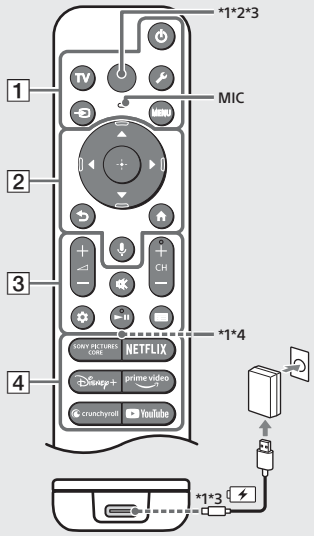

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.

1 **(Napajanje)**
TV: Prikažite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.
(Brze postavke): Prikazuju se Brze postavke.
(Odabir ulaza): Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.
(Izbornik za upravljanje): Prikazuje se Izbornik za upravljanje.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕ :** Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.
(Natrag)
(Početno)
(Google asistent / Mikrofon): Koristite Google asistenta*5*6 ili glasovno pretraživanje*6.

3 **+ / – (Glasnoća)**
(Isključi zvuk)*7
CH + / – (Kanal)
(Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.
►❚❚
(Vodič): Prikažite digitalni programski vodič TV-a ili kabelski/satelitski prijemnik*8.

4 **Tipke aplikacije**

*1 Samo RMF-TX920U. Kako biste vidjeli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte oznaku na daljinskom upravljaču.
*2 Pozadina daljinskog upravljača zasvijetlit će kada senzor svjetla utvrdi da je niska svjetlost okoline. Automatsko uključivanje pozadinskog osvjetljenja se može isključiti.
*3 Daljinski upravljač može se puniti. LED indikator će pokazati status punjenja (crveno). Koristite isporučeni USB Type-C® kabel za punjenje daljinskog upravljača uz vlastiti USB strujni prilagodnik.
*4 Zvučni signal emitirat će se kada koristite funkciju pronalaženja daljinskog upravljača ili kada pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ako je baterija ispražnjena. Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.
*5 Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.
*6 Google asistent ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.
*7 Prečac za pristup dostupan je pritiskom i držanjem (Isključi zvuk).
*8 [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

Napomene
- Oznaka »x«/»xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)*1 i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi
Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://compliance.sony.eu

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo :
Pojasevi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz mogu se koristiti samo u zatvoreno prostoru.
Podržani pojasevi frekvencija mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji/zemlji/modelu.

Postavljanje TV-a na zid

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)*1 (nije isporučeno)

Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

Napomena za Sony trgovce i dobavljače:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid
Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
https://www.sony.eu/support
- Slijedite vodič s uputama isporučen s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvrsne površine Nosača za postavljanje na zid.
  Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
  Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.
- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

1. Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel.
   Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
2. Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
3. Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranja softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove značajke.
4. Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije (osim RMF-TX920U).
- Provjerite je li izolacijski sloj uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U).
- Napunite daljinski upravljač i uvjerite se da je povezan putem funkcije Bluetooth® (samo RMF-TX920U).

Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

> ?
> Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite ⊕ (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sustav
Sustav panela
  LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima), LED pozadinsko osvjetljenje
TV sustav
  Analogni: B/G, D/K
  Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sustav boja
  PAL/SECAM
Pokrivenost kanala
  Analogni: UHF/VHF/kabelski
  Digitalni: UHF/VHF/kabelski
  Satelit: Srednja frekvencija 950-2 150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2 150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Izlaz za zvuk*1 (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Bežična tehnologija
  Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® verzije 5.3
Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))
  Bežični LAN (TV)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (TV)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz
Antena/kabel
  75 oma vanjski terminal za RF ulaz
Satelitska antena
  Ženski priključak tipa F, 75 oma
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton of 22 kHz
  Distribucija jednim kabelom EN 50494 i EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 i 4 podržavaju 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
  Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Zahtjevi napajanja
  220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)
  K-85XR7x: 214,8 / 85
  K-75XR7x: 189,3 / 75
  K-65XR7x: 163,9 / 65
  K-55XR7x: 138,8 / 55
Potrošnja energije u stanju mirovanja*5*6 (W)
  0,50
Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)
  3 840 × 2 160
Izlazna nazivna snaga
  500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Drugo
Radna temperatura
  0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
  Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Temperatura punjenja daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Dodatni pribor po izboru
  Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
  Kamera s mikrofonom: CMU-BC1

*1 Osim u načinu rada za štednju energije.
*2 Samo za određenu regiju/zemlju/model.
*3 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.

*4 Funkcija nije dostupna u Italiji.
*5 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
*6 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

Napomene

- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.
- Sažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnom znaku

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote« zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® registrirani su zaštitni znakovi organizacije USB Implementers Forum.

Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

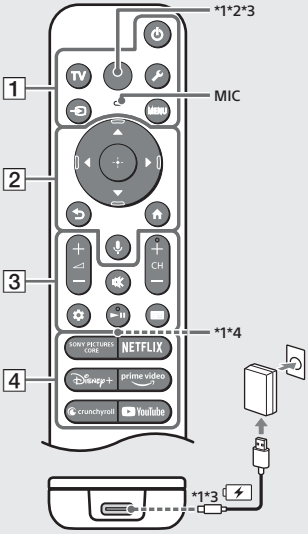

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja. Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodnik za pomoč.

1 **(Vklop/izklop)**
TV: Prikažite seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.
(Hitre nastavitve): Prikažite hitre nastavitve.
(Izbira vhoda): Prikažite in izberite vhodni vir itd.
MENU **(Nadzorni meni):** Prikaže Nadzorni meni.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.
(Nazaj)
(Domači zaslon)
(Pomočnik Google / Mikrofon): Uporabite Pomočnik Google*5*6 ali glasovno iskanje*6.

3 **+ / – (Glasnost)**
(Izklop zvoka)*7
CH + / – (Kanal)
(Nadzorna plošča): Prikaže Nadzorno ploščo.
►II
(Vodič): Prikaže digitalni programski vodnik televizije ali kabelskega/satelitskega vmesnika*8.

4 **Gumbi aplikacije**

*1 Samo RMF-TX920U. Če želite videti ime modela daljinskega upravljalnika, odprite pokrov daljinskega upravljalnika in poglejte tam prilepljeno nalepko.
*2 Osvetlitev ozadja daljinskega upravljalnika se bo prižgala, ko bo tipalo svetlobe zaznalo, da je osvetlitev okolja nizka. Samodejna osvetlitev ozadja se lahko izklopi.
*3 Daljinski upravljalnik je mogoče polniti. Stanje polnjenja kaže lučka LED (rdeča). Za polnjenje daljinskega upravljalnika uporabite priloženi kabel USB Type-C® in svoj napajalnik USB.
*4 Brenčalo se oglasi, ko uporabljate funkcijo iskanja daljinskega upravljalnika ali če pritisnete tipko za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je baterija skoraj prazna. Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.
*5 Samo za omejene regije/države/modele/jezike.
*6 Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.
*7 Bližnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem (Izklop zvoka).
*8 Potrebna je nastavitev [Nastavitev kabelskega/satelitskega vmesnika].

Opombe
- »x«/»xx«, ki se prikaže v nazivu modela, odgovarja številčni cifri, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)*1 in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi
Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčna pasova 5 150 - 5 350 MHz in 5 945 - 6 425 MHz sta dovoljena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Podprti frekvenčni pasovi se lahko razlikujejo glede na vašo regijo/državo/model.

Vgradnja televizorja na steno

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL850 ali SU-WL450)*1 (ni priložen)

Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

Za Sony distributerje in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo
Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.
https://www.sony.eu/support
- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
- Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
  — Nosilec za stensko montažo SU-WL850
  — Nosilec za stensko montažo SU-WL450

- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrjujete Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo.
  Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta.
  Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

Odpravljanje težav

Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

1. Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpustite. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel.
   Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.
2. Glejte spodnji meni Pomoč.
3. Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.
4. Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.
Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

Daljinski upravljalnik ne deluje.
- Zamenjajte baterije (razen za RMF-TX920U).
- Preverite, ali je iz daljinskega upravljalnika (samo RMF-TX920U) odstranjena izolacijska folija.
- Napolnite daljinski upravljalnik in preverite, ali je povezan z vmesnikom Bluetooth® (samo RMF-TX920U).

Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.
- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.

Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb (Izbira vhoda) in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].

Tehnični podatki

Sistem
Zaslonski sistem
  LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali), LED-osvetlitev ozadja
TV sistem
  Analogni: B/G, D/K
  Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem barv
  PAL/SECAM
Pokrivanje kanalov
  Analogni: UHF/VHF/kabel
  Digitalni: UHF/VHF/kabel
  Satelit: Vmesna frekvenca 950-2 150 MHz
Zvočni izhod*1 (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Brezžična tehnologija
  Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® različica 5.3
Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))
  Brezžični LAN (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabel
  Zunanji priključek za RF-enoto, 75-ohmski
Satelitska antena
  Ženski priključek tipa F, 75 ohmov
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz
  Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 in 4 podpirata frekvenco osveževanja 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
  Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
  220 V – 240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palcev)
  K-85XR7x: 214,8 / 85
  K-75XR7x: 189,3 / 75
  K-65XR7x: 163,9 / 65
  K-55XR7x: 138,8 / 55
Poraba energije v pripravljenosti*5*6 (W)
  0,50
Ločljivost prikazovalnika (vodoravno × navpično) (slikovnih točk)
  3 840 × 2 160
Izhodna nazivna vrednost
  500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo
Delovna temperatura
  0 °C – 40 °C
Delovna vlažnost
  10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)
Temperatura polnjenja daljinskega upravljalnika (samo RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Izbirni dodatki
  Nosilec za stensko montažo: SU-WL850 (razen za K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
  Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BC1

*1 Razen v načinu varčevanja z energijo.
*2 Samo za omejene regije/države/modele.
*3 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.
*4 Funkcije ni na voljo v Italiji.
*5 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
*6 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe
- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebni dodatni pogoji, pogoji in/ali stroški.
- Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofonu poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.

Informacije o blagovnih znamkah

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo in logotip Gracenote in logo »Powered by Gracenote« so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta zaščiteni blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.

Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

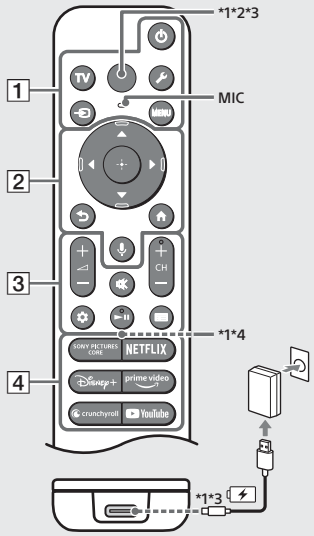

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

1 **(Snaga)**
TV: Prikažite listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.
(Brza podešavanja): Prikazuje Brza podešavanja.
(Biranje ulaza): Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.
MENU **(Upravljački meni):** Prikažite Upravljački meni.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.
(Nazad)
(Početak)
(Google pomoćnik / Mikrofon): Koristite Google pomoćnik*5*6 ili glasovnu pretragu*6.

3 **+ / – (Jačina zvuka)**
(Isključivanje zvuka)*7
CH + / – (Kanal)
(Kontrolna tabla): Kontrolna tabla ekrana.
►II
(Vodič): Prikažite digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja*8.

4 **Tasteri aplikacije**

*1 Samo RMF-TX920U. Da biste videli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte nalepnicu na daljinskom upravljaču.
*2 Pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača će se upaliti kada senzor svetla detektuje da je ambijentalno svetlo nisko. Automatsko paljenje pozadinskog osvetljenja može se isključiti.
*3 Daljinski upravljač je punjiv. LED indikator prikazuje status punjenja (crveni). Koristite isporučeni USB Type-C® kabl i sopstveni USB AC adapter da biste punili daljinski upravljač.
*4 Zujalica će emitovati zvuk kada koristite funkciju za pronalaženje daljinskog upravljača ili kada pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču kada je nivo baterije nizak. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.
*5 Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.
*6 Google pomoćnik ili glasovna pretraga zahtevaju Internet vezu.
*7 Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem 🔇 (Isključivanje zvuka).
*8 Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

Napomene
- „x"/„xx" koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
- Uputstva za „Montaža TV-a na zid" se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)*1 i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu
Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme K-85XR74, K-85XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-55XR74, K-55XR70 usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://compliance.sony.eu

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Opsezi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz su ograničeni samo na rad u zatvorenom.
Podržani frekventni opsezi mogu da se razlikuju zavisno od regiona/zemlje/modela.

Montaža TV-a na zid

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)*1 (nije isporučen)

Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili instalatere kompanije Sony:
Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid
Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
https://www.sony.eu/support
- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid.
  Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.
- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od male dece.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja sledeće korake.

1. Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl.
   Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.
2. Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.
3. Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.
4. Posetite Sony veb lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Zamenite baterije (osim za RMF-TX920U).
- Proverite da li je izolacioni list uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U).
- Napunite daljinski upravljač i potvrdite da je povezan putem Bluetooth® veze (samo RMF-TX920U).

Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

> ?
> Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite ⊖ (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sistem
Sistem panela
  LCD (ekran sa tečnim kristalima) panel, LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
  Analogni: B/G, D/K
  Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelitski: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja
  PAL/SECAM
Pokrivenost kanala
  Analogni: UHF/VHF/kabl
  Digitalni: UHF/VHF/kabl
  Satelitski: Međufrekvencija 950-2 150 MHz
Zvučni izlaz*1 (W)
  10 + 10 + 10 + 10
Bežična tehnologija
  Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® verzija 5.3
Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))
  Bežični LAN (TV)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (TV)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz
Antena (vazdušna)/kabl
  Spoljni terminal od 75 oma za RF ulaz
Satelitska antena
  Ženski konektor F-tipa, 75 oma
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton
  Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 i 4 podrška 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
  Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Napajanje
  220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)
  K-85XR7x: 214,8 / 85
  K-75XR7x: 189,3 / 75
  K-65XR7x: 163,9 / 65
  K-55XR7x: 138,8 / 55
Potrošnja energije u režimu pripravnosti*5*6 (W)
  0,50
Rezolucija ekrana (horizontalna × vertikalna) (u pikselima)
  3 840 × 2 160
Nominalne vrednosti izlaza
  500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo
Radna temperatura
  0 °C – 40 °C
Radna vlažnost vazduha
  10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)
Temperatura pri punjenju daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Opcioni pribor
  Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim za K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
  Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BC1

*1 Osim u režimu uštede energije.
*2 Samo za ograničen region/zemlju/model.
*3 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.
*4 Funkcija nije dostupna u Italiji.
*5 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*6 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene
- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.
- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.
- Pretplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnik.
- Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen veb-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.
- Posetite Sony veb lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnim znacima

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo „Powered by Gracenote" su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštitni znaci organizacije USB Implementers Forum.

Registarski broj proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

- צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגלל שהוא תמיד מאזין.
- בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, הסמל של Gracenote והלוגוטיפ "Powered by Gracenote" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Gracenote, Inc. בארה"ב ו/או בארצות אחרות.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS: X and the DTS, DTS: X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.
- USB Type-C® ו-USB-C® הם סימנים מסחריים רשומים של USB Implementers Forum.

מספר רישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

K-85XR74 (1817861), K-85XR70 (1815024), K-75XR74 (1817860), K-75XR70 (1815023), K-65XR74 (1817859), K-65XR70 (1815021), K-55XR74 (1817858), K-55XR70 (1815020).

- הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה. הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של מתלה הקיר.
  קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר.
  השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו'.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים.

*1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

איתור תקלות

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: משך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפואה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבדה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1 הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. אם הטלוויזיה תופעל מחדש. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים ואז לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל.
   לחלופין, לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה לכ-40 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.

2 עיין בתפריט העזרה המוצג להלן.

3 חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכוני תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.

4 בקרו באתר התמיכה של Sony (המידע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה.
נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.
- החלף את הסוללות (מלבד RMF-TX920U).
- בדוק האם הירעיה המבודדת הוסרה מהשלט הרחוק (RMF-TX920U בלבד).
- טען את השלט הרחוק וודא שהשלט הרחוק מחובר דרך Bluetooth® (RMF-TX920U בלבד).

סיסמת נעילת ההורים נשכחה.
- הזן את מספר ה- *9999* עבור ה- PIN והזן את ה- PIN החדש.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.
לחץ על (בחירת קלט) בשלט הרחוק ובחר ב-[עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר [ערוך] ואז הוסף [עזרה].

מפרטים

מערכת
מערכת פנל
פנל LCD (צג גבישי נוזלי), תאורת LED אחורית
מערכת טלוויזיה
אנלוגי: D/K, B/G
דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T
לוויין: DVB-S2/DVB-S
שיטת שידור
SECAM/PAL
כיסוי ערוצים
אנלוגי: VHF/UHF/כבלים
דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים
לוויין: תדירות ביניים 950-150 2 מגה-הרץ
פלט שמע*1 (ואט)
10 + 10 + 10 + 10
טכנולוגיית אלחוט
פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
גרסת Bluetooth® 5.3
תחום תדרים (MHz) (יציאת חשמל (dBm))
LAN אלחוטי (טלוויזיה)
400 2 483.5-2 (<20.0), 150 5 250-5 (<23.0), 250 5 350-5 (<20.0),
470 5 725-5 (<20.0), 725 5 850-5 (<13.9), 945 6 425-5 (<23.0)*2
Bluetooth® (טלוויזיה)
400 2 483.5-2 (<0.0)
Bluetooth® (RMF-TX920U)
400 2 483.5-2 (<10.0)

שקעי קלט/פלט
אנטנה/כבלים
חיבור חיצוני 75 אוהם עבור קלט RF
אנטנת לוויין
מחבר נקבה מסוג F, 75 אוהם
DiSEqC 1.0, LNB 13 וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz
הפצה בכבל יחיד EN 50494 ו-EN 50607*3
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ו-4 תומכים ב-120 הרץ
S-CENTER SPEAKER IN / DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM לינארי דו-ערוצי: 48 kHz 16 סיביות, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
יציאת CAM (רכיב גישה מותנית)
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

חשמל, נתוני מוצר ואחרים
דרישות מתח
220 וולט – 240 וולט AC, 50 הרץ
גודל מסך (נמדד באלכסון) (בקירוב) (ס"מ/אינצ'ים)
K-85XR7x: 214.8 / 85
K-75XR7x: 189.3 / 75
K-65XR7x: 163.9 / 65
K-55XR7x: 138.8 / 55
צריכת חשמל במצב המתנה*5*6 (ואט)
0.50
רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)
3 840 × 2 160
דירוג יציאה
500 mA (עבור USB 1), 900 mA (עבור USB 2)

אחרים
טמפרטורת פעולה
0 ºC – 40 ºC
לחות פעולה
10 % – 80 % RH (ללא עיבוי)
טמפרטורת טעינת השלט הרחוק (RMF-TX920U בלבד)
5 ºC – 40 ºC
אביזרים אופציונליים
מתלה קיר: SU-WL850 (מלבד K-85XR7x / K-75XR7x), SU-WL450
יחידת מצלמה ומיקרופון: CMU-BC1

*1 למעט במצב חיסכון בחשמל.
*2 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.
*3 EN 50607 מסופק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.
*4 הפונקציה לא זמינה באיטליה.
*5 המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.
*6 צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערה
- זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלאי.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ייתכן ויהיה צורך במנויים לשירותים ויישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש Google Assistant.
- דף המוצר במדריך זה הוא עבור COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. עיינו באתר עבור מידע לגבי (EU) 2019/2013.

HE

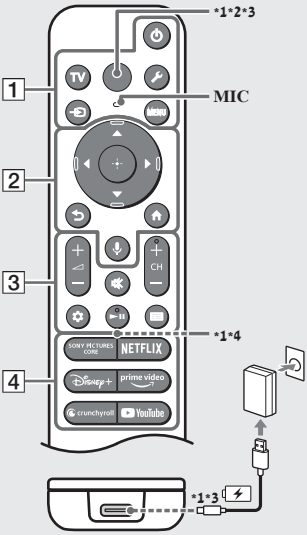

צורת השלט הרחוק, המערך שלו, זמינותו ותפקודי לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה/הגדרות הטלוויזיה שלך. יש לעיין במדריך העזרה לגבי דגמים אחרים של שלטים רחוקים.

1 **(הפעלה)**

TV: הצגת רשימת ערוצי טלוויזיה או מעבר לכניסה.

(הגדרות מהירות): הצג הגדרות מהירות.

(בחירת קלט): הצג ובחר את מקור הקלט, וכו'.

MENU **(תפריט בקרה):** הצג את תפריט הבקרה.

2 ▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕: ניווט ובחירה בתפריט שבמסך.

(אחורה)

(בית)

(Google Assistant / מיקרופון): השתמש ב- Google Assistant*5*6 או בחיפוש קולי*6.

3 **+ / – (עוצמת שמע)**

(השתק)*7

CH + / – (ערוץ)

(מרכז שליטה): מרכז השליטה של הצג.

►II

(מדריך): הצג את המדריך הדיגיטלי לתוכניות של הטלוויזיה או של הכבלים/הממיר לוויין*8.

4 **לחצני אפליקציה**

*1 RMF-TX920U בלבד. כדי לראות את שם הדגם של השלט הרחוק, פתח את כיסוי השלט הרחוק והסתכל בתווית שעל גבי השלט הרחוק.

*2 התאורה האחורית של השלט הרחוק תידלק כאשר חיישן התאורה יזהה שתאורת הסביבה עמומה. ניתן לכבות את ההידלקות של התאורה האחורית האוטומטית.

*3 השלט הרחוק נטען. מחוון ה-LED יציג את מצב הטעינה (אדום). השתמש בכבל USB Type-C® כדי לטעון את השלט הרחוק באמצעות מתאם AC USB משלך.

*4 הזמזם ישמיע צליל כשתשתמש בפונקציית מציאת השלט הרחוק או כשתלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק כשרמת הסוללה נמוכה. לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.

*5 רק באזורים/במדינות/בדגמים/בשפות מסוימים.

*6 Google Assistant או חיפוש קולי זקוקים לחיבור לאינטרנט.

*7 קיצור נגישות זמין על ידי לחיצה ממושכת על 🔇 (השתק).

*8 נדרשת הגדרת [הגדרת ממיר הכבלים/הלוויין].

הערה

- ה- "x"/"xx" המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב, לצבע או למערכת הטלוויזיה.
- הוראות בנוגע ל"התקנת הטלוויזיה על הקיר" מסופקות עם מדריך ההוראות של הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התיעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

מיקום תווית הזיהוי

תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש)*1 ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או האריזה.

*1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

Sony Corporation מצהירה בזאת שסוגי ציוד הרדיו K-85XR74, K-85XR70, K-65XR74, K-65XR70, K-75XR74, K-75XR70, K-55XR74, K-55XR70 תואמים להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

https://compliance.sony.eu

לציוד רדיו זה, חלות המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב- AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, (NI)UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, קוסובו:

פסי התדרים 5 150 - 5 350 MHz ו-5 945 - 6 425 MHz מוגבלים לשימוש במקומות מקורים בלבד.

פסי התדרים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאזור/מדינה/דגם שלך.

התקנת הטלוויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (SU-WL850 או SU-WL450)*1 (לא סופק)

ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

לסוכני Sony וקבלני משנה:

יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

מידע אודות מתלה הקיר

להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך.

https://www.sony.eu/support

- פעל על פי מדריך ההוראות המסופק עם מתלה קירעבור הדגם שלך. התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
- Sony אינה אחראית לנזק או לפציעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה.
- התקנת על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.
- מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזרי Sony, כולל:
  - מתלה קיר SU-WL850
  - מתלה קיר SU-WL450

© 2024 Sony Corporation